Uživatelská příručka Nokia 3200



9356897
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-30 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9356897 /2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **9**

Obecné informace **13**
Software Nokia PC Suite 13
Přístupové kódy 13
Sdílená paměť 14
Stahování obsahu a aplikací 15
(E)GPRS 16

1. Váš telefon **17**
Klávesy 17
Konektory, svítilna a fotoaparát 18
Pohotovostní režim a indikátory na displeji 18
Svítilna 19

2. Začínáme **20**
Instalace SIM karty a baterie 20
Výměna krytů 22
Nabíjení baterie 24
Zapnutí a vypnutí telefonu 25

3. Základní funkce **26**
Volání 26
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 28
Funkce dostupné v průběhu hovoru 29
Zámek klávesnice (Keyguard) 29
Použití reproduktoru 30



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Psaní textu ... 31
Prediktivní metoda ... 31
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 31
Použití prediktivního vkládání textu ... 31
Psaní složených slov ... 32
Použití tradičního zadávání textu ... 33
Obecné pokyny pro psaní textu ... 33

4. Používání menu ... 34
Otevření funkcí menu ... 34
Seznam funkcí menu ... 36

5. Funkce menu ... 43
Zprávy (Menu 1) ... 43
Textové a obrázkové zprávy (SMS) ... 43
Psaní a odeslání zprávy ... 43
Psaní a odeslání zprávy el. pošty ... 45
Čtení a psaní odpovědi na textové a obrázkové zprávy a zprávy el. pošty ... 46
Složky pro textové a obrázkové zprávy ... 48
Multimediální zprávy (MMS) ... 48
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 49
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu ... 51
Vymazání zpráv ... 52
Hlasové zprávy ... 53
Informační zprávy ... 53
Nastavení zpráv ... 54
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty ... 54
Nastavení pro multimediální zprávy ... 55
Nastavení velikosti písma ... 56



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Příkazy služby ... 56
Výpis volání (Menu 2) ... 57
Nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla ... 57
Čítače a měřiče volání ... 58
Kontakty (Menu 3) ... 58
Alternativní postupy otevření funkcí v tomto menu ... 59
Volba nastavení pro kontakty ... 59
Ukládání jmen a tel. čísel ... 59
Přidání obrázku k uloženému jménu nebo tel. číslu ... 61
Hledání jména v kontaktech ... 61
Odstraňování kontaktů ... 62
Upravení jména, čísla nebo textové položky ... 62
Kopírování kontaktů ... 62
Ostatní funkce vztahující se k seznamu kontaktů ... 63
Zrychlené volby ... 64
Vizitky ... 64
Nastavení (Menu 4) ... 64
Profily ... 65
Nastavení tónů ... 66
Přidání nových tónů do telefonu ... 67
Nastavení displeje ... 67
Nastavení času a data ... 69
Osobní klávesové zkratky ... 69
Připojení ... 70
Infračervený ... 70
GPRS ... 71
Nastavení volání ... 72
Nastavení telefonu ... 74
Nastavení příslušenství ... 75



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Indikátory příslušenství v pohotovostním režimu ... 76
Nastavení zabezpečení ... 76
Obnovení nastavení z výroby ... 78
Galerie (Menu 5) ... 78
Volby pro soubory v galerii ... 80
Média (Menu 6) ... 81
Fotoaparát ... 81
Fotografování ... 81
Změna nastavení fotoaparátu ... 82
Rádio ... 83
Ladění a uložení rozhlasové stanice ... 84
Další možnosti týkající se rádia ... 84
Záznamník ... 85
Organizér (Menu 7) ... 86
Budík ... 86
Když nastane čas pro buzení ... 86
Kalendář ... 87
Použití různých typů zobrazení kalendáře ... 87
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 88
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 89
Kalkulačka ... 89
Převod měn ... 90
Aplikace (Menu 8) ... 90
Hry ... 91
Sbírka aplikací ... 92
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikace ... 92
Stažení Java aplikace ... 93
Služby (Menu 9) ... 94
Základní kroky pro otevření a používání služeb prohlížeče ... 94



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče ... 95
Uložení nastavení služby přijatého ve zprávě ... 95
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 95
Natavení vzhledu ... 96
Nastavení cookies ... 96
Připojení ke službě prohlížeče ... 97
Procházení stránkami služby ... 97
Použití klávesnice při procházení stránkami ... 98
Volby při procházení stránkami ... 98
Odpojení od služby prohlížeče ... 99
Záložky ... 99
Přijmutí záložky ... 100
Zprávy služby ... 100
Vymazání vyrovnávací paměti ... 101
Zabezpečení prohlížeče ... 101
Modul zabezpečení ... 101
Certifikáty ... 102
Jdi na (Menu 10) ... 102
Služby SIM (Menu 11) ... 103

6. Informace o bateriích ... 104
Nabíjení a vybíjení ... 104

PÉČE A ÚDRŽBA ... 106

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 107



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Při používání funkcí tohoto telefonu vždy dodržujte všechny zákony a berte ohled na soukromí a legitimní práva ostatních.

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Tento bezdrátový telefon je terminál 3GPP Release 99, podporující služby (E)GPRS. Je vytvořen tak, aby podporoval rovněž sítě GPRS Release 97. Není však možné zaručit správnou funkci ve všech sítích GPRS Release 97. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby nebo místního prodejce Nokia.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Informace o příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj může být při používání napájen nabíječkami ACP-7, ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Software Nokia PC Suite

Se softwarem Nokia PC Suite můžete například spravovat fotografie pořízené fotoaparátem v telefonu a vytvářet nové vyzváněcí tóny a tapety. Z fotografií můžete rovněž vytvářet nové šablony do krytů telefonu. Nokia PC Suite je k dispozici na webové stránce firmy Nokia: www.nokia.com.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód je dodán s telefonem. Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven na 12345.

  Změňte kód a nastavte telefon, aby jej vyžadoval, ve funkcích *Přístupové kódy* a *Úroveň zabezpečení* v menu *Nastavení zabezpečení*. Uchovávejte nový kód na bezpečném místě, samostatně od telefonu.

- **PIN kód:** PIN (Personal Identification Number) kód může být dodán se SIM kartou. Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Aktivujete-li funkci *Požadavek na PIN kód* v menu *Nastavení zabezpečení*, kód bude vyžadován při každém zapnutí telefonu.

  Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte kód PUK a stiskněte **OK**. Zadejte nový PIN kód a stiskněte **OK**. Zadejte znovu nový PIN kód a stiskněte **OK**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **PIN2 kód:** Tento kód může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- **Kódy PUK a PUK2:** Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte provozovatele služby.
- **Heslo pro blokování:** Tento kód je vyžadován při používání funkce *Služba blokování hovorů* v menu *Nastavení zabezpečení*.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: seznam kontaktů; textové a multimediální zprávy; obrázky a vyzváněcí tóny v menu *Galerie*; záznamník; poznámky v kalendáři a Java™ hry a aplikace. Používání některé z těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí.

Například uložením několika obrázků se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Množství volné a použité paměti můžete zkontrolovat ve funkci *Stav paměti* v menu *Nastavení telefonu*, viz strana 74.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Stahování obsahu a aplikací

Z internetových stránek můžete do telefonu stahovat nový obsah (například obrázky nebo vyzváněcí tóny) a Java aplikace (síťová služba).

1. Vyberte funkci stahování v menu *Aplikace* nebo *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu.

   Zobrazí se seznam záložek. Chcete-li zobrazit záložky dostupné v menu *Služby*, zvolte *Další záložky*.

2. Vyberte záložku stránky, ke které se chcete přes prohlížeč připojit. Jestliže se spojení nedaří, změňte aktivní soubor nastavení spojení v menu *Služby* a zkuste se znovu připojit. Postupujte podle pokynů týkajících se služby.

   Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že se firma Nokia nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ (E)GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Přes GPRS spojení můžete například posílat a přijímat multimediální zprávy (síťová služba).

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení.

Chcete-li používat službu (E)GPRS, objednejte ji u operátora sítě nebo provozovatele služby a uložte nastavení GPRS pro funkce, které chcete přes síť (E)GPRS používat. Podrobnější informace o cenách, dostupnosti a rychlosti datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace, jako je procházení WAP nebo xHTML stránkami, můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

Informace o indikátorech zobrazených při (E)GPRS spojení naleznete na straně 71.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Váš telefon


■ Klávesy

1. **Vypínač telefonu**

   Zapíná a vypíná telefon.
2. **Tlačítka pro pohyb ve 4 směrech (,), a)**
3. **Výběrová tlačítka**

   Každé tlačítko provede funkci, která je zobrazena nad ním.
4. vytáčí číslo a přijímá hovor. Stisknutím v pohotovostním režimu zobrazíte poslední volaná čísla.
5. ukončí aktivní hovor nebo odmítne hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
6. - pro zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka a jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

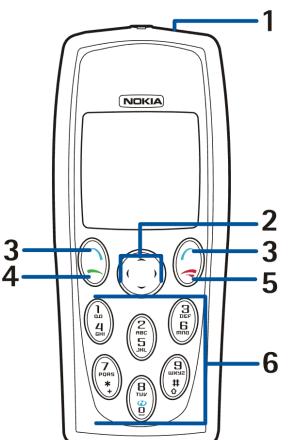




Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Konektory, svítilna a fotoaparát


1. Konektor nabíječky
2. Svítilna
3. Konektor Pop-Port™ pro připojování kompatibilního příslušenství k telefonu
4. IČ port pro bezdrátové připojení ke kompatibilnímu přístroji
5. Objektiv fotoaparátu

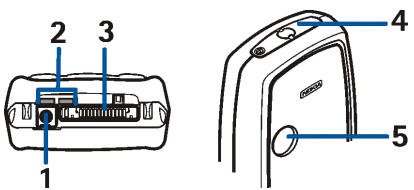

■ Pohotovostní režim a indikátory na displeji

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu. Indikátory týkající se různých funkcí telefonu jsou popsány průběžně v této příručce.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

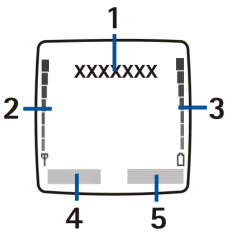

1. Představuje název sítě, ve které je telefon používán, nebo logo operátora.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Funkce levého výběrového tlačítka je **Menu**.
5. Pravé výběrové tlačítko může být **Kontakty**, funkce (například **Jdi na**), kterou jste zvolili v nastavení *Pravé tlačítko pro výběr* v menu *Osobní klávesové zkratky* (viz strana 69) nebo to může být název či logo definované operátorem sítě.
   - **Kontakty** otevře menu *Kontakty*.
   - **Jdi na** zobrazí funkce definované v položce *Volby funkce Jdi na* v menu *Osobní klávesové zkratky*.
   - Tlačítko definované operátorem otevře domovskou stránku operátora.

■ Svítilna

Ve spodní části telefonu je svítilna. Chcete-li v pohotovostním režimu, pokud nejsou na displeji zadány žádné znaky a klávesnice není zamknutá, zapnout nebo vypnout svítilnu, podržte stisknuté tlačítko *.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Sejmutí zadního krytu:

   Stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) směrem k vrchní části telefonu a zdvihněte kryt od telefonu (2).

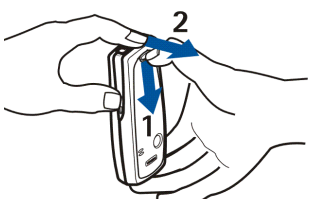


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

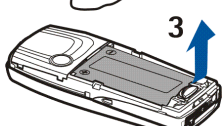


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (4) a poté jej otevřete (5).


   Vložte SIM kartu do držáku SIM karty (6) tak, aby zkosený roh karty směřoval k objektivu fotoaparátu. Zkontrolujte, zda plocha s pozlacenými kontakty směřuje dolů a zda je karta správně usazena.

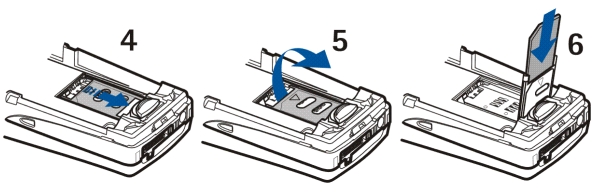

4. Zavřete držák SIM karty (7) a zasunutím dopředu jej zajistěte (8).

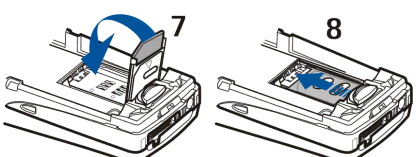


5. Vložte baterii (9).

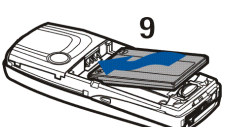

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Nasazení zadního krytu:

   Vyrovnejte horní část zadního krytu s horní částí telefonu (10). Tiskněte na spodní část zadního krytu směrem k telefonu, dokud neuslyšíte docvaknutí krytu na místo (11).

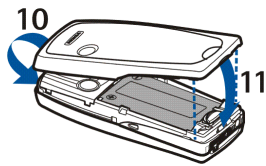


■ Výměna krytů

Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Při výměně krytů se nedotkněte elektronických komponentů. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

Telefon je dodán s některými papírovými šablonami vyrobenými a schválenými firmou Nokia, které můžete použít pro rychlou změnu vzhledu telefonu. Další šablony si můžete vyrobit sami.


Poznámka: Používejte pouze normální hladký papír používaný ve standardních tiskárnách (o hmotnosti 60 - 135 g/m^2), který není tlustší než 0,3 mm. Barvy nebo inkousty použité pro tisk nesmí obsahovat žádné kovové součásti.

1. Sejměte zadní kryt podle popisu na straně 20.
2. Chcete-li sejmout přední kryt, opatrně odtáhněte horní část krytu od telefonu (1) a zdvihněte kryt.

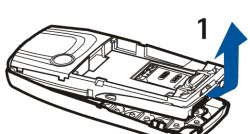


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


3. Vyjměte původní papírovou šablonu ze zadního i předního krytu a z předního krytu vyjměte desku s tlačítky.
4. Umístěte novou papírovou šablonu do předního krytu (2).

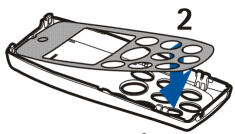


5. Umístěte desku s tlačítky do krytu (3). Ověřte, zda je klávesnice správně na svém místě.

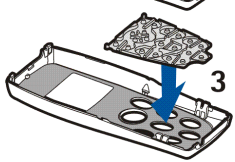

6. Chcete-li nasadit přední kryt, vyrovnejte spodní část krytu (4) se spodní částí telefonu a tiskněte na horní část telefonu, dokud nedosedne na místo (5).

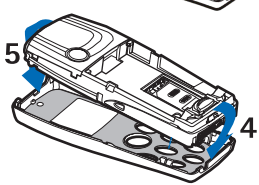


7. Umístěte papírovou šablonu do zadního krytu tak, že ji zasunete pod dvě vodítka ve střední a spodní části zadního krytu (6).

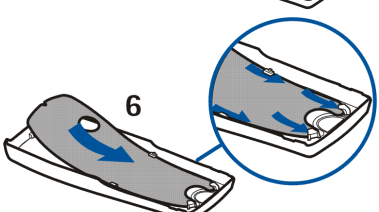

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Nasaďte zadní kryt podle popisu v kroku 6 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 20. Ověřte, zda je zadní kryt správně na svém místě.

■ Nabíjení baterie

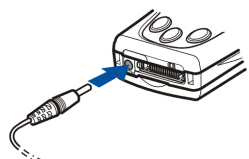

1. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   Indikátor nabíjení se začne pohybovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se indikátor nabíjení zobrazí na displeji. Při nabíjení můžete telefon používat normálním způsobem.

   - Nabíjení baterie BLD-3 dodané s telefonem trvá při použití nabíječky ACP-7 přibližně dvě hodiny a 40 minut.
3. Po úplném nabití baterie se pohyb indikátoru nabíjení zastaví. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.


Podržte stisknuté vypínací tlačítko .



- Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód a stiskněte **OK**.

- Je-li na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5V, takže může být nutné vyměnit kartu.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény (na obrázku označena modrou plochou), je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

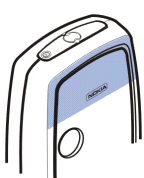

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Základní funkce

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Zadáte-li nesprávný znak, přesuňte kurzor stisknutím ❰ nebo ❱ a poté stisknutím **Smazat** vymažte znak nalevo od kurzoru.

   Volání do zahraničí: Dvojím stisknutím tlačítka * vložte znak + a poté zadejte kód země, předčíslí (v případě potřeby vynechejte úvodní nulu) a tel. číslo.

2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.

   Nastavení hlasitosti: Tlačítko ❱ použijte pro zvýšení a tlačítko ❰ pro snížení hlasitosti.

   Použití telefonu v handsfree režimu: Viz Použití reproduktoru na straně 30.

3. Stisknutím ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž Funkce dostupné v průběhu hovoru na straně 29.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

V pohotovostním režimu stiskněte . Zadejte první písmeno(a) jména uloženého s tel. číslem. Tlačítky a vyhledejte jméno. Stisknutím vytočte číslo.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volání posledních volaných čísel
V pohotovostním režimu otevřete stisknutím seznam posledních deseti tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.

Pro zavolání posledního volaného čísla stiskněte v pohotovostním režimu dvakrát tlačítko .

Volání Vaší hlasové schránky
Pro zavolání Vaší hlasové schránky (síťová služba) z pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko nebo stiskněte a . Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 53.

Po přijmutí hlasové zprávy může být ve vrchní části displeje zobrazen indikátor (síťová služba). Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.

Zrychlená volba telefonního čísla
Pokud jste přiřadili tel. číslo jedné z kláves až (viz Zrychlené volby na straně 64), můžete vytočit číslo následujícím způsobem:

- V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající klávesu a poté . **Nebo:**
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba* (viz strana 73), podržte v pohotovostním režimu stisknutou odpovídající klávesu, dokud se nezahájí vytáčení čísla.

Inicializování nového hovoru v průběhu jiného hovoru (síťová služba)
V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu kontaktů a stiskněte **Volat** nebo . První hovor je přepnut do pořadí.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro přepínání mezi oběma hovory stiskněte **Vyměnit** nebo . Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte , nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit hovor*. Pro ukončení obou hovorů stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit vše*.
- Pro připojení obou hovorů do konferenčního hovoru (síťová služba) stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromě* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do hovoru stiskněte *Konference*. Pro ukončení hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Stisknutím přijměte hovor. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, stiskněte **Ticho**.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte , nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout*. Byla-li aktivována volba přesměrování, například *Přesměrovat, je-li obsazeno*, bude odmítnutý hovor přesměrován.

Hovor na lince

Máte-li aktivovánu funkci *Služba hovorů na lince* v menu *Nastavení volání* (síťová služba), můžete přijmout hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Chcete-li přijmout hovor na lince, stiskněte **Příjem** nebo . První hovor je přepnut do pořadí.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Funkce dostupné v průběhu hovoru

Po stisknutí **Volby** se v průběhu hovoru mohou zobrazit některé z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor* (síťová služba), *Konference* (síťová služba), *Soukromě* (síťová služba), *Přijmout*, *Odmítnout*, *Vyměnit* (síťová služba), *Poslat DTMF*, *Reproduktor* nebo *Telefon*, *Zámek kláves*, *Přepojit* (síťová služba), *Headset*, *Handsfree*, *Nahrávat*, *Zap. aut. hlasitost* nebo *Vyp. aut. hlasitost*.

Zvolte

- *Zap. aut. hlasitost* / *Vyp. aut. hlasitost* pro zapnutí nebo vypnutí automatické regulace hlasitosti. Viz Nastavení volání na straně 72.
- *Přepojit* pro připojení hovoru v pořadí k aktivnímu hovoru a odpojení se od hovoru.
- *Headset* nebo *Handsfree* pro přepnutí aktivního hovoru do odpovídajícího kompatibilního příslušenství, pokud je příslušenství připojeno k telefonu.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

Pro zamknutí klávesnice stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a poté do 1,5 sekundy *. Je-li klávesnice zamknutá, je v horní části displeje zobrazen indikátor . Pro odemknutí klávesnice stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je-li klávesnice zamknutá, můžete přijmout hovor stisknutím . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Je rovněž možné nastavit automatický zámek klávesnice, který se aktivuje po uplynutí určité prodlevy. Viz *Automatický zámek kláves* na straně 74.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

■ Použití reproduktoru

Telefon má reproduktor, který umožňuje používat telefon při hovoru v handsfree režimu. Při používání reproduktoru nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být extrémně vysoká.

Aktivace reproduktoru: V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo, je-li k dispozici, stiskněte tlačítko **Reprod.**. Je-li aktivní reproduktor, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Deaktivace reproduktoru: Stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon*, nebo, je-li k dispozici, stiskněte tlačítko **Telefon**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv nebo zapisování poznámky do kalendáře, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Prediktivní metoda

Při prediktivním psaní textu můžete každé tlačítko pro každý znak stisknout pouze jednou. Tato metoda využívá vestavěný slovník.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Chcete-li zapnout prediktivní metodu, vyberte požadovaný jazyk v seznamu slovníků.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Ověřte, zda je v horní části displeje zobrazen indikátor .

1. Psaní slova začněte pomocí tlačítek 1 až 9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se může změnit po každém stisknutí tlačítka. Obecné informace o psaní textu, viz stranu 33.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vložit běžný interpunkční znak, stiskněte 1 a poté opakovaně *. **Nebo:** Podržte stisknuté tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít** nebo 5.
- Vložení speciálního znaku: Podržte stisknuté tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít** nebo 5.

2. Je-li zobrazeno požadované slovo, potvrďte jej vložením mezery stisknutím 0 a začněte psát další slovo.
   - Není-li zobrazeno požadované slovo, stiskněte **Volby**, zvolte *Shodné* a vyhledejte požadované slovo. Poté stiskněte **Použít**. **Nebo:** Opakovaně tiskněte *, dokud se nezobrazí požadované slovo.
   - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které by odpovídalo stisknutým tlačítkům, ve slovníku. Přidání slova do slovníku: Stiskněte **Psaní**, napište slovo a stiskněte **Uložit**.
3. Při psaní prediktivní metodou můžete mít po stisknutí **Volby** přístup k následujícím funkcím:
   - *Vložit slovo* / *Upravit slovo*: Tradiční metodou můžete přidat slovo do slovníku. *Vložit slovo* je zobrazeno, pokud není žádné slovo podtržené, což znamená, že není zvoleno pro upravení. *Upravit slovo* je zobrazeno, pokud je slovo podtrženo.
   - *Vložit symbol*: Můžete vybrat speciální znak ze seznamu.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím). Opakujte tento krok i pro druhou část slova.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Použití tradičního zadávání textu

Ověřte, zda je v horní části displeje zobrazen indikátor . Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou zobrazeny všechny dostupné znaky. Dostupné znaky jsou závislé na nastavení *Jazyk telefonu* v menu *Nastavení telefonu*, viz strana 74.

- Pokud je následující znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.
- Pro vložení běžných interpunkčních znaků nebo speciálních znaků tiskněte opakovaně 1. **Nebo:** Stiskněte *, vyberte znak a stiskněte **Použít**.

Obecné pokyny pro psaní textu

- Pro vložení mezery stiskněte 0.
- Pro pohyb kurzorem stiskněte tlačítko pro procházení.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro vymazání několika znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
- Pro změnu velikosti psaných znaků tiskněte opakovaně # a pozorujte indikátor v horní části displeje, například **Abc**.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Pro vložení několika číslic za sebou podržte stisknuté # a zadejte číslice. Chcete-li pokračovat ve psaní, podržte stisknuté tlačítko #.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Používání menu

Telefon nabízí široký rozsah funkcí, které jsou seskupeny do menu.

Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin.

Zobrazování nápovědy je možné zapnout nebo vypnout pomocí funkce *Aktivace nápovědy* v menu *Nastavení telefonu*, viz strana 74.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítky ⌣ a ⌢ vyhledejte hlavní menu, například *Nastavení* a stisknutím **Zvolit** jej otevřete.

   Je-li jako typ zobrazení menu zvoleno *Tabulka*, můžete pro pohyb v hlavním menu použít tlačítka pro procházení. Informace o změně zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole Nastavení displeje na straně 67.
3. Vyhledejte dílčí menu, například *Nastavení volání*, a stiskněte **Zvolit**.

   Obsahuje-li dílčí menu další položky, například *Zrychlená volba*, opakujte tento krok.
4. Vyhledejte volbu nastavení, například *Vypnuto*, a stiskněte **Zvolit**.

Pro návrat do předchozí úrovně menu stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu a návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Odejít** nebo .



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Číslo menu je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo hlavního menu, které chcete otevřít. Opakujte tento krok i pro dílčí menu a volbu nastavení. Pro otevření menu 1 stiskněte **Menu** a poté stiskněte 8 a 1.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Vytvořit e-mail
   4. Poslané zprávy
   5. Archív
   6. Šablony
   7. Mé složky
   8. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Odesílané
   4. Poslané položky
   5. Uložené zprávy
   6. Smazat zprávy
3. Hlasové zprávy
   1. Poslech hlasových zpráv
   2. Číslo hlasové schránky
4. Informační zprávy
   1. Informační služba
   2. Témata
   3. Jazyk



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Informativní témata na SIM[1]
5. Číst[2]

5. Nastavení zpráv
   1. Textové zprávy
   2. Multimed. zprávy
   3. Jiná nastavení
6. Příkazy služby

2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchozích hovorů
   3. Délka odchozích hovorů
   4. Délka všech hovorů
   5. Vynulovat měřiče
6. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při poslední relaci

1. Zobrazeno jen v případě, že témata informačních zpráv je možné uložit do SIM karty.
2. Zobrazeno jen v případě, že byly přijaty informační zprávy.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Data přijatá při poslední relaci
3. Všechna odeslaná data
4. Všechna přijatá data
5. Vynulovat čítače

7. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace
   2. Trvání všech relací
   3. Vynulovat měřiče

3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Kopírovat
5. Nastavení
   1. Používaná paměť
   2. Ukázat Kontakty
   3. Stav paměti
6. Zrychlené volby
7. Čísla informací[1]
8. Čísla služeb [1]
9. Má čísla
10. Skupiny volajících

1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Nastavení

1. Profily
2. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tóny kláves
   7. Tóny výstrahy
   8. Upozornění na
3. Nastavení displeje
   1. Tapeta
   2. Sestavy barev
   3. Logo operátora
   4. Prodleva spořiče displeje
   5. Jas displeje
   6. Vzhled menu
4. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Aut. aktualizace data a času
5. Osobní klávesové zkratky
   1. Pravé tlačítko pro výběr
   2. Volby funkce Jdi na
   3. Organizovat volby Jdi na



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Připojení
   1. Infračervený
   2. GPRS
7. Nastavení volání
   1. Přesměrování
   2. Automatická regulace hlasitosti
   3. Příjem všemi klávesami
   4. Automatická volba
   5. Zrychlená volba
   6. Služba hovorů na lince
   7. Informace o volání
   8. Poslat mou identifikaci volajícího
   9. Linka pro odchozí hovory[1]
8. Nastavení telefonu
   1. Jazyk telefonu
   2. Stav paměti
   3. Automatický zámek kláves
   4. Informace o buňce
   5. Pozdrav
   6. Volba sítě
   7. Potvrdit funkce služeb SIM
   8. Aktivace nápovědy
   9. Tón při aktivaci
9. Nastavení příslušenství[2]
10. Nastavení zabezpečení

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
2. Zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Požadavek na PIN kód
2. Služba blokování hovorů
3. Povolená čísla
4. Uzavřená skupina
5. Úroveň zabezpečení
6. Přístupové kódy

11.Obnovit standardní nastavení

5. Galerie

1. Ukázat složky
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Seznam aktiv. kl.
6. Stažení Galerie

6. Média

1. Fotoaparát
   1. Standardní foto
   2. Portrét
   3. Noční režim
   4. Samospoušť
   5. Nastavení
2. Rádio
3. Hlasový záznam

7. Organizér

1. Budík



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Kalendář
3. Kalkulačka

8. Aplikace

1. Hry
2. Sbírka aplikací

9. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Odkazy pro staž.
5. Nastavení
6. Jdi na adresu
7. Vymazat paměť

10. Jdi na

11. Služby SIM[1]

1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Zprávy jsou ukládány do složek.

Textové a obrázkové zprávy (SMS)

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). To může ovlivnit fakturaci za zprávy.

Textové zprávy mohou obsahovat obrázky. Každá obrázková zpráva je tvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 54.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odeslání zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*. **Nebo:** V pohotovostním režimu stiskněte (.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 31.

   Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2). Speciální (Unicode) znaky, například á, mohou ve zprávě zabírat více místa než ostatní znaky.

   - Chcete-li do zprávy vložit obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obrázek*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Ukázat** a **Vložit**.
   - Pro zobrazení textu a obrázku najednou stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*. Chcete-li změnit nebo odstranit obrázek, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.
   - Chcete-li jako základ zprávy použít předem definovaný text, stiskněte **Volby**, zvolte *Použít šablonu* a poté vyberte požadovanou šablonu.
   - Pro vložení tel. čísla ze seznamu kontaktů stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Stiskněte **Hledat** nebo ⌣ a vyberte číslo ze seznamu kontaktů.
   - Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit kontakt*, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit kontakt* nebo chcete-li vložit tel. číslo či textovou položku uloženou u jména, zvolte *Ukázat detaily*.
   - Pro uložení zprávy do složky *Archív* nebo *Šablony* nebo do složky, kterou jste vytvořili ve složce *Mé složky*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit zprávu*.

3. Pro odeslání zprávy stiskněte ⌣ nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat*, zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu kontaktů a stiskněte **OK**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Případně: Stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*. Zvolte

- *Více příjemců* pro odeslání zprávy několika příjemcům. Vyberte požadovaného příjemce a stiskněte **Poslat**. Pokud jste odeslali zprávu všem požadovaným příjemcům, stiskněte **Hotovo**.
- *Profil posílání* pro odeslání zprávy pomocí Vámi dříve definovaného nastavení. Viz Nastavení zpráv na straně 54.

Odeslaná zpráva je uložena do složky *Poslané zprávy*.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete poslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte uložit požadovaná nastavení, například *Zprávy odeslány jako* a *E-mailový server*. Podrobnější informace, viz Nastavení zpráv na straně 54.

Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do telefonního seznamu, viz Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem na straně 60.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu kontaktů a stiskněte **OK**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Chcete-li, napište předmět zprávy a stiskněte **OK**.
4. Napište zprávu.
5. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Odesl. e-mail SMS* a stiskněte **OK**.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Čtení a psaní odpovědi na textové a obrázkové zprávy a zprávy el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor ✉ spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Pokud indikátor ✉ bliká, je paměť pro textové zprávy plná. Než můžete přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé starší. Viz stranu 52. Textové zprávy používají sdílenou paměť, viz stranu 14.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.
2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu a poté jí procházejte. Neotevřená zpráva je indikována ikonou ✉.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Chcete-li odpovědět na zobrazenou zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte *Odpovědět*. Zvolte

   - *Prázdný displej* chcete-li psát zprávu bez použití textu původní zprávy.
   - *Původní text* chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy.
   - *Šablona* nebo standardní odpověď, jako je *Dekuji*, pokud chcete použít jako základ Vaší zprávy předem definovaný text. Další informace o šablonách naleznete v kapitole Složky pro textové a obrázkové zprávy na straně 48.

   Při odesílání zprávy el. pošty potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

4. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK**. **Nebo:** Dvakrát stiskněte .

Ostatní funkce dostupné po stisknutí tlačítka Volby

Při čtení zprávy máte po stisknutí tlačítka **Volby** rovněž přístup k následujícím funkcím: *Smazat*, *Použít detail*, *Poslat dál*, *Upravit* (pro textové zprávy) / *Upravit text* (pro obrázkové zprávy), *Přesunout*, *Přejmenovat*, *Kopie do kalen.*, *Uložit obrázek* (pro obrázkové zprávy), *Detaily zprávy*.

Zvolte

- *Použít detail* pro vybrání tel. čísla, adresy el. pošty nebo webové adresy ze zprávy.
- *Kopie do kalen.* pro zkopírování textu zprávy do kalendáře telefonu, kde bude použit jako poznámka.
- *Uložit obrázek* pro uložení obrázku obsaženého v obrázkové zprávě do složky *Šablony*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Složky pro textové a obrázkové zprávy

Chcete-li otevřít složku, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Přijaté*, *Poslané zprávy*, *Archív*, *Šablony* nebo *Mé složky*.

- Do složky *Šablony* můžete uložit textové zprávy, které můžete použít jako základ pro psaní nových zpráv. Textové šablony jsou indikované ikonou a obrázkové šablony ikonou .

  Chcete-li upravit nebo vymazat šablonu, vyberte požadovanou, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

- V položce *Mé složky* můžete vytvořit nové složky pro své zprávy.

  Chcete-li přidat složku, stiskněte **Přidat** (je-li seznam složek prázdný) nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Chcete-li vymazat nebo přejmenovat složku, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip. Telefon je schopen posílat a přijímat multimediální zprávy až do velikosti 100 kB.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv.

Je-li funkce *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám Váš operátor sítě nebo provozovatel služby účtovat každou přijatou zprávu.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat v průběhu hovoru, při hraní hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo jsou-li používány služby prohlížeče s

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

datovým nosičem GSM data (viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 95).

Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Přijaté a odeslané multimediální zprávy používají sdílenou paměť, viz stranu 14.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Než můžete použít službu multimediálních zpráv, musíte definovat její nastavení, viz stranu 55. Informace o nastavení, dostupnosti a objednání této služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Před odesláním multimediální zprávy si přečtěte poznámky na straně 51.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 31.
   - Chcete-li vložit fotografii nebo zvukový klip, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit* a požadovanou volbu.

     Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku, vyhledejte požadovanou fotografii nebo zvuk, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
   - Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek ("snímků"). Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit* a *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný stisknutím **Volby** a zvolením *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.

Chcete-li definovat dobu zobrazování snímků, stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*.

Chcete-li přesunout textovou část zprávy nahoru nebo dolů, stiskněte **Volby** a zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.

- Chcete-li vložit vizitku nebo poznámku kalendáře, které chcete poslat do kompatibilního přístroje, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a požadovanou volbu.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby*, *Vložit kontakt* a poté požadované jméno.

  Chcete-li vložit tel. číslo ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*.
- Chcete-li ze zprávy odstranit fotografii, snímek nebo zvukový klip, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit* a vyberte požadovanou funkci.
- Chcete-li uložit zprávu do složky *Uložené zprávy*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit zprávu*.
- Chcete-li ke zprávě přidat předmět, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Upravit předmět*.
- Pro zobrazení například velikosti nebo příjemce zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Detaily zprávy*.
- Pro zobrazení zprávy nebo prezentace před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*).

   Tip: Zprávu na tel. číslo můžete odeslat rovněž stisknutím .

   4.Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu kontaktů. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

   Pokud v kroku 3 zvolíte *Více příjemců*, stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat číslo* nebo *Hledat e-mail* a poté v seznamu kontaktů postupně volte jednotlivé příjemce. Pro odeslání zprávy stiskněte nebo stiskněte **Hotovo**, **Volby** a zvolte *Poslat*.

Zpráva je uložena ve složce *Odesílané*, dokud není odeslána. Pokud je položka *Uložit poslané zprávy* nastavena na *Ano*, jsou odeslané zprávy ukládány do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 55.

Poznámky pro posílání multimediální zprávy

- Odeslání multimediální zprávy může trvat delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu posílání je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat.

  Je-li odesílání přerušeno, telefon se pokusí ještě několikrát o odeslání zprávy. Pokud se odeslání stále nedaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor bliká, je paměť pro multimediální zprávy plná. Než můžete přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé starší, viz strana 52.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Stisknutím **Ukázat** přijatou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*. V seznamu vyberte požadovanou zprávu. Neotevřená zpráva je indikována ikonou .

2. Procházejte zprávou. Pokud zpráva obsahuje prezentaci, začne se tato prezentace automaticky přehrávat.

   Po stisknutí **Volby** máte přístup například k následujícím funkcím: *Smazat zprávu*, *Odpovědět* / *Odpovědět všem*, *Předat na číslo* / *Předat na e-mail* / *Poslat několika*, *Detaily zprávy*, *Přehr. prezentaci*, *Pokrač. v prezent.*, *Zobrazit text*, *Otevřít obrázek*, *Otev. zvuk. klip*. Zvolte

   - *Zobrazit text* pro zobrazení textové části zprávy.
   - *Otevřít obrázek* pro zobrazení fotografie obsažené ve zprávě. Stiskněte **Volby**, pokud chcete zvětšit fotografii, uložit ji do menu *Galerie*, nastavit její kontrast nebo zobrazit její detaily.
   - *Otev. zvuk. klip* a stiskněte **Volby** pro přehrání zvukového klipu, uložení klipu do menu *Galerie* nebo zobrazení jeho detailů.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Vymazání zpráv

Chcete-li vymazat otevřenou textovou nebo multimediální zprávu, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vymazání všech zpráv ze složky nebo ze všech složek:

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* nebo *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.
2. Pro vymazání všech zpráv ze složky vyberte požadovanou složku a stiskněte **OK**.

   Pro vymazání všech zpráv ze všech složek textových zpráv zvolte *Všechny zprávy* a stiskněte **OK**.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Chcete-li uložit číslo hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*, nebo chcete-li jej vytočit, stiskněte *Poslech hlasových zpráv*.

Tip: Pro rychlé zavolání Vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko 1.

Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje přijímat zprávy různých témat od provozovatele služby.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Informační zprávy*. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení zpráv

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*. Vyberte skupinu nastavení ("profil posílání"), jehož nastavení chcete změnit. Poté zvolte

- *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla potřebného pro odeslání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
- *Zprávy odeslány jako* pro zvolení typu zprávy: *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).
- *Platnost zprávy* pro zvolení doby, po kterou se síť bude pokoušet doručit Vaši zprávu jejímu příjemci (síťová služba).
- *Standardní číslo příjemce* pro uložení tel. čísla, na které jsou zprávy standardně odesílány při použití tohoto profilu. Toto nastavení je zobrazeno, pokud je položka *Zprávy odeslány jako* nastaveno na *Text*.

  Pokud je položka *Zprávy odeslány jako* nastavena na *E-mail*, je toto nastavení *E-mailový server*, což Vám umožňuje uložit tel. číslo poštovního serveru.
- *Výpisy doručených zpráv* pro odeslání požadavku do sítě, aby Vám byly zasílány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Použít GPRS* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby posílal textové zprávy přes (E)GPRS spojení (je-li to možné). Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*, viz GPRS na straně 71.
- *Odpověď přes stejné středisko* pro umožnění příjemci Vaší zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Přejmenovat profil posílání* pro změnu názvu profilu posílání zpráv. Název výchozího profilu nelze změnit.

Nastavení přepisování
Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky nahrazoval staré zprávy novými. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v poslaných zprávách* nebo *Přepisovat v přijatých*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Poslané zprávy* nebo *Přijaté* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* pro odeslání požadavku do sítě, aby Vám byly zasílány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Standardní časování snímků*, chcete-li definovat výchozí dobu zobrazování snímků prezentace.
- *Povolit příjem multimédií* pro povolení (*Ano*) nebo znemožnění (*Ne*) příjmu multimediálních zpráv nebo pro umožnění příjmu pouze v domácí síti (*V domácí síti*).
- *Příchozí multimediální zprávy* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal přijaté multimediální zprávy (*Vyvolat*), nebo *Odmítnout*, nechcete-li přijaté multimediální zprávy načítat.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

- *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení prohlížeče pro načítání nově přijatých multimediálních zpráv. Aktivujte soubor nastavení, do kterého chcete uložit nastavení, a poté jej upravte. Viz rovněž Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 95.

  Informace o správných hodnotách nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- *Povolit reklamy* pro povolení nebo znemožnění příjmu reklam. Toto nastavení není povoleno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne* nebo volba *Příchozí multimediální zprávy* je nastavena na *Odmítnout*.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Můžete poslat příkazy služby Vašemu provozovateli služby (síťová služba). Pro otevření tohoto menu stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte požadované znaky a stiskněte **Poslat**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Výpis volání (Menu 2)



V tomto menu můžete zobrazit tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku Vašich hovorů.

Nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla

Chcete-li zobrazit tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení až deseti posledních tel. čísel, ze kterých se Vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba).
- *Přijaté hovory* pro zobrazení až deseti posledních tel. čísel, ze kterých se Vám někdo dovolal (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení až deseti posledních tel. čísel, která jste volali nebo vytáčeli. Viz rovněž Volání posledních volaných čísel na straně 27.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel.

Poznámky k nepřijatým a přijatým hovorům a volaným číslům

- Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.
- Pokud stisknete **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, zavolat zaregistrované tel. číslo, uložit jej do seznamu kontaktů nebo na něj poslat zprávu.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Délka hovorů* pro zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů.
- *Čítač dat GPRS* pro zobrazení množství dat odeslaných a přijatých v průběhu (E)GPRS spojení.
- *Měřič GPRS spojení* pro zobrazení doby trvání (E)GPRS spojení.

■ Kontakty (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty*.

Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na jejich délce a na počtu a délce tel. čísel a textových položek. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel.

Kontakty uložené do paměti telefonu používají sdílenou paměť, viz strana 14.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Alternativní postupy otevření funkcí v tomto menu

K funkcím máte přístup rovněž stisknutím **Kontakty** v pohotovostním režimu (nebo stisknutím **Jdi na** a zvolením *Kontakty*).

Některé funkce je rovněž možné otevřít takto: V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Detaily**, vyhledejte tel. číslo nebo textovou položku, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.

Pro přístup ke kontaktům v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Kontakty*.

Volba nastavení pro kontakty

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti kontaktů, kterou chcete použít. Chcete-li hledat jména a tel. čísla v obou pamětích, zvolte *Telefon a SIM*. V tomto případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů. Zvolte například *Jméno a obraz* pro zobrazení jmen s připojenými miniaturami.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu jednotlivých pamětí pro ukládání kontaktů.

Ukládání jmen a tel. čísel

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Napište jméno a uložte jej stisknutím **OK**.
3. Zadejte tel. číslo včetně předčíslí a uložte jej stisknutím **OK**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li používat číslo i ze zahraničí, vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + a poté zadejte kód země, předčíslí (v případě potřeby vynechejte úvodní nulu) a tel. číslo.

4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.

Tip: Pro rychlé uložení jména a tel. čísla zadejte v pohotovostním režimu tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Ke jménům v paměti kontaktů telefonu můžete uložit různé typy tel. čísel a textových poznámek.

První uložené tel. číslo je bráno jako výchozí. Je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například ☎. Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. V pohotovostním režimu stiskněte ⌣.
3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat tel. číslo nebo textovou položku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat číslo*, *Přidat detail* nebo *Změnit typ*.
   - Chcete-li přidat tel. číslo, zvolte *Přidat číslo* a typ čísla. Zadejte číslo a stisknutím **OK** jej uložte.
   - Pro přidání textové položky zvolte *Přidat detail* a typ textu, například *E-mail*. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte *.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro změnu typu zvoleného čísla nebo textové položky zvolte *Změnit typ* a požadovaný typ.

5. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla
V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete nastavit jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Přidání obrázku k uloženému jménu nebo tel. číslu

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek. Obrázek je zobrazen, pokud Vám někdo volá z daného tel. čísla.

V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno (a číslo), ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*.

Hledání jména v kontaktech

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*. **Nebo:** V pohotovostním režimu stiskněte ⌣.
2. Chcete-li, zadejte první písmeno(a) požadovaného jména.
3. Vyberte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Je-li jméno uloženo na SIM kartě, je v horní části displeje zobrazena ikona SIM.
4. Procházejte tel. čísly a textovými položkami přidanými ke jménu.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování kontaktů

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Smazat*. Zvolte *Postupně* nebo *Smazat vše*.

Vymazáním jména a tel. čísla se rovněž odstraní k nim přidaná čísla, textové položky a obrázek. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z menu *Galerie*.

Odstranění čísla, textové položky nebo obrázku přidanému ke jménu
V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno (a číslo) a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete vymazat, stiskněte **Volby**, vyberte požadovanou volbu a stiskněte **OK**.

Upravení jména, čísla nebo textové položky

V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované jméno, číslo nebo textovou položku a stiskněte **Volby**. Vyberte požadovanou funkci, například *Upravit detail* pro upravení textové položky.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Textové položky a obrázky uložené v telefonu nebudou na SIM kartu zkopírovány.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*. Zvolte směr kopírování. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla* (zobrazeno při



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kopírování z telefonu). Zvolte, zda chcete zachovat původní jména a tel. čísla (*Zachovat originál*) nebo zda je chcete vymazat (*Přesunout originál*).

Ostatní funkce vztahující se k seznamu kontaktů

Pro přístup k následujícím funkcím stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Kontakty*. Zvolte

- *Čísla informací* pro volání informačních čísel provozovatele služby, pokud jsou k dispozici na SIM kartě (síťová služba).
- *Čísla služeb* pro volání čísel služeb provozovatele služby, pokud jsou k dispozici na SIM kartě (síťová služba).
- *Má čísla* pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě, pokud to karta umožňuje.
- *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v menu *Kontakty* do skupin volajících. Pro každou skupinu můžete zvolit vyzváněcí tón a logo, které bude zobrazeno při příchozím hovoru z tel. čísla náležícího do dané skupiny.

  Můžete vybírat z následujících funkcí: *Název skupiny*, *Vyzvánění pro skupinu*, *Logo skupiny*, *Členové skupiny*.

  Pokud zvolíte *Členové skupiny*, stiskněte **Přidat** (nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*) pro přidání jména do skupiny. Pro vymazání jména ze skupiny stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.

  Viz rovněž *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 66.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zrychlené volby

Tlačítka 2 ABC až 9 WXYZ můžete nastavit a použít pro zrychlenou volbu čísla. Informace o volání pomocí zrychlené volby, viz stranu 27.

Přiřazení tel. čísla k tlačítku zrychlené volby

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Zrychlené volby*. Vyberte požadovaného tlačítko a stiskněte **Přiřadit**. Stiskněte **Hledat** a zvolte jméno a tel. číslo, které chcete zvolenému tlačítku přiřadit.

Je-li číslo již přiřazeno tlačítku, můžete zobrazit nebo změnit číslo nebo vymazat přiřazení stisknutím **Volby** a vybráním požadované funkce.

Vizitky

Kontaktní informace můžete přijmout nebo odeslat v podobě vizitky.

Odeslání vizitky do kompatibilního telefonu nebo jiného přístroje, který podporuje standard vCard: V pohotovostním režimu stiskněte ⌣, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*. Zvolte *Přes infračervený* nebo *Přes text. zprávu* (síťová služba).

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a **OK**.

■ Nastavení (Menu 4)



V tomto menu můžete změnit různá nastavení telefonu. Můžete rovněž vrátit hodnoty některých nastavení na původní hodnoty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Profily

Telefon má několik skupin nastavení, tzv. profilů, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení* a *Profily*.

1. Zvolte profil, který chcete aktivovat nebo jehož nastavení chcete změnit.
2. Zvolte *Aktivovat*, *Přizpůsobit* nebo *Dočasný*.
   - Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
   - Chcete-li aktivovat profil pouze na určitou dobu, zvolte *Dočasný* a nastavte čas konce. Po uplynutí nastavené doby se stane aktivním předchozí profil, který nebyl dočasný.
   - Pro změnu nastavení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

     Další informace o nastavení naleznete v kapitole Nastavení tónů na straně 66. V položce *Název profilu* můžete přejmenovat zvolený profil. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

V pohotovostním režimu je zobrazen název aktivního profilu, kromě případu, kdy je aktivní profil *Normální*. Je-li profil dočasný, je před jeho názvem zobrazena ikona .

Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko a vyhledejte profil, který chcete aktivovat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení tónů

Můžete změnit nastavení tónů a vibrací aktuálně zvoleného profilu. Stejná nastavení naleznete rovněž v menu *Profily*, viz strana 65.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Zvolte

- *Ohlášení příchozího hovoru* pro zvolení způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.
- *Vyzváněcí tón* pro zvolení tónu, který vyzvání při příchozím hovoru. Chcete-li vybrat vyzváněcí tón z menu *Galerie*, zvolte *Otevřít Galerii*.

  Jako vyzváněcí tón je možné použít i zvukový klip pořízený ve funkci *Hlasový záznam* (viz strana 85).
- *Hlasitost vyzvánění* pro nastavení hlasitosti vyzváněcích tónů a tónů upozornění na zprávu.
- *Vibrace* pro nastavení telefonu, aby vibroval při příchozím hovoru nebo přijmutí zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.
- *Tón ohlášení zprávy* pro zvolení tónu, který zazní po přijmutí zprávy. Chcete-li vybrat tón ze seznamu vyzváněcích tónů, zvolte *Vyzváněcí tón* a poté požadovaný tón.
- *Tóny kláves* pro nastavení hlasitosti tónů klávesnice.
- *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby vydával výstražné zvuky v případě, kdy se například blíží úplné vybití baterie.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**. Viz rovněž nastavení *Skupiny volajících* v menu *Kontakty*.

Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto* a volba *Tón ohlášení zprávy* na *Žádný tón*, je v pohotovostním režimu zobrazen indikátor .

Přidání nových tónů do telefonu

Informace o dostupnosti tónů přes textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) nebo prohlížeč získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Tóny jsou uloženy v menu *Galerie*.

Nastavení displeje

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*. Zvolte

- *Tapeta* pro nastavení telefonu, aby v pohotovostním režimu zobrazoval obrázek na pozadí, tzv. tapetu.

  Obrázky pro tapetu naleznete v menu *Galerie*. Nové obrázky můžete uložit například z multimediálních zpráv. Jako tapetu je rovněž možné použít obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

  Nastavení obrázku jako tapetu:

  - Chcete-li zvolit obrázek pro tapetu poprvé nebo chcete-li obrázek změnit, zvolte *Zvolte tapetu*. Vyberte požadovanou složku, stiskněte **Otevřít** a vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pokud již tapeta byla dříve používána, ale nyní je nastavena na *Vypnuto*, zvolte *Zapnuto*.

- *Sestavy barev* pro zvolení barvy některých částí displeje telefonu, například indikátoru intenzity síly signálu.
- *Logo operátora* pro nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora uložené v telefonu. Nejsou-li v telefonu žádná loga operátora k dispozici, není tato funkce dostupná.

  Podrobnější informace o logu operátora získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Prodleva spořiče displeje* pro nastavení prodlevy, po které se aktivuje spořič displeje. Spořič displeje je funkce pro úsporu energie, která se aktivuje v případě, že telefon není po určitou dobu v pohotovostním režimu používán.

  Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.
- *Jas displeje* pro změnu jasu displeje. Stiskněte ❰ nebo ❱ pro snížení nebo zvýšení úrovně a poté potvrďte nastavení stisknutím **OK**.
- *Vzhled menu* pro nastavení způsobu zobrazení hlavního menu telefonu. Pokud zvolíte *Seznam*, budou menu zobrazena v seznamu. Jestliže zvolíte *Tabulka*, budou menu zobrazena v tabulce. V zobrazení tabulky je název menu zobrazen ve vrchní části displeje.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení času a data

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*. Zvolte

- *Hodiny* pro nastavení času, zobrazení (nebo skrytí) času v pohotovostním režimu, nastavení 12 nebo 24 hodinového formátu času a časové zóny. Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřídit.

  Nastavení hodin je použito pro několik funkcí, například *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík* a *Kalendář*.

- *Datum* pro zobrazení (nebo skrytí) data v pohotovostním režimu, nastavení data nebo zvolení formátu a oddělovače data. Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné datum znovu seřídit.

- *Aut. aktualizace data a času* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba).

  Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek.

Osobní klávesové zkratky

Můžete vybrat funkci pravé výběrové klávesy v pohotovostním režimu a funkce ("osobní zkratky"), které je možné otevřít po stisknutí **Jdi na** v pohotovostním režimu nebo otevřením menu *Jdi na*.

Viz rovněž Pohotovostní režim a indikátory na displeji na straně 18 a Jdi na (Menu 10) na straně 102.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*. Zvolte

- *Pravé tlačítko pro výběr* pro zvolení funkcí pro pravé výběrové tlačítko.
- *Volby funkce Jdi na* pro zvolení funkcí do Vašeho seznamu osobních zkratek. Vyhledejte funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**. Pro uložení změn stiskněte **Hotovo** a **Ano**.
- *Organizovat volby Jdi na* pro změnu pořadí funkcí v seznamu. Vyhledejte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout.

Připojení

V tomto menu můžete připojit telefon ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port nebo definovat, kdy se telefon bude připojovat k síti (E)GPRS.

Infračervený

Telefon má infračervený port pro připojování k jinému příslušenství kompatibilnímu s IrDA, například pro odesílání vizitek nebo poznámek z kalendáře.

Aktivace IČ portu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*.

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro přijímání dat aktivujte infračervený port otevřením tohoto menu. Nezahájí-li se datový přenos do dvou minut, je spojení stornováno a musíte jej znovu aktivovat.
- Chcete-li odeslat data z telefonu, zvolte funkci, ze které chcete data z telefonu přes IČ port poslat.

Ověření stavu IČ spojení

- Je-li ikona ▯▪▪▪ zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona ▯▪▪▪ bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

V tomto menu můžete definovat, kdy se telefon připojuje do sítě (E)GPRS (síťová služba). Obecné informace o službě (E)GPRS naleznete na straně 16.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *GPRS*.

Zvolte *Spojení GPRS* a *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

- Zvolíte-li *Vždy online*, telefon se automaticky zaregistruje do sítě (E)GPRS po zapnutí telefonu, pokud je v daném místě síť (E)GPRS k dispozici.

  Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon se zaregistruje a připojí do sítě (E)GPRS jen tedy, je-li používána funkce, která vyžaduje službu (E)GPRS. V tomto případě může sestavení spojení trvat déle, než při zvolení *Vždy online*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Indikátory GPRS
Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná, je zobrazen indikátor G.

Spustíte-li funkci, která používá službu (E)GPRS, telefon se připojí k síti (E)GPRS, zobrazí se G a je umožněn datový přenos.

Pokud při (E)GPRS spojení přijmete hovor nebo textovou zprávu, zobrazí se ikona E, která indikuje dočasně přerušené spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení spojení.

Nastavení volání

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Zvolte

- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba). Volby přesměrování, které nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě, nemusí být zobrazeny.

  Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor. Zapněte volbu přesměrování (*Aktivovat*), vypněte ji (*Zrušit*), nebo ověřte, zda je volba aktivována (*Ověřit stav*).

  - Pokud zvolíte *Aktivovat*, zvolte číslo, na které budou hovory přesměrovány. U některých voleb přesměrování můžete rovněž zvolit prodlevu, po které jsou hovory přesměrovány.

  V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Jsou-li hovory přesměrovány, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Automatická regulace hlasitosti* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby automaticky udržoval hlasitost ve sluchátku na stejné úrovni, kterou nastavíte v průběhu hovoru tlačítky ◀ a ▶. Pokud jste například v hlučném prostředí, telefon zvýší hlasitost ve sluchátku.
- *Příjem všemi klávesami* a *Zapnuto*, chcete-li přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, mimo vypínače telefonu, výběrových tlačítek a .
- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil ještě desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* a *Zapnuto*, chcete-li volat jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 abc až 9 wxyz podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince* a *Aktivovat* pro vyžádání v síti, aby Vás informovala o novém hovoru, pokud již jeden hovor provádíte (síťová služba).
- *Informace o volání* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby krátce zobrazil trvání posledního hovoru.
- *Poslat mou identifikaci volajícího* pro zobrazení (*Ano*) nebo nezobrazení (*Ne*) Vašeho tel. čísla volané osobě. Zvolíte-li *Nastavení sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem. Jedná se o síťovou službu.
- *Linka pro odchozí hovory* pro nastavení telefonu, aby pro volání použil linku 1 nebo 2 (síťová služba). Příchozí hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolíte-li *Linka 2*, pokud nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Nastavení telefonu

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*. Zvolte

- *Jazyk telefonu* a vyberte jazyk pro zobrazování textů na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
- *Stav paměti* pro zobrazení celkového množství volné a použité sdílené paměti a množství paměti použité různými funkcemi.
- *Automatický zámek kláves* pro nastavení zámku klávesnice, který se automaticky aktivuje po určité prodlevě, je-li telefon v pohotovostním režimu. Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 29.

  Chcete-li aktivovat automatický zámek klávesnice, zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu, po které se klávesnice zamkne. Pro deaktivování automatického zámku klávesnice zvolte *Vypnuto*.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Informace o buňce* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).
- *Pozdrav* pro definování textu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.
- *Volba sítě* pro nastavení telefonu, aby automaticky vybral celulární síť dostupnou v daném místě (*Automatická*), nebo zda chcete požadovanou síť zvolit ručně (*Ručně*).

  Zvolená síť musí mít souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť.

  Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.
- *Potvrdit funkce služeb SIM* a *Ano* pro natavení telefonu, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.
- *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby zobrazoval nápovědu pro používání funkcí menu.
- *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl tón.

Nastavení příslušenství

Můžete definovat nastavení, která telefon standardně použije po připojení kompatibilního příslušenství.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vyberte požadované příslušenství, například *Headset* nebo *Handsfree*. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících funkcí:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- *Osvětlení* pro trvalé rozsvícení osvětlení (*Zapnuto*) nebo pro rozsvícení pouze na dobu 15 sekund po stisknutí tlačítka (*Automaticky*).
- *Snímač zapalování* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby se automaticky vypnul přibližně 20 po vypnutí zapalování. Tato funkce je zobrazena jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k úplné sadě do vozu.
- *Použít textový telefon* a *Ano* pro použití nastavení textového telefonu místo použití nastavení headsetu nebo smyčky s textovým telefonem.

Indikátory příslušenství v pohotovostním režimu

Je-li k telefonu připojeno kompatibilní příslušenství, je v pohotovostním režimu zobrazen odpovídající indikátor (například nebo).

Nastavení zabezpečení

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují změnit toto nastavení.
- *Služba blokování hovorů* pro omezení hovorů, které je možné provádět s telefonem (síťová služba).
- *Povolená čísla* pro omezení hovorů a textových zpráv z telefonu na zvolená tel. čísla, pokud to umožňuje SIM karta (síťová služba).

  Je-li volba povolených čísel zapnutá, je možné (E)GPRS spojení použít pouze pro odesílání textových zpráv. Tel. čísla příjemce i střediska zpráv musí být obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.
- *Uzavřená skupina* pro definování skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás (síťová služba). Používáte-li uzavřenou skupinu, je v pohotovostním režimu zobrazeno číslo skupiny a ikona .
- *Úroveň zabezpečení* pro určení, kdy telefon vyzve k zadání bezpečnostního kódu.

  Pokud zvolíte *Telefon*, telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolíte-li *Paměť*, bude bezpečnostní kód vyžadován v případě, že je používána paměť *SIM karta* a vy se pokoušíte změnit paměť na *Telefon* nebo *Telefon a SIM* nebo chcete zkopírovat jména a čísla z jednoho seznamu kontaktů do druhého.

Změníte-li toto nastavení, dojde k odstranění čísel ze seznamů *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla*.

- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení nastavení z výroby

Můžete vrátit hodnoty některých nastavení na původní hodnoty.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že tato funkce nevymaže informace, které jste uložili nebo stáhli do telefonu.

■ Galerie (Menu 5)



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky a tóny, které jste uložili například z multimediálních zpráv. Tyto soubory jsou uspořádány do složek.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Telefon podporuje systém Digital Rights Management (DRM) pro ochranu obsahu, který jste získali do telefonu. Část obsahu, například vyzváněcí tón, může být

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

chráněna a mohou jí být přiřazena určitá pravidla používání, například celkový počet použití a určitá doba používání. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči pro užívání obsahu, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Galerie používá sdílenou paměť, viz stranu 14.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím *Ukázat složky*.

   Dostupné možnosti jsou:

   - *Přidat složku*, *Vymazat složku*, *Přejmen. složku*: Můžete přidat novou složku nebo vymazat či přejmenovat zvolenou složku. Přednastavené složky není možné odstranit nebo přejmenovat.
   - *Seznam aktiv. kl.*: Můžete zobrazit seznam dostupných aktivačních klíčů. Vyberte požadovaný soubor a stiskněte **Volby**. Zvolte *Detaily* pro zobrazení aktivačních klíčů.
   - *Stažení Galerie*: Můžete stahovat obrázky a tóny (síťová služba). Viz Stahování obsahu a aplikací na straně 15.
3. Chcete-li otevřít složku, zvolte požadovanou složku a stiskněte **Otevřít**. Zobrazí se soubory ve složce.

   Stisknutím **Volby** získáte přístup k některým funkcím popsaným v kapitole Volby pro soubory v galerii na straně 80.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li zobrazit obrázek nebo poslechnout zvuk, vyhledejte požadovaný obrázkový nebo zvukový soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít*.

Volby pro soubory v galerii

Máte-li zvolený nebo otevřený soubor, máte po stisknutí **Volby** přístup k následujícím funkcím: *Otevřít*, *Vymazat*, *Poslat*, *Upravit obraz*, *Přesunout*, *Přejmenovat*, *Jako tapetu*, *Jako vyzván. tón*, *Detaily*, *Druh*, *Seznam aktiv. kl.*. Zvolte

- *Poslat* pro odeslání souboru v multimediální zprávě nebo přes IČ port.
- *Upravit obraz* pro přidání textu, rámečků a klipartů do zvolené fotografie nebo oříznutí fotografie. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

  Zvolíte-li *Vložit text*, zadejte požadovaný text, stiskněte **OK** a přesuňte text pomocí tlačítek pro procházení. Stisknete-li **Volby**, můžete zvolit styl, velikost a barvu písma a otočit text. Pro potvrzení změn stiskněte **Volby** a stiskněte *OK*.

  Pokud zvolíte *Vložit rám* nebo *Vložit klipart*, vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Přesuňte vložený obrázek pomocí tlačítek pro procházení a stiskněte **OK**.

  Chcete-li uložit změněný obrázek ve formátu GIF, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit*, upravte název obrázku, stiskněte **OK** a zvolte požadovanou složku.
- *Detaily* pro zobrazení například velikost souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle názvu, data, formátu nebo velikosti.
- *Seznam aktiv. kl.*, chcete-li aktualizovat aktivační klíč zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je možné aktualizovat aktivační klíč souboru.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Média (Menu 6)



V tomto menu můžete používat vestavěný fotoaparát telefonu, FM rádio a záznamník.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Média*.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Média* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG do sdílené paměti, viz strana 14.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Fotoaparát*.

Poznámka: Při používání fotoaparátu dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Není-li v paměti místo pro ukládání nových fotografií, odstraňte staré fotografie nebo jiné soubory v menu *Galerie*.

Fotografování

1. V menu *Fotoaparát* zvolte jeden z režimů: *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Noční režim*. Zvolte

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Portrét*, chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů.
- *Noční režim*, pokud jsou špatné světelné podmínky pro fotografování.



Tip: V pohotovostním režimu aktivujete fotoaparát stisknutím ⌒. 2.Displej použijte jako hledáček.



Tip: Pro rychlou změnu režimu fotoaparátu podržte při zobrazování snímaného obrázku na displeji stisknuté tlačítko (nebo).

3. Fotografii pořídíte stisknutím **Zabrat**. Fotografie je uložena do složky *Obrázky* v menu *Galerie*.
4. Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb - například zvětšení, vymazání nebo přejmenování fotografie, odeslání fotografie v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů.



Tip: U fotoaparátu můžete nastavit samospoušť, která se aktivuje po 10 sekundách. V menu *Fotoaparát* zvolte *Samospoušť* a vyberte požadovaný režim fotoaparátu. Stiskněte **Start**. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Změna nastavení fotoaparátu

V menu *Fotoaparát* zvolte *Nastavení* a

- *Kvalita obrazu* pro nastavení stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Zvuky kamery* pro zapnutí nebo vypnutí zvuků cvakání závěrky a samospouště.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Standardní název* pro definování výchozího názvu fotografií. Chcete-li použít předem definovaný název, zvolte *Automaticky*. Jestliže chcete definovat vlastní název, zvolte *Můj název*.

Rádio

FM rádio telefonu můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor, Hudební stojan DT-1 nebo kompatibilní headset. Při používání reproduktoru nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

I při poslechu rádia můžete iniciovat nebo přijímat hovory. Posílání nebo přijímání dat přes (E)GPRS nebo HSCSD spojení může interferovat s rádiem.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Rádio*.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Média* a *Rádio*.
2. Pokud již máte dříve uložené stanice rádia, vyhledejte požadovanou stanici nebo zvolte umístění v paměti, do kterého je stanice uložena, stisknutím odpovídajícího tlačítka (1 až 9).

   Má-li používaný headset ovládací tlačítko, můžete jeho tisknutím procházet uloženými stanicemi.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Pro vypnutí rádia stiskněte v menu *Rádio* tlačítko **Volby** a zvolte *Vypnout*. **Nebo:** Při jakékoli funkci nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .

Ladění a uložení rozhlasové stanice

Je-li rádio zapnuté, můžete v menu *Rádio* vyhledat stanice následujícími způsoby a poté je uložit pro pozdější použití:

- Automatické hledání: Hledání zahájíte podržením stisknutého tlačítka nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. **Nebo:** Stiskněte **Volby**, zvolte *Autom. ladění* a zahajte hledání stisknutím nebo .
- Manuální hledání: Stiskněte **Volby** a zvolte *Ruční ladění* nebo stiskněte . Tlačítkem nebo procházejte frekvencemi nebo tato tlačítka podržte stisknutá pro rychlejší hledání stanice.
- Zadání frekvence: Stiskněte **Volby** a zvolte *Zvolit frekvenci*, nebo stiskněte . Zadejte frekvenci požadované stanice a stiskněte **OK**.

Uložení stanice: Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit stanici*.

Další možnosti týkající se rádia

Po stisknutí **Volby** v menu *Rádio* máte přístup rovněž k následujícím funkcím: *Smazat stanici*, *Přejmenovat*, *Reproduktor* / *Headset* nebo *Mono výstup* / *Stereo výstup*.

Volbou *Přejmenovat* přejmenujete název stanice. Zvolením *Reproduktor* (nebo *Headset*) určíte výstup zvuku rádia do reproduktoru /nebo headsetu).



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Záznamník

Můžete si nahrát například jméno a tel. číslo a poté si je v klidu zapsat.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Hlasový záznam*.

Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

- Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat* (nebo v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*). Držte telefon v normální poloze u ucha.

  Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Nahrávka je uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.
- Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát poslední*.
- Chcete-li poslechnout nebo spravovat předchozí nahrávky, zvolte *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete *Nahrávky*, stiskněte **Volby** a zvolte funkci, kterou chcete použít.
- Pro odeslání nejnovějších nahrávek v multimediální zprávě nebo přes IČ port do kompatibilního telefonu zvolte *Poslat*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Organizér (Menu 7)



V tomto menu můžete používat budík, kalendář a kalkulačku telefonu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér*.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Můžete nastavit budík telefonu, aby signalizoval v určitém čase.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Budík*.

Při nastavování času buzení zvolte *Čas signalizace* a *Zapnuto*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.

Pro nastavení tónu buzení zvolte *Tón signalizace* a požadovaný tón. Jako tón budíku můžete použít rovněž rádio.

Je-li aktivní budík, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně deset minut přeruší a poté se opět obnoví.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání: *Zapnout telefon?*. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin. Kalendář používá sdílenou paměť, viz stranu 14.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Kalendář se otevře v zobrazení měsíce. Tlačítky pro procházení se pohybujte mezi jednotlivými dny, týdny a měsíci.

Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu kalendář stisknutím).

Použití různých typů zobrazení kalendáře

- **Zobrazení měsíce:** V tomto zobrazení jsou ukazovány týdny měsíce. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li ke dni přiřazeny poznámky, je den zobrazen tučně. Chcete-li se podívat na poznámky dne ('zobrazení dne'), vyhledejte požadovaný den, stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

  Po stisknutí **Volby** máte přístup ještě k následujícím funkcím: *Zobrazit týden*, *Zapsat poznámku*, *Jdi na datum*, *Nastavení*. Zvolte



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Nastavení* pro nastavení data a času nebo zvolení jejich formátu, znaku oddělovače (například -) či prvního dne týdne (*Týden začíná*). Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

- **Zobrazení dne:** V tomto zobrazení jsou ukázány poznámky zvoleného dne. Poznámkami můžete procházet stisknutím ⌄ nebo ⌃ a zobrazením dnů stisknutím ❮ nebo ❯. Stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro otevření zvolené poznámky ('zobrazení poznámky').

  Po stisknutí **Volby** máte přístup ještě k následujícím funkcím: *Zapsat poznámku*, *Smazat*, *Upravit*, *Přesunout*, *Opakovat*, *Jdi na datum*, *Poslat poznámku*, *Kopírovat*, *Nastavení*. Zvolte

  - *Opakovat* pro zvolení intervalu, ve kterém je poznámka opakována.

- **Zobrazení poznámky:** V tomto zobrazení je ukázána poznámka, kterou otevřete v zobrazení dne.

  Po stisknutí **Volby** máte přístup k následujícím funkcím: *Smazat*, *Přesunout*, *Opakovat*, *Poslat poznámku*, *Kopírovat*, *Nastavení*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Novou poznámku do kalendáře můžete vytvořit v zobrazení měsíce, týdne nebo dne.

V zobrazení měsíce nebo týdne vyhledejte požadovaný den, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. V zobrazení dne stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolte jednu z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka*, *Upomínka*.

Napište poznámku a uložte ji. Chcete-li si například zapsat jednání spolu se signalizací, postupujte takto:

Zadejte předmět jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas zahájení a stiskněte **OK**. Zadejte čas ukončení a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím.

Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Stisknete-li při zobrazování poznámky **Dospat**, signalizace se na přibližně deset minut přeruší a poté se opět obnoví.

Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Kalkulačka

Telefon obsahuje kalkulačku, kterou je rovněž možné použít pro přibližný převod měny.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalkulačka*.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím # vložte desetinnou čárku.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. **Nebo:** Stiskněte tlačítko * jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.
3. Podle potřeby zadejte druhé číslo výpočtu.
4. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*.
5. Chcete-li provádět nový výpočet, podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb konverze. Zadejte směnný kurs (stisknutím # vložíte desetinnou čárku) a stiskněte **OK**.
2. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Tip: Pro provedení převodu měny v pohotovostním režimu zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Aplikace (Menu 8)

V tomto menu můžete používat a spravovat Java hry a aplikace nainstalované do telefonu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Aplikace*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Telefon podporuje Java 2 Micro Edition (J2ME™), což je verze technologie Java specificky uzpůsobená pro malé elektronické produkty.

Než můžete použít Java aplikaci, musíte ji přenést do telefonu. Java aplikace používají sdílenou paměť, viz stranu 14.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Aplikace* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Hry

V tomto menu můžete hrát Java hry nainstalované do telefonu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Aplikace* a *Hry*.

Nastavení her: Zvolte *Nastavení* pro nastavení osvětlení, zvuků a vibrací (*Chvění*) ve hrách. Je-li funkce *Vibrace* v menu *Nastavení tónů* vypnutá, telefon nebude vibrovat, i když zapnete funkci *Chvění*.

Chcete-li zahájit hru, zvolte *Zvolit hru*, vyhledejte požadovanou hru a stiskněte nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít*. Po stisknutím **Volby** se otevře seznam stejných funkcí jako v menu *Sbírka aplikací*. Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Chcete-li zobrazit množství paměti dostupné pro hry, zvolte *Paměť*.

Pro stažení hry do telefonu zvolte *Stažení her*. Další informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 15. Načtená hra může být uložena do menu *Sbírka aplikací* místo do menu *Hry*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Sbírka aplikací

V tomto menu můžete používat a spravovat Java aplikace nainstalované do telefonu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Aplikace* a *Sbírka aplikací*.

Pro spuštění aplikace zvolte *Zvolte aplikaci*. Vyberte aplikaci (nebo soubor aplikace), kterou chcete použít. Pro spuštění aplikace nebo otevření souboru aplikací stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikace

K následujícím funkcím máte přístup po stisknutí **Volby** v seznamu aplikací. Zvolte

- *Smazat* pro vymazání zvolené aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Zvolte *Napřed žádat* pro nastavení telefonu, aby se zeptal na přístup, *Povoleno* pro povolení přístupu nebo *Nepovoleno* pro neumožnění přístupu.
- *Aktualizovat verzi* pro zjištění nové verze aplikace na internetové službě (síťová služba).
- *Webová stránka* pro otevření internetové stránky vztahující se k aplikaci. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aplikace obsahuje internetovou adresu stránky.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Připojit přes* pro nastavení telefonu, aby používal specifická nastavení služby (pokud je aplikace potřebuje). Telefon standardně používá nastavení služby pro prohlížeč.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Stažení Java aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst následujícími způsoby:

- V menu *Sbírka aplikací* zvolte *Stažení aplikací*. Další informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 15.
- V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* pro přístup ke stránce v prohlížeči, ze které můžete stáhnout požadovanou Java aplikaci.
- Použijte funkci *Stažení her* v menu *Hry*.
- Pro přenos nových aplikací z kompatibilního PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer obsažený v softwaru Nokia PC Suite.

Upozorňujeme, že se firma Nokia nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Stažená hra nebo aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Sbírka aplikací*.

Kontrola stavu paměti

Chcete-li ověřit množství volného místa v paměti pro Java aplikace, zvolte v menu *Sbírka aplikací* položku *Paměť*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Služby (Menu 9)



Toto menu obsahuje prohlížeč, který můžete použít pro přístup k různým službám. Mezi tyto služby mohou patřit například informace o počasí, novinky nebo jízdní řády.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Od nich se rovněž dozvíte pokyny pro používání jejich služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Markup Language).

Základní kroky pro otevření a používání služeb prohlížeče

1. Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu 95.
2. Připojte se ke službě. Viz stranu 97.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu 97.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz stranu 99.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA (Over The Air) od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete definovat a upravit pomocí aplikace Nokia PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí Vámi požadovanou službu. Nastavení může být k dispozici například na jejich webové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého ve zprávě

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.
- Chcete-li zobrazit nebo odmítnout přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* nebo *Vyřadit*.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení spojení* a *Nastavení aktivní služby*.
2. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě.
3. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.
4. Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Natavení vzhledu

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*. Nebo v menu *Služby* zvolte *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte
   - *Přetáčení textu* pro definování, zda text bude pokračovat na následujícím řádku, pokud se nevejde na jeden.
   - *Ukázat obrazy* pro zobrazování nebo nezobrazování obrázků na stránkách prohlížeče.
   - *Velikost písma* pro zvolení velikosti textu zobrazovaného na stránkách prohlížeče.
   - *Kódování znaku* pro zvolení sady znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

Nastavení cookies

V telefonu můžete povolit nebo zabránit přijímání cookies.

Cookies jsou data, například Vaše uživatelské informace, které služba ukládá ve vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou vymazána při vymazání vyrovnávací paměti, viz strana 101.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*. Nebo v menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Připojení ke službě prohlížeče

1. Aktivujte nastavení služby, které chcete použít:

   V menu *Služby* zvolte *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte **Aktivuj**.

2. Připojte se jedním z následujících způsobů:

   - Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby. V menu *Služby* zvolte *Domů*. **Nebo:**
     V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0.
   - Zvolte záložku služby: V menu *Služby* zvolte *Záložky* a poté požadovanou záložku.

     Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
   - Zadejte adresu služby: V menu *Služby* zvolte *Jdi na adresu*, zadejte adresu (po stisknutí * máte přístup ke speciálním znakům) a stiskněte **OK**.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu.

Je-li jako datový nosič zvoleno GPRS, informujte se o indikátorech (E)GPRS spojení v kapitole GPRS na straně 71.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro procházení stránkou použijte tlačítka pro procházení.
- Pro zvolení zvýrazněné položky stiskněte .
- Chcete-li zadávat písmena a číslice, použijte tlačítka až . Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Při procházení mohou být k dispozici některé z následujících možností. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou možnost. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Dostupné možnosti jsou: *Otevřít*, *Domů*, *Zkratky*, *Přidat záložku*, *Záložky* (viz strana 99), *Odkazy pro staž.*, *Uložit do složky*, *Uložit obrázek*, *Další možnosti*, *Znovu zavést*, *Odejít* (pro ukončení spojení, viz stranu 99).

Zvolte

- *Domů* pro návrat na domovskou stránku provozovatele služby.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- *Přidat záložku* pro uložení zobrazené stránky jako záložky.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení obsahu. Další informace naleznete v kroku 2 v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 15.
- *Uložit obrázek* pro uložení zvoleného obrázku do menu *Galerie*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších dostupných možností. Mezi ně patří například *Použít detail* (pro zkopírování například tel. čísla ze stránky), *Jdi na adresu*, *Přijaté služby* (viz stranu 100), *Nast. vzhledu* (viz stranu 96), *Zabezpečení* (informace o zabezpečení a nastavení cookie), *Vymazat paměť* (viz stranu 101).
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.

Odpojení od služby prohlížeče

Chcete-li ukončit procházení službou a odpojit se od služby, stiskněte **Volby**, zvolte *Odejít* a po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**. **Nebo:** Podržte stisknuté tlačítko .

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 101.

Záložky

Chcete-li používat a spravovat adresy stránek, které jste uložili do paměti telefonu ve formátu záložky:

1. Při procházení stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky* nebo v menu *Služby* zvolte *Záložky*.
2. Vyberte požadovanou záložku a stiskněte **Volby**.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Zvolte *Jdi na* pro připojení ke stránce přiřazené k záložce. Můžete rovněž upravit nebo vymazat záložku, odeslat ji do jiného telefonu, uložit ji do požadované složky nebo vytvořit novou záložku.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky v podobě zprávy OTA stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro přidání záložky do seznamu nebo *Vyřadit* pro její odmítnutí.

Zprávy služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby (síťová služba).

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby: V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby*, *Zprávy služby* a *Zapnuto*.

Pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal obsah indikovaný ve zprávě služby: V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby*, *Automatické spojení* a *Zapnuto*.

Zobrazení zprávy služby:

1. Stiskněte **Ukázat** pro okamžité zobrazení zprávy nebo stiskněte **Odejít** pro její zobrazení později ve složce *Přijaté služby* v menu *Služby*. Nebo: Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vyvolat* pro načtení obsahu indikovaného ve zprávě, *Detaily* pro zobrazení detailů zprávy služby nebo *Smazat* pro vymazání zprávy.

Vymazání vyrovnávací paměti

V menu *Služby* zvolte *Vymazat paměť*. **Nebo:** Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Funkce zabezpečení mohou být vyžadovány u některých služeb, například služeb bankovnictví. Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro funkce, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* – zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Požadavek na PIN modulu* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby vyžadovat PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, je-li to umožněno modulem zabezpečení.

Certifikáty

Telefon podporuje tři typy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty můžete přijmout od provozovatele služby. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž provozovatelem služby uloženy do modulu zabezpečení. Podrobnější informace a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služby.

Při použití certifikátu serveru: je-li datový přenos mezi telefonem a branou (identifikovanou nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení . Indikátor zabezpečení však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem, na kterém je uložen požadovaný obsah. Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

■ Jdi na (Menu 10)



V tomto menu můžete aktivovat funkce, které je možné otevírat po stisknutí **Jdi na** v pohotovostním režimu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Jdi na*.

Informace o odebrání funkcí nebo přidání dalších funkcí do seznamu, viz Osobní klávesové zkratky na straně 69.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Služby SIM (Menu 11)



Kromě funkcí dostupných v telefonu může doplňkové služby poskytovat Vaše SIM karta. Ty jsou pak zobrazeny v tomto menu. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporována SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy posílané mezi telefonem a sítí, pokud používáte služby SIM karty. Vyberte volbu *Ano* v nastavení *Potvrdit funkce služeb SIM*, viz stranu 75.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 911, 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,56 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.