

NOKIA 3650

Podrobná uživatelská příručka

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a XPress-on jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS Ž, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9354724
Issue 1 CS

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Prohlášení o shodě

rádiového zarízení s ustanoveními narízení vlády c. 426/2000 vcetne jeho zmen v NV c. 483/2002, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikacní koncová zarízení..

Dovozce:	**Nokia Czech Republic, s.r.o.** **Prague City Center** **Klimentská 46/1216** **110 01 Praha 1** IČO - 62583328
	tímto prohlašuje, že výrobek
druh zarízení:	**3650 – GSM Radiotelefon – úcastnická stanice pohyblivá**
typové označení:	NHL-8
specifikace:	**Model Nokia 3650**
výrobce:	**Nokia Mobile Phones** **Keilalahdentie 4** **Espoo** **FIN–00045 Finland**
pásmo přeladitelnosti:	EGSM: 880-890 MHz, GSM 900: 890-915MHz, GSM 1800: 1710-1785 MHz, GSM 1900: 1939.8 MHz
vf výkon:	GSM900: 3,2 mW-2 W, GSM 1800: 1,0 mW-1 W, GSM 1900 1,0 mW-1 W
kanálová rozteč:	200kHz
druh vysílání:	200KD7D-T
druh modulace:	GMSK
účel použití:	Mobilní telefon pro sít GSM 900/1800/1900 MHz

splnuje požadavky Generální licence Ceského telekomunikacního úradu c. GL-1/R/2000 a c.GL-30/R/2000 , dále splnuje požadavky techto norem a predpisu, príslu˚ných pro daný druh zarízení:

rádiové parametry:	CSN ETSI EN 301 511 V7.0.1 Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 zahrnující základní požadavky clánku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/EC)

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

EMC:	CSN ETSI EN 301 489-7 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zarízení a služeb - Specifické podmínky pro pohyblivá a prenosná rádiová a pridružená zarízení digitálních bunkových rádiových telekomunikacních systému (GSM a DCS)
elektrická bezpečnost:	CSN EN 60950 +A1+A2+A3 Informacní technika - Bezpecnost zarízení informacní techniky vcetne elektrických kancelárských zarízení

a že je bezpecný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlá˚ení a v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), príloha 2 narízení vlády c. 426/2000 Sb. (ve znení pozdej˚ích úprav), kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikacní koncová zarízení.

Prohlášení o shode je vydáváno na základe techto podkladu:

Zkušební protokol c. DTX05372-EN	vydaný akreditovanou laboratorí 416 TCC Salo, Joensuunkatu 7e, FIN-24101 Salo, Finland
Zkušební protokol CB/CCA c. 225076	vydaný akreditovanou laboratorí Sarkiniementie 3, POB 30, FIN-00210 Helsinki, Finland
Zkušební protokol c. DTX05445-EN	vydaný akreditovanou laboratorí 416 TCC Copenhagen, Frederikskaj, DK-1790 Copenhagen V., Denmark
Prohlášení o shode c. 03/35I346/G/01	(potvrzení c. 030203/0001) a 02/351102/G/01 vydané akreditovanou laboratorí TÜV BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Waloton On Thames, Surrey, KT12 4RQ, England

Toto prohlá˚ení je vydáno na výhradní odpovednost dovozce.

Daniel Novák
Product manager
Nokia Czech Republic s.r.o.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Czech Republic

tel. +420 2 21855100
fax +420 2 21855399

V Praze dne 19.2.2003



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obsah

Pro Vaši bezpečnost 8

Obecné informace 10

Pohotovostní režim 10
Menu 12
Seznamy voleb 14
Online nápověda 14
Navigační řádek - svislý pohyb 14
Obecné akce pro všechny aplikace 15
Ovládání hlasitosti 16

Váš telefon 19

Volání 19
Přijmutí hovoru 21
Protokol - Výpis volání a protokol 24
Adresář SIM 29

Nastavení 30

Změna obecných nastavení 30
Nastavení telefonu 30
Nastavení hovoru 32
Nastavení připojení 34
Datum a čas 41
Zabezpečení 41
Blok. hovorů (síťová služba) 45
Síť 46
Nastavení příslušenství 46

Kontakty 48

Vytváření kontaktních karet 48
Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu 48
Úprava kontaktních karet 49
Volby dostupné při zobrazování kontaktní karty 50
Správa skupin kontaktů 54

Fotoaparát a Obrázky 56

Fotografování 56
Obrázky - Ukládání fotografií 59

Videorekordér 66

Nahrávání videoklipu 66
Zobrazení videoklipu 67
Poslání videoklipů 67
Nastavení aplikace Videorekordér 67

RealOne Player˜ 68

Přehrávání souborů 69

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odeslání souborů médií ... 71
Změna nastavení ... 71

Zprávy ... 73

Zprávy - Obecné informace ... 74
Psaní textu ... 76
Vytvoření a odeslání nových zpráv ... 79
Složka Přijaté - přijímání zpráv ... 86
Mé složky ... 90
Vzdálená schránka ... 90
K odeslání ... 95
Zobrazení zpráv v SIM kartě ... 95
Informační služba (síťová služba) ... 96
Editor příkazů služby ... 96
Nastavení zpráv ... 96

Profily ... 103

Změna profilu ... 103
Přizpůsobení profilů ... 103

Oblíbené ... 105

Přidání zástupců ... 105

Kalendář a Úkoly ... 107

Vytvoření záznamu v kalendáři ... 107
Nastavení výstrah kalendáře ... 110
Odeslání záznamů z kalendáře ... 111
Úkoly ... 111

Extra ... 113

Kalkulačka ... 113
Skladatel ... 113
Konvertor ... 115
Poznámky ... 117
Hodiny ... 117
Rekordér ... 118
Paměťová karta ... 118

Služby (XHTML) ... 122

Základní kroky pro získání přístupu ... 123
Nastavení telefonu pro používání prohlížeče ... 123
Postup připojení ... 124
Zabezpečení spojení ... 124
Zobrazení záložek ... 125
Procházení ... 126
Zobrazení uložených stránek ... 127
Načítání ... 128
Ukončení spojení ... 129
Nastavení prohlížeče ... 130

Aplikace (Java˜) ... 131

Instalování Java aplikací ... 132
Nastavení Java aplikace ... 133

Správce – instalování aplikací a softwaru 134

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Instalace softwaru 135
Odebrání softwaru 136
Zobrazení využití paměti 136

Možnosti připojení 137

Připojení přes Bluetooth 137
Připojení přes IČ port 142
Připojení telefonu k počítači 143
Vzdálená synchronizace 144

Odstraňování problémů 147

Otázky a odpovědi 148

Informace o bateriích 151

Péče a údržba 152

Důležité bezpečnostní informace 153

Rejstřík 157

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro Vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.

Ve Stručné příručce naleznete informace o provozu, péči a údržbě a důležité bezpečnostní informace.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a 1900.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Nabíječky a příslušenství

Poznámka: Před použitím s tímto přístrojem vždy zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.

Výstraha! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Obecné informace

Nokia 3650 nabízí mnoho užitečných funkcí pro každodenní používání, jako například Fotoaparát, Videorekordér, Zprávy (i el. poštu), Hodiny, Budík, Kalkulačku a Kalendář.

Štítky v prodejním balení

- Štítky dodané v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. V prodejním balení jsou rovněž uvedeny pokyny k použití těchto štítků.



Obrázek 1 Pohotovostní režim s obrázkem na pozadí

Pohotovostní režim

Níže popsané indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Tento stav se nazývá 'pohotovostní režim'. Na obr. 1:

A Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší. Je-li funkce *GPRS připojení* nastavena na *Je-li dostupné* a v síti nebo používané buňce je připojení k dispozici, je symbol nahrazen symbolem GPRS G. Viz 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)' na str. 35 a 'GPRS' na str. 40.

B Zobrazení digitálních nebo analogových hodin. Viz rovněž nastavení pro 'Datum a čas' na str. 41 a nastavení pro Pohotovostní režim → Obrázek na pozadí na str. 31.

C Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.

D Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.

Tip! Můžete změnit klávesové zkratky výběrových kláves i obrázek na pozadí. Viz nastavení pro 'Pohotovostní režim' na str. 31.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

E Navigační řádek: zobrazí aktuálně aktivní profil. Je-li zvolen profil *Normální*, je místo názvu profilu zobrazeno aktuální datum. Podrobnější informace, viz 'Navigační řádek - svislý pohyb' na str. 14 a 'Profily' na str. 103.

F Zobrazí aktuální klávesové zkratky přiřazené výběrovým klávesám  a .

Poznámka: Telefon má spořič displeje. Je-li doba nečinnosti delší než pět minut, displej se vymaže a zobrazí se spořič displeje. Viz str. 32. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Indikátory akcí

V pohotovostním režimu může být zobrazena jedna nebo více následujících ikon:

- Indikuje novou přijatou zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy. Jestliže indikátor bliká, je paměť v telefonu zaplněná a musíte vymazat některá data. Podrobnější informace naleznete v kapitole 'Málo místa v paměti' na str. 147.

- Indikuje novou přijatou zprávu el. pošty.

- Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz 'Volání Vaší hlasové schránky' na str. 20.

- Indikuje zprávu připravenou na odeslání ve složce K odeslání. Viz str. 74.

- Je zobrazen, pokud u aktuálního profilu byla funkce *Ohláš. přích. hovoru* nastavena na *Tichý* a *Tón ohlášení zprávy* na *Vypnuto*. Viz 'Profily' na str. 103.

- Indikuje uzamknutou klávesnici telefonu. Viz Stručnou příručku.

- Indikuje aktivní budík. Viz 'Hodiny' na str. 117.

- Indikuje, že je aktivní Bluetooth. Upozorňujeme, že při datovém přenosu přes Bluetooth je zobrazeno .

- Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány. - Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány do hlasové schránky. Viz 'Nastavení

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

přesměrování hovorů' na str. 23. Používáte-li dvě linky, je indikátor pro přesměrování na první lince 1 a na druhé lince 2. Viz 'Použitá linka (síťová služba)' na str. 33.

2 - Indikuje, že můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz 'Použitá linka (síťová služba)' na str. 33.

Indikátory datového připojení

- Jestliže některá aplikace navazuje datové spojení, jeden z níže uvedených indikátorů v pohotovostním režimu bliká.
- Je-li indikátor zobrazen nepřerušovaně, je připojení aktivní.

pro datové volání, pro vysokorychlostní datové volání,

je zobrazeno místo ikony síly signálu, pokud je aktivní GPRS spojení. je zobrazeno, jestliže je GPRS spojení v průběhu hlasových hovorů přerušeno.

F pro faxové volání,

pro připojení přes Bluetooth a

pro připojení přes IČ port.



Obrázek 2 Základní položky Menu

Menu

- Stisknutím (tlačítko Menu) otevřete hlavní nabídku Menu. V Menu máte přístup ke všem aplikacím v telefonu. Viz obr. 2 na str. 12.

Procházení v Menu

- Pro pohyb v Menu stiskněte tlačítko pro procházení nahoře, dole, vlevo nebo vpravo (znázorněno modrými šipkami 1 až 4 v obr. 3 na str. 13).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření aplikací nebo složek

- Vyhledejte aplikaci nebo složku a stisknutím tlačítka pro procházení uprostřed (znázorněno modrou šipkou 5 v obr. 3 na str. 13) ji otevřete.

Zavření aplikací

- Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte podle potřeby několikrát tlačítko **Zpět** nebo zvolte **Volby** → *Konec*.

Podržíte-li stisknuté tlačítko, telefon se vrátí do pohotovostního režimu a aplikace zůstane otevřená na pozadí.

Poznámka: Stisknutí vždy ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.


Pokud vypnete telefon, aplikace se ukončí a veškerá neuložená data se automaticky uloží.

Změna uspořádání Menu

Položky Menu můžete uspořádat libovolným způsobem. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složky a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do Menu. Můžete vytvořit rovněž vlastní složky.

1 Vyhledejte položku, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** → *Přesunout*. Vedle aplikace se zobrazí značka.
2 Přemístěte se na místo, na které chcete aplikaci přesunout, a stiskněte **OK**.

Volby v Menu: *Otevřít*, *Seznam* / *Mřížka*, *Odstranit*, *Přesunout*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Přejmenovat*, *Nápověda* a *Konec*.

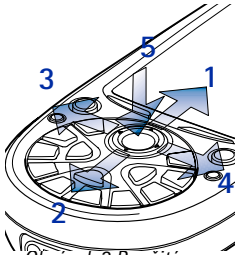

Obrázek 3 Použití tlačítka pro procházení

Tip! Chcete-li zobrazit aplikace v podobě seznamu, zvolte **Volby** → *Seznam*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 4 Okno pro přepínání aplikací

Přepínání mezi aplikacemi

Máte-li otevřeno více aplikací a chcete přepnout z jedné do jiné: Podržte stisknuté tlačítko (tlačítko Menu). Otevře se okno pro přepínání aplikací se seznamem aktuálně otevřených aplikací. Viz obr. 4 na str. 14. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stisknutím ji aktivujte.

Poznámka: Je-li v telefonu málo volné paměti, telefon může některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace telefon uloží všechna neuložená data.

Seznamy voleb

V této Uživatelské příručce jsou příkazy ze seznamu Volby zobrazeny na okraji stránky. V těchto seznamech jsou uvedeny příkazy dostupné v různých zobrazeních a situacích.

Poznámka: Dostupné příkazy se liší v závislosti na otevřeném zobrazení.

Tip! V některých situacích se po stisknutí tlačítka pro procházení zobrazí krátký seznam voleb s dostupnými hlavními příkazy pro dané zobrazení.

Volby



Obrázek 5 Témata online nápovědy

Online nápověda

Telefon Nokia 3650 má funkci nápovědy, ke které máte přístup z kterékoli aplikace umožňující výběr z nabídky **Volby**. Můžete ji otevřít pomocí tlačítka . Viz obr. 5 na str. 14.

Navigační řádek – svislý pohyb

V navigačním řádku můžete vidět:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- malé šipky nebo záložky, podle kterých zjistíte, že jsou k dispozici další zobrazení, složky nebo soubory, ke kterým máte přístup. Viz obr. 6 na str. 15.
- indikátory úprav, viz 'Psaní textu' na str. 76.
- další informace, například na obr. 6 **2/14** znamená, že zobrazený obrázek je druhý z celkem 14 obrázků ve složce. Stisknutím zobrazíte následující obrázek.



Obrázek 6 Šipky a záložky v navigačním řádku

Obecné akce pro všechny aplikace

- **Otevření položek pro zobrazení** - Při prohlížení seznamu složek nebo souborů otevřete vyhledanou položku stisknutím tlačítka pro procházení nebo stisknutím **Volby** → *Otevřít*.
- **Upravení položek** - Položku, jejíž obsah chcete upravit, musíte někdy nejprve zobrazit a teprve poté můžete zvolit **Volby** → *Upravit*.
- **Přejmenování položek** - Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Přejmenovat*.
- **Vymazání nebo odstranění položek** - Vyhledejte položku a stiskněte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte C. Při mazání více položek najednou je musíte nejdříve označit. Viz následující bod: 'Označení položky'.
- **Označení položky** - V seznamu můžete položku označit několika způsoby.
  - Chcete-li volit položky postupně, vyberte položku a zvolte **Volby** → *Označit/Odznačit* → *Označit* nebo stiskněte současně s tlačítkem pro procházení. Vedle položky se zobrazí značka.
  - Chcete-li zvolit všechny položky seznamu, zvolte **Volby** → *Označit/Odznačit* → *Označit vše*.
  - **Označení více položek** - Podržte stisknuté tlačítko a současně stiskněte tlačítko pro procházení nahoru nebo dolů. Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte tlačítko pro procházení a poté uvolníte .
    Po zvolení všech požadovaných položek je můžete přesunout nebo vymazat zvolením **Volby** → *Přesun. do složky* nebo *Odstranit*.

Tip! Informace o vkládání textu a čísel, viz 'Psaní textu' na str. 76.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 7 Vyhledávací pole v aplikaci Kontakty

- Chcete-li odznačit položku, vyberte ji a zvolte **Volby** → *Označit/Odznačit* → *Odznačit* nebo stiskněte současně s tlačítkem pro procházení.
- **Vytváření složek** - Při vytváření nové složky stiskněte **Volby** → *Nová složka*. Budete vyzváni k zadání názvu složky (max. 35 znaků).
- **Přesouvání položek do složky** - Chcete-li přesunout položky do složky nebo mezi složky, zvolte **Volby** → *Přesun. do složky* (není zobrazeno, pokud není žádná složka k dispozici). Jestliže zvolíte *Přesun. do složky*, otevře se seznam dostupných složek a zobrazí se rovněž základní úroveň aplikace (pro přesun položky mimo složku). Zvolte požadované umístění pro přesouvanou položku a stiskněte **OK**.

Hledání položek

Pomocí vyhledávacího pole můžete hledat jméno, soubor, složku nebo klávesovou zkratku. V některých situacích není vyhledávací pole zobrazeno automaticky. V takovém případě jej musíte aktivovat zvolením **Volby** → *Hledat* nebo zahájením zadávání znaků.

1 Hledáte-li položku, začněte zadávat text do vyhledávacího pole. Telefon okamžitě začne hledat odpovídající položky a přesunuje výběr na nejvhodnější položku. Viz obr. 7 na str. 16.
Pro přesnější vyhledávání zadejte více písmen a výběr se začne posunovat na položku, která zadaným znakům nejvíce odpovídá.
2 Po nalezení správné položky ji otevřete stisknutím .

Ovládání hlasitosti

- V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím nebo .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Reproduktor

Telefon má reproduktor, který je použit v handsfree režimu. Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Reproduktor je možné používat při telefonickém hovoru, při používání zvukových aplikací a při zobrazování multimediálních zpráv. RealOne Player™ používá při přehrávání videa reproduktor standardně. Reproduktor usnadňuje používání jiných aplikací v průběhu hovoru.

Ikony hlasitosti:
- pro režim sluchátko,
- pro režim handsfree.
Viz rovněž obr. 8 na str. 17.


Zapnutí reproduktoru

Chcete-li v průběhu hovoru přepnout na používání reproduktoru (režim handsfree), stiskněte **Volby** → *Aktiv. reproduktor*. Zazní tón, v navigačním řádku se zobrazí a změní se indikátor hlasitosti. Viz obr. 8 na str. 17.

Poznámka: Reproduktor není možné zapnout, jestliže je k telefonu připojen headset.

DŮLEŽITÉ! Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože zvuk je velmi hlasitý.

Reproduktor je nutné zapnout samostatně pro každé volání, ale zvukové aplikace jako Skladatel nebo Rekordér používají reproduktor standardně.



Obrázek 8
V navigačním řádku jsou zobrazeny indikátory hlasitosti pro režimy handsfree a sluchátko

Vypnutí reproduktoru

- V průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** → *Aktivovat telefon*.

Režim headset

Chcete-li upravit hlasitost headsetu připojeného k telefonu stiskněte nebo . Případně můžete použít tlačítka pro ovládání hlasitosti přímo na headsetu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Sdílená paměť

Následující funkce telefonu používají sdílenou paměť: kontakty, textové nebo krátké zprávy, multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, Videorekordér, RealOne Player™, Kalendář a Úkoly nebo instalovatelné aplikace. Použití některé z těchto funkcí zmenšuje dostupnou paměť pro ostatní funkce. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí. Například uložením velkého počtu obrázků se může zaplnit celá paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatečném místě v paměti. V takovém případě odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

Volání

1 Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem. Stisknutím odstraníte číslo.
- Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak **+** nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí (bez první číslice **0**) a tel. číslo.


Poznámka: Hovory, které jsou zde popisované jako mezinárodní, mohou být v určitých případech prováděny i mezi regiony stejné země.

2 Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Normální poloha: Telefon držte stejným způsobem, jakým se drží jiné telefony.

Poznámka: Stisknutí vždy ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.

Tip! Chcete-li nastavit hlasitost v průběhu hovoru, stiskněte pro zvýšení nebo pro snížení hlasitosti.

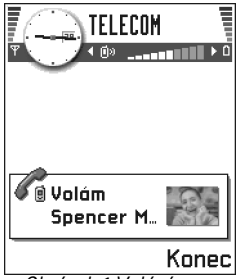

Obrázek 1 Volání

Volání s pomocí adresáře Kontaktů

1 Chcete-li otevřít adresář Kontakty, stiskněte **Menu** → **Kontakty**.
2 Pro vyhledání kontaktu procházejte k požadovanému jménu. Nebo zadejte první písmeno jména. Automaticky se otevře Vyhledávací pole a seznam odpovídajících kontaktů.
3 Stisknutím zahájíte vytáčení.
Má-li kontakt uloženo více tel. čísel, vyhledejte požadované číslo a stisknutím zahájíte vytáčení.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volání Vaší hlasové schránky

Tip! Je-li Vaší hlasovou schránkou vyžadováno zadání hesla při každém jejím zavolání, můžete za číslo hlasové schránky zadat DTMF číslo. Takto bude heslo do schránky přeneseno při každém jejím zavolání. Například u čísla +44123 4567p1234# je 1234 heslo a 'p' vkládá pauzu.

Hlasová schránka (síťová služba) je vlastně záznamník, ve kterém Vám volající může nechat hlasovou zprávu.

- Hlasovou schránku můžete v pohotovostním režimu volat stisknutím 1 a .
- Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Toto číslo můžete získat od Vašeho operátora.

Viz rovněž 'Nastavení přesměrování hovorů' na str. 23.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz 'Použitá linka (síťová služba)' na str. 33.

Změna tel. čísla hlasové schránky

Chcete-li změnit tel. číslo Vaší hlasové schránky, otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Hlasová schránka** a zvolte **Volby** → *Změnit číslo*. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte **OK**.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li zobrazit mřížku zrychlené volby, otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Zr. volba**.

1 Přiřazení tel. čísla některému z tlačítek zrychlené volby (2 abc - 9 wxyz), viz 'Přiřazení tlačítek zrychlené volby' na str. 53.
2 Volání čísla: V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte . Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuta*: Podržte stisknuté odpovídající tlačítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.


Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti volajícím (včetně pořádajícího) do společného hovoru.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2 Pro zavolání novému účastníkovi zvolte **Volby** → *Nový hovor*. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **OK**. První hovor je automaticky držen.
3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby** → *Konference*.
4 Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte **Volby** → *Konference* → *Přidat do konf.*.
   - Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně: Zvolte **Volby** → *Konference* → *Soukromě*. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je ve Vašem telefonu přesunut do držení a zatímco Vy hovoříte pouze s vybraným účastníkem, ostatní účastníci mohou nadále pokračovat v rozhovoru mezi sebou. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte **Volby** → *Přidat do konf.* a vraťte se do konferenčního hovoru.
   - Chcete-li odpojit některého účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** → *Konference* → *Odpojit účastníka*, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
5 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte .

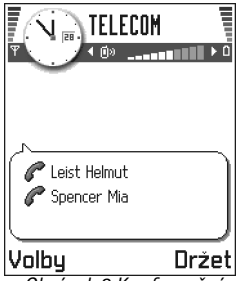

Obrázek 2 Konferenční hovor se dvěma účastníky

Tip! Nejrychlejší způsob zavolání nového hovoru je zadání čísla a stisknutí pro zahájení vytáčení. Hovor, který byl do této chvíle prováděn, je automaticky držen.

Přijmutí hovoru

- Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte .
- Pro ukončení hovoru stiskněte .

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte . Volající uslyší tón obsazené linky.

Tip! Je-li aktivována funkce *Přesměrování hovorů* → *Je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, způsobí odmítnutí příchozího hovoru jeho přesměrování. Viz 'Nastavení přesměrování hovorů' na str. 23.

Při příchozím hovoru můžete rychle ztišit vyzváněcí tón stisknutím **Ticho**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Informace o nastavení tónů telefonu pro různá prostředí a různé situace, například když chcete, aby telefon nevydával tóny, viz 'Profily' na str. 103.

Tip! Oba hovory najednou ukončíte zvolením **Volby** → *Ukončit vše* a stisknutím **OK**.

Poznámka: Může se stát, že telefon přiřadí tel. číslu nesprávné jméno. K tomu dojde, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v Kontaktech, ale posledních sedm číslic čísla se shoduje s jinými čísly uloženými v Kontaktech. V takovém případě není identifikace volajícího správná.

Služba pro hovory na lince (síťová služba)

Je-li funkce Služba hovorů na lince aktivována, bude Vás síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Viz 'Hovor na lince: (síťová služba)' na str. 32.

1 Pro přijmutí hovoru na lince (v průběhu hovoru) stiskněte . První hovor je držen. Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**.
2 Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte .

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit akt. hovor*, *Ukončit vše*, *Držet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromí*, *Odpojit účastníka*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Přepnout je použito pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit je použito pro propojení příchozího a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.


Odeslat DTMF slouží pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů.

Slovník: DTMF (kmitočtové) tóny jsou tóny slyšitelné při stisknutí tlačítek číslic na klávesnici telefonu. DTMF tóny Vám umožňují komunikovat například s hlasovými schránkami a počítačovými telefonními systémy.

1 Číslice zadejte pomocí tlačítek 0 - 9. Každé stisknutí tlačítka generuje kmitočtový tón, který je přenášen v průběhu aktivního hovoru. Opakovaným stisknutím * vytvoříte: *****, **p** (vloží přibližně 2 sekundovou pauzu před nebo mezi kmitoč. tóny) a **w** (při použití tohoto znaku není zbývající část tónu odeslána, dokud v průběhu hovoru znovu nestisknete **Odeslat**). Stisknutím # vytvoříte **#**.

2 Pro odeslání tónu stiskněte **OK**.

Tip! Sekvence DTMF tónů můžete uložit rovněž do kontaktní karty. Při volání kontaktu se Vám tato sekvence nabídne. Tóny DTMF přidejte k tel. číslu nebo do pole *DTMF* kontaktní karty.

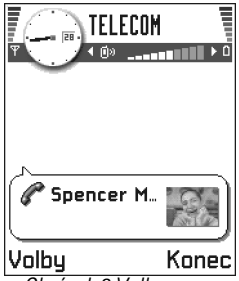

Obrázek 3 Volby v průběhu hovoru

Nastavení přesměrování hovorů

Je-li tato síťová služba aktivována, můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

- Zvolte jednu z voleb přesměrování, například zvolte *Je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno, nebo když odmítnete příchozí hovor.

Zvolte **Menu** → **Nástroje** → **Přesměr. hov.**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte **Volby** → *Aktivovat* pro zapnutí přesměrování, *Zrušit* pro vypnutí přesměrování nebo *Ověřit stav* pro zjištění, zda je přesměrování aktivní nebo není.
- Chcete-li zrušit všechna aktivní přesměrování, zvolte **Volby** → *Zrušit všech. přesm.*.

Podrobnější informace o indikátorech přesměrování, viz 'Indikátory akcí' na str. 11.

Poznámka: Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů. Viz 'Blok. hovorů (síťová služba)' na str. 45.

Protokol – Výpis volání a protokol

Zvolte **Menu** → **Protokol**.

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, zprávách SMS, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem. Protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, otevřete **Zprávy** → **Odeslané**.

Poznámka: Připojení do Vaší vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.

Výpis posledních hovorů

Otevřete **Menu** → **Protokol** → *Poslední hov.*.

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nepřijaté a přijaté hovory

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel, ze kterých se Vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba), otevřete **Protokol** → *Poslední hov.* → *Nepřijaté hov.*.

Tip! Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, otevřete seznam nepřijatých hovorů stisknutím **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte .

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel nebo jmen, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba), otevřete **Protokol** → *Poslední hov.* → *Přijaté hovory*.

Volby v zobrazení přijatých, nepřijatých a volaných čísel: *Volat*, *Použít číslo*, *Odstranit*, *Vymazat seznam*, *Přidat do Kontaktů*, *Nápověda* a *Konec*.

Volaná čísla

Tip! V pohotovostním režimu otevřete stisknutím seznam Volaných čísel. Viz obr. 4 na str. 27.

Pro zobrazení posledních 20-i tel. čísel, která jste se volali nebo se pokoušeli volat, otevřete *Protokol* → *Poslední hov.* → *Volaná čísla*.

Ikony: pro nepřijatá, pro přijatá a pro volaná čísla.

Vymazání seznamů posledních hovorů

- Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby** → *Smazat posl. hov.*.
- Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby** → *Vymazat seznam*.
- Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte .

Délka hovorů

Umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.

Otevřete **Menu** → **Protokol** → *Délka hovorů*.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Chcete-li zobrazit měřič délky hovoru již v průběhu aktivního hovoru, zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Zobr. trvání hovoru* → *Ano*.

Otevřete **Protokol** → *Ceny hovoru*.

Vymazání měřičů délky hovoru - Zvolte **Volby** → *Vynulovat měřiče*. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód, viz 'Zabezpečení' na straně 41. Jestliže chcete vymazat jednotlivou položku, vyhledejte ji a stiskněte ©.

Ceny hovorů (síťová služba)

Funkce Ceny hovorů umožňuje zkontrolovat cenu posledního nebo všech hovorů. Ceny hovorů jsou zobrazeny pro každou SIM kartu zvlášť.

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Limit ceny hovoru nastavený provozovatelem služby


Váš provozovatel služby může omezit cenu Vašich hovorů na určitou hodnotu vyjádřenou v jednotkách nebo penězích. Je-li režim limitované ceny aktivní, je možné provádět hovory pouze do výše přednastaveného limitu (limit ceny hovoru) a musíte se nacházet v síti, která podporuje funkci limitu ceny hovoru. V průběhu hovoru i v pohotovostním režimu je na displeji uveden počet zbývajících jednotek. Po vyčerpání jednotek se na displeji zobrazí text *Dosažen limit ceny hovoru*. Informace o limitování cen hovoru a cenách jednotek získáte u provozovatele služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení cen v jednotkách a penězích

- Telefon můžete nastavit, aby zobrazoval zbývající dobu hovoru v jednotkách nebo penězích. Pro tuto operaci může být vyžadován PIN2 kód, viz str. 41.
  1 Zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Zobrazovat ceny v*. Dostupné volby jsou *Měna* a *Jednotky*.
  2 Jestliže zvolíte *Měna*, zobrazí se upozornění vyzývající k určení měny. Zadejte cenu platby ve Vaší domovské síti nebo jednotky kreditu a stiskněte **OK**.
  3 Zadejte název měny. Použijte třípísmennou zkratku, například GBP.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

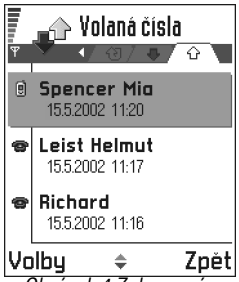

Obrázek 4 Zobrazení seznamu volaných čísel

Nastavení vlastního limitu ceny hovoru

1 Zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Limit ceny hovoru* → *Zapnut*.
2 Telefon Vás vyzve k zadání počtu jednotek limitu. Pro tuto operaci může být vyžadován PIN2 kód. V závislosti na nastavení v *Zobrazovat ceny v* zadejte buď počet jednotek nebo částku v měně.

Je-li dosažen Vámi zadaný limit ceny hovoru, počítadlo se zastaví na maximální hodnotě a na displeji se zobrazí text *Vynulujte všechna počítadla cen hovorů*. Abyste mohli volat, otevřete **Volby** → *Nastavení* → *Limit ceny hovoru* → *Vypnut*. Pro tuto operaci je vyžadován PIN2 kód, viz str. 41.

Vymazání počítadel cen hovorů - Zvolte **Volby** → *Vynulovat počítadla*. Pro tuto operaci je vyžadován PIN2 kód, viz str. 41. Jestliže chcete vymazat jednotlivou položku, vyhledejte ji a stiskněte ©.

Počítadlo dat GPRS

Umožní Vám zkontrolovat množství dat přijatých a odeslaných při paketovém datovém připojení (GPRS). Poplatky za GPRS připojení mohou být například odvozeny od množství přijatých a odeslaných dat.

Otevřete **Protokol** → *Čítač GPRS*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení obecného protokolu

Zvolte **Menu** → **Protokol** a stiskněte .

Ikony: pro příchozí, pro odchozí a pro nepřijaté události komunikace.



Obrázek 5 Obecný protokol

V obecném protokolu můžete pro každou událost komunikace zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Viz obr. 5 na str. 28.

Poznámka: Dílčí události, jako např. zprávy SMS odeslané ve více částech nebo paketové datové připojení, jsou zaznamenány jako jedna událost.

Filtrování protokolu

1 Zvolte **Volby** → *Filtr*. Zobrazí se seznam filtrů.
2 Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.

Vymazání obsahu protokolu

- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby** → *Smazat protokol*. Akci potvrďte stisknutím **OK**.

Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení

- Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kilobytech) a dobu trvání připojení, vyhledejte událost s ikonou přístupového bodu a zvolte **Volby** → *Zobrazit detaily*.

Nastavení protokolu

- Zvolte **Volby** → *Nastavení*. Otevře se seznam dostupných nastavení.
  - *Trvání protokolu* - Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti).

    Poznámka: Pokud zvolíte *Bez protokolu*, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.
  - Informace o funkcích *Délka hovorů*, *Zobrazovat ceny v* a *Limit ceny hovoru*, viz předchozí odstavce 'Délka hovorů' a 'Ceny hovorů (síťová služba)' této kapitoly.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Adresář SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které jsou k dispozici v této složce. Viz rovněž 'Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu' na str. 48, 'Potvrzení akcí SIM karty' na str. 43, 'Nastavení volání povolených čísel' na str. 43 a 'Zobrazení zpráv v SIM kartě' na str. 95.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

- V adresáři SIM karty můžete zobrazit jména a tel. čísla uložená v SIM kartě, můžete je přidávat nebo měnit a nebo je volat.

Otevřete **Menu** → **SIM**.

Volby pro adresář SIM karty: *Otevřít*, *Volat*, *Nový kontakt SIM k.*, *Upravit*, *Odstranit*, *Kopír. do Kontaktů*, *Má čísla*, *Detaily SIM karty*, *Nápověda*, *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


3. Nastavení

Změna obecných nastavení

Zvolte **Menu** → **Nástroje** → **Nastavení**.

1 Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím ji otevřete.
2 Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím
- přepínejte mezi volbami, pokud jsou alespoň dvě k dispozici (**Zapnout/Vypnout**).
- otevřete seznam voleb nebo editor.
- otevřete nastavení pomocí posuvníku. Stisknutím nebo zvyšujete nebo snižujete hodnotu, viz obr. 1 na str. 30.

Poznámka: Některá nastavení je možné přijmout ve formátu zprávy SMS od provozovatele služby. Viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

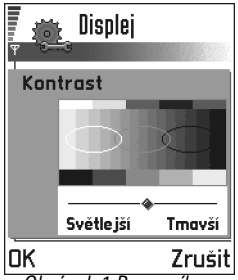

Obrázek 1 Posuvník nastavení

Nastavení telefonu

Obecné

- *Jazyk telefonu* - Můžete změnit jazyk textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna má rovněž vliv na formát datumu, času a oddělovače, například ve výpočtech. V telefonu jsou nainstalovány tři jazyky. Pokud zvolíte *Automatický*, telefon zvolí jazyk podle informací ze SIM karty. Po změně jazyka telefonu musíte telefon restartovat.

  Poznámka: Změna nastavení v menu *Jazyk telefonu* nebo *Jazyk psaní* se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

- *Jazyk psaní* - Můžete trvale změnit jazyk použitý pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní
  - znaky dostupné při stisknutí tlačítek (-),

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- použitý slovník pro prediktivní vkládání textu a
- speciální znaky dostupné po stisknutí tlačítek * a 1.

Příklad: Používáte telefon, kde jsou všechny texty na displeji zobrazovány v angličtině, ale chcete psát ve francouzštině. Po provedení změny jazyka hledá modul prediktivního zadávání textu slova ve francouzském slovníku a po stisknutí tlačítek * a 1 se zobrazují speciální znaky a interpunkční znaménka používaná ve francouzštině.

Tip! Tuto změnu můžete provádět rovněž v některých editorech. Stiskněte a zvolte *Jazyk psaní:*.

- *Slovník* - Pro nastavení prediktivního vkládání textu na *Zap.* nebo *Vyp.* pro všechny editory v telefonu. Toto nastavení můžete změnit rovněž v editoru. Stiskněte a zvolte *Slovník* → *Zapnout slovník* nebo *Vyp.*.

  Poznámka: Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.
- *Pozdrav nebo logo* - Stisknutím otevřete nastavení. Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. Chcete-li použít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte *Výchozí*. Zvolte *Text* a napište pozdrav (max. 50 znaků). Zvolte *Obrázek* a zvolte obrázek nebo fotografii ze složky **Obrázky**.
- *Orig. nast. telefonu* - Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz str. 41. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne.

  Poznámka: Všechny dokumenty a soubory zůstanou nezměněny.

Pohotovostní režim


- *Obrázek na pozadí* - Můžete zvolit jakýkoli obrázek, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu. Zvolte *Ano* a zvolte obrázek ze složky **Obrázky**.
- *Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* - Můžete změnit příkazy, které se v pohotovostním režimu zobrazí nad levou a pravou výběrovou klávesou. Kromě klávesových zkratek k aplikacím můžete vytvořit klávesovou zkratku i k určité funkci, například *Nová zpráva*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Nemůžete vytvořit příkaz k aplikaci, kterou jste nainstalovali dodatečně.

Displej

- *Kontrast* - Pro změnu kontrastu displeje (světlejší nebo tmavší). Viz obr. 1 na str. 30.
- *Barevná paleta* - Pro změnu barevného schématu použitého pro zobrazování na displeji.
- *Prodl. spořiče disp.* - Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Je-li spořič displeje aktivní, displej je prázdný a je zobrazen řádek spořiče. Viz obr. 2 na str. 32.
  - Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.
- *Spořič displeje* - Zvolte, co bude zobrazeno v řádku spořiče: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Viz obr. 2 na str. 32. Umístění a barva pozadí řádku spořiče se mění v minutovém intervalu. Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů.

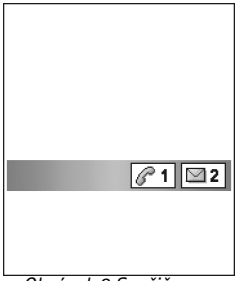

Obrázek 2 Spořič displeje

Nastavení hovoru

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení pro přesměrování hovorů, otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Přesměr. hov.**. Viz 'Nastavení přesměrování hovorů' na str. 23.

Odesl. mého identif.

- Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má (*Ano*), nebo nemá (*Ne*) zobrazit Vaše tel. číslo volané osobě. Případně tato hodnota může být nastavena Vaším operátorem nebo provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte (*Nastaveno síti*).

Hovor na lince: (síťová služba)

- Síť Vás v průběhu aktivního hovoru bude informovat o novém příchozím hovoru. Zvolte: *Aktivovat* - vyžádáte v síti aktivování služby, *Zrušit* - vyžádáte v síti deaktivování služby nebo *Ověřit stav* pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo není.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Aut. opak. vytáčení

- Je-li toto nastavení aktivní, telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím ukončíte automatické volání.

Informace o hovoru

- Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazit informace o trvání a ceně posledního hovoru. Pro zobrazení cen musí být pro Vaši SIM kartu aktivován *Limit ceny hovoru*. Viz str. 26.

Zrychlená volba

- Aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 abc až 9 wxyz) vytáčet podržením stisknutého tlačítka, zvolte *Zapnuta*. Viz rovněž 'Přiřazení tlačítek zrychlené volby' na str. 53.

Příjem všemi kl.

- Zvolte *Zapnut* a nyní již můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka mimo , a .

Použitá linka (síťová služba)

- Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (*Linka 1* nebo *Linka 2*), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

  Poznámka: Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat.

Pokud to Vaše SIM karta podporuje, můžete volbě linky zabránit zvolením *Změna linky* → *Nepovolit*. Pro provedení změny tohoto nastavení je vyžadován PIN2 kód.

Indikátory hlasových zpráv: , nebo je zobrazeno v případě, že máte jednu nebo několik hlasových zpráv.

Tip: Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko #.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení připojení

Obecné informace o datovém připojení a přístupových bodech

Slovník: Přístupový bod - Bod, přes který se telefon připojuje k Internetu prostřednictvím datového volání nebo paketové datové komunikace (GPRS). Přístupový bod může zajišťovat např. komerční poskytovatel připojení k Internetu (ISP), provozovatel služby pro mobilní přístroje nebo operátor sítě.

Chcete-li nadefinovat přístupové body, otevřete **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Přístupové body*.

Pro datové připojení je vyžadováno připojení k přístupovému bodu. Tento telefon podporuje tři druhy datových připojení:

- datové volání v GSM (CSD) ( ),
- vysokorychlostní datové volání v GSM (HSCSD) ( ) nebo
- paketové datové připojení (GPRS) ( ).

Existují tři různé typy přístupových bodů, které můžete definovat: Přístupový bod MMS, přístupový bod prohlížeče a přístupový bod k Internetu (IAP). Informujte se u provozovatele služby, který přístupový bod je potřeba pro službu, kterou chcete používat. Nastavení přístupového bodu musíte zadat, chcete-li například,

- odesílat a přijímat multimediální zprávy,
- odesílat a přijímat el. poštu,
- procházet stránky,
- načítat Java˜ aplikace,
- použít funkci Sdílená alba nebo
- používat telefon jako modem.

Viz rovněž 'Indikátory datového připojení' na str. 12.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Datová volání GSM (CSD)

Datové volání v GSM umožňuje datový přenos rychlostí max. 14,4 Kbps. Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Minimální nastavení vyžadované pro datová volání

- Pro zadání základního nastavení datového volání GSM otevřete *Nastavení* → *Nastavení připojení* → *Přístupové body* a zvolte **Volby** → *Nový příst. bod*. Vyplňte následující: *Datový nosič*: *Data GSM*, *Vytáčené číslo*, *Režim připojení*: *Trvalé*, *Typ datového volání*: *Analogové* a *Max. přenos. rychl.*: *Automatická*.

Vysokorychlostní datové volání (High Speed Circuit Switched Data - HSCSD)

Slovník: Vysokorychlostní datové volání (HSCSD) umožňuje datový přenos rychlostí max. 43,2 Kbps, což je třikrát více než standardní rychlost datového volání v sítích GSM. Režim HSCSD je v rychlosti porovnatelný s mnoha počítačovými modemy, komunikujícími v současné době přes pevné telefonní linky.

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového volání získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Poznámka: Při datovém přenosu v režimu HSCSD se baterie telefonu vybíjí mnohem rychleji než při normálním hlasovém nebo datovém volání, protože telefon může odesílat data do sítě mnohem rychleji.

Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)

Slovník: Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS), používá technologii, ve které jsou informace do mobilní sítě odesílány v podobě krátkých datových paketů. Výhodou tohoto způsobu je to, že síť je využívána pouze při odesílání nebo přijímání dat. Účinnější používání prostředků sítě při GPRS přenosu umožňuje rychlé sestavení datového připojení a vysokou rychlost datového přenosu.

Tip! Program Settings wizard, který je obsažen v aplikaci PC Suite pro telefon Nokia 3650, Vám pomůže s nastavením přístupového bodu a nastavením schránky. Do telefonu můžete rovněž zkopírovat existující nastavení, například z počítače. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Minimální nastavení vyžadované pro paketové datové přenosy

- Musíte objednat službu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Otevřete **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Přístupové body* a zvolte **Volby** → *Nový příst. bod*. Vyplňte následující: *Datový nosič*: *GPRS* a *Název příst. bodu*: zadejte název, který získáte od Vašeho provozovatele služby. Podrobnější informace, viz 'Vytvoření přístupového bodu' na str. 36.

Ceny za paketové datové přenosy a aplikace

Aktivní připojení GPRS a aplikace použité pro GPRS, například při použití služeb, odesílání a přijímání dat a zpráv SMS, jsou zpoplatněné služby. Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Viz rovněž 'Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení' na str. 28.

Vytvoření přístupového bodu

Nastavení přístupového bodu může být v mobilním telefonu Nokia 3650 přednastaveno. Nebo jej můžete přijmout ve formátu "smart" zprávy od provozovatele služby. Viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

Volby v seznamu Přístupové body: *Upravit*, *Nový příst. bod*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Nejsou-li po otevření *Přístupové body* definovány žádné přístupové body, budete dotázáni, zda chcete vytvořit nový přístupový bod.

Jsou-li již v seznamu přístupové body definovány, zvolte pro vytvoření nového přístupového bodu **Volby** → *Nový příst. bod* a zvolte:

- *Použít vých. nast.* pro použití výchozího nastavení. Proveďte potřebné změny a stisknutím **Zpět** uložte nastavení.
- *Použít exist. nast.* pro použití informací z existujícího nastavení jako základ pro nastavení nového přístupového bodu. Otevře se seznam existujících přístupových bodů. Vyberte jeden a stiskněte **OK**. Otevře se nastavení přístupového bodu s některými již vyplněnými poli.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Upravení přístupového bodu

Po otevření menu Přístupové body se zobrazí seznam dostupných přístupových bodů, viz obr. 3 na str. 37. Vyhledejte přístupový bod, který chcete upravit, a stiskněte .

Vymazání přístupového bodu

V seznamu přístupových bodů zvolte přístupový bod, který chcete vymazat, a zvolte **Volby** → *Odstranit*.



Obrázek 3 Seznam přístupových bodů používajících různá datová připojení

Přístupové body

Zde jsou zobrazeny krátké popisy všech nastavení, které mohou být potřeba pro různá datová připojení a přístupové body.

Poznámka: Nastavení začněte vyplňovat shora, protože v závislosti na zvoleném datovém spojení (*Datový nosič*), nebo pokud potřebujete zadat informaci do pole *IP adresa brány*, budou k dispozici pouze některá pole nastavení.

Poznámka: Postupujte pečlivě podle informací poskytnutých provozovatelem služby.

- *Název připojení* - Zadejte popisný název připojení.
- *Datový nosič* - Dostupné volby jsou *Data GSM*, *HSCSD* a *GPRS*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však Váš provozovatel služby nevyžaduje jinak.

  Poznámka: Abyste mohli používat datová připojení, provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro Vaši SIM kartu.
- *Název příst. bodu* (pouze pro GPRS) - Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Vytáčené číslo* (pouze pro Data GSM a HSCSD) - Tel. číslo modemu přístupového bodu.

Volby při upravování nastavení přístupového bodu: *Změnit*, *Přesnější nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Viz rovněž 'Nastavení potřebná pro multimediální zprávy' na str. 82, 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 85 a 'Nastavení telefonu pro používání prohlížeče' na str. 123.

Tip! Při psaní otevřete stisknutím * tabulku speciálních znaků. Stisknutím 0 vkládáte mezeru.

- *Uživatelské jméno* - Je-li to vyžadováno provozovatelem služby, zadejte jméno uživatele. Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.
- *Vyžadovat heslo* - Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.
- *Heslo* - Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena. Při psaní hesla jsou znaky zobrazeny jen krátce a poté se změní na hvězdičku (*). Nejjednodušší způsob napsání čísel je stisknout a zvolit *Vložit číslo*. Poté můžete pokračovat zadáváním písmen.
- *Ověření* - *Normální* | *Bezpečné*.
- *IP adresa brány* - IP adresa, kterou používá požadovaná brána prohlížeče.
- *Domovská stránka* - V závislosti na nastavované funkci zadejte buď:
  - adresu služby nebo
  - adresu střediska multimediálních zpráv.
- *Zabezpeč. připojení* - Zvolte, zda je při připojení použita metoda TLS (Transport Layer Security). Postupujte podle pokynů získaných od Vašeho provozovatele služby.
- *Režim připojení* - Zvolte *Trvalé* nebo *Dočasné*.
- *Typ datového volání* (pouze pro GSM data a HSCSD) - *Analogové*, *ISDN v.110* nebo *ISDN v.120* definuje, zda telefon používá digitální nebo analogové připojení. Toto nastavení je závislé na operátorovi sítě GSM i na provozovateli služeb Internetu (ISP), protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb Internetu. Je-li ISDN připojení k dispozici, sestaví se připojení mnohem rychleji než u analogového připojení.
- *Max. přenos. rychl.* (pouze pro GSM data a HSCSD) - Dostupné volby jsou *Automatická* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, v závislosti na volbě *Režim připojení* a *Typ datového volání*. Tato volba umožňuje omezit max. rychlost připojení při použití HSCSD. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Výše uvedené rychlosti představují max. rychlosti, při kterých bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Volby → Pokročilá nastavení

- *IP adresa telefonu* - IP adresa Vašeho telefonu.
- *Primární DNS:* - IP adresa primárního DNS serveru.
- *Sekundární DNS:* - IP adresa sekundárního DNS serveru.

Poznámka: Potřebujete-li zadat údaje do polí *IP adresa telefonu*, *Primární server DNS* nebo *Sekundární DNS:*, požádejte o ně Vašeho provozovatele služby.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání a HSCSD:

- *Použít zpětné volání* - Tato volba umožňuje serveru zavolat na Vaše číslo poté, co provedete úvodní zavolání. V takovémto případě máte připojení bez placení. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.

  Poznámka: Některé typy přijatých hovorů mohou být placené, například roaming a vysokorychlostní datové hovory. Podrobnější informace získáte u operátora sítě GSM.

  Poznámka: Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech - do a z telefonu.
- *Typ zpětného volání* - Dostupné volby jsou *Použít č. serveru* / *Použít jiné číslo*. O správné nastavení požádejte provozovatele služby; vše záleží na jeho konfiguraci.
- *Číslo zpětného volání* - Zadejte datové tel. číslo telefonu, které se použije pro zpětné zavolání. Většinou je toto číslo datové tel. číslo Vašeho telefonu.
- *Použít kompresi PPP* - Je-li nastaveno na *Ano*, urychlí se datový přenos. Musí však být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy se sestavením připojení, pokuste se toto nastavení změnit na *Ne*. Informujte se u Vašeho provozovatele služby.
- *Použít přihl. skript* - Dostupné volby jsou *Ano* / *Ne*.

Slovník: ISDN připojení je způsob navázání datového připojení mezi telefonem a Vaším přístupovým bodem. ISDN připojení je digitální od začátku do konce, a tak poskytuje rychlejší sestavení připojení a datový přenos než analogová připojení. Chcete-li používat ISDN připojení, musí tento způsob připojení podporovat poskytovatel služby Internetu i operátor sítě.

Slovník: DNS - Domain Name Service. Internetová služba, která překládá názvy domén, např. **www.nokia.com**, na IP adresu, jako je např. **192.100.124.195**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Slovník: PPP (Point-to-Point Protocol) - běžný protokol, který umožňuje přímé připojení počítače s modemem a telefonní linkou k Internetu.

- *Přihlašovací skript* - Zadejte přihlašovací skript.
- *Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) - Ovládá telefon pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte znaky požadované operátorem sítě GSM nebo poskytovatelem služby Internetu.

GPRS

Zvolte **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *GPRS*.

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body použité pro paketové datové přenosy.

GPRS připojení - Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání zpráv SMS bude prováděno přes GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. GPRS připojení se ukončí, pokud není aplikací používáno.

Poznámka: Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

Přístupový bod - Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači. Další informace o modemovém připojení naleznete na str. 144.

Datové volání

Otevřete **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Datové volání*.

Nastavení v menu Datové volání ovlivní všechny přístupové body používané datovým voláním a HSCSD.

Čas online - Nedochází-li k žádné činnosti, je datové volání po určité době ukončeno. Dostupné volby jsou *Def. uživatelem*, v tomto případě zadejte čas, nebo *Neomezený*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Datum a čas

- Toto menu Vám umožňuje definovat datum a čas používaný telefonem a změnit formát času a oddělovače. Změnu zobrazení hodin v pohotovostním režimu proveďte zvolením *Typ hodin* → *Analogové* nebo *Digitální*. Chcete-li použít funkci mobilní tel. sítě k automatickému seřizování času, data a časové zóny, zvolte *Aut. úprava času* (síťová služba).

  Poznámka: Aby byla akceptována změna nastavení *Aut. úprava času*, musíte telefon restartovat.

Tip! Viz rovněž Nastavení jazyka na str. 30.

Zabezpečení

Telefon a SIM

Popis různých bezpečnostních kódů, které mohou být vyžadovány:

- **PIN kód (4 až 8 číslic)** - PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodáván se SIM kartou. Po třech po sobě následujících pokusech, při kterých bude zadán nesprávný PIN kód, se PIN kód zablokuje. Se zablokovaným PIN kódem nemůžete SIM kartu používat. Nejdříve musíte PIN kód odblokovat. Viz informace o PUK kódu.
- **PIN2 kód (4 až 8 číslic)** - PIN2 kód, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován při přístupu k některým funkcím, jako např. počítadla cen hovorů.
- **Zamykací kód (5 číslic)** - Zamykací kód je možné použít pro zamknutí telefonu a klávesnice, aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Z výroby je zamykací kód nastaven na **12345**. Abyste předešli neoprávněnému použití telefonu, změňte tento zamykací kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

- **PUK a PUK2 kódy (8 číslic)** - PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte.

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

Poznámka: Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Požadovat PIN kód - Je-li tato funkce aktivní, bude PIN kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že vypnutí této funkce nemusí být umožněno u všech SIM karet.

PIN kód / *PIN2 kód* / *Zamykací kód* - Toto nastavení otevřete, pokud chcete změnit kód.

Tip! Telefon můžete vypnout ručně stisknutím [0]. Zobrazí se seznam příkazů. Zvolte *Zamknout telefon*.

Prodleva aut. zámku - Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automatický zámek deaktivujte zvolením *Vypnuto*.

- Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.

Poznámka: Je-li telefon zamknut, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Zamk. při změně SIM - Zvolte *Ano*, jestliže chcete, aby telefon vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé, nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Povolená čísla - Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Je-li tato funkce aktivní, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslicemi), jako tel. číslo v seznamu.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce Volba povolených čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

- Chcete-li přidat do seznamu Povolených čísel nová čísla, zvolte **Volby** → *Nový kontakt* nebo *Přidat z Kontaktů*.

Uzavřená skupina (síťová služba) - Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Zvolte: *Standardní* - pro aktivaci výchozí skupiny odsouhlasené s operátorem sítě, *Zapnuto* - chcete-li použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny) nebo *Vypnuto*.

Poznámka: Jsou-li hovory omezeny na Uzavřenou skupinu uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Potvrdit aplikace SIM (síťová služba) - Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

Chcete-li zobrazit seznam Povolených čísel, otevřete *Menu* → *SIM* → *Povolená čísla*.

Volby v zobrazení Povolená čísla: *Otevřít*, *Volat*, *Nový kontakt*, *Upravit*, *Odstranit*, *Přidat do Kontaktů*, *Přidat z Kontaktů*, *Nápověda* a *Konec*.

Správa certifikátů

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Stisknutím zobrazíte seznam certifikátů (je-li k dispozici).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: *Detaily certifikátu*, *Odstranit*, *Nast. spolehlivosti*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Slovník: Autorizační certifikáty jsou použity některými online službami, např. bankovnictví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

Slovník: Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou.

Slovník: Digitální certifikáty jsou použity pro ověření pravosti stránek prohlížeče a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z autentického zdroje.

Digitální certifikáty jsou vyžadovány, jestliže:

- se chcete připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací nebo
- chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.

DŮLEŽITÉ! Upozorňujeme, že i když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s propojením ke vzdálenému zdroji nebo s instalací softwaru, musíte je pro zajištění jejich správné funkce používat správným způsobem. Samotná přítomnost certifikátu nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, autentické nebo ověřené certifikáty, zajišťující zvýšenou bezpečnost.

Zobrazení detailů certifikátu – kontrola pravosti

Totožností brány nebo serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu brány nebo serveru.

Na displeji telefonu budete upozorněni, pokud:

- identita serveru nebo brány neodpovídá nebo
- nemáte v telefonu správný bezpečnostní certifikát.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte **Volby** → *Detaily certifikátu*. Po otevření detailů certifikátu Správa certifikátů ověří platnost certifikátu a na displeji se zobrazí některý z následujících textů:

- *Certifikát není ověřen* - Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Podrobnější informace naleznete v následující kapitole 'Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu'.
- *Prošlý certifikát* - Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- *Certifikát dosud není platný* - Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Certifikát poškozen* - Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

DŮLEŽITÉ! Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Je-li zobrazen text *Prošlý certifikát* nebo *Certifikát dosud není platný*, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte zda máte v telefonu správně zadáno aktuální datum a čas.

Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu

- Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby** → *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:
  Služby / *Ano* - certifikát může ověřovat pravost stránek.
  Správce aplikací / *Ano* - certifikát může ověřovat pravost nového softwaru.
  Internet / *Ano* - certifikát může být použit pro ověření poštovního a obrázkového serveru.

DŮLEŽITÉ! Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, že opravdu důvěřujete vlastníku certifikátu, a že certifikát opravdu náleží zvolenému vlastníkovi.



Blok. hovorů (síťová služba)

Služba Blokování hovorů umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů Vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které můžete získat od provozovatele služby.

1 Vyhledejte některou z voleb blokování.
2 Zvolte **Volby** → *Aktivovat* - vyžádáte v síti blokování hovorů, *Zrušit* - zrušíte nastavená blokování hovorů nebo *Ověřit stav* - pro kontrolu, zda jsou hovory blokovány nebo ne.

- Chcete-li změnit heslo pro blokování, zvolte **Volby** → *Upravit heslo blok.*.
- Chcete-li zrušit aktivní blokování hovorů, zvolte **Volby** → *Zrušit všechna blok.*.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Poznámka: Blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory, včetně datových volání.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů nebo volbu povolených čísel. Viz 'Nastavení přesměrování hovorů' na str. 23 nebo 'Povolená čísla' na str. 43.

Síť

Slovník: Souhlas s roamingem - smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, který umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Volba sítě

- Volbou *Automaticky* nastavíte telefon, aby automaticky vyhledal a zvolil jednu z dostupných celulárních sítí nebo
- Chcete-li zvolit požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte *Ručně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s Vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Informace o buňce

- Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce, zvolte *Zapnuto*.

Nastavení příslušenství

Indikátory zobrazené v pohotovostním režimu:
- je připojen headset.
- je připojena smyčka.

Vyhledejte složku příslušenství a otevřete nastavení:

- Zvolte *Výchozí profil* pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu. Viz 'Profily' na str. 103.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li funkce Ohláš. přích. hovoru nastavena na *1 pípnutí* nebo *Tichý*, nebude automatické přijmutí použito.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pokud používáte smyčku, budete ji muset aktivovat samostatně. Otevřete menu Smyčka a zvolte *Použít smyčku* → *Ano*. Je-li smyčka aktivována, bude headset používat stejné nastavení jako smyčka.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Kontakty


Adresář Kontaktů otevřete v pohotovostním režimu stisknutím nebo zvolte **Menu** → **Kontakty**.

V Kontaktech můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy. Viz obr. 1 na str. 48.

Kontakty používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Můžete zde rovněž ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což Vám umožní odeslat zprávy SMS nebo el. pošty více příjemcům najednou.

Slovník: Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), například jméno osoby. Hlasové záznamy umožňují vytočit tel. číslo pouhým hlasitým vyslovením odpovídajícího slova.

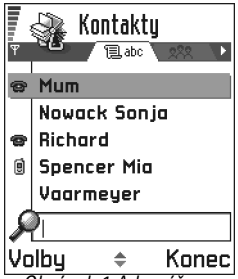

Obrázek 1 Adresář kontaktů

Vytváření kontaktních karet

1 Chcete-li vytvořit kontaktní kartu, otevřete Kontakty a zvolte **Volby** → *Nový kontakt*. Otevře se prázdná kontaktní karta.
2 Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**. Kontaktní karta se uloží a zavře. Poté ji můžete zobrazit v adresáři Kontaktů.

Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu

- Chcete-li kopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu, otevřete **Menu** → **SIM** → **Adresář SIM**. Zvolte jméno(a), které chcete kopírovat, a zvolte **Volby** → *Kopír. do Kontaktů*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li kopírovat telefonní nebo faxové číslo či číslo pageru z Kontaktů do adresáře SIM karty, otevřete Kontakty, otevřete kontaktní kartu, vyhledejte číslo a zvolte **Volby** → *Kopír. do adr. SIM*.

Úprava kontaktních karet

1 V adresáři Kontaktů vyhledejte kontaktní kartu, kterou chcete upravit, a stisknutím ji otevřete.
2 Pro změnu informací na kartě zvolte **Volby** → *Upravit*.
3 Stisknutím **Hotovo** uložíte provedené změny a vrátíte se do zobrazení kontaktní karty.

Vymazání kontaktních karet

- V adresáři Kontaktů vyhledejte požadovanou kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Odstranit*.

Vymazání více kontaktních karet

1 Označte karty, které chcete vymazat. Vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** → *Označit*. Vedle kontaktní karty se zobrazí značka.
2 Po označení všech kontaktů, které chcete vymazat, zvolte **Volby** → *Odstranit*.

Tip! Více položek najednou můžete označit i podržením stisknutého současně s . Viz rovněž 'Obecné akce pro všechny aplikace' na str. 15.

Přidání a odstranění polí kontaktní karty

1 Otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Upravit*.
2 Pro přidání dalšího pole zvolte **Volby** → *Přidat detail*.
Pro odstranění nepotřebného pole zvolte **Volby** → *Odstranit detail*.
Pro přejmenování popisku kontaktní karty zvolte **Volby** → *Upravit popis*.

Volby pro adresář Kontaktů: *Otevřít*, *Volat*, *Vytvořit zprávu*, *Nový kontakt*, *Upravit*, *Odstranit*, *Duplikovat*, *Přidat do skupiny*, *Patří do skupiny*, *Označit/Odznačit*, *Odeslat vizitku*, *Info o Kontaktech*, *Nápověda* a *Konec*.

Volby dostupné při úpravě kontaktní karty: *Přidat miniaturu* / *Odstranit miniaturu*, *Přidat detail*, *Odstranit detail*, *Upravit popis*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 2 Zobrazení informací kontaktu

Volby při zobrazení kontaktní karty, některé jsou zobrazeny pouze při zvolení tel. čísla: *Volat*, *Vytvořit zprávu*, *Upravit*, *Odstranit*, *Výchozí*, *Přidat hlas. záznam* | *Hlasové záznamy*, *Přiř. zrychl. volbu* | *Zrušit zrychl. volbu*, *Vyzváněcí tón*, *Kopír. do adr. SIM*, *Odeslat vizitku*, *Nápověda* a *Konec*.

Vložení obrázku do kontaktní karty

Do kontaktní karty je možné vložit dva odlišné typy obrázků. Informace o fotografování a ukládání obrázků, viz 'Fotoaparát a Obrázky' na str. 56.

- Chcete-li ke kontaktní kartě připojit miniaturu, otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Upravit* a poté **Volby** → *Přidat miniaturu*. Viz obr. 2 na str. 50. Miniatura obrázku je rovněž zobrazena, pokud Vám kontakt zavolá.
- Při přidávání miniatury do kontaktní karty otevřete kontaktní kartu a stisknutím otevřete zobrazení obrázku ( ). Pro přidání obrázku zvolte **Volby** → *Přidat fotografii*.

Volby dostupné při zobrazování kontaktní karty

V zobrazení informací kontaktu ( ) jsou zobrazeny všechny informace uložené do kontaktní karty. Stisknutím otevřete zobrazení obrázku ( ).

Poznámka: V zobrazení informací kontaktu jsou zobrazena pouze pole, která obsahují informace. Pokud chcete zobrazit všechna pole a přidat do kontaktu další data, zvolte **Volby** → *Upravit*.

Přiřazení výchozích čísel a adres

Obsahuje-li kontakt několik tel. čísel nebo el. adres, můžete pro zrychlení volání nebo odesílání zpráv definovat výchozí tel. čísla a adresy.

- Otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Výchozí*. Otevře se překryvné okno s výběrem voleb.

Příklad: Vyhledejte *Telefonní číslo* a stiskněte **Přiřadit**. Zobrazí se seznam tel. čísel ze zvolené kontaktní karty. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte . Po návratu do zobrazení kontaktní karty uvidíte, že je výchozí číslo podtržené. Viz obr. 2 na str. 50.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a). Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou dovolena. Použijte delší jména a nepoužívejte podobná jména pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Příklad: Jako hlasový záznam můžete použít jméno osoby, například 'Honzův mobil'.

Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Poznámka: Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým ve vnitřní paměti telefonu. Viz 'Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu' na str. 48.

1 V adresáři Kontaktů vyhledejte kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stisknutím ji otevřete.

2 Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. záznam*.

Poznámka: Ke každé kontaktní kartě můžete přidat pouze jeden hlasový záznam.

3 Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte*.
Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.

Tip! Chcete-li zobrazit seznam všech dosud definovaných hlasových záznamů, zvolte v adresáři Kontaktů **Volby** → *Info o Kontaktech* → *Hlasové záznamy*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
- Stisknutím **Konec** se vrátíte do kontaktní karty.

4 Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový záznam*. Nechcete-li záznam uložit, stiskněte **Konec**.

5 Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam byl uložen* a telefon pípne. Vedle tel. čísla je v kontaktní kartě zobrazen symbol .

Poznámka: V tomto telefonu je možné přiřadit hlasový záznam až 25 tel. číslům. Je-li paměť zaplněna, vymažte některé hlasové záznamy.

Volání vyslovením hlasového záznamu

Poznámka: Hlasový záznam musí být vysloven naprosto stejně, jako byl vysloven při jeho nahrávání.

1 V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.

2 Při volání pomocí hlasové volby je použit reproduktor. Držte telefon v blízkosti úst a zřetelně vyslovte odpovídající hlasový záznam.

3 Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo, a po 1,5 sekundě vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.

- Pokud telefon přehraje nesprávný hlasový záznam nebo chcete-li hlasovou volbu zopakovat, stiskněte **Opakovat**.

Poznámka: Pokud aplikace používající datové volání nebo GPRS připojení odesílá nebo přijímá data, nemůžete funkci hlasové volby použít. Před voláním pomocí hlasového záznamu musíte ukončit všechna datová připojení.

Přehrání, vymazání nebo změna hlasového záznamu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový záznam, otevřete kontaktní kartu a vyhledejte tel. číslo s přidaným hlasovým záznamem (označené ikonou) a zvolte **Volby** → *Hlasové záznamy* → a poté buď

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Přehrát* - pro poslech hlasového záznamu nebo
- *Odstranit* - pro vymazání hlasového záznamu nebo
- *Změnit* - pro nahrání nového hlasového záznamu místo původního. Stisknutím **Start** zahájíte nahrávání.

Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Číslo **1** je rezervováno pro hlasovou schránku.

1 Otevřete kontaktní kartu, pro kterou chcete definovat tlačítko zrychlené volby, a zvolte **Volby** → *Přiř. zrychl. volbu*. Otevře se mřížka zrychlené volby se zobrazenými čísly **1** až **9**. Viz obr. 3 na str. 53.
2 Vyhledejte číslo a stiskněte **Přiřadit**. Po návratu do zobrazení informací kontaktu uvidíte vedle čísla ikonu zrychlené volby. Viz obr. 2 na str. 50.
- Chcete-li volat číslo pomocí zrychlené volby, přejděte do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko zrychlené volby a .



Obrázek 3 Mřížka zrychlené volby

Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině

Ke každé kontaktní kartě nebo skupině kontaktů můžete připojit vyzváněcí tón. Volá-li Vám takový kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

1 Stisknutím otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
2 Zvolte **Volby** → *Vyzváněcí tón*. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
3 Tlačítkem pro procházení zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **Zvolit**.
- Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Výchozí tón*.

Tip! Chcete-li si poslechnout vyzváněcí tón, použijte aplikaci Rekordér.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pro individuální kontakt telefon vždy použije vyzváněcí tón, který byl přiřazen naposledy. To znamená, že když nejdříve změníte vyzváněcí tón skupiny a poté vyzváněcí tón kontaktu, který do této skupiny patří, ozve se při příchozím hovoru z tel. čísla náležícího kontaktu vyzváněcí tón přiřazený k samostatnému kontaktu a ne skupině.

Odeslání kontaktních informací

Slovník: Pokud posíláte nebo přijímáte kontaktní informace, je pro ně použit termín 'vizitka'. Vizitka je kontaktní karta ve formátu vhodném pro odeslání jako zpráva SMS, většinou ve formátu 'vCard'.

1 V adresáři Kontaktů vyhledejte kartu, kterou chcete odeslat.
2 Zvolte **Volby** → *Odeslat vizitku* a poté zvolte metodu z dostupných voleb: *Přes SMS*, *El. poštou* (dostupné jen v případě, že je uloženo správné nastavení), *Přes IČ port* nebo *Přes Bluetooth*. Kontaktní karta, kterou chcete odeslat, se nyní stane 'vizitkou'. Podrobnější informace, viz kapitola 'Zprávy', 'Odesílání a přijímání dat přes IČ port' na str. 142 a 'Odesílání dat přes Bluetooth' na str. 139.

- Přijaté vizitky můžete přidat do adresáře Kontaktů. Podrobnější informace, viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupiny kontaktů např. jako seznam příjemců Vašich zpráv SMS nebo el. pošty. Viz rovněž informace o přidání vyzváněcího tónu ke skupině na str. 53.

Volby v zobrazení Skupin: *Otevřít*, *Nová skupina*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Vyzváněcí tón*, *Info o Kontaktech*, *Nápověda* a *Konec*.

Vytvoření skupin kontaktů

1 V adresáři Kontakty otevřete seznam Skupin stisknutím .
2 Zvolte **Volby** → *Nová skupina*. Viz obr. 4 na str. 55.
3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název *Skupina* a stiskněte **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přidání člena do skupiny

1 V adresáři Kontaktů vyhledejte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a zvolte **Volby** → *Přidat do skupiny:*. Zobrazí se seznam dostupných skupin.

2 Vyhledejte skupinu, ke které chcete kontakt přidat, a stiskněte .

Přidání více členů najednou

1 V seznamu Skupiny otevřete skupinu a zvolte **Volby** → *Přidat členy*.
2 Vyhledejte kontakt a stisknutím jej označte. Opakujte tuto akci pro všechny další kontakty, které chcete přidat, a stisknutím **OK** je přidejte do zvolené skupiny.



Obrázek 4 Vytvoření skupiny kontaktů

Odebrání členů ze skupiny

1 Otevřete seznam Skupin, vyhledejte skupinu, kterou chcete upravit, a stiskněte .
2 Vyhledejte požadovaný kontakt, který chcete odebrat, a zvolte **Volby** → *Odstr. ze skupiny*.
3 Stisknutím **Ano** odeberete člena ze skupiny.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Fotoaparát a Obrázky

V pohotovostním režimu stiskněte **Fotoaparát** nebo otevřete **Menu** → **Fotoaparát**.

Volby při fotografování záběru: *Snímek*, *Otevřít sl. Obrázky*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

S fotoaparátem můžete pořizovat snímky osob nebo předmětů. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace Obrázky, ve které je můžete přejmenovat nebo organizovat do složek. Fotografie můžete rovněž posílat svým přátelům ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth a IČ port. Formát uložených fotografií je JPEG.

Slovník: JPEG je standardizovaný formát komprimace obrázků. JPEG soubory je možné zobrazit ve většině běžných prohlížečů obrázků, obrázkových editorů a Internetových prohlížečů. Tyto soubory poznáte podle přípony JPG.

Fotografování

Poznámka: Při fotografování dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

1 V pohotovostním režimu stiskněte **Fotoaparát**. Otevře se aplikace Fotoaparát. Displej slouží jako hledáček fotoaparátu.
Na obr. 1 na str. 56 vidíte hledáček a značky vymezující plochu obrázku, která bude vyfotografována. Můžete rovněž zobrazit počítadlo udávající na základě zvolené kvality fotografií počet obrázků, které je ještě do paměti telefonu možné uložit.

2 Vyfocení obrázku provedete stisknutím .

Poznámka: Přístrojem nepohybujte, dokud aplikace Fotoaparát nezačne ukládat obrázek. Fotografie jsou automaticky uloženy do aplikace Obrázky.



Obrázek 1 Vyhledání fotografovaného záběru

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Po uložení fotografie:

- Nechcete-li uložit fotografii do aplikace Obrázky, stiskněte **Volby** → *Odstranit*.
- Pro vyfotografování dalšího obrázku stiskněte a vraťte se k hledáčku.

Poznámka: Nestisknete-li v aplikaci Fotoaparát žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete tisknutím .

Volby po vyfotografování obrázku: *Nová fotografie*, *Odstranit*, *Odeslat*, *Přejmenovat fotogr.*, *Otevřít sl. Obrázky*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Nastavení

V nastavení aplikace Fotoaparát můžete zvolit kvalitu fotografií a změnit výchozí název ukládaných souborů.

1 Zvolte **Volby** → *Nastavení*.
2 Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:
   - *Kvalita fotografie* - *Vysoká*, *Normální* a *Základní*. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázek vyžaduje. Viz rovněž 'Fotografie a vyžadované místo v paměti' na str. 58.
   - *Vých. název fotogr.* - Ve výchozím nastavení Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu '*Fotografie*.jpg'. *Vých. název fotogr.* umožňuje nastavit název snímaných fotografií. Viz příklad na okraji stránky.
   - *Použitá paměť* - Vyberte, zda chcete ukládat fotografie do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).

Příklad: Nastavíte-li jako výchozí název fotografie 'Hory', aplikace Fotoaparát bude ukládat fotografie s názvy 'Hory', 'Hory(01)', 'Hory(02)' atd., dokud nastavení opět nezměníte.

Režim aplikace Fotoaparát ovlivňuje velikost a orientaci obrázku

V různých režimech Fotoaparátu můžete ovlivnit velikost a orientaci snímané fotografie. Viz obr. 2 na str. 58. Změnu režimu provedete při fotografování stisknutím nebo . Zvolte:

- *Standardní*, chcete-li normální obrázky "na šířku",
- *Portrét*, pokud chcete sejmout malé obrázky (velikost ikony) "na výšku", které je možné použít do kontaktní karty, nebo

Tip! Vyzkoušejte různé režimy aplikace Fotoaparát a vyzkoušejte, jakým způsobem jsou fotografie ovlivněny.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Šero*, například je-li zataženo a Fotoaparát potřebuje k dosažení dobré kvality obrázku delší dobu expozice. Upozorňujeme, že v šeru může jakýkoli pohyb přístrojem při snímání obrázku způsobit rozmazání výsledné fotografie. Velikost obrázku a orientace je pro režimy *Standardní* a *Šero* stejná.

Slovník: Rozlišení - Měřítko ostrosti a přesnosti fotografie. Rozlišení vyjadřuje počet teček (pixelů) v obrázku nebo na displeji. Čím více je pixelů, tím je fotografie podrobnější. Rozlišení je většinou uváděno v pixelech, například 640 x 480=300 kilopixelů (kpix)=0,3 megapixelů (Mpix).



Obrázek 2 Režimy Standardní, Portrét a Šero

- Při snímání fotografie v režimech Standardní nebo Šero je rozlišení hledáčku 160 x 120 pixelů a v režimu Portrét je rozlišení hledáčku 80 x 96.
- Fotografie získané v režimu Standardní nebo Šero jsou uloženy v rozlišení 640 x 480 pixelů (VGA) a fotografie sejmuté v režimu Portrét jsou uloženy v rozlišení 80 x 96 pixelů.
- Při prohlížení jsou fotografie uzpůsobeny rozlišení displeje, tedy 176 x 208 pixelů. To znamená, že fotografie z režimu Standardní a Šero se při lepší možnosti rozlišení, například na monitoru počítače nebo při zvětšení v aplikaci Obrázky, zobrazí mnohem detailněji.

Fotografie a vyžadované místo v paměti

Telefon má rezervovány 3 MB (megabajty) volné paměti pro obrázky, kontaktní informace, kalendář, zprávy atd. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18. Obrázky získané v režimu Portrét (vždy

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

snímané ve Vysoké kvalitě) jsou tak malé, že zabírají velmi málo místa v paměti. Fotografie snímané ve Vysoké kvalitě a fotografie snímané v režimu Šero vyžadují nejvíce paměti.

Je-li pro obrázky použit pouze 1 MB paměti, je do něj možné uložit přibližně 22 fotografií snímaných v Normální kvalitě při nastaveném režimu Standardní. V níže uvedené tabulce naleznete informace o přibližném počtu fotografií, které je možné do 1 MB paměti uložit v různých režimech a stupních kvality.

Kvalita fotografie Typ fotografie	Základní	Normální	Vysoká
Standardní	55	22	15
Šero	50	25	18
Portrét	-	-	>300

Tip! Použijete-li v telefonu paměťovou kartu, zvýšíte prostor pro ukládání více fotografií.

Obrázky – Ukládání fotografií

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zvolte **Menu** → **Obrázky**.

V aplikaci Obrázky můžete zobrazit, organizovat, vymazat a posílat fotografie a obrázky uložené v telefonu. V aplikaci Obrázky můžete organizovat fotografie:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- získané z aplikace Fotoaparát,
- načtené do složky Přijaté v podobě multimediální nebo obrázkové zprávy, jako přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth nebo IČ port. Po přijmutí fotografie do složky Přijaté ji musíte uložit do složky Obrázky.

Na obr. 3 na str. 61 vidíte hlavní zobrazení složky Obrázky se seznamem fotografií a složek. V seznamu vidíte:

- datum a čas uložení nebo pořízení fotografie nebo obrázku,
- miniaturu obrázku, náhled fotografie,
- počet položek ve složce a
- kartu indikující, zda jsou fotografie a složky umístěny v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li použita).

Volby ve složce Obrázky: *Otevřít*, *Odeslat*, *Sdílená alba*, *Odstranit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Přijmout přes IČ* (pouze z digitálního fotoaparátu podporujícího protokol IrTran-P, jinak použijte 'Připojení přes IČ port', viz str. 142), *Zobrazit detaily*, *Přidat k Oblíbeným*, *Aktual. miniatury*, *Nápověda* a *Konec*.

Zobrazení obrázků

Poznámka: Otevřete-li složku **Obrázky** a v telefonu je použita paměťová karta, bude úvodní zobrazená karta určena podle paměti zvolené v menu *Použitá paměť*.

1 Pro přepínání z jedné karty do druhé stiskněte nebo .
2 Chcete-li procházet fotografiemi, tiskněte a .
3 Fotografii otevřete stisknutím . Při otevřeném obrázku je v horní části displeje zobrazen název obrázku a počet obrázků ve složce.

Volby při zobrazování obrázku: *Odeslat*, *Otočit*, *Zvětšit*, *Zmenšit*, *Celá obrazovka*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Zobrazit detaily*, *Přidat k Oblíbeným*, *Nápověda* a *Konec*.

Jestliže při prohlížení obrázku stisknete nebo , zobrazí se další nebo předchozí obrázek v aktuální složce.

Stejně jako ostatní obrázky můžete prohlížet i soubory ve formátu Animated GIF. Animace je přehrána pouze jednou. Po zastavení animace se zobrazí jako statický obrázek. Chcete-li animaci spustit znovu, musíte obrázek zavřít a znovu otevřít.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Změna velikosti zobrazení

1 Zvolte **Volby** → *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti, viz obr. 4 na str. 62. Viz rovněž dále uvedený odstavec 'Klávesové zkratky' v této kapitole.
2 Stisknutím **Zpět** se vrátíte na původní zobrazení.

Poznámka: Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.

Poznámka: Není možné měnit velikost zobrazení přehrávaných animací GIF.

Celá obrazovka

Pokud zvolíte **Volby** → *Celá obrazovka*, odstraní se okraje okolo obrázku, takže bude zobrazena větší část. Stisknutím se vrátíte na původní zobrazení.

Přesouvání zobrazované části

Jestliže zvětšíte obrázek nebo si jej prohlížíte v celoobrazovkovém režimu, můžete tlačítkem pro procházení přesouvat zobrazení doleva, doprava, nahoru a dolů, takže můžete na displeji zobrazit určitou požadovanou část, například pravý horní roh (viz obr. 4 na str. 62).



Obrázek 3 Hlavní zobrazení aplikace Obrázky

Otáčení

Zvolte **Volby** → *Otočit* → *Doleva* (chcete-li otočit obrázek o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček) nebo *Doprava* (chcete-li jej otočit o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček). Informace o otočení není trvale uložena.

Klávesové zkratky

- Otočení: 2 abc - doleva, 9 wxyz - doprava
- 1 - zvětšení, 0 - zmenšení; podržení stisknutého vrací do normálního zobrazení.
- * - přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení detailů obrázku

- Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, vyhledejte obrázek a zvolte **Volby** → *Zobrazit detaily*. Zobrazí se seznam informací o obrázku:
  Formát - *JPEG*, *GIF*, *PNG*, *TIFF*, *MBM*, *BMP*, *WBMP*, *OTA*, *WMF*, *Nepodp.* nebo *Neznámý*.
  Datum a *Čas* - kdy byl obrázek vytvořen nebo uložen,
  Rozměry - velikost obrázku v pixelech (viz vysvětlení ve slovníku na str. 58),
  Velikost - v bajtech nebo kilobajtech (kB),
  Barvy - *Reálné barvy*, *65536 barev*, *4096 barev*, *256 barev*, *16 barev*, *Odstíny šedi* nebo *Černobíle*.



Obrázek 4 Zvětšení a přesouvání zobrazené části

Správa obrázků a složek

- Chcete-li odstranit obrázek nebo složku, vyhledejte požadovanou položku a zvolte **Volby** → *Odstranit*.
- Chcete-li přejmenovat obrázek nebo složku, vyhledejte požadovanou položku a zvolte **Volby** → *Přejmenovat*. Napište nový název a stiskněte .

Podrobnější informace o vytvoření složek, označení a přesunutí položek do složek, viz 'Obecné akce pro všechny aplikace' na str. 15.

Posílání obrázků

Fotografie a obrázky můžete posílat prostřednictvím různých služeb zpráv.

1 Vyhledejte obrázek, který chcete poslat, a zvolte **Volby** → *Odeslat*.
2 Poté z dostupných voleb zvolte způsob odeslání: *V multimed. zprávě*, *El. poštou*, *Přes IČ port* a *Přes Bluetooth*.
   - Pokud zvolíte odeslání obrázku el. poštou nebo v multimediální zprávě, otevře se příslušný editor. Stisknutím zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Napište doprovodný

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

text a zvolte **Volby** → *Odeslat*. Další informace naleznete v kapitole 'Vytvoření a odeslání nových zpráv' na str. 79.

- Informace o odeslání obrázku přes IČ port nebo přes Bluetooth, viz 'Odesílání dat přes Bluetooth' na str. 139 a 'Odesílání a přijímání dat přes IČ port' na str. 142.

Odeslání obrázků na server služby Club Nokia Photo Zone

Chcete-li sdílet své fotografie a uvolnit místo v paměti telefonu, můžete fotografie nebo složku s fotografiemi odeslat na server služby Club Nokia Photo Zone (www.club.nokia.com). Na serveru Club Nokia Photo Zone můžete ukládat svoje fotografie, organizovat je do alb, upravovat je, odesílat je přátelům, nebo k nim udělit přístupová práva ostatním, aby měli možnost si je prohlížet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Přes IČ port nebo Bluetooth můžete poslat několik fotografií najednou. Při odesílání více fotografií najednou je musíte nejdříve označit. Pro označení několika fotografií najednou použijte příkazy **Volby** → *Označit/Odznačit* nebo podržte stisknuté tlačítko a současně stiskněte nebo . Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte tlačítko pro procházení a poté uvolníte .

Poznámka: Abyste mohli odesílat obrázky na server služby Club Nokia Photo Zone, musíte být členem Club Nokia, a musíte mít platné uživatelské jméno a heslo. Podrobnější informace získáte na stránkách služby Club Nokia (www.club.nokia.com). Zároveň si zde můžete nastavit účet pro Photo Zone.

Poznámka: Na server Club Nokia je možné posílat pouze soubory ve formátu JPEG.

1 Chcete-li odeslat fotografii nebo složku na server Photo Zone, vyhledejte požadovanou položku a zvolte **Volby** → *Sdílená alba* → *Odeslat*. Je-li zadáno správné nastavení, zahájí se datové připojení a odesílání obrázku. Odeslané složky se na serveru Photo Zone zobrazí jako nová alba.

2 Připojení ukončíte stisknutím **Zrušit**.

- V případě, že je menu *Autom. název složky* nastaveno na *Ne*, zvolte *Nová složka* pro vytvoření nové složky a zadejte název složky nebo zvolte některou z dříve vytvořených složek.

Nastavení pro odeslání obrázků na server služby Club Nokia Photo Zone

Pokud nemáte zadáno správné nastavení, budete vyzváni k zadání:

- *Název serveru s obr.* - Zadejte popisný název serveru, například Photo Zone.
- *Použ. přístup. bod* (**Musí být def.**) - Zvolte přístupový bod. Přístupové body jsou definovány v **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Přístupové body*. Podrobnější informace, viz str. 34.
- *Uživatelské jméno* a *Heslo* - Abyste mohli odesílat obrázky na server služby Club Nokia Photo Zone, musíte být členem Club Nokia a mít platné uživatelské jméno a heslo. Informujte se na Internetových stránkách klubu Club Nokia (www.club.nokia.com).
- *URL adresa* (**Musí být def.**) - Zadejte adresu serveru služby Club Nokia Photo Zone: http://www.club.nokia.com/
- *Autom. název složky* - Zvolte *Ano* pokud chcete, aby se automaticky volil název složky podle aktuálního datumu a času.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Složka Obrázkové zprávy

Ve složce Obrázkové zprávy najdete grafiky přijaté v obrázkových zprávách.

Chcete-li uložit grafiku přijatou v obrázkové zprávě, otevřete **Zprávy** → *Přijaté*, otevřete zprávu a zvolte **Volby** → *Uložit obrázek*.

Volby ve složce Obrázkové zprávy: *Otevřít*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Označit/ Odznačit*, *Přejmenovat*, *Zobrazit detaily*, *Nápověda* a *Konec*.

Zobrazení obrázků

1 Vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte . Otevře se obrázek. Stisknutím otevřete následující obrázek ve složce.
2 Stisknutím **Zpět** se vrátíte do hlavního zobrazení složky Obrázkové zprávy.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Videorekordér

Otevřete **Menu** → **Videorekordér**.

Poznámka: Při používání videorekordéru dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Poznámka: Abyste mohli používat funkce Videorekordéru, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V aplikaci Videorekordér můžete nahrávat videoklipy a přehrávat videoklipy uložené v telefonu nebo na paměťové kartě. Do Videorekordéru je integrována podpora funkce zpráv, což umožňuje snadné posílání vytvořených videoklipů.

Videorekordér používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.



Obrázek 1 Nahrávání videoklipu

Nahrávání videoklipu

Můžete nahrávat videoklipy až do velikosti 95 kB nebo délky přibližně 15 sekund. Nahrané videoklipy jsou ukládány ve formátu .3gp.

Slovník: Formát souboru 3GPP (.3gp) je standardní formát video souboru pro Multimediální zprávy.

1 Chcete-li nahrávat videoklip, otevřete Videorekordér a zvolte **Volby** → *Nahrávat*. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí snímaný záběr. Viz obr. 1 na str. 66.
2 Pro zahájení nahrávání stiskněte . Ukazatel průběhu operace ve spodní části displeje indikuje zbývající čas nahrávky. Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím .

Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu stiskněte .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Videoklip je uložen buď do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, v závislosti na nastavení zvoleném v menu *Použitá paměť*. Viz 'Nastavení aplikace Videorekordér' na str. 67.

Zobrazení videoklipu

Přehrání videoklipu ze seznamu videoklipů v aplikaci Videorekordér:

1 Otevřete Videorekordér.
2 Vyhledejte videoklip a zvolte **Volby** → *Přehrát*. Viz obr. 2 na str. 67.

Při přehrávání videoklipu jsou k dispozici podobné volby jako při přehrávání videoklipu v aplikaci 'RealOne Player™'. Výjimkou je nastavení hlasitosti, protože Videorekordér neumí nahrávat zvuk. Viz 'RealOne Player™' na str. 68.

Volby při zobrazení videoklipu v aplikaci Videorekordér: *Přehrát*, *Nahrávat*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Nastavení*, *Info o produktu*, *Nápověda* a *Konec*.

Poslání videoklipů

Videoklipy můžete v zobrazení seznamu videoklipů odeslat pomocí volby *Odeslat*.

1 Vyhledejte videoklip, který chcete poslat, a zvolte **Volby** → *Odeslat*.
2 Zvolte způsob odeslání videoklipu: *V multimed. zprávě*, *El. poštou*, *Přes Bluetooth* nebo *Přes IČ port*.

Nastavení aplikace Videorekordér

Můžete definovat, zda chcete ukládat videoklipy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li k dispozici) a jak budou videoklipy pojmenovány. Zvolte **Volby** → *Nastavení*:

- *Použitá paměť* - Zvolte buď *Paměť telefonu* nebo *Paměťová karta*.
- *Výchozí název videa* - Definujte výchozí název videoklipů.

Příklad: Nadefinujete-li jako výchozí název videoklipů 'Dovolená', Videorekordér bude Všechny Vaše videoklipy pojmenovávat 'Dovolená', 'Dovolená(01)', 'Dovolená(02)' a tak dále, dokud toto nastavení opět nezměníte.



Obrázek 2 Seznam videoklipů

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. RealOne Player™

Otevřete **Menu** → **RealOne Player**.

Volby v zobrazení seznamu: *Přehrát*, *Otevřít*, *Přejmenovat*, *Odstranit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Odeslat*, *Přidat k Oblíbeným*, *Nastavení*, *Nápověda*, *Info o produktu* a *Konec*.

V aplikaci RealOne Player™ můžete přehrávat soubory médií uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě nebo přehrávat hudební nebo video soubory a aktivně přenášený obsah z Internetu (stream).

Slovník: Soubory médií jsou video, hudební nebo audio klipy, které je možné přehrát pomocí přehrávače, jakým je například RealOne Player. Aplikací RealOne Player jsou podporovány soubory s příponami .3gp, .amr, .rm, .ram, .ra a .rv.

Aplikace RealOne Player používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přehrávání souborů

Po spuštění aplikace RealOne Player můžete přehrávat libovolný hudební nebo video soubor ze seznamu souborů nebo přímo z Internetu.

- Chcete-li přehrát soubor uložený v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, otevřete RealOne Player, vyhledejte soubor a zvolte **Volby** → *Přehrát*. Viz obr. 1 na str. 69 a obr. 2 na str. 69.



Obrázek 1 Seznam hudebních a video klipů



Obrázek 2 Přehrávání souboru z přístroje

- Přehrávání souboru nebo živého vysílání přímo z Internetu (stream):
  1 Zvolte **Volby** → *Otevřít* → *URL adresa*.
  2 Zadejte URL adresu stránky, ze které chcete přehrávat nebo streamovat obsah.

Než se začne požadovaný obsah přehrávat, telefon se připojí ke stránce a načte soubor. Viz obr. 3 na str. 70.

Poznámka: Ke stránce se nebude možné připojit, dokud nebudete mít nakonfigurován Přístupový bod, viz nastavení *Výchozí přístup. bod* na str. 71.

Slovník: Stream - přehrávání zvukových nebo video souborů načítaných v reálném čase z Internetu. Je alternativou k přehrávání souborů uložených v přístroji (místně).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Slovník: Ukládání dat do vyrovnávací paměti je dočasné uložení části streamovaného obsahu do paměti telefonu.



Obrázek 3 Streamování souboru z Internetu; připojování; načítání do vyrovnávací paměti a přehrávání

Příručka médií

Z aplikace RealOne Player můžete otevřít stránku prohlížeče obsahující příručku médií s odkazy na stránky s médii a soubory.

- Chcete-li zobrazit příručku médií, otevřete RealOne Player a zvolte **Volby** → *Otevřít* → *Příručka*.

Ovládání hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte stisknutím nebo snížíte stisknutím .
- Pro úplné ztišení zvuku podržte stisknuté tlačítko , dokud se nezobrazí indikátor .
- Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko , dokud se nezobrazí indikátor , viz obr. 2 na str. 69.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odeslání souborů médií

Soubory médií můžete v zobrazení seznamu videoklipů odeslat pomocí volby *Odeslat*.

1 Vyhledejte soubor, který chcete poslat, a zvolte **Volby** → *Odeslat*.
2 Zvolte způsob odeslání souboru: *Přes IČ port*, *Přes Bluetooth*, *V multimed. zprávě* nebo *El. poštou*.

Změna nastavení

Chcete-li změnit nastavení pro *Video*, zvolte **Volby** → *Video*. Otevře se následující seznam nastavení:

- *Kvalita videa* - Zvolte *Ostrý obraz* pro získání lepší kvality obrazu, ale pomalejší obnovování záběrů, nebo *Plynulé video* pro plynulejší zobrazování při horší kvalitě obrazu.
- *Autom. velikost* - Zvolte *Zapnuto* pro automatickou změnu velikosti obrazu videoklipu.

Chcete-li změnit nastavení pro *Přehrávání*, zvolte **Volby** → *Přehrávání*. Otevře se následující seznam nastavení:

- *Opakovat* - Zvolte *Zapnuto*, aby se po přehrání video nebo audio souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.

Chcete-li změnit nastavení pro *Síť*, zvolte **Volby** → *Síť*. Otevře se následující seznam nastavení:

- *Výchozí přístup. bod* - Jak byl definován v *Nastavení připojení*, viz 'Přístupové body' na str. 37.
- *Šířka pásma* - Zvolte *Automaticky* pro použití nejlepšího možného datového přenosu.
- *Max. šířka pásma* - Zvolte max. šířku pásma pro streamování obsahu.
- *Prodleva připojení* - Otevře se posuvník, kterým změníte dobu čekání na úvodní připojení serveru.

Tip! Po zvolení některého nastavení se zobrazí odpovídající karta. Stisknutím nebo otevírejte různé karty nastavení. Následující ikony indikují, ve kterém nastavení se nacházíte:
pro *Video*
pro *Přehrávání*
pro *Síť* a
pro *Proxy*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Prodleva serveru* - Otevře se posuvník, kterým změníte dovolenou dobu, během které server musí odpovědět.
- *Nejvyšší port* a *Nejnižší port* - Zadejte číslo portu pro streamování. Pokud toto číslo neznáte, kontaktujte provozovatele služby.

Chcete-li změnit nastavení pro *Proxy*, zvolte **Volby** → *Proxy*. Otevře se následující seznam nastavení:

- *Použít proxy* / *Adresa serveru* / *Port* - Zvolte, zda je proxy použito.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Zprávy

Poznámka: Abyste mohli používat funkce ze složky **Zprávy**, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zvolte **Menu** → **Zprávy**.

V aplikaci Zprávy můžete vytvořit, odeslat, přijmout, zobrazit, upravit a organizovat:

- textové zprávy (SMS),
- multimediální zprávy (MMS),
- zprávy el. pošty a
- "smart" zprávy, speciální zprávy SMS obsahující data.

Kromě toho můžete zprávy a data přijmout při připojení přes IČ port nebo Bluetooth, načíst zprávy služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Krátké a multimediální zprávy používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce *Vytvořit zprávu* a seznam dostupných složek:

Přijaté - obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Zprávy informační služby můžete číst zvolením **Volby** → *Informační služba*.

Mé složky - pro organizování zpráv do složek.

Schránka - po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Podrobnější informace o režimech online a offline, viz str. 91. Je-li definováno nastavení nové schránky, nahradí se v hlavním zobrazení názvem této nově definované schránky výchozí název *Schránka*. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 100.

Koncepty - pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Volby v hlavním zobrazení Zprávy: *Vytvořit zprávu*, *Připojit se* (zobrazeno, je-li definována schránka) nebo *Odpojit se* (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), *Zprávy SIM*, *Informační služba*, *Příkaz služby*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Tip! Zprávy můžete organizovat přidáním nových složek do složky Mé složky.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

K odeslání - složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Odeslané - uchovává posledních 15 odeslaných zpráv. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv, viz 'Nastavení složky Odeslané' na str. 102.

Potvrzení - můžete v síti vyžádat, aby Vám byl doručeno potvrzení o doručení Vámi odeslané zprávy SMS, "smart" zprávy nebo multimediální zprávy. Pro zapnutí příjmu potvrzení o doručení zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Zpráva SMS* nebo *Multimediální zpráva*, vyhledejte *Přijmout potvrzení* a zvolte *Ano*.

Poznámka: Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Poznámka: Před vytvořením multimediální zprávy, napsáním zprávy el. pošty nebo připojením se ke vzdálené schránce musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 85 a 'Nastavení potřebná pro multimediální zprávy' na str. 82.

Tip! Pokud jste otevřeli jednu z výchozích složek, například **Odeslané**, můžete mezi složkami přepínat: stisknutím otevřít následující složku (**K odeslání**) nebo stisknutím otevřít předchozí složku (**Koncepty**).

Zprávy – Obecné informace

Stav zprávy je vždy buď koncept, odeslaná nebo přijatá. Zprávy je možné před odesláním uložit do složky Koncepty. Zprávy jsou před odesláním dočasně uloženy do složky K odeslání. Po odeslání zprávy je zpráva přesunuta do složky Odeslané. Přijaté nebo odeslané zprávy jsou chráněny proti zápisu, dokud nezvolíte příkaz *Odpovědět* nebo *Předat dál*, který zprávu zkopíruje do editoru. Upozorňujeme, že nelze poslat dál zprávu, kterou jste si poslali sami.

Poznámka: Zprávy (nebo data) poslané přes Bluetooth nebo IČ port nejsou uloženy do složky Koncepty nebo Odeslané.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření přijaté zprávy

- Po přijmutí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí a text *1 nová zpráva*. Stisknutím **Ukázat** zprávu otevřete.
- Pokud Vám přišlo více nových zpráv, otevřete stisknutím **Ukázat** složku Přijaté, kde jsou zobrazena záhlaví zpráv. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyhledejte ji a stiskněte .

Přidání příjemce do zprávy

Po vytvoření zprávy do ní můžete přidat příjemce několika způsoby:

- přidejte příjemce z adresáře Kontakty. Adresář Kontakty otevřete stisknutím nebo v polích *Komu:* nebo *Kopie:* nebo zvolte **Volby** → *Přidat příjemce*. Vyhledejte kontakt a stisknutím jej označte. Najednou můžete označit i více příjemců. Stisknutím **OK** se vraťte do zprávy. Příjemci jsou uvedeni v poli *Komu:* a jsou automaticky odděleni středníkem (**;**).
- napište tel. číslo nebo adresu el. pošty příjemce do pole *Komu:* nebo
- zkopírujte informace o příjemci z jiné aplikace a poté je vložte do pole *Komu:*. Viz 'Kopírování textu' na str. 79.

Příklad: +44 123 456**;** 050 456 876

Příjemce nalevo od kurzoru vymažete stisknutím tlačítka C.

Poznámka: Pokud zadáváte více tel. čísel nebo adres el. pošty do pole *Komu:*, musíte jednotlivé údaje oddělovat středníkem (**;**). Jestliže načítáte příjemce z adresáře Kontakty, středník je vkládán automaticky.

Volby odeslání

Chcete-li změnit způsob odeslání zprávy, zvolte při upravování zprávy **Volby** → *Volby odeslání*. Po uložení zprávy jsou uloženy i její volby odeslání.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní textu

Text můžete zadávat dvěma způsoby, tradičním způsobem používaným v mobilních telefonech nebo metodou nazvanou prediktivní vkládání textu.

Tip! Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát rychle tlačítko #.

Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na jednotlivých tlačítkách je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
  Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím ukončete prodlevu) a poté zadejte další znak.
- Nesprávně zadané znaky můžete vymazat stisknutím C. Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1. Opakovaně tiskněte 1, dokud se nezobrazí požadované znaménko.
  Stisknutí * otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka pro procházení se pohybujte seznamem a stisknutím **OK** zvolte znak.
- Pro vložení mezery stiskněte 0. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát 0.
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko #.

Ikony: ABC a abc indikují zvolenou velikost písma. Abc znamená, že první písmeno zprávy nebo první písmeno následujícího slova bude velké a všechna ostatní písmena budou malá. 123 indikuje režim číslic.

Použití prediktivního vkládání textu

Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte a zvolte *Zapnout slovník*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. V horní části displeje je zobrazen indikátor .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


1 Požadované slovo pište pomocí tlačítek 2 abc - 9 wxyz. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Poznámka: Nevěnujte pozornost zobrazovanému textu na displeji. Slovo se postupně upravuje a proto s kontrolou výsledku počkejte až po zadání všech znaků slova.

Příklad: při psaní slova 'Nokia', je-li zvolen anglický slovník, stiskněte:

6 mno pro N, 6 mno pro o, 5 jkl pro k, 4 ghi pro i a 2 abc pro a.

Jak vidíte na obr. 1 na str. 77, navrhované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

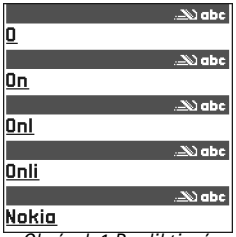

Obrázek 1 Prediktivní vkládání textu

2 Po dokončení slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.

- Je-li slovo správné, můžete jej potvrdit stisknutím nebo vložit mezeru stisknutím 0. Podtržení zmizí a můžete začít psát nové slovo.
- Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:
  - Opakovaným tisknutím * zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.
  - Stisknutím a zvolením *Slovník* → *Shodná slova* zobrazíte seznam odpovídajících slov. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím jej zvolte.
- Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo (max. 32 znaků) a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- Chcete-li odstranit znak **?** a postupně vymazat písmena ze slova, stiskněte C.

Tipy pro používání prediktivního vkládání textu

- Pro vymazání znaku stiskněte C. Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.
- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte *. Upozorňujeme, že pokud stisknete dvakrát rychle *, bude aktivován prediktivní způsob psaní textu.
- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nebo stiskněte  a zvolte *Vložit číslo*, zadejte požadované číslo a stiskněte **OK**. Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko .

- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem . Opakovaně tiskněte  a poté , dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko. Podržení stisknutého  otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka pro procházení se pohybujte seznamem a stisknutím **OK** zvolte znak. Nebo stiskněte  a zvolte *Vložit symbol*.
- Opakovaným tisknutím  zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.

Tip! Predikční vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (**.,?!'**). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Můžete rovněž stisknout , zvolit *Slovník* a poté

- *Shodná slova* - pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte .
- *Vložit slovo* - pro přidání slova (max. 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- *Upravit slovo* - chcete-li otevřít okno, ve kterém můžete upravit slovo. Je k dispozici jen v případě, že je slovo aktivní (podtržené).

Psaní složených slov

- Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo vložením mezery stisknutím .

Vypnutí prediktivního vkládání textu

- Stisknutím  a zvolením *Slovník* → *Vyp.* vypnete používání prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

Volby úprav

Stisknete-li , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav a aktuální situaci):

- *Slovník* (prediktivní vkládání textu), *Režim písmen* (tradiční zadávání textu), *Režim číslic*
- *Vyjmout*, *Kopírovat* - dostupné jen v případě, že již byl zvolen text.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Vložit* - dostupné jen v případě, že byl do schránky vložen text zkopírováním nebo vyjmutím.
- *Vložit číslo*, *Vložit symbol* a
- *Jazyk psaní:* - změní vstupní jazyk pro všechny editory v telefonu. Viz 'Nastavení telefonu' na str. 30.

Kopírování textu

Chcete-li zkopírovat text do schránky, můžete použít tyto nejjednodušší způsoby:

1 Pro zvolení znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo . Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo .
2 Výběr ukončíte uvolněním tlačítka pro procházení.
3 Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte a stiskněte **Kopírovat**.
Nebo uvolněte a poté jej znovu stiskněte. Otevře se seznam příkazů, například *Kopírovat* nebo *Vyjmout*.

Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte C.
4 Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté a stiskněte **Vložit**.
Nebo jednou stiskněte a zvolte *Vložit*.

Vytvoření a odeslání nových zpráv

Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji telefonu může zobrazit text *Odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv nastavené v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u operátora sítě.

Vytváření zprávy můžete zahájit dvěma způsoby:

- V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolením *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu:* → *Zpráva SMS*, *Multimediální zpráva* nebo *Zpráva el. pošty* nebo



Obrázek 2 Vytvoření zpráv, typy zpráv

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Začněte vytvářet zprávu v aplikaci, která obsahuje volbu *Odeslat*. V tomto případě je zvolený soubor (například obrázek nebo text) přidán to zprávy.

Psaní a odesílání zpráv SMS

1 Zvolte *Nová zpráva*. Zobrazí se seznam dostupných voleb. Viz obr. 2 na str. 79.

2 Zvolte *Vytvořit zprávu:* → *Zpráva SMS*. Otevře se editor s kurzorem v poli *Komu:*. Stiskněte a zvolte příjemce v adresáři Kontakty nebo zadejte tel. číslo příjemce. Stisknutím vložíte středník (;), kterým jednotlivé příjemce oddělíte. Stisknutím se přesunete do pole zprávy.

3 Napište zprávu.

Poznámka: Telefon umožňuje odesílání zpráv SMS, které jsou tvořeny z více běžných zpráv obsahujících 160 znaků. Pokud při psaní překročíte 160 znaků, bude zpráva odeslána jako dvě nebo více zpráv, a tak může být cena za odeslání zprávy vyšší.

V navigačním řádku je zobrazen údaj o počtu znaků odpočítávaných od 160. Například 10 (2) znamená, že do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy, ještě můžete přidat 10 znaků.

4 Zprávu odešlete zvolením **Volby** → *Odeslat* nebo stisknutím .

Volby v editoru zpráv SMS: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

Odeslání "smart" zpráv

Tip! Můžete rovněž přijmout vyzváněcí tóny, loga operátora nebo nastavení od provozovatele služby, viz str. 88.

Zprávy "smart" jsou speciální zprávy SMS, které obsahují data. Zprávy "smart" můžete odeslat jako:

- obrázkové zprávy,
- vizitky obsahující kontaktní informace v obecném formátu (vCard),
- poznámky Kalendáře (formát vCalendar).

Podrobnější informace, viz 'Odeslání kontaktních informací' na str. 54, 'Odeslání záznamů z kalendáře' na str. 111 a 'Posílání záložek' na str. 126.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření a odeslání obrazových zpráv

Telefon umožňuje odesílat a přijímat obrazové zprávy. Obrazové zprávy jsou zprávy, které obsahují malé černobílé grafiky. Několik výchozích obrázků je k dispozici ve složce *Obr. zprávy* ve složce **Obrázky**.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Odeslání obrazové zprávy:

1 Máte dvě možnosti, buď:
- Otevřete *Obrázky* → *Obr. zprávy* a zvolte obrázek, který chcete odeslat. Zvolte **Volby** → *Odeslat* nebo
- Zvolte **Zprávy** → *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu:*. *Zpráva SMS* a zvolte *Vložit* → *Obrázek*.

2 Zadejte informaci o příjemci a vložte text zprávy. Viz obr. 3 na str. 81.

3 Zvolte **Volby** → *Odeslat* nebo stiskněte .

Poznámka: Každá obrazová zpráva je vytvořena z několika zpráv SMS. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné zprávy SMS.



Obrázek 3 Úprava obrazové zprávy

Volby v editoru obrazových zpráv: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Odstranit obrázek*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Nápověda* a *Konec*.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat kombinaci textu a videoklipů nebo textu, obrázků a zvukových klipů. Nemůže však obsahovat kombinaci obrázků a videoklipů.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijmout a zobrazit multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty. Do přístrojů, které nepodporují tyto funkce, může být doručena zpráva s odkazem na Internetovou stránku.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení potřebná pro multimediální zprávy

Nastavení můžete v podobě zprávy "smart" obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1 Zvolte *Nastavení* → *Nastavení připojení* → *Přístupové body* a definujte nastavení pro přístupový bod pro multimediální zprávy:
Název připojení - zadejte popisný název připojení.
Režim připojení - zvolte typ datového nosiče: *Data GSM*, *HSCSD* nebo *GPRS*.
IP adresa brány - zadejte adresu, viz příklad na okraji stránky.
Domovská stránka - zadejte adresu střediska multimediálních zpráv.
- Zvolíte-li *Data GSM* nebo *HSCSD*, vyplňte: *Vytáčené číslo* - tel. číslo pro datové volání.
- Jestliže zvolíte *GPRS*, vyplňte: *Název příst. bodu* - název, který Vám poskytne provozovatel služby.

Další informace o různých typech datového připojení naleznete v kapitole 'Nastavení připojení' na str. 34.

2 Otevřete **Zprávy** → **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva*. Otevřete položku *Primární připojení* a zvolte přístupový bod, který jste vytvořili pro preferované připojení. Viz rovněž 'Nastavení pro multimediální zprávy' na str. 98.

Příklad: Názvy domén, např. **www.nokia.com**, je možné přeložit na formát IP adresy jako např. **192.100.124.195**.

Volby v editoru multimediálních zpráv: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Náhled zprávy*, *Objekty*, *Odstranit*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

Nastavení používané paměti

Používaná paměť definuje, zda je standardně používána paměť telefonu nebo paměťová karta. Definování používané paměti:

- Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Ostatní* → *Použitá paměť* a zvolte, zda bude použita paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

Vytvoření multimediálních zpráv

Poznámka: Při odesílání multimediální zprávy na jiný typ telefonu než Nokia 3650 nebo Nokia 7650 doporučujeme použít menší velikost obrázku a zvukový klip, který

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

není delší než 15 sekund. Výchozí nastavení je *Velikost fotografie*: *Malá*. Chcete-li ověřit nastavení velikosti fotografie, otevřete **Zprávy** → **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva* nebo při vytváření multimediální zprávy zvolte **Volby** → *Volby odeslání*. Při odesílání multimediální zprávy na adresu el. pošty nebo na jiný telefon Nokia 3650 nebo Nokia 7650 použijte, je-li to možné, větší velikost. Pro změnu nastavení stiskněte při vytváření multimediální zprávy **Volby** → *Volby odeslání* → *Velikost fotografie* → *Velká*.

1 V aplikaci Zprávy zvolte *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu:* → *Multimediální zpráva* a stiskněte .

2 Stisknutím zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu:*. Vložením středníku (;) oddělte jednotlivé příjemce. Stisknutím se přesunete do dalšího pole.

3 Objekty multimediální zprávy můžete přidávat v libovolném pořadí.

- Pro přidání obrázku zvolte **Volby** → *Vložit* → *Fotografie* nebo *Nová fotografie*.

  Tip! Odesíláte-li multimediální zprávu na adresu el. pošty, doporučujeme zvětšit velikost obrázku, zvolte **Volby** → *Volby odeslání* → *Velikost fotografie* → *Velká*. Při odesílání multimediální zprávy do jiného telefonu použijte výchozí velikost *Malá*.

- Pro přidání zvuku zvolte **Volby** → *Vložit* → *Zvukový klip* nebo *Nový zvukový klip*. Byl-li přidán zvuk, zobrazí se v navigačním řádku ikona . Viz obr. 4 na str. 83.
- Pro přidání videoklipu zvolte **Volby** → *Vložit* → *Videoklip*.
- Chcete-li napsat text, stiskněte .
- Pokud zvolíte *Vložit* → *Fotografie*, *Zvukový klip*, *Videoklip* nebo *Šablona*, otevře se seznam položek. Vyhledejte požadovanou položku a stiskněte **Zvolit**.

  Poznámka: Pokud zvolíte *Fotografie*, budete muset nejprve určit, zda je požadovaný obrázek uložen v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li nainstalována).




Obrázek 4 Vytvoření multimediální zprávy

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Jestliže zvolíte *Vložit* → *Nová fotografie*, otevře se aplikace Fotoaparát, kde můžete vyfotografovat nový snímek. Stisknutím **Odstranit** odstraníte obrázek a místo něj můžete vyfotografovat nový.
- Pokud zvolíte *Vložit* → *Nový zvukový klip*, otevře se aplikace Rekordér, kde můžete zaznamenat nový zvuk. Soubor nové fotografie nebo nového zvuku je automaticky uložen a jeho kopie je vložena do zprávy.

Poznámka: Multimediální zpráva může obsahovat pouze jednu fotografii a jeden zvukový klip nebo videoklip.

4 Zprávu odešlete zvolením **Volby** → *Odeslat* nebo stisknutím .

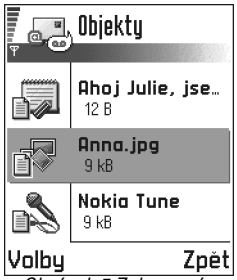

Obrázek 5 Zobrazení multimediálního objektu

Zobrazení náhledu multimediální zprávy

Chcete-li zjistit, jak bude vypadat připravovaná multimediální zpráva, zvolte **Volby** → *Náhled zprávy*.

Odebrání objektu z multimediální zprávy

Chcete-li z multimediální zprávy odebrat objekt, zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Fotografie* *Videoklip* nebo *Zvukový klip*. Stisknutím © vymažete text.

Práce s různými objekty

Chcete-li zobrazit všechny objekty obsažené v multimediální zprávě, otevřete multimediální zprávu a zvolením **Volby** → *Objekty* otevřete zobrazení Objekty.

V zobrazení Objekty můžete změnit pořadí různých objektů, vymazat objekty nebo otevřít objekt v odpovídající aplikaci.

Na obr. 5 na str. 84 je zobrazen seznam různých objektů a odpovídající velikost souborů.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Elektronická pošta

Nastavení potřebná pro el. poštu

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k Internetu (IAP). Viz 'Nastavení připojení' na str. 34.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 100.

Poznámka: Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb Internetu.

Psaní a odesílání zpráv el. pošty

1 Zvolte *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu:* → *Zpráva el. pošty*. Otevře se editor.

2 Stisknutím zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište el. adresu příjemce do pole *Komu:*. Vložením středníku (**;**) oddělte jednotlivé příjemce. Chcete-li poslat i kopii Vaší zprávy el. pošty, napište adresu příjemce do pole *Kopie:*. Stisknutím se přesunete do dalšího pole.

3 Napište zprávu. Chcete-li do zprávy el. pošty přidat přílohu, zvolte **Volby** → *Vložit* → *Fotografie*, *Zvukový klip*, *Videoklip* nebo *Poznámka*. Indikátor v navigačním řádku oznamuje, že zpráva el. pošty má přílohu. *Šablona* přidá do zprávy předem napsaný text. Do otevřené zprávy el. pošty můžete přidat přílohu i tak, že zvolíte **Volby** → *Přílohy*. Otevře se zobrazení Přílohy, ve kterém můžete přidat, zobrazit nebo odebrat přílohy.

Poznámka: Pokud zvolíte *Fotografie*, budete muset nejprve zvolit, zda je požadovaný obrázek uložen v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li nainstalována).

4 Chcete-li odebrat přílohu, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Odstranit*.

5 Chcete-li zprávu el. pošty odeslat, zvolte **Volby** → *Odeslat* nebo stiskněte .

Poznámka: Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky K odeslání. V případě, že dojde při odesílání zprávy el. pošty k chybě, zpráva zůstane uložena ve složce K odeslání s označením stavu: *Chyba*.

Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít*, *Vložit*, *Nejprve fotografie* / *Nejprve text*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Volby v editoru zpráv el. pošty: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Přílohy*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

Tip! Chcete-li jako přílohu poslat jiné soubory než fotografie, zvuky nebo poznámky, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte volbu *Odeslat* → *El. poštou* (je-li k dispozici).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Složka Přijaté – přijímání zpráv

Volby ve složce Přijaté: *Otevřít*, *Vytvořit zprávu*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Přesun. do složky*, *Označit/ Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Zprávy nebo data je možné načíst prostřednictvím zpráv SMS nebo multimediálních zpráv, při připojení přes IČ port nebo Bluetooth. Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené položky, změní se ikona na .

Ve složce Přijaté informuje ikona zprávy o jaký typ zprávy se jedná. Následuje seznam některých ikon, které se mohou zobrazit:

- pro nepřečtenou zprávu SMS a pro nepřečtenou zprávu "smart",
- pro neotevřenou multimediální zprávu,
- pro neotevřenou zprávu služby,
- pro data přijatá přes IČ port,
- pro data přijatá přes Bluetooth,
- pro neznámý typ zprávy.

Zobrazení zpráv ve složce Přijaté

- Chcete-li otevřít zprávu, vyhledejte ji a stiskněte . Pomocí tlačítka pro procházení se pohybujte ve zprávě nahoru a dolů. Stisknutím nebo přepínejte zobrazení předchozí nebo následující složky.

Volby v různých prohlížečích zpráv

Dostupné volby závisí na typu zpráv, které otevřete pro zobrazení:

- *Uložit obrázek* - uloží obrázek do složky **Obrázky** → *Obr. zprávy*.
- *Odpovědět* - zkopíruje adresu odesílatele do pole *Komu:*. Zvolte *Odpovědět* → *Všem* - pro zkopírování adresy odesílatele a příjemců z pole *Kopie* do nové zprávy.
- *Předat dál* - zkopíruje obsah zprávy do editoru.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Volat* - vytočte číslo stisknutím .
- *Zobrazit fotografii* - umožňuje zobrazit a uložit fotografii.
- *Přehrát zvuk. klip* - umožňuje poslechnout zvukový soubor ze zprávy.
- *Objekty* - zobrazí seznam všech typů multimediálních objektů v multimediální zprávě.
- *Přílohy* - zobrazí seznam souborů odeslaných jako příloha zprávy el. pošty.
- *Detaily zprávy* - zobrazí detailní informace o zprávě.
- *Přesun. do složky* / *Kopírovat do složky* - umožňuje přesunout nebo zkopírovat zprávu(y) do složek "Mé složky", "Přijaté" nebo do složek, které jste vytvořili. Viz 'Přesouvání položek do složky' na str. 16.
- *Přidat do Kontaktů* - umožňuje zkopírovat tel. číslo nebo adresu el. pošty odesílatele zprávy do adresáře Kontakty. Zvolte, zda chcete vytvořit novou kontaktní kartu nebo zda chcete přidat informace do existující kontaktní karty.
- *Hledat* - vyhledá zprávu podle tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres. Po ukončení hledání můžete vytočit nalezené tel. číslo nebo poslat zprávu na tel. číslo či adresu el. pošty, případně uložit data do Kontaktů nebo jako záložku stránky.

Zobrazení multimediálních zpráv ve složce Přijaté

Multimediální zprávy poznáte podle ikony :

- Chcete-li otevřít multimediální zprávu, vyhledejte ji a stiskněte . Současně můžete zobrazit obrázek, číst si text a poslouchat zvuk.

Při přehrávání zvuku můžete zesílit nebo snížit hlasitost stisknutím nebo .
Chcete-li zvuk ztišit, stiskněte **Stop**.

Objekty multimediální zprávy

- Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** → *Objekty*. V zobrazení Objekty můžete zobrazit soubory obsažené v multimediální zprávě. Můžete vybrat, zda soubor uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes IČ port, do jiného přístroje.
- Chcete-li otevřít soubor, vyhledejte jej a stiskněte .

Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít*, *Uložit*, *Odeslat*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Příklad: Můžete otevřít soubor ve formátu vCard a uložit kontaktní informace ze souboru do Kontaktů.

DŮLEŽITÉ! Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo jiná nebezpečná data pro Váš telefon nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste naprosto jisti spolehlivostí odesílatele. Další informace naleznete v kapitole 'Správa certifikátů' na str. 43.

Zvuky v multimediální zprávě

Zvukové objekty obsažené v multimediální zprávě jsou v navigačním řádku indikovány ikonou . Zvuky jsou standardně přehrávány přes reproduktor. Přehrávání zvuku ukončíte stisknutím **Stop**. Hlasitost můžete změnit stisknutím nebo .

- Chcete-li si po zobrazení a poslechnutí všech objektů znovu poslechnout zvuk, zvolte **Volby** → *Přehrát zvuk. klip*.

Přijímání zpráv "smart"

Tip! Pokud přijmete soubor vCard s připojeným obrázkem, bude i tento obrázek uložen do Kontaktů.

Váš telefon může přijmout různé typy zpráv "smart", které obsahují data - tzv. zprávy OTA (Over-The-Air). Chcete-li otevřít přijatou zprávu "smart", otevřete složku Přijaté, vyhledejte zprávu () a stiskněte .

- *Obrázková zpráva* - pro uložení obrázku do složky *Obr. zprávy* v aplikaci **Obrázky** pro pozdější použití zvolte **Volby** → *Uložit obrázek*.
- *Vizitka* - pro uložení kontaktní informace, zvolte **Volby** → *Uložit vizitku*.

  Poznámka: Je-li k vizitce připojen certifikát nebo zvukový soubor, nebudou tyto přílohy uloženy.
- *Vyzváněcí tón* - pro uložení vyzváněcího tónu do aplikace Skladatel zvolte **Volby** → *Uložit*.
- *Logo operátora* - pro uložení loga zvolte **Volby** → *Uložit*. Logo operátora je nyní možné vidět v pohotovostním režimu místo vlastní identifikace operátora.
- *Záznam v kalendáři* - pro uložení výzvy do Kalendáře zvolte **Volby** → *Uložit do Kalendáře*.
- *Zpráva WAP* - pro uložení záložky zvolte **Volby** → *Uložit do záložek*. Záložka je přidána do seznamu Záložky v prohlížeči.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu prohlížeče i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby** → *Uložit vše*. Nebo zvolte **Volby** → *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o záložce a přístupovém bodu samostatně. Nechcete-li uložit všechna data, zvolte nastavení nebo záložku, otevřete detaily a zvolte **Volby** → *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit do záložek*, podle toho, co je právě zobrazeno.

- *Upozornění na el. poštu* - Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve Vaší vzdálené schránce. V pokročilém upozornění se mohou zobrazit podrobnější informace, jako předmět, odesílatel, přílohy atd.
- Dále můžete obdržet číslo služby zpráv SMS, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu prohlížeče, multimediální zprávy nebo el. poštu, nastavení přihlašovacího skriptu k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.
  Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby** → *Uložit do nast. SMS*, *Uložit do Hl. zpráv*, *Uložit do nastavení*, *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit nast. el. pošty*.

Tip! Chcete-li později změnit nastavení přístupového bodu pro služby prohlížeče nebo multimediální zprávy, otevřete **Služby** → **Volby** → *Nastavení* → *Výchozí příst. bod* nebo **Zprávy** → **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva* → *Primární připojení*.

Zprávy služby

Zprávy služby (rozesílané provozovatelem) můžete objednat u provozovatele služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

Provozovatelé služby mohou kdykoli aktualizovat zprávu služby. V takovém případě Vám bude doručena nová zpráva služby. Zprávy je možné aktualizovat, i když je v telefonu přesunete do jiné složky než Přijaté. Po uplynutí účinnosti služby budou tyto zprávy automaticky vymazány.

Volby při zobrazení zprávy služby: *Načíst zprávu*, *Přesun. do složky*, *Detaily zprávy*, *Nápověda* a *Konec*.

Zobrazení zpráv služby ve složce Přijaté

1 Ve složce Přijaté vyhledejte zprávu služby ( ) a stiskněte .
2 Chcete-li načíst nebo zobrazit zprávu, stiskněte **Načíst zprávu**. Zobrazí se text *Načítá se zpráva*. Telefon podle potřeby zahájí sestavování datového připojení.
3 Stisknutím **Zpět** se vrátíte do složky Přijaté.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení zpráv služby v prohlížeči

Při procházení službou zvolte **Volby** → *Číst zpr. služby* pro načtení a zobrazení zpráv služby.



Mé složky

V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky. Zvolte **Volby** → *Přesun. do složky*, *Nová složka* nebo *Přejmenovat složku*. Podrobnější informace, viz 'Přesouvání položek do složky' na str. 16.

Volby v menu Mé složky: *Otevřít*, *Nová zpráva*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Přejmenovat*, *Nápověda* a *Konec*.



Tip! Program Settings wizard, který je obsažen v aplikaci PC Suite pro telefon Nokia 3650, Vám pomůže s nastavením přístupového bodu a nastavením schránky. Do telefonu můžete rovněž zkopírovat existující nastavení, například z počítače. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

Složka Šablony

- Pro psaní často opakovaných textů můžete použít textové šablony. Pro vytvoření nové šablony zvolte **Volby** → *Nová šablona*.



Vzdálená schránka

Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce:

- pro načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty nebo
- pro prohlížení dříve načtených záhlaví nebo zpráv el. pošty offline.

Pokud v hlavním zobrazení menu Zprávy zvolíte *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu:* → *Zpráva el. pošty* nebo *Schránka* a dosud nemáte vytvořen účet el. pošty, budete vyzváni k jeho vytvoření. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu' na str. 85.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (max. šest).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

- Pokud vyberete schránku a stisknete , telefon se zeptá *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením *Ano* se připojte ke vzdálené schránce nebo po zvolení *Ne* můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.
- Jiný způsob sestavení spojení je stisknutím **Volby** → *Připojit se*.

Zobrazení zpráv el. pošty online

Jste-li online, jste trvale připojeni ke vzdálené schránce přes datové volání nebo paketové datové připojení (GPRS). Viz rovněž 'Indikátory datového připojení' na str. 12, 'Datová volání GSM (CSD)' na str. 35 a 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)' na str. 35.

Poznámka: Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Abyste zjistili, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zobrazení zpráv el. pošty offline

Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, telefon není připojen ke vzdálené schránce. Tento režim Vám může ušetřit poplatky za připojení. Podrobnější informace, viz str. 35.

Chcete-li prohlížet zprávy offline, musíte nejdříve do telefonu načíst zprávy el. pošty ze vzdálené schránky, viz následující odstavec. Po načtení zpráv el. pošty do telefonu ukončete datové připojení zvolením **Volby** → *Odpojit se*.

Můžete pokračovat ve čtení záhlaví zpráv el. pošty a načtených zpráv offline. Můžete napsat nové zprávy el. pošty, odpovědět na zprávy nebo je poslat dalším příjemcům. Můžete zvolit, aby zprávy byly odeslány při příštím připojení ke schránce. Otevřete-li příště menu *Schránka* a budete-li chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu *Chcete se připojit ke schránce?* volbu **Ne**.

Volby při prohlížení záhlaví zpráv el. pošty: *Otevřít*, *Nová zpráva*, *Připojit se* / *Odpojit se*, *Načíst*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Kopírovat*, *Označit/ Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky

- Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** → *Připojit se*.

Zobrazení vzdálené schránky je podobné zobrazení složky Přijaté v menu Zprávy. Nahoru a dolů se můžete v seznamu pohybovat stisknutím nebo . Pro zobrazení stavu zprávy el. pošty jsou použity tyto ikony:

- nová zpráva (offline nebo online režim). Obsah nebyl načten ze vzdálené schránky do telefonu (šipka v ikoně směřuje ven).

- nová zpráva el. pošty, její obsah byl načten ze vzdálené schránky do telefonu (šipka směřuje dovnitř).

- pro přečtené zprávy el. pošty.

- pro záhlaví zpráv el. pošty, která byla přečtená, a obsah zprávy byl z telefonu odstraněn.

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** → *Načíst* →

- *Nové* - pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
- *Zvolené* - pro načtení pouze označených zpráv el. pošty. Zprávy zvolte pomocí *Označit/Odznačit* → *Označit* / *Odznačit*. Informace o zvolení více položek najednou, viz str. 15.
- *Všechny* - pro načtení všech zpráv ze schránky.

Načítání můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.

2 Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby** → *Odpojit se*.



Obrázek 6 Zobrazení zpráv el. pošty

Kopírování zpráv el. pošty do jiné složky

Chcete-li zkopírovat zprávu el. pošty ze vzdálené schránky do dílčí složky v menu Mé složky, zvolte **Volby** → *Kopírovat*. Zvolte složku ze seznamu a stiskněte **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření zpráv el. pošty

- Prohlížíte-li zprávy el. pošty v online nebo offline režimu, vyhledejte zprávu, kterou chcete zobrazit, a stisknutím ji otevřete. Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a v režimu offline zvolíte *Otevřít*, telefon se Vás zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky. Upozorňujeme, že po načtení zprávy el. pošty zůstává připojení aktivní. Zvolením **Volby** → *Odpojit se* ukončíte datové připojení.

Volby při prohlížení zpráv el. pošty: *Odpovědět*, *Předat dál*, *Odstranit*, *Přílohy*, *Detaily zprávy*, *Přesun. do složky*, *Přidat do Kontaktů*, *Hledat*, *Nápověda* a *Konec*.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte datové volání nebo GPRS připojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby** → *Odpojit se*. Viz rovněž 'Indikátory datového připojení' na str. 12.

Zobrazení příloh zpráv el. pošty

- Otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolením **Volby** → *Přílohy* otevřete zobrazení Přílohy. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít nebo uložit přílohy. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes IČ port nebo Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Přílohy zpráv el. pošty mohou obsahovat viry nebo jiná nebezpečná data pro Váš telefon nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste naprosto jisti spolehlivostí odesílatele. Další informace naleznete v kapitole 'Správa certifikátů' na str. 43.

Volby v zobrazení Přílohy: *Otevřít*, *Načíst*, *Uložit*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Načtení příloh do telefonu

- Má-li příloha zatemnělý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do telefonu. Chcete-li načíst přílohu, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Načíst*.

Poznámka: Pokud Vaše schránka používá protokol IMAP 4, můžete rozhodnout, zda chcete načíst pouze záhlaví zpráv, pouze zprávy nebo zprávy a přílohy. U schránek s protokolem POP3 jsou pouze volby záhlaví nebo zprávy a přílohy. Podrobnější informace naleznete na str. 100.

Tip! Pro ušetření paměti můžete odstranit přílohy ze zpráv el. pošty a nechat je pouze na serveru. V zobrazení Přílohy zvolte **Volby** → *Odstranit*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Podporované formáty obrázků jsou uvedeny na str. 62. Chcete-li zjistit ostatní formáty souborů podporované telefonem Nokia 3650, otevřete informace o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

Otevření přílohy

1 V zobrazení Přílohy vyhledejte přílohu a stisknutím ji otevřete.
- Jste-li online, je příloha načtena přímo ze serveru a otevřena v odpovídající aplikaci.
- Pokud jste offline, telefon se zeptá, zda chcete načíst přílohu do telefonu. Zvolíte-li *Ano*, zahájí se připojování ke vzdálené schránce.

2 Stisknutím **Zpět** se vrátíte do prohlížeče zpráv el. pošty.

Uložení samotných příloh

Chcete-li uložit přílohu, zvolte v zobrazení Přílohy **Volby** → *Uložit*. Příloha je uložena v odpovídající aplikaci. Například zvuky je možné uložit v aplikaci Rekordér a textové soubory (.TXT) v Poznámkách.

Poznámka: Přílohy, například obrázkové soubory, je možné uložit do paměťové karty (je-li použita).

Vymazání zpráv el. pošty

- Vymazání zprávy el. pošty z telefonu tak, aby byla zachována na vzdáleném serveru. Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Pouze z telefonu*.

  Poznámka: V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože tedy odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit telefonem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

- Vymazání zpráv el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky. Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Z telefonu i serveru*.

  Poznámka: Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky.
  Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako vymazané odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obnovení vymazaných zpráv el. pošty offline

Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení ( ), a zvolte **Volby** → *Obnovit zprávy*.

K odeslání

Složka K odeslání je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány odesílané zprávy.

Příklad: Zprávy jsou uloženy do složky K odeslání, například jestliže se Váš telefon nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

Stav zpráv ve složce K odeslání

- *Odesílání* - Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.
- *Čeká* / *Čeká* - Například jsou-li ve schránce K odeslání dva podobné typy zpráv a jedna z nich musí počkat na odeslání druhé.
- *Znovu poslat v* (čas) - Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte *Odeslat*, pokud chcete restartovat odesílání okamžitě.
- *Odloženo* - Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby** → *Odložit odeslání*.
- *Chyba* - Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Při odesílání došlo k chybě. Pokud jste se pokoušeli odeslat zprávu SMS, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání.

Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Zprávy SIM*.
2 Zvolením **Volby** → *Označit/Odznačit* → *Označit* nebo *Označit vše* označte zprávy.
3 Zvolte **Volby** → *Kopírovat*. Zobrazí se seznam složek.
4 Vyberte složku a stiskněte **OK**. Otevřete složku, ve které chcete zobrazit zprávy.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informační služba (síťová služba)

V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Informační služba*.

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení vidíte:

- stav témat: - pro nové objednané zprávy a - pro nové neobjednané zprávy.
- číslo a název tématu a zda byla nastavena výstraha ( ). Pokud obdržíte zprávu s tématem s nastavenou výstrahou, budete upozorněni.

Volby v aplikaci Informační služba: *Otevřít*, *Objednat* / *Odhlásit*, *Aktuální* / *Označit aktivní*, *Téma*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Poznámka: Paketová datová komunikace (GPRS) může blokovat příjem zpráv informační služby. Informujte se u operátora sítě o správném nastavení GPRS. Podrobnější informace o nastavení GPRS naleznete v kapitole 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)' na straně 35.

Editor příkazů služby

V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Příkaz služby*.

Vašemu poskytovateli služby můžete posílat požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby. Odeslání požadavku:

- v pohotovostním režimu nebo při aktivním hovoru zadejte číslo(a) příkazu a stiskněte **Odeslat** nebo
- pokud jste zadali spolu s čísly i písmena, zvolte **Zprávy** → **Volby** → *Příkaz služby*.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno do skupin podle různých typů zpráv. Vyhledejte požadované nastavení a stiskněte .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro zprávy SMS

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby** → *Nastavení* → *Zpráva SMS* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- *Střediska zpráv* - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv SMS. Viz 'Přidání nového střediska zpráv SMS' na str. 97.
- *Použité stř. zpráv* (použité středisko zpráv) - Definuje středisko zpráv, které bude použito pro příjem zpráv SMS a zpráv "smart", jako např. obrazových zpráv.
- *Přijmout potvrzení* (potvrzení o doručení) - Je-li tato síťová služba nastavena na *Ano*, je v Protokolu zobrazen stav odeslané zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*). Viz str. 24.
- *Platnost zprávy* - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv SMS. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. *Maximální doba* - je maximální hodnota dovolená sítí.
- *Zprávu odesl. jako* - Dostupné volby jsou *Text*, *Fax*, *Paging* a *El. pošta*. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

  Poznámka: Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů.
- *Primární připojení* - Zprávy SMS můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes GPRS, pokud to podporuje síť. Viz 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)' na str. 35.
- *Odp. přes totéž stř.* (síťová služba) - Nastavíte-li tuto volbu na *Ano*, pak případná odpověď na Vaši zprávu bude odeslána přes stejné středisko zpráv SMS. Upozorňujeme, že tato funkce nemusí pracovat mezi všemi operátory.

Volby při úpravě nastavení střediska zpráv SMS: *Nové stř. zpráv*, *Upravit*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Přidání nového střediska zpráv SMS

1 Otevřete *Střediska zpráv* a zvolte **Volby** → *Nové stř. zpráv*.
2 Stiskněte , napište název střediska zpráv a stiskněte **OK**.
3 Stiskněte , stiskněte a zadejte tel. číslo střediska zpráv SMS (**Musí být def.**). Stiskněte **OK**. K odesílání zpráv SMS a obrazových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li nové nastavení použít, musíte se vrátit zpět do zobrazení nastavení. Vyhledejte *Použité stř. zpráv*, stiskněte ◉ a zvolte nové středisko zpráv.

Nastavení pro multimediální zprávy

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva* otevřete následující seznam nastavení:

- *Primární připojení* (**Musí být def.**) - Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv. Viz 'Nastavení potřebná pro multimediální zprávy' na str. 82.

  Poznámka: Pokud přijmete nastavení multimediální zprávy v podobě zprávy "smart" a uložíte jej, bude toto přijmuté nastavení automaticky použito pro Primární připojení. Viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

- *Sekundární připojení* - Zvolte přístupový bod, který bude použit jako sekundární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

  Poznámka: Volby *Primární připojení* a *Sekundární připojení* musí mít stejně nastavenou volbu *Domovská stránka*, odkazující na stejné středisko multimediálních zpráv. Odlišné je pouze datové připojení.

  Příklad: Pokud Vaše primární připojení používá paketové datové připojení (GPRS), můžete u sekundárního spojení nastavit připojení pomocí HSCSD nebo datové volání. Takto budete mít možnost posílat i přijímat multimediální zprávy i v síti, která nepodporuje GPRS. Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz rovněž 'Obecné informace o datovém připojení a přístupových bodech' na str. 34.

- *Příjem multimédií* - Zvolte:
  Pouze v dom. síti - chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti. Budete-li mimo dosah Vaší domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut.
  Stále zapnuto - chcete-li přijímat multimediální zprávy stále.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vypnuto - pokud nechcete povolit přijímání multimediálních zpráv nebo reklamních inzerátů.

DŮLEŽITÉ!

- Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.
- Bylo-li zvoleno *Pouze v dom. síti* nebo *Stále zapnuto*, telefon může uskutečnit aktivní datové volání nebo GPRS připojení bez Vašeho vědomí.

- *Po doručení zprávy* - Zvolte:
  Načíst okamžitě - chcete-li načítat multimediální zprávy okamžitě po jejich zjištění. Jsou-li ve schránce zprávy se stavem Odloženo, budou rovněž načteny.
  Odložit načtení - chcete-li, aby byla zpráva ve středisku multimediálních zpráv uložena a načtena později. Později můžete zprávu načíst nastavením *Po doručení zprávy* na *Načíst okamžitě*.
  Odmít. zprávu - chcete-li multimediální zprávy odmítnout. Středisko multimediálních zpráv vymaže zprávy.
- *Pov. anonym. zprávy* - Zvolte *Ne*, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- *Přijmout reklamu* - Určuje, zda chcete přijímat zprávy s reklamou nebo ne.
- *Přijmout potvrzení* - Nastavte na *Ano*, pokud chcete v Protokolu zobrazit stav odeslaných zpráv (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*). Viz str. 24.

  Poznámka: Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.
- *Odepřít posl. potvrz.* - Zvolte *Ano*, jestliže nechcete, aby Váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- *Platnost zprávy* - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. *Maximální doba* - je maximální hodnota dovolená sítí.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Velikost fotografie* - Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Zde jsou dostupné možnosti: *Malá* (max. 160 x 120 pixelů) a *Velká* (max. 640 x 480 pixelů).
- *Vých. režim přehr.* - Zvolte *Hlasitý* nebo *Telefon*, pokud chcete přehrávat zvuky z multimediální zprávy přes reproduktor nebo přes sluchátko. Další informace naleznete v kapitole 'Reproduktor' na str. 17.

Nastavení potřebná pro el. poštu

Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby** → *Nastavení* → *El. pošta*.

Otevřete *Používaná schránka* a zvolte používanou schránku.

Nastavení pro Schránky

Zvolením *Schránky* otevřete seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Zobrazí se následující seznam nastavení:

- *Název schránky* - Napište popisný název schránky.
- *Použitý příst. bod* (**Musí být def.**) - Přístupový bod k Internetu (IAP) použitý při připojení ke vzdálené schránce. Ze seznamu zvolte přístupový bod k Internetu. Informace o vytvoření přístupového bodu k Internetu naleznete rovněž v kapitole 'Nastavení připojení' na str. 34.
- *Moje el. adresa* (**Musí být def.**) - Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Adresa musí obsahovat znak @. Odpovědi na Vaše zprávy budou odesílány na tuto adresu.
- *Server odchozí pošty:* (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se odesílají Vaše zprávy.
- *Poslat zprávu* - Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu. *Okamžitě* - Připojení ke vzdálené schránce se zahájí okamžitě po zvolení *Odeslat*. *Při příštím přip.* - El. pošta bude odeslána při příštím připojení k Vaší vzdálené schránce.
- *Poslat kopii i sobě* - Zvolte *Ano* pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli *Moje el. adresa*.

Volby při úpravě nastavení el. pošty: *Upravit*, *Nová schránka*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Vložit podpis* - Zvolte *Ano*, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis. Poté zadejte nebo upravte podpis.
- *Uživatelské jméno:* - Zadejte Vaše uživatelské jméno (dodané provozovatelem služby).
- *Heslo:* - Zadejte svoje heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání hesla při připojování ke vzdálené schránce.
- *Server příchozí pošty:* (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se přijímají Vaše zprávy.
- *Typ schránky:* - Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel Vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou *POP3* a *IMAP4*.

  Poznámka: Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky.
- *Zabezpečení* - Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- *Zabezp. přihl. APOP* - Použito s protokolem POP3 k zakódování hesla, odesílaného na vzdálený sever el. pošty. Není zobrazeno, je-li ve volbě *Typ schránky:* zvoleno IMAP4.
- *Načíst přílohu* (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Pro načtení zpráv el. pošty s přílohami nebo bez příloh.
- *Načítat záhlaví* - Omezení počtu záhlaví zpráv el. pošty, která budou načtena do telefonu. Dostupné volby jsou *Všechna* a *Určený počet*. Používá se pouze v protokolu IMAP4.

Nastavení pro zprávy služby

Otevřete-li **Zprávy** a zvolíte-li **Volby** → *Nastavení* → *Zpráva služby*, otevře se následující seznam nastavení:

- *Zprávy služby* - Zvolte, zda chcete nebo nechcete přijímat zprávy služby.
- *Vyž. ověření* - Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby pouze z autorizovaných zdrojů.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro Informační službu

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici Informační služba, a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat. Otevřete **Zprávy** → **Volby** → *Nastavení* → *Informační služba*. Poté můžete změnit následující nastavení:

- *Příjem* - *Zapnut* nebo *Vypnut*.
- *Jazyk* - *Všechny* - Umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech dostupných jazycích. *Zvolené* - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte *Jiný*.
- *Detekce témat* - Pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní Vám volba *Detekce témat* → *Zapnut* automaticky uložit číslo tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte *Vypnut*.

Nastavení složky Odeslané

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby** → *Nastavení* → *Ostatní* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- *Uložit odesl. zprávy* - Zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané zprávy SMS, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.
- *Počet ulož. zpráv* - Určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- *Použitá paměť* - Definuje paměť pro ukládání. Volby jsou paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Profily

V menu Profily můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. V telefonu je přednastaveno pět profilů: *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*, které můžete upravit podle svých požadavků.

Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil Normální, je zobrazeno pouze datum.

Tóny mohou být výchozí vyzváněcí tóny, tóny vytvořené v aplikaci Skladatel, tóny přijaté ve zprávě nebo načtené do telefonu přes připojení k PC, při připojení přes Bluetooth nebo IČ port, a poté uložené do telefonu.

Zvolte **Menu** → **Profily**.

Klávesová zkratka: Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu [0]. Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **OK**.

Změna profilu

1 Zvolte **Menu** → **Profily**. Zobrazí se seznam profilů. Viz obr. 1 na str. 103.
2 V seznamu Profily vyhledejte profil a zvolte **Volby** → *Aktivovat*.



Obrázek 1 Seznam Profilů

Přizpůsobení profilů

1 Chcete-li upravit profil, vyhledejte profil v seznamu Profily a zvolte **Volby** → *Upravit*. Otevře se seznam nastavení profilů.
2 Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím otevřete seznam voleb:

- *Vyzváněcí tón* - Ze seznamu zvolte vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Při procházení seznamem můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázku tónu. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Je-li použita paměťová karta, jsou na ní uložené tóny označeny ikonou vedle názvu. Vyzváněcí tóny používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Vyzváněcí tóny můžete změnit na dvou místech: v Profilech a v Kontaktech. Viz 'Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině' na str. 53.

- *Ohláš. přích. hovoru* - Je-li zvoleno *Vzrůstající*, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.
- *Hlasitost vyzvánění* - Zde nastavíte hlasitost vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- *Tón ohlášení zprávy* - Pro nastavení tónu pro zprávy.
- *Vibrace* - Pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené zprávě vibroval.
- *Tóny kláves* - Zde nastavíte hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí kláves.
- *Tóny výstrahy* - Telefon vydává výstražné tóny, například blíží-li se úplné vybití baterie.
- *Ohlášení* - Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše. Dostupné volby jsou *Všechny hovory* / (seznam skupin kontaktů, pokud jsou vytvořeny). Viz 'Vytvoření skupin kontaktů' na str. 54.
- *Název profilu* - Můžete změnit název profilu podle svého požadavku. Profil Normální není možné přejmenovat.



Obrázek 2 Nastavení profilů

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


10. Oblíbené

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

➥ Zvolte **Menu** → **Oblíbené**.

Aplikaci Oblíbené můžete použít pro odkládání zástupců k oblíbeným fotografiím, videoklipům, poznámkám, zvukovým souborům aplikace Rekordér, záložkám stránek prohlížeče nebo načteným stránkám.

Základní zástupci: - otevře editor Poznámky, - otevře Kalendář se zvoleným dnešním datem, - otevře složku Přijaté aplikace Zprávy. Viz obr. 1 na str. 105.

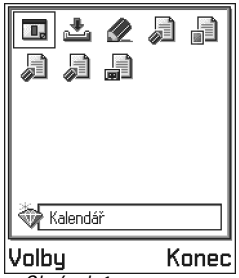

Obrázek 1
Hlavní zobrazení aplikace Oblíbené

Přidání zástupců

Zástupce je možné přidat pouze z konkrétních aplikací. Ne všechny aplikace umožňují tuto funkci.

1 Otevřete aplikaci a vyhledejte položku, kterou chcete přidat jako zástupce do aplikace Oblíbené.

2 Zvolte **Volby** → *Přidat k Oblíbeným* a stiskněte **OK**.

Poznámka: Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje, například z jedné složky do jiné, zástupce v aplikaci Oblíbené se automaticky aktualizuje.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Oblíbené: *Otevřít*, *Upr. název zást.*, *Ikona zástupce*, *Odstranit zástupce*, *Přesunout*, *Seznam* / *Mřížka*, *Nápověda* a *Konec*.

V aplikaci Oblíbené:

- **Otevření zástupce**: vyhledejte ikonu a stiskněte . Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.
- **Vymazání zástupce**: vyhledejte zástupce, kterého chcete odstranit, a zvolte **Volby** → *Odstranit zástupce*. Odstranění zástupce nijak neovlivní soubor, na který odkazoval.
- **Změna textu zástupce**: zvolte **Volby** → *Upr. název zást.*. Napište nový název. Tímto se ovlivní pouze zástupce, není ovlivněn název souboru nebo položky, na kterou odkazuje.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11. Kalendář a Úkoly

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zvolte **Menu** → **Kalendář**.

V Kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit výstrahu kalendáře.

Kalendář používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Volby dostupné při úpravě záznamu v Kalendáři: *Odstranit*, *Odeslat*, *Nápověda* a *Konec*.

Vytvoření záznamu v kalendáři

1 Zvolte **Volby** → *Nový záznam*.

- *Schůzka* - upozorní Vás na jednání, které máte zaznamenáno na určitý den a čas.
- *Poznámka* - pro určitý den můžete zaznamenat jakoukoli poznámku.
- *Výročí* - připomene Vám narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.

2 Vyplňte jednotlivá pole, viz odstavec 'Pole záznamu v kalendáři' na str. 108. Viz obr. 1 na str. 107. Z jednoho pole do druhého se pohybujte pomocí tlačítka pro procházení. Stisknutím # měníte psaní malých a velkých písmen.

3 Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.



Obrázek 1 Upravení záznamu v kalendáři

Upravení záznamů v kalendáři

1 V zobrazení dne vyhledejte záznam a stisknutím jej otevřete.

2 Upravte pole zvoleného záznamu a stiskněte **Hotovo**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Při upravování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechny změněné opakované záznamy - *Všechny výskyty* / pouze pro tento změněný záznam - *Jen tento záznam*.

Vymazání záznamu v kalendáři

- V zobrazení dne vyhledejte položku, kterou chcete vymazat, a zvolte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte ©. Potvrďte stisknutím **OK**.
- Při odstraňování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechny odstraňované opakované záznamy - *Všechny výskyty* / pouze pro tento odstraňovaný záznam - *Jen tento záznam*.

Pole záznamu v kalendáři

- *Předmět* / *Důvod* - Napište popis záznamu.
- *Místo* - Místo jednání (volitelné).
- *Čas začátku*, *Čas konce*, *Datum začátku* a *Datum konce*.
- *Upozornění* - Stisknutím aktivujete pole pro *Čas upozornění* a *Datum upozornění*.
- *Opakování* - Stisknutím změňte opakování položky. Zobrazeno s ikonou v zobrazení dne.

  Příklad: Funkce opakování je užitečná pro opakované události, např. lekce, na kterou docházíte pravidelně každý týden, výroční jednání nebo každodenní práce, které si musíte zapamatovat.
- *Opakovat do* - Můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.
- *Synchronizace* - Pokud zvolíte *Soukromý*, záznam bude po synchronizaci kalendáře zobrazen pouze Vám, a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, kdo má online přístup k Vašemu kalendáři. To je užitečné pokud například synchronizujete svůj kalendář s kalendářem na kompatibilním pracovním počítači. Jestliže zvolíte *Veřejný*, záznam

Příklad: Byla zrušena lekce, na kterou docházíte pravidelně jednou týdně. Kalendář je nastaven tak, aby Vás každý týden upozorňoval. Zvolte proto *Jen tento záznam* a kalendář Vás bude od příštího týdne opět upozorňovat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


kalendáře je zobrazen ostatním, kteří mají online přístup k Vašemu kalendáři. V případě, že zvolíte *Nesynchroniz.*, nebude záznam v kalendáři při synchronizování zkopírován na počítač.

Typy zobrazení kalendáře

Zobrazení měsíce

V zobrazení měsíce představuje jeden řádek jeden týden. Datum dnešního dne je podtrženo. Datumy s nadefinovanými záznamy jsou označeny trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Okolo aktuálně zvoleného dne je zobrazen rámeček. Viz obr. 2 na str. 109.

- Chcete-li otevřít zobrazení dne, vyhledejte požadované datum a stiskněte .
- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby** → *Jdi na datum*. Napište datum a stiskněte **OK**.

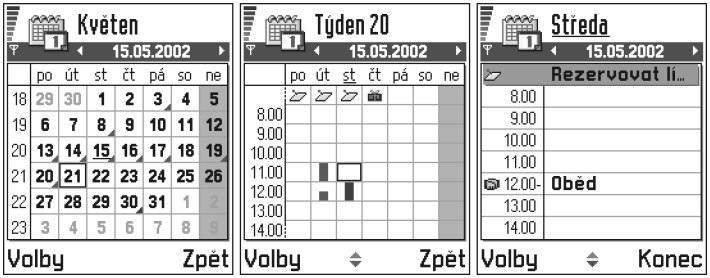

Obrázek 2 Zobrazení měsíce, týdne a dne v Kalendáři

Tip! Jestliže v zobrazení měsíce, týdne nebo dne stisknete #, automaticky se zvýrazní dnešní datum.

Ikony záznamů v Kalendáři v zobrazení dne a měsíce: - *Schůzka*, - *Poznámka* a - *Výročí*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ikony Synchronizace v zobrazení měsíce: - *Soukromý*, - *Veřejný*, - *Nesynchroniz.* a - den má více záznamů.

Volby v různých zobrazeních kalendáře: *Otevřít*, *Nový záznam*, *Ukázat týden* / *Ukázat měsíc*, *Odstranit*, *Jdi na datum*, *Odeslat*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Klávesová zkratka: Pro psaní záznamu kalendáře stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko (1 - 0). Otevře se záznam typu Jednání a všechny zadané znaky se vkládají do pole *Předmět*.

Zobrazení týdne

V zobrazení týdne jsou záznamy zvoleného týdne zobrazeny v sedmi rámečcích. Datum dnešního dne je podtrženo. Záznamy typu Poznámky a Výročí jsou umístěny před osmou hodinou dopoledne. Záznamy typu Jednání jsou představovány barevnými pruhy, podle času jejich začátku a konce. Viz obr. 2 na str. 109.

- Chcete-li zobrazit nebo upravit záznam, vyhledejte buňku s požadovaným záznamem a stisknutím otevřete zobrazení dne. Poté vyberte záznam a stisknutím jej otevřete.

Zobrazení dne

V zobrazení dne jsou zobrazeny záznamy pro zvolený den. Záznamy jsou seskupeny podle času jejich začátku. Záznamy typu Poznámka a Výročí jsou umístěny před osmou hodinou dopoledne. Viz obr. 2 na str. 109.

- Chcete-li upravit záznam, vyhledejte jej a stiskněte .
- Stisknutím přejdete do následujícího dne nebo stisknutím přejdete do předchozího dne.

Nastavení pro zobrazení kalendáře

Zvolte **Volby** → *Nastavení* a zvolte:

- *Standard. zobrazení* - Zde nastavíte typ zobrazení, který se jako první otevře po otevření aplikace Kalendář.
- *První den týdne je* - Zde změníte první den týdne.
- *Název zobraz. týdne* - Zde změníte popis zobrazení týdne - buď číslo týdne nebo data týdne.

Nastavení výstrah kalendáře

1 Vytvořte záznam typu Jednání či Výročí nebo otevřete již vytvořený záznam.
2 Vyhledejte *Upozornění* a stiskněte pro otevření polí *Čas upozornění* a *Datum upozornění*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3 Nastavte čas a datum výstrahy.
4 Stiskněte **Hotovo**. V zobrazení dne je vedle záznamu zobrazen indikátor výstrahy .

Zastavení výstrahy kalendáře

- Doba výstrahy je jedna minuta. Začne-li telefon upozorňovat, můžete stisknutím **Stop** ukončit výstrahu kalendáře. Stisknete-li jiné tlačítko, výstraha se odloží.

Odeslání záznamů z kalendáře

- V zobrazení dne vyhledejte položku, kterou chcete odeslat, a zvolte **Volby** → *Odeslat*. Poté z dostupných možností zvolte způsob: *Přes SMS*, *El. poštou* (dostupné jen v případě, že je uloženo správné nastavení), *Přes Bluetooth* nebo *Přes IČ port*. Podrobnější informace, viz kapitola 'Zprávy', 'Odesílání a přijímání dat přes IČ port' na str. 142 a 'Odesílání dat přes Bluetooth' na str. 139.




Úkoly

V Úkolech můžete vytvářet seznamy svých úkolů. Viz obr. 3 na str. 112.

Aplikace Úkoly používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Zvolte **Menu** → **Úkoly**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

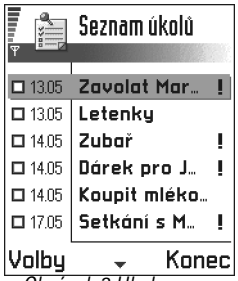

Obrázek 3 Úkoly v seznamu úkolů

1 Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka (-). Otevře se editor a po zadání písmena začne blikat kurzor.
2 Úkol napište do pole *Předmět*. Stisknutím vložíte speciální znaky.
   - Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole *Termín*.
   - Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole *Priorita* a stisknutí .
3 Úkol můžete uložit stisknutím **Hotovo**.

Poznámka: Pokud odstraníte všechny znaky a stisknete **Hotovo**, vymaže se předchozí uložený úkol.

- **Chcete-li otevřít úkol**, vyhledejte jej a stiskněte .
- **Pro vymazání úkolu** jej vyhledejte a zvolte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte .
- **Chcete-li označit úkol jako dokončený**, vyhledejte jej a zvolte **Volby** → *Označit jako hotové*.
- **Pro obnovení úkolu** zvolte **Volby** → *Ozn. jako nehotové*.

Ikony priority: - *Vysoká*, - *Nízká* a (bez ikony) - *Normální*.

Ikony stavu: - úkol dokončen a - nedokončen.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

12. Extra

Poznámka: Abyste mohli používat funkce ze složky **Extra**, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

1 Zadejte první hodnotu výpočtu. Stisknutím C vymažete nesprávně zadané číslo.
2 Vyhledejte funkci a stisknutím ji zvolte.
Použijte + pro sčítání, − pro odčítání, × pro násobení nebo ÷ pro dělení.
3 Zadejte druhé číslo.
4 Pro provedení výpočtu vyhledejte = a stiskněte .

Zvolte **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.

Poznámka: Kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Volby v Kalkulačce: *Poslední výsledek*, *Paměť*, *Vymazat displej*, *Nápověda* a *Konec*.

- Desetinnou čárku vložíte stisknutím #.
- Stisknutím tlačítka C vymažete výsledek předchozího výpočtu.
- Pro zobrazení předchozích výpočtů a pohyb v listu použijte tlačítka a .
- Zvolením MS uložíte číslo do paměti (indikováno ikonou **M**). Pro vybrání čísla z paměti stiskněte MR.
- Chcete-li načíst výsledek posledního výpočtu, zvolte **Volby** → *Poslední výsledek*.

Tip! Funkcemi můžete procházet opakovaným tisknutím tlačítka . Změna volby funkce je zobrazena na displeji.

Skladatel

Aplikace Skladatel umožňuje vytvořit vlastní vyzváněcí tóny. Upozorňujeme, že není možné upravovat výchozí vyzváněcí tóny.

Zvolte **Menu** → **Extra** → **Skladatel**.

1 Zvolením **Volby** → *Nový tón* otevřete editor a můžete zahájit skládání.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Skladatel: *Otevřít*, *Nový tón*, *Odstranit*, *Označit/ Odznačit*, *Přejmenovat*, *Duplikovat*, *Nápověda* a *Konec*.

Volby při skládání: *Přehrát*, *Vložit symbol*, *Styl*, *Tempo*, *Hlasitost*, *Nápověda* a *Konec*.

- Noty a pomlky vkládejte tisknutím tlačítek. Viz tabulku. Nebo zvolením **Volby** → *Vložit symbol* otevřete seznam not a pomlk. Výchozí délka noty je 1/4.
- Chcete-li si poslechnout tón, stiskněte nebo zvolte **Volby** → *Přehrát*. Pro ukončení přehrávání stiskněte **Stop**.
- Pro nastavení hlasitosti zvolte před přehráním tónu **Volby** → *Hlasitost*.
- Tempo nastavíte zvolením **Volby** → *Tempo*. Pro postupné zvyšování nebo snižování tempa tiskněte nebo . Tempo se udává v taktech za minutu. Maximum je 250 taktů, výchozí tempo pro nový tón je 160 taktů a minimum je 50 taktů.
- Pro nastavení různých stylů přehrávání zvolte **Volby** → *Styl* → *Legato* - přehrávání tónů probíhá plynule nebo *Staccato* - noty jsou přehrávány trhaně.
- Chcete-li najednou zvolit více not nebo pomlk, podržte stisknuté tlačítko a zároveň držte stisknuté tlačítko nebo .
- Při transponování not(y) o půltón nahoru nebo dolů vyhledejte notu a stiskněte nebo .
- Pro vytvoření tónu C#, podržte stisknuté tlačítko spolu s .

2 Stisknutím **Zpět** tón uložte.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tlačítko	Nota	Tlačítko a funkce
1	*c*	8 *Postupně zkracuje dobu zvolených not nebo pomlk.*
2	*d*	9 *Postupně prodlužuje dobu zvolených not nebo pomlk.*
3	*e*	0 *Vloží pomlku.*
4	*f*	*Stisknutí* * *otevře seznam not a pomlk.*
5	*g*	# *Přepíná oktávy, všechny zvolené noty a pomlky jsou přesunuty do další oktávy.*
6	*a*	C *Vymaže zvolené noty.*
7	*b*	*Dlouhé stisknutí tlačítek* 9 *až* 7 *prodlouží (otečkuje) notu nebo pomlku nebo naopak zkracuje prodlouženou notu.*



Konvertor

V Konvertoru můžete konvertovat míry jako např. *Délka* z jedné jednotky (*Yardy*) na jinou (*Metry*).

→ Zvolte **Menu** → *Extra* → **Konvertor**.

Poznámka: Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Konverze jednotek

Volby v aplikaci Konvertor: *Zvolte jednotku* / *Změnit měnu*, *Typ konverze*, *Kurz měny*, *Nápověda* a *Konec*.

1 Vyhledejte pole *Typ* a stisknutím otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
2 Vyhledejte pole *Jedn.* a stisknutím otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**.
Vyhledejte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, **do** které chcete konvertovat.
3 Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.
Stisknutím # vložíte desetinnou čárku a stisknutím * vložíte symboly **+**, **–** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Poznámka: Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

Nastavení základní měny a směnných kurzů

Tip! Chcete-li přejmenovat měnu, otevřete zobrazení Kurz měny, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** → *Přejmenovat měnu*.

Příklad: Nastavíte-li jako základní jednotku Euro (EUR), Britská libra (GBP) je přibližně 1,63575 EUR. To znamená, že do směnného kurzu pro GBP zadáte 1,63575.

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu (většinou Vaší domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Poznámka: Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1 Jako typ ukazatele zvolte *Měna* a zvolte **Volby** → *Kurz měny*. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2 Při změně základní měny vyberte měnu (většinou Vaši domácí měnu) a zvolte **Volby** → *Nastavit zákl. měnu*.
DŮLEŽITÉ! Při změně základní měny jsou všechny předchozí nastavené směnné kurzy nastaveny na **0** a musíte je znovu nastavit.
3 Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna. Viz příklad na okraji stránky.
4 Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny, viz 'Konverze jednotek' na str. 116.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámky

Poznámky můžete propojit k Oblíbeným položkám a odesílat je do jiných přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete uložit do aplikace Poznámky.

➥ Zvolte **Menu** → **Extra** → **Poznámky**.

- Psát začněte stisknutím libovolného tlačítka (1 - 0). Stisknutím C znaky vymažete. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

Hodiny

Změna nastavení hodin

➥ Zvolte **Menu** → **Extra** → **Hodiny**.

- Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby** → *Nastavení*. Pro změnu typu hodin, zobrazených v pohotovostním režimu, vyhledejte nastavení *Datum a čas* a zvolte *Typ hodin* → *Analogové* nebo *Digitální*.

Nastavení budíku

1 Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby** → *Nastavit buzení*.
2 Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .

Poznámka: Budík běží, i když je telefon vypnutý.

- Chcete-li zrušit buzení, otevřete aplikaci Hodiny a zvolte **Volby** → *Zrušit buzení*.

Volby v aplikaci Hodiny: *Nastavit buzení*, *Upravit čas buzení*, *Zrušit buzení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Vypnutí budíku

- Stisknutím **Stop** ukončíte buzení.
- Pokud při vyzvánění budíku stisknete libovolné tlačítko nebo **Odložit** , buzení se na pět minut přeruší a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nastane-li čas buzení v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vyzvánět. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí telefonu, abyste mohli volat a přijímat hovory.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Rekordér

Zvolte **Menu** → **Extra** → **Rekordér**.

Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo poznámky. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v pětisekundových intervalech tón.

Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Volby v aplikaci Rekordér: *Otevřít*, *Nahrát zvuk*, *Odstranit*, *Přes. do pam. telef.*, *Přes. do pam. karty*, *Označit/Odznačit*, *Přejm. zvukový klip*, *Odeslat*, *Přidat k Oblíbeným*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

- Zvolte **Volby** → *Nahrát zvuk*, vyhledejte funkci a stisknutím ji zvolte. Použijte: - pro nahrání, - pro přerušení, - pro ukončení, - pro rychlé přetočení vpřed, - pro rychlé přetočení zpět nebo - pro přehrání otevřeného zvukového souboru.

Poznámka: Rekordér není možné použít, jestliže probíhá datové volání nebo je aktivní GPRS připojení.

Paměťová karta

Zvolte **Menu** → **Extra** → **Paměť. karta**.

Máte-li paměťovou kartu, můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ! Ukládejte paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Poznámka: Informace o použití paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu Nokia 3650 jsou uvedeny v sekcích popisujících funkce a aplikace.

Volby v paměťové kartě: *Záloh. pam. telefonu*, *Obnovit z karty*, *Formát. pam. kartu*, *Název paměť. karty*, *Nastavit heslo*, *Změnit heslo*, *Odstranit heslo*, *Odemk. pam. kartu*, *Použ. paměť*, *Nápověda* a *Konec*.

Postup vložení paměťové karty

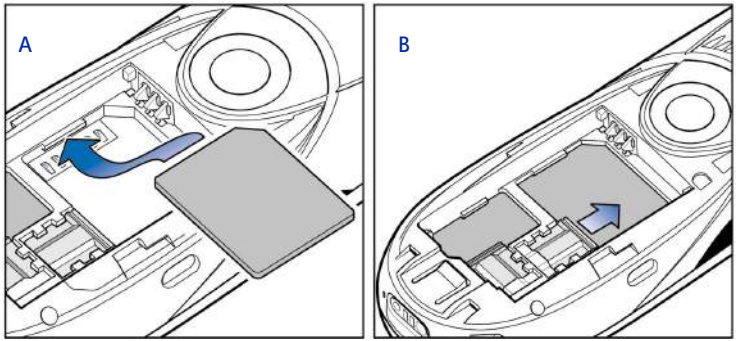

Obrázek 1 Umístění a zajištění paměťové karty


1. Ujistěte se, že je telefon vypnutý. Je-li zapnutý, vypněte jej podržením stisknutého tlačítka [⏻].
2. Položte telefon zadní stranou k sobě, odsuňte kryt a vyjměte baterii. Podrobnější informace o vyjmutí krytu, viz Stručnou příručku 'Instalace SIM karty a baterie'.
3. Umístěte paměťovou kartu do slotu, viz obrázek. 1 A na str. 119. Zajistěte, aby pozlacené kontakty karty směřovaly dolů.
4. Nasunutím pojistky přes paměťovou kartu ji zajistěte na místě, viz obr. 1 B na str. 119.
5. Po zajištění karty na místě nainstalujte baterii a poté nasuňte kryt telefonu na své místo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ! Nedemontujte paměťovou kartu za provozu. Před vyjmutím paměťové karty ukončete všechny aplikace.

DŮLEŽITÉ! Pokud instalujete aplikaci na paměťovou kartu a musíte restartovat telefon, nedemontujte paměťovou kartu, dokud se restartování nedokončí. Jinak může dojít ke ztrátě souborů aplikace.

Formátování paměťové karty

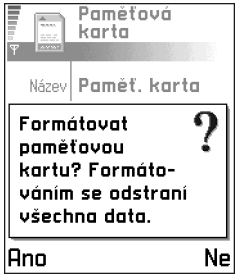

Obrázek 2 Formátování paměťové karty

Před prvním použitím paměťové karty ji musíte naformátovat.

- Zvolte *Volby* → *Formát. pam. kartu*.

Budete požádáni o potvrzení akce. Poté se již zahájí formátování, viz obr. 2 na str. 120.

Zálohování a obnovení informací

Informace z paměti telefonu můžete zazálohovat do paměťové karty.

- Zvolte *Volby* → *Záloh. pam. telefonu*.

Informace z paměťové karty můžete obnovit do paměti telefonu.

- Zvolte *Volby* → *Obnovit z karty*.

Heslo paměťové karty

Abyste zabezpečili paměťovou kartu před neoprávněným použitím, můžete jí zamknout pomocí hesla.

Poznámka: Heslo je uloženo v telefonu a pokud budete paměťovou kartu používat ve stejném telefonu, nemusíte jej znovu zadávat. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o zadání hesla.

Nastavení, změna a odstranění hesla

- Zvolte *Volby* → *Nastavit heslo*, *Změnit heslo* nebo *Odstranit heslo*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

U každé z těchto voleb budete požádáni o zadání a potvrzení hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

DŮLEŽITÉ! Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty,

- Zvolte *Volby* → *Odemk. pam. kartu*.

Budete vyzváni k zadání hesla.

Zobrazení využití paměti

Pomocí volby *Použ. paměť* můžete zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací nebo softwaru na paměťovou kartu.

- Zvolte **Volby** → *Použ. paměť*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

13. Služby (XHTML)

Zvolte **Menu** → **Služby** nebo v poh. režimu podržte stisknuté .

Slovník: XHTML prohlížeč podporuje stránky napsané v XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) a WML (Wireless Markup Language).

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Provozovatelé služeb na svých Internetových stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby jako například novinky, zprávy o počasí, bankovnictví, dopravní informace, hry atd. S XHTML prohlížečem můžete zobrazovat tyto služby v podobě stránek WAP napsaných ve WML, stránek XHTML napsaných v XHTML, nebo kombinaci obou.

Poznámka: Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Základní kroky pro získání přístupu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz následující odstavec 'Nastavení telefonu pro používání prohlížeče'.
- Připojte se ke službě. Viz str. 124.
- Zahajte procházení stránkami. Viz str. 126.
- Ukončete připojení ke službě. Viz str. 129.



Obrázek 1 Zobrazení Záložky s polem Otevřít ve spodní části

Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Načtení nastavení ve zprávě "smart"

Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální zprávy SMS od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu. Viz 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Ruční zadání informací o nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od Vašeho provozovatele služby.

1 Zvolte **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Přístupové body* a definujte nastavení pro přístupový bod. Viz 'Nastavení připojení' na str. 34.
2 Zvolte **Služby** → **Volby** → *Přidat záložku*. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.

Tip! Nastavení může být k dispozici například na stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Tip! Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam Záložky, podržte stisknuté tlačítko . Pro návrat zpět do prohlížeče zvolte **Volby** → *Zpět na stránku*.

Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku ( ) Vašeho provozovatele služby,
- Zvolte záložku v zobrazení Záložky nebo
- Pomocí tlačítek 2 abc - 9 wxyz zadejte adresu stránky služby. Po stisknutí tlačítek se v dolní části displeje automaticky zobrazí pole Otevřít, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte . Požadovaná stránka se začne načítat. Viz rovněž 'Indikátory datového připojení' na str. 12.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu datového spojení zobrazen indikátor zabezpečení ( ), je datový přenos mezi telefonem a datovou branou nebo serverem kódován a zabezpečen.



Poznámka: Tato ikona neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení záložek



Slovník: Záložka obsahuje Internetovou adresu (povinně), název záložky, přístupový bod k WAP a pokud to služba vyžaduje, i uživatelské jméno a heslo.



Poznámka: Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

V zobrazení Záložky jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:

 - Úvodní stránka definovaná pro přístupový bod prohlížeče. Použijete-li pro procházení jiný přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

 - Poslední navštívená stránka. Je-li telefon odpojen od služby, je adresa poslední navštívené stránky uložena v paměti, dokud při následujícím připojení neotevřete novou stránku.

 - Záložka zobrazující název.

Při procházení seznamem záložek je v okně Otevřít, které je umístěno ve spodní části displeje, zobrazena adresa zvýrazněné záložky. Viz obr. 1 na str. 123.

Volby v zobrazení Záložky (volba záložky nebo složky): *Otevřít*, *Načíst*, *Zpět na stránku*, *Odeslat*, *Jít na URL adresu* / *Najít záložku*, *Přidat záložku*, *Upravit*, *Odstranit*, *Číst zpr. služby*, *Odpojit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Vymazat mezipaměť*, *Detaily*, *Přidat k Oblíbeným*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volby při procházení: *Otevřít*, *Volby služby*, *Záložky*, *Historie*, *Jít na URL adresu*, *Zobrazit obrázek*, *Číst zpr. služby*, *Uložit jako záložku*, *Odeslat záložku*, *Znovu načíst*, *Odpojit*, *Zobr. obrázky*, *Vymazat mezipaměť*, *Uložit stránku*, *Hledat*, *Detaily*, *Relace*, *Zabezpečení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.



Obrázek 2 Upravení záložky

Ruční přidání záložek

1 V zobrazení Záložky zvolte **Volby** → *Přidat záložku*.
2 Vyplňte jednotlivá pole, viz obr. 2 na str. 126. Definována musí být alespoň adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím * zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a @. Stisknutím C znaky vymažete.
3 Zvolením **Volby** → *Uložit* záložku uložíte.

Posílání záložek

1 Chcete-li odeslat záložku, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Odeslat*.
2 Zvolte jednu ze tří možností odeslání záložky: *Přes SMS*, *Přes Bluetooth*, *Přes IČ port*.

Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček. Viz obr. 3 na str. 127.

Klávesy a příkazy použitelné při procházení

- Pro otevření odkazu stiskněte .
- Zobrazením rolujete pomocí tlačítka pro procházení.
- Pro zadávání znaků do polí stiskněte tlačítka 0 - 9. Stisknutím * zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a @. Stisknutím C znaky vymažete.
- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby** → *Historie* a zobrazte chronologický seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže vždy při ukončení relace.
- Zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby** → *Znovu načíst*.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuálně aktivní stránku, zvolte **Volby** → *Volby služby*.
- Podržením stisknutého tlačítka odpojíte službu a ukončíte prohlížení.



Obrázek 3 Ukázka stránky

Zobrazení nové zprávy služby při procházení

Načtení a zobrazení nových zpráv služby při procházení:

1 Zvolte **Volby** → *Číst zpr. služby* (zobrazeno jen v případě, že je nová zpráva služby k dispozici).
2 Vyhledejte zprávu a stisknutím ji načtěte a otevřete.

Další informace o zprávách služby naleznete v kapitole 'Zprávy služby' na str. 89.

Uložení záložek

- Chcete-li uložit záložku v průběhu procházení, zvolte **Volby** → *Uložit jako záložku*.
- Chcete-li uložit záložku přijatou jako zprávu "smart", otevřete zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy a zvolte **Volby** → *Uložit do záložek*. Viz rovněž 'Přijímání zpráv "smart"' na str. 88.

Zobrazení uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, například jízdní řád, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline). Máte-li paměťovou kartu, můžete uložit stránky místo do telefonu do ní.

- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby** →*Uložit stránku*.
  Uložené stránky jsou indikovány následující ikonou:
  - Uložená stránka.
  V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Volby v zobrazení Uložené stránky: *Otevřít*, *Zpět na stránku*, *Znovu načíst*, *Odstranit*, *Číst zpr. služby*, *Odpojit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/ Odznačit*, *Přejmenovat*, *Vymazat mezipaměť*, *Detaily*, *Přidat k Oblíbeným*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 4 Zobrazení Uložené stránky

Složky jsou indikovány následující ikonou:

- Složka obsahující uložené stránky.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, stiskněte v zobrazení Záložky , viz obr. 4, na str. 128. V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku stisknutím .

Chcete-li se připojit ke službě a načíst stránku znovu, zvolte **Volby** → *Znovu načíst*. Uložené stránky můžete organizovat do složek.

Poznámka: Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

Načítání

Pomocí mobilního prohlížeče můžete načítat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora a videoklipy. Tyto položky jsou k dispozici buď zdarma nebo za poplatek.

Načtené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky **Obrázky**.

Přímé načtení ze stránky

Postup přímého načtení ze stránky:

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → *Otevřít*.

Koupě položky

Poznámka: Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Postup načtení položky:

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → *Otevřít*.

Slovník: Digital Rights Management (DRM) je systém pro ochranu autorských práv digitálního obsahu, který je distribuován online.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například **Buy**.

Kontrola položky před načtením

Před načtením můžete zobrazit detaily položky. Detaily mohou obsahovat cenu, krátký popis a velikost.

Poznámka: Podrobnější informace o dostupnosti této služby získáte u provozovatele služby.

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → *Otevřít*.
  Na displeji se zobrazí detaily položky. Viz obr. 5 na str. 129.
- Chcete-li pokračovat v načítání, stiskněte *Přijmout* nebo chcete-li načítání zrušit, stiskněte *Zrušit*.



Obrázek 5 Ukázka detailů souboru

Ukončení spojení

- Zvolte **Volby** → *Odpojit* nebo
- Pro ukončení procházení a pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Vymazání mezipaměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy v mezipaměti telefonu.

Poznámka: Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu. Pro vymazání mezipaměti zvolte **Volby** → *Vymazat mezipaměť*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení prohlížeče

Slovník: Mezipaměť slouží k dočasnému ukládání dat.

- *Výchozí přís. bod* - Jestliže chcete změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím seznam dostupných přístupových bodů. Aktuální výchozí přístupový bod je zvýrazněn. Další informace naleznete v kapitole 'Nastavení připojení' na str. 34.
- *Zobrazovat obrázky* - Zvolte, pokud chcete při procházení zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte *Ne*, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením **Volby** → *Zobr. obrázky*.
- *Velikost písma* - Můžete zvolit jednu z voleb velikosti písma v prohlížeči: *Nejmenší*, *Menší*, *Normální*, *Větší* a *Největší*.
- *Cookie* - *Povolit* / *Odmítnout*. Přijímání a odesílání cookies můžete povolit nebo odmítnout.
- *Potvr. odesl. DTMF* - *Vždy* / *Pouze poprvé*. Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Můžete například: vytočit číslo ze stránky, poslat DTMF tóny v průběhu hovoru, uložit jméno a tel. číslo ze stránky do Kontaktů. Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů v průběhu hovoru. Viz rovněž 'DTMF tóny' na str. 22.
- *Zalamování textu* - Nechcete-li automaticky zalamovat text odstavce, zvolte *Vypnuto*, nebo v opačném případě zvolte *Zapnuto*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

14. Aplikace (Java˜)

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V hlavním zobrazení menu Aplikace můžete otevřít nebo odstranit nainstalované Java aplikace. V zobrazení menu Instalace můžete nainstalovat nové Java aplikace (soubory s příponou .JAD nebo .JAR).

Zvolte **Menu** → **Aplikace**.

Poznámka: Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.

Po otevření menu Aplikace se zobrazí seznam Java aplikací, které jsou v telefonu již nainstalovány. Viz obr. 1 na str. 132.

- Vyhledejte aplikaci a zvolte **Volby** → *Zobrazit detaily* pro zobrazení:
  - *Stav* - *Instalováno*, *Spuštěno* nebo *Načteno* (pouze v zobrazení Instalovat),
  - *Verze* - číslo verze aplikace,
  - *Dodal* - dodavatel nebo výrobce aplikace,
  - *Velikost* - velikost souboru aplikace v kilobajtech,
  - *Typ* - stručný popis aplikace,
  - *URL adr.* - adresa s Internetovou stránkou produktu a
  - *Data* - velikost dat aplikace, např. skóre, v kilobajtech.
- Pro zahájení datového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte a zvolte **Volby** → *Otevřít URL adresu*.
- Pro zahájení datového spojení a zjištění, zda není k dispozici aktualizovaná verze aplikace, vyberte aplikaci a zvolte **Volby** → *Aktualizovat*.

Volby v hlavním zobrazení menu Aplikace: *Otevřít*, *Zobrazit detaily*, *Nastavení*, *Odstranit*, *Otevřít URL adresu*, *Aktualizovat*, *Nápověda* a *Konec*.

Aplikace používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť' na str. 18.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Instalování Java aplikací



Obrázek 1 Hlavní zobrazení menu Aplikace

Volby v zobrazení Instalace: *Instalovat*, *Zobrazit detaily*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z počítače, načteny při procházení stránkami služby, nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth či IČ port. Používáte-li pro přenos souboru aplikaci PC Suite pro telefon Nokia 3650, umístěte soubor v telefonu do složky **c:\nokia\installs**.

DŮLEŽITÉ! Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

1 Chcete-li v menu Aplikace zobrazit instalační softwarové balíky, otevřete stisknutím složku *Načtené*.

Poznámka: V zobrazení Instalace můžete instalovat pouze instalační balíky Java aplikací s příponami .JAD nebo .JAR.

2 Chcete-li instalovat aplikaci, zvolte **Volby** → *Instalovat*.
Případně vyhledejte v paměti telefonu instalační soubor, zvolte soubor a stisknutím zahajte instalaci. Viz příklad na okraji stránky.

3 Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.
Pro instalaci je vyžadován soubor s příponou .JAR. Není-li k dispozici, telefon Vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro funkci Aplikace definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru JAR může být vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalovaného balíku. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity softwarového balíku je aplikace nainstalována do telefonu.

4 Telefon Vám oznámí dokončení instalace.
Chcete-li po nainstalování otevřít Java aplikaci, musíte otevřít hlavní zobrazení funkce Aplikace.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Při procházení stránkami můžete načíst instalační soubor a okamžitě jej nainstalovat. Upozorňujeme, že datové připojení zůstává i v průběhu instalace aktivní na pozadí.

Otevření Java aplikace

- V hlavním zobrazení Aplikace vyhledejte aplikaci a stisknutím ji otevřete.

Odebrání Java aplikace

- V hlavním zobrazení Aplikace vyberte aplikaci a zvolte **Volby** → *Odstranit*.

Příklad: Jestliže Vám byl doručen instalační soubor v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte instalační soubor a stisknutím zahajte instalaci.

Nastavení Java aplikace

Chcete-li definovat výchozí přístupový bod pro načtení chybějících komponentů aplikace zvolte *Nastavení* → *Výchozí přístup. bod*. Další informace o vytváření přístupových bodů naleznete v části 'Přístupové body' na str. 37.

Vyberte aplikaci a zvolte *Nastavení*. Poté zvolte jednu z následujících položek:

- *Přístupový bod* - Zvolte přístupový bod, který bude použit aplikací k načtení dalších dat.
- *Připojení k síti* - Některé Java aplikace mohou vyžadovat datové připojení k definovanému přístupovému bodu. Není-li zvolen žádný přístupový bod, budete požádáni o jeho zvolení. Zde jsou dostupné možnosti:
  Povoleno - Připojení je navázáno okamžitě a bez upozornění.
  Zeptat se - Před tím, než aplikace naváže připojení, budete upozorněni.
  Nepovoleno - Připojení není dovoleno.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

15. Správce – instalování aplikací a softwaru

Poznámka: Abyste mohli používat funkce ze složky **Nástroje**, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zvolte **Menu** → **Nástroje** → **Správce**

Pomocí Správce můžete do telefonu instalovat nové aplikace a softwarové balíky nebo z telefonu odebrat aplikaci. Můžete rovněž zjistit, kolik místa v paměti aplikace zabírá.

Po otevření Správce aplikací se zobrazí seznam:

- instalačních balíků uložených ve Správci aplikací,
- částečně nainstalovaných aplikací (indikovaných ikonou) a
- zcela nainstalovaných aplikací, které je možné odebrat (indikovaných ikonou).

Poznámka: Ve Správci můžete používat pouze instalační balíky s příponou .SIS.

- Vyhledejte instalační soubor a zvolte **Volby** → *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o softwarovém balíku: *Název*, *Verze*, *Typ*, *Velikost*, *Dodal* a *Stav*.
- Vyberte softwarový balík a zvolením **Volby** → *Zobrazit certifikát* zobrazte detaily odpovídajícího bezpečnostního certifikátu. Viz 'Správa certifikátů' na str. 43.

DŮLEŽITÉ! Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

Pro tyto účely používají instalační systémy digitální podpisy a certifikáty softwarových balíků. Pokud Správce při instalaci zobrazí bezpečnostní výstrahu, aplikaci neinstalujte.

Volby v hlavním zobrazení Správce aplikací: *Zobrazit detaily*, *Zobrazit certifikát*, *Instalovat*, *Odstranit*, *Zobrazit protokol*, *Odeslat protokol*, *Detaily paměti*, *Nápověda* a *Konec*.

Tip! Chcete-li instalovat aplikace Java™ (soubory s příponou .JAD nebo .JAR), použijte menu Aplikace. Podrobnější informace naleznete v kapitole 'Aplikace (Java™)' na str. 131.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Instalace softwaru

Můžete instalovat aplikace, které jsou speciálně určené pro přístroj Nokia 3650, nebo které vyhovují operačnímu systému Symbian. Softwarový balík je většinou jeden velký, komprimovaný soubor, který obsahuje soubory aplikace.

Poznámka: Pokud instalujete program, který není speciálně určen pro přístroj Nokia 3650, mohou se jeho funkce a vzhled velmi lišit od obvyklých aplikací pro přístroj Nokia 3650.

DŮLEŽITÉ! Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, pouze pokud máte originální soubor instalátoru nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíku. Při obnovování originální aplikace nejprve odeberte aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originálního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

1 Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z počítače, načteny při procházení stránkami služby, nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth či IČ port. Používáte-li pro přenos souboru aplikaci PC Suite pro telefon Nokia 3650, umístěte soubor v telefonu do složky **c:\nokia\installs**.
2 Otevřete Správce, vyhledejte instalační balík a zvolením **Volby** → *Instalovat* zahajte instalaci.
Případně vyhledejte v paměti telefonu nebo na paměťové kartě instalační soubor, zvolte jej a stisknutím zahajte instalaci. Viz příklad na okraji stránky.

V případě, že instalujete software bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon Vás upozorní na nebezpečí plynoucí z instalace softwaru. Pokračujte pouze tehdy, když jste si absolutně jisti původem a obsahem softwarového balíku.

V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalovaného balíku. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity softwarového balíku je aplikace nainstalována do telefonu.

Tip! Zvolením **Volby** → *Zobrazit protokol* zobrazíte softwarové balíky, které byly instalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo.

Příklad: Jestliže Vám byl doručen instalační soubor v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte instalační soubor a stisknutím zahajte instalaci.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Chcete-li odeslat protokol instalace, například při vyžádání technickou podporou, zvolte **Volby** → *Odeslat protokol* → *Přes SMS* nebo *El. poštou* (k dispozici jen v případě, že je správně provedeno nastavení el. pošty).

Odebrání softwaru

1 Chcete-li odebrat softwarový balík, vyhledejte jej a zvolte **Volby** → *Odstranit*.
2 Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.

DŮLEŽITÉ! Pokud odeberete software, můžete jej znovu instalovat pouze z originálního softwarového balíku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny. Pokud je na odstraněném softwarovém balíku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalovanému softwarovému balíku.

Zobrazení využití paměti

- Chcete-li otevřít zobrazení paměti, zvolte **Volby** → *Detaily paměti*.

Poznámka: Máte-li v telefonu nainstalovánu paměťovou kartu, budete mít možnost volby ze dvou zobrazení paměti: *Paměť telefonu* a *Paměťová karta*. Není-li paměťová karta nainstalována, budete mít pouze možnost zobrazení: *Paměť telefonu*.

V obou zobrazení detailů paměti telefon vypočítá a zobrazí množství volné paměti pro uložení dat a instalaci nového softwaru. V těchto zobrazeních detailů paměti můžete zobrazit využití paměti různými skupinami dat: *Kalendář*, *Kontakty*, *Dokumenty*, *Zprávy*, *Fotografie*, *Zvuky*, *Videoklipy*, *Aplikace*, *Použ. paměť* a *Volná paměť*.

Tip! Zmenšuje-li se volná paměť v telefonu, odstraňte některé dokumenty nebo je přesuňte do paměťové karty. Viz rovněž kapitolu 'Odstraňování problémů' na str. 147.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

16. Možnosti připojení

Poznámka: Abyste mohli používat funkce ze složky **Připojení**, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.


Zvolte **Menu** → **Připojení** → **Bluetooth**.

Prostřednictvím Bluetooth nebo IČ portu můžete přenášet data z telefonu do jiného kompatibilního přístroje, například telefonu nebo počítače.

Připojení přes Bluetooth

Poznámka: Telefon Nokia 3650 je kompatibilní se specifikací Bluetooth verze 1.1. Možnost propojení mezi telefonem a ostatními produkty prostřednictvím technologie Bluetooth závisí na použitých profilech a protokolech. Podrobnější informace o kompatibilitě mezi přístroji Bluetooth získáte od prodejce.

Bluetooth umožňuje nezpoplatněné bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než max. 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení přístrojů s modulem Bluetooth, například počítačů.

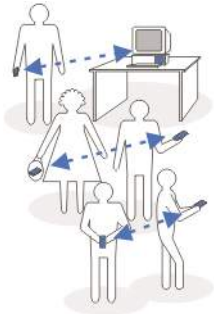

Obrázek 1 Použití Bluetooth

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Viz obr. 1 na str. 137.

Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Používání Bluetooth vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Toto vezměte do úvahy zejména pokud s telefonem provádíte ještě další operace.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Mohou rovněž platit určitá omezení provozu přístrojů Bluetooth. Informujte se u odborníků.

První aktivování funkce Bluetooth

Jestliže aktivujete funkci Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu Bluetooth Vašeho telefonu.

Poznámka: Pokud po aktivování funkce Bluetooth změníte nastavení *Vidit. mého telefonu* na *Zobrazen všem*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

- Napište název (max. 30 znaků). Pokud posíláte data přes Bluetooth dříve, než zadáte název Bluetooth Vašeho telefonu, bude pro telefon použit výchozí název.



Obrázek 2 Nastavení Bluetooth

Nastavení Bluetooth

Při úpravě nastavení Bluetooth vyhledejte potřebné nastavení a stiskněte .

- *Bluetooth* - Pokud chcete použít Bluetooth, zvolte *Zapnuto*. Nastavíte-li menu Bluetooth na *Vypnuto*, všechna aktivní připojení Bluetooth se ukončí a Bluetooth nebude možné používat pro odesílání a přijímání dat.
- *Vidit. mého telefonu* - Pokud zvolíte *Zobrazen všem*, telefon bude viditelný pro všechny ostatní Bluetooth přístroje v průběhu hledání zařízení. Jestliže zvolíte *Nezobrazovat*, telefon nebude při hledání zařízení ostatními Bluetooth přístroji nalezen.
- *Můj název Bluetooth* - Zadejte název Bluetooth Vašeho telefonu. Pokud po aktivování funkce Bluetooth změníte nastavení *Vidit. mého telefonu* na *Zobrazen všem*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů Bluetooth.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip! Při hledání zařízení se mohou některé přístroje Bluetooth zobrazit pouze jako unikátní Bluetooth adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní Bluetooth adresu Vašeho telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Odesílání dat přes Bluetooth

Poznámka: Vždy je možné vytvořit pouze jedno připojení Bluetooth.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Obrázky.
2 Vyhledejte položku, kterou chcete odeslat, například fotografii, a zvolte **Volby** → *Odeslat* → *Přes Bluetooth*.
3 Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje s aktivní funkcí Bluetooth, které se nacházejí v dosahu telefonu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Viz obr. 3 na str. 139. Zobrazí se ikona, název Bluetooth a typ přístroje nebo zkrácený název. Již autentifikované přístroje jsou zobrazeny s ikonou .

   Poznámka: Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů Bluetooth, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte **Další přístroje**. Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesíláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.

   - Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit připojení s již nalezeným přístrojem.
4 Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text *Probíhá připojování*.
5 **Autentifikace (není-li vyžadována připojovaným přístrojem, viz krok 6)**
   - Pokud druhé zařízení vyžaduje před umožněním datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
   - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého zařízení Bluetooth, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.

Tip! Chcete-li poslat text přes Bluetooth (místo zprávy SMS), otevřete **Poznámky**, napište text a zvolte **Volby** → *Odeslat* → *Přes Bluetooth*.



Obrázek 3 Odesílání obrázku přes Bluetooth, telefon začíná vyhledávat okolní zařízení

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Slovník: Autentifikace přístrojů. Uživatelé zařízení s aktivním modulem Bluetooth si musí vzájemně poskytnout heslo a toto heslo použít pro autentifikaci obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

Ikony pro přístroje s podporou Bluetooth:
- *Počítač*,
- *Telefon*,
- *Jiný* a
- *Neznámý*.

Volby v zobrazení Autentifik. přístroje: *Nový autent. přístr.*, *Připojit* / *Odpojit*, *Přiřadit zkr. jméno*, *Odstranit*, *Odstranit vše*, *Ověřený* / *Neověřený*, *Nápověda* a *Konec*.

- Po autentifikaci je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.

6 Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílají se data*.

Poznámka: Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy. Podrobnější informace, viz str. 86.

Poznámka: Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

Kontrola stavu připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je funkce Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona ( ) bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona ( ) zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Zobrazení Autentifik. přístroje

Autentifikací se hledání zařízení urychluje a usnadňuje. Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím seznam autentifikovaných přístrojů ( ).

Autentifikace s přístrojem

1 V zobrazení Autentifik. přístroje zvolte **Volby** → *Nový autent. přístr.*. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Nebo jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů Bluetooth, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte **Další přístroje**.
2 Vyberte přístroj, který chcete autentifikovat, a stiskněte **Zvolit**.
3 Informace o výměně hesel, viz krok 5 (Autentifikace) v předchozím odstavci. Zařízení je přidáno do seznamu Autentifik. přístroje.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zrušení autentifikace

- V zobrazení Autentifik. přístroje vyhledejte přístroj, pro který chcete zrušit autentifikaci, a stiskněte © nebo zvolte **Volby** → *Odstranit*. Zařízení bude odebráno ze seznamu Autentifik. přístroje a autentifikace se zruší.
- Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby** → *Odstranit vše*.

Poznámka: Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace, ale připojení zůstane i nadále aktivní.

Tip! Přes Bluetooth můžete rovněž hrát hry pro dva telefony.

Přiřazení zkrácených názvů pro autentifikované přístroje

Některým přístrojům můžete přiřadit zkrácené názvy (přezdívku), která Vám usnadní jejich rozpoznání. Tento název je uložen v paměti telefonu a není zobrazen jiným uživatelům Bluetooth přístrojů.

- Při přiřazování zkráceného jména vyberte požadované zařízení a zvolte **Volby** → *Přiřadit zkr. jméno*. Napište zkrácený název a stiskněte **OK**.

Poznámka: Zvolte název, který je snadno zapamatovatelný a rozpoznatelný. Později je při novém hledání zařízení nebo v případě, že toto zařízení vyžaduje připojení, použit tento zkrácený název pro jeho identifikaci.

Příklad: Určete zkrácený název pro přístroj Vašeho přítele, který má aktivní funkci Bluetooth, nebo pro Váš počítač. Usnadníte si tím jeho rozpoznání.

Nastavení Ověřeného nebo Neověřeného přístroje

Po autentifikaci přístroje jej můžete nastavit jako Ověřený nebo Neověřený:

Neověřený (výchozí) - Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Ověřený - Připojení mezi telefonem a tímto přístrojem může být navázáno bez Vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například Vaše PC nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle ověřeného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona . Viz obr. 4 na str. 142.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- V zobrazení Autentifik. přístroje vyhledejte požadované zařízení a zvolte **Volby** → *Ověřený* / *Neověřený*.



Obrázek 4 Dva přístroje jsou nastaveny jako ověřené

Chcete-li zahájit připojení přes IČ port, otevřete **Menu** → **Připojení** → **IČ port**.

Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu přes Bluetooth. Pokud souhlasíte, zobrazí se a přijatá položka se uloží do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy Bluetooth jsou indikovány ikonou . Podrobnější informace, viz str. 86.

Odpojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

Připojení přes IČ port

Přes IČ port můžete přijímat nebo odesílat data, například vizitky a poznámky z kalendáře, do a z kompatibilního telefonu nebo datového zařízení.

Nemiřte infračerveným paprskem do očí. Předcházejte jeho rušení s ostatními IČ přístroji. Tento přístroj je laserový produkt třídy 1 (Class 1).

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

Poznámka: Veškeré položky přijaté přes IČ port jsou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Nové zprávy načtené přes IČ port jsou indikovány ikonou . Podrobnější informace, viz str. 86.

1 Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Oba IČ porty by od sebe měly být vzdáleny maximálně jeden metr. IČ port je zobrazen na obrázku Tlačítka a části přístroje ve Stručné příručce.
2 Uživatel cílového přístroje aktivuje IČ port.

Tip! Přes IČ port můžete rovněž hrát hry pro dva telefony.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat, otevřete **Menu** → **Připojení** → **IČ port** a stiskněte .

3 Uživatel přístroje, ze kterého budou data odesílána, zahájí zvolením odpovídající IČ funkce přenos dat.
Pro odeslání dat přes IČ port zvolte v aplikaci **Volby** → *Odeslat* → *Přes IČ port*.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat do jedné minuty od aktivace IČ portu, je připojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.

Poznámka: Windows 2000: Abyste mohli použít infračervený přenos souborů mezi telefonem Nokia 3650 a kompatibilním počítačem, otevřete "Ovládací panely" a zvolte "Bezdrátové spojení". V kartě "Přenos souborů" zvolte "Povolit ostatním posílat soubory na tento počítač pomocí infračerveného přenosu".

Příklad: Odeslání kontaktní karty přes IČ port: (1) Požádejte příjemce, aby aktivoval IČ port svého přístroje. (2) Otevřete aplikaci Kontakty, vyhledejte kartu a zvolte **Volby** → *Odeslat vizitku* → *Přes IČ port*.

Kontrola stavu připojení přes IČ port

- Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.
- Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání a přijímání dat přes IČ port.

Připojení telefonu k počítači

Podrobnější informace o propojení telefonu s kompatibilním počítačem přes IČ port nebo Bluetooth a informace o instalaci PC Suite pro Nokia 3650, viz **Instalační příručka pro PC Suite** na CD-ROMu v sekci 'Instalace'. Podrobnější informace o používání aplikace PC Suite pro telefon Nokia 3650, viz **online nápovědu** aplikace PC Suite.

Použití CD-ROMu

Uživatelské prostředí CD-ROMu by se mělo spustit automaticky po vložení disku do jednotky CD-ROM kompatibilního počítače. Pokud se nespustí, pokračujte takto:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1 V hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start** a zvolte Programy → Průzkumník.
2 Na jednotce CD-ROM vyhledejte soubor s názvem **Nokia3650.exe** a poklepejte na něj. Otevře se uživatelské rozhraní CD-ROMu.
3 Aplikaci PC Suite pro Nokia 3650 naleznete v sekci 'Instalace'. Poklepejte na 'PC Suite pro telefon Nokia 3650'. Průvodce instalací Vás provede celým instalačním procesem.



Použití telefonu jako modemu pro připojení k Internetu nebo pro odesílání a přijímání faxů

Podrobné informace o instalaci naleznete v **Quick guide for Modem Options for Nokia 3650** na CD-ROMu dodaném s telefonem.



Vzdálená synchronizace

Zvolte **Menu** → **Připojení** → **Synch.**.

Poznámka: Aplikaci Synchronizace musíte načíst z webové stránky firmy Nokia (www.nokia.com), kde přejdete na stránku podpory produktu Nokia 3650.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na Internetu). Synchronizace se provádí přes datové volání v GSM nebo při připojení přes GPRS.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace synchronizace adresáře nebo kalendáře, se kterým chcete data z telefonu synchronizovat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

1 Nejsou-li definovány žádné profily, telefon Vás vyzve, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.
Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby** → *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2 Určete následující:
Název synch. profilu - Napište popisný název profilu.
Typ nosiče / *Adresa hostitele* / *Port* / *Ověření HTTP* - Správné informace získáte od provozovatele služby nebo administrátora systému.
Přístupový bod - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení. Další informace naleznete v kapitole 'Nastavení připojení' na str. 34.
Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Heslo - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby neb administrátora systému.
Kalendář - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kalendář.
Vzdálený kalendář - Zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kalendář* bylo nastaveno na *Ano*.
Kontakty - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kontakty.
Vzdálené kontakty - Zadejte správnou cestu ke vzdáleným kontaktům na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kontakty* bylo nastaveno na *Ano*.


3 Stisknutím **Hotovo** uložte nastavení.

Slovník: Synchronizační profil je nastavení pro vzdálený server. Chcete-li synchronizovat data s více servery nebo aplikacemi, můžete vytvořit více profilů.

Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: *Synchronizovat*, *Nový synch. profil*, *Uprav. synch. profil*, *Odstranit*, *Zobrazit protokol*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Synchronizování dat

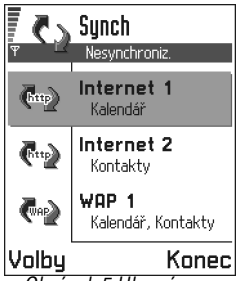

Obrázek 5 Hlavní zobrazení aplikace Vzdálená synchronizace

V hlavním zobrazení aplikace Synchronizace jsou zobrazeny různé profily. Viz obr. 5 na str. 146. Můžete rovněž vidět, jaký protokol profil používá: http nebo WAP, a jaký druh dat bude synchronizován: Kalendář, Kontakty nebo oba.

1 V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte **Volby** → *Synchronizovat*. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.
2 O dokončení synchronizace jste informováni.

- Po dokončení synchronizace stiskněte **Protokol** nebo zvolte **Volby** → *Zobrazit protokol* pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončeno* nebo *Neúplné*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu a na serveru.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

17. Odstraňování problémů

Pokud zjistíte problém s telefonem, Club Nokia Careline Vám zodpoví na Vaše dotazy a poskytne informace o telefonu. Podrobnější informace o službě Club Nokia Careline, viz uvítání do klubu Club Nokia v této Uživatelské příručce nebo navštivte Internetové stránky na adrese www.club.nokia.com.

Málo místa v paměti

Zobrazí-li se následující text, znamená to, že je v telefonu nedostatek volného místa. Musíte tedy uvolnit místo odstraněním některých dat: *Nedostatek paměti k provedení operace. Odstraňte některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.*

Případně postupujte podle následujících pokynů:

- Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Správce** a zvolení **Volby** →*Detaily paměti*.
- Abyste předešli nedostatku místa v paměti, měli byste pravidelně odstraňovat nebo přesouvat na paměťovou kartu:
  - zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy,
  - načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu,
  - uložené stránky prohlížeče a
  - obrázky a fotografie z aplikace Obrázky.
- Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci.

Vymazání paměti kalendáře - Pro vymazání více záznamů najednou otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** → *Odstranit záznam* → a poté

- *Před datem* - chcete-li vymazat poznámky kalendáře pouze do určitého data. Zadejte datum, do něhož se všechny poznámky z kalendáře odstraní nebo
- *Všechny zázn.* - pro vymazání všech záznamů z kalendáře.

Vymazání informací z protokolu - Chcete-li trvale vymazat obsah Protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, otevřete Protokol a zvolte **Volby** → *Smazat protokol* nebo otevřete *Nastavení* → *Trvání protokolu* → *Bez protokolu*.

Různé způsoby uchování dat:

- pro zálohování kopie dat z telefonu na počítači použijte aplikaci PC Suite pro telefon Nokia 3650, viz str. 143,
- odešlete obrázky na server služby Club Nokia Photo Zone, viz str. 63,
- pošlete obrázky na svoji el. adresu a poté je uložte na počítači, nebo
- pošlete data přes IČ port nebo Bluetooth do jiného přístroje.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otázky a odpovědi

Displej telefonu

- Otázka: Proč se po každém zapnutí telefonu objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?
  Odpověď: Toto je charakteristická vlastnost aktivního maticového displeje. Displej telefonu obsahuje několik přepínacích prvků ovládajících jednotlivé pixely. Proto se na displeji může objevit malé množství jasných, nebarevných nebo prázdných bodů.

Fotoaparát

- Otázka: Proč se při fotografování nebo zobrazování fotografií obrázek zobrazí tmavý?
  Odpověď: Nastavení kontrastu displeje ovlivňuje vzhled fotografie. Ověřte volby nastavení kontrastu displeje a v případě potřeby nastavte větší světlost. Zvolte **Nastavení** → *Nastavení telefonu* → *Displej* → *Kontrast*.
- Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?
  Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu. Informace o čištění objektivu fotoaparátu, viz 'Péče a údržba' na str. 152.

Bluetooth

- Otázka: Jak je možné ukončit Bluetooth spojení?
  Odpověď: Pokud se jiné zařízení pokouší o připojení k Vašemu telefonu, ale neodesílá žádná data a ponechá připojení otevřené, je jediný možný způsob, jak ukončit připojení, zcela vypnout funkci Bluetooth. Otevřete menu Bluetooth a zvolte nastavení *Bluetooth* → *Vypnuto*.
- Otázka: Proč se nedá najít přístroj mého přítele s aktivní funkcí Bluetooth?
  Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovánu funkci Bluetooth.
  Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů nebo zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
  Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu 'Nezobrazovat'.

Multimediální zprávy

- Otázka: Co je nutné udělat, pokud mi telefon sdělí, že není možné přijmout multimediální zprávu, protože je paměť zaplněna?
  Odpověď: Nedostatek volné paměti je indikován chybovou zprávou: *Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Odstraňte některá data.* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Správce** a zvolení **Volby** → *Detaily paměti*. Po uvolnění paměti se středisko multimediálních zpráv automaticky znovu pokusí doručit Vám multimediální zprávy.
- Otázka: Co je nutné provést po zobrazení zprávy: *Není možné načíst multimediální zprávu. Připojení k síti je již používáno.*?
  Odpověď: Ukončete všechna aktivní datová připojení. Multimediální zprávy nemohou být načteny, pokud je aktivní jiné datové připojení používající jinou adresu brány pro WAP nebo el. poštu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, jestliže telefon neustále opakovaně zahajuje datové spojení? Krátce se zobrazí: *Načítám zprávu* nebo *Pokus o opakované načtení*. Co se děje?
  Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.
  Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva*.
  Sestavování datového připojení můžete přerušit následujícími způsoby. Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva* a poté:
  - Zvolte *Po doručení zprávy* → *Odložit načtení* - jestliže chcete, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu pro její pozdější načtení, například až zkontrolujete nastavení. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Chcete-li později načíst zprávy, zvolte *Načíst okamžitě*.
  - Zvolte *Po doručení zprávy* → *Odmít. zprávu* - pokud chcete odmítnout příjem všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní všechny multimediální zprávy, které čekají na doručení k Vám.
  - Zvolte *Příjem multimédií* → *Vypnuto* - pokud chcete ignorovat všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně telefon nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Obrázky

- Otázka: Jak zjistím, jestli je podporován formát obrázkového souboru, který se pokouším otevřít?
  Odpověď: Podrobnější informace o podporovaných formátech obrázkových souborů, viz str. 62.

Zprávy

- Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?
  Odpověď: Pokud nemůžete zvolit kontakt v adresáři Kontakty, kontaktní karta nemá tel. číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci Kontakty zadejte do kontaktní karty chybějící informace.

Kalendář

- Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?
  Odpověď: Pokud jste změnili nastavení aplikace Kalendář tak, aby týden začínal jiným dnem než "pondělí", číslo týdne nebude zobrazeno.

Služby prohlížeče

- Otázka: *Nejsou definovány platné přist. body. Definujte jeden v nastavení Služby.*
  Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby. Viz 'Nastavení telefonu pro používání prohlížeče' na str. 123.

Protokol

- Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?
  Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí zvolte **Volby** → *Filtr* → *Všechnu komunikaci*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Připojení k PC

- Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k PC?
  Odpověď: Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace PC Suite pro telefon Nokia 3650. Viz **Instalační příručka pro PC Suite** na CD-ROMu v sekci 'Instalace'. Podrobnější informace o používání aplikace PC Suite pro telefon Nokia 3650, viz **online nápovědu** aplikace PC Suite.

Přístupové kódy

- Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?
  Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud ztratíte nebo zapomenete zamykací kód, informujte se u prodejce.
  Pokud zapomenete nebo ztratíte PIN nebo PUK kód nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě.
  Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služby Internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace neodpovídá

- Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která neodpovídá?
  Odpověď: Otevřete okno přepínání aplikací podržením stisknutého tlačítka . Vyhledejte aplikaci a stisknutím  ji ukončete.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

18. Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

- Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.
- Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.
- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.
- Nevhazujte baterie do ohně!
- Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.
- Baterii vyjměte pouze po vypnutí telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

19. Péče a údržba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Pro očištění objektivu kamery použijte měkkou, čistou a suchou utěrku.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

20. Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Aby byly dodrženy směrnice pro vystavení rádiovým vlnám (RF), používejte pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý telefon v blízkosti Vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,72 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

Animace 60
Animace GIF 60
Aplikace 131
  Instalování Java aplikací 132
  Nastavení Java aplikace 133
  Odebrání Java aplikace 133
  Otevření Java aplikace 133
Audio soubory
  Viz *Soubory médií*
Autentifikace, vysvětlení ve slovníku 140
Automatický příjem hovoru 46

B

Bezpečnost
  Bezpečnostní certifikáty 43
  Nastavení 41
  Přístupové kódy 41
Blokování hovorů 45
Bluetooth 137
  Autentifikace 139
  Heslo nastavené z výroby 140
  Heslo, vysvětlení ve slovníku 140
  Ikony přístrojů 140
  Indikátory stavu připojení 140
  Nastavení 138
  Odesílání dat 139
  Odpojování 142
  Požadavek na autentifikaci 139
  Požadavky při připojování 139
  Přijímání dat 142
  Unikátní adresa přístroje 139
  Zkrácené názvy pro autentifikované přístroje 141
  Zrušení autentifikace 141
Budík 117
  Odložení buzení 117

C

CD-ROM 143
Ceny za paketové datové přenosy 36
Certifikáty 43
  Nastavení spolehlivosti 45

Č

Čas, nastavení 41

D

Datové připojení
  Indikátory 12
  Nastavení 34
Datum, nastavení 41
Digital rights management 128
DNS, Domain Name Service, vysvětlení ve slovníku 39
DRM 128
DTMF tóny, vysvětlení ve slovníku 23
Důležité bezpečnostní informace
  Bezpečnost silničního provozu 153
  Elektronická zařízení 153
  Péče a údržba 152
  Provozní prostředí 153
  Tísňová volání 155
  Vozidla 154
  Výbušná prostředí 154

E

Editor příkazů služby 96
El. pošta 85
  Načtení ze vzdálené schránky 92
  Nastavení 100
  Offline 91
  Online 91
  Otevření 93
  Přílohy 93
  Uložení příloh 94
  Vymazání 94
  Vzdálená schránka 90

F

Formát vCard 54
Formáty souborů
  JAD a JAR 134
  Podporované 94

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

RealOne Player 68
Soubor SIS 134
Fotoaparát 56
Nastavení 57
Paměťová karta 59
Typy fotografií 57
Vyžadované místo v paměti 58
Fotografování 56

G

GPRS
Viz *Paketový datový přenos*

H

Handsfree
Viz *Reproduktor*
Headset 17
Heslo
Paměťová karta 120
Hlasová schránka 20
Přesměrování do hlasové schránky 23
Změna čísla 20
Hlasová volba 51
Hlasové záznamy 51
Poslech 53
Přidání 51
Volání 52
Vymazání 53
Vysvětlení ve slovníku 48
Změna 53
Hlasové zprávy 20
Hodiny 117
Buzení 117
Nastavení 117
HSCSD
Viz *Vysokorychlostní datové volání*
Hudební soubory
Viz *Soubory médií*

I

IČ port 142
Indikátory 11
Datové připojení 12
Indikátory připojení
Bluetooth 140
Datové připojení 12
IČ port 143
Informace o bateriích 151
Informace o buňce 46
Informační služba 96
Instalace softwaru 135
IP adresa, vysvětlení ve slovníku 39
ISDN, vysvětlení ve slovníku 39
ISP
Viz *Poskytovatel služby Internetu*

J

Java
Viz *Aplikace.*
Jazyk
pro psaní 30
JPEG, vysvětlení ve slovníku 56

K

K odeslání 95
Kalendář 107
Buzení 110
Nastavení 110
Odeslání záznamů 111
Pole záznamu v kalendáři 108
Symboly 109
Vymazání několika záznamů najednou 147
Vzdálená synchronizace 145
Zastavení výstrahy 111
Zobrazení 109
Kalkulačka 113
Klip
Viz *Videorekordér*
Konferenční hovor 20
Kontaktní karty
Hlasové záznamy 51
Odebrání vyzváněcích tónů 53
Poslech hlasových záznamů 53
Přidání hlasových záznamů 51
Připojení vyzváněcích tónů 53
Přiřazení tlačítek zrychlené volby 53
Přiřazení výchozích čísel a adres 50
Uložení DTMF tónů 23
Vložení obrázků 50
Vymazání hlasových záznamů 53
Vzdálená synchronizace 145

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Změna hlasových záznamů 53
Konvertor 115
Konverze jednotek 116
Přejmenování měny 116
Převod měny 116
Přidání směnných kurzů 116
Konvertor jednotek 115
Kopírování
Kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu 48
Text 79

L
Limit ceny hovoru
Nastavené provozovatelem služby 26
Vynulování počítadla 27
Limit pro ceny hovorů 26

M
Málo místa v paměti
Odstraňování problémů 147
Zobrazení využití paměti 121, 136
Mé složky 90
Menu 12
Tlačítko Menu 12
Změna uspořádání Menu 13
Mezipaměť, vysvětlení ve slovníku 130
Vymazání 129
Miniatury
V kontaktní kartě 50
Modem
Použití telefonu jako modemu 144
Multimediální zprávy 81
Přehrávání zvuků 88
Vytvoření 82
Zobrazení 87

N
Nahrávání hlasových záznamů 51
Nahrávání videa 66
Nastavení 30
Aplikace (Java˜) 133
Bezpečnost 41
Blokování hovorů 45
Bluetooth 138
Certifikáty 43
Datum a čas 41
Displej 32
El. pošta 100
Fotoaparát 57
Hodiny 117
Informační služba 102
Kalendář 110
Nastavení přístroje 30
PIN kód 41
Protokol 28
Přesměrování hovorů 23
Připojení 34
Příslušenství 46
Přístupové kódy 41
RealOne Player 71
Videorekordér 67
Volba povolených čísel 43
Zamykací kód 41
Zprávy 96
Zprávy služby 101
Zprávy SMS 97
Zprávy, složka Odeslané 102
Zvuky 103
Nastavení displeje 32
Nastavení připojení 34
Nástroje
Viz kapitolu *Správce - instalování aplikací a softwaru*
Nečinný stav
Viz *Pohotovostní režim*
Nepřijaté hovory 25

O
Obecná nastavení 30
Oblíbené 105
Přidání zástupce 105
Obrázky 59
Celá obrazovka 61
Formáty 62
Fotografování 56
Klávesové zkratky při zobrazení obrázků 61
Načtení z digitálního fotoaparátu 60
Organizování 62
Otáčení 61
Přesouvání zobrazované části 61

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Složka Obrázkové zprávy 65
Vyžadované místo v paměti 58
Změna velikosti zobrazení 61
Zobrazení 60
Zobrazení informací o obrázku 62
Odebrání softwaru 136
Odeslání
Data přes Bluetooth 139
Data přes IČ port 142
Kontaktní karty, Vizitky 54
Soubory médií 71
Videoklipy 67, 71
Záznamy v kalendáři 111
Odložení buzení 117
Odmítnutí hovorů 21
Odpojování
Bluetooth 142
Odstraňování problémů 147
Offline 91
Online 91
Online nápověda 14
Organizování
Menu 13
Ovládání hlasitosti 16
V průběhu hovoru 19
P
Paketový datový přenos 35
Ceny 36
Měřič připojení 28
Nastavení 40
Počítadlo dat 28
Vysvětlení ve slovníku 35
Paměťová karta 118
Formátování 120
Fotoaparát 59
Heslo 120
Obnovení 120
Odemknutí 121
Videoklipy 118
Využití 121
Zálohování 120
PC
Připojení 143
PC Suite pro telefon Nokia 3650 143
PIN kód 41
Odblokování 41
Pohotovostní režim 10
Indikátory 11
Nastavení 31
Poplatky
Paketový datový přenos 36
Poskytovatel služby pro datová připojení, vysvětlení ve slovníku 34
Poslech zpráv 20
Potvrzení 74
Potvrzení o doručení zpráv 74
Poznámky 117
Prediktivní vkládání textu 76
Tipy 77
Vypnutí 78
Procházení 126
Profily 103
Nastavení 103
Přejmenování 104
Prohlížeč
Ikony 125
Připojení 124
Přístupové body prohlížeče, viz *Přístupové body*
stránky WAP 122
stránky XHTML 122
Ukončení spojení 129
Vymazání mezipaměti 129
Protokol
Filtrování 28
Nastavení 28
Poslední hovory 24
Vymazání obsahu 28
Přehrání videa 67, 69
Přepínání mezi aplikacemi 14
Přepojení hovorů 23
Přesměrování hovorů 21
Přijaté hovory 25
Přijmutí
Data přes Bluetooth 142
Data přes IČ port 142
Vyzváněcí tóny, loga operátora a nastavení, viz Zprávy "smart"
Přijmutí hovoru 21

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automaticky 46
Příkazy USSD 96
Přílohy
Načtení 93
Zobrazení 93
Připojení k počítači 143
Příslušenství
Nastavení 46
Přístupové body 34
Nastavení 37
Nastavení, Pokročilá 39
Přístupové body, vysvětlení ve slovníku 34
Přístupové kódy 41
Přístupový bod k Internetu (IAP)
Viz *Přístupové body*
Psaní 76
Prediktivní vkládání textu 76
Prediktivní vkládání textu, vypnutí 78
Tradiční zadávání textu 76

R

RealOne Player 68
Formáty souborů 68
Ovládání hlasitosti 70
Příručka médií 70
Stream 69
Rekordér 118
Rekordér, záznam zvuku 118
Reproduktor 17
Aktivování 17
Vypnutí 17
Režimy fotografie 57
Rozlišení, vysvětlení ve slovníku 58

S

Schránka 90
Odpojování 93
Sdílená paměť 18
SIM karta
Jména a tel. čísla 29
Kopírování jmen a tel. čísel 48
Zobrazení zpráv SIM karty 29
Zprávy 95
Skladatel 113
Nastavení hlasitosti zvuku 114
Nastavení tempa 114
Poslech tónů 114
Změna stylu přehrávání 114
Skupiny kontaktů 54
Odebrání členů 55
Přidání více členů najednou 55
Přidání vyzváněcích tónů 53
Složky, vytváření, organizování položek do složek 16
Smyčka
Aktivování 47
Software
Instalace 135
Odebrání 136
Přenesení souboru .SIS do telefonu 135
Soubor SIS 134
Soubory JAD a JAR 134
Soubory médií
Formáty souborů 68
Přehrávání 69
Vysvětlení ve slovníku 68
Spořič displeje
Nastavení 32
stránky WAP
Prohlížeč 122
stránky XHTML
Prohlížeč 122
Stream
Vysvětlení ve slovníku 69
Středisko zpráv SMS
Přidání nového 97
Symboly pro
Záznamy v kalendáři 109
Synchronizace
Viz *Vzdálená synchronizace.*
SyncML
Viz *Vzdálená synchronizace.*

T

Telefonní seznam
Viz *Kontakty*
Textové šablony 90
Textové zprávy
Viz *Zprávy SMS*
Tísňová volání 155

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tóny 103
Tradiční zadávání textu 76
U
Ukládání dat do vyrovnávací paměti
Vysvětlení ve slovníku 70
Úkoly 112
Úpravy
Kontaktní karty 49
Text 76
Záznamy v kalendáři 107
V
Videoklipy
Viz *Soubory médií*
Videopřehrávač
viz *RealOne Player*
Videorekordér 66
Nastavení 67
Paměťová karta 67
Poslání videoklipů 67
Uložení videoklipů 67
Videoklipy 67
Vizitka, vysvětlení ve slovníku 54
Odeslání 54
Vložení
Text 78
Volaná čísla 25
Volání 19
Jednotky 27
Konferenční hovor 20
Limit ceny 26
Mezinárodní 19
Nastavení 32
Nastavení pro přesměrování 23
Nepřijaté 25
Odmítnutí 21
Použití adresáře Kontaktů 19
Přepojení 23
Přesměrování 21
Přijaté 25
Přijmutí 21
Trvání 25
Volané 25
Volby v průběhu hovoru 22
Zrychlená volba 20
Volba povolených čísel 43
Vyhledávací pole 16
Vyjmutí
Text 78
Vymazání
Kontaktní karty 49
Počítadla cen hovorů 27
Protokol 28
Výpis posledních hovorů 25
Záznamy v kalendáři 108
Vymazání paměti
Informace protokolu 147
Záznamy v kalendáři 147
Výpis posledních hovorů 24
Ceny hovorů 26
Délka hovorů 25
Jednotky cen hovorů 27
Limit ceny hovoru 26
Nepřijaté hovory 25
Přijaté hovory 25
Volaná čísla 25
Vymazání seznamů hovorů 25
Výpis volání
Viz *Protokol*
Vysokorychlostní datové volání, vysvětlení ve slovníku 35
Vytvoření
Kontaktní karty 48
Vyzváněcí tóny 103
Nastavení 103
Přijmutí ve zprávě "smart" 88
Připojení osobního vyzváněcího tónu 53
Ztišení 21
Vzdálená schránka 90
Odpojování 93
Vzdálená synchronizace 144
X
XHTML prohlížeč 122
XHTML, vysvětlení ve slovníku 122
Z
Zadávání textu 76
Záložka, vysvětlení ve slovníku 125
Zamykací kód 41
Zapnutí reproduktoru 17
Zastavení

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Budík 117
Výstraha v kalendáři 111
Zástupci
v aplikaci Oblíbené 105
V aplikaci Obrázky 61
Změna velikosti zobrazení 61
Zobrazení
Animace GIF 60
Obrázky 60
Zpráva služby
Nastavení 101
Zprávy
Hlavní zobrazení 73
K odeslání 95
Mé složky 90
Multimediální zprávy 81
Nastavení 96
Nastavení složky Odeslané 102
Obrazové zprávy 81
Potvrzení o doručení zpráv 74
Přijaté 86
Psaní textu 76
Psaní zpráv el. pošty 85
Uložení grafik obrázkových zpráv 65
Zprávy na SIM kartě 95
Zprávy SMS 80
Zprávy informací sítě 96
Zprávy služby 89
Zprávy SMS 80
Psaní a odeslání 80
Zprávy "smart"
Odeslání 80
Přijmutí 88
Zrychlená volba 53
Volání 20
Zvukové soubory
Viz *Soubory médií*
Zvuky 103
Odebrání osobního vyzváněcího tónu 53

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.