Nokia 5000 - Uživatelská příručka

9208001
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-362 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.


Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.


Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9208001/2. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....6

1. Obecné informace.....7
O vašem přístroji.....7
Síťové služby.....7
Sdílená paměť.....8
Přístupové kódy.....8
Podpora Nokia.....8

2. Začínáme.....9
Instalace karty SIM a baterie.....9
Nabíjení baterie.....9
Anténa.....9
Magnety a magnetická pole.....9
Klávesy a části telefonu.....10
Zapnutí a vypnutí telefonu.....10
Pohotovostní režim 10
Zámek klávesnice.....11
Funkce bez SIM karty.....11
Aplikace spuštěné na pozadí.....11

3. Volání.....11
Volání a přijímání hovoru.....11
Reproduktor.....12
Volání pomocí zkratek.....12

4. Psaní textu.....12
Textové režimy.....12
Tradiční zadávání textu.....12
Prediktivní vkládání textu.....13

5. Navigace v menu.....13

6. Zprávy.....13
Textové a multimediální zprávy.....13
Textové zprávy.....13
Multimediální zprávy.....14
Vytvoření textové nebo multimediální zprávy.....14
E-mail.....14
Průvodce nastavením e-mailu.....15
Psaní a odeslání e-mailu.....15
Stažení e-mailu.....15
Bleskové zprávy.....15
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....15
Chat.....16
Hlasové zprávy.....16
Nastavení zpráv.....16

7. Kontakty.....16

8. Záznam hovorů 17

9. Nastavení.....17
Profily.....17
Tóny.....18
Displej.....18
Datum a čas.....18
Klávesové zkratky.....18
Synchronizace a zálohování.....18
Připojení.....18
Bezdrátová technologie Bluetooth.....19
Datové pakety.....19
Hovory a telefon.....20
Příslušenství.....20
Konfigurace.....20
Obnovení standardního nastavení.....21

10. Menu operátora.....21

11. Galerie.....21

12. Média.....21
Fotoaparát a video.....21
Rádio FM.....22
Hlasový záznamník.....22
Přehrávač hudby.....23

13. Aplikace.....23

14. Organizér.....24
Budík.....24
Kalendář a seznam úkolů.....24

15. Web 24
Připojení ke službě.....25
Nastavení vzhledu.....25
Vyrovnávací paměť.....25
Zabezpečení prohlížeče.....25

16. Služby SIM.....26

Rozšíření.....27

Baterie.....27
Informace o baterii a nabíječce.....27
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....28
Hologram pro ověření pravosti.....28
Co když není baterie pravá?.....29

Péče a údržba.....29
Likvidace.....30

Doplňkové bezpečnostní informace.....30
Malé děti.....30
Provozní prostředí.....30
Dopravní prostředky.....31
Zdravotnická zařízení.....31
Implantované zdravotnické přístroje.....31
Naslouchátka.....32
Potenciálně výbušná prostředí.....32
Tísňová volání.....32
CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR).....33

Rejstřík.....34

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Obecné informace

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v EGSM 900 a 1800 . Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zasílání zpráv , vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zasílání zpráv . Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na displeji přístroje zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť.

Přístupové kódy

Bezpečnostní kód chrání váš telefon před neoprávněným použitím.

Kód PIN dodaný s kartou SIM, chrání kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2, dodávaný s některými kartami SIM, je vyžadován pro přístup k určitým službám. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Nemáte-li tyto kódy k dispozici, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Kód PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení karty SIM. Kód PIN podpisu může být vyžadován pro digitální podpis. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání služby blokování hovorů.

Chcete-li nastavit způsob, jakým telefon používá přístupové kódy a nastavení zabezpečení, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení**.

Podpora Nokia

Navštivte www.nokia.com/support nebo webové stránky společnosti Nokia, kde najdete poslední verzi této příručky, další informace, aplikace ke stažení a služby týkající se zařízení od společnosti Nokia.

Služba konfigurace nastavení

Stáhněte si volně dostupná nastavení konfigurace, jako například MMS, GPRS, e-mail a další služby pro váš model telefonu, které najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Software PC Suite a související informace najdete na webových stránkách společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Podpora zákazníků

Potřebujete-li se obrátit na zákaznický servis, projděte si seznam místních kontaktních středisek Nokia Care na stránkách www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Potřebujete-li provést údržbu telefonu, vyhledejte si nejbližší středisko společnosti Nokia na stránkách www.nokia.com/repair.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Začínáme

Instalace karty SIM a baterie

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Kartu SIM a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání karty proto postupujte opatrně.

1. Zatlačte na zadní kryt (1) a vyjměte ho (2).
2. Vyjměte baterii (3) a vložte kartu SIM (4).
3. Vložte baterii (5) a vraťte zadní kryt na místo (6).



Nabíjení baterie

1. Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky zapojte do zdířky pro konektor nabíječky v telefonu.



Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné telefonovat.

Anténa



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.


Magnety a magnetická pole

Udržujte svůj přístroj v dostatečné vzdálenosti od magnetů nebo magnetických polí, které mohou způsobit neočekávanou aktivaci některých funkcí, například fotoaparátu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klávesy a části telefonu


1	Sluchátko
2	Displej
3	Klávesy pro výběr
4	Klávesa Navi™: dále označována jako navigační klávesa
5	Klávesa Volat
6	Klávesa Konec a vypínač

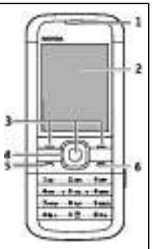

7	Očko pro poutko
8	Objektiv fotoaparátu
9	Reproduktor
10	Mikrofon
11	Zdířka pro headset
12	Zdířka pro nabíječku
13	Tlačítko Fotoaparát



Poznámka: Nedotýkejte se tohoto konektoru. Je určen pouze pro použití oprávněným personálem.




Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač.

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven k použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

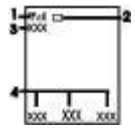1	Intenzita signálu sítě	
2	Stav nabití baterie	
3	Název sítě nebo logo operátora	
4	Funkce výběrových kláves	

Levá výběrová klávesa je **Jdi na** pro zobrazení funkcí v seznamu osobních zástupců. Při prohlížení seznamu zvolte **Volby** > **Zvolit volby** pro zobrazení dostupných funkcí, nebo zvolte **Volby** > **Organizovat** pro změnu uspořádání funkcí v seznamu.

Zámek klávesnice

Chcete-li zabránit nechtěnému stisknutí kláves, zvolte klávesu **Menu**a poté stiskněte ***** po dobu 3,5 sekundy pro zamknutí klávesnice.

Pro odemknutí klávesnice zvolte klávesu **Uvolnit**a poté stiskněte ***** po dobu 1,5 sekundy. Je-li **Zabezpeč. klávesnice** funkce zapnuta, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po nastavené prodlevě, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Automat. zámek kláv.** > **Zapnuto**.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte klávesu Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat i bez nainstalované SIM karty, např. hudební přehrávač, rádio, hry a přenos dat s kompatibilním počítačem nebo jiným kompatibilním přístrojem. Některé funkce jsou v menu nevysvícené a nemůžete je použít.

Aplikace spuštěné na pozadí

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

3. Volání

Volání a přijímání hovoru

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo, podle potřeby včetně kódu země a předčíslí. Číslo vytočíte stisknutím klávesy Volat. Stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů v průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost sluchátka nebo headsetu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte klávesu Volat. Chcete-li odmítnout hovor bez jeho přijmutí, stiskněte klávesu Konec.

Reproduktor

Je-li to možné, můžete zvolením **Reprod.** nebo **Normální** použít v průběhu hovoru reproduktor nebo sluchátko telefonu.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Volání pomocí zkratek

Chcete-li přiřadit telefonní číslo některému z tlačítek číslic 2 až 9, zvolte klávesu **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**, vyberte požadované číslo a zvolte klávesu **Přiřadit**. Zadejte požadované telefonní číslo nebo zvolte klávesu **Hledat** a uložený kontakt.

Chcete-li zapnout funkci zrychlené volby, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnuto**.

Chcete-li volat pomocí zrychlené volby, v pohotovostním režimu podržte stisknuté požadované tlačítko číslice.

4. Psaní textu

Textové režimy

Text můžete zadávat (například při psaní zpráv) buď tradičním, nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu stiskněte a podržte **Volby** pro přepnutí mezi tradiční metodou, označenou ikonou , a prediktivní metodou, označenou ikonou . Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami , a . Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**. Chcete-li přepnout do režimu psaní číslic označeného ikonou , stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte **Režim psaní číslic**. Chcete-li přepnout z režimu číslic do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

Tradiční zadávání textu

Opakovaně stiskněte tlačítko **2** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky závisí na zvoleném jazyku psaní.

Jeli následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, a zadejte další znak.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zadat nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky, stiskněte opakovaně tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko ***** a vyberte speciální znak.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda je založena na vestavěném slovníku, do kterého můžete rovněž přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
2. Chcete-li potvrdit slovo přidáním mezery, stiskněte tlačítko **0**.
   - Není-li zobrazené slovo správné, stiskněte opakovaně tlačítko ***** a vyberte slovo v seznamu.
   - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Tradiční metodou zadejte slovo a zvolte **Uložit**.
   - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.
3. Začněte psát další slovo.

5. Navigace v menu

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu. Ne všechny funkce menu nebo dostupné položky jsou zde popsány.

V pohotovostním režimu zvolte klávesu **Menu** a požadované menu a dílčí menu. Zvolte klávesu **Odejít** nebo **Zpět** pro opuštění aktuální úrovně menu. Stisknutím klávesy Konec se vrátíte přímo do pohotovostního režimu. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte klávesu **Menu** > **Volby** > **Zobraz. hlavní menu**.

6. Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové, multimediální, zvukové, bleskové zprávy a e-maily. Služby zpráv je možné používat jen v případě, že je vaše síť nebo poskytovatel služeb podporuje.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Připojíte-li soubor, telefon automaticky změní textovou zprávu na zprávu multimediální.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky,

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání.

Než odešlete nějaký text nebo SMS zprávu musíte si uložit číslo centra zpráv. Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Textové zprávy** > **Střediska zpráv** > **Přidat středisko** a zadejte název a číslo poskytovatele služeb.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od poskytovatele služeb. Můžete si rovněž stáhnout nastavení konfigurace. Viz „Podpora Nokia“, s. 8.

Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

1. Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpráva**.
2. Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu:** a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresunebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
3. Přejděte na pole **Text:** a zadejte text zprávy.
4. Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

E-mail

Pomocí telefonu se můžete připojit k e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 a číst, psát a odesílat e-maily. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat e-mail, musíte mít e-mailový účet a musí být správně nastaven. Informace o dostupnosti a nastavení vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailů. Chcete-li spustit průvodce nastavením pro další e-mailový účet, zvolte **Menu** > **Zprávy** a vyberte stávající e-mailový účet. Zvolením **Volby** > **Přidat schránku** spusťte průvodce nastavením e-mailu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Psaní a odeslání e-mailu

Chcete-li napsat e-mail, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **E-mailová zpráva**. Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > **Vložit**. E-mail odešlete stisknutím tlačítka Volat. Podle potřeby vyberte požadovaný účet.

Stažení e-mailu

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro zvolení režimu načítání zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** > **Zprávy e-mailu** > **Upravit schránky** , požadovanou schránku a **Nastavení stahování** > **Režim načítání**.

Pro stažení e-mailu zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** a požadovanou schránku; v případě potřeby potvrďte dotaz na připojení.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

1. Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpr. přímo na disp.**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlně můžete vytvořit zvukovou zprávu a odeslat ji pomocí zprávy MMS.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
2. Nahrajte zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chat

Díky službě okamžitých zpráv Chat (síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu chatu si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti služeb, cenách a použití získáte od poskytovatele služeb. Menu se mohou lišit podle poskytovatele služby chatu.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li volat do své hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li upravit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Hlasové zprávy** > **Číslo hlas. schránky**.

Nastavení zpráv

Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Nastavení zpráv** pro nastavení funkcí zpráv.

- **Základní nastavení** — nastavení ukládání odeslaných zpráv, zapnutí přepisování starých zpráv v případě zaplnění paměti zpráv a nastavení dalších předvoleb souvisejících se zprávami.
- **Textové zprávy** — zapnutí zpráv o doručení, nastavení středisek zpráv pro zprávy SMS a SMS e-mail, zvolení typu podpory znaků a nastavení dalších předvoleb souvisejících s textovými zprávami.
- **Multimediální zprávy** — zapnutí zpráv o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, zapnutí příjmu multimediálních zpráv a reklam a nastavení dalších předvoleb souvisejících s multimediálními zprávami.
- **Zprávy e-mailu** — pro umožnění příjmu e-mailových zpráv, pro nastavení velikostí obrázku v e-mailu a pro nastavení dalších voleb vztahujících se k e-mailu

7. Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Jména a telefonní čísla můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s čísly a textovými položkami. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Jména** > **Volby** > **Přidat nový kontakt**. Chcete-li přidat detaily ke kontaktu, ověřte, že je používána paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Zvolte **Jména**, vyberte jméno a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.

Chcete-li vyhledat kontakt, zvolte **Jména** a procházejte seznamem kontaktů, nebo zadejte první písmena hledaného jména.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro zkopírování kontaktů mezi pamětí telefonu a pamětí SIM karty zvolte **Jména** > **Volby** > **Kopírovat kontakt**. Do paměti SIM karty je možné uložit s každým jménem pouze jedno telefonní číslo.

Chcete-li zvolit paměť SIM karty nebo telefonu pro své kontakty, zvolit způsob zobrazení jmen a čísel, nebo zobrazit volné a obsazené místo v paměti pro kontakty, zvolte **Nastavení**.

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout v podobě vizitky z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard. Chcete-li odeslat vizitku, zvolte **Jména**, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

8. Záznam hovorů

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte klávesu **Menu** > **Protokol**. Dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

- **Všechny hovory** — pro chronologické zobrazení posledních zmeškaných, přijatých a odchozích hovorů
- **Zmešk. hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** — pro informaci o posledních hovorech
- **Příjemci zprávy** — pro zobrazení kontaktů, kterým jste naposledy odeslali zprávy
- **Délka hovorů**, **Čítač dat. paketů** nebo **Měřič datov. pak.** — pro zobrazení obecných informací o poslední komunikaci
- **Protokol zpráv** nebo **Protokol synchr.** — pro zobrazení počtu odeslaných a přijatých zpráv nebo synchronizací

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

9. Nastavení

Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

- **Aktivovat** — aktivace vybraného profilu
- **Přizpůsobit** — změna nastavení profilu
- **Dočasný** — nastavení profilu, který bude aktivní do doby ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejné nastavení najdete v **Profily** menu.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

Displej

Chcete-li zobrazit nebo zvolit tapetu, velikost písma nebo jiné funkce spojené s displejem telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Displej**.

Datum a čas

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Pro nastavení data a času zvolte **Nastav. data a času**.

Pro nastavení formátu data a času zvolte **Formát data a času**.

Chcete-li nastavit telefon, aby aktualizoval datum a čas podle aktuální časové zóny, zvolte **Aut. aktual. data/času** (síťová služba).

Klávesové zkratky

Díky klávesovým zkratkám máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkr.**.

Pro určení jedné funkce telefonu k pravé a levé výběrové klávese zvolte **Pravá výběrová kláv.** nebo **Levá výběrová kláv.**.

Pro určení funkcí k navigační klávese zvolte **Navigační klávesa**. Vyberte požadovaný směr a zvolte **Změna** nebo **Přiřadit** a funkci ze seznamu.

Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh.** a vyberte z následujících možností:

- **Výměna telefonu** — Synchronizovat nebo kopírovat zvolená data mezi svým telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth .
- **Přenos dat** — Synchronizujte nebo zkopírujte zvolená data mezi svým telefonem a jiným zařízením, PC nebo síťovým serverem (služba síťového zařízení).

Připojení

Telefon je vybaven několika funkcemi umožňujícími připojení k jiným zařízením pro vysílání a příjem dat.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth v rozsahu 10 metrů (32 stop).

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: 2.0 + EDR všeobecný přístup, přístup k síti, ovládací prvky, náhlavní souprava, headset, nabízení objektů, přenos souborů, vytáčené připojení k síti, přístup k SIM kartě a sériový port . Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** a proveďte následující kroky:

1. Zvolte **Název mého telefonu** a zadejte název vašeho telefonu.
2. Pro aktivaci Bluetooth spojení zvolte **Bluetooth** > **Zapnuto**. indikuje aktivní Bluetooth.
3. Pro připojení telefonu s audio rozšířením zvolte klávesu **Připojit audio přísluš.** a vyberte zařízení které chcete připojit.
4. Pro spárování telefonu s libovolným přístrojem Bluetooth v dosahu zvolte **Spárované přístroje** > **Přidat nový přístr.**.

   Vyberte možnost Najít zařízení a zvolte **Přidat**.

   Zadejte do telefonu heslo (o velikosti až 16 znaků) a umožněte připojení k druhému přístroji Bluetooth.

Chcete-li zajistit bezpečnost, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého tel.** na **Skrytý**. Potvrďte Bluetooth komunikaci pouze s důvěryhodným partnerem.

Připojení počítače k Internetu

Použijte technologii Bluetooth pro připojení svého kompatibilního PC k internetu bez použití softwaru PC Suite. Váš telefon musí mít aktivovaného poskytovatele služby, který podporuje přístup k internetu, a váš PC musí mít přístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) služeb telefonu a spárování s PC váš telefonní automaticky otevře datové pakety pro připojení k internetu.

Datové pakety

Síťová služba GPRS (General packet radio service) umožňuje mobilním telefonům odesílat a přijímat data v sítích založených na protokolu IP (internet protokol).

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové pakety** > **Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

- **Podle potřeby** — pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potřebuje. Spojení je ukončeno spolu s ukončením aplikace.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Vždy online** — pro automatické připojení k síti datových paketů po zapnutí telefonu.

Telefon můžete používat jako modem, pokud jej připojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite.

Hovory a telefon

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Volání**.

Pro přesměrování příchozích hovorů (síťová služba) zvolte **Přesměrování**. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li po neúspěšném pokusu o připojení provést až deset dalších pokusů, zvolte **Automatická volba** > **Zapnuto**.

Pro zapnutí funkce sítě, která vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba), zvolte **Služba hov. na lince** > **Aktivovat**.

Pro nastavení, zda se volané osobě zobrazí vaše telefonní číslo (síťová služba), zvolte **Odeslat moji id. volaj.**.

Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Jazyková nastavení** > **Jazyk telefonu**.

Příslušenství

Toto menu a jeho položky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Příslušenství**. Zvolte příslušenství a možnost podle daného příslušenství.

Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro některé služby. Tato nastavení vám může zaslat rovněž váš poskytovatel služeb.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfig. přenosů** a vyberte z následujících možností:

- **Stand. nastav. konfig.** — pro zobrazení poskytovatelů služeb uložených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele služeb.
- **Akt. st. nast. vš. aplik.** — pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.
- **Preferov. příst. bod** — pro zobrazení uložených přístupových bodů.
- **Přip. k podp. serveru** — pro stažení nastavení konfigurace od poskytovatele služby.
- **Nastav. správce zaříz.** — pro povolení nebo zakázání přijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.
- **Osobní nast. konfig.** — pro ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet, zvolte **Přidat** nebo

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Volby > **Přidat nové**. Vyberte typ služby a zadejte požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte jej a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Obn. stand. nast.** a vyberte z následujících možností:

- **Obnovit pouze nast.** — resetování všech předvolených nastavení bez odstranění osobních dat
- **Obnovit vše** — resetování všech předvolených nastavení a odstranění všech osobních dat, například kontaktů, zpráv, multimediálních souborů a aktivačních klíčů.

10. Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

11. Galerie

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování programu Nokia PC Suite.Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Chcete-li zobrazit složky, zvolte **Menu** > **Galerie**.

12. Média

Fotoaparát a video

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1280x1024 pixelů.

Fotografování

Chcete-li používat funkci statické fotografie, stiskněte klávesu fotoaparátu, nebo, je-li zapnutá funkce videa, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo. Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte klávesu fotoaparátu.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro přiblížení nebo oddálení v režimu fotoaparátu stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li přepnout fotoaparát do nočního režimu, zapnout samospoušť nebo pořídit několik snímků v rychlém sledu, zvolte **Volby** a požadovanou volbu. Pro nastavení režimu a délky náhledu zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Doba náhledu obr.**.

Nahrávání videoklipu

Chcete-li používat funkci videa, stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu. Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte klávesu fotoaparátu.

Pro nastavení délky videoklipu, který můžete nahrát, zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Volby** > **Nastavení** > **Délka videoklipu**.

Rádio FM

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojeny kompatibilní sluchátka nebo příslušenství.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko ***.

Pokud jste již uložili rozhlasové stanice, procházejte stanicemi stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo nebo stiskněte tlačítko číslice odpovídající paměťovému úložišti požadované stanice.

Chcete-li vyhledat sousední stanici, podržte stisknutou navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Chcete-li uložit naladěnou stanici, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.

Pro nastavení hlasitosti stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li, aby přehrávání rádia probíhalo dál na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Chcete-li rádio vypnout, podržte stisknutou klávesu Konec.

Hlasový záznamník

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li začít nahrávat, zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník** a virtuální tlačítko nahrávání na displeji.

Chcete li si později poslechnout nahrávku, zvolte **Volby** > **Přehrát posl. záznam**. Chcete-li odeslat poslední nahrávku v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > **Odeslat posl. záznam**.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přehrávač hudby

Váš telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních stop nebo jiných zvukových souborů MP3 nebo AAC. Zvukové soubory uložené v **Galerie** > **Hud. soubory** nebo **Nahrávky** jsou detekovány automaticky.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte klávesu **Menu** > **Média** > **Hud. přehrávač**.

Pro zahájení nebo pozastavení přehrávání stiskněte prostřední klávesu pro výběr.

Pro přechod na začátek aktuální stopy stiskněte navigační klávesu vlevo.

Pro přechod k předcházející stopě dvakrát stiskněte navigační klávesu vlevo.

Pro přechod k následující stopě stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro přetáčení zpět stiskněte a podržte navigační klávesu vlevo.

Pro rychlé přetáčení dopředu stiskněte a podržte navigační klávesu vpravo.

Pro nastavení hlasitosti při přehrávání stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Pro aktivaci a deaktivaci ztlumení přehrávače stiskněte klávesu **#**.

Chcete-li, aby přehrávání hudby probíhalo dále na pozadí, stiskněte klávesu Konec. Chcete-li přehrávač hudby vypnout, podržte stisknutou klávesu Konec.

13. Aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a Java aplikace specificky určené pro tento telefon Nokia.

Zvolte **Menu** > **Aplikace**.

Pro spuštění hry nebo aplikace zvolte **Hry** nebo **Sbírka**. Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro instalaci her a aplikací, zvolte **Volby** > **Stav paměti**.

Pro stažení hry nebo aplikace zvolte **Volby** > **Stažení** > **Stažení her** nebo **Stažení aplikací**. Tento telefon podporuje Java J2ME™ aplikace. Před stažením ověřte kompatibilitu aplikace s telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Stažené aplikace mohou být uloženy do složky **Galerie**, místo do složky **Aplikace**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

14. Organizér

Budík

Zvolte klávesu **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Chcete-li zapnout či vypnout budík, zvolte **Výstraha:**. Chcete-li nastavit čas buzení, zvolte **Čas signalizace:**. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte **Opakovat:**. Chcete-li zvolit nebo přizpůsobit tón budíku, zvolte klávesu **Tón signalizace:**. Chcete-li nastavit prodlevu pro odklad buzení, zvolte **Prodleva opět. buzení:**.

Buzení ukončíte zvolením **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte **Dospat**, signalizace se přeruší na zvolenou dobu a poté se opět obnoví.

Kalendář a seznam úkolů

Zvolte klávesu **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**. Dnešní den je zobrazen v rámečku. Pokud daný den obsahuje nějaké poznámky, je zobrazen tučně.

Chcete-li vytvořit záznam do kalendáře, vyberte datum a zvolte klávesu **Volby** > **Zapsat poznámku**.

Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte klávesu **Ukázat**. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte klávesu **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Chcete-li zobrazit seznam úkolů, zvolte klávesu **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**. Seznam úkolů je zobrazen seřazený podle priority. Chcete-li přidat či odstranit poznámku, odeslat poznámku, označit poznámku jako hotovou nebo seřadit seznam úkolů podle data dokončení, zvolte klávesu **Volby**.

15. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám internetu. Vzhled internetových stránek se může z důvodu velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a použití získáte od poskytovatele služeb.

Od svého poskytovatele služeb můžete přijmout nastavení požadované pro procházení v podobě konfigurační zprávy.

Chcete-li nastavit službu, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Nastavení webu** > **Nastav. konfigurace**, konfiguraci a účet.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení ke službě

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Domů**; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.

Chcete-li zvolit záložku, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Záložky**.

Chcete-li zvolit poslední URL, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Posl. web. adr.**.

Chcete-li zadat adresu služby, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Jdi na adresu**. Zadejte adresu a zvolte klávesu **OK**.

Po připojení k službě můžete zahájit prohlížení jejích stránek. Funkce tlačítek telefonu se může u různých služeb lišit. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení vzhledu

Při procházení webových stránek zvolte klávesu **Volby** > **Nastavení**. Dostupné možnosti mohou zahrnovat následující položky:

- **Displej** — Zvolte velikost písma, zobrazování obrázků a způsob zobrazování textu.
- **Normální** — Zvolte, zda se webové adresy budou odesílat jako Unicode (UTF-8), typ kódování obsahu a zda bude aktivní JavaScript.

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Cookie jsou data, která uloží web do paměti cache vašeho telefonu. Soubory cookie zůstávají uloženy, dokud paměť cache nevymažete.

Chcete-li při prohlížení vymazat obsah paměti cache, zvolte klávesu **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť**. Chcete-li povolit nebo zakázat příjem souborů cookie, zvolte klávesu **Menu** > **Web** > **Nastavení webu** > **Zabezpečení** > **Cookies** nebo při prohlížení zvolte klávesu **Volby** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Cookies**.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení, například bankovní služby a online nákupy. Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na kartě SIM. Pro další informace kontakujte svého poskytovatele služeb..

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení nebo zobrazit seznam úřadů nebo uživatelských certifikátů uložených v telefonu, zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nast. modulu zabezp.**, **Potvrzení autorizace**nebo **Uživatelská potvrzení**.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

16. Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rozšíření

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4B . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-3 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 centimetrů (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částečky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.

 © 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
- Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.

2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte klávesu Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,86 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A

aplikace 23

B

baterie
nabíjení 9
bezpečnostní kód 8
bleskové zprávy 15

C

chat 16
Chat 16
cookies 25

Č

číslo centra zpráv 13

D

displej 18

E

e-mail 14

H

heslo 8
hlasové zprávy 16
hry 23

I

internet 24

K

Karta SIM 9
keyguard 11
klávesové zkratky 18
konfigurace 20
kontaktní informace 8
kontaktní informace Nokia 8
Kód PIN 8

M

menu operátora 21

N

nastavení 17
čas 18
datum 18
displej 18
konfigurace 20
profily 17
standardní 21
telefon 20
tóny 18
zprávy 16

O

offline režim 11
organizér 24

P

prediktivní vkládání textu 13
profily 17
prohlížeč 24
příslušenství 20
přístupový kód 8
psaní textu 12

R

režim čísel 12

S

SIM karta 11
služba zákazníkům 8

T

textové režimy 12
tóny 18
tradiční vkládání textu 12

V

volání 11

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

vyrovnávací paměť 25

W

web 24

Z

zámek klávesnice 11
záznam hovorů 17
záznamník 22
zprávy
nastavení 16
zvukové zprávy 15
zrychlená volba 12
zvukové zprávy 15

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.