

Uživatelská příručka



9355128
2. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPM-6 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002–2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Baterie prosím likvidujte ohleduplně podle platných předpisů.

9355128 / 2. vydání CS

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	11
Obecné informace.....	14
Štítky v prodejním balení	14
Přístupové kódy	14
Sdílená paměť.....	15
Styly textu použité v této příručce.....	16
1. Váš telefon	17
Zvýšená odolnost.....	17
Používání telefonu v moku a vlhku.....	18
Tlačítka	19
Konektory.....	20
Pohotovostní režim	21
Kapesní svítilna.....	21
Seznam základních indikátorů zobrazených v pohotovostním režimu.....	22
2. Začínáme.....	24
Instalace SIM karty a baterie	24
Výměna pouzdra	26
Nabíjení baterie.....	27
Zapnutí a vypnutí telefonu	27
Řemínek pro přenášení a upevnění telefonu	28
Zámek klávesnice (Keyguard)	29
3. Funkce volání	30
Volání	30



Konferenční hovor.....	31
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	32
Hovor na lince.....	32
Volby v průběhu hovoru.....	33
Reproduktor	33
4. Telefonní seznam (Jména).....	35
Volba nastavení telefonního seznamu	35
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)	36
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem	36
Hledání jmen v telefonním seznamu	37
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky	37
Vymazání jmen a tel. čísel	38
Kopírování telefonních seznamů.....	38
Odeslání a přijmutí vizitky	39
Zrychlené volby	39
Čísla informací a služeb.....	40
Má čísla	40
Skupiny volajících	40
5. Používání menu	42
Otevření funkcí menu.....	42
Procházením	42
Pomocí čísla menu.....	43
Seznam funkcí menu	44
6. Funkce menu	51
Zprávy (Menu 1).....	51
Textové zprávy	52
Použití tradičního zadávání textu.....	52



Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu.....	52
Použití prediktivního vkládání textu.....	53
Psaní složených slov	54
Psaní a odesílání zpráv.....	54
Volby pro odesílání zprávy	54
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	55
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty	56
Složky Přijaté a Odesílané	57
Šablony.....	57
Složka Archiv a moje složky.....	58
Multimediální zprávy	59
Psaní a odeslání multimediální zprávy	60
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	61
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	62
Vymazání zpráv.....	62
Chat.....	63
Hlasové zprávy.....	63
Informativní zprávy	64
Nastavení zpráv	64
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	64
Nastavení přepisování zpráv.....	65
Nastavení pro multimediální zprávy	66
Nastavení velikosti písma.....	67
Příkazy služby.....	67
Výpis volání (Menu 2).....	68
Seznamy posledních hovorů	68
Čítače a měřiče volání	69
Profily (Menu 3)	70
Nastavení (Menu 4)	71



Nastavení času a data	71
Hodiny.....	71
Datum	71
Automatická úprava datumu a času.....	71
Nastavení volání.....	72
Automatická regulace hlasitosti	72
Přesměrování hovorů	73
Příjem všemi klávesami.....	74
Automatická volba	74
Zrychlená volba	74
Hovor na lince	74
Informace o volání	74
Poslat mou identifikaci volajícího.....	74
Linka pro odchozí hovory	75
Nastavení telefonu	75
Jazyk.....	75
Automatický zámek kláves.....	75
Informace o buňce	76
Pozdrav.....	76
Volba sítě	76
Potvrdit funkce služeb SIM	77
Aktivace nápovědy	77
Tón při aktivaci.....	77
Nastavení displeje.....	77
Tapeta	77
Sestavy barev.....	78
Logo operátora	78
Spořič displeje.....	78



Jas displeje.....	79
Nastavení tónů	79
Nastavení příslušenství.....	80
Nastavení zabezpečení	81
Obnovit standardní nastavení	82
Budík (Menu 5).....	83
Rádio (Menu 6).....	83
Ladění stanice rádia	84
Používání rádia	85
Galerie (Menu 7).....	86
Organizér (Menu 8)	88
Kalendář.....	88
Vytvoření poznámky v kalendáři	89
Upozorňuje-li telefon na poznámku	89
Úkoly	90
Hry (Menu 9).....	91
Spuštění hry.....	91
Služby her.....	91
Stav paměti pro hry.....	92
Nastavení her	92
Aplikace (Menu 10).....	93
Spuštění aplikace	93
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací.....	94
Načítání aplikace.....	94
Stav paměti pro aplikace	95
Další funkce (Menu 11).....	96
Kalkulačka	96
Převod měn.....	97
Odpočítávací měřič.....	97



Normální odpočítávání.....	97
Přidání nového měřiče intervalů	98
Spuštění měřiče intervalů	98
Stopky.....	99
Měření mezer.....	99
Měření času kola.....	100
Zobrazení naměřených časů	100
Smazání časů	100
Počítadlo kalorií.....	100
Uložení osobních údajů.....	101
Zvolení aktivity.....	101
Upravení a vymazání aktivit.....	101
Teploměr.....	102
Hlukoměr.....	102
Připojení (Menu 12)	103
Infračervený.....	103
GPRS.....	104
Spojení GPRS.....	104
Nastavení modemu GPRS.....	105
Služby WAP (Menu 13)	105
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP.....	106
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP.....	106
Uložení nastavení služby přijaté v podobě textové zprávy.....	107
Ruční zadání informací o nastavení služby.....	107
Nastavení pro zvolený nosič GSM data.....	108
Nastavení pro zvolený nosič GPRS	109
Připojení ke službě WAP.....	110
Procházení stránkami služby WAP.....	111
Použití klávesnice při procházení stránkami.....	111



Volby při procházení stránkami	111
Přímé volání	112
Ukončení spojení WAP.....	112
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče	113
Nastavení cookie.....	113
Záložky	114
Přijmutí záložky.....	115
Přijaté služby.....	115
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby	115
Vyrovňovací paměť	116
Autorizační certifikáty.....	116
Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů	116
Indikátor zabezpečení	117
Služby SIM (Menu 14).....	117
7. Pokyny k používání baterií	119
Nabíjení a vybití.....	119
PÉČE A ÚDRŽBA	121
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	123



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



**TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN**

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

**VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGMS 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě



využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Obecné informace

■ Přístupové kódy

Informace o konkrétním nastavení přístupových kódů, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 81.

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a poznamenejte si jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.
- **PIN kód a kód PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.



Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nesou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz *Nastavení zabezpečení* na straně 81. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu používají sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, poznámky v kalendáři, seznam úkolů, Java hry a aplikace. Použití těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce využívající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenou ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.



■ Styly textu použité v této příručce

Texty, které se zobrazují na displeji telefonu, jsou vytištěny kurzívou, například *Vytáčím.*

Texty, které se vztahují k výběrovým tlačítkům  a , jsou vytištěny tučně, například **Menu**.



1. Váš telefon

■ Zvýšená odolnost



Telefon Nokia 5100 je určen pro uživatele s aktivním životním stylem. Je to telefon zaručující trvalou kvalitu a spolehlivost. Má zvýšenou odolnost proti prachu, nárazům a pocákání vodou. Pryžový povrch poskytuje pevné, spolehlivé a pohodlné uchopení.

Horní a spodní polovina pouzdra zajišťuje zvýšenou ochranu telefonu před prachem a pocákáním vodou. Rovněž vnitřní modul má po nainstalování pouzdra a desky s tlačítky odolnost proti prachu a pocákání vodou. Vnitřní součásti jsou chráněny membránami a těsněními.

Telefon má zlepšenou odolnost, která jej chrání před působením nechtěných nárazů. Spodní krytka chrání konektory před nárazy a vniknutím nečistot.



Telefon Nokia 5100 má rovněž několik funkcí, kterými se z něho stává skutečný společník pro Vaše aktivity, například:

- Reproduktor (str. 33), Rádio (str. 83), Kapesní svítilna (str. 21), Počítadlo kalorií (str. 100), Teploměr (str. 102), Odpočítávací měřič (str. 97), Stopky (str. 99), Automatická regulace hlasitosti (str. 72) a Hlukoměr (str. 102).
- načitelné hry a osobní aplikace používající technologii Java™ (str. 93), Multimediální zprávy (str. 59), Služby WAP (str. 105) a Polyfonické (MIDI) vyzváněcí tóny (str. 59).

■ Používání telefonu v mokru a vlhku

- Telefon můžete používat ve vlhkém prostředí nebo i venku v dešti.
- Nikdy neponořujte telefon do vody.
- Pokud se voda dostane o pouzdra telefonu, nechte vnitřní modul i s pouzdem vyschnout nebo je osušte jemným hadříkem.
- Než otevřete kryt baterie, vždy se ujistěte, že je telefon zcela suchý: SIM karta, baterie a vnitřní součásti nejsou chráněné proti vodě.
- Vždy se ujistěte, že je kryt baterie suchý a čistý a že je správně usazen.
- Vždy si uvědomte, že příslušenství nesplňuje stejná kritéria pro trvanlivost a odolnost proti vodě, jako samotný telefon.
- Nikdy nenabíjejte telefon, pokud jsou spodní konektory vlhké nebo mokré.
- Nikdy nepoužívejte vlhký telefon s příslušenstvím, které je připojené k elektrickému napájení.
- Nepoužíváte-li příslušenství, nezapomeňte správně zavřít spodní krytku konektorů.



■ Tlačítka

1. **Vypínač telefonu** ①. Stisknutí vypínacího tlačítka zapíná nebo vypíná telefon.

Při zamknuté klávesnici se krátkým stisknutím vypínacího tlačítka na chvíli rozsvítí displej telefonu.

2. **Klávesy ovládání hlasitosti** ②, ③


Nastavují hlasitost sluchátka, headsetu nebo reproduktoru.

3. **Klávesy pro procházení ve čtyřech směrech**

(,), ^ a v umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení.

Stisknutím v pohotovostním režimu:


- ^ rozsvítí nebo zhasne kapesní svítilnu.
- v otevře seznam jmen v telefonním seznamu.
- (otevře editor pro vytváření zprávy.

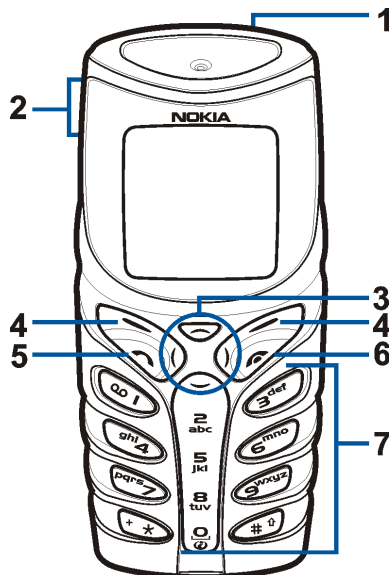

-) otevře Kalendář.
4. **Výběrové klávesy**  a 
- V pohotovostním režimu provádějí funkci indikovanou textem, který je zobrazen na displeji nad nimi, například **Menu** a **Jména**.
5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volaná čísla.
6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
7.  - **9^{wxyz}** pro zadávání čísel a znaků.
 - **9^{wxyz}** je možné použít pro vytáčení čísel zrychlené volby.
 vytáčí číslo hlasové schránky
+* a #[^] jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

■ Konektory

1. Konektor nabíječky
2. Pop-Port™ konektor, například pro headsety a datový kabel.
3. Infračervený (IČ) port

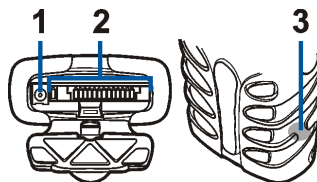


Spodní konektory jsou chráněny pryžovou krytkou. Nemáte-li k telefonu připojené příslušenství, nechte pryžovou krytku uzavřenou. Nikdy nezvedejte telefon za pryžovou krytku.



■ Pohotovostní režim

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k používání a na displeji nejsou zadány žádné znaky. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

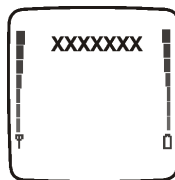

XXXX Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.



Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.



Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.

Kapesní svítilna

Telefon poskytuje funkci kapesní svítilny. Můžete ji rozsvítit v pohotovostním režimu, pokud není zamknutá klávesnice.

Rozsvícení kapesní svítilny:

- podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li ji zhasnout, uvolněte .
- stiskněte rychle dvakrát . Kapesní svítilna je nyní stále rozsvícená. Chcete-li ji zhasnout, stiskněte jednou .



Seznam základních indikátorů zobrazených v pohotovostním režimu

-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty](#) na straně 56.
-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 61.
-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz [Hlasové zprávy](#) na straně 63.
-  Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Automatický zámek kláves](#) na straně 75.
-  Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 79.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík \(Menu 5\)](#) na straně 83.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz [Odpočítávací měřič](#) na straně 97.
-  Na pozadí jsou spuštěny stopky. Viz [Stopky](#) na straně 99.
-  Spojení přes GPRS je navázáno, viz [Nastavení modemu GPRS](#) na straně 105.



-  V průběhu GPRS připojení probíhá příchozí nebo odchozí hovor. GPRS spojení je přerušeno.
-  Informace o indikátoru IČ propojení, viz [Infračervený](#) na straně 103.
-  Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, [Přesměrovat všechny hovory](#). Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 73.
- 1 nebo 2**
Máte-li dvě telefonní linky, indikuje zvolenou telefonní linku. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 75.
-  Reproduktor je aktivní, viz [Reproduktor](#) na straně 33.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 81.
-  Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily \(Menu 3\)](#) na straně 70.
-  nebo 
K telefonu je připojen headset nebo smyčka.




2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.


- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

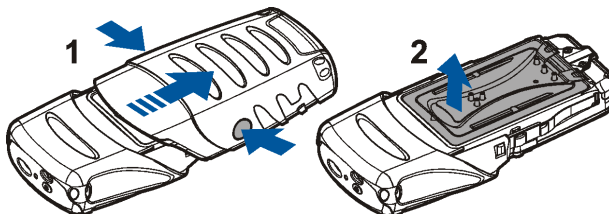


1. Položte telefon zadní stranou k sobě, pevně z obou stran stiskněte spodní polovinu pouzdra a odsunutím směrem dolů ji vyjměte.
2. Zdvihněte kryt baterie.
3. Vyjměte baterii (je-li v telefonu).



4. Zatažením směrem dolů uvolněte držák SIM karty.
5. Vložte SIM kartu tak, aby byl zkosený roh vlevo nahoře a pozlacené kontakty na kartě směřovaly k telefonu.
6. Zavřete držák SIM karty.

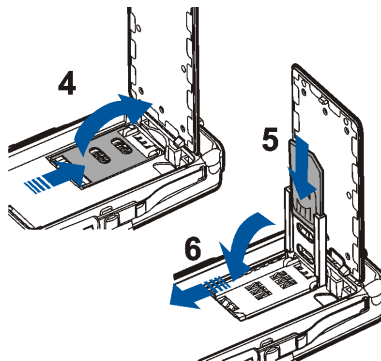


7. Vložte baterii.
8. Zavřete kryt baterie.
9. Zasuňte spodní polovinu pouzdra telefonu tak, aby správně dosedla na místo. Viz krok 5 v kapitole [Výměna pouzdra](#).

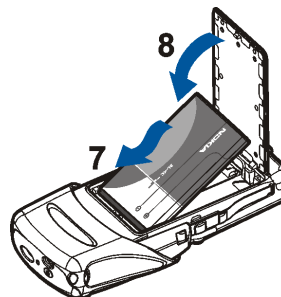


■ Výměna pouzdra

Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte spodní polovinu pouzdra telefonu, viz krok 1 v kapitole [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 24.
2. Stiskněte pojistky po stranách horní poloviny pouzdra a poté vysuňte horní polovinu pouzdra směrem nahoru.
3. Nasunutím přes displej telefonu nainstalujte novou horní polovinu pouzdra.
4. Do spodní poloviny pouzdra nainstalujte desku s tlačítky.

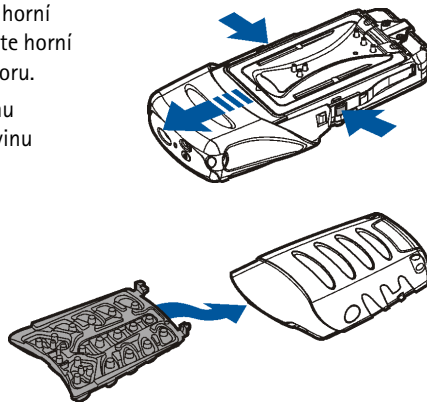

5. Držte spodní polovinu pouzdra s vloženou novou deskou s tlačítky zadní stranou nahoru a nasuňte ji v telefonu na místo.

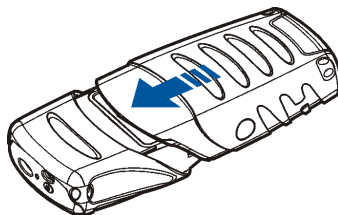

■ Nabíjení baterie

1. Vyměňte chránící krytku spodních konektorů telefonu a poté připojte konektor nabíječky. Viz [Konektory](#) na straně 20.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou. Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko  na vrcholu telefonu.



Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo bezpečnostního kódu

- Zadejte PIN kód nebo bezpečnostní kód (zobrazí se v podobě hvězdiček *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž **Přístupové kódy** na straně 14.




Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

■ Řemínek pro přenášení a upevnění telefonu

- Úzké plastové držáky řemínku postupně zasuněte do odpovídajících otvorů ve spodní části telefonu (1 & 2). Přezka řemínku musí zůstat na vnější straně.
- Podobně upevněte druhý konec řemínku (musíte jej trochu natáhnout směrem k vrcholu telefonu 3 & 4).
- Podle potřeby nastavte délku řemínku a dotáhněte přezku.

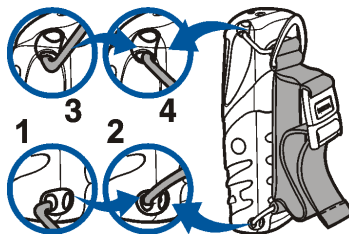

- Chcete-li řemínek sejmut, zdvihněte horní část řemínku a vytahujte jednotlivé držáky z otvorů. Poté zatáhněte za spodní část řemínku a vytahujte držáky.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici telefonu můžete zamknout, aby se předešlo nechtěnému stisknutí kláves.

Stiskněte **Menu** a poté v průběhu 1,5 sekundy **+***. Viz rovněž [Automatický zámek kláves](#) na straně 75.

Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .

Uvolnění klávesnice

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy **+***.

Je-li klávesnice zamknuta

- Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Aktivace v průběhu hovoru

- Chcete-li aktivovat klávesnici v průběhu hovoru, stiskněte **Volby** a zvolte [Zámek kláves](#).



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.



3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.
Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím **+*** mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli a tel. číslo.
2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí telefonního seznamu

- Viz **Hledání jmen v telefonním seznamu** na straně 37. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Zrychlená volba telefonního čísla

- Nejprve přiřaďte tel. číslo některému z tlačítek zrychlené volby ( **abc-9wxyz**). Viz **Zrychlená volba** na straně 74. Tel. číslo můžete poté vytočit jedním z těchto způsobů:



- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.

Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a  Viz rovněž *Hlasové zprávy* na straně 63.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijetí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:
Stiskněte **Volby**, zvolte *Soukromě* a poté vyberte požadovaného účastníka.
Zpět do konference se připojte podle postupu uvedeného v kroku 4.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .



■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen Stereo headset HDS-3 nebo jiný kompatibilní headset Nokia, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li aktivována funkce *Přesměřovat, je-li obsazeno*, dojde k přesměrování i v případě odmítnutí hovoru. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 73.

Pokud Vám někdo volá, je na displeji telefonu zobrazeno jméno volajícího, tel. číslo, nebo pouze text *Skryté číslo* či *Hovor*. Odpovídá-li v telefonním seznamu tel. číslu volajícího více kontaktů, bude zobrazeno pouze jedno číslo.

Hovor na lince

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Hovor na lince](#) na straně 74.



■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Telefonní seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout*, *Odmítnout* *Reproduktor* nebo *Telefon* a *Zámek kláves*.

Poslat DTMF pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka **+*** můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Reproduktor

Při provádění hovoru můžete použít hlasitý reproduktor telefonu. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha.

- Při přichozím hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor*. Hovor je okamžitě přijat.
- V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo je-li na displeji zobrazena volba **Reprod.**, stiskněte odpovídající tlačítko.
- Při volání (odchozí hovor) počkejte, dokud se nezobrazí upozornění na provádění hovoru, a poté aktivujte reproduktor podobně jako při jeho aktivování v průběhu hovoru.



Chcete-li reproduktor vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon* nebo je-li na displeji zobrazena volba **Telefon**, stiskněte odpovídající tlačítko.

Informace o použití reproduktoru s rádiem, viz [Používání rádia](#) na straně 85.

Poznámka: Používání reproduktoru vybíjí baterii a může znatelně omezit provozní dobu telefonu.



4. Telefonní seznam (Jména)

Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 300 jmen s tel. čísly a textovými poznámkami. Počet uložených jmen závisí na délce jmen, tel. čísel a textových poznámek.
- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

■ Volba nastavení telefonního seznamu

Stiskněte **Jména** a zvolte *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení používaného telefonního seznamu. Chcete-li používat jména a tel. čísel z obou telefonních seznamů, zvolte *Telefon a SIM*. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat telefonní seznam* pro zvolení způsobu zobrazení jmen (a tel. čísel) v telefonním seznamu.
- *Stav paměti* pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.



■ Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) výše.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte **Přidat jméno**.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 52.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz [Volání](#) na straně 30.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) na straně 35.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu .
3. Vyhledejte jméno uložené v interním telefonním seznamu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.



4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel: ☎ *Normální*, 📱 *Mobilní*, 🏠 *Domů*, 🏢 *Kancelář* a 📠 *Fax*,
nebo typů textu 📧 *E-mail*, 🌐 *Webová adresa*, ✉ *Pošt. adresa* a 📝 *Poznámka*.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

■ Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.
Stisknutím  a  procházíte seznamem jmen. Pomocí tlačítek  a  a (pohybuje kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházíte zobrazením detailů zvoleného jména.

■ Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, upravte jméno, tel. číslo nebo textovou poznámku a stiskněte **OK**.



■ Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Jména** a zvolte *Smazat*.

- Zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Zvolte *Smazat vše*, poté vyberte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

■ Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně, Vše* nebo *Výchozí čísla*.
 - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou kopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.



■ Odeslání a přijetí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím infračerveného portu nebo zprávou OTA (Over The Air) odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách – vizitku.

Přijetí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz [Infračervený](#) na straně 103.

Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard.

1. Při odesílání vizitky vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte **Odeslat vizitku**.
2. Pro odeslání vizitky přes IČ port se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte **Přes infračervený**.
Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte **Přes text. zprávu**.

■ Zrychlené volby

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítka zrychlené volby, stiskněte **Jména**, **Zrychlené volby** a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.



Stiskněte **Přiřadit**, **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Bylo-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby** a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím **Ano** funkci aktivujete. Viz *Zrychlená volba* na straně 74.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba telefonního čísla* na straně 30.

■ Číslo informací a služeb

Můžete volat čísla informací a čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě. Podrobnější informace o dostupnosti této služby získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Číslo informací* nebo *Číslo služeb*. Vyhledejte číslo informace nebo číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

■ Má čísla

Pokud to SIM karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Jména** a zvolte *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

■ Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený



symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při přichozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 79.

Stiskněte **Jména**, zvolte *Skupiny volajících* a zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat jméno*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit jméno*.



5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu a dílčích menu.

Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Aktivaci nápovědy je možné nastavit samostatně, viz stranu 77. Pro zobrazení nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Hlavní menu otevřete stisknutím **Menu**, pomocí tlačítek  a  vyhledejte například **Nastavení** a stiskněte **Zvolit**.
2. Obsahuje-li menu dílčí menu, například **Nastavení volání**, vyhledejte tlačítkem  nebo  požadované dílčí menu a stiskněte **Zvolit**.
Jestliže dílčí menu obsahuje další dílčí menu, opakujte tento krok.
3. Tlačítka  a  vyhledejte požadované nastavení a stiskněte **Zvolit**. Pro návrat na předchozí úroveň menu stiskněte **Zpět**.



Tip: Menu můžete ukončit bez provedení změn v jeho nastavení stisknutím



Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné většinu z nich otevřít.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**.
2. V průběhu dvou sekund zadejte první číslici z čísla menu. Opakujte tento krok pro všechny číslice čísla menu.

Upozorňujeme, že pro přístup k funkcím v Menu 1 musíte stisknout **Menu** a poté tlačítka 0 a 1. Teprve pak můžete zadat ostatní čísla.



■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Textové zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Vytvořit e-mail
 4. Poslané zprávy
 5. Archiv
 6. Šablony
 7. Mé složky
 8. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Odesílané
 4. Poslané položky
 5. Uložené zprávy
 6. Smazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
 1. Poslech hlasových zpráv
 2. Číslo hlasové schránky
5. Informační zprávy
 1. Informační služba
 2. Témata
 3. Jazyk



- 4. Informativní témata na SIM
- 5. Číst
- 6. Nastavení zpráv
 - 1. Textové zprávy
 - 2. Multimed. zprávy
 - 3. Jiná nastavení
- 7. Příkazy služby
- 2. Výpis volání**
 - 1. Nepřijaté hovory
 - 2. Přijaté hovory
 - 3. Volaná čísla
 - 4. Smazat seznamy posled. hovorů
 - 1. Vše
 - 2. Nepřijaté
 - 3. Přijaté
 - 4. Volaná
 - 5. Délka hovorů
 - 1. Délka posledního hovoru
 - 2. Délka příchozích hovorů
 - 3. Délka odchozích hovorů
 - 4. Délka všech hovorů
 - 5. Vynulovat měřiče
 - 6. Ceny hovorů
 - 1. Jednotky posledního hovoru
 - 2. Jednotky všech hovorů
 - 3. Nastavení ceny hovorů



7. Čítač dat GPRS

1. Data odeslaná při poslední relaci
2. Data přijatá při poslední relaci
3. Všechna odeslaná data
4. Všechna přijatá data
5. Vynulovat čítače

8. Měřič GPRS spojení

1. Trvání poslední relace
2. Trvání všech relací
3. Vynulovat měřiče

3. Profily

1. Normální

1. Aktivovat
2. Přizpůsobit
3. Dočasný

2. Tichý (stejná dílčí menu jako menu Normální)

3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)

4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)

5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)

4. Nastavení

1. Nastavení času a data

1. Hodiny
2. Datum
3. Aut. aktualizace data a času

2. Nastavení volání

1. Automatická regulace hlasitosti



2. Přesměrování
 3. Příjem všemi klávesami
 4. Automatická volba
 5. Zrychlená volba
 6. Služba hovorů na lince
 7. Informace o volání
 8. Poslat mou identifikaci volajícího
 9. Linka pro odchozí hovory¹
3. Nastavení telefonu
 1. Jazyk
 2. Automatický zámek kláves
 3. Informace o buňce
 4. Pozdrav
 5. Volba sítě
 6. Potvrdit funkce služeb SIM
 7. Aktivace nápovědy
 8. Tón při aktivaci
 4. Nastavení displeje
 1. Tapeta
 2. Sestavy barev
 3. Logo operátora
 4. Prodléva spořiče displeje
 5. Jas displeje
 5. Nastavení tónů
 1. Ohlášení příchozího hovoru
 2. Vyzváněcí tón

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



- 3. Hlasitost vyzvánění
- 4. Vibrace
- 5. Světelné ohlášení
- 6. Tón ohlášení zprávy
- 7. Tóny kláves
- 8. Tóny výstrahy
- 9. Upozornění na
- 6. Nastavení příslušenství¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Smyčka
- 7. Nastavení zabezpečení
 - 1. Požadavek na PIN kód
 - 2. Služba blokování hovorů
 - 3. Povolená čísla
 - 4. Uzavřená skupina
 - 5. Úroveň zabezpečení
 - 6. Přístupové kódy
- 8. Obnovit standardní nastavení
- 5. Budík
- 6. Rádio



1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k headsetu, jednotce HF nebo smyčce.



7. Galerie

1. Ukázat složky
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Služby Galerie



8. Organizér

1. Kalendář
2. Úkoly



9. Hry

1. Zvolit hru
2. Služby her
3. Paměť
4. Nastavení



10. Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Služby aplikací
3. Paměť



11. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky
4. Počítadlo kalorií



5. Teploměr

6. Hlukoměr

12. Připojení

1. Infračervený

2. GPRS

1. Spojení GPRS

2. Nastavení modemu GPRS



13. Služby

1. Domů

2. Záložky

3. Přijaté služby

4. Nastavení

1. Nastavení aktivní služby

2. Upravit nastavení aktivní služby

3. Nastavení vzhledu

4. Nastavení cookie

5. Potvrzení autorizace

6. Nastavení pro přijaté služby

5. Jdi na adresu

6. Vymazat paměť



14. Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 64.



Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u operátora sítě.

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Úctovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.





Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Textové zprávy

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **123** až **9xyz**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz *Jazyk* na straně 75.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **123**.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.



- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #* nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky **2**_{abc} až **9**_{wxyz}. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
Pro vložení číslce v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**_/ nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správně,

opakovaně tiskněte **+*** nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.



Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím **OK**. Napište druhou část slova a potvrďte ji.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílní zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Textové zprávy** a **Vytvořit zprávu**.



Tip: Chcete-li rychle otevřít editor zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu **OK**.

2. Napište zprávu. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz **Šablony** na straně 57.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Volby odesílání**.



- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 64.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 64. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz [Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem](#) na straně 36.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž [Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty](#) na straně 58. Není možné vkládat obrázky.



5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijetí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ve složce *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete například vymazat, poslat dál nebo upravit zprávu jako textovou zprávu nebo jako zprávu el. pošty a přesunout či přejmenovat zobrazenou zprávu.

Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.



Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text* nebo zvolte použití standardní odpovědi. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Odesílané

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.



Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní textové zprávy nebo zprávy el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Symbol  označuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Archív a moje složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Vyhledejte složku, kterou chcete vymazat, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.



Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze Internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Bliká-li indikátor , je paměť pro multimediální zprávy plná. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte **Uložit zprávu** a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny.

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.



Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 66. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu.

Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete odpovídající složku, vyberte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Symbol  označuje, že byl připojen obrázek.

Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit jméno*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor .



Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 66.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby**, chcete-li:
 - vymazat uloženou zprávu, odpovědět na zprávu, poslat zprávu dál nebo upravit zprávu.
 - nebo zvolte *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy, *Detaily* pro zobrazení detailů připojeného obrázku nebo zvuku, *Přehrát* pro poslech vyzváněcího tónu obsaženého ve zprávě, *Uložit zvuk. klip* pro uložení vyzváněcího tónu do složky *Galerie*, *Uložit obraz* pro uložení obrázku do složky *Galerie*.



Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Dosud neodeslané zprávy jsou přesunuty do složky *Odesílané*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy*.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané multimediální zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 66.

Vymazání zpráv

1. Chcete-li vymazat textové nebo multimediální zprávy, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* nebo *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.
2. Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

Chcete-li odstranit všechny přečtené zprávy ze všech složek textových zpráv, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení dotazu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.



Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv. Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je zpoplatněna jako textová zpráva.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy** a **Chat**. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.
Jiný způsob zahájení chatu: Po přijetí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte **Chat**.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište svou zprávu.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.
Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.
6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **OK**, stiskněte **Volby** a zvolte **Ukončit**.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy** a **Hlasové zprávy**. Zvolte

- **Poslech hlasových zpráv** pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu **Číslo hlasové schránky**.



Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 75.

- **Číslo hlasové schránky** pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.

 **Tip:** Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.

Informativní zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření od operátora (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Nastavení zpráv**, **Textové zprávy** a **Profil posílání**.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte **Číslo střediska zpráv** pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.



- Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
- U zpráv typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
- Volbou *Použít GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný nosič pro zprávy SMS.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaši zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Můžete však nastavit telefon tak, aby automaticky nahrazoval staré textové zprávy novými.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.



Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy.
- *Příchozí multi-mediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud je nechcete přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte.
 - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
 - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím **001**), a stiskněte **OK**.
 - *Režim relace*. Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
 - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
 - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



- *IPadresa.* Zadejte adresu (stisknutím ***✱** vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace.* Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy.* Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.



■ Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla volaných hovorů a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba).



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte ↩

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž [Opakované vytáčení posledního čísla](#) na straně 30.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů



nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 75.

- **Ceny hovorů** (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu **Ukázat ceny v**, zvolte **Jednotky posledního hovoru** nebo **Jednotky všech hovorů**.

Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte **Limit ceny hovoru**. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS** a zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt. Pro vynulování čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.



- **Měřič GPRS spojení** a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Profily (Menu 3)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou **Normální**, **Tichý**, **Jednání**, **Venku** a **Pager**.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Profily**. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte **Aktivovat**.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte **Dočasný** a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje profil předchozí, než byl nastaven dočasný profil.
- Pro upravení profilu zvolte **Přizpůsobit**. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Nastavení je možné rovněž změnit v menu **Nastavení tónů**, viz strana 79.

Rovněž můžete přejmenovat profil v položce **Název profilu**. Profil **Normální** nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko **1**, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.



■ Nastavení (Menu 4)



Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje.

Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy, Výpis volání, Budík*, dočasnými *Profily, Kalendář* a Spořič displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) a datum bude na displeji v pohotovostním režimu zobrazeno (nebo nebude zobrazeno). Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Aut. aktualizace data a času*. Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.



Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení volání

Poznámka: Následující nastavení hovorů je možné najít po stisknutí **Menu**, zvolení *Nastavení*, *Nastavení volání* a poté vybrání požadovaného nastavení.

Automatická regulace hlasitosti

Funkce Automatická regulace hlasitosti upravuje hlasitost sluchátka podle okolního hluku. Při změně okolního hluku nebo úrovně hlasitosti ve sluchátku se funkcí Automatická regulace hlasitosti odpovídajícím způsobem upraví hlasitost ve sluchátku.

Poznámka: Zapnutí a vypnutí této funkce v průběhu aktivního hovoru má vliv pouze na tento hovor. Použití funkce Automatická regulace hlasitosti je možné pouze při volání s telefonem v ruce.

Aktivace Automatické regulace hlasitosti prostřednictvím menu

1. Vyberte *Automatická regulace hlasitosti*.
2. Zvolte *Vypnuto* nebo *Zapnuto*. Výchozí hodnota je *Vypnuto*.

Aktivace Automatické regulace hlasitosti v průběhu hovoru

1. V průběhu aktivního hovoru stiskněte **Volby**.



2. Chcete-li aktivovat Automatickou regulaci hlasitosti, zvolte *Zap. aut. hlasitost*.
Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte *Vyp. aut. hlasitost*.

Zvýšíte-li hlasitost v průběhu hovoru stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti (+), zvýší se hlasitost sluchátka bez ohledu na nastavení funkce Automatická regulace hlasitosti.

Po ukončení hovoru se hlasitost vrátí na úroveň nastavenou před zapnutím funkce Automatická regulace hlasitosti.

Přesměrování hovorů

Zvolením *Přesměrování* (síťová služba) můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Pro aktivaci volby přesměrování hovorů zvolte *Aktivovat*. Je-li k dispozici volba prodlevy, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete přesměrování vypnout, zvolte *Zrušit*. Jestliže chcete zkontrolovat, zda je volba přesměrování hovorů aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav* (pokud je tato možnost pro volbu přesměrování k dispozici).

V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.



Příjem všemi klávesami

Zvolte *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě ①, výběrových tlačítek  a .

Automatická volba

Zvolte *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Zvolte *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Hovor na lince

Zvolte *Služba hovorů na lince – Aktivovat* a síť Vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor uskutečňujete (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 32.

Informace o volání

Zvolte *Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon po každém hovoru krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Zvolte *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.



Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je číslo objednavatele) pro volání.

Zvolte *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka #[†].

Nastavení telefonu

Poznámka: Následující nastavení telefonu je možné najít po stisknutí **Menu**, zvolení *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a poté vybrání požadovaného nastavení.

Jazyk

Zvolte *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Automatický zámek kláves

Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .





Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte  Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Můžete nastavit, aby se klávesnice telefonu automaticky zamkla po uplynutí nastavené prodlevy, pokud je telefon v pohotovostním režimu a na telefonu není používána žádná funkce.

1. Chcete-li aktivovat automatický zámek klávesnice, zvolte **Zapnuto**.
2. Po zobrazení textu **Nastavení prodlevy**: zadejte čas v minutách a sekundách. Výchozí hodnota je 01:00. Maximální hodnota prodlevy je 60 minut a minimální je 10 sekund.

Automatický zámek klávesnice se aktivuje, pokud je telefon v pohotovostním režimu a uplyne doba nastavená uživatelem.

Informace o buňce

Zvolte **Informace o buňce**. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte **Zapnuto**.

Pozdrav

Zvolte **Pozdrav**. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**.

Volba sítě

Zvolte **Volba sítě**. Zvolte **Automatická** a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.



Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v režimu ruční volby, dokud není zvolen automatický režim nebo není vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM (Menu 14)* na straně 117.

Aktivace nápovědy

Zvolte *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu. Viz rovněž *Používání menu* na straně 42.

Tón při aktivaci

Zvolte *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby při zapínání telefonu zahrál nebo nezahrál úvodní tón.

Nastavení displeje

Poznámka: Následující nastavení displeje je možné najít po stisknutí *Menu*, zvolení *Nastavení, Nastavení displeje* a poté vybrání požadovaného nastavení.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou přednastaveny v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet v multimediální zprávě, načíst je ze stránek WAP nebo je přenést prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.



Nastavení obrázku tapety

1. Zvolte *Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Zvolte složku a vyberte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.
Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Zvolte *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Sestavy barev

Zvolte *Sestavy barev*. Vyberte požadovanou sestavu barev, např. pro zobrazení indikátorů.

Logo operátora

Chcete-li nastavit telefon, aby zobrazoval nebo nezobrazoval na displeji logo operátora, zvolte *Logo operátora*. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo WAP získáte od operátora nebo provozovatele služby.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které



není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Zvolte *Prodleva spořiče displeje* a zvolte prodlevu, po které se aktivuje zobrazení digitálních hodin. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu. Zvolte *Jas displeje*, tlačítka (a) zvýšte nebo snižte kontrast, a poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily (Menu 3)* na straně 70. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

- Zvolte *Ohlášení přichozího hovoru* pro výběr způsobu, jakým telefon oznamuje přichodí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.
- Zvolte *Vyzváněcí tón* pro přichodí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.



- Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.
 - 💡 **Tip:** Pokud přes IČ port nebo načtením ze sítě získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.
 - Zvolte *Světelné ohlášení* pro nastavení telefonu, aby při příchozím hovoru blikal integrovanou svítilnou.
- Poznámka:** Kapesní svítilna nebude blikat, pokud byla rozsvícena ještě před příchozím hovorem.
- Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.
 - Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte *Označit*.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému kompatibilnímu headsetu nebo smýčce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset* nebo *Smyčka*.



- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby přichází hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení přichozícího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- Volbou *Osvětlení* nastavíte trvalé osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení přichozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.



Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsaženy v seznamu povolených telefonních čísel.

- **Uzavřená skupina** je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení.** Zvolte **Telefon** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte **Paměť** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz **Volba nastavení telefonního seznamu** na straně 35) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (**Kopírování telefonních seznamů** na straně 38).
- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu, nejsou vymazána.



■ Budík (Menu 5)



Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Budík**. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Zapnuto**.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text **Buzení!** spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Rádio (Menu 6)



VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Chcete-li poslouchat rádio Vašeho telefonu, připojte do konektoru ve spodní části telefonu Stereo headset HDS-3 nebo jiný kompatibilní headset Nokia. Kabel headsetu slouží jako anténa rádia, takže jej budete muset použít i při poslechu rádia přes hlasitý reproduktor.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo umístění a název stanice.
 - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítka 1 až 9.
Při používání Stereo headsetu HDS-3 nebo jiného kompatibilního headsetu Nokia se přesuňte k požadované stanici stisknutím ovládacího tlačítka.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Používání rádia

Poznámka: Používání rádia vybíjí baterii a může znatelně omezit provozní dobu telefonu.

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** pro vypnutí rádia.
- **Uložit stanici** pro uložení nalezené stanice. Je možné uložit až 20 stanic.
- **Autom. ladění.** Vyhledávání stanic zahájíte krátkým stisknutím některého tlačítka pro procházení. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.
- **Ruční ladění.** Krátkým stisknutím některé klávesy pro procházení změňte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení režimu **Ruční ladění** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko **#**.

- **Zvolit frekvenci.** Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87.5 MHz a 108.0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Zvolit frekvenci** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko **+***.

- **Smazat stanici.** Vyhledejte uloženou stanici, stiskněte **Smazat** a **OK**.
- **Přejmenovat.** Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.



- **Reproduktor** (nebo **Headset**) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Poznámka: Používání reproduktoru vybíjí baterii a může znatelně omezit provozní dobu telefonu.

- **Mono výstup** (nebo **Stereo výstup**) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Galerie (Menu 7)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 61.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.



Zde jsou další dostupné možnosti:

- *Přidat složku.* Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- *Vymazat složku.* Původní složky telefonu nelze smazat.
- *Přejmen. složku.* Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- *Služby Galerie* pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte *Služby obrázků* nebo *Služby tónů*. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 114.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojování k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 110. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Grafika a Tóny* jsou původní složky v telefonu.
4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte požadované volby pro soubor.



■ Organizér (Menu 8)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Poznámkou můžete procházet.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí



nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat pozn..* Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

-  *Jednání*
-  *Volat*
-  *Narozeniny*
-  *Poznámka*
-  *Upomínka*

Pro nastavení signalizace pro upomínku zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas výstrahy.

Jestliže chcete nastavit signalizaci pro výše uvedené záznamy v kalendáři (kromě typu *Upomínka*), zvolte po napsání požadované informace a stisknutí **OK** volbu *S tónem* nebo *Ticho* a poté nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena výstraha, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.



Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek. Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li přidat nový úkol, zvolte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace.

Slovník, viz *Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu* na straně 52.

- Zvolenou poznámku můžete rovněž zobrazit nebo smazat. Můžete rovněž vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.



■ Hry (Menu 9)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Zvolit hru*.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .



Tip: Používá-li hra celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy nebo zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte ve hře stisknutím **Zpět**.

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Služby her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Služby her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 114.



Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojování k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 110. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Informace o načítání dalších her naleznete v *Načítání aplikace* na straně 94.

Upozorňujeme, že po načtení hry může být tento soubor uložen do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž *Stav paměti pro aplikace* na straně 95.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.



■ Aplikace (Menu 10)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).



Tip: Používá-li aplikace celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy  nebo  zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte v práci s aplikací stisknutím **Zpět**.



Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Smazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji načíst zpět do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com/wap nebo www.softwaremarket.nokia.com/5100.

- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno** nebo pro nepovolení přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Kontrola verze** pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je Internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Detailed** pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stisknete **Menu**, zvolte **Aplikace** a **Služby aplikací**. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 114.



Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojování k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz [Připojení ke službě WAP](#) na straně 110. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz [Procházení stránkami služby WAP](#) na straně 111.
- Informace o funkci načítání her, viz [Služby her](#) na straně 91.
- Pro načtení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že po načtení aplikace může být tento soubor uložen do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.



■ Další funkce (Menu 11)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím #⁰.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.

Vybráním volby *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko* se zobrazí požadovaný výsledek a provede se další výpočet.



Tip: Případně stiskněte tlačítko ***★** jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.



6. Nový výpočet zahájíte zadáním nových číslic nebo podržením stisknutého tlačítka **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provést i v pohotovostním režimu zadáním číslic, stisknutím **Volby** a zvolením jednoho z typů konverze.

Odpočítávací měřič

Odpočítávací měřič Vám umožňuje zadat určitý časový úsek, po jehož uplynutí Vás telefon začne upozorňovat. V telefonu jsou dva různé měřiče – normální nebo intervalový pro měření opakovaných časových úseků, což je užitečné například při cvičení.

Normální odpočítávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*.
2. Zvolte *Normální měřič*.



3. Zadejte časový úsek ve formátu hh:mm:ss a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spustíte měřič pro odpočítávání.

Chcete-li aktivovat odpočítávací měřič v pohotovostním režimu, zadejte číslo, stiskněte **Volby**, v zobrazeném seznamu zvolte *Odpočítávací měřič* a zadejte čas.

Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte v zobrazení Odpočítávacího měřiče *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Přidání nového měřiče intervalů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič - Měřič intervalů*.
2. Nemáte-li ještě žádný měřič uložený, zvolte *Přidat nový měřič*.
3. Zadejte název nového měřiče.
4. Zadejte názvy jednotlivých intervalů a nastavte časový rámec pro výstrahy.

Přechod do následujícího intervalu můžete nastavit buď manuální nebo automatický zvolením jedné ze dvou funkcí v menu *Další funkce - Odpočítávací měřič - Nastavení - Pokračovat na další interval*.

Spuštění měřiče intervalů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič - Měřič intervalů*.
2. Zvolte požadovaný měřič intervalů a zvolte *Spustit měřič*.
3. Zvolte uložený interval a stiskněte **Start**.

Měřič intervalů se spustí od zvoleného intervalu. Pokračuje z jednoho intervalu na druhý tak, jak jste nastavili v dílčím menu *Nastavení*.



Uplyne-li čas nastavený v normálním odpočítávacím měřiči nebo v měřiči intervalů, telefon vydává zvuky, bliká osvětlením a na displeji je zobrazena napsaná poznámka. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **Ukončit**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li nastavit měření času na stopkách, stiskněte .

Měření mezičasů

1. Zvolte **Menu - Další funkce - Stopky - Měřit mezičasy**.
2. Stisknutím **Start** se spustí stopky.

Poznámka: Překročí-li naměřená hodnota 99:59:59:9, změní se čas na displeji na 00:00:00:0 a stopky pokračují dále.

3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření nebo stisknutím **Mezičas** změříte mezičas.

Mezičasy jsou zobrazovány pod běžícím časem. Je-li měření času zastaveno, je na displeji zobrazen výsledek.

Zahájíte-li měření času znovu stisknutím **Volby - Start**, čas bude připočítáván místo aby začal běžet od nuly. V tomto seznamu menu můžete měření času rovněž uložit nebo vynulovat.



Měření času kola

1. Zvolte **Menu** - *Další funkce* - *Stopky* - *Měření času kola*.
2. Stisknutím **Start** se spustí stopky.
3. Chcete-li zobrazit čas kola, stiskněte **Kolo**.

Po stisknutí **Kolo** se měření času zastaví a opět se okamžitě znovu spustí od nuly. Nejnovější čas kola je zobrazen pod běžícím časem.

Stisknete-li **Stop**, měření času se zastaví a je zobrazen konečný čas.

Zobrazení naměřených časů

Uložené časy můžete zobrazit zvolením *Ukázat časy*. Na displeji se zobrazí soubory časů s přiřazenými názvy. V jednom souboru časů může být uloženo až 20 mezičasů a časů kol. Chcete-li je zobrazit, zvolte odpovídající soubor. Chcete-li v tomto zobrazení vymazat časy, stiskněte **Volby-Smazat časy**.

Smazání časů

Časy můžete vymazat zvolením *Smazat časy* v hlavním menu Stopky. Je zde volba postupného mazání jednotlivých časů nebo vymazání všech časů najednou. Vymazání je potvrzeno stisknutím **OK**.

Počítadlo kalorií

Počítadlo kalorií udává obecné informace o spotřebě energie při různých fyzických aktivitách. Spotřeba energie závisí na věku, hmotnosti a pohlaví osoby. Do telefonu můžete uložit až 10 aktivit.



Uložení osobních údajů

1. Zvolte *Další funkce-Počítadlo kalorií-Nastavení* a zadejte svou hmotnost, věk a zvolte pohlaví.
2. Po každém kroku uložte údaje stisknutím **OK**.

Formát hmotnosti, kalorií a rychlosti můžete vybrat z v menu Nastavení postupným volením jednotlivých formátů.

Zvolení aktivity

1. Zvolte *Další funkce-Počítadlo kalorií-Aktivity-Nová*.
2. V seznamu zvolte aktivitu a úroveň intenzity (je-li k dispozici).
3. Zadejte dobu trvání aktivity ve formátu hh:mm a stiskněte **OK**.
Zobrazí se celkové údaje se spotřebou energie.
4. Stisknutím **OK** uložte aktivitu.

Upravení a vymazání aktivit

- Chcete-li upravit aktivity, stiskněte **Volby** v hlavním menu *Aktivity*.

Nyní můžete přidat novou aktivitu, upravit existující, spočítat celkový počet kalorií nebo vymazat aktivitu.

Tip: Po provedení výpočtu *Celkem kalorií* můžete spotřebu kalorií zaznamenat do kalendáře zvolením **Volby - Uložit do kalend.** a zadáním datumu.

- Chcete-li vymazat všechny aktivity najednou, zvolte *Další funkce-Počítadlo kalorií-Vymazat vše* a stiskněte **OK**.



Teploměr

Teploměr měří přibližnou teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Můžete rovněž zvolit, zda teplota bude nebo nebude zobrazována na displeji v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce-Teploměr*.
2. Zvolte, zda chcete nebo nechcete zobrazit teplotu na displeji telefonu.

Upozorňujeme, že pro získání nejlepších výsledků měření teploty je nejlepší položit telefon na rovnou plochu (ne v průvanu) po dobu alespoň 5 minut.

Poznámka: Je-li Váš telefon nabíjen, je zapnuté rádio nebo probíhá hovor, teplota není zobrazována.

Hlukoměr

Hlukoměr může měřit pouze přibližnou úroveň skutečné hladiny dB. Na displeji telefonu je zobrazen svislý pruh, který graficky znázorňuje úroveň hluku. Mimo to je úroveň hluku uvedena i číselně. Nejvyšší hodnota je zobrazena v rámečku nahoře a aktuální hodnota je zobrazena pod ním.

Poznámka: Není možné měřit přibližnou hodnotu úrovně hluku právě probíhajícího hovoru. Hlukoměr rovněž nelze použít, pokud je připojen headset.

Stisknete-li **Volby**, zobrazí se následující čtyři možnosti:

- Funkci *Vynulovat špičku* můžete vynulovat nejvyšší hodnotu hluku.
- Funkci *Uchovat špičku* jsou zobrazeny obě hodnoty, ale nejvyšší hodnota hluku je aktualizována pouze v případě, že aktuální úroveň hluku je vyšší než aktuální nejvyšší hodnota.



- Funkcí *Dynamická špička* jsou zobrazeny obě funkce, ale nejvyšší hodnota hluku je platná pouze 5 sekund.
- Funkcí *Kalibrace hluku* můžete simulovat citlivost hlukoměrného mechanismu pro různé frekvence. Můžete vybrat mezi malým (< 85 dB) a velkým (> 85 dB) hlukem.

■ Připojení (Menu 12)



Infračervený

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.



- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

Spojení GPRS

Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS, Spojení GPRS* a *Vždy online*. Spustíte-li aplikaci používající GPRS, sestaví se spojení mezi telefonem a sítí a je umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, registrace a spojení GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Je-li navázáno GPRS spojení, je indikátor  zobrazen v levém horním rohu displeje. Pokud přijmete hovor nebo textovou zprávu nebo chcete volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušném spojení GPRS. Telefon podporuje až tři souběžná GPRS



spojení. Zároveň můžete například procházet stránkami služby WAP, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístu- pového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte Název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz www.nokia.com/support/phones/5100. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby WAP (Menu 13)

VÝSTRAHA: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Máte přístup k různým službám WAP, jako je například bankovníctví, novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP. Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné Internetové HTML stránky nelze v telefonu zobrazit.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz stranu [113](#).
2. Připojte se ke službě WAP. Viz stranu [110](#).
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz stranu [111](#).
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz stranu [112](#).

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení pro WAP může být k dispozici například na jejich Internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?* Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.

- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.



3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte následující nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

- *Název nastavení* – Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka* – Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím **Ⓜ**) a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* – Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* – Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.

- *Nosič dat* – Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz [Nastavení pro zvolený nosič GSM data](#) a [Nastavení pro zvolený nosič GPRS](#) níže.

Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* – Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IPadresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím **+***) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* – Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* – Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání je závislá na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení pro zvolený nosič GPRS

- *Přístupový bod GPRS* – Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IPadresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím ***★**) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.



Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte soubor, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

1. Otevřete domovskou stránku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít domovskou stránku služby WAP, podržte stisknuté tlačítko .

2. Zvolte záložku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

3. Zadejte adresu služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím **+★** zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.



Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud přijmete hovor nebo textovou zprávu nebo chcete volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Tlačítka  a  použijte pro procházení WAP stránkou.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.
- *Záložky*. Viz stranu 114.
- *Volat / Upravit / Otevřít řádku / Otevřít odkaz / Otevřít seznam* pro zavolání, zadání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce WAP.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky WAP jako záložky.



- *Ukázat obrázek* pro zobrazení obrázků a animací na stránce WAP.
- *Jdi na adresu* pro zadání adresy požadované služby WAP.
- *Přijaté služby*. Viz stranu 115.
- *Nast. vzhledu*. Viz detaily na straně 113.
- *Nastavení cookie*. Viz stranu 113.
- *Použít číslo* pro zkopírování tel. čísla ze stránky WAP a jeho pozdější uložení nebo vytočení. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz *Vyrovňovací paměť* na straně 116.
- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.
- *Odejít*. Viz *Ukončení spojení WAP* na straně 112.

Přímé volání

WAP prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky WAP můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení spojení WAP

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.



Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou WAP.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Nastavení cookie

Telefon můžete nastavit tak, aby umožňoval nebo zabraňoval přijímání cookies. Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 116.



1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení cookie* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit až 50 adres WAP stránek jako záložek.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

Upravit nebo *Smazat* pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.

Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu zvolte *Jako záložka* nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy zvolte *Jako text*.

Nová záložka pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.



Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte *Ukázat*, *Uložit* nebo *Vyřadit*.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* a stiskněte **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vyvolat* pro aktivaci WML prohlížeče a načtení označeného obsahu.
- *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.
- *Smazat* pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat.



Vyrovňovací paměť



Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovňovací paměť telefonu.

Vymazání vyrovňovací paměti,

- při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Autorizační certifikáty

Při používání služeb WAP, jako jsou například služby bankovníctví, jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastavena na *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát načíst ze stránky WAP. Po zavedení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Potvrzení autorizace*.



Viz rovněž *Údaje o zabezp.* v *Volby při procházení stránkami* na straně 111.

Indikátor zabezpečení

Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení . Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

■ Služby SIM (Menu 14)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 14. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.



Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM* v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



7. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (např. mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj potřeba pečovat. Přestože byl vyroben s ohledem na aktivní životní styl (tzn. že má zlepšenou odolnost proti vodě, prachu a nárazům), níže uvedená doporučení Vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.



Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání

Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.



2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nej přesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon



nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.48 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

