Nokia 5230 - Uživatelská příručka

6.0. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-588 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia. Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

/6.0. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....8
O vašem přístroji.....9
Síťové služby.....10

1. Hledání nápovědy.....11
Nápověda v přístroji.....11
Podpora.....11
Aktualizace softwaru na dálku.....12
Aktualizace softwaru pomocí počítače.....13
Nastavení.....13
Přístupové kódy.....13
Prodloužení životnosti baterie.....14
Uvolnění paměti 15

2. Začínáme.....16
Vložení SIM karty.....16
Vložení baterie.....17
Vložení paměťové karty.....18
Nabíjení baterie.....19
Tlačítka a části.....21
Zapnutí přístroje.....23
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky.....23
Domovská obrazovka.....23
Přístup k menu.....24
Akce na dotykové obrazovce.....25
Tlačítko multimédií.....27
Změna vyzváněcího tónu.....27
Podpora Nokia.....28

3. Tento přístroj.....28
Nastavení telefonu.....28
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje.....29
Indikátory na displeji.....29
Lišta kontaktů.....31
Umístění antén.....31
Profil Offline.....32
Klávesové zkratky.....32
Ovládání hlasitosti a reproduktoru....33
Nastavení čidel a otáčení displeje.....33
Vzdálené zamykání.....33
Headsetu.....34
Připojení poutka.....35
Vyjmutí SIM karty.....35
Vyjmutí paměťové karty.....36

4. Telefonování.....36
Dotyková obrazovka při hovoru.....36
Hovory 36
Během hovoru.....37
Hlasová schránka 38
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....38
Konferenční hovor.....39
Zrychlená volba telefonního čísla.....39
Čekání hovoru.....40
Hlasové vytáčení.....40
Sdílení videa.....41
Protokol 44

5. Psaní textu.....46

Virtuální klávesnice.....46
Ruční psaní.....48
Psaní textu na virtuální klávesnici.....48
Nastavení dotykového vkládání.....51

6. Kontakty.....51
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel....52
Panel nástrojů kontaktů.....52
Správa jmen a telefonních čísel.....52
Výchozí čísla a adresy.....53
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty.....53
Kopírování kontaktů.....54
Služby SIM karty.....54

7. Zprávy.....56
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....56
Psaní a posílání zpráv.....56
Schránka pro přijaté zprávy.....58
Nastavení el. pošty.....59
Služba E-mail.....59
Schránka.....60
Mail for Exchange.....62
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....63
Zprávy informační služby.....63
Příkazy služby.....64
Nastavení zpráv.....64
Chat.....66

8. Přizpůsobení přístroje.....67
Změna vzhledu přístroje.....67
Profily.....68

9. Hudba.....69
Hudební přehrávač 69
Hudba Ovi.....73
Nokia Podcasting.....73
Rádio.....75
Internetové rádio.....76

10. Fotoaparát.....79
Aktivování fotoaparátu.....79
Fotografování.....79
Nahrávání videa.....85

11. Galerie.....86
Zobrazování a organizování souborů.....86
Prohlížení obrázků a videoklipů.....87
Organizování snímků a videoklipů.....88

12. Share online.....88
O službě Share online.....88
Objednávání služeb.....89
Správa účtů.....89
Vytvoření příspěvku.....89
Posílání souborů z Galerie 90

13. Videocentrum.....90
Prohlížení a stahování videoklipů.....91
Videovysílání.....92
Má videa.....93
Přenos videoklipů z počítače.....93
Nastavení aplikace Videocentrum.....94

14. Internet.....94

Webový prohlížeč.....94
Procházení webu.....95
Přidání záložky.....95
Objednávání webových zdrojů.....96

15. Určování polohy (GPS).....96
Systém GPS.....96
A-GPS (Assisted GPS).....97
Držte přístroj správně.....97
Tipy pro navazování spojení GPS.....98
Požadavky na zjištění polohy.....99
Orientační body.....99
GPS data.....100
Nastavení určování polohy.....100

16. Mapy.....101
Přehled aplikace Mapy.....101
Zobrazení vlastní polohy a mapy.....102
Zobrazení mapy.....103
Změna vzhledu mapy.....103
Stahování a aktualizace map.....104
Metody určování polohy.....104
Hledání míst.....105
Zobrazení podrobností místa.....106
Ukládání míst a tras.....106
Zobrazování a organizace míst a tras.....107
Odesílání míst přátelům.....108
Sdílení místa pobytu.....108
Synchronizace oblíbených položek..109
Získání hlasových pokynů.....109
Jízda k cíli.....110
Zobrazení Navigace.....111
Získání dopravních a bezpečnostních informací.....111
Chůze k cíli.....112
Plánování trasy.....112

17. Připojení.....114
Datová spojení a přístupové body...114
Nastavení sítě.....114
Přístupové body.....115
Aktivní datová spojení.....118
Synchronizace.....118
Připojení Bluetooth.....119
USB.....123
Připojení k počítači.....124
Administrativní nastavení.....124

18. Hledání.....126
O aplikaci Hledání.....126
Zahájení hledání.....126

19. O Obchodě Ovi.....127

20. Ostatní aplikace.....127
Hodiny 127
Kalendář.....128
Správce souborů.....129
Správce aplikací.....130
RealPlayer 133
Záznamník.....135
Psaní poznámek.....136
Provádění výpočtů.....136
Převodník.....136
Slovník.....136

21. Nastavení.....137
Nastavení telefonu.....137
Nastavení hovorů.....145

22. Odstraňování problémů. 147

23. Chraňte životní prostředí.....150
Úspory energie.....150
Recyklace.....150

Informace o výrobku a bezpečnostní informace.....151

Rejstřík.....160

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji 

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Uživatelská příručka**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: Odkaz na příbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Aktualizace softwaru na dálku

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Aktual. sw.**.

Nástroj Aktualizace softwaru (síťová služba) slouží ke kontrole dostupných aktualizací pro software přístroje nebo aplikace a jejich stahování do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizaci softwaru přístroje nástrojem Aktualizace softwaru nemusejí být aktuální pokyny a postupy k aktualizovaným aplikacím v uživatelské příručce a v nápovědě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte možnost . Chcete-li zrušit označení některých aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte je v seznamu.

Pro zobrazení informací o konkrétní aktualizaci vyberte aktualizaci a zvolte možnost .

Chcete-li zobrazit stav předchozích aktualizací, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Aktualiz. přes počítač** — Aktualizace přístroje přes počítač. Tato možnost nahrazuje možnost Zahájit aktualizaci v případech, kdy jsou aktualizace dostupné pouze přes aplikaci Nokia Software Updater v počítači.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího přístupového bodu používaného pro stahování aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenčního ujednání se společností Nokia.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4- 8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- UPIN, kód — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- PIN2, kód — Tento kód (4- 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce přístroje.
- Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte.
- UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán se SIM kartou, požádejte o něj poskytovatele služeb, jehož kartu USIM v přístroji používáte.
- Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Toto číslo (15 nebo 17 číslic) slouží k identifikování platných přístrojů v síti GSM. Přístrojům, které byly například odcizeny, lze zabránit v přístupu k síti. Číslo IMEI svého přístroje najdete pod baterií.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energií baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Pokud jste v nastavení připojení zvolili možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Chcete-li, aby přístroj používal pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete nastavit jas displeje a změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Jas** nebo **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li přejít k aplikaci, kterou nepoužíváte, stiskněte a podržte tlačítko Menu a vyberte požadovanou aplikaci.

Uvolnění paměti

Chcete-li zjistit, jaké množství paměti je k dispozici pro různé typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

2. Začínáme

Vložení SIM karty

Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

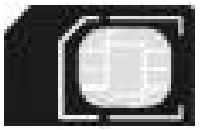


SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu SIM karty.




 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Vložte do příslušného slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru. Zatlačte kartu dovnitř.
3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

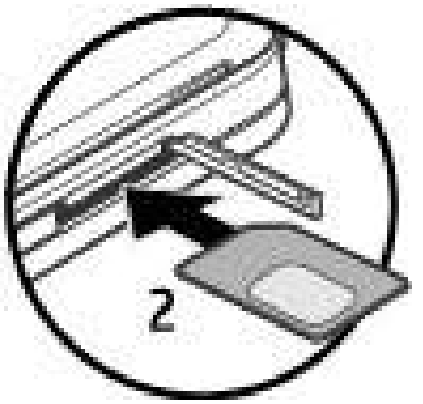


Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Off-line.

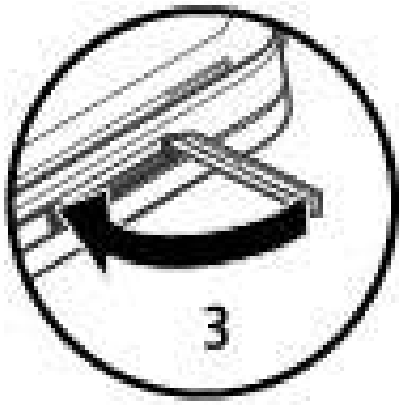

Vložení baterie


Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


1. Sejměte zadní kryt.

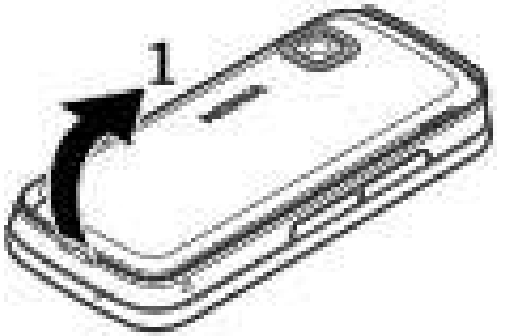

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Vložte baterii.
3. Při vracení krytu nejprve nasměrujte horní západky na místo a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

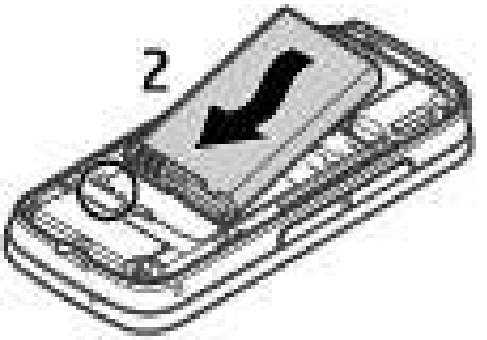

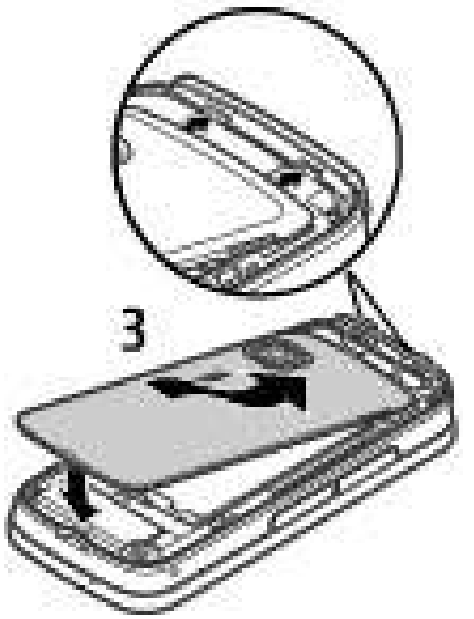



Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Otevřete krytku slotu paměťové karty.
2. Vložte do slotu paměťové karty kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
3. Zavřete krytku slotu paměťové karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

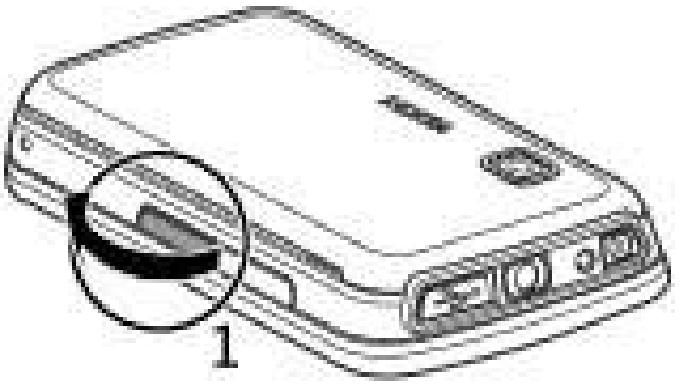

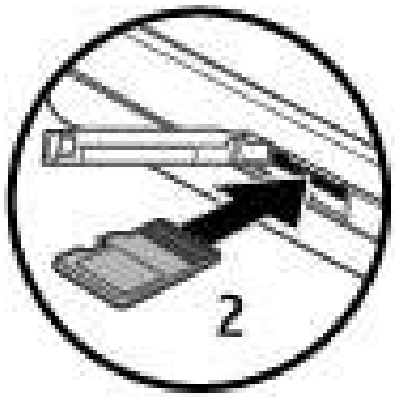




Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Připojte nabíječku k přístroji.

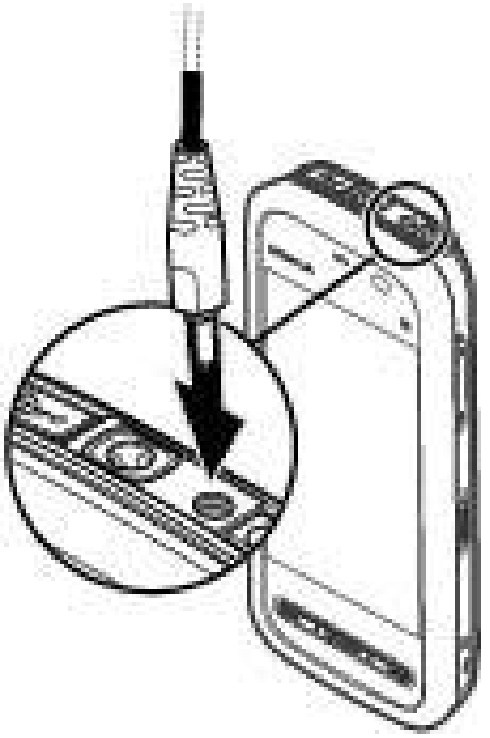


3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tlačítka a části

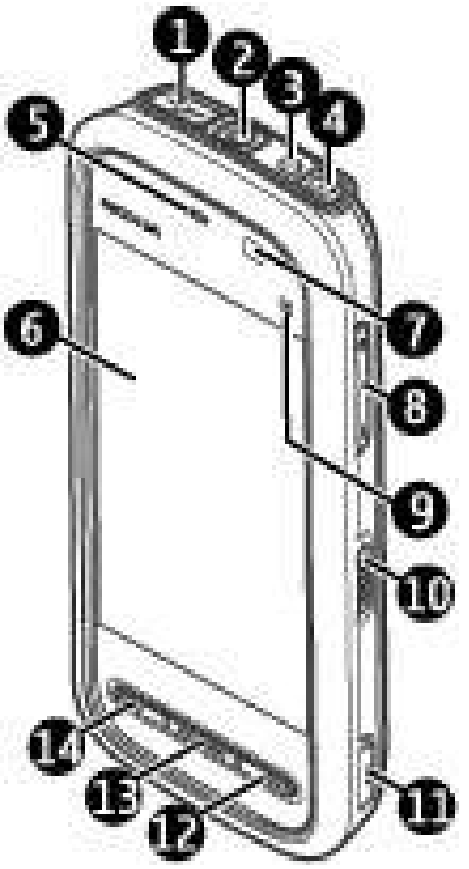

1 — Konektor microUSB
2 — AV konektor Nokia (3,5 mm)
3 — Zdířka pro konektor nabíječky
4 — Vypínač
5 — Sluchátko
6 — Dotyková obrazovka
7 — Snímač vzdálenosti
8 — Tlačítko hlasitosti a zoomu
9 — Tlačítko multimédií
10 — Zamykací přepínač
11 — Spoušť fotoaparátu

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

12 — Tlačítko Konec

13 — Tlačítko Menu

14 — Tlačítko Volat



15 — Objektiv fotoaparátu

16 — Reproduktor

17 — Slot SIM karty


18 — Slot paměťové karty

19 — Otvor na poutko

20 — Mikrofon

K přístroji je dodáváno dotykové pero, které lze k přístroji připojit poutkem.

Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).

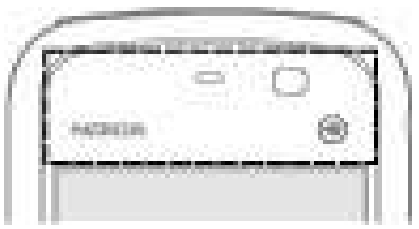

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí přístroje



1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ←. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.


K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Autom. zámek klávesnice**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prvky interaktivní obrazovky

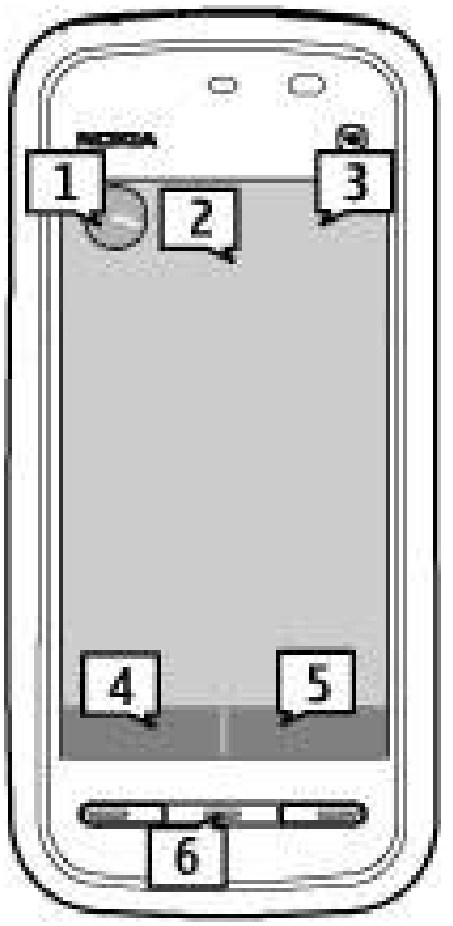

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost **Telefon** nebo (4).

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů — Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu nebo zástupců domovské obrazovky — Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Hudební tlačítka — Když na pozadí přehráváte hudbu nebo rádio, jsou na domovské obrazovce zobrazena hudební tlačítka (přehrát/pauza, přejít na předchozí skladbu a přejít na další skladbu).

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte ji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka Koncepty v seznamu složek aplikace Zprávy

  Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázek v zobrazení obrázků a videí aplikace Galerie.

  Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojím klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, jsou zvolené položky odděleny šipkami. Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Uživatelská příručka**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Uživatelská příručka**.


© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přetažení

Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání. Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu nebo dotykového pera na obrazovce doleva nebo doprava. Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.

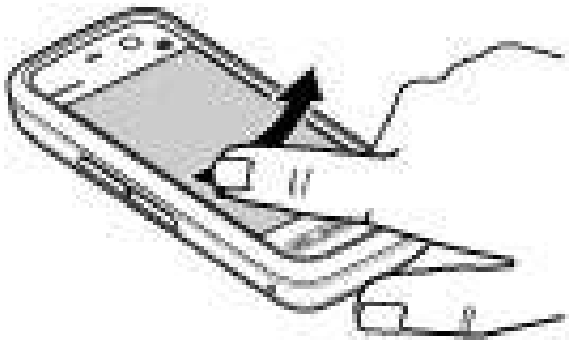

Přejetím odemkněte dotykovou obrazovku — Chcete-li zamknout dotykovou obrazovku, stiskněte vypínač nebo tlačítko Menu a přejeďte zprava doleva.

Odemknutí dotykové obrazovky přejetím a ztlumení hovoru — Chcete-li dotykovou obrazovku odemknout bez přijetí hovoru, přejeďte zprava doleva. Přístroj automaticky vypne vyzváněcí tón. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru přejetím — Chcete-li přijmout příchozí hovor, přejeďte zleva doprava.

Vypnutí upozornění přejetím — Chcete-li vypnout zvuk upozornění, přejeďte zleva doprava. Chcete-li upozornění odložit, přejeďte zprava doleva.

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhnete ji nahoru nebo dolů. Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikon, položte prst nebo dotykové pero na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí podsvícení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Tlačítko multimédií

Chcete-li otevřít aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a vyberte aplikaci.



Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

Služba nastavení konfigurace

Ze stránek www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Potřebujete-li služby údržby, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

3. Tento přístroj

Nastavení telefonu

Při prvním zapnutí zobrazí přístroj aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.**.

Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte možnost **Prův. nast.**.

Chcete-li přenést data z kompatibilního přístroje Nokia, vyberte možnost **Přenos dat**.


Dostupné volby se mohou lišit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního přístroje Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.** a **Přenos dat**.

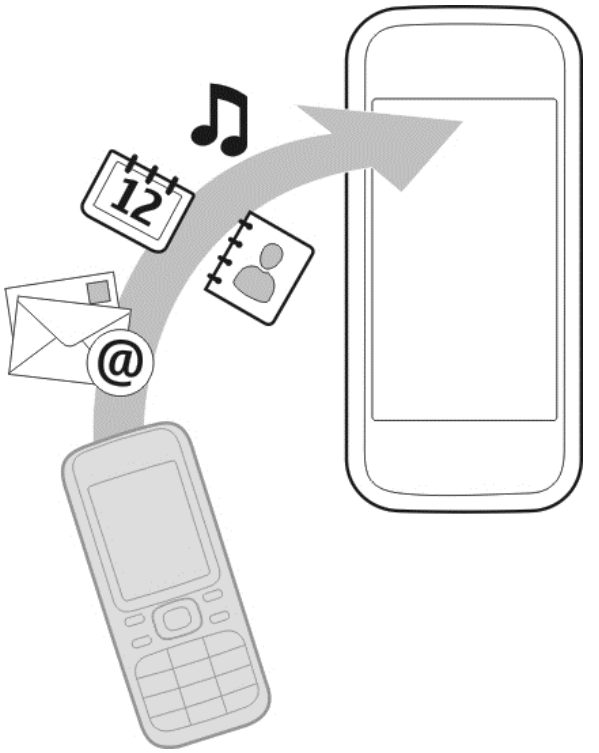

Pokud starý přístroj Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový přístroj ji odešle ve zprávě. Otevřete zprávu ve starém přístroji a postupujte podle pokynů.

1. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a oba přístroje spárujte. Musí být zapnuta technologie Bluetooth.
2. Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

   Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
3. Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Indikátory na displeji

Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

Je aktivní časový profil.

Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

K přístroji je připojen kompatibilní headset.

K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

Je aktivní paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

Je podporováno a je aktivní datové spojení HSDPA (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

Je zapnuto spojení Bluetooth.

Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

Je aktivní spojení USB.

Probíhá synchronizace.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Lišta kontaktů

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat kontakt, zvolte na domovské obrazovce možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností: Volání kontaktu. Odeslání zprávy kontaktu. Aktualizace webových zdrojů kontaktu.

Chcete-li zobrazit minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Chcete-li zobrazit podrobnosti o komunikační události, vyberte událost.


Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Umístění antén


Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Anténa pro celulární síť

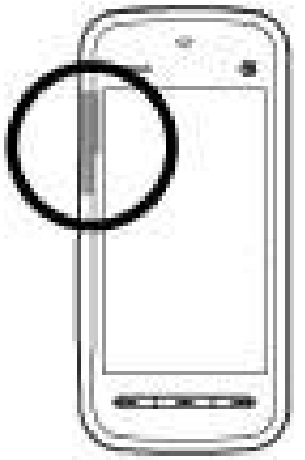

Anténa GPS

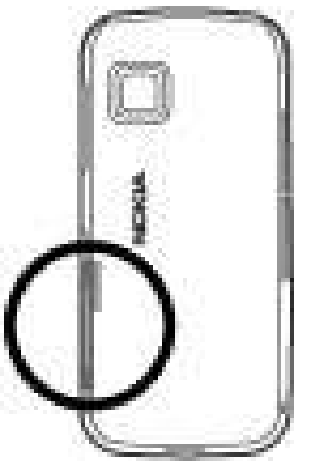

Anténa Bluetooth

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline — Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

**Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.



Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.
- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu můžete na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a definovat obsah příslušné textové zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**. Klepněte na pole pro zadání a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost ✔ a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

Headsetu

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Připojení poutka


Tip: Připojte k přístroji dotykové pero podobně jako poutko.



Vyjmutí SIM karty

1. Sejměte zadní kryt – zvedněte ho od horní strany přístroje.
2. Vyjměte baterii.
3. Otevřete kryt slotu SIM karty. Vložte špičku pera do otvoru pod baterií, zatlačte z boku na SIM kartu a vysuňte ji ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.
4. Vraťte baterii a zadní kryt.

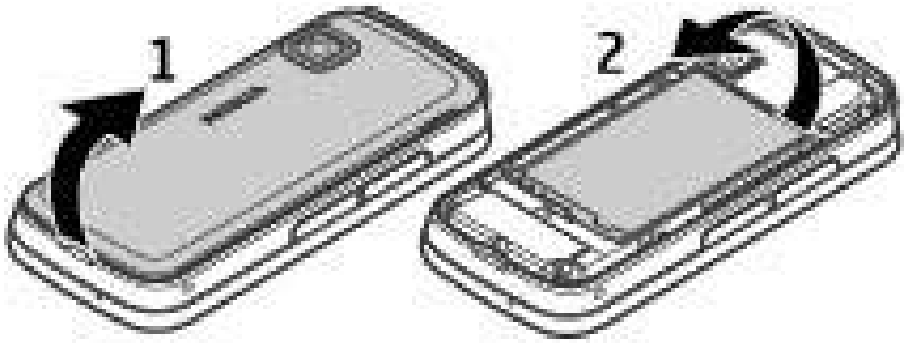

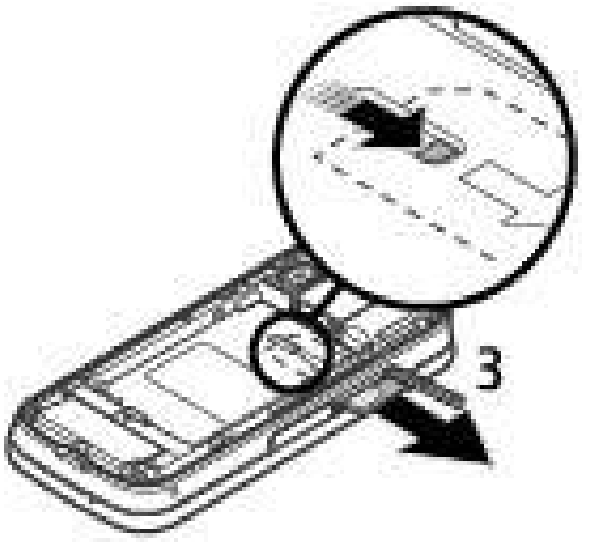

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


1. Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmout paměťovou kartu ? Některé aplikace budou ukončeny.**, zvolte možnost **Ano**.
3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

4. Telefonování

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

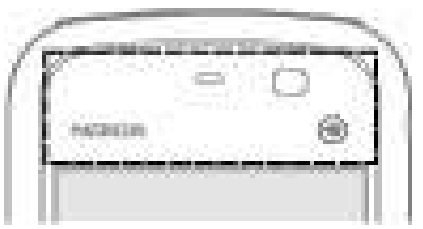

Hovory

1. Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost ←.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

   Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Přejděte na požadované jméno. Můžete také vybrat pole pro hledání, zadat první písmena nebo znaky jména a přejít na jméno. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost nebo .

Chcete-li hovor přidržet nebo znovu přijmout, zvolte možnost nebo .

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním hovorem a přidrženými hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Chcete-li přidržet hovor, který je jediným aktivním hlasovým hovorem, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * . Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), zvolte na domovské obrazovce možnost **Telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.

1. Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost .

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko Volat.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**, **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

   Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

   Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost .

   Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

   Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

   Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .
4. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

1. Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.
2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

   Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Pro volání z domovské obrazovky zvolte možnost **Telefon**, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby zvolte možnost **Telefon** a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

1. Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
2. Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.
3. Chcete-li spojit přidržený hovor s aktivním hovorem a odpojit sebe z hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**.
4. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
5. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

**Upozornění:** Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Otevřete kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

   Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení spojení UMTS:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého poskytovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

   Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

   Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v aplikaci Kontakty několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

   Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

   ### Možnosti při sdílení videa

   nebo vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

   nebo zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

   nebo Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

   přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce)

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Obnovit sdílení videa**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

- **Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.
- **Ne** — Odmítne pozvánku. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Chcete-li zobrazit čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
- **Otevřít Kontakty** — Otevřete seznam kontaktů.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Uložit do Kontaktů** — Uloží zvýrazněné telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.
- **Odstranit** — Smaže zvýrazněnou položku vybraného seznamu.
- **Nastavení** — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Pro zobrazení přibližné délky posledního hovoru a celkové délky přijatých i vytočených hovorů zvolte možnost **Délka hovorů**.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu . Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

5. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby. Klávesnice na displeji umožňují zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí dotykového pera. Rozpoznávání rukopisu nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.


Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na šířku.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zapnout virtuální klávesnici, zvolte možnost > **QWERTZ na celé obrazov.**.

Při práci s virtuální klávesnicí v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.

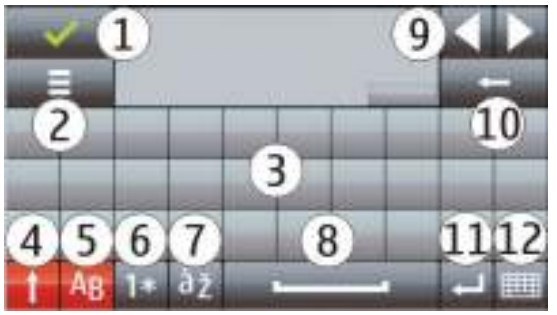

1 — Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.

2 — Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte možnost **Vložit emotikonu**.

3 — Virtuální klávesnice

4 — Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.

5 — Písmena

6 — Čísla a zvláštní znaky

7 — Interpunkční znaménka znaků

8 — Mezerník

9 — Přesunout - Přesunutí kurzoru.

10 — Backspace

11 — Enter - Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

12 — Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

Ruční psaní


Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnosta > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit svůj rukopis, zvolte možnost > **Výuka rukopisu**. Tato možnost není dostupná pro všechny jazyky.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost . Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).

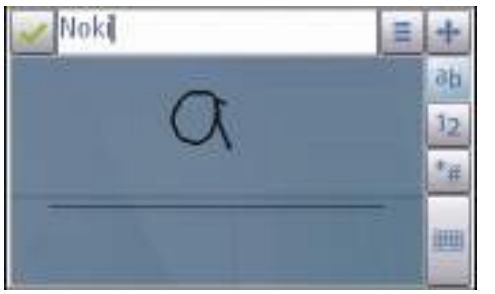

Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejeďte prstem vzad (viz obr. 1).

Chcete-li vložit mezeru, přejeďte prstem vpřed (viz obr. 2).



Psaní textu na virtuální klávesnici

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



1 — Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).

2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte možnost **Vložit emotikonu**.

3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.

4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).

5 — Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.

6 — Tlačítko Krok zpět

7 — Číslice

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.

9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní napíšete slovo tak, že pro každé písmeno ve slově stisknete jedno tlačítko. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1. Chcete-li pro všechny editory v přístroji zapnout prediktivní psaní textu, zvolte možnost  > **Aktivovat predikci**.
2. Napište slovo. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

   Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
3. Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo nenní ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

   Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Pro napsání interpunkčního znaménka stiskněte tlačítko ***.
5. Mezeru vložíte tlačítkem **0**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li změnit nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

- **Výuka rukopisu** — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici ve všech jazycích.
- **Jazyk psaní** — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení virtuální klávesnice.
- **Rychlost psaní** — Výběr rychlosti psaní.
- **Vodící linka** — Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.
- **Šířka stopy pera** — Výběr šířky čáry pro psaní textu dotykovým perem.
- **Barva psaní** — Výběr barvy textu psaného dotykovým perem.
- **Adaptivní hledání** — Aktivace adaptivního hledání.
- **Kalibrace dotykové obraz.** — Kalibrace dotykové obrazovky.

6. Kontakty

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce podle motivu možnost **Kontakty** nebo .

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost .
2. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávání textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Na panelu nástrojů seznamu kontaktů vyberte některou z těchto možností:

- **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
- **Nový kontakt** — Vytvoření nového kontaktu.

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li kontakt kopírovat, odstranit, nebo odeslat jako vizitku do jiného přístroje, klepněte a přidržte kontakt a zvolte možnost **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Odeslat vizitku**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.


Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5. Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Poklepejte na textové pole, zadejte požadovaný text a zvolte možnost .

Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, přidat nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte některou z dostupných možností.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **Ano**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Ne**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **Ano**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu vyberte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

7. Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

- **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
- **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
- **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
- **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
- **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.
- **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
- **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy — Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty — Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů — Zvolte možnost na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy — Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy — Zadejte ho do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

Napsání zprávy — Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě — Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu. V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odeslání zprávy nebo pošty — Zvolte možnost  nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou  označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou  nepřečtené multimediální zprávy, ikonou  nepřečtené zvukové zprávy a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Nastavení el. pošty

Chcete-li nastavit el. poštu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk. Chcete-li účet el. pošty nastavit jinak, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.

Služba E-mail

Služba e-mailů v přístroji Nokia automaticky přenáší e-maily z existující e-mailové adresy do přístroje. Poštu můžete číst a organizovat na cestách a můžete na ni i odpovídat. Služba pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, jejichž služby mnoho uživatelů používá jako soukromý e-mail. Při práci se službou mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení e-mailu v přístroji Nokia

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.
2. Při prvním spuštění průvodce nastavením budete požádáni o zadání nastavení poskytovatele a e-mailu. Pokud jste průvodce nastavením již použili, zvolte možnost **Nastav. e-mailu**.
3. Přijmutím podmínek zapněte službu e-mailu.

Další informace získáte na adrese nokia.com/messaging.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Chcete-li se připojit ke schránce a načíst nová záhlaví nebo zprávy el. pošty, zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Chcete-li prohlížet dříve načtené zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Ne**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Chcete-li ukončit připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.

   Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.
2. Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou. Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ) a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

ActiveSync

Použití aplikace Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy operátora**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích 3G. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.
- **Povolit anonymní zprávy** — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Přijímat výpisy doručení** — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Chat

O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Chat**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Díky službě Chat (síťová služba) si můžete vyměňovat zprávy chatu s přáteli. Pokud nemáte účet u žádné služby, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Ovi Chat společnosti Nokia.

Aplikaci Chat můžete nechat spuštěnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi přístroje. Aplikace vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Aplikace Chat může být v přístroji již nainstalována. Pokud tomu tak není, stáhněte si ji ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia a nainstalujte ji.

Využívání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje může znamenat vyšší náklady na datové přenosy.

Zahájení konverzace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Chat**.

1. Vyberte službu nebo služby, které chcete při chatování používat, a poté zvolte možnost **Pokračovat**.

   Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně. Do každé služby se musíte přihlásit samostatně.

2. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.

   Můžete konverzovat s více kontakty současně.

Získání dalších informací — Vyberte ikonu voleb a zvolte příslušnou možnost.

8. Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Vzhled displeje, například tapetu a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou .

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Menu**.

Chcete-li změnit vzhled domovské obrazovky, zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li profil nastavit tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu během příštích 24 hodin, zvolte možnost **Volby** > **Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

9. Hudba

Hudební přehrávač 

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.
2. Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.


Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Některé skladby obsahují text. Chcete-li text skladby zobrazit, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit text písně**.

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost ▯▯. Pro pokračování zvolte možnost ▷.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko nebo .

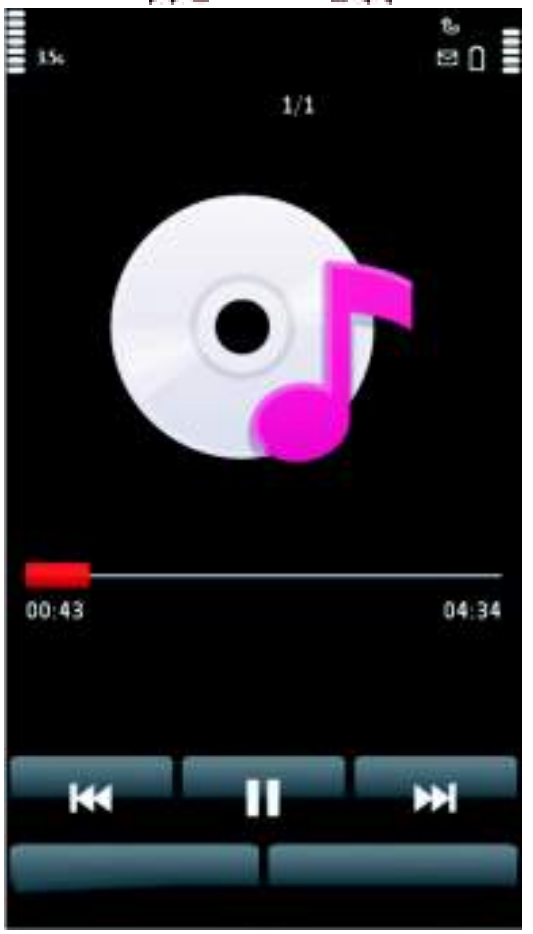

Na další položku přejdete možností . Na začátek položky se vrátíte možností . Na předchozí položku se vrátíte, když možnost zvolíte znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo epizody podcast.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (), zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (), všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

   Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.
5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

   Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**. Přesuňte skladbu na nové místo a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li přesunout další skladbu, vyberte skladbu a zvolte možnost **Vzít**, přesuňte skladbu na požadované místo a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Podcasty**.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Player pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.ovi.com a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Přehrávač Nokia Ovi

Aplikace Nokia Ovi Player slouží ke stahování hudby ze služby Hudba Ovi, k přenášení hudby do přístroje z počítače a ke správě a organizaci hudebních souborů. Chcete-li aplikaci Přehrávač Nokia Ovi stáhnout, přejděte na web www.ovi.com.

Ke stahování hudby potřebujete připojení k počítači.

Stahování, přenos a správa hudby mezi počítačem a mobilním přístrojem

1. Spusťte aplikaci Přehrávač Nokia Ovi v počítači. Pokud chcete stahovat hudbu, zaregistrujte se nebo se přihlaste.
2. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3. Při volbě režimu připojení přístroje zvolte možnost **Přenos médií**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu — Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Nokia Podcasting 

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

  Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.
- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Rádio 

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Stanice** — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.
- **Ladit stanice** — Hledání rozhlasových stanic.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Uložit** — Uložení rozhlasové stanice.
- **Zapnout reproduktor** nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- **Alternativní frekvence** — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

Internetové rádio

O aplikaci Internetové rádio

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Aplikace Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat rozhlasové stanice vysílající v internetu.

V přístroji musí být definován přístupový bod pro paketová data (GPRS nebo 3G).

Použití připojení paketových dat pro poslech stanice internetového rádia může mít za následek přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Poslech internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

1. V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

   Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace prohlížeče webu. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

2. Zvolte možnost **Volby** > **Poslech**.

   Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

Adresář stanic

Zvolte **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio** a **Adresář stanic**.

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

- **Procházet podle žánru** — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.
- **Procházet podle jazyka** — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Proch. dle země/oblasti** — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Nejposlouchanější stanice** — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Najít**.
2. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

   Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Poslech**.

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Znovu hledat**.

Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Internetové rádio** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

- **Rychlost spojení GPRS** — Připojení GPRS (paketová data)
- **Rychlost spojení 3G** — Paketová datová připojení 3. generace

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

10. Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1600x1200 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Aktivování fotoaparátu


Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

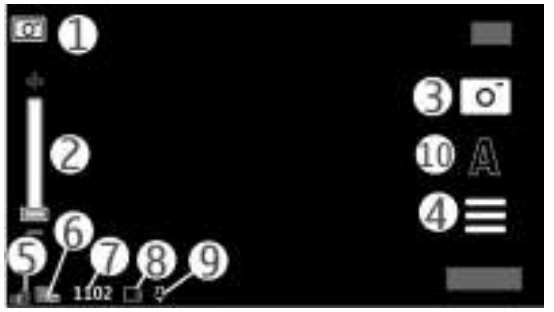

1 — Indikátor režimu

2 — Posuvník zoomu. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat posuvník zoomu, klepněte na displej.

3 — Ikona snímání

4 — Nastavení fotografování

5 — Indikátor úrovně nabití baterie.

6 — Indikátor rozlišení snímku.

7 — Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).

8 — Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje ( ) nebo paměťová karta ( ).

9 — Indikátor signálu GPS

10 — Režimy scén

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před fotografováním nebo nahráváním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Nastavení fotografování a nahrávání obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu.

Po zavření fotoaparátu se nastavení fotografování a nahrávání vrací na výchozí.

Vyberte některou z těchto možností:

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

A — Volba scény.

nebo — Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

nebo — Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

— Aktivace samospouště (pouze fotografie).

— Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

— Spusťte aplikaci Galerie.

Nastavení fotografie:

— Volba barevného efektu.

— Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

— Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

ISO A — Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

— Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.

— Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, fotoaparát přejde do úsporného režimu. Ve fotografování můžete pokračovat zvolením možnosti **Pokračovat**.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .
2. Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Pro změnu přiblížení při fotografování použijte posuvník zoomu.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

- — Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.

  Chcete-li snímek poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost .
- — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.
- **Odstranit** — Odstranění snímku.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Použití snímku jako obrázku na pozadí domovské obrazovky — Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Použití obrázku jako výchozího obrázku pro volání — Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu — Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Návrat do hledáčku a vyfotografování dalšího snímku — Stiskněte spoušť.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

- — Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.
- — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Pokud souřadnice najde síť, můžete údaje o poloze ke snímku přidat. Získání souřadnic může trvat několik minut. Nejlepší podmínky jsou v otevřených oblastech mimo vysoké budovy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při sdílení fotografie nebo videoklipu s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a místo vašeho pobytu mohou zjistit i další osoby prohlížející si fotografii nebo videoklip.

Službu geografického označování můžete vypnout v nastavení fotoaparátu.

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost > a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost > > .

Tip: Zvolením možnosti **2 s** zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit obrázek, vyberte jej. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost > **Jeden sním.**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nahrávání videa


Nahrávání videoklipů

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost a režim videa .
2. Pro zahájení nahrávání stiskněte spoušť nebo klepněte na ikonu . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál.
3. Nahrávání můžete kdykoli pozastavit pomocí možnosti **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

   Chcete-li motiv přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítko zoomu přístroje.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip je automaticky uložen do aplikace Galerie. Maximální délka videoklipu je přibližně 30 sekund v kvalitě pro sdílení a 90 minut při ostatních nastaveních kvality.

Ovládací prvky a indikátory nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

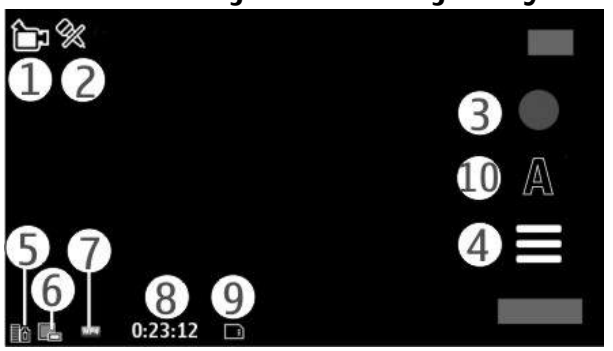

1 — Indikátor režimu

2 — Indikátor vypnutí zvuku

3 — Ikona nahrávání

4 — Nastavení nahrávání

5 — Indikátor úrovně nabití baterie.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

6 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.

7 — Typ souboru videoklipu.

8 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.

9 — Místo pro ukládání videoklipů

10 — Režimy scén

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

- **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
- — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

11. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a některou z následujících možností:

- **Obrázky a videa** — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci Videocentrum.
- **Skladby** — Otevření aplikace Hudební přehrávač.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Zvukové klipy** — Poslech zvukových klipů.
- **Jiná média** — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat, přesouvat a přidávat položky do složek.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Obrázky, videoklipy a složky jsou uspořádány podle data a času. Mezi soubory můžete procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti přístroje.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Upravit** — Úprava videoklipu nebo fotografie.
- **Použít soubor** — Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Nastavit jako tapetu**.

  Chcete-li snímek použít jako obecný obrázek při volání, zvolte možnost **Jako obráz. při volání**.

  Chcete-li snímek použít jako obrázek při volání kontaktu, zvolte možnost **Přiřadit ke kontaktu**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li videoklip použít jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Jako vyzváněcí tón**.

Chcete-li videoklip přiřadit jako vyzváněcí tón kontaktu, zvolte možnost **Přiřadit ke kontaktu**.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

-  **Odeslat** — Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu.
-  **Upravit** — Úprava vybraného obrázku nebo videoklipu.
-  **Odstranit** — Odstranění vybraného obrázku nebo videoklipu.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa** > **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Volby složky** — Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost **Nová složka**.
- **Organizovat** — Chcete-li soubory kopírovat do složek, zvolte možnost **Kopírovat**. Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout**.
- **Seřadit podle** — Zobrazení souborů podle data, názvu nebo velikosti.

12. Share online

O službě Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Sdílet online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Sdílet online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Sdílet online**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Galerie

Z menu Galerie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Galerie** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

13. Videocentrum 

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

**Upozornění:** Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Má videa

Složka Má videa je místo pro ukládání všech videoklipů. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Podrobnosti o videoklipu** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Najít** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti dostupné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání nebo kopírování videoklipů. Zvolte **Kopírovat** nebo **Přesunout** a požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Přenášení vlastních videoklipů z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Zobrazeny budou pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte ho kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

   Přenesené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.
- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.
- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

14. Internet

Webový prohlížeč

Vyberte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Sledujte zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči přístroje můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod k internetu a přístroj musí být připojen k síti.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Přechod na webovou stránku — Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení — Poklepejte na obrazovku.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Vyprázdnění mezipaměti — Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Při procházení zvolte možnost > .

Přechod na založenou stránku během procházení — Zvolte možnost > a vyberte záložku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje — V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje — V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

15. Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží k výpočtu vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS)

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Pro definování přístupového bodu pro službu A-GPS zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.


Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

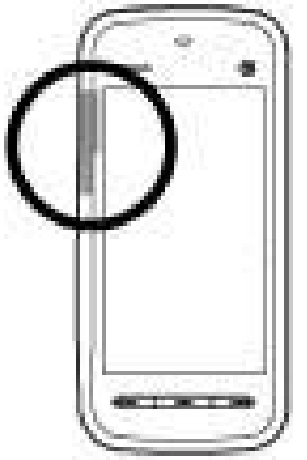


Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a možnost **GPS data** > **Volby** > **Stav satelitu**.

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

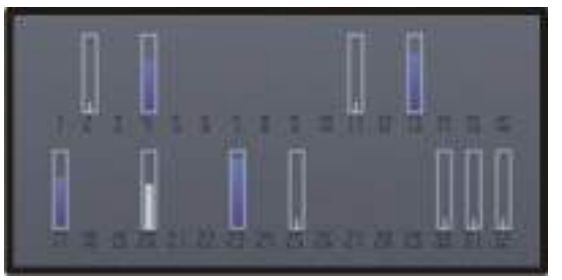

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body 

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu Chcete-li si vyžádat určení aktuální polohy, zvolte **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty. Můžete také zobrazit informace o poloze aktuálního místa.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte některou z těchto možností:

- **Integrované GPS** — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.
- **Asistované GPS** — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.
- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Podle informací celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro A-GPS nebo určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

16. Mapy

Přehled aplikace Mapy

Vyberte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí, pomáhá při plánování tras a vede vás tam, kam se chcete dostat.

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání trasy s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Získání předpovědi počasí a dalších místních informací, pokud jsou dostupné.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení vlastní polohy a mapy

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit vlastní polohu na mapě a procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Ikona označuje vaši aktuální polohu, je-li k dispozici. Když přístroj hledá vaši polohu, ikona bliká. Není-li vaše poloha k dispozici, ikona udává vaši poslední známou polohu.

Je-li k dispozici pouze zjišťování polohy podle ID buňky, červený kruh kolem ikony polohy udává obecnou oblast, kde se můžete nacházet. V hustě osídlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červený kruh je menší než v řídce osídlených oblastech.

Pohyb po mapě — Přetáhněte mapu prstem. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuální nebo poslední známé polohy — Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení — Zvolte **+** nebo **-**.

Když je při procházení mapy na displeji aktivní datové připojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z map uložených v přístroji, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí a oblastí.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení mapy



1 — Vybrané místo

2 — Oblast indikátorů

3 — Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)

4 — Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zvolte možnost a některou z následujících možností:

- **Zobrazení mapy** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.
- **Satelitní zobrazení** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Topografické zobrazení** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.
- **3D zobrazení** — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.
- **Orientační body** — Zobrazení významných budov a atrakcí.
- **Noční režim** — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do počítače a přeneste je a uložte do přístroje.

Pomocí sady Nokia Ovi Suite stáhněte nejnovější mapy a soubory hlasové navigace do kompatibilního počítače. Chcete-li si sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Uložte si mapy do přístroje před cestou, abyste je mohli procházet bez připojení k internetu.

Chcete-li se zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, zvolte v hlavním menu možnost > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Metody určování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod určování polohy GPS, A-GPS nebo identifikátoru buňky.

Systém GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace používaný k výpočtu polohy. Služba A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba vylepšující rychlost a přesnost určování polohy.

Při prvním použití aplikace Mapy budete vyzváni k zadání přístupového bodu k internetu pro stahování informací map nebo využívání služby A-GPS.

Dostupnost satelitního signálu ukazuje indikátor . Každý proužek označuje jeden satelit. Když přístroj hledá satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile má přístroj dostatek dat pro výpočet polohy, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Určování polohy podle identifikátoru buňky využívá polohu antény, ke které je váš mobilní přístroj právě připojen.

Podle dostupných metod určování polohy se může přesnost určování polohy lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže najít konkrétní místa a provozovny.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Hledat**.

Návrat k seznamu navrhovaných shod — Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí — Zvolte možnost **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, například obchody, ubytování nebo doprava.

Pokud nenajdete žádné výsledky, zkontrolujte, zda nemáte v hledaném pojmu překlep. Výsledky hledání online mohou ovlivnit i problémy s připojením k internetu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete hledat i bez aktivního připojení k internetu (pokud máte mapy prohledávané oblasti uložené v přístroji).

Zobrazení podrobností místa

V aplikaci Mapy si můžete zobrazit více informací o určitém místě (například o hotelu nebo restauraci), pokud jsou k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení podrobností místa — Vyberte místo, jeho oblast informací ( ) a možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Hodnocení místa — Vyberte místo, jeho oblast informací ( ), možnost **Zobrazit podrobnosti** a hvězdičkové hodnocení. Chcete-li například místu udělit 3 hvězdičky z 5, vyberte třetí hvězdičku. K hodnocení místa potřebujete připojení k internetu.

Pokud najdete místo, které neexistuje, obsahuje nevhodné informace nebo nesprávné podrobnosti (například chybnou polohu nebo kontaktní informace), doporučujeme, abyste je nahlásili společnosti Nokia.

Hlášení nesprávných informací — Vyberte místo a jeho oblast informací ( ), zvolte **Zobrazit podrobnosti** > **Nahlásit toto místo** a příslušnou možnost. Ke hlášení místa potřebujete aktivní připojení k internetu.

Dostupné volby se mohou lišit.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ).

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ).
4. Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Přidat do trasy**.
5. Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
6. Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras — Vyberte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Zvolte možnost **Místa** .
2. Přejděte na místo.
3. Zvolte možnost **Zobrazit na mapě** .

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky — Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1. Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
2. Zvolte možnost **Uspořádat sbírky** .
3. Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete tyto údaje odeslat přímo do jejich přístrojů.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele — Vyberte místo na mapě, klepněte na oblast informací o místě ( ) a zvolte **Poslat**.

Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Sdíl. umíst.**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

1. Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
2. Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
3. Nastavte aktuální místo.
4. Zadejte informace o situaci.
5. Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
6. Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu na Facebooku — V hlavním zobrazení zvolte možnost **Účty** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst a tras s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst nebo tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi musíte být přihlášeni k účtu Nokia.

Synchronizace uložených míst a tras — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Přístroj můžete nastavit tak, aby zahájil synchronizaci oblíbených položek vždy, když otevřete nebo zavřete aplikaci Mapy.

Automatická synchronizace oblíbených položek — Zvolte možnost  > **Synchronizace** > **Synchronizace** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Získání hlasových pokynů

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) vám pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete bez obav užít cestu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Pokud vyberete jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk dispozici.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Změna jazyka hlasových pokynů — V hlavním zobrazení zvolte a **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Deaktivace hlasových pokynů — V hlavním zobrazení zvolte a **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a **Žádná**.

Opakování hlasového pokynu při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Potřebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pomůže dostat se do cíle.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů — Zvolte možnost **Autem domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3. Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci — Přejeďte přes obrazovku a zvolte **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení Navigace



1 — Trasa

2 — Vaše poloha a směr

3 — Kompas

4 — Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou tyto služby pro vaši zemi a oblast k dispozici).

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravní situace na mapě — Při navigaci autem zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací — Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyhýbání dopravním událostem — V hlavním zobrazení vyberte možnost > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Chůze k cíli

Při navigaci v režimu chůze vás aplikace Mapy vede přes náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů — Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním použití možnosti **Autem domů** nebo **Pěšky domů** vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3. Zvolte příslušnou možnost.

Tip: Nechcete-li zadávat cíl chůze, zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Plánování trasy

Pomocí aplikace Mapy si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě dříve, než vyrazíte.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1. Klepněte na výchozí bod. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Klepněte na oblast informací ().
3. Zvolte možnost **Přidat do trasy**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1. Vyberte bod trasy.
2. Zvolte možnost **Přesunout**.
3. Klepněte na místo, kam chcete bod trasy přesunout.

Úprava polohy bodu trasy — Klepněte na bod trasy, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1. V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Nastavte způsob přepravy na **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte možnost **Pěšky**, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, průchody přes parky, nákupní centra atd.
3. Zvolte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze — Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu — Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované trasy pro jízdu — Otevřete kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

17. Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a 3G, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti 3G zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou 3G.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce sítě** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, ,) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

označuje chráněný přístupový bod

označuje přístupový bod pro paketová data

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

datová volání,

paketová datová spojení,

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, zařaďte nebo vyřaďte položku synchronizace z profilu klepnutím.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní přístroje, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Hands-Free, Headset, Object Push, Phone Book Access, SIM Access a Stereo Audio Streaming. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Když je přístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými přístroji.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.
- **Režim vzdálené SIM** — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Klepněte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

počítač

telefon

zvukové nebo obrazové zařízení

jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.

3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

   Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
2. Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

- **Autorizovat** — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .
- **Zrušit autorizaci** — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**. Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněný) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj sděluje ikonou ✕ v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.


Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

USB 

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

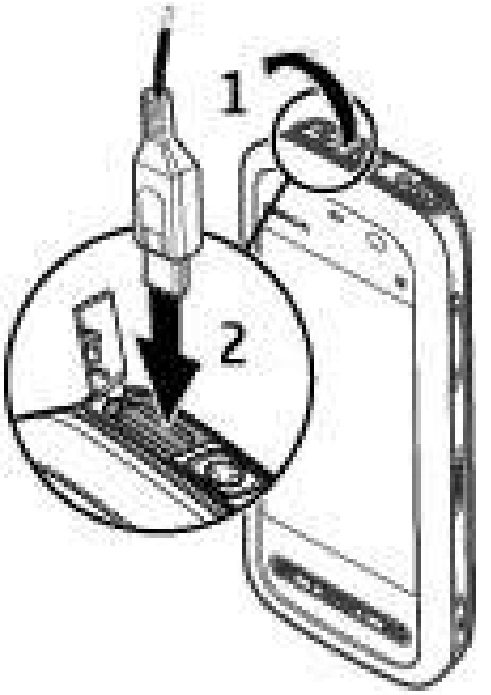

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Ovi Suite** — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.
- **Velkokapac. úložiště** — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.
- **Přenos obrázku** — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.
- **Přenos médií** — Synchronizace hudby s aplikací Přehrávač Nokia Ovi nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim Ovi Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Spojení paketovými daty** — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.
- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.
- **Vysokor. paket. přístup** — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Pro změnu těchto voleb je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého poskytovatele služeb.

18. Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou výsledky organizovány do kategorií. Odpovídající výsledky, ke kterým jste přistupovali nedávno, jsou v seznamu výsledků uvedeny nahoře.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu**, vyberte provozovatele hledání a zadejte do pole hledání hledané pojmy. Vybraný provozovatel hledání bude nastaven jako váš výchozí provozovatel pro hledání na internetu.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, vyberte ho a zahajte hledání nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele hledání.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

19. O Obchodě Ovi

 Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

20. Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Čas** — Nastavení času.
- **Datum** — Nastavení data.
- **Autom. aktualizace času** — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Nastavte čas upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování** a možnost **Hotovo**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světový čas

Funkce světového času umožňuje v přístroji zobrazit aktuální čas v různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času — Zvolte možnost **Hod. ve světě**.

Přidání míst do seznamu — Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Nastavení aktuální polohy — Přejděte na místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.
- **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.
- **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a vyberte požadovanou kategorii.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty — Zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem — Zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů na paměťové kartě

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů** a **Záloha**.

Chcete-li zálohovat soubory, zvolte možnost **Obsah zálohy**. Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Správce aplikací

O programu Správce aplikací 

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

 aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java

 nástroje widget

 aplikace je nainstalována na paměťové kartě

**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

  Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Postup instalování aplikace:

1. Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

   V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

- **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Použít videoklip** — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.
- **Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.
- **Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

V zobrazení Videoklipy, Poslední přehrávané a Odkazy streamování mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

- **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream.** a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce. Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost ●.

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost ■.

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost ▶.

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci Záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost .

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Provádění výpočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání. Zadejte další číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

21. Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Čas** — Zadejte aktuální čas.
- **Časová zóna** — Vyberte své místo.
- **Datum** — Zadejte datum.
- **Formát data** — Vyberte formát data.
- **Oddělovač data** — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Oddělovač času** — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.
- **Typ hodin** — Vyberte typ hodin.
- **Tón buzení** — Vyberte tón budíku.
- **Odklad buzení** — Nastavte dobu odložení.
- **Pracovní dny** — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.
- **Autom. aktualizace času** — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Jas** — Nastaví jas displeje přístroje.
- **Velikost písma** — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.
- **Pozdrav nebo logo** — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.
- **Prodleva osvětlení** — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Změnit příkaz** — Úpravy hlasových příkazů.
- **Přehrát** — Poslech syntetického hlasového záznamu.
- **Odstranit hlasový příkaz** — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.
- **Nastavení** — Úprava nastavení.
- **Výuka pro Hlas. příkazy** — Otevřete kurz hlasových příkazů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**.

Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím, než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **PIN kód** a **PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.
- **Zamykací kód** — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.
- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.
- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Vzdál. zamykání telefonu** — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.
- **Uzavřená skupina** — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Autorizační certifikáty** — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Certifik. ověřené stránky** — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.
- **Osobní certifikáty** — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
- **Certifikáty telefonu** — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv.**.

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nas. zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, můžete aktivační klíče i obsah zálohovat pomocí funkce zálohování sady Nokia Ovi Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signaliz.**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor**.

Zvolte z následujících možností:

- **Odeslání mého ID** — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.
- **Informace o hovoru** — Zobrazení délky hovoru po ukončení.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2** když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona 2.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.


Dostupné volby se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

1. Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a některou z možností přesměrování. Chcete-li například aktivovat přesměrování všech hlasových hovorů, zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2. Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3. Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4. Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

22. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu. Podržte stisknutou ikonu aplikace a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.**. Postupujte podle pokynů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč přístroj při instalaci stažené aplikace zobrazuje chybovou zprávu Prošlý certifikát nebo Certifikát dosud není platný?

Odpověď: Pokud je zobrazena zpráva **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Možná jste datum a čas nenastavili při prvním spuštění přístroje nebo tyto údaje v přístroji neaktualizovala mobilní síť. Chcete-li tyto potíže vyřešit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení**. Obnovte nastavení z výroby a po restartování přístroje nastavte správné datum a čas.

23. Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Vypínejte aplikace a datová připojení, která nepotřebujete, například připojení Bluetooth.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a displeje.

Recyklace

Když přístroj dosáhne konce své životnosti, lze všechny použité materiály obnovit jako materiály a energii. Správnou likvidaci a recyklaci zajišťuje společnost Nokia ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia a o sběrných místech zjistíte na adrese www.nokia.com/werecycle, na adrese nokia.mobi/werecycle (z mobilního přístroje) nebo po zavolání kontaktního střediska společnosti Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte,budete možná nuceni učinit následující:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
   - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **Telefon** nebo .
4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,10 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 96, 97
aktualizace 13
aktualizace přístroje 139
antény 31
aplikace 130
aplikace Java 130
aplikace Nápověda 11
automatická aktualizace času a data 127

B

baterie
úspory energie 14
vložení 17
bezpečnost
certifikáty 141
bezpečnostní kód 13
blogy 96
Bluetooth 119, 120
budík 127

C

certifikáty 141
chat (rychlé zprávy) 66, 67

Č

čas a datum 127
čekající hovor 40

D

datová připojení 118
datová spojení
aktualizace přístroje 139
kabel 123
připojení k počítači 124
synchronizace 118
datum a čas 127
displej, nastavení 138
dotyková obrazovka 25, 36, 48, 51
DRM (správa digitálních práv) 143

E

el. pošta 59, 62
elektronická pošta, zprávy 60

F

fotoaparát
nahrávání 86
posílání snímků 82
přiřazování snímků ke kontaktům 82
režim fotografií 82
režim videa 85
samospoušť 84
fotografie
Viz *foto-video*
foto-video
indikátory 79, 85
poloha, informace 83
režim sekvence 84

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

G

galerie 86
organizování 86
prohlížení 86
prohlížení obrázků 87
prohlížení videí 87
GPS
požadavky na zjišťování polohy 99
GPS (Global Positioning System) 96

H

headsetu 34
hlasitost, ovládání 33
hlasitý telefon 33
hlasové hovory
Viz *hovory*
hlasové příkazy 40, 138
Viz také *hlasové vytáčení*
hlasové vytáčení 40
hledání 126
hodiny 127, 128
nastavení času 127
nastavení data 127
hovory 36
omezení
Viz *povolená čísla*
volaná čísla 44
hovory, blokování 146
hovory, odmítání 38
Hudba Ovi 73
hudební přehrávač 69
seznamy skladeb 70

I

indikátory a ikony 29
Informace o podpoře společnosti Nokia 11
informace o poloze 96
instalace aplikací 131
internet
Viz *webový prohlížeč*
internetové rádio 76
adresář stanic 77
hledání stanic 78
nastavení 79
oblíbené položky 78

K

kalendář 128
panel nástrojů 129
kalkulačka 136
k odeslání, zpráva 56
konferenční hovory 39
kontakty 52
hlasové záznamy 52
kopírování 29, 54
obrázky v 52
odesílání 52
odstraňování 52
přehled 51
synchronizace 118
ukládání 52
úpravy 52
vyzváněcí tóny 53
výchozí nastavení 53
kopírování obsahu 29

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

L

licence 143

M

Mail for Exchange 62
Mapy 101
dopravní informace 111
hlasové pokyny 109
hledání míst 105
navigace 110, 112
Oblíbené 107
odesílání míst 108
organizace míst 107
organizace tras 107
plánování tras 112
podrobnosti místa 106
procházení 102
prvky zobrazení 103, 111
sdílení míst 108
stahování map 104
synchronizace 109
trasy autem 110
trasy pěšky 112
ukládání míst 106
ukládání tras 106
určování polohy 104
změna zobrazení 103
menu 24
média
hudební přehrávač 69
RealPlayer 133
MMS (multimediální zprávy) 56, 58, 65
modul zabezpečení 143
motivy 67
multimediální zprávy 56, 58, 65

N

nahrávání videoklipů 85
nastavení 80, 137, 139
aplikace 139
certifikáty 141
datové pakety 125
datum a čas 137
displej 138
internetové rádio 79
jazyk 137
podcasting 73
přesměrování hovorů 146
přístupové body 115, 116
přístupové body pro paketová data 117
řízení názvů přístupových bodů 125
sdílení videa 42
SIP 125
síť 114
spojení Bluetooth 119
určování polohy 100
videocentrum 94
volání 145
zprávy 65
nastavení aplikace 139
nastavení čidel 33
nastavení data a času 137
nastavení displeje 33
nastavení fotografování
ve fotoaparátu 80
nastavení jazyka 137

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nastavení nahrávání
ve fotoaparátu 80
Nastavení telefonu 28
nastavení týdne 128
nastavení určování polohy 100
navigační nástroje 96
nepřijímání hovorů
Viz *odmítání hovorů*
Nokia Care 28
Nokia Ovi Player 72

O

obecné informace 11
obrázky
kopírování 29
ochrana autorských práv 143
odebírání aplikací 133
odesílání multimediálních souborů 88
odmítání hovorů 38
odstraňování problémů 147
orientační body 99
osobní certifikáty 141
Ovi Obchod 127
ovládání hlasem 138

P

paketová datová spojení
nastavení 125
nastavení přístupového bodu 117
počitadla 45
paměť
mazání 15
paměťová karta 18, 130
zálohování souborů 130
panel kontaktů 31
panel multimédií 27
PIN, kód 13
PIN2, kód 13
počítač, připojení 124
Viz také *datová spojení*
podcasting 71
nastavení 73
stahování 75
podpora aplikací Java JME 130
poloha, informace 96
poutko 35
povolená čísla 55
poznámky 136
pozvánky
sdílení videa 44
prediktivní metoda psaní 50
prezentace, multimédia 59
profil Off-line 32
profily 68
off-line, omezení 32
přizpůsobení 68
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol volání 45
proxy, nastavení 118
Přehrávač Nokia Ovi 72
Přenos dat 29
přenos hudby 72
přenos obsahu 29
přibližování a oddalování 85
přijaté
zprávy 58
přijaté, zprávy 58

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přijímání hovorů 38
připojení kabelem 123
přizpůsobení 67
příkazy služby 64
přílohy 59, 61
příslušenství 139
přístupové body 115
skupiny 116
přístupové kódy 13
PUK, kódy 13

R

rádio
poslech 75
stanice 76
RealPlayer 133
recyklace 150
reproduktor 33
roaming 114

S

samospoušť
fotoaparát 84
schránka
elektronická pošta 60
hlasová 38
sdílené video 41
sdílení mediálních souborů online 88
sdílení videa
požadavky 41
sdílení videoklipů 43
sdílení živého videa 43
Share online 88
aktivace služeb 89
objednání 89
odesílání 90
účty 89
vytváření příspěvků 89
SIM karta
odstranění 35
vložení 16
zprávy 63
SIM karta, zabezpečení 140
SIP 125
síť, nastavení 114
skladby 69
slovník 136
složka odeslaných zpráv 56
služby chatu 66, 67
SMS (krátké textové zprávy) 56
snímač vzdálenosti 36
software, aktualizace 12, 13
software, aplikace 130
spojení Bluetooth
adresa přístroje 121
blokování přístrojů 122
nastavení 119
párování přístrojů 121
posílání dat 120
přijímání dat 122
viditelnost přístroje 120
zapínání a vypínání 120
správa souborů 130
správce aplikací 130
nastavení 133
správce souborů 129
organizace souborů 129
zálohování souborů 130

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

standardní nastavení
obnovení 143
světelná signalizace 144
světový čas 128
Symbian, aplikace 130
synchronizace dat 118

T

tapeta 67
textové zprávy
nastavení 64
odesílání 56
odpovídání na 58
přijímání a čtení 58
SIM, zprávy 63
tlačítka a části 21
tlačítko multimédií 27
tóny 68
trvání hovorů 45

U

UPIN, kód 13
upozornění
poznámky z kalendáře 128
upozornění kalendáře 128
UPUK, kód 13
USB, připojení kabelem 123
užitečné informace 11

V

videa
kopírování 29
video
přenášení videoklipů 93
sdílení 44
videocentrum
stahování 91
zdroje videa 92
zobrazení 91
Videocentrum 90
videoklipy
má videa 93
přehrávání 93
sdílení 41
virtuální klávesnice 46, 48
volaná čísla 44
volání
konference 39
nastavení 145
nepřijatá 44
odmítnutí 38
opakované volání 145
přijatá 44
přijmutí 38
trvání 45
volby v průběhu 37
vypnutí zvuku 38
vyrovnávací paměť 95
vysílání, zprávy 96
vyzváněcí tóny 68
výchozí zobrazení 23
vzdálená schránka 60
vzdálená SIM karta, režim 123
vzdálené zamykání
Viz *zamykání přístroje zprávou SMS*

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

W

webové zdroje 96
webový prohlížeč 94
mezipaměť 95
procházení stránek 95
záložky 95

Z

zadávání textu 48, 50
zamknutí tlačítek 23
zamykací kód 13
zamykací přepínač 23
zamykání přístroje zprávou SMS 33
zálohování paměti přístroje 129
záložky 95
zámek klávesnice 23
zdroje podpory 11
zprávy
elektronická pošta 60
hlasová 38
ikona příchozí 58
multimédia 58
nastavení 64
složky 56
zprávy, vysílání 96
zprávy informační služby 63
zprávy služby 59
zrychlená volba 39
zvukové zprávy 56

 © 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.