Nokia 5530 XpressMusic - Uživatelská příručka

5.0. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-504 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi a XpressMusic jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou

osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 5530

/5.0. vydání CS

Obsah

Bezpečnost 8
O vašem přístroji 9
Síťové služby 10
Magnety a magnetická pole 11

1. Hledání nápovědy 12
Nápověda v přístroji 12
Podpora 12
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače 13
Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 13
Nastavení 14
Přístupové kódy 15
Prodloužení životnosti baterie 16
Zvětšení dostupné paměti 17

2. Začínáme 18
Vložení SIM karty 18
Vložení baterie 20
Vložení paměťové karty 21
Nabíjení baterie 22
Tlačítka a části 23
Dotykové pero 26
Zapnutí přístroje 27
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky 27
Domovská obrazovka 28
Přístup k menu 30
Akce na dotykové obrazovce 30
Tlačítko multimédií 34
Změna vyzváněcího tónu 34

3. Tento přístroj 35
Nastavení přístroje 35
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje 35
Indikátory na displeji 36
Lišta kontaktů 39
Umístění antén 39
Profil Offline 40
Klávesové zkratky 41
Ovládání hlasitosti a reproduktoru 42
Nastavení čidel a otáčení displeje 42
Vzdálené zamykání 43
Headsetu 43
Vyjmutí SIM karty 45
Vyjmutí paměťové karty 46
Připojení poutka 46

4. Telefonování 47
Dotyková obrazovka při hovoru 47
Hovory 47
Během hovoru 48
Hlasová schránka 49
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 49
Konferenční hovor 50

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zrychlená volba telefonního čísla 51
Čekání hovoru 52
Hlasové vytáčení 52
Protokol 53

5. Kontakty 56
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel 56
Panel nástrojů kontaktů 56
Správa jmen a telefonních čísel 57
Výchozí čísla a adresy 58
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty 58
Kopírování kontaktů 59
Služby SIM karty 59

6. Psaní textu 61
Automatické změny způsobu psaní 61
Klávesnice na displeji 62
Ruční psaní 63
Alfanumerická klávesnice 64
Nastavení dotykového vkládání 67

7. Zprávy 68
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy 68
Psaní a posílání zpráv 69
Schránka pro přijaté zprávy 71
Nastavení el. pošty 72
Schránka 72
Mail for Exchange 75
Zobrazení zpráv na SIM kartě 76
Zprávy informační služby 77
Příkazy služby 77
Nastavení zpráv 77

8. Přizpůsobení přístroje 80
Změna vzhledu přístroje 80
Profily 81

9. Složka Hudba 82
Hudební přehrávač 82
Hudba Ovi 87
Nokia Podcasting 88
Rádio 90

10. Nokia Videocentrum 92
Prohlížení a stahování videoklipů 92
Videovysílání 94
Má videa 95
Přenos videoklipů z počítače 95
Nastavení aplikace Videocentrum 96

11. Fotoaparát 97
Aktivování fotoaparátu 97
Fotografování 97
Nahrávání videa 104

12. Galerie 106
Zobrazování a organizování souborů 106
Prohlížení obrázků a videoklipů 107

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uspořádání obrázků a videoklipů 108

13. Share online 108
O službě Share online 108
Objednání služby sdílení online 108
Správa účtů 109
Vytvoření příspěvku 109
Posílání souborů z Galerie 110

14. Internet 110
Webový prohlížeč 110
Procházení webu 111
Přidání záložky 111
Objednávání webových zdrojů 112

15. Určování polohy 112
Určování polohy přístrojem 113
Určování polohy podle sítě 113
Systém GPS 113
Kontrola stavu signálu z družice 114
Požadavky na zjištění polohy 115
Orientační body 115
GPS data 116
Nastavení určování polohy 116

16. Mapy 117
O aplikaci Mapy 117
Pohyb po mapě 119
Hledání míst 119
Plánování tras 120
Ukládání a odesílání míst 121
Zobrazení uložených položek 121
Synchronizace oblíbených míst s aplikací Ovi Mapy 122
Chůze k cíli 123
Jízda k cíli 124
Zobrazení informací o dopravě a bezpečnosti 126

17. Připojení 127
Datová spojení a přístupové body 127
Nastavení sítě 128
Bezdrátové sítě LAN 128
Přístupové body 132
Aktivní datová spojení 137
Synchronizace 137
Připojení Bluetooth 138
Přenos dat kabelem USB 143
Připojení k počítači 145
Administrativní nastavení 145

18. Hledání 146
O aplikaci Hledání 146
Zahájení hledání 146

19. Ovi Obchod 147
O Obchodě Ovi 147

20. Ostatní aplikace 147
Hodiny 147

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kalendář 149
Správce souborů 150
Správce aplikací 152
RealPlayer 156
Záznamník 158
Psaní poznámek 159
Provádění výpočtů 159
Převodník 159
Slovník 159

21. Nastavení 160
Nastavení telefonu 160
Nastavení hovorů 169

22. Odstraňování problémů 172

23. Chraňte životní prostředí 176
Úspory energie 176
Recyklace 177

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 178

Rejstřík 183

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

 **Upozornění:**
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

 **Poznámka:** Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Magnety a magnetická pole

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:

 Odkaz na příbuzné téma.

 Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost **Menu** > **Nápověda**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.ovi.com/suite.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Aktual. sw.**.

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace, zvolte . Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.

Pro zobrazení informací o aktualizaci zvolte aktualizaci a .

Pro zobrazení stavu předchozích aktualizací zvolte .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktualiz. přes počítač — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.

Zobrazit historii aktualiz. — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.

Nastavení — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.

Popření odpovědnosti — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Přístroj můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných přístrojů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené přístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá přístroj chránit před zneužitím. Přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste v nastavení připojení zvolili možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete nastavit jas displeje a změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Jas** nebo **Prodleva osvětlení**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie. Chcete-li ukončit nepoužívanou aplikaci, podržte stisknuté tlačítko Menu, vyberte a podržte aplikaci a zvolte možnost **Konec**. Tuto akci nepodporují všechny aplikace.

Zvětšení dostupné paměti

Potřebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah?

Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Zvětšení dostupné paměti

Přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

2. Začínáme

Vložení SIM karty

Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.


Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1 Otevřete kryt slotu SIM karty.


© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

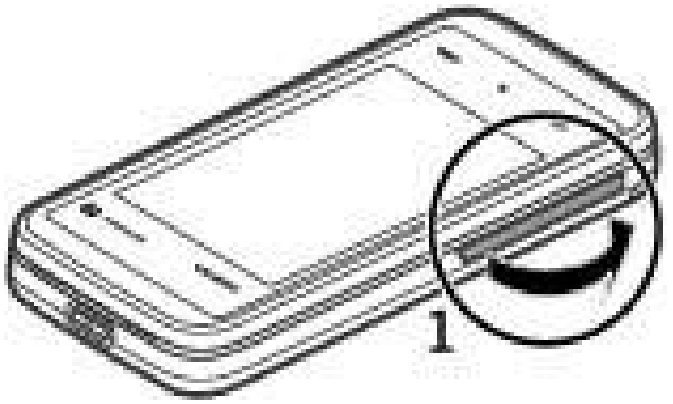

2 Vložte do příslušného slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh dovnitř přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.

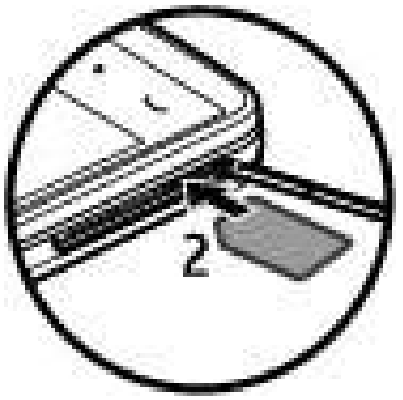

3 Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

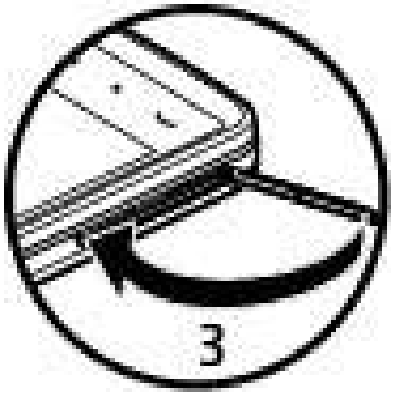


© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Není-li SIM karta správně vložena, lze přístroj používat pouze v profilu Offline.

Vložení baterie


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

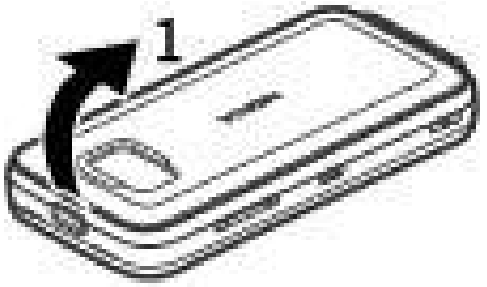

1 Sejměte zadní kryt – zvedněte ho od horní strany přístroje.



2 Vložte baterii.

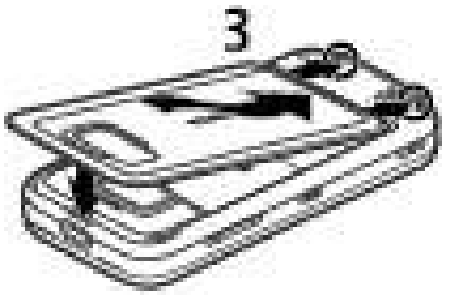

3 Při vracení krytu nejprve nasměrujte spodní západky na místo a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.


© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Po vyjmutí a výměně baterie musíte znovu nastavit datum a čas přístroje.

Vložení paměťové karty


Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

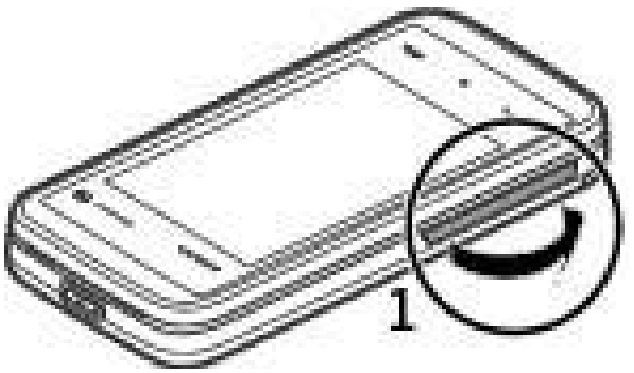


1 Otevřete kryt slotu paměťové karty.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

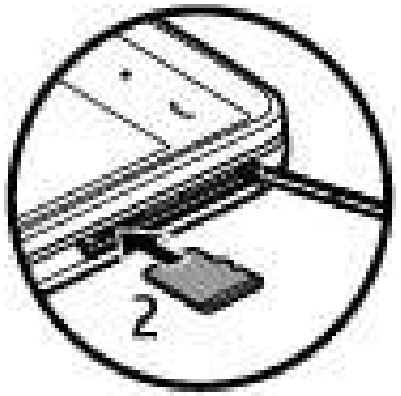

2 Vložte do slotu paměťové karty kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

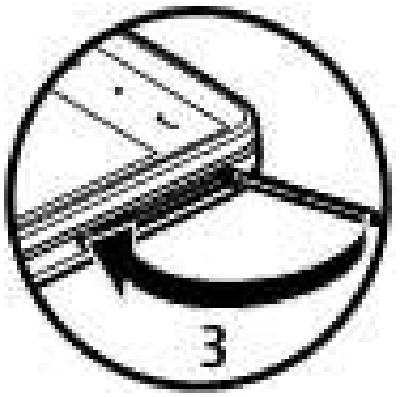


3 Zavřete kryt slotu paměťové karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2 Připojte nabíječku k přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

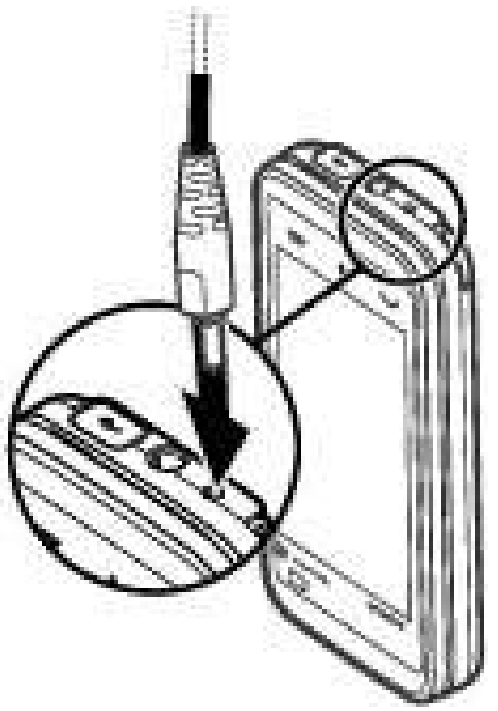

3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.


Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Tlačítka a části


Poznámka: Povrch toho přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

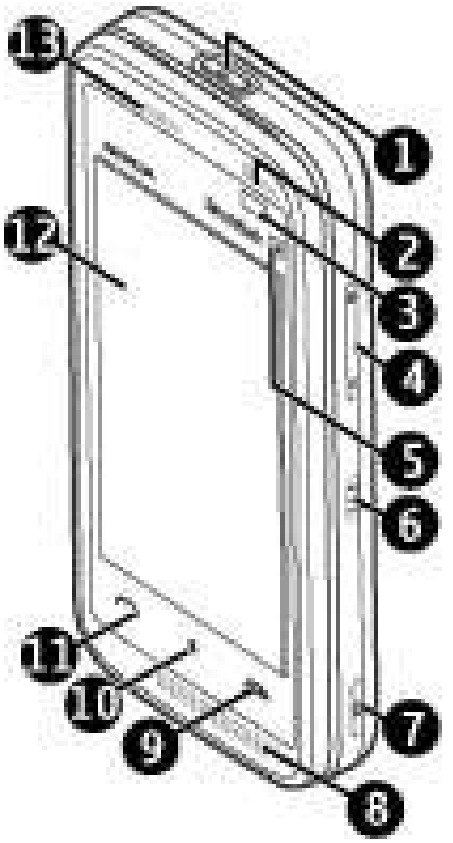

1 Vypínač
2 Reproduktor
3 Snímač vzdálenosti
4 Tlačítko hlasitosti a zoomu
5 Tlačítko multimédií
6 Zamykací přepínač
7 Spoušť fotoaparátu
8 Mikrofon
9 Tlačítko Konec
10 Tlačítko Menu
11 Tlačítko Volat
12 Dotyková obrazovka
13 Sluchátko

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

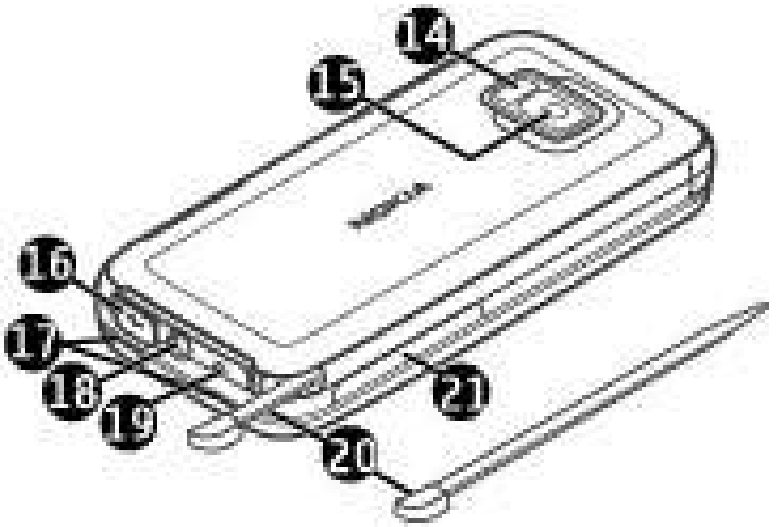

14 Blesk fotoaparátu
15 Objektiv fotoaparátu
16 Konektor microUSB
17 Reproduktory
18 AV konektor Nokia (3,5 mm)
19 Zdířka pro konektor nabíječky
20 Dotykové pero
21 Slot pro SIM kartu a paměťovou kartu



Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Dotykové pero




Některé funkce, jako je rozpoznávání rukopisu, jsou určeny pro používání s dotykovým perem. Dotykové pero se nachází v zadním krytu přístroje.

Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí přístroje

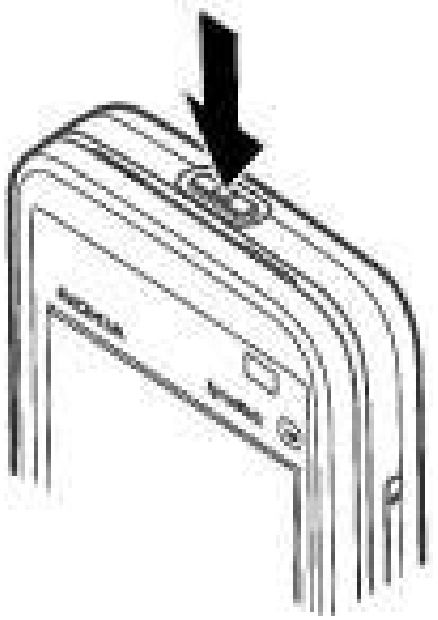

1 Podržte stisknutý vypínač.

2 Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ←. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.

3 Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.

4 Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a dotyková tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti.


Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prvky interaktivní obrazovky

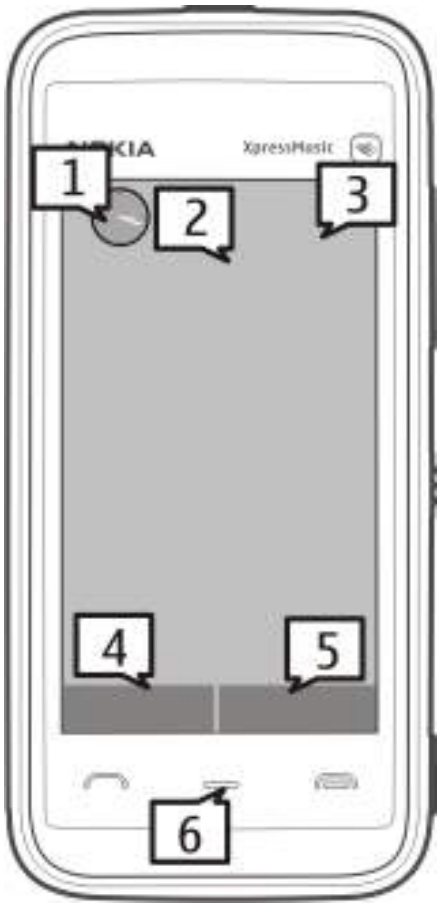

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné bezdrátové sítě WLAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost **Telefon** nebo (4).

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu nebo zástupců domovské obrazovky

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Hudební tlačítka

Když na pozadí přehráváte hudbu nebo rádio, jsou na domovské obrazovce zobrazena hudební tlačítka (přehrát/pauza, přejít na předchozí skladbu a přejít na další skladbu).

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, poklepejte na ni.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka Koncepty v seznamu složek aplikace Zprávy

  Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.
- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázek v zobrazení obrázků a videí aplikace Galerie.

  Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojím klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, jsou zvolené položky odděleny šipkami.

Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Nápověda**.


Přetažení

Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Příklad: Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

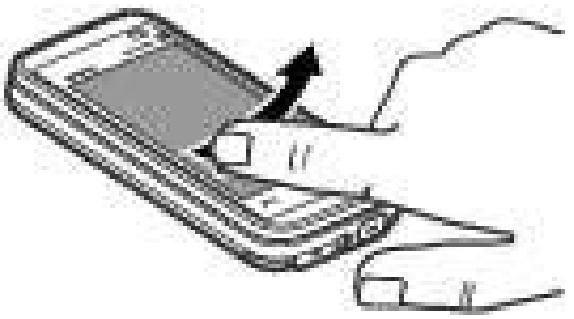

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.

Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.

Odemknutí obrazovky přejetím

Odemknutí dotykové obrazovky přejetím

Chcete-li dotykovou obrazovku odemknout, aniž byste přijali hovor, přejeďte zprava doleva. Přístroj automaticky vypne vyzváněcí tón. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru přejetím

Chcete-li přijmout příchozí hovor, přejeďte zleva doprava.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vypnutí zvukového upozornění přejetím

Chcete-li vypnout zvonící upozornění, přejeďte zleva doprava. Chcete-li upozornění odložit, přejeďte zprava doleva.

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhnete ji nahoru nebo dolů.

Příklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst nebo dotykové pero na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne.

Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí podsvícení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tlačítko multimédií



Chcete-li otevřít aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a vyberte aplikaci.

Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte prst nebo pero na ikoně. Chcete-li otevřít aplikaci, zvedněte prst nebo dotykové pero. V opačném případě posuňte prst nebo dotykové pero z ikony.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Tento přístroj

Nastavení přístroje

 Aplikace Nastavení telefonu umožňuje například následující činnosti:

- Definování místních nastavení, jako je například jazyk přístroje.
- Přenos dat ze starého přístroje.
- Přizpůsobení přístroje.
- Nastavení poštovních účtů.
- Aktivování služeb Ovi.

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Nastavení telefonu. Chcete-li ji spustit později, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.**.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního přístroje Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového přístroje.

Váš předchozí přístroj Nokia musí podporovat spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nast. telef.** a **Přenos dat**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Pokud v předchozím přístroji Nokia aplikace Přenos dat není, pošle mu ji nový přístroj formou zprávy přes spojení Bluetooth. Chcete-li nainstalovat aplikaci, otevřete zprávu v předchozím přístroji a postupujte podle pokynů na displeji.

1 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a oba přístroje spárujte. Musí být zapnuta technologie Bluetooth.
2 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

   Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
3 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.
	Přístroj upozorňuje na příchozí hovory a zprávy tiše.
	Nastavili jste upozornění budíku.
	Používáte dočasný profil.

Indikátory hovoru

	Někdo vám zkoušel volat.
2	Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
	Nastavili jste přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.
D	Probíhá datové volání (síťová služba).

Indikátory zpráv

	Máte nepřečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, může být paměť SIM karty na zprávy plná.
	Obdrželi jste novou poštu.
	Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Indikátory sítě

	Přístroj je připojen k síti GSM (síťová služba).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
	Je aktivní paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je připojení navazováno.
	K dispozici je připojení k síti WLAN (síťová služba). Ikona ukazuje, že připojení je šifrováno. Ikona ukazuje, že připojení není šifrováno.

Indikátory připojení

	Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že přístroj posílá data. Když indikátor bliká, přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
	K přístroji je připojen kabel USB.
	Probíhá synchronizace přístroje.
	K přístroji je připojen kompatibilní headset.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Lišta kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost  > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

 — Uskutečnění telefonního hovoru.

 — Odeslání zprávy.

 — Přidání zpravodajského kanálu.

 — Obnovení zpravodajských kanálů.

 — Změna nastavení.


Chcete-li zobrazit poslední hovor a další minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Kontakt zavoláte vybráním události volání. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dalších událostech, vyberte komunikační událost.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost .

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

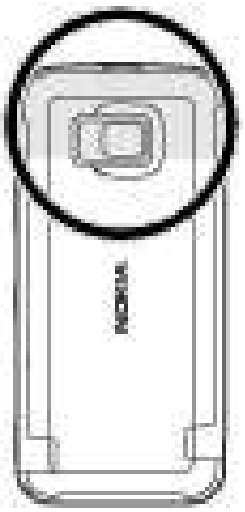

Antény pro celulární síť, technologii Bluetooth a sítě WLAN

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline

Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když je aktivován profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Aktivovat reprod.**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte některou z těchto možností:

Snímače — Aktivování čidel.

Ovládání otočení — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Vzdálené zamykání


Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a nastavit obsah textové zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**. Klepněte na textové pole a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost ✓ a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

Headsetu

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

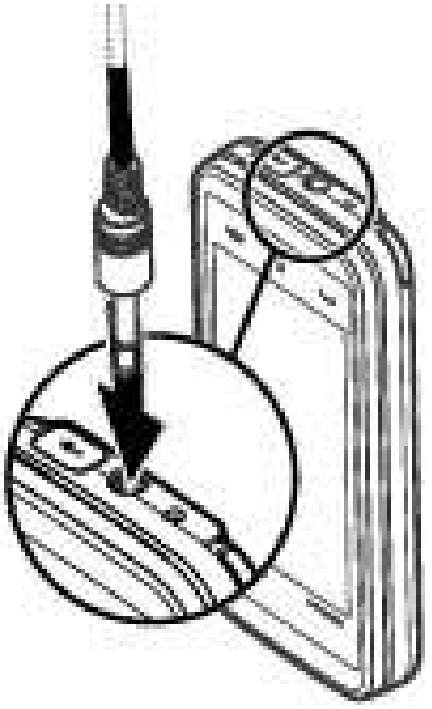


Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyjmutí SIM karty

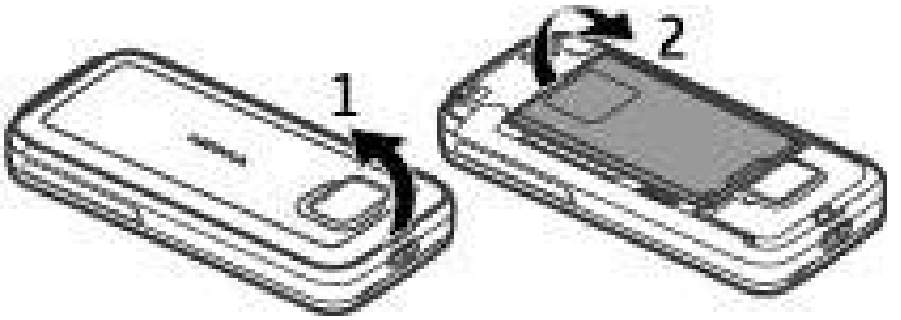

1 Sejměte zadní kryt – zvedněte ho od horní strany přístroje.
2 Vyjměte baterii.

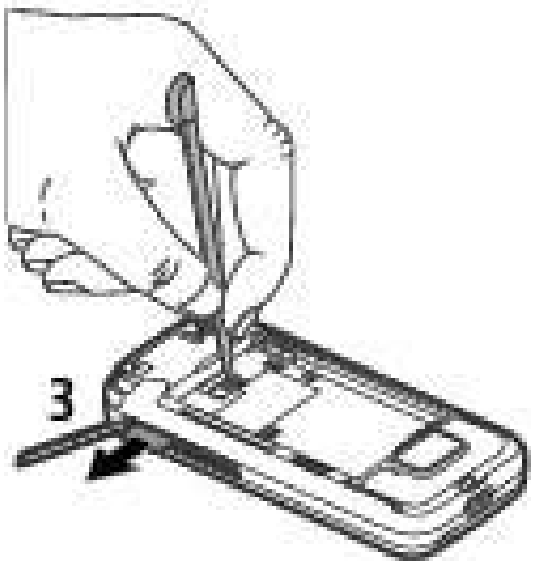

3 Otevřete kryt slotu SIM karty. Vložte špičku pera do otvoru pod baterií, zatlačte z boku na SIM kartu a vysuňte ji ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.
4 Vraťte baterii a zadní kryt.

Po vyjmutí a výměně baterie musíte znovu nastavit datum a čas přístroje.


© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1 Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.
2 Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmout paměťovou kartu ? Některé aplikace budou ukončeny.**, zvolte možnost **Ano**.
3 Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4 Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Připojení poutka

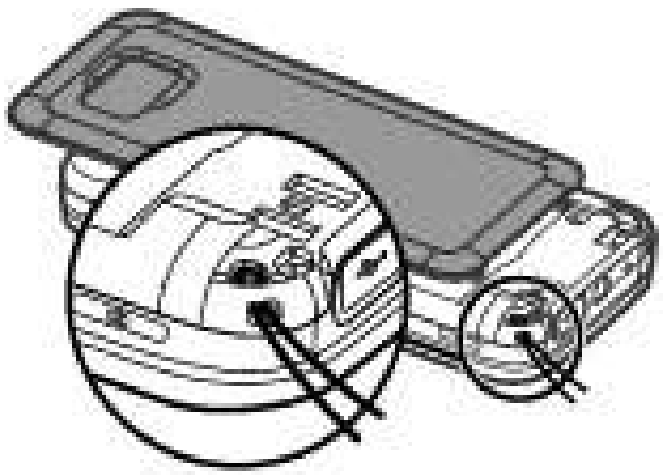

Protáhněte poutko a utáhněte jej.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Telefonování

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.



Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

Hovory

1 Na domovské obrazovce otevřete volbou možnost **Telefon** číselník a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odebrat číslo, zvolte možnost ⬅.

   U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením možnosti * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

   Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přejděte na požadované jméno. Můžete také vybrat pole pro hledání, zadat první písmena nebo znaky jména a přejít na jméno.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Během hovoru

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

Vyberte možnost nebo .

Přidržení aktivního hlasového hovoru

Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru

Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje

Zvolte možnost .

Ukončení hovoru

Zvolte možnost .

Přepínání mezi aktivními a přidrženými hovory

Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Tip: Chcete-li aktivní hovoru přidržet, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Posílání řetězců tónů DTMF

1 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2 Zadejte řetězec DTMF nebo ho vyhledejte v seznamu kontaktů.
3 Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * .
4 Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Ukončení aktivního hovoru a nahrazení jiným příchozím hovorem

Zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Ukončení všech hovorů

Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), zvolte na domovské obrazovce možnost **Telefon** a podržte stisknuté tlačítko **1**.

1 Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor, přejeďte přes obrazovku. Postupujte podle vizuálních pokynů.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li hovor přijmout při odemknuté dotykové obrazovce, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce vypnout vyzvánění příchozího hovoru, přejetím odemkněte obrazovku.

Chcete-li vyzvánění příchozího hovoru vypnout při odemknuté dotykové obrazovce, zvolte možnost .

Při odmítnutí hovoru můžete volajícímu odeslat textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Chcete-li aktivovat funkci odpovědi textovou zprávou a zadat standardní zprávu pro odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**, **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte její text a stiskněte tlačítko Volat.

Rozhodnete-li se při odemknuté dotykové obrazovce hovor nepřijímat, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce přesměrování **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Chcete-li hovor odmítnout při zamknuté dotykové obrazovce, přejeďte přes obrazovku a zvolte možnost **Volby** > **Odmítnout**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Konferenční hovory jsou síťová služba.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.

3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte jinému účastníkovi a připojte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru

Zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

1 Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.

2 Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro volání z domovské obrazovky zvolte možnost **Telefon**, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby zvolte možnost **Telefon** a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

1. Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
2. Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.
3. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
4. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Volat — Volání požadovaného kontaktu.

Vytvořit zprávu — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.

Otevřít Kontakty — Otevřete seznam kontaktů.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Uložit do Kontaktů — Uloží zvýrazněné telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Odstranit — Smaže zvýrazněnou položku vybraného seznamu.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Pro zobrazení přibližné délky posledního hovoru a celkové délky přijatých i vytočených hovorů zvolte možnost **Délka hovorů**.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu .

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

5. Kontakty

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce možnost **Kontakty** nebo (podle motivu).

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1 Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.

2 Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávání textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Volání kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odeslání zprávy kontaktu

Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Vytvoření nového kontaktu

Zvolte možnost .

Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li kontakt kopírovat, odstranit, nebo odeslat jako vizitku do jiného přístroje, klepněte a přidržte kontakt a zvolte možnost **Kopírovat**, **Odstranit** nebo **Odeslat vizitku**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1 V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Výchozí**.
3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5 Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li nastavit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a použijte možnost **Volby** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Klepněte na textové pole, zadejte text volání a zvolte možnost ✓.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Přidat obrázek** a obrázek z aplikace Galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, možnost **Volby** > **Obrázek** a požadovanou možnost.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu vyberte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

Aktivovat povolená čísla — Aktivace povolených čísel.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Deaktiv. povolená čísla — Deaktivace povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

6. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby. Klávesnice na displeji umožňuje zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí dotykového pera. Rozpoznávání rukopisu nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.

Automatické změny způsobu psaní

Když jsou aktivována čidla a otáčení displeje, je režim psaní automaticky přepínán mezi klávesnicí na displeji v režimu na šířku a alfanumerickou klávesnicí v režimu na výšku. Pokud jste vybrali režim psaní rukopisem, automatické přepínání režimu psaní nefunguje.

Chcete-li aktivovat čidla a otáčení displeje, postupujte takto:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů** > **Snímače** > **Zapnuto**.
2 Zvolte možnost **Ovládání otočením** > **Autom. otáčet displej**.


Klávesnice na displeji

Klávesnici na displeji můžete používat v režimu na šířku.

Pokud je zapnuto automatické otáčení displeje a čidla, mění se při otočení přístroje režim psaní textu mezi hodnotami QWERTZ na celé obrazov. (klávesnice na displeji) a Alfanumeric. klávesnice (číselná klávesnice na displeji).

Pokud se režim psaní textu automaticky nemění a chcete psát pomocí klávesnice na displeji, zvolte možnost > **QWERTZ na celé obrazov.**.

Při práci s klávesnicí na displeji v režimu na šířku a v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.

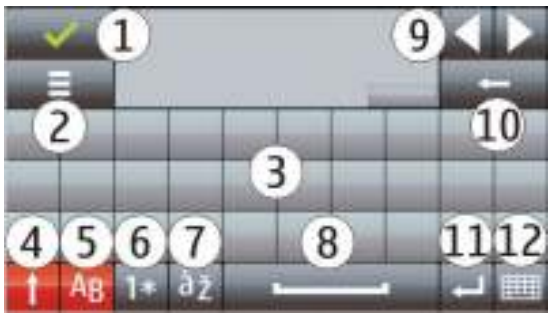

1 Zavřít - Zavře zobrazení klávesnice na displeji.
2 Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.
3 Klávesnice na displeji
4 Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

5 Písmena - Zadávání písmen.
6 Čísla a symboly - Zadávání čísel a nejběžnějších speciálních znaků.
7 Znaménka - Znaménka pro daný jazyk.
8 Mezerník - Vloží mezeru.
9 Šipky - pohyb kurzoru vzad a vpřed
10 Backspace - Odstraní předchozí zadaný znak.
11 Enter - Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam tlačítka Přejít).
12 Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po vybrání položky přístroj zavře zobrazení aktuálního způsobu psaní a otevře obrazovku vybraného způsobu.

Ruční psaní

Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnosta > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit rozpoznávat svůj styl rukopisu, zvolte možnost > **Výuka rukopisu**.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost 12. Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost *# a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejeďte prstem vzad (viz obr. 1).

Chcete-li vložit mezeru, přejeďte prstem vpřed (viz obr. 2).



Alfanumerická klávesnice

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



1 Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).
2 Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.
3 Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.
4 Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).
5 Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
6 Tlačítko Krok zpět

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

7 Číslice
8 Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
9 Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní zadáte každý znak jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Chcete-li zapnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, zvolte možnost > **Aktivovat predikci**. Můžete také zvolit možnost > **Zapnout prediktiv. text**.

2 Chcete-li napsat požadované slovo, klepněte na tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej přesunutím kurzoru vpravo nebo tlačítkem **0** přidejte mezeru.

Pokud slovo nevyhovuje, můžete opakovaným stisknutím tlačítka ***** postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, vyberte podtržené slovo, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

4 Začněte psát další slovo.

Přepínání mezi režimy textu

Chcete-li vypnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, zvolte možnost > **Deaktivovat predikci** nebo rychle poklepejte na tlačítko **#**. Můžete také zvolit možnost > **Prediktivní text** > **Vypnutý**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

Výuka rukopisu — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici ve všech jazycích.

Jazyk psaní — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.

Rychlost psaní — Výběr vhodné rychlosti psaní.

Vodící linka — Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Šířka stopy pera — Výběr tloušťky textu psaného dotykovým perem.
Barva psaní — Výběr barvy textu psaného dotykovým perem.
Adaptivní hledání — Zapnutí adaptivního hledání.
Kalibrace dotykové obraz. — Kalibrace dotykové obrazovky podle pokynů.

7. Zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

Přijaté — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.

Mé složky — Slouží k organizování zpráv do složek.

Schránka — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.

Koncepty — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odeslané — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.

K odeslání — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).

Výpisy doručení — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů

Zvolte možnost na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy

Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy

Zadejte ho do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

Napsání zprávy

Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě

Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty

Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou označeny nepřečtené textové zprávy, ikonou nepřečtené multimediální zprávy, ikonou nepřečtené zvukové zprávy a ikonou data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy ( ) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Nastavení el. pošty

Chcete-li nastavit el. poštu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk. Chcete-li účet el. pošty nastavit jinak, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Chcete-li se připojit ke schránce a načíst nová záhlaví nebo zprávy el. pošty, zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Chcete-li prohlížet dříve načtené zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Ne**.

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Chcete-li ukončit připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1 V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.

   Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

2 Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou. Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ) a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

ActiveSync

Použití aplikace Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
3 Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout výpis doručení — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odpovědět přes totéž stř. — Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Velikost obrázku — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

Povolit anonymní zprávy — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

Přijímat výpisy doručení — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. výp. doruč. — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

8. Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Vzhled displeje, například tapetu a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Aktivní motiv je označen ikonou .

Chcete-li změnit rozvržení hlavního menu, zvolte možnost **Menu**.

Chcete-li změnit vzhled domovské obrazovky, zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek tapety nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchozím hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li profil nastavit tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu během příštích 24 hodin, zvolte možnost **Volby** > **Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

9. Složka Hudba

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Aplikace Hudební přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Přehrávání skladby nebo podcastu:

1 Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.
2 Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko ▯▯, pro pokračování klepněte na tlačítko ▷.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad klepněte na tlačítko ⏭ nebo ⏮ a podržte je.



Na další položku přejdete klepnutím na tlačítko ⏭. Na začátek položky se vrátíte klepnutím na tlačítko ⏮. Na předchozí položku se vrátíte, když na tlačítko ⏮ klepnete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (🔀), zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (), všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3 Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.

4 Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.

5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**.

Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Podcasty**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Přehrávač Nokia Ovi pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.ovi.com a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Přehrávač Nokia Ovi

Aplikace Nokia Ovi Player slouží ke stahování hudby ze služby Hudba Ovi, k přenášení hudby do přístroje z počítače a ke správě a organizaci hudebních souborů. Chcete-li aplikaci Přehrávač Nokia Ovi stáhnout, přejděte na web www.ovi.com.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ke stahování hudby potřebujete připojení k počítači.

Stahování, přenos a správa hudby mezi počítačem a mobilním přístrojem

1 Spusťte aplikaci Přehrávač Nokia Ovi v počítači. Pokud chcete stahovat hudbu, zaregistrujte se nebo se přihlaste.
2 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3 Při volbě režimu připojení přístroje zvolte možnost **Přenos médií**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

Uložit do — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Datum další aktualizace — Stanovte datum příští automatické aktualizace.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování podcastů

Po objednání podcastu můžete spravovat, stahovat a přehrávat epizody.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení seznamu objednaných podcastů

Zvolte možnost **Vysílání podcast**.

Zobrazení názvů jednotlivých epizod

Vyberte název podcastu.

Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu.

Zahájení stahování

Vyberte název epizody.

Můžete stahovat více epizod současně.

Zahájení přehrávání podcastu před dokončením stahování

Vyberte a podržte podcast a v místním menu zvolte možnost **Přehrát ukázku**.

Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny.

Rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Stanice — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.

Ladit stanice — Hledání rozhlasových stanic.

Uložit — Uložení rozhlasové stanice.

Zapnout reproduktor nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Alternativní frekvence — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

10. Nokia Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketových dat nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

2 Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění:
Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Náhled — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Obnovit seznam — Obnovení seznamu videoklipů.

Otevřít odkaz v prohl. — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Objednávky pořadu — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o videu.

Přidat vysílání — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

Obnovit zdroje — Aktualizace obsahu všech vysílání.

Správa účtů — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

Přesunout — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1 Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.
2 Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Najít — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Stav paměti — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.

Řadit podle — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

Přesouvání a kopírování — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazuje pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2 Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3 Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4 Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Výběr videoslužby — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

Nastavení spojení — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.

Preferovaná paměť — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Miniatury — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

11. Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048x1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.


Aktivování fotoaparátu

Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

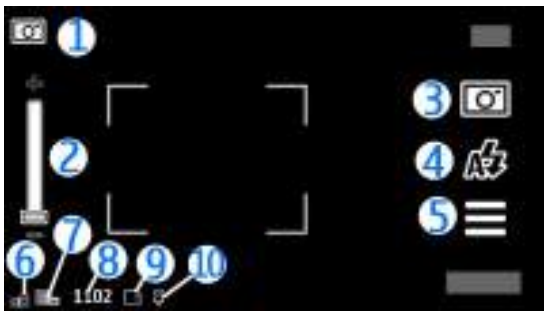

1 Indikátor režimu snímání.
2 Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na displej.
3 Ikona snímání. Klepnutím vyfotografujete snímek.
4 Režim blesku. Klepnutím můžete změnit nastavení.
5 Nastavení fotografování. Klepnutím můžete změnit nastavení.
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor rozlišení snímku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

8 Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).
9 Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje ( ) nebo paměťová karta ( ).
10 Indikátor signálu GPS

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před pořízením snímku nebo nahráním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Zobrazení nastavení fotografování a nahrávání nabízí zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před vyfotografováním snímku nebo nahráním videoklipu.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Zvolte z následujících možností:

A Volba scény.

nebo Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.

nebo Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

Aktivace samospouště (pouze fotografie).

Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

Spuštění aplikace Galerie.

Nastavení fotografie:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Volba barevného efektu.

Nastavení vyvážení bílé. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.

Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybraného režimu. Pokud chcete některé nastavení fotografování změnit, můžete to učinit po výběru režimu.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Držte fotoaparát oběma rukama, aby se nehýbal.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Po minutě neaktivity přejde fotoaparát do režimu úspory energie.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .

2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a na displeji se neobjeví finální snímek.

Přibližování a oddalování při fotografování

Používejte posuvník zoomu.

Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi

Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, stiskněte a podržte spoušť.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

— Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.

— Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění snímku.

Použití snímku jako obrázku na pozadí domovské obrazovky

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Použití obrázku jako výchozího obrázku pro volání

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

Zvolte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Návrat do hledáčku a vyfotografování dalšího snímku

Stiskněte spoušť.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED.

Chcete-li vybrat některý režim blesku, vyberte ikonu aktuálního režimu blesku (může jít o následující ikony: **Automatický**, **Reduk. červ. očí**, **Vždy** a **Vypnuto**).

Nedotýkejte se diod LED blesku. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zvýšení intenzity světla při nahrávání videa za slabého osvětlení

Zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Výchozí režim pro fotografování a nahrávání videa je **Automaticky** (je označen ikonou A).

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost ☰ > **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Informace o poloze

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství).

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Souřadnice místa nemusejí být zobrazeny z rozhodnutí místních úřadů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Chcete-li informace o místě přidávat ke všem snímkům, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Indikátory údajů o poloze:

— Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době najde spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o poloze přijatých přijímačem GPS.

— Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost > a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost > > .

Tip: Zvolením možnosti **2 s** zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat dokud spoušť neuvolníte nebo dokud nedojde paměť. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit obrázek, vyberte jej. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost > **Jeden sním.**.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost > .

2 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.

3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

   Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.

4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Galerie.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



1 Indikátor režimu snímání.
2 Indikátor vypnutí zvuku.
3 Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.
4 Indikátor videa
5 Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.
6 Indikátor úrovně nabití baterie.
7 Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
8 Typ souboru videoklipu.
9 Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.
10 Místo pro ukládání videoklipů
11 Indikátor signálu GPS

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

Přehrát — Přehrání právě nahraného videoklipu.

— Odeslání snímku do kompatibilního online alba.

Odstranit — Odstranění videoklipu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

12. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a zvolte možnost .

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a některou z následujících možností:

Obrázky a videa — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci Videocentrum.

Skladby — Otevření aplikace Hudební přehrávač.

Zvukové klipy — Poslech zvukových klipů.

Jiná média — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat, přesouvat a přidávat položky do složek.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Při výchozím nastavení jsou obrázky, videoklipy a složky uspořádány podle data a času.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Zvolte možnost **Volby** > **Použít soubor** a některou z následujících možností:

Nastavit jako tapetu — Nastaví snímek jako tapetu na pozadí domovské obrazovky.

Jako obráz. při volání — Nastaví snímek jako obecný obrázek při volání.

Přiřadit ke kontaktu — Nastaví snímek jako obrázek při volání kontaktu.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Odeslat — Odešle obrázek nebo videoklip.

Upravit — Úpravy obrázku nebo videoklipu.

Odstranit — Odstranění obrázku nebo videoklipu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uspořádání obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost **Obrázky a videa** > **Volby** > **Volby složky** > **Nová složka**.

Přesunutí souboru

Vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Volby složky** > **Přesunout do složky**.

13. Share online

O službě Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Share online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednání služby sdílení online

Zvolte možnost **Menu** > **Share online**.

1 Přejděte na web poskytovatele služeb a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní.
2 Podle pokynů na webu si vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné pro nastavení účtu v přístroji.

Aktivování služby

1 Vyberte a podržte službu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Aktivovat**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 Povolte přístroji vytvořit připojení k síti. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte ho v seznamu.
3 Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Share online**.

Chcete-li do služby odeslat fotografie nebo videoklipy, vyberte a podržte službu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Přidat**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Galerie

Obrázky a videoklipy ze složky Galerie můžete posílat na účty služeb sdílení online.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a vyberte obrázky a videoklipy, které chcete publikovat.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3 Podle potřeby příspěvek upravte.
4 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

14. Internet

Webový prohlížeč

Vyberte možnost **Menu** > **Web**.

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost ▷.

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Poklepejte na obrazovku.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při procházení zvolte možnost > .

Přechod na založenou stránku během procházení

Zvolte možnost > a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

15. Určování polohy

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Určování polohy přístrojem

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjišťování vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li používat aplikace vyžadující spojení GPS, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství). Pro připojení GPS přijímače použijte připojení přes Bluetooth.

Přístroj umožňuje také určování polohy podle sítě.

Určování polohy podle sítě

Svou aktuální polohu můžete zjistit i podle informací mobilní sítě, a to i v budovách. Tato metoda je rychlejší, ale méně přesná než systém GPS. Takto zjištěnou polohu nelze použít jako výchozí bod pro navigaci.

Chcete-li určovat polohu podle mobilní sítě, vyberte v nastavení přístroje metodu určování polohy podle sítě.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.


Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Kontrola stavu signálu z družice

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li používat aplikace vyžadující spojení GPS, musíte mít kompatibilní přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství).

Chcete-li zjistit, kolik družic přijímač GPS našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a možnost **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**.

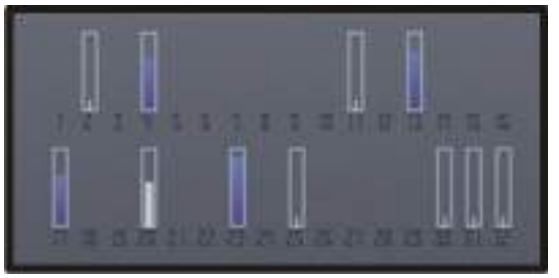

Pokud přijímač GPS našel družice, je v zobrazení informací pro každý z nich zobrazen pruh. Čím delší je pruh, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přijímač GPS přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh se zbarví modře.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**.

Aby přijímač GPS mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř družic. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří družic. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nelze najít žádnou družici, zvažte následující možnosti:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu Chcete-li si vyžádat určení aktuální polohy, zvolte **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty. Můžete také zobrazit informace o poloze aktuálního místa.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Způsoby určování polohy

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth GPS — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.

Podle sítě — Podle informací celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.

Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

16. Mapy

O aplikaci Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

 Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje procházet mapy různých měst a zemí, hledat zajímavá místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Pokud je v dané zemi nebo oblasti dostupná služba dopravních informací a navigace, můžete si je zakoupit.


Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Tento přístroj nemá integrovaný přijímač GPS. Chcete-li používat služby aplikace Mapy vyžadující spojení GPS, musíte použít kompatibilní externí přijímač GPS (prodávaný samostatně).

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Je-li aktivní datové připojení a procházíte mapami na displeji, stáhne přístroj automaticky nové mapy, kdykoli přejdete na místa, která nejsou pokryta již staženými mapami.

Tip: Aplikaci Mapy můžete používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, pokud v přístroji je.

 **Poznámka:** Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pohyb po mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Pohyb po mapě

Přetáhněte mapu. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když je při procházení mapy na displeji aktivní datové spojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li v přístroji k dispozici).

Přiblížení a oddálení mapy

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Změna typu mapy

Zvolte možnost **Volby** > **Režim mapy**.

Hledání míst

Můžete hledat konkrétní adresy, zajímavá místa i jiná místa, například hotely nebo restaurace.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání adres

1 Zvolte možnost > **Adresa**.
2 Zadejte požadované informace. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
3 Zvolte **Volby** > **Hledat**.
4 Vyberte adresu v seznamu navrhovaných shod.

Hledání míst

1 Zvolte možnost > **Místa**.
2 Vyberte z kategorií nebo zadejte podmínky hledání a zvolte **Hledat**.
3 Vyberte místo v seznamu navrhovaných shod.

Plánování tras

V aplikaci můžete vytvářet trasy a zobrazovat je na mapě.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Vytvoření trasy

1 Klepněte na výchozí bod na mapě. Pro přidání cílového bodu a dalších míst do trasy zvolte možnost **Přidat nový bod trasy**. Chcete-li jako výchozí bod použít aktuální místo, přidejte do trasy cíl.
2 Klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a přidejte do trasy cíl a další místa.

Změna pořadí míst na trase

Klepněte na místo a vyberte možnost **Přesunout**. Klepněte na polohu, kam chcete místo přesunout.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**. Chcete-li využívat navigaci, musíte si zakoupit licenci.

Uložení trasy

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Ukládání a odesílání míst

Oblíbená místa si můžete uložit do přístroje a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Uložení místa do přístroje

Klepněte na místo, klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Uložit**.

Zobrazení uložených míst

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje

Klepněte na místo a zvolte možnost **Poslat**.

Zobrazení uložených položek

Místa a trasy uložené do přístroje můžete seřadit a zobrazit na mapě. Můžete také vytvářet sbírky oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení uložených míst a tras

Zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.

Řazení uložených míst

1 Zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené**.
2 Přejděte na stránku **Místa**.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Seřadit**.

Zobrazení místa na mapě

1 Zvolte možnost **Volby** > **Oblíbené** > **Místa**.
2 Vyberte místo.
3 Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.

Vytvoření sbírky

Vyberte možnost **Volby** > **Oblíbené** > **Volby** > **Nová sbírka**.

Synchronizace oblíbených míst s aplikací Ovi Mapy

Na webu Ovi najdete internetové služby společnosti Nokia. V části Mapy Ovi jsou umístěny služby týkající se aplikace Mapy. Uložená místa, sbírky a trasy můžete synchronizovat se službou Mapy Ovi. Musíte mít na portálu Ovi účet Nokia. Chcete-li si účet vytvořit, přejděte na stránku www.ovi.com.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Synchronizace uložených položek se službou Mapy Ovi

Zvolte **Volby** > **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci položek

Zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Synchronizace** > **Při zapnutí a vypnutí**. Přístroj zahájí synchronizaci vždy, když otevřete a zavřete aplikaci Mapy.

Synchronizace může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chůze k cíli

Když si zakoupíte licenci k navigaci pro pěší, můžete vytvářet trasy zahrnující pěší zóny a parky, dát prioritu chodníkům a menším ulicím a vyloučit dálnice.

S licencí získáte také službu pokročilého vyhledávání (pokud je ve vaší zemi nebo oblasti dostupná). Služba pokročilého vyhledávání umožňuje při vyhledávání najít místní události a cestovatelské informace.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Zakoupení licenci k navigaci pro pěší.

Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Volby** > **Obch. v jiných oblastech** > **Všechny oblasti** > **Průvodce městy**. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje).

Zahájení navigace

Klepněte na místo, klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Pěšky do místa**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Délka pěší trasy je omezena na maximální hodnotu 50 kilometrů (31 mil) a cestovní rychlost na 30 km/h (18 mil/h). Dojde-li k překročení maximální rychlosti, aplikace navigaci zastaví a obnoví ji, jakmile rychlost opět poklesne pod limit.

Pokud je cíl mimo pevnou komunikaci, trasa je zobrazena jako přímá linka, která indikuje směr chůze.

Pro pěší navigaci nejsou k dispozici hlasové pokyny; přístroj vás však upozorní tónem nebo vibrací přibližně 20 metrů (22 yardů) před požadovaným odbočením nebo jinou změnou směru. Metoda navádění závisí na nastavení právě aktivního profilu v přístroji.

Zobrazení přehledu trasy

Zvolte možnost **Volby** > **Přehled trasy**.

Zastavení navigace

Zvolte možnost **Zastavit**.

Jízda k cíli

Můžete si zakoupit licenci k navigační službě pro pěší nebo motoristy. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti.

Pro navigaci je k dispozici také služba asistence s dopravními pruhy a upozorňování na rychlostní omezení (pokud jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Zakoupení licence

Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Obchod** a vyberte službu navigace pro motoristy pro vaši oblast.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zahájení navigace v automobilu

Vyberte místo, klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte možnost **Autem do místa**.

Při prvním použití navigace autem vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Chcete-li při navigaci přepínat mezi různými zobrazeními, klepněte na oblast informací nad mapou a zvolte **Dvojrozm. zobrazení**, **Trojrozm. zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Vyhledání alternativní trasy

Zvolte možnost **Volby** > **Jiná trasa**.

Opakování hlasového pokynu

Zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů

Zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Zobrazení vzdálenosti a trvání trasy

Zvolte možnost **Volby** > **Ovl. panel**.

Zastavení navigace

Zvolte možnost **Zastavit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při používání aplikace Mapy musíte věnovat pozornost především bezpečnosti silničního provozu. Službu nesmí používat řidič motorového vozidla při řízení.

Zobrazení informací o dopravě a bezpečnosti

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Službu dopravních informací si můžete koupit a stáhnout do svého přístroje, pokud je dostupná ve vaší zemi nebo regionu.

Koupíte-li si licenci, uvidíte při navigaci a sledování trasy kamery pro měření rychlosti (pokud je funkce povolena a je ve vaší zemi nebo oblasti dostupná). Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia není odpovědna za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Mapy**.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zakoupení licence ke službě dopravních informací

Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Obchod** a vyberte službu dopravních informací pro vaši oblast.

Zobrazení informací o dopravních událostech

Zahájení navigace v automobilu **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení podrobností a možných objížděk

Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit podrobnosti**.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Aktualizovat dopr. info**.

Nastavení přístroje na vyhýbání se dopravním událostem

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit tr. kvůli provozu**.

17. Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Vyberte některou z těchto možností:

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

O sítích WLAN

Chcete-li používat připojení k bezdrátové síť LAN (WLAN), musí být bezdrátová síť na příslušném místě k dispozici a přístroj musí být k síti WLAN připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Funkce používající technologii WLAN nebo umožňující spuštění na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce sítí WLAN:

- IEEE 802.11b/g a WAPI
- Provoz v pásmu 2,4 GHz
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a metody ověřování 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte některou z těchto možností:

Filtrovat sítě WLAN — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.

Detaily — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Zobrazit dostupn. WLAN — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .

Tip: Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.

Vyhledávat sítě — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Test připojení k internetu — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, ,) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

- označuje chráněný přístupový bod
- označuje přístupový bod pro paketová data
- označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem.

Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení — Zadejte název spojení.

Nosič dat — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použít přístupový bod — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

Vyberte z následujících možností:

Název sítě WLAN — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat sítě**. Zvolíte-li existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

Stav sítě — Udává, zda má být zobrazován název sítě.

Režim sítě WLAN — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

Režim zabezpečení WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Domovská stránka — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

 datová volání,
 paketová datová spojení,
 připojení k bezdrátové síti WLAN

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení Bluetooth

O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.

Název mého telefonu — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.

2 Přejděte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

 počítač
 telefon
 zvukové nebo obrazové zařízení
 jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Zrušit**.

3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.

4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte na číselníku kód ***#2820#**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1 Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
2 Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.
3 Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

Autorizovaný — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Neautorizovaný — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněný) a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji.

Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj sděluje ikonou ✕ v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.


Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Přenos dat kabelem USB

 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

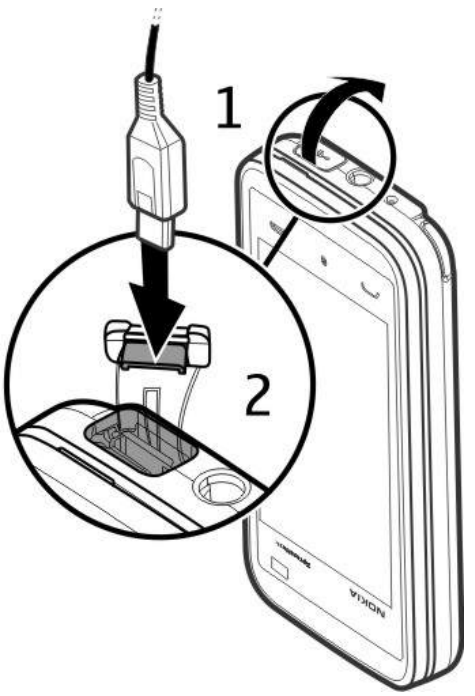

Kdykoli je připojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB

Zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

Ovi Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.

Velkokapac. úložiště — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Přenos obrázku — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

Přenos médií — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim Ovi Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.**.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

Spojení paketovými daty — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přístupový bod — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

18. Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

19. Ovi Obchod

O Obchodě Ovi

 Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

20. Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Čas — Nastavení času.

Datum — Nastavení data.

Autom. aktualizace času — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Nastavte čas upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování** a možnost **Hotovo**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Světový čas

Funkce světového času umožňuje v přístroji zobrazit aktuální čas v různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času

Zvolte možnost **Hodiny ve světě**.

Přidání míst do seznamu

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Nastavení aktuální polohy

Přejděte na místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Pro přepínání mezi zobrazením měsíce, týdne, dne a úkolů zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

Další zobrazení — Volba zobrazení měsíce.

Další zobrazení — Volba zobrazení týdne.

Další zobrazení — Volba zobrazení dne.

Další zobrazení — Volba zobrazení úkolů.

Nová schůzka — Přidání nového upozornění na schůzku.

Nový úkol — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty

Vyberte paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem

Vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Doporučujeme vám paměť přístroje pravidelně zálohovat na paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.

Zálohování dat z paměti přístroje na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obnovení dat z paměťové karty do přístroje

Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z paměť. karty**.

Chcete-li zálohovat data, můžete také připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a použít sadu Nokia Ovi Suite.

Správce aplikací

O programu Správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Instalační soubory jsou umístěny ve složce Instal. soubory a nainstalované aplikace ve složce Instalované apl..

Ikony mají následující význam:

 aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java

 Nástroj widget

 Aplikace je nainstalována na paměťové kartě

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před nainstalováním aplikace zkontrolujte následující skutečnosti:

- Zobrazení typu aplikace, čísla verze a dodavatele nebo výrobce aplikace. Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Zobrazení podrobností bezpečnostního certifikátu aplikace. Zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Instalace aplikace

1 Ve složce Instalační soubory ve správci aplikací, ve správci souborů nebo ve schránce přijatých zpráv najděte instalační soubor.

2 Ve správci aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat, a zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Spuštění nainstalované aplikace

Vyberte aplikaci v menu. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Zobrazení softwarových sad, které byly nainstalovány nebo odebrány

Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí webová adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

Odeslat — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Přehrát — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.

Odstranit — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Odstranit — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Použít videoklip — Přiřadí video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Označit/zrušit označení — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.

Zobrazit detaily — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.

Nastavení — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

V zobrazení Videoklipy, Poslední přehrávané a Odkazy streamování mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

Odeslat — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Přehrát — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.

Odstranit — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.

Odstranit — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream.** a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Záznamník

 Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost ●.

Ukončení nahrávání zvukového klipu

Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu

Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru

V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost ✓.

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Provádění výpočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání. Zadejte další číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Převodník**.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

21. Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

Čas — Zadejte aktuální čas.

Časová zóna — Vyberte své místo.

Datum — Zadejte datum.

Formát data — Vyberte formát data.

Oddělovač data — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Oddělovač času — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.

Typ hodin — Vyberte typ hodin.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tón buzení — Vyberte tón budíku.

Odklad buzení — Nastavte dobu odložení.

Pracovní dny — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.

Autom. aktualizace času — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Jas — Nastaví jas displeje přístroje.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Změnit příkaz — Úpravy hlasových příkazů.

Přehrát — Poslech syntetického hlasového záznamu.

Odstranit hlasový příkaz — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přijetí nastavení konfigurace

1 Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru**.

2 Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Vytvoření profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Odstranění profilu serveru

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód a **PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

Zamykací kód — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.

Zamkn. při změně SIM k. — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Vzdál. zamykání telefonu — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.

Uzavřená skupina — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

Autorizační certifikáty — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.

Certifik. ověřené stránky — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.

Osobní certifikáty — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.

Certifikáty telefonu — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

Certifikát není ověřen — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.

Prošlý certifikát — Doba platnosti certifikátu skončila.

Certifikát dosud není platný — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.

Certifikát poškozen — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

Instalace Symbian: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.

Internet: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.

Instalace aplikací: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv.**.

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licenci, která musí být obnovena spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**.

Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**.

Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

V nastavení hovorů můžete zadat nastavení přístroje pro hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor**.

Zvolte z následujících možností:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.

Odmítnout hovor zprávou — Při odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Zobrazení délky hovoru v jeho průběhu.

Informace o hovoru — Zobrazení délky hovoru po ukončení.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2** když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Dostupné volby se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

1 Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a některou z možností přesměrování. Chcete-li například aktivovat přesměrování všech hlasových hovorů, zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.
2 Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3 Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4 Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Blokování hlasových hovorů nebo kontrola stavu blokování

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

22. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu.

Podržte stisknutou ikonu aplikace a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup:

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

2 Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat sítě**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Nikdy**.

3 Pro uložení změn zvolte možnost **Zpět**.

Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami.

Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.**. Postupujte podle pokynů.

Otázka: Proč přístroj při instalaci stažené aplikace zobrazuje chybovou zprávu Prošlý certifikát nebo Certifikát dosud není platný?

Odpověď: Pokud je zobrazena zpráva **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Možná jste datum a čas nenastavili při prvním spuštění přístroje nebo tyto údaje v přístroji neaktualizovala mobilní síť. Chcete-li tyto potíže vyřešit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**. Obnovte nastavení z výroby a po restartování přístroje nastavte správné datum a čas.

23. Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

 **Upozornění:**
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-8 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, je třeba vyměnit baterii.

Péče o přístroj
Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Neponechávejte přístroj v chladu.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. . .

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte,budete možná nuceni učinit následující:

- Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
- Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
- Změňte profil offline na profil umožňující volání.
- Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

2 Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.

3 Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **Telefon** nebo .

4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

5 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,78 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A

aktualizace
— přístroj 163
— software telefonu 13
antény 39
aplikace 152
aplikace Java 152
aplikace Nápověda 12
automatická aktualizace času a data 148

B

baterie
— úspora energie 16
— vložení 20
bezdrátová síť LAN (WLAN) 128
bezdrátová síť WLAN 136
bezpečnost
— certifikáty 165
bezpečnostní kód 15
blogy 112
Bluetooth 139, 140, 142
budík 148

C

certifikáty 165

Č

čas a datum 148
čekající hovor 52
Číslo IMEI 15

D

datová připojení 137
datová spojení
— připojení k počítači 145
— synchronizace 137
datum a čas 148
displej, nastavení 161
dotyková obrazovka 30, 47, 62, 64
dotykové pero 26
DRM (správa digitálních práv) 168

E

el. pošta 75
elektronická pošta, zprávy 72

F

fotoaparát
— blesk 101
— fotografování 99
— nahrávání 105
— nastavení 98
— poloha, informace 102
— posílání snímků 100
— přiřazování snímků ke kontaktům 100

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— režim fotografií 99
— režim videa 104
— samospoušť 103
— scény 101
fotografie
Viz *fotoaparát*
foto-video
— indikátory 97
— režim sekvence 103

G

galerie 106, 108
— organizování 106
— prohlížení 106
Galerie 107
GPS
— požadavky na zjišťování polohy 115
GPS (Global Positioning System) 112, 113

H

headsetu 43
hlasitost, ovládání 42
hlasitý telefon 42
hlasové hovory
Viz *hovory*
hlasové příkazy 52, 162
Viz také *hlasové vytáčení*
hlasové vytáčení 52
hledání 146
hodiny 147, 149
— nastavení času 147
— nastavení data 147
hovory 47
— odmítnutí 49
— omezení
Viz *povolená čísla*
— přijmutí 49
— volaná čísla 53
hovory, blokování 171
hovory, odmítání 49
Hudba Ovi 87
hudební přehrávač 82
— seznamy skladeb 84

I

IAP, přístupový bod k internetu 130
ikony 36
indikátory 36
Informace o podpoře společnosti Nokia 12
informace o poloze 112
instalace aplikací 152
internet
Viz *webový prohlížeč*

K

kalendář 149
— panel nástrojů 150
kalkulačka 159

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

klávesnice 62
k odeslání, zpráva 69
konferenční hovory 50
kontakty 39, 56, 57
— hlasové záznamy 57
— kopírování 35, 59
— obrázky v 56
— odesílání 57
— odstraňování 57
— přehled 56
— synchronizace 137
— ukládání 56
— úpravy 56
— vyzváněcí tóny 58
— výchozí nastavení 58
kopírování obsahu 35

L

licence 168

M

Mail for Exchange 75
mapy 117
— dopravní informace 126
— hledání míst 119
— oblíbené 121
— odesílání míst 121
— procházení 119
— sbírky 121
— synchronizace 122
— trasy 120
— trasy pro motoristy 124
— trasy pro pěší 123
— ukládání míst 121
menu 30
média
— hudební přehrávač 82
— RealPlayer 156
MMS (multimediální zprávy) 69, 71, 78
modul zabezpečení 167
motivy 80
multimediální zprávy 69, 71, 78

N

nahrávání
— videoklipů 104
nastavení 160, 162
— aplikace 163
— certifikáty 165
— datové pakety 145
— datum a čas 160
— displej 161
— fotoaparát 98
— jazyk 161
— podcasting 88
— přesměrování hovorů 170
— přístupové body 132, 133
— přístupové body pro paketová data 134

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— SIP 146
— síť 128
— spojení Bluetooth 139
— určování polohy 116
— videocentrum 96
— volání 169
— WLAN 131, 136
— zprávy 78
nastavení aplikace 163
nastavení bezdrátové sítě WLAN 131
nastavení čidel 42
nastavení čidla 61
nastavení data a času 160
nastavení displeje 42
nastavení jazyka 161
nastavení přístroje 35
nastavení týdne 149
nastavení určování polohy 116
navigační nástroje 112
nepřijímání hovorů
Viz *odmítání hovorů*

O

obecné informace 12
obrázky 107, 108
— kopírování 35
ochrana autorských práv 168
odebírání aplikací 155
odesílání multimediálních souborů 108
odmítání hovorů 49
odstraňování problémů 172
orientační body 115
osobní certifikáty 165
otáčení displeje 61
Ovi Mapy 122
Ovi Obchod 147
ovládání hlasem 162

P

paketová datová spojení
— nastavení 145
— nastavení přístupového bodu 134
— počitadla 54
paměť
— mazání 17
paměťová karta 151
panel multimédií 34
PIN, kódy 15
počítač, připojení 145
Viz také *datová spojení*
podcasting 89
— nastavení 88
podpora 12
podpora aplikací Java JME 152
poloha, informace 112
povolená čísla 60
poznámky 159
prezentace, multimédia 72

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

profil Off-line 40
profily 81
— off-line, omezení 40
— přizpůsobení 81
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol volání 55
proxy, nastavení 135
Přehrávač Nokia Ovi 86
Přenos dat 35
přenos hudby 86
přenos obsahu 35
přijaté
— zprávy 71
přijaté, zprávy 71
přijímání hovorů 49
připojení kabelem 143
přizpůsobení 80
přizpůsobení přístroje 35
příkazy služby 77
přílohy 72, 74
příslušenství 162
přístroj
— aktualizace 163
přístupové body 130, 132
— skupiny 133
přístupové kódy 15
PUK, kódy 15

R

rádio
— poslech 90
— stanice 91
RealPlayer 156
recyklace 176
rekordér 158
reproduktor 42
režimy snímání
— fotoaparát 101
roaming 128

S

samospoušť
— fotoaparát 103
scény
— fotografie a video 101
schránka
— elektronická pošta 72
— hlasová 49
sdílení mediálních souborů online 108
Sdílení online
— aktivace 108
Share online 108
— objednání 108
— odesílání 110
— účty 109
— vytváření příspěvků 109

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

SIM karta
— odstranění 45
— vložení 18
— zprávy 76
SIM karta, zabezpečení 164
SIP 146
síť, nastavení 128
skladby 82
slovník 159
složka odeslaných zpráv 69
SMS (krátké textové zprávy) 69
snímač vzdálenosti 47
software
— aktualizace 13
software, aktualizace 13
software, aplikace 152
spojení Bluetooth
— blokování přístrojů 142
— nastavení 139
— párování přístrojů 141
— viditelnost přístroje 139
— zapínání a vypínání 139
správa souborů 151
správce aplikací 152
— nastavení 155
správce souborů 150
— organizace souborů 150
stahování
— podcasty 89
standardní nastavení
— obnovení 167
světelná signalizace 169
světový čas 149
Symbian, aplikace 152
synchronizace 137

T

tapeta 80
textové zprávy
— nastavení 78
— odesílání 69
— odpovídání na 71
— přijímání a čtení 71
— SIM, zprávy 76
tipy k ochraně životního prostředí 176
tlačítka a části 23
tlačítko multimédií 34
tóny 81
trvání hovorů 55

U

ukončit všechny hovory, možnost 52
upozornění
— poznámky z kalendáře 149
upozornění kalendáře 149
určování polohy podle sítě 113
USB, připojení kabelem 143
užitečné informace 12

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

V

videa
— kopírování 35
video
— zobrazení 107
videocentrum
— má videa 95
— pořady videa 94
— přenos videí 95
— stahování 92
— zobrazení 92
Videocentrum 92
videoklipy 108
virtuální klávesnice 64
vkládání textu 66, 67
volaná čísla 53
volání
— konference 50
— nastavení 169
— nepřijatá 53
— opakované volání 169
— přijatá 53
— trvání 55
— volby v průběhu 48
vypnutí zvuku 49
vyrovnávací paměť 111
vysílání, zprávy 112
vyzváněcí tóny 81
výchozí zobrazení 28
vzdálená schránka 72
vzdálená SIM karta, režim 143
vzdálené zamykání 43

W

webové zdroje 112
webový prohlížeč 110
— mezipaměť 111
— procházení stránek 111
— záložky 111

Z

zadávání textu 63
zamknutí tlačítek 27
zamykací kód 15
zamykací přepínač 27
zamykání
— na dálku 43
zálohování dat 151
zálohování paměti přístroje 150
záložky 111
zámek klávesnice 27
zprávy
— elektronická pošta 72
— hlasová 49
— ikona příchozí 71
— multimédia 71
— nastavení 77
— složky 68

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

zprávy, vysílání 112
zprávy informační služby 77
zprávy služby 72
zrychlená volba 51
zvukové zprávy 69

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.