Nokia 5800 XpressMusic - Uživatelská příručka

7.1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-356 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a XpressMusic jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.
Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: 5800d-1

/7.1. vydání CS

Obsah

Bezpečnost....8
O vašem přístroji....8
Síťové služby....9

1. Začínáme....10
Tlačítka a části....10
Vložení SIM karty....11
Vložení baterie....11
Nabíjení baterie....12
Zapnutí přístroje....13
Dotykové pero....13
Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky....13
Domovská obrazovka....13
Přístup k menu....14
Akce na dotykové obrazovce....14
Tlačítko multimédií....16
Změna vyzváněcího tónu....16
Podpora....16
Otevření služby Ovi....16

2. Hledání nápovědy....16
Nápověda v přístroji....16
Nastavení....17
Přístupové kódy....17
Prodloužení životnosti baterie....18
Zvětšení dostupné paměti....18

3. Váš přístroj....19
Uvítání....19
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje....19
Indikátory na displeji....20
Paměťová karta....21
Ovládání hlasitosti a reproduktoru....22
Klávesové zkratky....22
Umístění antén....23
Lišta kontaktů....23
Profil Offline....23
Nastavení čidel a otáčení displeje....24
Headsetu....24
Vyjmutí SIM karty....25
Připojení poutka....25
Vzdálené zamykání....25

4. Telefonování....26
Dotyková obrazovka při hovoru....26
Telefonování....26
Během hovoru....26
Hlasová schránka....27
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru....27
Konferenční hovor....28
Zrychlená volba telefonního čísla....28
Čekání hovoru....28
Hlasové vytáčení....29
Videohovor....29
Během videohovoru....30
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru....30
Sdílení videa....31
Protokol....33

5. Psaní textu.....34
Klávesnice na displeji.....34
Ruční psaní.....35
Alfanumerická klávesnice.....35
Nastavení dotykového vkládání.....37

6. Kontakty (telefonní seznam).....38
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....38
Panel nástrojů kontaktů.....38
Správa jmen a telefonních čísel.....38
Přiřazení výchozích čísel a adres.....39
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty.....39
Kopírování kontaktů.....39
Služby SIM karty.....40

7. Zprávy.....41
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....41
Psaní a posílání zpráv.....41
Schránka pro přijaté zprávy.....42
Nastavení el. pošty.....43
Schránka.....43
Mail for Exchange.....45
Zobrazení zpráv na SIM kartě.....46
Zprávy informační služby.....46
Příkazy služby.....46
Nastavení zpráv.....46

8. Přizpůsobení přístroje.....48
Změna vzhledu přístroje.....48
Profily.....48

9. Složka Hudba.....49
Hudební přehrávač.....49
Nokia Obchod s hudbou.....51
Nokia Podcasting.....52
Rádio.....53

10. Galerie.....53
Zobrazování a organizování souborů.....54
Prohlížení obrázků a videoklipů.....54
Organizování snímků a videoklipů.....54
Režim televizního výstupu.....55

11. Fotoaparát.....55
Aktivování fotoaparátu.....56
Fotografování.....56
Nahrávání videa.....60

12. Určování polohy (GPS).....61
Systém GPS.....61
A-GPS (Assisted GPS).....61
Držte přístroj správně.....62
Tipy pro navazování spojení GPS.....62
Požadavky na zjištění polohy.....62
Orientační body.....63
GPS data.....63
Nastavení určování polohy.....63

13. Mapy.....64
Přehled aplikace Mapy.....64
Zobrazení vlastního umístění a mapy.....64
Zobrazení mapy.....65

Změna vzhledu mapy....65
Stahování a aktualizace map....66
Metody zjišťování polohy....66
Hledání místa....67
Zobrazení detailů místa....67
Ukládání míst a tras....68
Zobrazování a organizace míst a tras....68
Posílání míst přátelům....68
Získání hlasové navigace....69
Jízda k cíli....69
Zobrazení Navigace....70
Získání informací o dopravě a bezpečnosti....70
Chůze k cíli....70
Plánování trasy....71

14. Připojení....72
Datová spojení a přístupové body....72
Nastavení sítě....72
Bezdrátové sítě LAN....73
Přístupové body....75
Zobrazení aktivních datových připojení....77
Synchronizace....77
Připojení Bluetooth....78
Přenos dat kabelem USB....81
Připojení k počítači....81
Administrativní nastavení....82

15. Share online....83
O službě Sdílet online....83
Objednávání služeb....83
Správa účtů....83
Vytvoření příspěvku....83
Posílání souborů z Galerie....84

16. Nokia Videocentrum....84
Prohlížení a stahování videoklipů....84
Videovysílání....85
Má videa....86
Přenos videoklipů z počítače....86
Nastavení aplikace Videocentrum....86

17. Internet....87
Webový prohlížeč....87
Procházení webu....87
Přidání záložky....88
Objednávání webových zdrojů....88

18. Hledání....88
O aplikaci Hledání....88
Zahájení hledání....88

19. Obchod Ovi....89
O Obchodě Ovi....89

20. Ostatní aplikace....89
Hodiny....89
Kalendář....90
Správce souborů....90
Správce aplikací....91
Aktualizace softwaru pomocí přístroje....93
RealPlayer....94
Záznamník....94

Psaní poznámek....95
Výpočty....95
Převodník....95
Slovník....95

21. Nastavení....96
Nastavení telefonu....96
Nastavení hovorů....102

22. Odstraňování problémů....103

23. Chraňte životní prostředí....106
Úspory energie....106
Recyklace....106

Informace o výrobku a bezpečnostní informace....106

Rejstřík....112

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Začínáme

Tlačítka a části



1 — Konektor microUSB

2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní výstupy

3 — Zdířka pro konektor nabíječky

4 — Vypínač

5 — Sluchátko

6 — Světelné čidlo

7 — Snímač vzdálenosti

8 — Dotyková obrazovka

9 — Druhý fotoaparát

10 — Tlačítko hlasitosti a zoomu

11 — Tlačítko multimédií

12 — Přepínač zamykání displeje a tlačítek

13 — Spoušť fotoaparátu

14 — Tlačítko Konec

15 — Tlačítko Menu

16 — Tlačítko Volat



17 — Dotykové pero

18 — Objektiv fotoaparátu

19 — Blesk fotoaparátu

20 — Reproduktory

21 — Krytka slotu SIM karty

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

22 — Krytka slotu paměťové karty

23 — Očko na poutko

24 — Mikrofon

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).



Vložení SIM karty

Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu SIM karty.



2. Vložte do slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a zkosený roh dovnitř přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.
3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.



Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Off-line.



Vložení baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Sejměte zadní kryt jeho zvednutím od spodní strany přístroje.



© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Vložte baterii.
3. Při vracení krytu nejprve nasměrujte na správná místa horní západky a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.





Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.



3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí přístroje



1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ⟵. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

Dotykové pero

Některé funkce, jako je rozpoznávání rukopisu, jsou určeny pro používání s dotykovým perem. Dotykové pero se nachází v zadním krytu přístroje.



Důležité:
Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aut. zámek kláv.** > **Prodl. aut. zámku kláves**.


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prvky interaktivní obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).

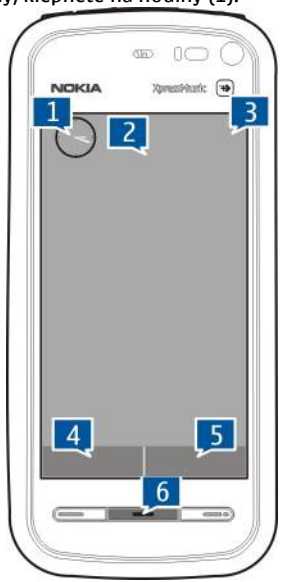

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profily na domovské obrazovce, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné bezdrátové sítě LAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost (4).

Chcete-li otevřít adresář Kontakty, zvolte možnost (5).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat lištu kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost > **Přidat kontakt na domov. obrazovku** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu domovské obrazovky

Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku z menu, vyberte příslušnou položku.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otevírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka Koncepty v seznamu složek aplikace Zprávy

  Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení
- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázek v zobrazení obrázků a videí aplikace Galerie.

  Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojím klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení". Je-li třeba postupně zvolit více položek, zobrazené volené texty jsou odděleny šipkami.

Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Uživatelská příručka**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Uživatelská příručka**.

Přetažení

Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání.

Příklad: Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.

Příklad: Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek prstem doleva nebo doprava.



Odemknutí obrazovky přejetím

Odemknutí dotykové obrazovky přejetím — Chcete-li dotykovou obrazovku odemknout, aniž byste přijali hovor, přejeďte zprava doleva. Přístroj automaticky vypne vyzváněcí tón. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru přejetím — Chcete-li přijmout příchozí hovor, přejeďte zleva doprava.

Vypnutí zvukového upozornění přejetím — Chcete-li vypnout zvonící upozornění, přejeďte zleva doprava. Chcete-li upozornění odložit, přejeďte zprava doleva.

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhnete ji nahoru nebo dolů.

Příklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst nebo dotykové pero na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Osvětlení dotykové obrazovky

Osvětlení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne. Chcete-li osvětlení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí osvětlení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Tlačítko multimédií

Chcete-li používat aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií ( ) panel multimédií a vyberte aplikaci.



Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte prst nebo pero na ikoně.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky www.nokia.com/support nebo z mobilního přístroje na stránky nokia.mobi/support. Můžete si také přečíst příručku v přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizace softwaru přístroje

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje do opravny vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

Otevření služby Ovi

Ovi je vaše brána k různým službám Nokia.

Prohlídka a další informace jsou k dispozici na adrese www.ovi.com.

2. Hledání nápovědy

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Uživatelská příručka**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: Zobrazení odkazu na příbuzné téma. Zobrazení odkazu na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Přístroj můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných přístrojů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené přístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá přístroj chránit před zneužitím. Přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

	Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající spojení Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Spojení Bluetooth vypínejte, kdykoli ho nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste v nastavení připojení zvolili možnost **Spojení paketovými daty** > **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

  Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť UMTS. Chcete-li, aby přístroj používal pouze síť GSM, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.
- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení a nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje. Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení** nebo **Světelné čidlo**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie. Chcete-li ukončit nepoužívanou aplikaci, podržte stisknuté tlačítko Menu, vyberte a podržte aplikaci a zvolte možnost **Konec**. Tuto akci nepodporují všechny aplikace.

Zvětšení dostupné paměti

Potřebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah?

Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat — Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvětšení dostupné paměti — Přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Galerie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

3. Váš přístroj

Uvítání

Při prvním zapnutí přístroj zobrazí aplikaci Uvítání.

Chcete-li aplikaci Uvítání spustit později, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Uvítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Prův. nast.** — Konfigurace jednotlivých nastavení přístroje.
- **Přenos dat** — Přenos obsahu, například kontaktů a záznamů kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia.
- **Nastav. e-mailu** — Nastavení el. pošty.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního přístroje Nokia a přejít k práci s novým?

Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Uvítání** a **Přenos dat**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Pokud starý přístroj Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový přístroj ji odešle ve zprávě. Otevřete zprávu ve starém přístroji a postupujte podle pokynů.

1. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a oba přístroje spárujte. Musí být zapnuta technologie Bluetooth.
2. Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

   Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
3. Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Indikátory na displeji

Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba).

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Ve složce Přijaté aplikace Zprávy je jedna nebo několik nepřečtených zpráv.

Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Máte nepřijaté hovory.

Je nastaven typ vyzvánění Tichý a jsou vypnuty tóny upozornění na zprávy a el. poštu.

Je aktivní časový profil.

Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

Je aktivní budík.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory do přístroje jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

K přístroji je připojen kompatibilní headset.

K přístroji je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

D Je aktivní datové volání (síťová služba).

Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení.

V části sítě podporující spojení EGPRS je aktivní paketové datové spojení (síťová služba). Ikona označuje spojení v pořadí a ikona dostupné spojení. Tyto ikony udávají, že je v síti dostupné spojení EGPRS, ale přístroj nemusí nutně přenášet data přes spojení EGPRS.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je aktivní připojení paketových dat UMTS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je připojení aktivní. Ikona ukazuje, že je připojení přidrženo.

Nastavili jste vyhledávání bezdrátových sítí LAN a je k dispozici bezdrátová síť LAN (síťová služba).

Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která používá šifrování.

Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN v síti, která nepoužívá šifrování.

Je zapnuto spojení Bluetooth.

Probíhá přenos dat přes spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.

Je aktivní spojení USB.

Probíhá synchronizace.

Je aktivní spojení GPS.

Paměťová karta

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
2. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů směřuje nahoru. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.





© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Zavřete kryt slotu paměťové karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.



Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Je-li přístroj zapnutý, před vyjmutím karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmout paměťovou kartu ? Některé aplikace budou ukončeny.**, zvolte možnost **Ano**.
3. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, otevřete kryt slotu paměťové karty.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru nebo zvukového klipu — Použijte tlačítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.



Používání reproduktoru v průběhu hovoru — Zvolte možnost **Aktivovat reprod.**.

Vypnutí reproduktoru — Zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Klávesové zkratky

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Chcete-li se připojit k webu (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **0** a podržte je.

Chcete-li používat aplikace dostupné na panelu multimédií, jako je přehrávač hudby a webový prohlížeč, stiskněte v libovolném zobrazení tlačítko multimédií.

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky (síťová služba), klepněte na číselníku na tlačítko **1** a podržte je.

Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Umístění antén


Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Anténa pro celulární síť



Anténa Bluetooth a WLAN

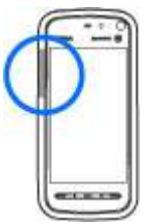

Anténa GPS

Lišta kontaktů

Chcete-li začít používat panel kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost > **Volby** > **Nový kontakt** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li komunikovat s kontaktem, vyberte jej a zvolte některou z následujících možností:

- — Uskutečnění telefonního hovoru.
- — Odeslání zprávy.
- — Přidání zpravodajského kanálu.
- — Obnovení zpravodajských kanálů.
- — Změna nastavení.

Chcete-li zobrazit poslední hovor a další minulé komunikační události s kontaktem, vyberte kontakt. Kontakt zavoláte vybráním události volání. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dalších událostech, vyberte komunikační událost.

Chcete-li zobrazení zavřít, zvolte možnost ✕.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline — Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Když je aktivován profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.


Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.
- **Ovládání otočení** — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Headsetu

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

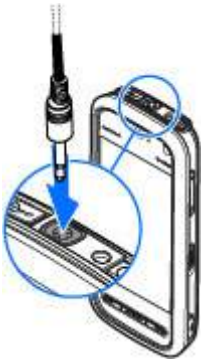

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyjmutí SIM karty

1. Sejměte zadní kryt jeho



zvednutím od spodní strany přístroje.

2. Vyjměte baterii.
3. Otevřete kryt slotu SIM karty. Vložte špičku pera do otvoru pod baterií, zatlačte z boku na SIM kartu a vysuňte ji ze slotu. Vytáhněte SIM kartu ven.
4. Vraťte baterii a zadní kryt.



Připojení poutka

Tip: Připojte k přístroji dotykové pero podobně jako poutko.



Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout předem nastavenou textovou zprávou z jiného přístroje. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

1. Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.
2. Zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), ověřte ho a zadejte zamykací kód.

Zamknutí přístroje na dálku — Napište nastavenou textovou zprávu a pošlete ji do přístroje. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Telefonování

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).



Telefonování

1. Na domovské obrazovce otevřete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo včetně meziměstské předvolby. Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost **C**.

   U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením tlačítka * mezinárodní předvolbu (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

   Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Volání kontaktu

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Přejděte k požadovanému jménu. Můžete také do pole hledání zadat první znaky jména a přejít na požadované jméno.
3. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Ukončení hovoru — Stiskněte tlačítko Konec.

Během hovoru

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu — Vyberte možnost nebo .

Přidržení aktivního hlasového hovoru — Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru — Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje — Zvolte možnost .

Ukončení hovoru — Zvolte možnost .

Přepínání mezi aktivními a přidrženými hovory — Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Chcete-li aktivní hovoru přidržet, stiskněte tlačítko Volat. Pro opakované přijetí přidrženého hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Posílání řetězců tónů DTMF

1. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
2. Zadejte řetězec DTMF nebo ho vyhledejte v seznamu kontaktů.
3. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka * .
4. Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Ukončení aktivního hovoru a nahrazení jiným příchozím hovorem — Zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Ukončení všech hovorů — Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Hlasová schránka (síťová služba) slouží k poslechu přijatých zpráv.

Volání do hlasové schránky — Na domovské obrazovce otevřete možností číselník a stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
2. Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příjem hovoru — Stiskněte tlačítko Volat.

Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru — Zvolte možnost .

Přijetí hovoru při zamknuté dotykové obrazovce — Přejeďte možnost **Přijmout** zleva doprava.

Odeslání textové zprávy pro odmítnutí hovoru — Zvolte možnost **Odesl. zpr.**, upravte zprávu a stiskněte tlačítko Volat. Zprávou můžete volajícího informovat, že hovor nemůžete přijmout.

Odmítnutí hovoru — Stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována pro přesměrování hovorů funkce přesměrování **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Odemknutí dotykové obrazovky bez přijetí hovoru — Přejeďte zprava doleva možnost **Odemknout** a přijměte nebo odmítněte hovor.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí funkce odmítnutí hovoru textovou zprávou — Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** > **Ano**.

Napsání standardní textové zprávy pro odmítnutí hovoru — Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Text zprávy** a napište zprávu.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidržen.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností .

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru — Zavolejte jinému účastníkovi a připojte nový hovor do konferenčního hovoru.

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru — Zvolte možnost . Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost .

Odpojení účastníka od konferenčního hovoru — Zvolte možnost , přejděte na účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru — Stiskněte klávesu Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Funkce zrychlené volby slouží k rychlému volání rodiny a přátel podržením stisknutého tlačítka.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání**.

Zapnutí zrychlené volby — Zvolte možnost **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby

1. Zvolte možnost **Zrychlená volba**.
2. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.

   Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Volání — Na domovské obrazovce otevřete možností číselník a stiskněte a podržte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Služba čekajících hovorů (síťová služba) umožňuje přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

Zapnutí funkce čekajících hovorů — Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince**.

Příjem čekajícího hovoru — Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem — Zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem — Zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Nyní budete od hovoru odpojeni.

Ukončení aktivního hovoru — Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů — Zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty.

Poslech hlasového záznamu pro kontakt

1. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu**.
2. Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Videoobraz snímaný fotoaparátem přístroje je přenášen příjemci videohovoru.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě 3G. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Indikátory

Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

I když jste odesílání videa v průběhu videohovoru zakázali, hovor bude přesto účtován jako videohovor. Informace o cenách zjistíte u svého provozovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce otevřete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

   Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

   Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může odesílání videa zakázat (). V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a vidíte statický obrázek nebo šedé pozadí.

Ukončení videohovoru — Stiskněte tlačítko Konec.

Během videohovoru

Zobrazení živého videoobrazu nebo pouhé poslouchání volajícího — Zvolte možnost nebo .

Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu — Vyberte možnost nebo .

Zapnutí reproduktoru — Zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat BT handsfree**.

Přepnutí zpět do sluchátka přístroje — Zvolte možnost .

Posílání videa z hlavního fotoaparátu — Zvolte možnost **Volby** > **Použít zadní fotoaparát**.

Přepnutí zpět na video z druhého fotoaparátu — Zvolte možnost **Volby** > **Použít přední fotoap.**.

Pořízení snímku z posílaného videosouboru — Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Změna velikosti obrázku — Zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Nastavení kvality videa — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita**, **Ostřejší detail** nebo **Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Příjem videohovoru — Stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li zahájit posílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud posílání videa nezahájíte, slyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zahájení posílání videa během videohovoru — Zvolte možnost **Volby** > **Povolit** > **Odesílání videa**.

Nahrazení šedého displeje snímkem z fotoaparátu — Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Odmítnutí videohovoru — Stiskněte klávesu Konec.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesilatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

   Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Navázání spojení 3G — Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě 3G.

Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb 3G. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

Sdílení živého videa během hovoru

1. Zvolte možnost **Živé video**.
2. Zvolte možnost **Videoklip** a vyberte videoklip, který chcete sdílet.

   Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
3. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

   Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

nebo Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

nebo Pozastavení nebo pokračování ve sdílení videa.

Přepnutí na celou obrazovku (pouze příjemce).

Ukončení relace sdílení videa — Zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Uložení sdíleného živého videa — Na výzvu zvolte možnost **Ano**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, pozvánku neobdržíte.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Potvrzení přijaté pozvánky — Zvolte možnost **Ano**. Bude aktivována relace sdílení.

Odmítnutí přijaté pozvánky — Zvolte možnost **Ne**. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Ukončení relace sdílení — Zvolte možnost **Stop** nebo ukončete hlasový hovor. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

V přístroji můžete zobrazit informace o posledních hovorech.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Zobrazení nepřijatých, přijatých a uskutečněných hovorů — Zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Uložit do Kontaktů** — Uložení telefonního čísla ze seznamu posledních hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.
- **Odstranit** — Vymazání události z vybraného seznamu.
- **Nastavení** — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Zjištění množství dat odeslaných a přijatých během připojení pro přenos dat v paketech — Vyberte možnost **Čítač dat** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Vymazání informací o odeslaných i přijatých položkách — Zvolte možnost **Čítač dat** > **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Doba trvání hovoru

V přístroji můžete zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů nebo všech hovorů.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Délka hovorů**.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ve všeobecném protokolu můžete prohlížet informace o komunikačních událostech, například hlasových hovorech,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

textových zprávách nebo datových spojeních či připojeních k bezdrátovým sítím WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Otevření všeobecného protokolu — Otevřete kartu všeobecného protokolu. Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Zobrazení podrobností o paketových datových spojeních — Přejděte na událost příchozího nebo odchozího paketového datového spojení označenou ikonou **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Kopírování telefonního čísla z protokolu — Zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**. Telefonní číslo můžete vložit například do textové zprávy.

Filtrování protokolu — Zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Nastavení doby platnosti protokolu — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

5. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby. Klávesnice na displeji umožňují zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí dotykového pera.

Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro psaní textu.

Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.


Klávesnice na displeji

Klávesnici na displeji můžete používat v režimu na šířku.

Chcete-li aktivovat klávesnici na displeji, zvolte možnost a **QWERTZ na celé obrazov.**.

Při práci s klávesnicí na displeji v režimu na šířku a v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat prsty.

Popis jednotlivých tlačítek a jejich funkcí je uveden na následujícím obrázku.

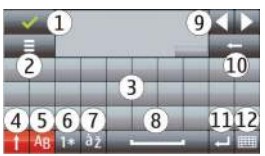

1 — Zavřít - Zavře zobrazení klávesnice na displeji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 — Menu vkládání - Otevře menu možností dotykového vkládání, které obsahuje např. příkaz **Jazyk psaní**.

3 — Klávesnice na displeji

4 — Shift a Caps Lock - Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Aktivované tlačítko je označeno podtržením.

5 — Písmena - Zadávání písmen.

6 — Čísla a symboly - Zadávání čísel a nejběžnějších speciálních znaků.

7 — Znaménka - Znaménka pro daný jazyk.

8 — Mezerník - Vloží mezeru.

9 — Šipky - posouvají kurzor vzad a vpřed.

10 — Backspace - Odstraní předchozí zadaný znak.

11 — Enter - Přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce závisí na aktuálním kontextu (například v řádku adresy webového prohlížeče má význam tlačítka Přejít).

12 — Způsob zadávání - Změní výchozí metodu zadávání. Po vybrání položky přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody.

Ruční psaní

Chcete-li zapnout režim rukopisu, klepněte na možnost a **Ruční psaní**.

Do oblasti pro psaní textu pište čitelné, svislé znaky a mezi jednotlivými znaky ponechejte volné místo.

Chcete-li přístroj naučit svůj rukopis, klepněte na možnost a **Výuka rukopisu**.

Chcete-li psát písmena a číslice (výchozí režim), pište slova jako normálně. Chcete-li přepnout do režimu číslic, klepněte na možnost 12 v pravém podokně oblasti pro psaní. Chcete-li zadávat jiné znaky než latinskou abecedu, klepněte na odpovídající ikonu (je-li k dispozici).



Chcete-li psát speciální znaky, pište je jako obvykle. Můžete také v pravém podokně oblasti pro psaní klepnout na možnost *# a v zobrazené tabulce vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo posunout kurzor vzad, přejeďte dozadu (viz Obrázek 1). Chcete-li vložit mezeru, přejeďte vpřed (viz Obrázek 2).



Alfanumerická klávesnice

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



1 — Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).

2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.

3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.

4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).

5 — Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.

6 — Tlačítko Krok zpět

7 — Číslice

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.

9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Tradiční psaní textu

Opakovaně klepejte na číselné tlačítko (1-9), dokud se neobjeví požadovaný znak. Číselné tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.

Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku jako současné, počkejte, až se objeví kurzor (nebo prodlevu ukončete přesunem kurzoru vpřed), poté zadejte písmeno.

Mezeru vložíte klepnutím na tlačítko **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, klepněte třikrát na tlačítko **0**.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní napíšete slovo tak, že pro každé písmeno ve slově stisknete jedno tlačítko. Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Chcete-li pro všechny editory v přístroji zapnout prediktivní psaní textu, zvolte možnost > **Aktivovat predikci**.
2. Napište slovo. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.

   Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
3. Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko ***** , dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo nenní ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.

   Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
4. Pro napsání interpunkčního znaménka stiskněte tlačítko *****.
5. Mezeru vložíte tlačítkem **0**.

Přepínání mezi režimy textu

Chcete-li vypnout prediktivní psaní textu pro všechny editory v přístroji, zvolte možnost > **Deaktivovat predikci** nebo rychle poklepejte na tlačítko **#**. Můžete také zvolit možnost > **Prediktivní text** > **Vypnutý**.

Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

- **Výuka rukopisu** — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky.
- **Jazyk psaní** — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.
- **Rychlost psaní** — Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.
- **Vodící linka** — Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis. Tato možnost nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
- **Šířka stopy pera** — Změna tloušťky textu.
- **Barva psaní** — Změna barvy textu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

6. Kontakty (telefonní seznam)

Do přístroje můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, zvolte na domovské obrazovce možnost .

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů

1. Zvolte možnost .
2. Vyberte pole a zadejte údaje. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost . Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Úprava kontaktů — Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Volání kontaktu — Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Odeslání zprávy kontaktu — Přejděte na kontakt a zvolte možnost .

Vytvoření nového kontaktu — Zvolte možnost .

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Odstraňování kontaktů — Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby** > **Označit/zrušit označení** a možností **Volby** > **Odstranit** je odstraňte.

Kopírování kontaktů — Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Přidávání kontaktů k oblíbeným položkám — Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost **Přidat do oblíb.**.

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu — Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Volby** > **Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přiřazení výchozích čísel a adres

Pokud má kontakt několik čísel a adres, je pro volání a posílání zpráv vhodnější, když vyberete výchozí číslo nebo adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Výchozí**.
3. Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
4. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
5. Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro kontakt nebo skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Přidání dalších polí k zobrazení kontaktních údajů — Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů — Otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Odebrání vyzváněcího tónu kontaktu — V seznamu vyzváněcích tónů vyberte možnost **Výchozí tón**.

Přidání obrázku ke kontaktu — Vyberte kontakt uložený v paměti přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat obrázek** a v aplikaci Galerie vyberte obrázek.

Nastavení textu pro volání kontaktu — Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat text viz. ozn. hov.**. Zadejte text volání a zvolte možnost ✓.

Zobrazení, změna nebo odstranění obrázku kontaktu

1. Vyberte kontakt a možnost **Volby** > **Upravit**.
2. Přejděte na možnost **Obrázek**, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Kopírování kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Zahájení kopírování — Zvolte možnost **OK**.

Zrušení kopírování — Zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartu, je omezen.

Zobrazení kontaktů uložených v seznamu na SIM kartě — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu.

Kopírování kontaktů na SIM kartu — Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Volba výchozí paměti pro ukládání nových kontaktů — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Kontakty uložené v paměti přístroje mohou obsahovat více než jedno telefonní číslo a obrázek.

Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** nebo **Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

7. Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Vytvoření nové zprávy — Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte zprávy uložené ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

- **Přijaté** — Přijaté zprávy s výjimkou el. pošty a zpráv informační služby.
- **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
- **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
- **Koncepty** — Koncepty zpráv, které nebyly odeslány.
- **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete nastavit.
- **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).
- **Výpisy doručení** — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy — Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty — Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů — Zvolte možnost na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy — Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy — Zadejte ho do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole pomocí možnosti **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.

Napsání zprávy — Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě — Zvolte možnost a vyberte odpovídající typ obsahu. V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty — Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Přijaté**.

- nepřečtená textová zpráva
- nepřečtená multimediální zpráva
- nepřečtená zvuková zpráva
- data přijatá přes spojení Bluetooth

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu a text **1 nová zpráva**.

Otevření položky z domovské obrazovky — Zvolte možnost **Zobrazit**.

Otevření zprávy ve složce Přijaté — Vyberte zprávu.

Odpověď na přijatou zprávu — Zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání multimediálních zpráv — Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. Bude navázáno paketové datové spojení pro načtení zprávy do přístroje. Můžete obdržet upozornění, že ve středisku multimediálních zpráv čeká multimediální zpráva.

Když otevřete multimediální zprávu ( ), může přístroj zobrazit obrázek a text zprávy. Ikona označuje zprávu s připojeným zvukovým klipem. Ikona označuje zprávu s připojeným videoklipem.

Přehrání zvukového klipu nebo videoklipu — Vyberte ikonu.

Zobrazení mediálních objektů, které jsou součástí multimediální zprávy — Zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Pokud je ve zprávě multimediální prezentace, je zobrazena ikona .

Spuštění prezentace — Vyberte ikonu.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Uložení dat do zprávy — Zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost.

Zprávy webové služby upozorňují (například na titulky nových zpráv) a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Chcete-li ověřit dostupnost a objednávání, informujte se u provozovatele služeb.

Nastavení el. pošty

Chcete-li nastavit el. poštu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Můžete nastavit několik účtů el. pošty, například osobní účet a firemní účet.

Chcete-li nastavit el. poštu z domovské obrazovky, vyberte odpovídající doplněk. Chcete-li účet el. pošty nastavit jinak, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Prův. nast.**.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Připojení ke schránce a načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline — Zvolte možnost **Ne**.

Vytvoření nového e-mailu — Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Ukončení připojení ke vzdálené schránce — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Načítání zpráv v době, kdy je navázáno připojení ke vzdálené schránce — Možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načtete všechny nové zprávy, možností **Zvolené** pouze vybrané zprávy, možností **Všechny** všechny zprávy ze schránky. Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.

Ukončení spojení a zobrazení zpráv el. pošty offline — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Otevření zprávy el. pošty offline — Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Zobrazení příloh zprávy el. pošty — Otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou. Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Automatické načítání zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstraňování obsahu el. pošty pouze z přístroje — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**. El. pošta nebude odstraněna ze vzdálené schránky.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. Když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Odstraňování zpráv el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Zrušení odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru — Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit**.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zprávy uložené na SIM kartě můžete prohlížet takto:

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

1. Označte zprávy. Vyberte možnost **Volby** > **Označit/ zrušit označení** > **Označit** nebo **Označit vše**.
2. Otevřete seznam složek. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku, kterou chcete kopírovat.
4. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích 3G. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Příkazy služby

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivačních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Příkazy služby**.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo je můžete přijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některé nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Střediska zpráv** — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.
- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.
- **Kódování znaků** — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.
- **Přijmout výpis doručení** — Nastavení sítě na zasílání výpisů o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Primární připojení** — Vyberte připojení, které chcete použít.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Velikost obrázku** — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.
- **Použitý přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.
- **Načítání multimédií** — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.
- **Povolit anonymní zprávy** — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).
- **Přijímat výpisy doručení** — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).
- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení el. pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Výběr schránky, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty — Zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Odebrání schránky a v ní obsažených zpráv z přístroje — Zvolte možnost **Schránky**, přejděte na požadovanou schránku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření nové schránky — Zvolte možnost **Schránky** > **Volby** > **Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Změna nastavení připojení, nastavení uživatele, nastavení načítání a nastavení automatického načítání — Zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

8. Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou domovské obrazovky, tónů či motivů.

Změna vzhledu přístroje

Vzhled displeje, například obrázek na pozadí a rozvržení hlavního menu, můžete změnit pomocí motivů.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Motivy**.

Náhled motivu — Vyberte možnost **Obecný**, přejděte na motiv a několik sekund vyčkejte.

Aktivování motivu — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**.

Změna vzhledu hlavního menu — Zvolte možnost **Menu**.

Změna vzhledu domovské obrazovky — Zvolte možnost **Motiv dom. obr.**.

Nastavení obrázku nebo prezentace jako pozadí displeje na domovské obrazovce — Vyberte možnost **Tapeta** > **Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Změna obrázku zobrazeného na domovské obrazovce při příchozím hovoru — Zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen na domovské obrazovce. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Osobní** > **Profily**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

9. Složka Hudba

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač podporuje formáty souborů AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Aplikace Hudební přehrávač však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete také poslouchat podcasty. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Přehrávání skladby nebo podcastu

Chcete-li spustit aplikaci Hudební přehrávač, zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.**.

Po aktualizaci výběru skladeb nebo podcastů v přístroji je obvykle nutné aktualizovat příslušné knihovny. Chcete-li přidat všechny dostupné položky do knihovny, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Přehrávání skladby nebo podcastu:

1. Pomocí kategorií najděte skladbu nebo epizodu podcastu, kterou chcete poslouchat.
2. Chcete-li přehrát položku, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko ▯▯, pro pokračování klepněte na tlačítko ▷.

Pro rychlé posunutí vpřed nebo vzad klepněte na tlačítko ▷▷▯ nebo ▯◁◁ a podržte je.



Na další položku přejdete klepnutím na tlačítko ▷▷▯. Na začátek položky se vrátíte klepnutím na tlačítko ▯◁◁. Na předchozí položku se vrátíte, když na tlačítko ▯◁◁ klepnete znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (), zvolte možnost **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zapnout opakování aktuální položky (), všech položek () nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
2. Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
3. Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

   Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.
5. Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

   Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**. Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hud. přehr.** a **Podcasty**.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Přehrávač Nokia Ovi pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.ovi.com a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Přehrávač Nokia Ovi

Aplikace Přehrávač Nokia Ovi slouží ke stahování hudby ze služby Hudba Ovi, k přenášení hudby do přístroje z počítače a ke správě a organizaci hudebních souborů.

Chcete-li aplikaci Přehrávač Nokia Ovi stáhnout, přejděte na web www.ovi.com.

Ke stahování hudby potřebujete připojení k počítači.

Stahování, přenos a správa hudby mezi počítačem a mobilním přístrojem

1. Spusťte aplikaci Přehrávač Nokia Ovi v počítači. Pokud chcete stahovat hudbu, zaregistrujte se nebo se přihlaste.
2. K připojení přístroje k počítači použijte kompatibilní datový kabel USB.
3. Vyberte režim USB **Ovi Suite**.

Nokia Obchod s hudbou



Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li používat aplikaci Obchod s hudbou Nokia, musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Dostupnost a vzhled nastavení služby Obchod s hudbou Nokia obchodu se mohou lišit. Nastavení může být určeno předem a nemusíte mít možnost ho měnit.

Výběr přístupového bodu — Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Změny nastavení služby Obchod s hudbou Nokia — Při procházení Obchodu s hudbou Nokia může být možné změnit nastavení pomocí možnosti **Volby** > **Nastavení**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Služba Obchod s hudbou Nokia není dostupná pro všechny země nebo regiony.

Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání, správě a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

Nastavení podcastů

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcastů, kterou chcete používat.

Nastavení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo, kam mají být podcasty ukládány.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

  Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting.
- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Nastavení akce provedené při překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby.

Obnovení výchozích nastavení — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Stahování podcastů

Po objednání podcastu můžete spravovat, stahovat a přehrávat epizody.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Zobrazení seznamu objednaných podcastů — Zvolte možnost **Vysílání podcast**.

Zobrazení názvů jednotlivých epizod — Vyberte název podcastu. Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu.

Zahájení stahování — Vyberte název epizody. Můžete stahovat více epizod současně.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zahájení přehrávání podcastu před dokončením stahování — Přejděte na podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázku**.

Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny.

Rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Stanice** — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.
- **Ladit stanice** — Hledání rozhlasových stanic.
- **Uložit** — Uložení rozhlasové stanice.
- **Zapnout reproduktor** nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- **Alternativní frekvence** — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Volby** > **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ladit stanice** > **Volby** > **Manuální ladění**.

10. Galerie

Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy pro streamování, zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Tip: Pro rychlý přístup k zobrazení obrázků a videoklipů otevřete klepnutím na tlačítko multimédií panel multimédií a zvolte možnost .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazování a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a některou z následujících možností:

- **Obrázky a videa** — Zobrazení obrázků v prohlížeči obrázků a videí v aplikaci Videocentrum.
- **Skladby** — Otevření aplikace Hudební přehrávač.
- **Zvukové klipy** — Poslech zvukových klipů.
- **Jiná média** — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat, přesouvat a přidávat položky do složek.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Videoklipy a soubory s příponou RAM přístroj otevírá a přehrává v aplikaci Videocentrum, hudbu a zvukové klipy v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu (je-li vložena) nebo do paměti přístroje, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** a některou z dostupných možností.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa**.

Při výchozím nastavení jsou obrázky, videoklipy a složky uspořádány podle data a času.

Soubor otevřete jeho výběrem v seznamu. Chcete-li obrázek přiblížit, použijte tlačítko hlasitosti.

Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Zvolte možnost **Volby** > **Použít soubor** a některou z následujících možností:

- **Nastavit jako tapetu** — Nastaví snímek jako tapetu na pozadí domovské obrazovky.
- **Jako obráz. při volání** — Nastaví snímek jako obecný obrázek při volání.
- **Přiřadit ke kontaktu** — Nastaví snímek jako obrázek při volání kontaktu.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí s obrázky, videoklipy a složkami.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslat** — Odešle obrázek nebo videoklip.
- **Upravit** — Úpravy obrázku nebo videoklipu.
- **Odstranit** — Odstranění obrázku nebo videoklipu.

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a **Obrázky a videa** > **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Volby složky** — Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost **Nová složka**.
- **Organizovat** — Chcete-li soubory kopírovat do složek, zvolte možnost **Kopírovat**. Chcete-li soubory přesouvat do složek, zvolte možnost **Přesunout**.
- **Seřadit podle** — Zobrazení souborů podle data, názvu nebo velikosti.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Režim televizního výstupu

Obrázky a videoklipy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte kompatibilní videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení použitého systému (PAL nebo NTSC) a poměr stran (širokoúhlý nebo normální).

Nastavení televizního systému a poměru stran — Zvolte možnost **Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.

V režimu televizního výstupu nemůžete televizor používat jako hledáček fotoaparátu.

Prohlížení fotografií a videoklipů v televizoru

1. Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
2. Druhý konec videokabelu připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
3. Možná bude nutné zapnout režim kabelu USB.
4. Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a vyberte fotografii nebo videoklip.



Přístroj zobrazuje fotografie v prohlížeči fotografií a videoklipy přehrává v aplikaci RealPlayer.

Veškerý zvuk včetně aktivních hovorů, stereozvuk videoklipu, tónů tlačítek a vyzváněcích tónů je přehráván v televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

Otevřený obrázek je zobrazen na celé obrazovce televizoru. Když v době zobrazování v televizoru otevřete obrázek v režimu náhledů, není k dispozici možnost přiblížení.

Když vyberete videoklip, zahájí aplikace jeho přehrávání na displeji přístroje a na obrazovce televizoru.

Obrázky můžete prohlížet jako prezentaci v televizoru. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru.

Kvalita televizního obrazu se může lišit podle rozlišení připojeného přístroje.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například příchozí hovory.

11. Fotoaparát

Přístroj Nokia 5800 XpressMusic má dva fotoaparáty, fotoaparát o vysokém rozlišení v zadní části a fotoaparát o nízkém rozlišení v přední části. Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048x1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Aktivování fotoaparátu


Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte spoušť.

Chcete-li aktivovat druhý fotoaparát, aktivujte hlavní fotoaparát a zvolte možnost **Volby** > **Použít druhou kameru**.

Fotografování

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

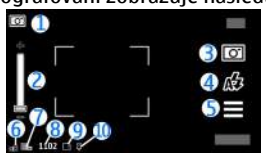

1 — Indikátor režimu snímání.

2 — Posuvník zoomu. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat posuvník zoomu, klepněte na displej.

3 — Ikona snímání. Slouží k vyfotografování snímku.

4 — Režim blesku. Slouží ke změně nastavení.

5 — Nastavení fotografování. Slouží ke změně nastavení.

6 — Indikátor úrovně nabití baterie.

7 — Indikátor rozlišení snímku.

8 — Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).

9 — Používaná paměť. Podle nastavení přístroje máte následující možnosti: paměť přístroje ( ) nebo paměťová karta ( ).

10 — Indikátor signálu GPS

Nastavení fotografování a nahrávání

Chcete-li před fotografováním nebo nahráváním videa otevřít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a .

Nastavení fotografování a nahrávání obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu.

Po zavření fotoaparátu se nastavení fotografování a nahrávání vrací na výchozí.

Vyberte některou z těchto možností:

A — Volba scény.

nebo — Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

nebo — Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).

— Aktivace samospouště (pouze fotografie).

— Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

— Spusťte aplikaci Galerie.

Nastavení fotografie:

— Volba barevného efektu.

— Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

— Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

— Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

— Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie.

— Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu..
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1. Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost > .
2. Stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Fotografování druhým fotoaparátem

1. Zvolte možnost **Volby** > **Použít zadní fotoaparát**.
2. Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost . Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Změna přiblížení při fotografování — Používejte posuvník zoomu.

Ponechání otevřeného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi — Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Po pořízení snímku

Po vyfotografování snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat fotografii** > **Ano**):

- — Poslání snímku v multimediální zprávě, el. poštou nebo přes jiné typy spojení, jako je spojení Bluetooth.

  Chcete-li snímek poslat osobě, se kterou hovoříte, zvolte v průběhu hovoru možnost .
- — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba.
- **Odstranit** — Odstranění snímku.

Nastavení obrázku jako tapety na domovské obrazovce — Vyberte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Použití obrázku jako výchozího obrázku pro volání — Vyberte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Jako obráz. při volání**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu — Vyberte možnost **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Návrat do hledáčku a vyfotografování dalšího snímku — Stiskněte spoušť.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Chcete-li vybrat některý režim blesku, vyberte ikonu aktuálního režimu blesku (může jít o následující ikony: **Automatický**, **Reduk. červ. očí**, **Vždy** a **Vypnuto**).

Nedotýkejte se diod LED blesku při sejmutém zadním krytu. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Zvýšení intenzity světla při nahrávání videa za slabého osvětlení — Zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování a nahrávání videa je **Automaticky** (je označen ikonou A).

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost > **Režimy snímání** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Změnit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu scény** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**. Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Přidává ke snímanému materiálu údaje o poloze — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit data GPS** > **Zapnuto**. Informace o místě jsou k dispozici pouze u snímků vyfotografovaných hlavním fotoaparátem.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

- — Informace o poloze nejsou k dispozici. Přijímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době naváže spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o místě přijatých přijímačem GPS.
- — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Nastavení doby samospouště — Zvolte možnost > a vyberte požadované zpoždění před vyfotografováním snímku.

Aktivace samospouště — Zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Vypnutí samospouště — Zvolte možnost > > .

Tip: Chcete-li zabránit pohybu rukou při stisknutí spouště, zkuste zvolit možnost **2 s**.

Pořizování obrázků v sekvenci

Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvencí je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát** a > **Sekvence**. Chcete-li okno nastavení zavřít, poklepejte na displej nad oknem. Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude fotografovat, dokud neuvolníte tlačítko nebo dokud nevyfotografuje 18 snímků. Pokud spoušť stisknete krátce, vyfotografuje přístroj sérii 18 snímků.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li některý obrázek zobrazit, vyberte ho. Chcete-li se vrátit k hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete používat i se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost > **Jeden sním.**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

1. Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost > .
2. Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.
3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.

   Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Galerie.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:



1 — Indikátor režimu snímání.

2 — Ztlumený zvuk

3 — Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.

4 — Indikátor videa

5 — Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.

6 — Indikátor úrovně nabití baterie.

7 — Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.

8 — Typ souboru videoklipu.

9 — Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.

10 — Místo pro ukládání videoklipů

11 — Indikátor signálu GPS

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu zvolte následující možnost (pouze pokud jste vybrali možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

- **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
- — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

12. Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží k výpočtu vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.


Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Pro definování přístupového bodu pro službu A-GPS zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha** > **Server zjišťování polohy** > **Přístupový bod**. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě LAN (WLAN).Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o zadání přístupového bodu k internetu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

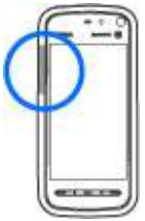


Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice — Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data** > **Volby** > **Stav satelitu**.

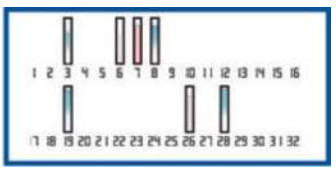

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.


Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Nezakrývejte anténu přístroje rukou.

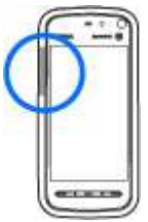

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body



Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Orientační body**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy uloženého orientačního bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje.

Vytvoření nové kategorie orientačních bodů — Na kartě kategorií zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data



Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty. Můžete také zobrazit informace o poloze aktuálního místa.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **GPS data**.

Nastavení určování polohy

Nastavení určování polohy popisuje používané metody, server a soustavy.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Umístění** a **Poloha**.

Určení metod zjišťování polohy

Používání pouze interního přijímače GPS v přístroji — Zvolte možnost **Integrované GPS**.

Přijímání asistenčních dat od serveru službou Assisted GPS (A-GPS) — Zvolte možnost **Asistované GPS**.

Používání informací celulární sítě (síťová služba) — Zvolte možnost **Podle sítě**.

Zadání serveru pro zjišťování polohy

Definování přístupového bodu a serveru pro určování polohy pomocí sítě — Zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Slouží pro asistované GPS nebo určování polohy podle sítě. Server pro určování polohy může být do přístroje

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav

Volba typu měrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti — Zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Nastavení formátu zobrazování informací o souřadnicích v přístroji — Zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovaný formát.

13. Mapy

Přehled aplikace Mapy



Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobná navigace po trase.
- Předpověď počasí a další místní informace (pokud jsou k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zobrazení vlastního umístění a mapy

V aplikaci můžete zobrazit své aktuální umístění na mapě a procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Při aktivním připojení GPS je vaše aktuální nebo poslední známé umístění označeno na mapě ikonou . Pokud jsou barvy ikony šedé, není k dispozici signál GPS.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky mobilní sítě, červený kruh kolem ikony polohy vymezuje oblast, kde se pravděpodobně nacházíte. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší.

Pohyb po mapě — Přetáhněte mapu prstem. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého umístění — Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení — Zvolte **+** nebo **-**.

Když je při procházení mapy aktivní datové spojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z uložených map, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí mapami se liší podle jednotlivých zemí a oblastí.

Zobrazení mapy



1 — Vybrané místo

2 — Oblast indikátorů

3 — Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)

4 — Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Různé režimy zobrazení mapy umožňují snadno zjistit, kde se nacházíte.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zvolte možnost a některou z následujících možností:

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Zobrazení mapy** — Standardní zobrazení mapy nabízí snadno čitelné detaily, jako například názvy míst nebo čísla dálnic.
- **Satelitní zobrazení** — Detailní zobrazení využívá satelitní snímky.
- **Topografické zobrazení** — Přehledné zobrazení typu povrchu a výšky, například při cestování v terénu.
- **3D** — Změna perspektivy mapy nabízí realističtější zobrazení.
- **Orientační body** — Zobrazení významných budov a zajímavostí na mapě.
- **Noční režim** — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasových pokynů do přístroje pomocí aplikace Nokia Ovi Suite a poté je přeneste a uložte do přístroje.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Suite do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Pokud si před cestou uložíte nové mapy do přístroje, budete je moci používat v zahraničí i bez připojení k internetu.

Chcete-li zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, v hlavním menu zvolte > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy při zobrazování vaší polohy na mapě používá k jejímu zjištění systém GPS, A-GPS, síť WLAN nebo zjišťování podle ID buňky.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu vaší polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám zasílá data systému GPS a zvyšuje tak rychlost a přesnost zjišťování polohy.

Zjišťování polohy pomocí bezdrátové sítě WLAN zvyšuje přesnost určení v situaci, kdy signály GPS nejsou k dispozici, zvláště když se nacházíte v místnosti nebo mezi vysokými budovami.

Při zjišťování polohy podle ID buňky je poloha určena podle stožáru antény, ke které je mobilní přístroj právě připojen.

Při prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování informací o mapách, použití služby A-GPS nebo připojení k síti WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Poznámka: Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnitř budov.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Najít místa**.

1. Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte .
2. Zvolte možnost .
3. Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.

   Aplikace zobrazí místo na mapě. Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, použijte jednu z šipek pod oblastí informací ().

Návrat do seznamu navrhovaných shod — Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí — Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji. Chcete-li zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, v hlavním menu zvolte > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Zobrazení detailů místa

Aplikace umožňuje zobrazit podrobnější informace o určitém místě, jako je hotel nebo restaurace, jsou-li k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení detailů místa — Vyberte místo a jeho informační oblast () a zvolte **Zobrazit podrobnosti**.

Hodnocení místa — Vyberte místo a jeho informační oblast () zvolte **Zobrazit podrobnosti** a hvězdičkové hodnocení. Chcete-li například ohodnotit místo 3 hvězdičkami z 5, vyberte třetí hvězdičku. Hodnocení míst vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Když najdete místo, které neexistuje nebo které obsahuje nevhodné informace či nesprávné detaily (například chybné kontaktní informace nebo špatnou polohu), doporučujeme ohlásit je společnosti Nokia.

Hlášení nesprávných informací — Vyberte místo a jeho oblast informací (), zvolte **Zobrazit podrobnosti** >

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nahlásit toto místo a příslušnou možnost. Hlášení míst vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Dostupné volby se mohou lišit.

Ukládání míst a tras

Adresy, zajímavá místa a trasy můžete uložit pro rychlé budoucí použití.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

1. V zobrazení mapy klepněte na místo. Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Klepněte na oblast informací o místě ( ).
3. Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1. V zobrazení mapy klepněte na místo. Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Klepněte na oblast informací o místě ( ).
3. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat do trasy**.
4. Zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.
5. Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Zvolte možnost **Místa**.
2. Přejděte na místo.
3. Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky — Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1. Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
2. Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3. Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Posílání míst přátelům

Když chcete o místě svého pobytu informovat přátele, pošlete tyto údaje přímo do jejich přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Moje poloha**

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje kamaráda — Vyberte místo, klepněte na oblast informací () a zvolte možnost **Poslat**.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic. Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasové navigace — V hlavním zobrazení zvolte možnost > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy — V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasové navigace v autě — V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Aplikace Mapy umožňuje podrobnou navigaci při jízdě k cíli.

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Jízda domů — Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Při prvním zvolení možnosti **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** vás přístroj vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, postupujte takto:

1. V hlavním zobrazení vyberte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3. Zvolte příslušnou možnost.




Tip: Při jízdě bez nastaveného cíle zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Změna zobrazení při navigaci — Přejeďte obrazovku a zvolte možnost **Dvojrozm. zobrazení**, **Trojrozm. zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení Navigace

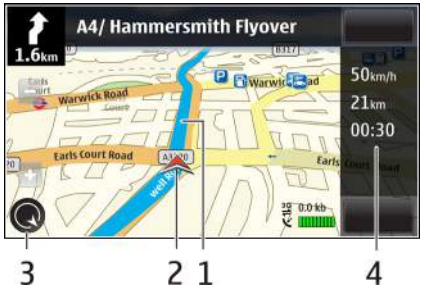

1 — Trasa

2 — Vaše poloha a směr

3 — Kompas

4 — Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě — Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací — Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události — V hlavním zobrazení zvolte a **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Chůze k cíli

Když potřebujete pokyny pro pěší trasu, aplikace Mapy vás provede přes náměstí, parky, pěší zóny nebo i nákupní centra.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Chůze k cíli — Zvolte **Nastavit cíl** a příslušnou možnost.

Chůze domů — Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Při prvním zvolení možnosti **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** vás přístroj vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, postupujte takto:

1. V hlavním zobrazení vyberte možnost .
2. Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
3. Zvolte příslušnou možnost.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Při chůze bez nastaveného cíle zvolte možnost **Mapa**. Vaše poloha bude při pohybu zobrazena ve středu mapy.

Plánování trasy

V aplikaci si můžete naplánovat cestu, vytvořit trasu a zobrazit ji na mapě ještě dříve, než vyrazíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Vytvoření trasy

1. V zobrazení mapy klepněte na místo. Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte **Hledat**.
2. Klepněte na oblast informací o místě ( ).
3. Zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů trasy

1. Vyberte bod trasy.
2. Zvolte možnost **Přesunout**.
3. Klepněte na místo, kam chcete bod trasy přesunout.

Úprava místa bodu trasy — Klepněte na bod trasy, zvolte **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigační pokyny a způsob zobrazení trasy na mapě.

1. V zobrazení plánování trasy otevřete kartu Nastavení. Chcete-li přejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Vyberte typ přepravy: **Autem** nebo **Pěšky**. Pokud zvolíte **Pěšky**, jednosměrné silnice jsou považovány za běžné ulice a lze používat pěší zóny, cesty parky, nákupními centry atd.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Výběr režimu chůze — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. Možnost **Přímo** je užitečná v terénu mimo cesty, protože ukazuje směr chůze.

Použití rychlejší nebo kratší jízdní trasy — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Použití optimalizované jízdní trasy — Otevřete kartu Nastavení a zvolte **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimalizovaná jízdní trasa slučuje výhody kratší a rychlejší trasy.

Můžete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajektů atd.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

14. Připojení

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a 3G, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti 3G zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou . Sítě UMTS jsou označeny ikonou 3G.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

  Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.
- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce sítě** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové sítě LAN

Přístroj dokáže zjistit bezdrátové sítě LAN (WLAN) a připojit se k nim. Pomocí sítě WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením, které tuto síť podporují.

O sítích WLAN

Chcete-li používat připojení k bezdrátové síť LAN (WLAN), musí být bezdrátová síť na příslušném místě k dispozici a přístroj musí být k síti WLAN připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Funkce používající technologii WLAN nebo umožňující spuštění na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce sítí WLAN:

- IEEE 802.11b/g a WAPI
- Provoz v pásmu 2,4 GHz
- protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů, WPA (Wi-Fi Protected Access) a metody ověřování 802.1x. Tyto funkce lze používat pouze tehdy, pokud je síť podporuje.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde sítě WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**. Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Filtrování sítí WLAN ze seznamu nalezených sítí — Zvolte možnost **Volby** > **Filtrovat sítě WLAN**. Vybrané sítě nebudou při dalším hledání sítí WLAN průvodcem zobrazeny.

Zobrazení údajů o síti — Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o tomto spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

V nastavení bezdrátové sítě WLAN můžete určit, zda má být při dostupné síti WLAN zobrazen indikátor a jak často je třeba hledat. Můžete nastavit také to, zda a jak často má být kontrolováno připojení k internetu, a zobrazit nastavení sítě WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.

Zobrazení ikony při dostupnosti sítě WLAN — Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano**.

Nastavení, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN — Zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Ano** a **Vyhledávat sítě**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení zkoušek připojení k internetu — Zvolte možnost **Test připojení k internetu** a vyberte, zda chcete zkoušky spouštět automaticky, po potvrzení nebo vůbec. Pokud bude zkouška připojení úspěšná, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Zobrazení pokročilých nastavení — Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

1. Zvolte možnost **Přístupový bod**.
2. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li zobrazit přístupové body uložené v přístroji, vyberte skupinu přístupových bodů. V přístroji jsou tyto skupiny přístupových bodů:

Přístupové body k internetu

Přístupové body pro multimediální zprávy

Přístupové body sítí WLAN

Přístupové body bez kategorie

Jednotlivé typy přístupových bodů jsou označeny takto:

Chráněný přístupový bod

Přístupový bod paketových dat

Přístupový bod k bezdrátové síti WLAN

Správa skupin přístupových bodů

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity. Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Vytvoření nové skupiny přístupových bodů — Zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Přidávání přístupových bodů do skupiny — Vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**.

Kopírování existujícího přístupového bodu z jiné skupiny — Vyberte skupinu, přejděte na přístupový bod,

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopír. do dalších cílů**.

Změna priority přístupového bodu v rámci skupiny — Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Nastavení přístupového bodu paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupového bodu pro paketová data — Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Zabezpečená**. Chcete-li heslo posílat šifrovaně, kdykoli je to možné, zvolte možnost **Normální**.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval po potvrzení nebo automaticky.

Změny pokročilých nastavení přístupového bodu paketových dat — Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení přístupových bodů k sítím WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Úpravy přístupových bodů bezdrátové sítě WLAN — Vyberte skupinu přístupových bodů a přístupový bod označený ikonou . Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby WLAN.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte z následujících možností:

- **Název sítě WLAN** — Zvolte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat sítě**. Pokud vyberete existující síť, budou hodnoty režimu sítě WLAN a režimu zabezpečení WLAN určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat zařízení přístupový bod. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Režim zabezpečení WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu úvodní stránky.
- **Použít přístupový bod** — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Zobrazení aktivních datových připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte svá datová spojení:

datová volání,

paketová datová spojení,

Připojení WLAN

Ukončení připojení — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Ukončení všech otevřených spojení — Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení podrobností o spojení — Zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Vytvoření nového profilu synchronizace — Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení funkcí zahrnutých v profilu synchronizace — Vyberte položku synchronizace a zařaďte ji do profilu nebo ji vyřaďte.

Správa profilů synchronizace — Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Synchronizace dat — Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní přístroje, počítače, headsety a sady do auta.

Pomocí tohoto spojení můžete posílat z přístroje položky, přenášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Když je přístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými přístroji.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Aktivace připojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Úprava názvu přístroje. Název je zobrazen v ostatních zařízeních Bluetooth.
- **Režim vzdálené SIM** — Povolení jinému zařízení, například kompatibilní sadě do auta, aby se mohla připojit k síti přes SIM kartu ve vašem přístroji.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení působení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat přístroj ve skrytém režimu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

V jednom okamžiku může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen ke kompatibilnímu headsetu, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Přejděte na položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

   Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

   počítač

   telefon

   zvukové nebo obrazové zařízení

   jiný přístroj

   Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.
3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

   Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte na domovské obrazovce možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Přístroj můžete s kompatibilním zařízením spárovat a umožnit tak rychlejší navazování následných připojení Bluetooth. Před zahájením párování vytvořte kód pro svůj přístroj (1 až 16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého přístroje, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají kód nastaven z výroby. Kód se používá pouze jednou.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Otevřete kartu Spárované přístroje.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
3. Vyberte zařízení.
4. Do obou zařízení zadejte kód.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

V zobrazení hledání zařízení označuje spárované zařízení ikona .

Připojení k příslušenství po spárování — Zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem.

Nastavení autorizovaného zařízení — Zvolte možnost **Autorizovaný**. Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení používejte pouze pro vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje aptřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Zrušení párování se zařízením — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Zrušení všech párování — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Přijatá data jsou automaticky uložena do paměti přístroje. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Navazování spojení Bluetooth mezi ostatními zařízeními a vaším přístrojem můžete zakázat.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Blokování zařízení — Na kartě Spárované přístroje přejděte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**

Odblokování přístroje — Na kartě Blokované přístroje přejděte na přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Odblokování všech blokovaných zařízení — Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud budete souhlasit, zařízení bude přidáno do seznamu blokovaných zařízení.

Režim vzdálené SIM

V režimu vzdálené SIM karty můžete používat kompatibilní sadu do auta. Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí režimu vzdálené SIM karty

1. Aktivace připojení Bluetooth. Zvolte možnost **Bluetooth**.
2. Aktivujte v přístroji režim vzdálené SIM karty. Zvolte možnost **Režim vzdálené SIM**.
3. Aktivujte režim vzdálené SIM karty v druhém zařízení.

Když je zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti bude ukončeno a nebudete moci používat služby SIM karty ani funkce vyžadující pokrytí celulární sítí.


Když je přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete volat a přijímat hovory pouze přes připojené příslušenství. Volání z přístroje je možné pouze na čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty — Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Přenos dat kabelem USB

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB**.

Kdykoli je připojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB — Zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

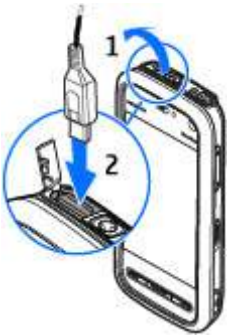

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Ovi Suite** — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.
- **Velkokapac. úložiště** — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.
- **Přenos obrázku** — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.
- **Přenos médií** — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim Ovi Suite**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.**.

Chcete-li nastavit dobu online pro datová spojení, zvolte možnost **Datové volání**. Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Nastavení SIP**.

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Řízení APN**.

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Pro změnu těchto voleb je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého poskytovatele služeb.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data**.

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Spojení paketovými daty** — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.
- **Přístupový bod** — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.
- **Vysokor. paket. přístup** — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

15. Share online

O službě Sdílet online

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Služba Sdílet online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílet online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Sdílet online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky:**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo:**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Galerie

Z menu Galerie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Galerie** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

16. Nokia Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketových dat nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslužeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Videocentr.**.

Obsah nainstalovaných videoslužeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).
- **Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.
2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Najít** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.
- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazuje pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

   Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.
- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

17. Internet

Webový prohlížeč

Vyberte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete zobrazovat webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku — Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost ▷.

Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení — Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyprázdnění mezipaměti — Zvolte možnost > > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je pro snadný přístup do zobrazení Záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Při procházení zvolte možnost > .

Přechod na založenou stránku během procházení — Zvolte možnost > a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje — V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje — V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

18. Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Další služby hledání** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

19. Obchod Ovi

O Obchodě Ovi

Ve službě Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost různých způsobů plateb závisí na vaší domovské zemi a poskytovateli síťových služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

20. Ostatní aplikace

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Čas** — Nastavení času.
- **Datum** — Nastavení data.
- **Autom. aktualizace času** — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Nastavení nového upozornění

1. Zvolte možnost **Nové buzení**.
2. Nastavte čas upozornění.
3. Chcete-li nastavit, zda a kdy chcete upozornění opakovat, zvolte možnost **Opakování**.
4. Zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění — Zvolte možnost **Budíky**. Ikona označuje aktivní upozornění. Ikona označuje opakované upozornění.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odebrání upozornění — Zvolte možnost **Budíky**, přejděte na upozornění a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Ukončení upozornění — Zvolte možnost **Stop**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Odložení upozornění — Zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Změna tónu upozornění — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Tón buzení**.

Světový čas

Funkce světového času umožňuje v přístroji zobrazit aktuální čas v různých místech.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Zobrazení času — Zvolte možnost **Hodiny ve světě**.

Přidání míst do seznamu — Zvolte možnost **Volby** > **Přidat lokalitu**.

Nastavení aktuální polohy — Přejděte na místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepnout mezi zobrazením měsíce, týdne a úkolů, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Den**, **Týden** nebo **Úkoly**.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.
- **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.
- **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.
- **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji nebo na kompatibilní externí jednotce.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Hledání souboru — Zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Přesouvání a kopírování souborů a složek — Zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Řazení souborů — Zvolte možnost **Volby** > **Třídit podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete naformátovat a vymazat tak data na ní uložená. Data na paměťové kartě můžete také chránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Spr. souborů**.

Doporučujeme vám paměť přístroje pravidelně zálohovat na paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.

Zálohování dat z paměti přístroje na paměťovou kartu — Zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**.

Obnovení dat z paměťové karty do přístroje — Zvolte možnost **Volby** > **Obnovit z paměť. karty**.

Chcete-li zálohovat data, můžete také připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a použít sadu Nokia Ovi Suite.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalace aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Instalační soubory jsou umístěny ve složce Instal. soubory a nainstalované aplikace ve složce Instalované apl..

Ikony mají následující význam:

 aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java

 Nástroj widget

 Aplikace je nainstalována na paměťové kartě

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před nainstalováním aplikace zkontrolujte následující skutečnosti:

- Zobrazení typu aplikace, čísla verze a dodavatele nebo výrobce aplikace. Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Zobrazení podrobností bezpečnostního certifikátu aplikace. Zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení Správa certifikátů.

Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Instalace aplikace

1. Ve složce Instalační soubory ve správci aplikací, ve správci souborů nebo ve schránce přijatých zpráv najděte instalační soubor.
2. Ve správci aplikací vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat, a zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

   V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Spuštění nainstalované aplikace — Vyberte aplikaci v menu. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení softwarových sad, které byly nainstalovány nebo odebrány — Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Nainstalované aplikace můžete odstranit, například když potřebujete zvětšit dostupnou paměť.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

1. Zvolte možnost **Správce aplikací**.
2. Zvolte možnost **Instalované apl.** > **Volby** > **Odinstalovat**.
3. Zvolte možnost **Ano**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační sadu softwaru nebo úplnou zálohu odstraněného softwaru. Pokud software odeberete, nebudete mít nadále možnost otevírat dokumenty vytvořené tímto softwarem.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwaru.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Povolení nebo zakázání instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Ověření certifikátu online před instalací aplikace.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavení výchozí adresy používané při kontrole online certifikátů.

Aktualizace softwaru pomocí přístroje

Můžete zkontrolovat, zda existují aktualizace pro přístroj, a stáhnout je do přístroje (služba sítě).

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Správce přístroje** a **Volby** > **Zjistit aktualizace**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Panel nástrojů RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

V zobrazení Videoklipy, Odkazy streamování a Poslední přehrávané mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

- **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.
- **Odstranit** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.
- **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Přehrání videoklipu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Přehrání videoklipu — Zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Seznam nedávno přehraných souborů — V hlavním zobrazení vyberte možnost **Posl. přehrávané**.

Přejděte na videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Použít videoklip** — Přiřazení videoklipu ke kontaktu nebo nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu.
- **Označit/zrušit označení** — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení podrobností o vybrané položce, například formátu, rozlišení a délky.
- **Nastavení** — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

Streamování vzdáleného obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **RealPlayer**.

Streamování vzdáleného obsahu je síťová služba. Vyberte možnost **Odkazy stream.** a odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

V aplikaci RealPlayer můžete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Záznamník

Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů — Zvolte možnost ●.

Ukončení nahrávání zvukového klipu — Zvolte možnost ■.

Poslech zvukového klipu — Zvolte možnost ▶.

Odeslání zvukového klipu jako zprávy — Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru — V průběhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost ●. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Psaní poznámek

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**.
3. Zadejte do pole poznámky text.
4. Zvolte možnost ✓.

Výpočty

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.
2. Zadejte první číslo výpočtu.
3. Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
4. Zadejte další číslo výpočtu.
5. Zvolte možnost **=**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Převodník**.

Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

Hledání překladu slova

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Slovník**.
2. Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k překladu.
3. Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

21. Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Datum a čas**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Čas** — Zadejte aktuální čas.
- **Časová zóna** — Vyberte své místo.
- **Datum** — Zadejte aktuální datum.
- **Formát data** — Vyberte formát data.
- **Oddělovač data** — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Oddělovač času** — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.
- **Typ hodin** — Vyberte typ hodin.
- **Tón buzení** — Vyberte tón budíku.
- **Odklad buzení** — Nastavte dobu odložení.
- **Pracovní dny** — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.
- **Autom. aktualizace času** — Nastavení přístroje na automatické aktualizace data, času a časového pásma. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Světelné čidlo** — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Velikost písma** — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.
- **Pozdrav nebo logo** — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.
- **Prodleva osvětlení** — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat rozšířenými hlasovými příkazy.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li použít rozšířený hlasový příkaz, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Hlasové příkazy**.

Chcete-li upravit hlasový příkaz, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz**.

Chcete-li si poslechnout syntetický hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li odebrat ručně přidaný hlasový záznam, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit hlasový příkaz**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Syntetizátor** — Zapne nebo vypne syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy ve vybraném jazyce přístroje.
- **Hlasitost přehrávání** — Nastaví hlasitost přehrávání hlasových příkazů.
- **Citlivost rozpoznávání** — Nastaví, jak snadno syntezátor rozpoznává řeč. Pokud je citlivost příliš vysoká, nemusí přístroj přijímat příkazy kvůli hluku v pozadí.
- **Ověření příkazu** — Určí, zda chcete vyslovený příkaz potvrzovat ručně, hlasem nebo automaticky.
- **Obnovit hlasové úpravy** — Vynuluje systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení televizního výstupu

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí profil** — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.
- **Velikost TV obrazovky** — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokoúhlá**.
- **TV systém** — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.
- **Filtr rušivého blikání** — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby** > **Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Aktual. přístroje**.

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento přístroj, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Zjistit aktualizace**.



Upozornění:

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Bezpečnostní nastavení

Telefon a SIM

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Požadovat PIN kód** — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.
- **PIN kód** a **PIN2 kód** — Změna kódu PIN a PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.
- **Zamykací kód** — Tento kód slouží k odemknutí přístroje. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Výchozí kód je 12345. Nový kód může mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.
- **Prodl. aut. zámku telef.** — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Pro vypnutí funkce automatického zamykání zvolte možnost **Žádná**.
- **Zamkn. při změně SIM k.** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.
- **Vzdál. zamykání telefonu** — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.
- **Uzavřená skupina** — Určení skupiny osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).
- **Potvrdit aplikace SIM** — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Autorizační certifikáty** — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
- **Certifik. ověřené stránky** — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Osobní certifikáty** — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
- **Certifikáty telefonu** — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako „Prošlý“ nebo „Ještě neplatný“, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožnosti serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen** — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.
- **Prošlý certifikát** — Doba platnosti certifikátu skončila.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

- **Instalace Symbian**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací**: **Ano** — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby** > **Upravit nastav. spolehliv.**.

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**.

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Telefon** > **Správa telefonu** > **Zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace**. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**. Zvolte možnost **Volání** > **Hovor** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslání mého ID** — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí**) (síťová služba).
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Aktivuje funkci, která při odmítnutí odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při přij. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Nastaví přístroj tak, aby po hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.
- **Zrychl. volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

1. Zvolte možnost **Hlasové hovory** > **Všechny hlasové hovory**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
3. Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.
4. Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Na domovské obrazovce označuje přesměrované hovory ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

22. Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Menu. Podržte stisknutou ikonu aplikace a zvolte možnost **Konec**.

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

Otázka: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

Odpověď: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Nastavení**.
2. Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat sítě**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobrazit dostupn. WLAN** > **Nikdy**.
3. Pro uložení změn zvolte možnost **Zpět**.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a připojovat se podle potřeby.

Otázka: Co dělat, když se zaplní paměť?

Odpověď: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu** > **Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny příchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami. Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastav. admin.** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**. Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

Otázka: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

Odpověď: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

Otázka: Jak mohu nakalibrovat displej?

Odpověď: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Dotyk. vkládání** > **Kalibrace dotykové obraz.**. Postupujte podle pokynů.

Otázka: Proč přístroj při instalaci stažené aplikace zobrazuje chybovou zprávu Prošlý certifikát nebo Certifikát dosud není platný?

Odpověď: Pokud je zobrazena zpráva **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Možná jste datum a čas nenastavili při prvním

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

spuštění přístroje nebo tyto údaje v přístroji neaktualizovala mobilní síť. Chcete-li tyto potíže vyřešit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Origin. nastavení**. Obnovte nastavení z výroby a po restartování přístroje nastavte správné datum a čas.

23. Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-5. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce nokia.mobi/werecycle.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte,budete možná nuceni učinit následující:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
   - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Otevřete číselník volbou jeho ikony ( ).
4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,01 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS) 61
A-GPS (GPS s asistenční službou) 61
aktualizace 93
aktualizace přístroje 98
antény 23, 62
aplikace 91, 93
aplikace Java 91
aplikace Nápověda 16

B

baterie
úspora energie 18
bezdrátová síť LAN (WLAN) 73
Bezdrátová síť WLAN 73
bezpečnost
certifikáty 99
bezpečnostní kód 17
blogy 88
blokování
přístroj 80
Bluetooth 78, 79, 80
budík 89

C

certifikáty 99

Č

čekající hovor 28
Číslo IMEI 17

D

datová připojení 77
datová spojení
aktualizace přístroje 98
Bluetooth 78
připojení k počítači 81
synchronizace 77
datum a čas 96
displej, nastavení 96
dotyková obrazovka 14, 26, 35
dotykové pero 13
DRM (správa digitálních práv) 101

E

el. pošta 45
nastavení 43
odstraňování 44
přílohy 44
schránka 44, 48
stahování 44
elektronická pošta, zprávy 43

F

fotoaparát 58
blesk 58
indikátory 56, 60
nahrávání 60
poloha, informace 59
posílání snímků 58
přiřazování snímků ke kontaktům 58
režim fotografií 57
režim sekvence 59
režim videa 60
scény 58
fotografie
Viz *fotoaparát*
foto-video
fotografování 57

G

galerie 53
organizování 54
prohlížení 54
Galerie 54
GPS 62
požadavky na zjišťování polohy 62
GPS (Global Positioning System) 61, 63

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

H

headsetu 24
hlasitost, ovládání 22
hlasitý telefon 22
hlasová volba 29
hlasové aplikace 97
hlasové hovory
Viz *volání*
hlasové příkazy 29, 97
hledání 88
hodiny 89, 90
hovory
nastavení 102
omezení 40
ukončování 28
hovory, blokování 103
hudební přehrávač 49
seznamy skladeb 50

I

IAP, přístupový bod k internetu 74
indikátory 42
indikátory a ikony 20
Informace o podpoře společnosti Nokia 16
informace o poloze 61, 63
instalace aplikací 91
internet
Viz *webový prohlížeč*

K

kalendář 90
panel nástrojů 90
kalkulačka 95
k odeslání 41
konferenční hovory 28
Konfigurace televize 98
kontakty 23, 38, 40
hlasové záznamy 38
kopírování 19, 39
přidávání 38
správa 38
synchronizace 77
ukládání 38
úpravy 38
vyzváněcí tóny 39
výchozí 39
kopírování obsahu 19

L

licence 101

M

Mail for Exchange 45
Mapy 64
chůze 70
dopravní informace 70
hlasová navigace 69
hledání míst 67
navigace 69
Oblíbené 68
organizace míst 68
organizace tras 68
plánování tras 71
posílání míst 68
procházení 64
prvky zobrazení 65, 70
stahování map 66
trasy autem 69
ukládání míst 68
ukládání tras 68
určování polohy 66
změna zobrazení 65
zobrazení detailů místa 67
menu 14
média
hudební přehrávač 49
RealPlayer 94
MMS (multimediální zprávy) 41, 43, 47
modul zabezpečení 100
motivy 48
multimediální zprávy 41, 43, 47

N

nahrávání
videoklipů 60
nastavení 56, 96, 97
aplikace 98
Bluetooth 78
certifikáty 99

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

datové pakety 82
datum a čas 96
displej 96
hovory 102
jazyk 96
podcasting 52
přístupové body 75, 76
řízení názvů přístupových bodů 82
SIP 82
síť 72
správce aplikací 93
televizní výstup 98
určování polohy 63
videocentrum 86
volání 102
WLAN 74, 76
zprávy 47
nastavení aplikace 98
nastavení čidel 24
nastavení displeje 24
nastavení fotografování
ve fotoaparátu 56
nastavení jazyka 96
nastavení nahrávání
ve fotoaparátu 56
nastavení týdne
upozornění kalendáře 90
navigační nástroje 61
nepřijímání hovorů
Viz *odmítání hovorů*

O

obchod Ovi 89
Obchod Ovi 89
Obchod s hudbou Nokia 51
obecné informace 16
obrázky 54
kopírování 19
ochrana autorských práv 101
odesílání multimediálních souborů 83
odeslané zprávy 41
odmítání hovorů 27
odstraňování problémů 103
orientační body 63
osobní certifikáty 99

P

paketová datová spojení
nastavení 82
paketové datové spojení 33, 76
paměť
mazání 18
paměťová karta 91
panel multimédií 16
párování přístrojů 79
PIN, kódy 17
počítač, připojení 81
Viz také *datová spojení*
podcasting 50, 52
podpora 16
podpora aplikací Java JME 91
poloha, informace 61
poslední hovory 33
poutko 25
povolená čísla 40
Poznámky 95
prediktivní metoda psaní 36
prezentace, multimediální 43
profil Off-line 23
profily 48
off-line, omezení 23
prohlížeč
Viz *webový prohlížeč*
protokol volání 33
protokoly 33
proxy, nastavení 76
Přehrávač Nokia Ovi 50, 51
Přenos dat 19
přenos hudby 50
přenos obsahu 19
přijaté, zprávy 42
přijímání hovorů 27
připojení 77
připojení kabelem 81
příkazy služby 46
přílohy 43
příslušenství 97
přístupové body 74, 75, 76
přístupové kódy 17
PUK, kódy 17

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

R

rádio
- poslech 53
- stanice 53

RealPlayer 94
recyklace 106
rekordér 94
reproduktor 22
režimy snímání
- fotoaparát 58

roaming 72

S

samospoušť, fotoaparát 59
scény
- fotografie a video 58

schránka
- elektronická pošta 43
- hlasová 27

sdílené video 31
sdílení mediálních souborů online 83
Sdílet online 83
- aktivace služeb 83
- objednání 83

Share online
- odesílání 84
- účty 83
- vytváření příspěvků 83

SIM karta 25, 40
- vložení 11
- zprávy 46

SIM karta, zabezpečení 99
SIP 82
síť, nastavení 72
skladby 49
slovník 95
SMS (krátké textové zprávy) 41
snímač vzdálenosti 26
software, aktualizace 93
software, aplikace 91
správa souborů 90, 91
správce aplikací 91
správce souborů 90
stahování
- podcasty 52

standardní nastavení
- obnovení 101

streamování 94
světelná signalizace 101
světový čas 90
Symbian, aplikace 91
synchronizace 77

T

textové zprávy
- nastavení 46
- odesílání 41
- SIM, zprávy 46

tipy k ochraně životního prostředí 106
tlačítka 10
tlačítko multimédií 16
trvání hovorů 33
TV výstup 55

U

upozornění
- poznámky z kalendáře 90

USB, připojení kabelem 81
Uvítání 19
užitečné informace 16

V

videa
- kopírování 19

video
- sdílení 31, 32
- zobrazení 54

videocentrum
- má videa 86
- pořady videa 85
- přenos videí 86
- stahování 84
- zobrazení 84

Videocentrum 84
videohovory 29, 30
- odmítání 30
- přijímání 30

videoklipy 60
- přehrávání 94
- sdílení 31

virtuální klávesnice 35
vkládání textu 37

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

volání 26
konference 28
nastavení 102
odmítnutí 27
opakované volání 102
přijmutí 27
trvání 33
videohovory 29
volby v průběhu 26
vyjmutí SIM karty 25
vypínání vyzvánění příchozích hovorů 27
vyrovnávací paměť 87
vysílání, zprávy 88
výpis volání 33
vzdálená schránka 43
vzdálená SIM karta, režim 80

W

webové zdroje 88
webový prohlížeč 87
mezipaměť 87
procházení stránek 87
záložky 88
WLAN (bezdrátová místní síť) 76
WLAN (bezdrátová síť) 74

Z

zadávání textu 36
zamknutí tlačítek 13
zamykací kód 17
zamykací přepínač 13
zamykání
na dálku 25
zamykání na dálku 25
zálohování dat 91
zálohování paměti přístroje 90
záložky 88
zámek klávesnice 13
zprávy 42
elektronická pošta 43
hlasová 27
multimediální 43
nastavení 46
složky 41
zprávy, vysílání 88
zprávy informační služby 46
zprávy služby 43
zrychlená volba 28
zvukové zprávy 41

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.