Uživatelská příručka k telefonu Nokia 6030



9239457
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek musí být v Evropské unii po skončení životnosti odevzdán do separovaného odpadu. To platí pro zařízení i pro veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Tyto výrobky nevyhazujte do netříděného domovního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, a Xpress-on jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu
Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9239457/2. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **9**

Obecné informace **12**
Přístupové kódy 12
Bezpečnostní kód 12
Kódy PIN a PIN2 12
Kódy PUK a PUK2 12
Heslo pro blokování 13
Stahování obsahu a aplikací (síťová služba) 13
Podpora Nokia na Webu 13

1. Začínáme **14**
Instalace SIM karty a baterie 14
Nabíjení baterie 15
Zapnutí a vypnutí telefonu 16
Normální provozní poloha 17

2. Váš telefon **18**
Tlačítka a konektory 18
Pohotovostní režim 19
Tapeta 19
Spořič displeje 20
Úspora energie 20
Základní indikátory 20
Zámek klávesnice (Keyguard) 21
Výměna krytů 21

3. Funkce volání **23**
Volání 23
Volání posledního volaného čísla 23

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Volání hlasové schránky (síťová služba) ... 23
Zrychlená volba telefonního čísla ... 23
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru ... 24
Hovor na lince (síťová služba) ... 24
Volby v průběhu hovoru (síťová služba) ... 24

4. Zadávání textu ... 25
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 25
Použití prediktivního vkládání textu ... 25
Psaní složených slov ... 26
Tradiční vkládání textu ... 26
Tipy pro psaní textu ... 26

5. Funkce menu ... 28
Otevření funkcí menu ... 28
Zprávy ... 28
Textové zprávy (SMS) ... 28
Psaní a odesílání zpráv ... 29
Volby pro odesílání zprávy ... 29
Čtení a odpovídání na zprávy ... 30
Přijaté a poslané zprávy ... 31
Šablony ... 31
Uložené položky a vlastní složky ... 31
Multimediální zprávy (MMS) (síťová služba) ... 31
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 32
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni ... 33
Složky Přijaté, K odeslání, Uložené zprávy a Poslané položky ... 33
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy ... 34
Bleskové zprávy (síťová služba) ... 34
Psaní bleskové zprávy ... 34
Přijmutí bleskové zprávy ... 34
Hlasové zprávy (síťová služba) ... 34
Informační zprávy (síťová služba) ... 35

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Příkazy služby ... 35
Odstranění všech zpráv ze složky ... 35
Nastavení zpráv ... 35
Nastavení pro textové zprávy ... 36
Nastavení pro multimediální zprávy ... 36
Běžná nastavení ... 37
Výpis volání ... 37
Seznamy posledních hovorů ... 37
Měřiče a čítače hovorů ... 38
Informace o poloze (síťová služba) ... 38
Kontakty ... 39
Hledání kontaktu ... 39
Ukládání jmen a telefonních čísel ... 39
Přidání podrobností ke jménu ... 39
Kopírování kontaktů ... 40
Úpravy podrobností kontaktů ... 40
Odstraňování kontaktů nebo podrobností kontaktů ... 40
Vizitky ... 41
Nastavení ... 41
Skupiny ... 41
Zrychlená volba ... 41
Další funkce kontaktů ... 42
Nastavení ... 42
Profily ... 42
Témata ... 43
Nastavení tónů ... 43
Osobní zkratky ... 43
Pravé tlačítko pro výběr ... 43
Navigační tlačítko ... 44
Nastavení displeje ... 44
Nastavení času a data ... 44
Nastavení hovorů ... 45
Nastavení telefonu ... 46

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojení ... 47
GPRS (síťová služba) ... 47
Spojení GPRS ... 47
Nastavení příslušenství ... 47
Nastavení konfigurace ... 48
Nastavení zabezpečení ... 49
Obnovení nastavení z výroby ... 50
Menu operátora ... 50
Galerie ... 50
Rádio ... 51
Poslech rádia ... 52
Ladění stanic rádia ... 52
Základní funkce rádia ... 52
Organizátor ... 53
Budík ... 53
Když nastane čas pro buzení ... 53
Kalendář ... 54
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 54
Upozornění na poznámku ... 54
Kalkulačka ... 55
Aplikace ... 55
Hry a aplikace ... 55
Spuštění hry nebo aplikace ... 55
Stahování her a aplikací ... 56
Nastavení her ... 56
Stav paměti pro hry a aplikace ... 56
Web ... 57
Přístup ke službám ... 57
Nastavení pro službu ... 57
Připojení ke službě ... 58
Procházení stránkami služby ... 58
Přímé volání ... 59

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Odpojení od služby ... 59
Nastavení vzhledu prohlížeče ... 59
Soubory cookie ... 60
Záložky ... 60
Přijímání záložek ... 61
Stahování (síťová služba) ... 61
Přijaté služby (síťová služba) ... 61
Nastavení přijatých služeb ... 61
Vyrovnávací paměť ... 62
Zabezpečení prohlížeče ... 62
Modul zabezpečení ... 62
Certifikáty ... 63
Digitální podpis ... 64
Služby SIM ... 65

6. Informace o bateriích ... 66
Nabíjení a vybíjení ... 66
Pokyny k ověření pravosti baterie Nokia ... 67

7. Příslušenství ... 69

PÉČE A ÚDRŽBA ... 70

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 71

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím – vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování a používání fotografií dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob používání síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy a stahování obsahu a aplikací vyžadují pro tyto technologie podporu ze strany sítě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Obsahuje 5 až 10 číslic. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu pro vyžadování bezpečnostního kódu najdete v části Nastavení zabezpečení, 49.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2

- PIN kód (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) je dodáván s kartou SIM a ji chránit před neoprávněným použitím. Tyto kódy mají 4 až 8 číslic. Viz část Nastavení zabezpečení, 49.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla hovorů.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení SIM karty. Viz část Modul zabezpečení, 62.
- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz část Digitální podpis, 64.

Kódy PUK a PUK2

PUK kód (Personal Unblocking Code, osobní odblokovací klíč) je umožňuje změnu zablokovaného kódu PIN. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Tyto kódy mají 8 číslic.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Heslo pro blokování

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz část Nastavení zabezpečení, 49. Heslo pro blokování má 4 číslice.

Nejsou-li kódy nebo hesla dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

■ Stahování obsahu a aplikací (síťová služba)

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například obrázky) a aplikace.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

■ Podpora Nokia na Webu

Podívejte se na adresu <www.nokia.com/support> nebo místní webovou stránku společnosti Nokia. Najdete tam nejnovější verzi této příručky, další informace, soubory ke stažení a služby k produktům Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s nainstalovanými kryty.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:

   Stiskněte a vysuňte zadní kryt směrem ke spodní části telefonu a sejměte kryt.

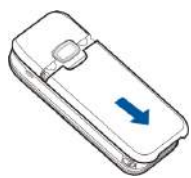


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (viz obrázek).




Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Opatrně zvedněte držák SIM karty z prohlubně v telefonu a otevřete vyklápěcí kryt.

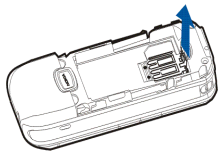

4. Vložte SIM kartu zkoseným rohem doprava nahoru a zlatými kontakty dolů. Zavřete držák SIM karty a stiskněte jej, dokud nezacvakne na místo.

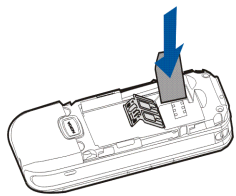

5. Vložte baterii do slotu.



6. Přiložte zadní kryt k zadní části telefonu a zasuňte ho nahoru. Zatlačte zadní kryt nahoru k horní části telefonu, až zapadne zámek.



■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7 a ACP-12. Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-5C.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné volat.
2. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

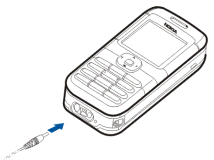

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu (viz obrázek).




Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód dodaný se SIM kartou (zobrazí se jako ****) a zvolte možnost **OK**.

Viz také část Přístupové kódy, 12.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Normální provozní poloha

Tento přístroj má interní anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a konektory

Upozornění: Čtyřsměrná navigační tlačítka tohoto přístroje mohou obsahovat nikl. Nejsou určena k dlouhému kontaktu s kůží. Dlouhodobé vystavení kůže působení niklu může způsobit alergii na nikl.


- Vypínač (1)
- Sluchátko (2)
- Reproduktor (3)
- Levé, pravé a střední tlačítko pro výběr (4)
- Čtyřsměrná navigační tlačítka (5)
- Tlačítko volání (6) vytáčí čísla a přijímá hovory. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.
- Tlačítko ukončení (7) ukončí aktivní hovor a opustí libovolnou funkci.
- Tlačítka číslic 0 - 9 slouží k zadávání číslic a znaků. * a # slouží v různých funkcích k různým účelům.
- Konektor nabíječky (9)
- Spodní konektor (10)
- Konektor headsetu (11)
- Očko pro poutko (12)

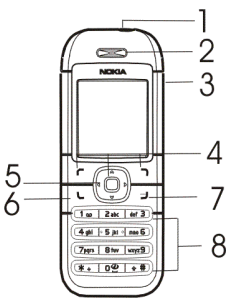




Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Tohoto konektoru se nedotýkejte, protože je citlivý na elektrostatický výboj.

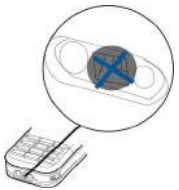

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven k použití a na displeji nejsou zadány žádné znaky, nachází se v pohotovostním režimu. Na displeji jsou zobrazeny tyto informace:

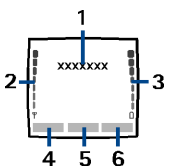

- Název sítě nebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte (2)
- Stav nabití baterií (3)
- Levé tlačítko pro výběr (4) má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**.

  Stisknutím tlačítka **Jdi na** zobrazíte funkce uložené v seznamu osobních zkratek. Zvolením možnosti **Volby** > *Zvolit volby* zobrazíte seznam dostupných funkcí, které můžete přidat do seznamu voleb. Vyhledejte požadovanou funkci a zvolením možnosti **Označit** ji přidejte do seznamu. Chcete-li funkci ze seznamu odstranit, zvolte možnost **Zrušit**. Změna pořadí funkcí v seznamu zkratek: zvolte funkci *Organizovat* > **Posun** a vyberte umístění.
- **Menu** (5)
- **Jména** (6)

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek nazývaný tapeta. Viz část Nastavení displeje, 44.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spořič displeje

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit spořič displeje. Viz část Nastavení displeje, 44.

Úspora energie

Z důvodu úspory energie jsou po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazen čas 00:00. Viz část Nastavení displeje, 44.



Základní indikátory

Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových, obrazových nebo multimediálních zpráv. Viz část Čtení a odpovídání na zprávy, 30 nebo Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni, 33.

Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.
Viz část Výpis volání, 37.

Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz část Zámek klávesnice (Keyguard), 21.

Jsou-li možnosti *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy* nastaveny na hodnotu *Žádný tón*, telefon při příchozím volání ani zprávě nezvoní. Viz část Nastavení tónů, 43.

Budík je nastaven na hodnotu *Zapnuto*. Viz část Budík, 53.

Je-li zvolen režim spojení GPRS *Vždy online* a služba GPRS je dostupná, je v levém horním rohu displeje zobrazen tento indikátor. Viz část Spojení GPRS, 47.

Je-li navázáno spojení GPRS, je v levém horním rohu displeje zobrazen tento indikátor. Viz části Spojení GPRS, 47 a Procházení stránkami služby, 58.

Spojení GPRS je odloženo (v pořadí).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Je aktivován reproduktor. Viz část Volby v průběhu hovoru (síťová služba), 24.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici je možné zamknout a zabránit tak následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

Klávesnici zamknete nebo odemknete stisknutím tlačítek **Menu** > * během 1,5 sekundy. Chcete-li při zamknuté klávesnici přijmout hovor, stiskněte tlačítko volání. V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Když hovor ukončíte nebo odmítnete, zůstane klávesnice zamknuta. Informace o funkci *Automatický zámek kláves* najdete v části Nastavení telefonu, 46.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Výměna krytů

Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s nainstalovanými kryty.

1. Odstraňte zadní kryt. Viz krok 1 v části Instalace SIM karty a baterie, 14.
2. Prsty nadzvedněte horní kryt.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Opatrně sejměte přední kryt.



4. Vyjměte z předního krytu klávesnici a vložte ji do nového krytu.



5. Přiložte horní část předního krytu k horní části telefonu a zacvakněte přední kryt na místo.
6. Vraťte zadní kryt.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo. Vložíte-li nesprávný znak, odstraňte jej stisknutím tlačítka **Smazat**.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím tlačítka * mezinárodní rozlišovací znak a zadejte mezinárodní směrový kód, národní směrový kód a telefonní číslo.
2. Stisknutím tlačítka volání vytočte číslo.
3. Stisknutím tlačítka ukončení ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého do seznamu *Kontakty* najdete v části Hledání kontaktu, 39. Stisknutím tlačítka volání číslo vytočíte.

Volání posledního volaného čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko volání pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel. Vyberte požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka volání číslo vytočte.

Volání hlasové schránky (síťová služba)

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1 nebo stiskněte tlačítko 1 a tlačítko volání.

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a zvolte možnost **OK**. Viz také část Hlasové zprávy (síťová služba), 34.

Zrychlená volba telefonního čísla

Přiřaďte telefonní číslo některému tlačítku zrychlené volby (2 až 9) – viz část Zrychlená volba, 41. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko volání.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz část Nastavení hovorů, 45.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko volání, pro ukončení stiskněte tlačítko ukončení.

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko ukončení. Pokud stisknete tlačítko **Ticho**, bude pouze ztlumen vyzváněcí tón. Poté hovor buď přijměte, nebo odmítněte.

Hovor na lince (síťová služba)

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout hovor čekající na lince, stiskněte tlačítko volání. První hovor je přepnut do pořadí. Stisknutím tlačítka ukončení ukončíte aktivní hovor. Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* najdete v části Nastavení hovorů, 45.

■ Volby v průběhu hovoru (síťová služba)

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Zadávání textu

Text můžete psát tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při zadávání textu je prediktivní metoda označena ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je označena ikonami Abc, abc nebo ABC. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím tlačítka #. Číselný režim je označen ikonou 123. Mezi režimem psaní číslic a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka #.

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte tlačítko **Volby** > *Slovník*.

Chcete-li zapnout prediktivní vkládání textu, zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.

Při psaní textu stiskněte tlačítko **Volby** > *Slovník vypnout*.

■ Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

1. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

   Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo Nokia, stiskněte 6, 6, 5, 4, 2.

   Podrobnější informace o psaní textu najdete v části Tipy pro psaní textu, 26.

2. Po dokončení psaní potvrďte správně zobrazené slovo stisknutím tlačítka 0, které také vloží mezeru. Kurzorem můžete pohybovat i stisknutím navigačních tlačítek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně tlačítko * nebo zvolte možnost **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadované slovo potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není zobrazené slovo ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Napište nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a stiskněte pravé navigační tlačítko. Poté napište druhou část slova.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka s číslicemi, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní, viz část Nastavení telefonu, 46.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku, vyčkejte, dokud se znovu nezobrazí kurzor, a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka *.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko 0.
- Kurzorem můžete pohybovat také stisknutím navigačních tlačítek.
- Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslici, podržte tlačítko s odpovídající číslicí stisknuté.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, stiskněte **Smazat**. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podržte tlačítko **Smazat** stisknuté. Chcete-li při psaní textu vymazat všechny znaky současně, zvolte možnost **Volby** > *Vymazat text*.
- Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu podržte stisknuté tlačítko **Volby**.
- Chcete-li při používání prediktivní metody psaní textu vložit slovo do slovníku, zvolte možnost **Volby** > *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a zvolte možnost **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu tlačítko * nebo při prediktivním zadávání podržte stisknuté tlačítko *. Můžete také zvolit možnost **Volby** > *Vložit symbol*. Vyberte znak a zvolte možnost **Použít**.
- Pro vložení symbolu nálady (smajlíka) stiskněte při tradičním zadávání textu dvakrát tlačítko * nebo při prediktivním zadávání podržte stisknuté tlačítko * a znovu stiskněte tlačítko *. Můžete také zvolit možnost **Volby** > *Vložit smajlík*. Vyberte symbol a zvolte možnost **Použít**.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslo, zvolte možnost **Volby** > *Vložit číslo*. Zadejte telefonní číslo nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li vložit jméno, zvolte možnost *Kontakty* > **Volby** > *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu, zvolte možnost **Volby** > *Ukázat detaily*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Funkce menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

■ Otevření funkcí menu

1. Menu otevřete tlačítkem **Menu**.
2. V menu se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek. Informace o změně zobrazení menu najdete v části *Vzhled menu* v kapitole Nastavení displeje, 44.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované dílčí menu, například *Nastavení volání*.
4. Pro návrat do předchozí úrovně zvolte možnost **Zpět** a pro ukončení menu zvolte možnost **Odejít**.

■ Zprávy



Služby zpráv je možné používat pouze v případě, jsou-li podporovány sítí nebo provozovatelem služeb.

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení* > *Velikost písma*.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text „*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, které jsou tvořeny z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena může záviset na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Než můžete odeslat zprávu, musíte uložit některá nastavení zpráv. Viz část Nastavení pro textové zprávy, 36.

Můžete odesílat a přijímat i textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva může být rovněž formou vícedílné zprávy.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, které překračují běžný limit 160 znaků. Pokud délka zprávy překročí 160 znaků, bude odeslána zpráva jako série dvou nebo více zpráv. V pravé horní části displeje je zobrazen počet dostupných znaků / číslo aktuální zprávy, například 120/2. Používání speciálních znaků (Unicode) zabírá více místa.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte zprávu. Viz část Zadávání textu, 25. Informace o vložení textové šablony nebo obrázku do zprávy najdete v části Šablony, 31.
3. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte možnost **Odeslat**.

   Je-li možnost *Uložit odeslané zprávy* nastavena na hodnotu *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Odeslané položky*. Viz část Nastavení pro textové zprávy, 36.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolením možnosti **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy zvolte možnost **Volby** > *Volby odeslání*. Možnost *Více příjemců* slouží k odeslání zprávy několika příjemcům. Po zvolení možnosti *Profil odesílání* můžete pro odeslání zprávy použít předem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy najdete v části Nastavení pro textové zprávy, 36.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může tuto službu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Čtení a odpovídání na zprávy

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor ✉ s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Blikající ikona ✉ indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Zvolením možnosti **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte, po zvolení možnosti **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Je-li přijato více zpráv, vyberte požadovanou zprávu. Neotevřené zprávy jsou označeny ikonou ✉.

2. Při čtení zprávy zvolte možnost **Volby**. Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zprávu, přejmenovat či přesunout zprávu do jiné složky.

   Kopie do kalen. — překopíruje text začátku zprávy do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den.

   Detaily zprávy — je-li k dispozici, zobrazí jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

   Použít detail — chcete-li použít další tel. čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy ze zprávy.

   Při zobrazování obrázkové zprávy můžete možností *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

3. Chcete-li na zprávu odpovědět, zvolte možnost **Odpovědět** a napište odpověď.

   Při odpovídání na zprávu el. pošty doručenou zprávou SMS nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište odpověď.

4. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte možnost **Odeslat** > **OK**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přijaté a poslané zprávy

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Je-li pro možnost *Uložit odeslané zprávy* nastavena hodnota *Ano*, jsou odeslané textové zprávy ukládány do složky *Poslané zprávy*. Viz část Nastavení pro textové zprávy, 36.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony indikované ikonou a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

- Chcete-li do zprávy vložit textovou šablonu, zvolte možnost **Volby** > *Použít šablonu* a vyberte šablonu pro vložení.
- Chcete-li do textové zprávy vložit obrázek, zvolte možnost **Volby** > *Vložit obrázek*, vyberte obrázek a zvolte možnost **Vložit**. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

  Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy zvolte možnost **Volby** > *Náhled*.

Uložené položky a vlastní složky

Pro lepší organizování zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro zprávy vytvořit vlastní složky. V průběhu čtení zprávy zvolte možnost **Volby**.

Chcete-li přidat nebo odstranit složku, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* a *Mé složky*. Chcete-li odstranit složku, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Odstranit složku*.

Multimediální zprávy (MMS) (síťová služba)

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat ve zprávě MMS.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 kB. Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Multimediální zprávy nelze přijímat, pokud hovoříte, je spuštěna hra nebo jiná aplikace Java. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv najdete v části Nastavení pro multimediální zprávy, 36. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků a hudby včetně vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*
2. Napište zprávu. Viz část Zadávání textu, 25.
   - Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte možnost **Volby** > *Vložit* a vyberte požadovanou volbu.
   - Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek („snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte možnost **Volby** > *Vložit* > *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text a jeden obrázek.

     Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný snímek volbou **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte možnost *Časování snímku*.
3. Pro odeslání zprávy zvolte možnost **Odeslat** > *Telefonní číslo*, *Odeslat na e-mail* nebo *Více příjemců*.
4. Zadejte tel. číslo nebo adresu el. pošty příjemce nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li možnost *Uložit poslané zprávy* nastavena na hodnotu *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz část Nastavení pro multimediální zprávy, 36. Multimediální zprávy jsou označeny ikonou .

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

1. Zvolením možnosti **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte, po zvolení možnosti **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Máte-li více zpráv, vyberte požadovanou zprávu. Neotevřená multimediální zpráva je označena ikonou .

2. Funkce středního tlačítka pro výběr se mění v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

   Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte možnost **Přehrát**.

   Chcete-li zvětšit obrázek, zvolte možnost **Zvětšení**. Pro zobrazení vizitky, poznámky kalendáře nebo otevření objektu tématu zvolte možnost **Otevřít**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte možnost **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď a zvolte možnost **Odeslat**.

   Možnost **Volby** slouží k přístupu k dostupným volbám.

Složky Přijaté, K odeslání, Uložené zprávy a Poslané položky

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*. Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Uložené zprávy. Je-li možnost *Uložit poslané zprávy* nastavena na hodnotu *Ano*, budou odeslané multimediální zprávy uloženy do složky *Poslané položky* . Viz část Nastavení pro multimediální zprávy, 36.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor ✉ bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, zvolte možnost **Ukázat**. Chcete-li zprávu uložit, zvolte možnost **Volby** > *Uložit zprávu* a odstraňte starší zprávy. Vyberte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte možnost **Odejít** a poté **Ano**. Zvolíte-li možnost **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Bleskové zprávy (síťová služba)

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které jsou okamžitě zobrazeny.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, zvolte v požadovaném místě v textu ze seznamu voleb položku *Vložit blik. znak*. Text za touto značkou bude blikat až k místu další značky.

Poznámka: Blikající bleskové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze přístroje, které umožňují funkci posílání kompatibilních bleskových zpráv.

Přijmutí bleskové zprávy

Doručená blesková zpráva není automaticky uložena. Chcete-li ji přečíst, zvolte možnost **Číst**. Chcete-li použít tel. čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy ze zprávy, zvolte možnost **Volby** > *Použít detail* Chcete-li zprávu uložit, zvolte možnost **Uložit** a zvolte složku, do které chcete zprávu uložit.

Hlasové zprávy (síťová služba)

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy*. Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvolením možnosti **Poslech** vytočíte číslo své hlasové schránky.

Tip: Pokud máte uloženo číslo hlasové schránky, volá hlasovou schránku i podržení stisknutého tlačítka 1.

Informační zprávy (síťová služba)

Díky této síťové službě můžete přijímat zprávy s různými tématy. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Odstranění všech zpráv ze složky

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy*. Vyberte složku, ze které chcete odstranit zprávy, a poté potvrďte operaci zvolením **OK**.

Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivňuje odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro textové zprávy

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv*> *Textové zprávy*. Zvolte možnost *Profil odesílání*. Pokud SIM karta podporuje více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor. Každý soubor profilu obsahuje následující nastavení: *Číslo střediska zpráv* (dodá provozovatel služeb), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce*, *Výpisy doručených zpráv*, *Použít datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání* (není k dispozici ve výchozím profilu).

Zvolte možnost *Uložit odeslané zprávy* > *Ano* a nastavíte telefon na ukládání odeslaných zpráv do složky *Odeslané položky*. Zvolíte-li možnost *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.

Volbou *Automatické opakované odesílání* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* můžete aktivovat nebo deaktivovat opakované posílání zpráv po selhání odeslání.

Nastavení pro multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* Definujte nastavení voleb:

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte možnost *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- Možnost *Výpisy doručených zpráv* nastavuje, aby síť posílala potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- Možnost *Zmenšit obraz* definuje velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- Možnost *Standardní časování snímků* slouží k nastavení výchozího časování snímků v multimediálních zprávách.
- *Povolit příjem multimédií*. Pro využívání multimediálních služeb zvolte možnost *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Je-li možnost *Povolit příjem multimédií* nastavena na hodnotu *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva. Při výchozím nastavení je příjem multimediálních zpráv zapnut.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte možnost *Vyvolat* pro povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, *Načíst ručně* pro povolení příjmu multimediálních zpráv pouze po výzvě, nebo *Odmítnout* pro zakázání příjmu multimediálních zpráv.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Nastavení konfigurace*. Zvolte možnost *Konfigurace* a vyberte výchozího provozovatele služby pro načítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Informace o ručním nastavení najdete v části Nastavení konfigurace, 48.
- Možnost *Povolit reklamy* použijte, pokud chcete povolit příjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na hodnotu *Ne*.

Běžná nastavení

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení* > *Velikost písma*.

■ Výpis volání



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla a přibližnou délku hovorů. (síťová služba)

Telefon registruje tyto položky pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* zvolíte možnost **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu. Funkcí *Smazat seznamy posledních hovorů* smažete seznamy posledních hovorů.

Seznamy posledních hovorů

Zvolte možnost **Menu** > *Výpis volání* a příslušný seznam.

Možnost *Nepřijaté hovory* zobrazí seznam posledních až 20 tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před jménem nebo tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete zvolením možnosti **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko volání.

Možnost *Přijaté hovory* zobrazí seznam posledních přijatých nebo odmítnutých hovorů (síťová služba).

Možnost *Volaná čísla* zobrazí seznam posledních volaných čísel.

Tip: V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko volání pro zobrazení seznamu volaných čísel. Vyberte požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka volání číslo vytočte.

Možnost *Smazat seznamy posledních hovorů* smaže seznamy posledních hovorů. Vyberte, zda chcete odstranit všechna telefonní čísla nebo jenom čísla z určitého seznamu. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Měřiče a čítače hovorů

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Pro zobrazení přibližných informací o posledních komunikacích zvolte možnost **Menu** > *Výpis volání* a *Délka hovorů*, *Čítač dat datových paketů* nebo *Měřič spojení datových paketů*.

Informace o poloze (síťová služba)

Některé sítě umožňují vyřizovat požadavky na zjištění polohy. Funkce *Určení polohy* umožňuje zobrazit přijaté požadavky na zjištění polohy od operátora sítě. Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > *Výpis volání* > *Určení polohy*:

Volbou *Záznam polohy* zobrazíte seznam přijatých požadavků na určení polohy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Kontakty



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s telefonními čísly a textovými položkami.

Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

Hledání kontaktu

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > *Volby* > *Hledat*. Procházejte seznamem kontaktů nebo napište první písmena hledaného jména.

Ukládání jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou ukládána do používané paměti. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a tel. číslo.

Přidání podrobností ke jménu

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a má okolo indikátoru typu čísla rámeček. Po zvolení jména ze seznamu kontaktů je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby byla nastavena použitá paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte možnost *Číslo* a jeden z typů čísla.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte možnost **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte možnost *Jako výchozí*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat další detail, vyberte v možnosti *E-mail*, *Webová adresa*, *Pošt. adresa* a *Poznámka* typ textové poznámky.

4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte je zvolením možnosti **OK**.
5. Pro návrat do pohotovostního režimu zvolte možnost **Zpět** > **Odejít**.

Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte možnost **Volby** > *Kopírovat*. Jména a tel. čísla můžete uložit do paměti telefonu na kontakty a do paměti SIM karty. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Úpravy podrobností kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte možnost **Detaily** a vyhledejte jméno, číslo nebo textovou položku.

Chcete-li upravit jméno, tel. číslo nebo textovou položku, zvolte možnost **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*.

Odstraňování kontaktů nebo podrobností kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a detaily připojené ke kontaktu z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Odstranit*.

Chcete-li odstranit číslo nebo textovou položku připojenou ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte možnost **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo* nebo *Odstranit detail*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete do kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard, odeslat nebo přijmout jako vizitku.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia* nebo *Přes text. zprávu*.

Po přijmutí vizitky zvolte možnost **Ukázat** > **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte možnost **Odejít** > **Ano**.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z těchto voleb: *Používaná paměť* pro zvolení paměti v SIM kartě nebo telefonu, kterou chcete použít pro kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte možnost *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu. Chcete-li vybrat způsob zobrazení jmen a čísel v kontaktech, zvolte možnost *Ukázat Kontakty*. Pro zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti zvolte možnost *Stav paměti*.

Skupiny

Pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny volajících*.

Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a přejděte na požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte možnost *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby již přiřazeno jiné číslo, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte možnost **Hledat** a zadejte číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také část *Zrychlená volba* v části Nastavení hovorů, 45.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informace o vytáčení čísel pomocí tlačítek zrychlené volby najdete v části
Zrychlená volba telefonního čísla, 23.

Další funkce kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* a k dispozici mohou být následující funkce:

- *Informační čísla* — pro volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).
- *Čísla služeb* — pro volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).
- *Moje čísla* — pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena v SIM kartě (síťová služba).

■ Nastavení



Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí. Profily můžete přizpůsobit podle svých potřeb a použijte je po aktivování. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Chcete-li zvolený profil aktivovat, zvolte možnost *Aktivovat*.
- Chcete-li profil upravit, zvolte možnost *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.
- Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po určitou dobu (do 24 hodin), zvolte možnost *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí této doby se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tip: Pro rychlé zvolení profilu stiskněte v pohotovostním režimu vypínač, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **Zvolit**.

Témata

Téma je souhrn nastavení, který může obsahovat spořič displeje, obrázek tapety, vyzváněcí tón a sestavu barev. Můžete jimi přizpůsobit telefon pro různá prostředí a události. Témata jsou uložena ve složce *Galerie*.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Témata*. Chcete-li aktivovat téma, zvolte možnost *Zvolit motiv* > *Témata*. Otevřete složku a zvolte téma. Viz část Galerie, 50. Chcete-li stáhnout nová témata, zvolte možnost *Stažení motivu*. Viz část Stahování (síťová služba), 61.

Nastavení tónů

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení tónů* a změňte tyto volby: *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz část Profily, 42.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte možnost *Všechny hovory* > **Označit**.

Osobní zkratky

Osobní zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Pravé tlačítko pro výběr

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Pravé tlačítko pro výběr*. Z předem nadefinovaného seznamu nastavte funkci telefonu pro pravé výběrové tlačítko. Viz také část Pohotovostní režim, 19. Toto menu není v některých variantách pro operátory zobrazeno.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Navigační tlačítko

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* > *Navigační klávesa* a zvolte funkce zkratek pro navigační tlačítko. Vyberte požadované tlačítko, zvolte možnost **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li funkci z tlačítka odebrat, zvolte možnost *(prázdné)*. Chcete-li tlačítku znovu přiřadit funkci, zvolte možnost **Přiřadit**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení displeje*. Můžete definovat tato nastavení:

- Možnost *Tapeta* slouží k zobrazení obrázku (tapety) na pozadí displeje telefonu v pohotovostním režimu.
- Po zvolení možnosti *Spořič displeje* > *Obrázek* můžete ve složce *Galerie* vybrat obrázek. Možnost *Prodleva* s louží k nastavení prodlevy, po které se aktivuje spořič displeje. Funkci spořiče displeje aktivujte volbou *Zapnuto*.
- Možnost *Spořič* > *Zapnout* zajišťuje úsporu energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí telefon digitální hodiny. Viz část Úspora energie, 20.
- Možnost *Sestavy barev* slouží ke změně barev komponentů displeje, například různých ikon a indikátorů.
- Možnost *Vzhled menu* řídí způsob zobrazení hlavního menu telefonu.
- Možnost *Logo operátora* nastavuje zobrazení nebo skrytí loga operátora.
- Možnost *Kontrast displeje* slouží k nastavení kontrastu displeje. Posouváním doleva a doprava snižujte nebo zvyšujte kontrast.

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení času a data*.

Zvolte možnost *Hodiny* pro zobrazení hodin v pohotovostním režimu a pro nastavení hodin, zvolení časového pásma a formátu času.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte možnost *Datum* pro zobrazení data v pohotovostním režimu a pro nastavení data, formátu data a oddělovače data.

Možnost *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) slouží k nastavení automatické úpravy času a data podle aktuálního časového pásma.

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení volání* a jednu z těchto voleb:

- Možnost *Přesměrování* (síťová služba) slouží k přesměrování příchozích hovorů. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
- Možnost *Příjem všemi klávesami* > *Zapnuto* umožňuje přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě vypínače, levého a pravého tlačítka pro výběr a tlačítka ukončení.
- Možnost *Automatická volba* > *Zapnuto* zkouší po neúspěšném pokusu o navázání hovoru ještě deset dalších pokusů.
- Možnost *Zrychlená volba* > *Zapnuto* slouží k přiřazení kontaktů tlačítkům zrychlené volby 2-9 a k vytáčení podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- Možnost *Služba hovorů na lince* > *Aktivovat* zajistí, že vás síť bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již hovoříte (síťová služba). Viz část Hovor na lince (síťová služba), 24.
- Možnost *Informace o volání* > *Zapnuto* zobrazí na chvíli po každém hovoru přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- Možnost *Odeslat moji identifikaci volajícího* (síťová služba) > vyberte *Ano* nebo *Nastavení sítí*.
- Možnost *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) umožňuje zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je podporována SIM kartou

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* a jednu z těchto voleb:

- Možnost *Jazyk telefonu* pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
- Možnost *Stav paměti* slouží k zobrazení stavu paměti telefonu pro ukládání kontaktů.
- Možnost *Automatický zámek kláves* nastaví, aby se po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla klávesnice telefonu. Zvolte možnost *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

  I když je klávesnice zamknutá, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volání.
- Možnost *Zabezpečená klávesnice* slouží k nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost *Zapnuto*.
- Možnost *Informace o buňce* > *Zapnuto* slouží k načtení informací týkajících se použité buňky sítě ze sítě (síťová služba).
- Zvolte možnost *Pozdrav* > a napište pozdrav, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu zvolte možnost **Uložit**.
- Možnost *Volba operátora* > *Automatická* zajistí, že telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nacházíte. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu (smlouvu) o roamingu s operátorem domovské sítě (síťová služba).
- Možnost *Potvrdit funkce služeb SIM*. Viz část Služby SIM, 65.
- Možnost *Aktivace nápovědy* slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování nápovědy.
- Možnost *Tón při aktivaci* slouží k nastavení telefonu, aby po zapnutí přehrával nebo nepřehrával uvítací tón.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojení

GPRS (síťová služba)

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje používání mobilních telefonů k odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, například k Internetu.

Aplikace využívající službu GPRS jsou zprávy MMS, prohlížení stránek a stahování aplikací Java.

Než začnete technologii GPRS používat, zjistěte u operátora sítě nebo provozovatele služby dostupnost a možnosti objednání služby GPRS. Pro každou aplikaci využívající službu GPRS uložte nastavení GPRS. Podrobnější informace o cenách této služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Spojení GPRS

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS.
- Zvolte možnost *Podle potřeby* a registrace a spojení GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Nastavení příslušenství

Menu pro nastavení příslušenství je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby automaticky přijímal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li možnost *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na hodnotu *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijímání použito.
- *Snímač zapalování* > *Zapnuto*, aby se telefon automaticky vypnul přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu, je-li připojen k úplné sadě do vozu.

Nastavení konfigurace

Některé síťové služby vyžadují, aby v telefonu bylo uloženo správné nastavení. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v podobě konfigurační zprávy, nebo jej můžete zadat ručně. V telefonu může být uloženo nastavení konfigurace až od deseti různých provozovatelů služby. Můžete je spravovat z tohoto menu.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*. Zvolte některou z těchto možností:

- *Standardní nast. konfigurace* pro zobrazení seznamu provozovatelů služby uložených v telefonu (výchozí provozovatel služby je zvýrazněn) a zvolení jiného výchozího provozovatele služby. Vyberte provozovatele a možností **Detaily** zobrazte seznam podporovaných aplikací. Chcete-li odstranit provozovatele služby ze seznamu, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit*.
- *Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.* pro nastavení aplikací pro používání nastavení od výchozího provozovatele služby.
- *Preferovaný přístupový bod* pro zvolení jiného přístupového bodu. Normálně by měl být použit přístupový bod od preferovaného operátora sítě.
- *Připojit k podpoře poskytov. služeb* pro stáhnutí konfigurace od poskytovatele služby.

Ruční zadání nastavení

Chcete-li nastavení zadat, zobrazit nebo upravit ručně, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* > *Osobní nastavení konfigurace*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat novou konfiguraci, zvolte možnost **Přid. nov.** nebo možnost **Volby** > *Přidat nové*. V seznamu vyberte jeden typ aplikace a zadejte všechna potřebná nastavení. Chcete-li nastavení aktivovat, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*.

Pro zobrazení nebo upravení uživatelem definovaného nastavení zvolte aplikaci, kterou chcete zobrazit, a zvolte nastavení, které chcete upravit.

Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení*.

- Možnost *Požadavek na PIN kód* slouží k nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- Možnost *Služba blokování hovorů* (síťová služba) slouží k omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

  Služby blokování hovorů a přesměrování nelze využívat současně.

  I když jsou blokována volání, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.
- Možnost *Povolená čísla* slouží k omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

  I když je aktivní funkce volby povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.
- *Uzavřená skupina* (síťová služba) pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.

  I když jsou volání omezena na uzavřené skupiny, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte možnost *Telefon* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte možnost *Paměť* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.
- Možnost *Přístupové kódy* umožňuje změnu bezpečnostního kódu, kódu PIN, kódu PIN2 nebo hesla pro blokování.
- Možnost *Používaný kód* slouží k určení, zda má být aktivní kód UPIN nebo PIN.

Obnovení nastavení z výroby

Chcete-li obnovit některá nastavení na původní hodnoty, zvolte možnost **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit standardní nastavení*.

■ Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Toto menu je závislé na operátorovi. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace najdete v části Přijaté služby (síťová služba), 61.

■ Galerie



V tomto menu můžete spravovat témata, obrázky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání systému DRM (Digital Rights Management), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu použití. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Aktivační klíče je možné aktualizovat.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Galerie*. Přístroj zobrazí seznam složek. Původní složky v telefonu jsou *Témata*, *Grafika*, *Tóny* a *Přijaté soub.*.
2. Vyhledejte požadovanou složku a zvolením možnosti **Otevřít** zobrazte seznam souborů ve složce nebo zvolte možnost **Volby** a použijte některou z dostupných možností:

   Stažení, *Odstranit složku*, *Přesunout*, *Přejmen. složku*, *Stažení*, *Detaily*, *Typ zobrazení*, *Druh*, *Přidat složku*, *Stav paměti* a *Seznam aktiv. kl.*.
3. Pokud jste otevřeli složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a zvolte možnost **Otevřít**.

   Zvolte a otevřete soubor nebo zvolte možnost **Volby** a použijte jednu z následujících funkcí, které mohou být pro zvolený soubor dostupné:

   Stažení, *Odstranit*, *Odeslat*, *Upravit obraz*, *Přesunout*, *Přejmenovat*, *Jako tapetu*, *Nast. jako spořič*, *Jako vyzván. tón*, *Použít motiv*, *Detaily*, *Typ zobrazení*, *Druh*, *Odstranit vše*, *Otevřít postupně*, *Přidat složku*, *Stav paměti* a *Seznam aktiv. kl.*.
4. Všechny soubory přijaté službou OTA se automaticky ukládají do složky *Přijaté soub.*. Z tohoto místa můžete přijaté soubory zobrazovat nebo spouštět. Přijaté soubory mohou být typu *Soubory galerie*, *Záložky* nebo *Aplikace*.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo jiné příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Poslech rádia

1. Zvolte možnost **Menu** > *Rádio*. Přístroj zobrazí číslo a název stanice (pokud je stanice uložena) a frekvenci rozhlasové stanice.
2. Pokud jste rozhlasové stanice již uložili, vyhledejte stanici, kterou chcete poslouchat.

   Rozhlasovou stanici můžete zvolit také krátkým stisknutím odpovídajících čísel.

Ladění stanic rádia

1. Je-li rádio zapnuté, můžete tlačítkem ◀◀ nebo ▶▶ měnit frekvenci rádia v krocích 0,05 MHz nebo podržením stisknutého tlačítka ◀◀ či ▶▶ zahájit hledání stanice. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.
2. Chcete-li stanici uložit do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.

   Chcete-li stanici uložit do paměti 10 až 20, stiskněte krátce tlačítko **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a zvolte možnost **OK**.

Základní funkce rádia

Je-li rádio zapnuté:

- Rádio vypnete zvolením možnosti **Volby** > *Vypnout*.
- Chcete-li upravit hlasitost poslechu, zvolte možnost *Hlasitost*.
- Nalezenou rozhlasovou stanici uložíte zvolením možnosti **Volby** > *Uložit stanici*. Viz část Ladění stanic rádia, 52. Můžete uložit až 20 rozhlasových stanic.
- Pro zvolení seznamu uložených stanic zvolte možnost **Volby** > *Stanice*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou stanici a zvolte možnost **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vložit frekvenci požadované rozhlasové stanice, zvolte možnost **Volby** > *Zvolit frekvenci*.
- Chcete-li poslouchat rádio přes reproduktor nebo headset, zvolte možnost **Volby** > *Reproduktor* nebo *Headset*. Nechejte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající spojení GPRS odesílají nebo přijímají data, může docházet k rušení rádia.

■ Organizátor



Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby v požadovaném čase vydal zvukový signál. Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte možnost *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte možnost *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte možnost *Opakovaná signalizace*.

Zvolte možnost *Tón signalizace* a poté můžete zvolit výchozí tón budíku. Můžete zvolit vyzváněcí tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z galerie.

Pro nastavení prodlevy pro odklad vyzvánění budíku zvolte možnost *Prodleva opětovného buzení* a nastavte čas.

Když nastane čas pro buzení

Telefon spustí tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* a přesný čas. Stane se tak i v případě, že je telefon vypnutý. Volbou **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li možnost **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté bude opět obnoveno.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky pro daný den, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud chcete ukázat pouze jednu poznámku, zvolte možnost **Ukázat**.

Mezi další volby v zobrazení kalendáře může patřit vytvoření poznámky, odstranění, upravení nebo přesunutí a opakování poznámky, kopírování poznámky na jiný den nebo přímé odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu formou textové či multimediální zprávy. V části *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času a nastavit první den týdne. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby staré záznamy automaticky vymazal.

Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, vyberte měsíc a zvolte možnost **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, zvolte možnost **Volby** > *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji zobrazeno upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka volání. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit záznam, zvolte možnost **Ukázat**. Zvolte možnost **Dospat** a telefon obnoví signalizaci po 10 minutách. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky zvolte možnost **Odejít**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu nabízí funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhá mocnina, odmocnina a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Po zobrazení nuly na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím tlačítka #. Zvolte možnost **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Chcete-li získat výsledek, zvolte možnost **Výsledek**. Chcete-li zahájit nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kurzu zvolte možnost **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených možností. Zadejte směnný kurs, stisknutím tlačítka # vložíte desetinnou čárku a zvolte možnost **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Chcete-li převést měnu, zadejte převáděnou částku a zvolte možnost **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

■ Aplikace

Hry a aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a aplikace Java speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění hry nebo aplikace

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Hry* nebo *Sbírka*. Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte možnost **Otevřít**.

Pro hry a aplikace mohou být k dispozici následující volby:

- *Odstranit* pro vymazání hry nebo aplikace z telefonu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Přesunout* pro přesunutí hry nebo aplikace do jiné složky.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o hře nebo aplikaci.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novou verzi (síťová služba).
- *Webová stránka* pro načtení dalších informací nebo doplňkových dat z internetové stránky. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany sítě.
- *Přístup k aplikaci* pro omezení přístupu hry nebo aplikace k síti, abyste zabránili nečekaným poplatkům. Pro každou dostupnou kategorii vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy*, *Zeptat se poprvé*, *Vždy povolit*, *Není povoleno*

Stahování her a aplikací

Tento telefon podporuje aplikace Java J2ME™. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s tímto telefonem.

Zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Volby* > *Stažení* > *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*. Telefon zobrazí seznam dostupných záložek. Zvolením možnosti *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*, viz část Záložky, 60.

Zvolte záložku pro připojení k požadované službě. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému softwaru.

Stahovaná aplikace může být uložena do menu *Hry* a nikoli do menu *Aplikace*.

Nastavení her

Pro nastavení zvuků, osvětlení a vibrací při hrách zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Volby* > *Nastavení aplik.*.

Stav paměti pro hry a aplikace

Chcete-li zobrazit velikost volné paměti pro instalace her a aplikací, zvolte možnost **Menu** > *Aplikace* > *Volby* > *Stav paměti*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Web



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.

Prohlížeč telefonu umožňuje přístup k různým službám mobilního Internetu.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Přístup ke službám

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz část Nastavení pro službu, 57.
2. Připojte se ke službě. Viz část Připojení ke službě, 58.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz část Procházení stránkami služby, 58.
4. Jakmile procházení stránkami ukončíte, ukončete spojení se službou. Viz část Odpojení od služby, 59.

Nastavení pro službu

V telefonu mohou být uložena některá nastavení služeb. Další nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele nabízejícího službu. Chcete-li nastavení služby přijmout v konfigurační zprávě, viz část Nastavení konfigurace, 48.

Podrobnější informace a odpovídající nastavení získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojení ke službě

Ujistěte se, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít. Chcete-li nastavení aktivovat, zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*. Zvolte možnost *Konfigurace* a zvolte soubor konfigurace, který chcete aktivovat.

Některým z následujících způsobů se připojte ke službě:

- Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby, zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Domů* nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0.
- Zvolte záložku služby: zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Záložky* a vyberte záložku. Pokud záložka nepracuje s aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a opakujte akci.
- Zvolte poslední použitou adresu URL: zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*
- Zadejte adresu služby: zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a zvolte možnost **OK**.

Procházení stránkami služby

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení stránkami. Funkce tlačítek telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Je-li jako nosič zvolen přenos GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení GPRS volat, zobrazí se v levém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení GPRS.

Při procházení můžete mít k dispozici možnosti jako jsou zástupci, odkaz na domovskou stránku a záložky. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Po zvolení možnosti **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte možnost *Zkratky*, *Domů*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Historie*, *Odkazy pro staž.*, *Uložit do složky*, *Další možnosti*, *Znovu zavést*, *Odejít*.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, viz část Vyrovnávací paměť, 62.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat tóny DTMF nebo uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení a ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* zvolte možnost **Ano**.

Můžete také dvakrát stisknout tlačítko ukončení nebo podržet tlačítko ukončení stisknuté.

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení zvolte možnost **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu* nebo v pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte jednu z následujících možností:

- *Přetáčení textu*. Zvolte možnost *Zapnuto* a text bude pokračovat na následujícím řádku. Pokud zvolíte možnost *Vypnuto*, text bude zkrácen.
- *Velikost písma* umožňuje vybrat velikost písma.
- *Ukázat obrazy*. Zvolte možnost *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky.
- *Upozornění*. Zvolte možnost *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano*. Tím nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Možnost *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* slouží k nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezaručují bezpečné připojení. Další informace najdete v části Zabezpečení prohlížeče, 62.

- *Kódování znak*. Zvolte sadu znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Soubory cookie jsou uloženy, dokud nevymažete paměť, viz část Vyrovnávací paměť, 62.

Při procházení službou zvolte možnost **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*.
V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*.
Pro povolení nebo zakázání přijímání souborů cookie telefonem zvolte možnost *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Záložky

Do paměti telefonu můžete ukládat adresy stránek ve formě záložek.

1. Při procházení zvolte možnost **Volby** > *Záložky*

   nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.

2. Vyberte záložku, kterou chcete použít, a jejím zvolením se připojte ke stránce přiřazené k záložce.

   Můžete také zvolit možnost **Volby** a zobrazit, změnit nebo odeslat informace, název a adresu zvolené záložky, upravit zvolenou záložku nebo ji odeslat do jiného telefonu v podobě záložky či textové zprávy. Můžete vytvořit i novou záložku.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přijímání záložek

Po přijmutí záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Zvolením možnosti **Ukázat** zobrazte záložku. Chcete-li uložit záložku, zvolte možnost **Uložit** > **Volby** > *Ukázat* pro zobrazení detailů či *Odstranit* pro její odstranění.

Stahování (síťová služba)

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry, videa, témata nebo aplikace, zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stáž.* a vyberte typ stahování: *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Přijaté služby (síťová služba)

Telefon je schopen přijímat zprávy služby, které rozesílá provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li zprávu služby přečíst, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud zvolíte možnost **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li složku *Přijaté služby* otevřít později, zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte možnost **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, zvolte možnost **Stáhnout** pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu nebo zvolte možnost **Volby** > *Detaily* pro zobrazení detailních informací o upozornění služby nebo zvolte možnost *Odstranit* pro její odstranění.

Nastavení přijatých služeb

Zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*. Pokud chcete, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby, zvolte možnost *Zprávy služby* > *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte možnost *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte možnost *Důvěryhodné kan.*.

Zvolte možnost *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li možnost *Zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky z pohotovostního režimu aktivuje prohlížeč. Pokud zvolíte možnost *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte možnost *Stáhnout*.

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyprázdnit vyrovnávací paměť, zvolte při procházení službou možnost **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*. V pohotovostním režimu zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy přes Internet atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být uložen na SIM kartě. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje používání digitálního podpisu. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte možnost **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení*. Vyberte z těchto voleb:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- *Detaily modulu zabezpečení* zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* slouží k nastavení telefonu, aby při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení vyžadoval kód PIN modulu. Zadejte kód a zvolte možnost *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na zadávání kódu PIN modulu, zvolte možnost *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu kódu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální kód PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte kód PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální kód PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz také část Přístupové kódy, 12.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Certifikáty serveru používá telefon při navazování zabezpečeného spojení k serveru s požadovaným obsahem. Telefon přijme certifikát serveru od provozovatele služby před sestavením spojení a jeho platnost je ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

  Pokud je přenos dat mezi telefonem a serverem s obsahem šifrován, je během připojení zobrazen indikátor zabezpečení.

  Ikona zabezpečení neznamená, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Přenos dat mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služeb.
- Autorizační certifikáty používají některé služby, například online bankovnictví, a slouží i ke kontrole platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje používání autorizačních certifikátů.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Uživatelské certifikáty jsou certifikáty vydávané uživatelům certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při vytváření digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro využití zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako prošlý nebo neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete v telefonu pracovat s digitálními podpisy. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit k provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je v záhlaví text *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k porušení zabezpečení a neměli byste zadávat jakákoli osobní data, například kód PIN podpisu.

Přečtěte si celý text a zvolte možnost **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte kód PIN podpisu (viz část Obecné informace, 12) a zvolte možnost **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se mohou zobrazit informace potvrzující nákup.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Služby SIM



Kromě funkcí dostupných v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné v samostatném menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je SIM karta podporuje. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

V závislosti na operátorovi můžete nastavit, aby telefon zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM. Zvolte možnost *Nastavení telefonu* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevyhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat. Baterie mohou rovněž explodovat, dojde-li k jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Pokyny k ověření pravosti baterie Nokia


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech těchto kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie,vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

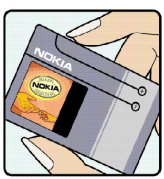

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

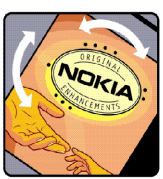

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte platnost 20místného kódu podle pokynů uvedených na adrese www.nokia.com/batterycheck.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechejte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte pouze uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisního střediska si vždy zálohujte data, o která nechcete přijít (například kontakty a záznamy kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn od těla nejméně výše uvedenou vzdálenost. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pokud máte podezření na rušení, vypněte přístroj a odložte ho do bezpečné vzdálenosti.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání tohoto přístroje při letu letadlem je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité:

Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 Wattu na kilogram (W/kg)*. Testy na SAR jsou

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,70 W/kg.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích najdete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.