Podrobná uživatelská příručka



9310221
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-12 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST **12**

Obecné informace **15**
Přístupové kódy 15
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) 15
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu 15
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic) 16
Heslo pro blokování (4 číslice) 16
Kód peněženky (4 až 10 číslic) 16
Stahování obsahu a aplikací 16
Přehled funkcí telefonu 17
Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager 19
Sdílená paměť 19

1. Začínáme **20**
Instalace SIM karty a baterie 20
Nabíjení baterie 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Normální provozní poloha 23
Výměna krytů 23
Instalování multimediální karty 24

2. Váš telefon **26**
Klávesy a konektory 26
Pohotovostní režim 28
Tapeta 29
Spořič displeje 29

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Úspora energie ... 29
Základní indikátory ... 30
Zámek klávesnice (Keyguard) ... 32
Služba konfigurace nastavení ... 33

3. Funkce volání ... 34
Volání ... 34
Zrychlená volba telefonního čísla ... 35
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru ... 35
Hovor na lince ... 36
Volby v průběhu hovoru ... 36

4. Psaní textu ... 38
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu ... 38
Použití prediktivního vkládání textu ... 38
Psaní složených slov ... 39
Použití tradičního zadávání textu ... 39
Tipy pro psaní textu ... 40

5. Používání menu ... 42
Otevření funkcí menu ... 42
Seznam funkcí menu ... 44

6. Funkce menu ... 49
Zprávy (Menu 1) ... 49
Textové zprávy (SMS) ... 49
Psaní a odesílání zpráv ... 50
Volby pro odesílání zprávy ... 50
Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS ... 51
Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy SMS el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu SMS el. pošty ... 52
Složky Přijaté a Poslané zprávy ... 53

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Seznamy příjemců ... 53
Šablony ... 54
Složka Uložené položky a Mé složky ... 55
Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS el. pošty ... 55
Multimediální zprávy (MMS) ... 57
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 58
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni ... 60
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy ... 61
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy ... 61
Vymazání zpráv ... 61
Nastavení pro multimediální zprávy ... 62
Zprávy el. pošty ... 64
Psaní a odeslání zprávy el. pošty ... 64
Stažení zpráv el. pošty z účtu el. pošty ... 65
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty ... 66
Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky) ... 66
Odstranění zpráv el. pošty ... 67
Nastavení el. pošty ... 67
Chat ... 70
Otevření menu chatu ... 71
Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby ... 72
Zahájení relace chatu ... 72
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu ... 73
Čtení chatové zprávy ... 74
Účast v chatové konverzaci ... 74
Upravení vlastních informací ... 75
Kontakty pro chat ... 75
Blokování a odblokování zpráv ... 76

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Skupiny ... 76
Hlasové zprávy ... 77
Informační zprávy ... 78
Příkazy služby ... 78
Výpis volání (Menu 2) ... 78
Seznamy posledních hovorů ... 79
Měřiče a čítače hovorů, dat a zpráv ... 79
Kontakty (Menu 3) ... 80
Volba nastavení pro kontakty ... 81
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) ... 81
Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem ... 81
Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů ... 83
Hledání kontaktu ... 83
Odstraňování kontaktů ... 84
Upravení nebo odstranění detailů ... 84
Moje účast ... 85
Jména účastníků ... 87
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků ... 87
Zobrazení jmen účastníků ... 88
Odhlášení kontaktu ... 88
Kopírování kontaktů ... 89
Odeslání a přijmutí vizitky ... 89
Zrychlená volba ... 90
Hlasová volba ... 90
Přidání a správa hlasových záznamů ... 91
Volání pomocí hlasového záznamu ... 92
Čísla informací a čísla služeb ... 92
Má čísla ... 92
Skupiny volajících ... 92

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení (Menu 4) ... 93
Profily ... 93
Nastavení tónů ... 94
Nastavení displeje ... 95
Nastavení času a data ... 96
Osobní zkratky ... 97
Pravé tlačítko pro výběr ... 97
Hlasové příkazy ... 98
Připojení ... 98
Bezdrátová technologie Bluetooth ... 98
Spojení Bluetooth ... 100
Nastavení Bluetooth ... 100
Infračervený ... 101
(E)GPRS ... 102
Spojení (E)GPRS ... 102
Nastavení modemu (E)GPRS ... 103
Nastavení volání ... 104
Nastavení telefonu ... 105
Nastavení funkcí Chat a Účast ... 107
Nastavení příslušenství ... 107
Nastavení zabezpečení ... 108
Obnovit standardní nastavení ... 109
Galerie (Menu 5) ... 110
Média (Menu 6) ... 113
Fotoaparát ... 113
Fotografování ... 113
Nahrávání videoklipu ... 114
Nastavení fotoaparátu ... 115
Přehrávač médií ... 115

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu pro používání streamování ... 116
Přehrávač hudby ... 117
Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu ... 117
Nastavení pro hudební přehrávač ... 118
Rádio ... 119
Ladění stanice rádia ... 120
Použití rádia ... 120
Hlasový záznam ... 121
Nahrávání ... 121
Seznam nahrávek ... 122
Definování složky pro ukládání ... 122
Ekvalizér médií ... 122
Organizér (Menu 7) ... 123
Budík ... 123
Když nastane čas pro buzení ... 123
Kalendář ... 124
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 125
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 126
Úkoly ... 126
Poznámky ... 127
Peněženka ... 128
Otevření menu Peněženka ... 128
Uložení detailů karty ... 129
Osobní poznámky ... 130
Vytvoření profilu peněženky ... 130
Nastavení peněženky ... 131
Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky ... 131
Synchronizace ... 132
Synchronizace zahájená z telefonu ... 132

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro synchronizaci ... 133
Synchronizace zahájená z PC ... 134
Aplikace (Menu 8) ... 135
Hry ... 135
Spuštění hry ... 135
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her ... 135
Stažení her ... 135
Stav paměti pro hry ... 136
Nastavení her ... 136
Aplikace ... 136
Spuštění aplikace ... 136
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací ... 137
Načítání aplikace ... 138
Stav paměti pro aplikace ... 138
Kalkulačka ... 139
Odpočítávací měřič ... 140
Stopky ... 140
Služby (Menu 9) ... 141
Základní kroky pro otevření a používání služeb ... 142
Nastavení telefonu pro používání služeb ... 142
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 142
Připojení ke službě ... 143
Procházení stránkami služby ... 144
Použití klávesnice při procházení stránkami ... 144
Volby při procházení stránkami ... 144
Přímé volání ... 145
Odpojení od služby ... 145
Nastavení vzhledu prohlížeče ... 145
Cookies ... 146

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Záložky ... 147
Přijmutí záložky ... 147
Stahování ... 147
Přijaté služby ... 148
Nastavení přijatých zpráv ... 148
Vyrovnávací paměť ... 148
Zabezpečení prohlížeče ... 149
Modul zabezpečení ... 149
Certifikáty ... 150
Digitální podpis ... 151
Informace o poloze ... 151
Služby SIM (Menu 10) ... 152

7. Připojení k PC ... 153
PC Suite ... 153
(E)GPRS, HSCSD a CSD ... 155
Použití aplikací pro datovou komunikaci ... 155

8. Informace o bateriích ... 156
Nabíjení a vybíjení ... 156

PÉČE A ÚDRŽBA ... 157

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 158

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Síťové služby

Bezdrátový telefon popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například MMS (služba multimediálních zpráv), procházení, el. pošta, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace SyncML a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Informace o příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 a LCH-12.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u prodejce.

Několik praktických pravidel k funkci příslušenství

- Ukládejte všechna příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství do vozu správně nainstalováno a zda správně pracuje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný servis.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 108.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz Nastavení zabezpečení na straně 108.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla hovorů.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 149. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.
- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 151. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN zablokován* nebo *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 108. Toto heslo obdržíte u operátora.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Zadáním dalších třech nesprávných kódů se doba zablokování zdvojnásobí. Další informace naleznete v kapitole Peněženka na straně 128.

Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například obrázky a videoklipy) a aplikace (síťová služba).

1. Vyberte funkci stahování, například v menu *Sbírka* a *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu.

   Zobrazí se seznam záložek. Chcete-li zobrazit záložky dostupné v menu *Služby*, zvolte *Další záložky*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Vyberte záložku stránky, ke které se chcete přes prohlížeč připojit. Jestliže se spojení nedaří, změňte aktivní soubor nastavení spojení v menu *Služby* a zkuste se znovu připojit. Postupujte podle pokynů týkajících se služby.

   Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že se firma Nokia nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah jako u jiných internetových stránek.

Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6230 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio, hudební přehrávač a vestavený fotoaparát. Fotoaparát je možné použít pro zaznamenávání videoklipů nebo pro fotografování snímků, které můžete použít například jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniaturu ve funkci *Kontakty*. Viz Fotoaparát na straně 113. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytů, viz Výměna krytů na straně 23.

Tento telefon podporuje

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz (E)GPRS na straně 102.
- Službu multimediálních zpráv (MMS). Je schopen posílat a přijímat multimediální zprávy složené z textu, obrázku, zvukového klipu nebo videoklipu. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz Multimediální zprávy (MMS) na straně 57.
- Prohlížeč xHTML, který umožňuje stahování a zobrazování barevnějšího a bohatšího grafického obsahu z webových serverů. Viz Služby (Menu 9) na straně 141.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Funkce el. pošty pro přijímání, čtení a posílání zpráv el. pošty. Viz Zprávy el. pošty na straně 64.
- Kontakty s funkcí identifikace dostupnosti, které umožňují pohodlně sdílet informace o dostupnosti s vašimi kolegy, rodinou nebo přáteli. Viz Moje účast na straně 85.
- Chat. Touto funkcí jsou posílány krátké textové zprávy, které jsou okamžitě doručeny online uživatelům. Viz Chat na straně 70.
- Polyfonní zvuky (MIDI), které jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahraných současně. Telefon obsahuje zvukové komponenty více než 128 nástrojů, ale najednou je schopen přehrát pouze 24 nástrojů. Polyfonní zvuky jsou použity pro vyzváněcí tóny a tóny výstrahy. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Technologii Java 2 Micro Edition, J2ME™, a obsahuje některé Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete načíst nové aplikace a hry, viz Aplikace (Menu 8) na straně 135.
- Bluetooth je technologie umožňující bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, které jsou od sebe vzdálené max. 10 metrů. Vlastní připojení přístrojů pomocí technologie Bluetooth je bezplatné. Připojení Bluetooth je možné použít pro posílání vizitek, poznámek kalendáře, grafik, obrázků, videoklipů nebo tónů. Pro připojení telefonu k PC, pokud telefon používáte jako modem pro telefonické připojení sítě, nebo pro připojení k bezdrátovému příslušenství Bluetooth.

  V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u prodejce a na odpovídajících úřadech.

  Viz rovněž Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 98.
- Multimediální karta rozšiřující kapacitu paměti telefonu například pro ukládání obrázků a videoklipů.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager

CD-ROM dodaný s telefonem obsahuje software Nokia PC Suite, který obsahuje balík různých aplikací.

S těmito aplikacemi můžete například vytvářet nové vyzváněcí tóny, spravovat fotografie a videoklipy zachycené kamerou telefonu a instalovat nové Java™ aplikace do telefonu.

S aplikací Nokia Audio Manager můžete přenášet hudební soubory AAC a MP3 z kompatibilního PC do telefonu přes USB kabel (DKU-2). Můžete rovněž vytvářet seznamy skladeb a uložit soubory z audio CD ve formátu AAC a přenést je do telefonu. Poté můžete přehrávat hudební soubory v menu telefonu *Přehrávač hudby*.

Nokia PC Suite je rovněž k dispozici na adrese www.nokia.com.

Další informace naleznete v dokumentaci a souborech nápovědy, která je dodaná s aplikacemi Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové, chatové a multimediální zprávy, el. pošta, hlasové záznamy a rozdělovníky SMS, kalendář, úkoly, Java hry a aplikace a aplikace poznámky. Používání takových funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenu ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před dalším používáním telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Upozorňujeme, že soubory galerie sdílejí jinou paměť. Podrobnější informace, viz Galerie (Menu 5) na straně 110.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:

   Položte telefon zadní stranou nahoru a stiskněte pojistku zadního krytu (1).


2. Vysuňte zadní kryt z telefonu (2).

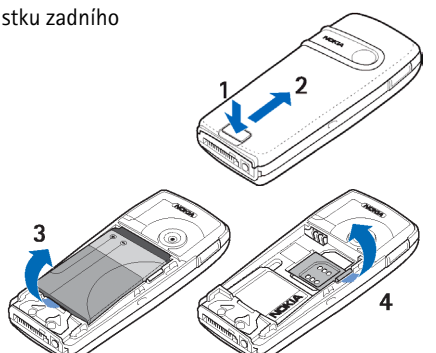


3. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).
4. Při uvolňování držáku SIM karty opatrně zatáhněte za pojistku držáku karty a poté držák otevřete (4).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (5). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů.
6. Zavřete držák SIM karty (6) a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.

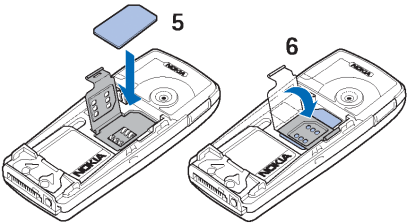


7. Nainstalujte baterii (7).
8. Zasuňte zadní kryt na místo (8).

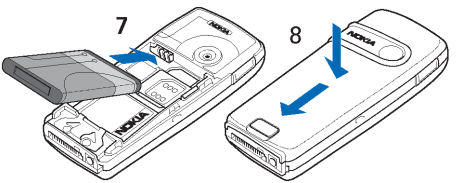

Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

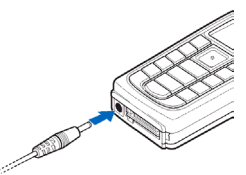

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL5-C nabíječkou ACP-12 trvá v pohotovostním režimu přibližně jednu hodinu a 30 minut.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu (viz obrázek).



Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

  Viz dále *Požadavek na PIN kód* v Nastavení zabezpečení na straně 108 a Přístupové kódy na straně 15.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.


  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Normální provozní poloha

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.


Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu telefonu.

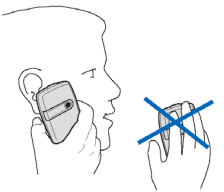


Výměna krytů

Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Při výměně krytů se nedotkněte elektronických komponentů. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 20.
2. Opatrně demontujte přední kryt telefonu. Opatrně odtáhněte přední kryt od telefonu. Začněte v horní části (1).

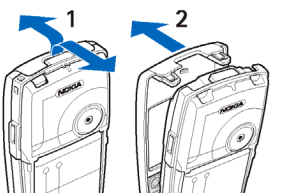


3. Opatrným stisknutím demontujte desku s tlačítky z předního krytu (3).

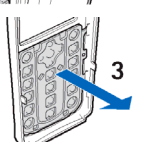

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Umístěte desku s tlačítky do nového předního krytu (4).
5. Opatrně zatlačte desku s tlačítky (5).

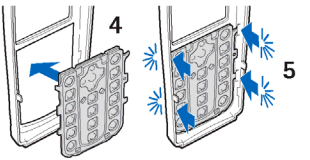

6. Namontujte přední kryt opatrným natlačením na telefon. Začněte nahoře (6).
7. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 8 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 20.



Instalování multimediální karty


S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní multimediální karty (MMC). Jiné multimediální karty, například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i telefon. Data uložená na nekompatibilní kartě mohou být poškozena.

1. Demontujte zadní kryt a baterii z telefonu. Viz kroky 1 a 2 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 20.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Umístěte multimediální kartu do držáku karty. Ujistěte se, že je multimediální karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů.
3. Nainstalujte zadní kryt a baterii telefonu. Viz kroky 7 a 8 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 20.


Multimediální kartu je možné použít v menu *Galerie* jako samostatnou složku. Informujte se rovněž o volbách v menu *Galerie*, viz Galerie (Menu 5) na straně 110.

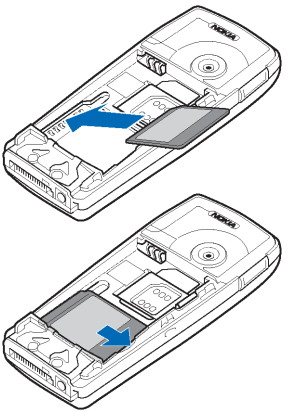

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

Klávesy a konektory

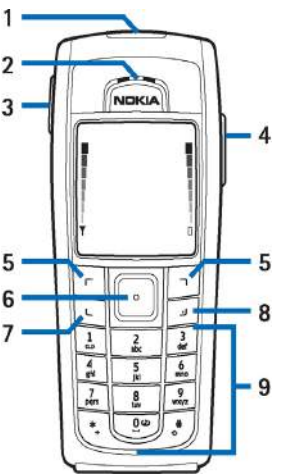

1. **Vypínač telefonu**

   Zapíná a vypíná telefon. Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. **Sluchátko**

3. **Klávesy ovládání hlasitosti**

   Nastavují hlasitost sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.


4. **Reproduktor**

5. **Výběrové klávesy** **a**

   Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz Pohotovostní režim na straně 28.


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. **Tlačítko pro 5 směrovou navigaci a výběr**
   , , , , a




   Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. Tlačítko pro pohyb v 5 směrech a výběr je použito i pro pohyb kurzorem nahoru, dolů, doprava a doleva při psaní textu, v kalendáři a v některých hrách. Krátké stisknutí středu tlačítka volí položku menu nebo potvrzuje výběr.
7. vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.
8. ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
9. 1 - 0 pro zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka * + a # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.
10. Konektor nabíječky
11. Konektor Pop-Port™ použitý například pro headsety a datový kabel. Ke konektoru Pop-Port připojte příslušenství podle obrázku.
12. Infračervený (IČ) port

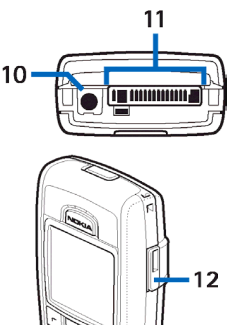


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

13. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

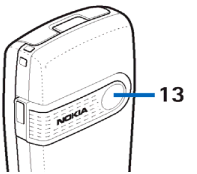

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

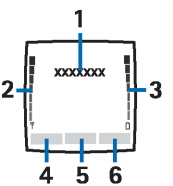

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**.

   Stisknutím **Jdi na** zobrazíte funkce v seznamu osobních zkratek. Vybráním funkce ji aktivujte.

   Stiskněte **Volby** a zvolte

   - *Zvolit volby* pro zobrazení seznamu dostupných funkcí, které můžete přidat.

     Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Abyste odstranili funkci ze seznamu, stiskněte **Zrušit**.

   - *Organizovat* pro změnu uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratek. Vyberte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout.

     Pokud z nějakého důvodu odstraníte obsah menu **Jdi na**, přidejte novou funkci stisknutím **Přidat**.

5. Střední výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Pravá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu buď funkci **Kontakt**, která zajišťuje přístup k menu *Kontakty*, nebo jinou osobní zkratku ke zvolené funkci. Viz Osobní zkratky na straně 97. Nebo má název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Viz rovněž Základní indikátory na straně 30.


Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz Nastavení displeje na straně 95.

Spořič displeje

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit spořič displeje. Viz Nastavení displeje na straně 95.

Úspora energie



Z důvodu úspory energie jsou po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Jimi se nahradí všechny znaky, které na displeji dosud byly zobrazeny. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazeno 00:00. Informace o nastavení času, viz Nastavení času a data na straně 96.

Dále můžete zvolit spořič displeje z menu *Galerie*. Viz Nastavení displeje na straně 95.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Základní indikátory


Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy SMS el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu SMS el. pošty na straně 52.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni na straně 60.


Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání (Menu 2) na straně 78.

 **nebo** 
Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online nebo offline. Viz Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby na straně 72.


Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu. Jste připojeni ke službě chatu. Viz Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby na straně 72.


Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 32.


Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Nastavení tónů na straně 94.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na straně 123.


Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz Odpočítávací měřič na straně 140.


Stopky běží na pozadí. Viz Stopky na straně 140.


Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Spojení (E)GPRS na straně 102.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

 Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Spojení (E)GPRS na straně 102 a Procházení stránkami služby na straně 144.

 (E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v pravém horním rohu displeje.

 Informace o indikátoru IČ propojení, viz Infračervený na straně 101.

 Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (*Přesměrovat všechny hovory*). Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince a na druhé lince . Viz Nastavení volání na straně 104.

1 nebo **2**
Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz Nastavení volání na straně 104.

 Byl aktivován reproduktor, viz Volby v průběhu hovoru na straně 36.

 Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz Nastavení zabezpečení na straně 108.

 Je zvolen dočasný profil. Viz Profily na straně 93.

 , , nebo
K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.

 Indikátor Bluetooth spojení. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 98.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz Nastavení času a data na straně 96.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

- **Zamknutí klávesnice**

  V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy * +.

- **Uvolnění klávesnice**

  Stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy * +. Nebo je-li funkce *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte **Uvolnit** a zadejte bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automatický zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice*, viz Nastavení telefonu na straně 105.

Informace o bezpečnostním kódu naleznete v kapitole Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) na straně 15.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz Volby v průběhu hovoru na straně 36.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Služba konfigurace nastavení

Abyste mohli používat MMS, (E)GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě a poté jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

Mohou být k dispozici nastavení spojení pro (E)GPRS, multimediální zprávy, synchronizaci, el. poštu, chat a účast a prohlížeč.

Přijmete-li nastavení spojení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení spojení přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal.

  Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.

Informace o aktivaci nastavení, viz například Připojení ke službě na straně 143.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčíslí a tel. číslo.
2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž Volby v průběhu hovoru na straně 36.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

Informace o hledání jména / tel. čísla uloženého do seznamu *Kontakty*, viz Hledání kontaktu na straně 83. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.

Opakované vytáčení posledního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro otevření seznamu posledních až 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.

Volání hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1 nebo stiskněte 1 a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 77.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba telefonního čísla

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby (2abc až 9wxyz), viz Zrychlená volba na straně 90. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz Nastavení volání na straně 104.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Abyste přijali příchozí hovor, stiskněte , abyste ukončili hovor, stiskněte .

Abyste odmítli příchozí hovor, stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Tip: Je-li pro přesměrování hovorů použita funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Nastavení volání na straně 104.

Při příchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v seznamu *Kontakty* nalezeno více jmen, jejichž posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího, bude zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné). Telefon může zobrazit nesprávné jméno, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v seznamu *Kontakty*, ale v seznamu je uloženo jméno, jehož posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hovor na lince

Abyste přijali hovor na lince, stiskněte . První hovor je přepnut do pořadí. Stisknutím ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Nastavení volání na straně 104.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Soukromě*, *Nahrávat*, *Přijmout* a *Odmítnout*.
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob. V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je přepnut do pořadí. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromě* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do konferenčního hovoru stiskněte *Konference*.
- *Zámek kláves* aktivuje zámek klávesnice telefonu.
- *Poslat DTMF* pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **DTMF**. Opakovaným tisknutím tlačítka * + můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Odložit* pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.
- *Zap. aut. hlasitost* nebo *Vyp. aut. hlasitost*. Funkce Automatická hlasitost upravuje hlasitost sluchátka podle okolního hluku.
- *Reproduktor* pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha. Chcete-li aktivovat/deaktivovat reproduktor, zvolte *Reproduktor*/*Telefon* nebo stiskněte **Reprod.**/**Normál.**. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

  Je-li k telefonu připojena kompatibilní handsfree jednotka nebo headset, bude položka *Telefon* v seznamu voleb nahrazena položkami *Handsfree* nebo *Headset* a výběrová klávesa **Normál.** za **Handsf.** nebo **Heads.**.

  Informace o používání reproduktoru s rádiem nebo hudebním přehrávačem, viz Použití rádia na straně 120 a Přehrávač hudby na straně 117.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou a tradiční způsob ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou Abc, abc nebo ABC vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím #⇧. Číselný režim je indikován ikonou 123. Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka #⇧.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Abyste zapnuli metodu prediktivního vkládání textu, zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Abyste přepnuli zpět na režim tradičního zadávání textu, zvolte *Slovník vypnout*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #⇧ nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky 2abc až 9wxyz. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte 6mno, 6mno, 5jkl, 4ghi a 2abc.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 40.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka 0 nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * + nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Abyste přidali slovo do slovníku, stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až 9wxyz, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz Nastavení telefonu na straně 105.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka 1.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 40.

Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Abyste vložili mezeru, stiskněte 0.
- Abyste pohybovali kurzorem doleva, doprava, nahoru a dolů, stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení , , , nebo .
- Abyste vložili číslici v režimu psaní písmen, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.
- Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, stiskněte **Smazat**. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

  Abyste smazali všechny znaky najednou, stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Abyste při používání prediktivní metody psaní textu vložili slovo do slovníku, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Abyste vložili speciální znak, stiskněte při tradičním zadávání textu *+. Při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *+. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

  Tlačítky pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

  Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek 2abc, 4ghi, 6mno nebo 8tuv a poté znak vybrat stisknutím 5jkl.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Abyste v režimu psaní písmen vložili číslice, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz Nastavení telefonu na straně 105.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Tlačítky ↑ a ↓ procházejte položkami menu (nebo je-li zvoleno zobrazení tabulky, použijte libovolnou klávesu pro procházení) a stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*. Informace o změně zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole Nastavení displeje na straně 95.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Menu otevřete stisknutím **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce v Menu 1, stiskněte **Menu**, 0 a poté číslice požadovaného čísla menu.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Vytvoř. SMS e-mail
   4. Poslané zprávy
   5. Uložené položky
   6. Šablony
   7. Mé složky
   8. Seznamy příjemců
   9. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Odesílané
   4. Poslané položky
   5. Uložené zprávy
   6. Smazat zprávy
3. E-mail
   1. Vytvořit e-mail
   2. Vyzvednout
   3. Přijaté
   4. Další složky
   5. Další volby
4. Chat[1]
   1. Přihlásit
   2. Uložené konverz.
   3. Nastavení spojení
5. Hlasové zprávy
   1. Poslech hlasových zpráv
   2. Číslo hlasové schránky
6. Informační zprávy
   1. Informační služba
   2. Témata
   3. Jazyk
   4. Informativní témata na SIM
   5. Číst[2]
7. Nastavení zpráv
   1. Textové zprávy
   2. Multimed. zprávy
   3. E-mail
   4. Jiná nastavení
8. Příkazy služby

2. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
2. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že vám byly doručeny nějaké informační zprávy.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchozích hovorů
   3. Délka odchozích hovorů
   4. Délka všech hovorů
   5. Vynulovat měřiče
6. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při poslední relaci
   2. Data přijatá při poslední relaci
   3. Všechna odeslaná data
   4. Všechna přijatá data
   5. Vynulovat čítače
7. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace
   2. Trvání všech relací
   3. Vynulovat měřiče
8. Čítač zpráv
   1. Poslané zprávy
   2. Přijaté zprávy
   3. Vynulovat čítače



3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Moje účast
5. Jména účastníků
6. Kopírovat
7. Nastavení
   1. Používaná paměť
   2. Ukázat Kontakty
   3. Stav paměti
8. Zrychlené volby
9. Hlasové záznamy
10. Čísla informací[1]
11. Čísla služeb [1]
12. Má čísla[2]
13. Skupiny volajících[2]

1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Nastavení



1. Profily
   1. Normální
   2. Tichý
   3. Jednání
   4. Venku
   5. Pager
2. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tón ohlášení chatu
   7. Tóny kláves
   8. Tóny výstrahy
   9. Upozornění na
3. Nastavení displeje
   1. Tapeta
   2. Sestavy barev
   3. Vzhled menu
   4. Logo operátora
   5. Spořič displeje
4. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Aut. aktualizace data a času
5. Osobní klávesové zkratky
   1. Pravé tlačítko pro výběr
   2. Hlasové příkazy
6. Připojení
   1. Bluetooth
   2. Infračervený
   3. GPRS
7. Nastavení volání
   1. Automatická regulace hlasitosti
   2. Přesměrování
   3. Příjem všemi klávesami
   4. Automatická volba
   5. Zrychlená volba
   6. Služba hovorů na lince
   7. Informace o volání
   8. Poslat mou identifikaci volajícího
   9. Linka pro odchozí hovory[1]
8. Nastavení telefonu
   1. Jazyk telefonu
   2. Stav paměti
   3. Automatický zámek kláves
   4. Zabezpečená klávesnice
   5. Informace o buňce

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Pozdrav
7. Volba operátora
8. Potvrdit funkce služeb SIM
9. Aktivace nápovědy
10. Tón při aktivaci

9. Nastavení chat a moje účast
   1. Aktivní nastavení chat a účast
   2. Upravit aktiv. nast. chat a účast
10. Nastavení příslušenství[1]
   1. Headset
   2. Handsfree
   3. Smyčka
   4. Hudební držák
   5. Textový telefon
   6. Nabíječka
11. Nastavení zabezpečení
   1. Požadavek na PIN kód
   2. Služba blokování hovorů
   3. Povolená čísla
   4. Uzavřená skupina
   5. Úroveň zabezpečení
   6. Přístupové kódy
12. Obnovit standardní nastavení

5. Galerie



1. Paměťová karta[2]
2. Obrázky
3. Videoklipy
4. Hud. soub.
5. Grafika
6. Tóny
7. Nahrávky

6. Média



1. Kamera
2. Přehráv. médií
3. Přehrávač hudby
4. Rádio
5. Hlasový záznam
6. Ekvalizér médií

7. Organizér



1. Budík
   1. Čas signalizace
   2. Opakovaná signalizace
   3. Tón signalizace
2. Kalendář

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.
2. Toto menu není zobrazeno, pokud není vložena multimediální karta. Čísla následujících menu se změní odpovídajícím způsobem. Název závisí na paměťové kartě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Úkoly
4. Poznámky
5. Peněženka
   1. Profily peněžen.
   2. Karty
   3. Lístky
   4. Stvrzenky
   5. Osobní poznámky
   6. Nastavení
6. Synchronizovat
   1. Synchronizovat
   2. Nastavení

8. Aplikace



1. Hry
   1. Zvolit hru
   2. Stažení her
   3. Paměť
   4. Nastavení aplik.
2. Sbírka
   1. Zvolte aplikaci
   2. Stažení aplikací
   3. Paměť
3. Extra
   1. Kalkulačka
   2. Odpočítávací měřič
   3. Stopky

9. Služby



1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
   1. Stahování tónů
   2. Stahování grafiky
   3. Stažení her
   4. Videa ke stažení
   5. Stažení aplikací
4. Posl. web. adr.
5. Přijaté služby
6. Nastavení
   1. Nastavení spojení
   2. Nastavení vzhledu
   3. Nastavení zabezpečení
   4. Nastavení pro přijaté služby
7. Jdi na adresu
8. Vymazat paměť
9. Určení polohy

10.Služby SIM[1]




1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Funkce menu

Zprávy (Menu 1)



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo SMS zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

Než můžete odeslat zprávu, musíte uložit některá nastavení zpráv.

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, které jsou tvořeny z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy. To může ovlivnit fakturaci za zprávu.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.

   Tip: Chcete-li rychle zahájit psaní zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu <•.

2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz Šablony na straně 54. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
3. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat**.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li poslat zprávu pomocí seznamu příjemců, zvolte *Poslat dle sezn.*.

  Informace o vytvoření seznamu příjemců, viz Seznamy příjemců na straně 53.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

  Informace o definování profilu zprávy, viz Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS na straně 51.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS

Než můžete odeslat SMS zprávu el. pošty, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání SMS el. pošty, viz Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS na straně 51. Informace o dostupnosti služby SMS el. pošty a o možnosti objednání služby získáte u provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu *Kontakty*, viz Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem na straně 81.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvoř. SMS e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

   Viz rovněž Šablony na straně 54. Není možné vkládat obrázky.
5. Abyste odeslali zprávu el. pošty, stiskněte **Poslat**. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

   Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na poštovní server. Neznamená to, že byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy SMS el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu SMS el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později:

   Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou .

3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu SMS el. pošty nebo ji přejmenovat či přesunout do jiné složky.

   Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen.*.

   Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

   Chcete-li použít další tel. čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy ze zprávy, zvolte *Použít detail*.

   Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

   Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Poslat**. Po stisknutí **OK** bude zpráva odeslána na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené položky*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Seznamy příjemců

Musíte-li často posílat zprávy určité skupině příjemců, můžete pro tyto účely definovat jejich seznam. Takovéto seznamy příjemců je možné uložit do paměti telefonu. Upozorňujeme, že telefon posílá zprávu samostatně jednotlivým příjemcům ze seznamu. To znamená, že odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může stát více, než její odeslání jednomu příjemci.

Ověřte, zda kontakty, které chcete použít do seznamu příjemců, jsou uloženy v interním seznamu kontaktů telefonu.

Seznamy příjemců používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*. Zobrazí se názvy dostupných seznamů příjemců.

- Pokud ještě nemáte definován žádný seznam, vytvořte nový po stisknutí **Přidat**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zadejte název seznamu a stiskněte **OK**. Stiskněte **Ukázat**, přidat **Přidat** a poté vyberte kontakt z paměti telefonu. Chcete-li do vytvořeného seznamu přidat další kontakty, stiskněte **Přidat**.

- Jinak vyhledejte seznam. Stiskněte **Ukázat** pro zobrazení kontaktů ve zvoleném seznamu. Stiskněte **Volby** a poté můžete zobrazit detaily a odstranit zvolený kontakt. Chcete-li do seznamu přidat ještě další kontakty, stiskněte **Přidat**.
- Chcete-li zobrazit další volby ve složce seznamů příjemců, stiskněte **Volby** a zvolte
  - *Přidat seznam* pro vytvoření nového seznamu.
  - *Přejmen. seznam* pro změnu názvu zvoleného seznamu.
  - *Smazat seznam* pro vymazání všech jmen a tel. čísel ze zvoleného seznamu.
  - *Odstranit seznam* pro odstranění zvoleného seznamu příjemců.

Nelze-li zprávu odeslat některým příjemcům ze seznamu, zobrazí se složka *Nedoručeno*. Pro zobrazení seznamu příjemců, kterým se odeslání poslední zprávy nepodařilo, zvolte *Nedoručeno* a stiskněte **Ukázat**. Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Poslat dle sezn.* pro opakování odeslání zprávy příjemcům, uvedeným v seznamu *Nedoručeno*.
- *Odstranit seznam* pro vymazání seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat zprávu* pro zobrazení zprávy, kterou se nezdařilo odeslat všem příjemcům ze seznamu.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou , a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

- Chcete-li do psané zprávy SMS e-mail vložit textovou šablonu, stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li do psané textové zprávy vložit obrázek, stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

  Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Uložené položky a Mé složky

Pro lepší organizování vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Abyste přidali nebo vymazali složky, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Chcete-li přidat složku, pokud jste dosud žádnou neuložili, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS el. pošty

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
   - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od vašeho poskytovatele služeb.
   - Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail* nebo *Paging*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.
- U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.

  U zpráv typu *E-mail* zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby vám zasílala výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- Zvolte *Použít GPRS* a poté *Ano*, pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*, viz Spojení (E)GPRS na straně 102.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v poslaných zprávách* nebo *Přepisovat v přijatých*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Poslané zprávy* nebo *Přijaté* za nové.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Multimediální zprávy (MMS)

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonní vyzváněcí tóny.
- Videoklipy ve formátu 3GP s velikostí obrazu SubQCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní procházení službou přes GSM data (viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 142). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 62. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38.
   - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a vyberte požadovanou volbu. Volbu, která není zvýrazněná, není možné zvolit. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete odpovídající složku, vyberte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Připojený soubor je ve zprávě indikován názvem souboru.
   - Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek ("snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

     Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný stisknutím **Volby** a zvolením *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.

     Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*.

     Abyste přesunuli text ve zprávě nahoru nebo dolů, stiskněte **Volby** a zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.
   - Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby*, *Vložit kontakt* a poté požadované jméno.

     Chcete-li vložit tel. číslo ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vložit poznámku kalendáře, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Kalend. pozn.*.
- Chcete-li vložit vizitku, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Vizitka*.
- Chcete-li ze zprávy odstranit fotografii, snímek nebo zvukový klip, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit* a vyberte požadovanou funkci.
- Chcete-li uložit zprávu do složky *Uložené zprávy*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit zprávu*.
- Chcete-li ke zprávě přidat předmět, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Upravit předmět*.
- Pro zobrazení například velikosti nebo příjemce zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Detaily zprávy*.

3. Pro zobrazení zprávy nebo prezentace před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*.
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

   Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

   Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 62. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 61.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávypozději: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby**. Zobrazí se například některé z následujících možností.
   - *Přehr. prezentaci* pro přehrání prezentace připojené ve zprávě.
   - *Zobrazit text* pro zobrazení textu zprávy.
   - *Otevřít obrázek*, *Otev. zvuk. klip* nebo *Otevřít videoklip* pro otevření odpovídajícího souboru.
   - *Uložit obraz*, *Uložit zvuk. klip* nebo *Uložit videoklip* pro uložení odpovídajícího souboru do menu *Galerie*.
   - *Detaily* pro zobrazení detailů připojeného souboru.
   - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.
   - *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
   - *Předat na číslo*, *Předat na e-mail* nebo *Poslat několika* pro poslání zprávy dalším příjemcům.
   - *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami vytvořili. Viz Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 58.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a typu zprávy.
- Informujte se rovněž o volbách v menu *Galerie*, viz Galerie (Menu 5) na straně 110.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 62.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor ✉ bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv

Chcete-li vymazat zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* nebo *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.

Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Nastavení pro multimediální zprávy

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení pro multimédia v podobě konfigurační zprávy. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz*. Můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení výchozího časování snímků obsažených v multimediálních zprávách.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení je *V domácí síti*.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení pro načítání multimediálních zpráv. Nejprve zvolte *Aktivní nastavení multimédií* a aktivujte soubor, do kterého chcete uložit nastavení spojení. Zvolte *Upravit aktivní nast. multimédií* a upravte aktivní nastavení.

  Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

  - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
  - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky provozovatele služby, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím 1), a stiskněte **OK**.
  - *Proxy*. Zvolte *Aktivovat* nebo *Ukončit*.
  - Máte-li povolené proxy, můžete zvolit *Primární proxy* a *Sekundární proxy*. Tyto hodnoty můžete upravit.
  - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
  - *Nastavení nosiče* pro upravení nastavení zvoleného nosiče.
    - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu k síti GPRS a stiskněte **OK**.
    - *Typ autentizace*. Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
    - *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
    - *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy*, pokud chcete povolit příjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zprávy el. pošty

Aplikace el. pošta umožňuje přístup k vašemu poštovnímu účtu pomocí telefonu. Kompatibilní aplikace el. pošty, kterou používáte v kanceláři nebo doma, může být podporována funkcí el. pošty v telefonu. Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Funkce el. pošty používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte udělat následující:

- Objednat nový poštovní účet nebo mít již používaný. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby el. pošty.
- Nastavení vyžadovaná pro el. poštu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o nastavení el. pošty konfigurační zprávou, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.
- Chcete-li nastavit el. poštu v telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Viz Nastavení el. pošty na straně 67.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávu el. pošty můžete napsat před připojením se ke službě el. pošty nebo se nejprve připojit ke službě el. pošty a poté napsat zprávu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vytvořit e-mail*. Zobrazí se informace s požadavkem na vyčkání.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce a stiskněte *OK* nebo stiskněte **Upravit**, zadejte adresu el. pošty a stiskněte *OK*.

   Chcete-li vyhledat adresu el. pošty v aplikaci *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Hledat*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout *OK*.

   Stisknete-li **Volby**, můžete vybrat z následujících možností: editor zprávy, přidání nového příjemce, přidání příjemce pro kopii nebo skrytou kopii zprávy.

4. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 38. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.

5. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat**. Zvolte

   - *Poslat teď* pro odeslání zprávy okamžitě. Nejste-li dosud připojeni k účtu el. pošty, telefon nejprve sestaví spojení a poté odešle vaši zprávu.
   - *Poslat později* pro odeslání zprávy el. pošty později. Zpráva je uložena do složky *Odesílané*. Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložit koncept*.

   Poslání zprávy el. pošty později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Další volby* a *Poslat teď* nebo *Vyzved. a poslat*.

Poznámka: Při odesílání zpráv el. pošty se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na poštovní server. Neznamená to, že byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Stažení zpráv el. pošty z účtu el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vyzvednout* pro načtení zpráv el. pošty, které byly doručeny na váš účet el. pošty. Nebo:

   Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Další volby* a *Vyzved. a poslat* pro načtení nových zpráv a odeslání zpráv uložených ve složce *Odesílané*.

   Je-li paměť pro zprávy zaplněna, vymažte některé starší zprávy dříve, než se pokusíte načíst nové zprávy.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Telefon naváže spojení se službou el. pošty. V průběhu načítání zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný indikátor, představující průběh operace.
3. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Nebo ji po stisknutí **Zpět** můžete zobrazit později.

   Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřené zprávy jsou indikovány ikonou .

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Přijaté*.
2. V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**.

   Můžete například zobrazit detaily zvolené zprávy, označit zprávu jako nepřečtenou, vymazat ji, odpovědět na ni, odpovědět na ni všem příjemcům, poslat ji dál nebo ji přesunout do jiné složky.
3. Volbou **Odpovědět** odpovíte na zprávu el. pošty. Chcete-li do odpovědi zahrnout původní text, zvolte *Originální text*, nebo zvolte *Prázdný displej*.

   Při odesílání zprávy el. pošty potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.
4. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat** a zvolte *Poslat teď*.

Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky)

V menu *E-mail* telefonu jsou následující složky:

- *Přijaté* pro uložení zpráv el. pošty, které jste načetli z účtu el. pošty.
- *Další složky* obsahuje složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv, *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných zpráv el. pošty, pokud zvolíte *Poslat později*, viz Psaní a odeslání zprávy el. pošty na straně 64 a *Poslané položky* pro uložení odeslaných zpráv el. pošty.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odstranění zpráv el. pošty

- Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Další volby* a *Smazat zprávy*.

  Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**. Pro vymazání všech zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**.

  Upozorňujeme, že vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru.

Nastavení el. pošty

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení el.pošty v podobě konfigurační zprávy. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*.

- Nejprve zvolte *Aktivní nastavení e-mailu* a aktivujte soubor, do kterého chcete uložit nastavení. Zvolte *Upravit aktivní nastavení e-mailu* a upravte aktivní nastavení.

  Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Požadované hodnoty nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty.

  - *Název schránky*. Zadejte název, který chcete schránce přiřadit. Můžete použít libovolný název.
  - *Adresa e-mailu*. Zadejte svou adresu el. pošty.
  - *Můj název*. Zadejte své jméno nebo přezdívku. Bude zobrazeno vaše jméno a adresa el. pošty.
  - *Odchozí (SMTP) server*. Zadejte adresu poštovního serveru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Typ příchozího serveru*. V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3* nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*. Změnou typu serveru dojde rovněž ke změně čísla portu příchozí pošty.
- Pokud jako typ serveru zvolíte *POP3*, budou zobrazeny možnosti *Příchozí (POP3) server*, *Jméno uživatele POP3* a *Heslo POP3*. Pokud jako typ serveru zvolíte *IMAP4*, budou zobrazeny možnosti *Příchozí (IMAP4) server*, *Jméno uživatele IMAP4* a *Heslo IMAP4*. Zadejte adresu poštovního serveru pro příchozí zprávy a uživatelské jméno a heslo pro přístup k poštovnímu účtu. Nemáte-li definovány položky *Jméno uživatele SMTP* nebo *Heslo SMTP*, poštovní server místo nich použije uživatelské jméno a heslo POP3/IMAP4.
- *Jiné nastavení* a zvolte:
  - *Připojit podpis*. Můžete definovat podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.
  - *Použít autorizaci SMTP*. Vyžaduje-li váš provozovatel služby autorizaci pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte **Ano**. V tomto případě musíte rovněž definovat své *Jméno uživatele SMTP* a *Heslo SMTP*.
  - *Jméno uživatele SMTP*. Napište uživatelské jméno pro odesílanou poštu. Toto uživatelské jméno obdržíte od provozovatele služby el. pošty.
  - *Heslo SMTP*. Zadejte heslo, které chcete použít pro ochozí poštu.
  - *Odchozí (SMTP) port*. Zadejte číslo portu poštovního serveru určeného pro odesílání zpráv. Běžná výchozí hodnota je 25.

  Pokud zvolíte jako typ serveru *POP3*, budou k dispozici následující možnosti:
  - *Příchozí (POP3) port*. Zadejte číslo portu, které získáte od provozovatele služby.
  - *Odpovědět na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Zabezpečené přihlášení*. Vyžaduje-li vaše připojení zabezpečené přihlášení, zvolte *Zabezpečené přihlášení zapnuto*. Jinak jej nechte *Zabezpečené přihlášení vypnuto*. V případě pochybností kontaktujte provozovatele služby. Použití zabezpečeného přihlášení poskytuje zvýšené zabezpečení pro uživatelská jména a hesla. Nezabezpečuje propojení jako takové.
- *Načíst e-maily*. Zadejte maximální počet zpráv el. pošty, které budou najednou načteny.
- *Nastavení spojení SMTP* pro definování nastavení připojení požadovaného pro odchozí zprávy el. pošty.
- *Nastavení spojení POP3* pro definování nastavení připojení pro příchozí zprávy el. pošty. Viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 142.

  Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Hodnoty nastavení získáte od vašeho provozovatele služby el. pošty.

Pokud zvolíte jako typ serveru *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti:

- *Příchozí (IMAP4) port*. Zadejte číslo portu, které získáte od provozovatele služby.
- *Odpovědět na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
- *Načíst e-maily*. Zadejte počet zpráv el. pošty, které budou najednou načteny.
- *Způsob načtení*. Zvolte *Nejnovější*, pokud chcete načíst všechny nově přijaté zprávy el. pošty, nebo zvolte *Nejn. nepřečtené*, jestliže chcete načíst pouze dosud nepřečtené zprávy el. pošty.
- *Nastavení spojení SMTP* pro definování nastavení připojení požadovaného pro odchozí zprávy el. pošty.
- *Nastavení spojení IMAP4* pro definování nastavení připojení požadovaného pro příchozí zprávy el. pošty. Viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 142.

  Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Hodnoty nastavení získáte od vašeho provozovatele služby el. pošty.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chat

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat zprávy chatu mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci chatu.

Chat je způsob odesílání krátkých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům (síťová služba). V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci. Po napsání a odeslání vaší zprávy zůstává na displeji. Zpráva s odpovědí se zobrazí nad vaší zprávou.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Informace o nadefinování nastavení pro chat, viz Nastavení funkcí Chat a Účast na straně 107.

Máte-li relaci chatu spuštěnou na pozadí, můžete s telefonem provádět jiné funkce. V závislosti na síti může aktivní relace chatu rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Chat používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Základní kroky pro chat

- Informace o otevření menu chatu (offline), viz Otevření menu chatu na straně 71.
- Informace o připojení ke službě chatu (online), viz Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby na straně 72.
- Informace o zahájení relace chatu s kontaktem, viz *Kontakty chatu* v kapitole Zahájení relace chatu na straně 72.

  Informace o vytvoření vlastního seznamu kontaktů chatu, viz Kontakty pro chat na straně 75.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Informace o připojení se do veřejného chatu, viz *Skupiny* v kapitole Zahájení relace chatu na straně 72.

  Informace o připojení se ke skupině chatu prostřednictvím úvodní zprávy, viz Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu na straně 73.

  Informace o vytvoření vlastních skupin chatu, o připojení se nebo odstranění veřejné skupiny, viz Skupiny na straně 76.
- Informace o upravení vlastních údajů, viz Upravení vlastních informací na straně 75.
- Informace o vyhledávání uživatelů a skupin, viz *Hledání* v kapitole Zahájení relace chatu na straně 72.
- Informace o čtení zprávy v nové relaci chatu, viz Čtení chatové zprávy na straně 74.
- Informace o psaní a poslání zprávy v průběhu aktivního chatu, viz Účast v chatové konverzaci na straně 74.
- Chcete-li zobrazit, přejmenovat nebo vymazat uloženou chatovou konverzaci, zvolte *Uložené konverz.* v menu *Chat*.
- Informace o zablokování/odblokování kontaktů, viz Blokování a odblokování zpráv na straně 76.
- Informace o odpojení se od služby chatu, viz Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby na straně 72.

Otevření menu chatu

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Chat*. Můžete zvolit

- *Přihlásit* pro připojení ke službě chatu.

  Informace o nastavení telefonu, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chatu, viz Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby na straně 72.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Uložené konverz.* pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzace chatu, která byla v průběhu chatu uložena. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Uložené konverz.*.
- *Nastavení spojení* pro upravení nastavení potřebného pro připojení k funkci chat a zjišťování přítomnosti. Viz Nastavení funkcí Chat a Účast na straně 107. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Nastavení spojení*.

Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat* a zvolte *Přihlásit*. Vyberte jeden z dostupných souborů. Zadejte *ID uživatele:* a *Heslo:*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.



Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chatu, připojte se ke službě chatu, zvolte *Moje nastavení*, *Automatické přihlášení* a *Při spuštění chatu*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě chatu. Můžete zvolit

- *Konverzace* pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyhledejte požadovanou zprávu nebo uvítání a stisknutím **Otevřít** otevřete zprávu.

   indikuje nové a  přečtené zprávy chatu.

   indikuje nové a  přečtené zprávy skupiny.

   indikuje pozvánky.
- *Kontakty chatu* obsahuje kontakty, které jste přidali z kontaktů v paměti telefonu. Vyhledejte kontakt, se kterým chcete chatovat, a stiskněte **Chat**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nová zpráva přijatá od kontaktu je indikována ikonou .

indikuje online a offline kontakty v paměti kontaktů telefonu.

indikuje blokovaný kontakt, viz Blokování a odblokování zpráv na straně 76.

Informace o přidání kontaktů do seznamu, viz Kontakty pro chat na straně 75.

- *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině:* a název skupiny. Informace o vytvoření skupiny, viz Skupiny na straně 76.
- *Hledání* a zvolte *Uživatelé* nebo *Skupiny*, pro vyhledání dalších uživatelů chatu nebo veřejných skupin v síti.
  - Pokud zvolíte *Uživatelé*, můžete vyhledat uživatele podle tel. čísla, přezdívky, adresy el. pošty nebo jména.
  - Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny, názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

  Chcete-li zahájit relaci chatu s nalezeným uživatelem nebo skupinou, vyhledejte uživatele nebo skupinu, stiskněte **Volby** a zvolte *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.
- Informace o zahájení relace chatu ze seznamu *Kontakty*, viz Zobrazení jmen účastníků na straně 88.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je-li vám doručena pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je-li přijato více pozvánek, zobrazí se text *Nová obdržená pozvání:* následovaný počtem přijatých pozvánek. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou pozvánku a stiskněte **Otevřít**.

- Pro připojení se ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině:* a název skupiny.
- Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout* nebo *Smazat*.

Čtení chatové zprávy

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete zprávu od osoby, která není členem konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

- Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Pochází-li zpráva od osoby, jejíž informace nejsou uloženy v seznamu kontaktů v menu *Kontakty chatu*, zobrazí se identifikátor odesílatele. Jestliže je kontaktní informace nalezena v paměti telefonu pro kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt do paměti telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Uložit kontakt* a zadejte jméno osoby.
- *Přidat ke kont.* a zvolte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a stiskněte **Přidat**.

Účast v chatové konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci chatu stisknutím **Psát**.

Tip: Pokud v průběhu chatu přijmete zprávu od osoby, která není v chatové konverzaci, zobrazí se v horní části displeje indikátor ( ).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Napište svou zprávu a stisknutím **Poslat** nebo ji odešlete. Pokud stisknete **Volby**, mohou být k dispozici některé z následujících možností.

- *Ukázat konverzaci* pro zobrazení probíhající chatové konverzace. Chcete-li uložit chatovou konverzaci, stiskněte **Uložit** a zadejte název konverzace.
- *Uložit kontakt*, viz Čtení chatové zprávy na straně 74.
- *Přidat ke kont.*, viz Čtení chatové zprávy na straně 74.
- *Členové skupiny* pro zvolení členů zvolené soukromé skupiny. Možnost je zobrazena jen v případě, že máte vytvořenou skupinu.
- *Uzavřít konver.* pro ukončení probíhající konverzace.
- *Slovník*, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na straně 38.

Upravení vlastních informací

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě chatu. Zvolte *Moje nastavení* pro zobrazení a upravení informací o své dostupnosti nebo své přezdívky. Zvolte *Dostupnost* a *Pro všechny* nebo *Pro kontakty* (nebo *Zdát se offline*). Tak budete zobrazeni online po připojení ke službě chatu buď všem ostatním uživatelům chatu nebo pouze kontaktům v seznamu chatu. Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty pro chat

Do seznamu kontaktů pro chat můžete přidat kontakty z paměti telefonu pro kontakty.

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Kontakty chatu*, stiskněte **Volby** a vyberte

- *Přidat kontakt*, nebo nemáte-li přidány žádné kontakty, stiskněte **Přidat**. V seznamu *Kontakty* vyberte jméno, které chcete přidat do seznamu kontaktů pro chat. Po přidání kontaktu se zobrazí text *Přidáno ke kontaktům chatu:* a jméno kontaktu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vyhledejte kontakt a stisknutím **Chat** spusťte chat, nebo stiskněte **Volby** a vyberte

- *Kontaktní info* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu. Informace o upravení detailů, viz Upravení nebo odstranění detailů v menu *Kontakty* (menu 3) na straně 84.
- *Blokovat kontakt* (nebo *Odbl. kontakt*) pro zablokování (nebo odblokování) příjmu zpráv od zvoleného kontaktu.
- *Přidat kontakt* pro přidání nového kontaktu z paměti telefonu pro kontakty.
- *Odstranit kontakt* pro odebrání kontaktu ze seznamu kontaktů pro chat.

Blokování a odblokování zpráv

Připojte se ke službě a zvolte *Konverzace* nebo *Kontakty chatu*. V seznamu kontaktů zvýrazněte kontakt, od kterého chcete blokovat zprávy. Stiskněte **Volby**, zvolte *Blokovat kontakt* a stiskněte **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblokuj**.

Zprávy ze seznamu kontaktů můžete rovněž odblokovat, viz Kontakty pro chat na straně 75.

Skupiny

V průběhu relace chatu můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu aktivní relace chatu. Do soukromé skupiny můžete přidat pouze kontakty, které jsou ve vašem seznamu kontaktů, a jsou tedy i v paměti telefonu pro kontakty, viz Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) na straně 81.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a stiskněte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud stisknete **Volby**, můžete zvolit *Smazat skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a svou přezdívku, kterou chcete ve skupině používat. Do jiné skupiny můžete použít jinou přezdívku. Seznam kontaktů zobrazíte zvolením **Přidat**. Zvolte jméno v seznamu kontaktů, které chcete přidat do seznamu soukromé skupiny.

Chcete-li odebrat jméno ze seznamu soukromé skupiny, vyhledejte jej, stiskněte **Volby** a zvolte *Vyjmout člena*.

Chcete-li nově přidaným členům skupiny pozvat pozvánku, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat pozvání*. Napište svou pozvánku.

Zvolit můžete pouze online kontakty, indikované ikonou  z paměti telefonu pro kontakty. Offline kontakty jsou indikovány ikonou .

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* pro volání vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

  Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní číslo hlasové schránky. Viz Nastavení volání na straně 104.

- *Číslo hlasové schránky* pro zadání, hledání nebo upravení čísla vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo své hlasové schránky.

Tip: Podržení stisknutého tlačítka volá vaši hlasovou schránku, pokud máte uloženo její číslo.

Informační zprávy

Pomocí síťové služby informačních zpráv můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patřit například informace o počasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.

  Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.

  Tip: V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro zobrazení seznamu poledních volaných čísel. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.

- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Měřiče a čítače hovorů, dat a zpráv

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Délka hovorů*. Vyberte zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní měřiče trvání hovorů. Zobrazeny jsou měřiče aktuálně zvolené tel. linky. Viz Nastavení volání na straně 104.

- *Čítač dat GPRS*. Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítače je bajt. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- *Měřič GPRS spojení*. Zkontrolujte dobu trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vynulovat. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.
- *Čítač zpráv*. Zde zjistíte počet textových zpráv, které byly odeslány nebo doručeny. Můžete rovněž vynulovat čítače.

Kontakty (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla (Kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

- Do paměti telefonu můžete uložit až 1000 jmen s čísly a textovými poznámkami. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, která je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

  Kontakty používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 254 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

V dynamických kontaktech (Účast) můžete uvést stav svojí dostupnosti pro komunikaci s uživateli, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci vyžádají. Stav dostupnosti kteréhokoli kontaktu, který máte objednán, můžete zobrazit v menu *Jména účastníků* a v detailním zobrazení jména v seznamu *Kontakty*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti (v SIM kartě nebo telefonu), kterou chcete použít pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí pro kontakty, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu zvolené paměti pro ukládání kontaktů.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz Volba nastavení pro kontakty výše.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz Použití tradičního zadávání textu na straně 39.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz Volání na straně 34.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.

Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například ☎. Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Volba nastavení pro kontakty na straně 81.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu .
3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Chcete-li přidat číslo nebo detail, zvolte některý typ čísla nebo textu.
   - Pokud zvolíte typ textu *Ident. uživatele*:

     Zvolte *Hledání* pro vyhledání identifikátoru podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Musíte být připojeni ke službě zjišťování přítomnosti. Viz Moje účast na straně 85. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí **Volby** a zvolení *Uložit*.

     Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

   Abyste změnili typ čísla nebo textu, zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*. Upozorňujeme, že není možné změnit typ identifikátoru, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

   Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadovaný kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Hledání kontaktu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*, nebo pro rychlé vyhledání jména kontaktu stiskněte v pohotovostním režimu .
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.

   Stisknutím a procházejte seznamem jmen a tlačítky a pohybujte kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadované jméno kontaktu a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.

   Jména účastníků jsou zobrazována v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty* v menu Volba nastavení pro kontakty na straně 81. Je zobrazen buď pouze indikátor přítomnosti nebo indikátor přítomnosti, osobní logo a zpráva o stavu. Po stisknutí **Detaily** se zobrazí všechny tyto dynamické informace.

Tip: Zobrazení kontaktu. Chcete-li při procházení seznamem jmen rychle zobrazit určité jméno s výchozím tel. číslem, podržte při zvoleném kontaktu stisknuté tlačítko #⇧.

Chcete-li zobrazit celou zprávu o stavu, stiskněte při procházení seznamem kontaktů **Detaily** a podržte stisknuté tlačítko #⇧.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování kontaktů

Chcete-li vymazat kontakty a všechny k nim připojené detaily, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Smazat*.

- Pro postupné vymazání kontaktů zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno, které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.

  Pokud má kontakt identifikátor v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*, zobrazí se před vymazáním kontaktu text *Odstraní informace o účasti*.

- Chcete-li vymazat všechny kontakty v seznamu kontaktů najednou, zvolte *Smazat vše* vyhledejte požadovanou paměť pro kontakty *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Upravení nebo odstranění detailů

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, které chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li upravit jméno, tel. číslo, textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

  Upozorňujeme, že není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

- Chcete-li vymazat tel. číslo nebo textovou položku, zvolte *Smazat číslo* nebo *Smazat detail*.

- Chcete-li vymazat obrázek připojený ke kontaktu, zvolte *Smazat obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro službu. Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu účast, viz Nastavení funkcí Chat a Účast na straně 107. V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Zvolte

- *Připojit ke službě "Moje účast"* (nebo *Odpojit*) pro připojení ke službě (nebo odpojení od služby).
- *Moje aktuální účast* pro změnu stavu vaší účasti. Zvolte
  - *Zobrazit aktuální stav účasti* a zvolte *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* pro zobrazení vašeho soukromého nebo veřejného stavu účasti.
  - *Moje dostupnost* pro nastavení vaší dostupnosti na stav *Dostupný*, který je indikován ikonou , na stav *Zaneprázdněný* indikovaný ikonou , nebo *Není dostupný* indikovaný ikonou .
  - *Moje zpráva účastníka* a zadejte text, který bude zobrazen ostatním osobám, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí zprávy* a vyberte starou zprávu jako zprávu dostupnosti.
  - *Moje logo účastníka* pro zvolení osobního loga ze složky *Grafika* v galerii. Zvolíte-li *Standardní*, logo nebude publikováno.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Komu zobrazit* pro zvolení skupin, kterým chcete poskytnout informaci o stavu své účasti.

  Zvolte *Soukr. a veřejní* a kontakty v soukromém seznamu budou mít přístup ke všem vašim informacím o stavu účasti: dostupnost, stavová zpráva a logo. Ostatní kontakty budou vidět pouze dostupnost.

  Zvolte *Soukr. uživatelé* a kontakty v soukromém seznamu uvidí všechny vaše informace o stavu účasti (dostupnost, stavová zpráva a logo). Ostatní uživatelé neuvidí žádnou informaci.

  Pokud zvolíte *Nikomu*, nikdo neuvidí informace o stavu vaší účasti.

- *Uživatelé* a zvolte
  - *Aktuální uživat.* pro zobrazení všech osob, které mají objednánu informaci o stavu vaší účasti.
  - *Sezn. soukrom.* je seznam osob, které mohou zobrazovat všechny informace o stavu vaší účasti, včetně dostupnosti, stavové zprávy a loga. Můžete spravovat vlastní soukromý seznam. Ostatní osoby, které nejsou v soukromém seznamu, mohou vidět pouze vaši dostupnost.
  - *Sezn. blokovan.* pro zobrazení všech osob, kterým jste zablokovali zobrazování informací o stavu vaší účasti.
- *Nastavení* a zvolte
  - *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast* pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.
  - *Synchronizovat s profily* pro zvolení, zda chcete upravit volby *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky odkazem k aktuálně aktivnímu profilu. Viz rovněž Profily na straně 93. Upozorňujeme, že není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v Profilu.
  - *Typ připojení* pro určení, zda se telefon po zapnutí automaticky připojí ke službě.
- *Nastavení spojení*, viz Nastavení funkcí Chat a Účast na straně 107.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, pokud vám je kontakty dovolí zobrazit a pokud to není znemožněno kontaktem nebo sítí. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech nebo v menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Volba nastavení pro kontakty na straně 81.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*. Jména účastníků můžete zobrazit, i když nejste připojeni ke službě, ale neuvidíte informace o stavu jejich dostupnosti.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišť. účasti aktivováno*.

Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu ↓ a vyhledejte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily** a poté **Volby**. Chcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a zvolte *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a *Pouze jednou*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž Hledání kontaktu na straně 83.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

   , nebo indikují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.

   indikuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Stiskněte **Detaily** a zobrazte detaily zvoleného kontaktu. Nebo stiskněte Volby a zvolte
   - *Nový účastník* pro přidání nového kontaktu do seznamu jmen účastníků.
   - *Chat* pro zahájení chatu.
   - *Poslat zprávu* pro poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.
   - *Odesl. e-mail SMS* pro odeslání zprávy el. pošty zvolenému kontaktu.
   - *Odeslat vizitku* pro odeslání vizitky od zvoleného kontaktu.
   - *Nezjišťovat účast* pro odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu jmen účastníků.

Odhlášení kontaktu

- Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Stiskněte **Detaily**, zvolte identifikátor a stiskněte **Volby**. Chcete-li odhlásit kontakt, zvolte *Nezjišťovat účast* a potvrďte volbu stisknutím **OK**.
- Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz Zobrazení jmen účastníků na straně 88.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním seznamu kontaktů telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
   - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

   Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
   - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktů jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro odeslání vizitky prostřednictvím IČ portu zvolte *Přes infračervený*. Viz Infračervený na straně 101.
- Pro odeslání vizitky v podobě textové zprávy, pokud je podporována sítí, zvolte *Přes text. zprávu*.
- Pro odeslání vizitky v podobě multimediální zprávy, pokud je podporována sítí, zvolte *Přes multimedia*.
- Pro odeslání vizitky pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zvolte *Přes Bluetooth*.

Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**. Pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit*. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole Nastavení volání na straně 104.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 35.

Hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), jako například jméno osoby. Můžete uložit až 25 hlasových záznamů.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do interní paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové.

Hlasové záznamy používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Přidat hl. záznam*.
4. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem, stiskněte **Volby** a vyberte, zda chcete poslechnout, vymazat nebo změnit hlasový záznam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud aplikace používající GPRS spojení posílá nebo přijímá data, musíte ji před použitím hlasové volby nejdříve ukončit.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Čísla informací a čísla služeb

Váš provozovatel služby může na vaši SIM kartu přidat čísla informací nebo čísla služeb.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Čísla informací* nebo *Čísla služeb*. V kategorii vyhledejte číslo informací nebo číslo služby a stisknutím jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 94.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny, nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* přidá jméno do skupiny volajících. Nejsou-li ve skupině žádná jména, stiskněte **Přidat**, nebo jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

  Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.

Nastavení (Menu 4)



Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Abyste aktivovali zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.
- Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Abyste upravili profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Stejná nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz Nastavení tónů na straně 94.

  Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

  Chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte *Moje účast*. Toto menu je k dispozici, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*, viz Moje účast na straně 85. Chcete-li změnit stav své dostupnosti, zvolte *Moje dostupnost*. Pro upravení zprávy o stavu vaší dostupnosti zvolte *Moje zpráva účastníka*.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko ⏻, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz Profily na straně 93. Upozorňujeme, že provedené úpravy změní nastavení aktivního profilu.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte *Ohlášení příchozího hovoru*. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tóny z *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerii*.



Tip: Pokud přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo načtením ze sítě získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy*, chcete-li nastavit tón pro příchozí zprávy, nebo *Tón ohlášení chatu*, chcete-li nastavit tón pro zprávy chatu. Zvolte *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* a nastavte telefon, aby vydával tóny, např. je-li baterie před úplným vybitím.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*.

- Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu, zvolením *Tapeta*. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet například v multimediální zprávě, přenést je prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů.

  Chcete-li nastavit tapetu, vyberte *Zvolte tapetu* a otevřete složku s obrázky. Vyhledejte požadovaný obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

  Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto*/*Vypnuto*.

  Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.
- Zvolením *Sestavy barev* změníte barvy komponentů displeje, například různých ikon a indikátorů.
- Zvolte *Vzhled menu* a nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu. Zvolte *Seznam* pro zobrazení seznamu položek menu nebo *Tabulka* pro zobrazení položek v mřížce.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zvolením *Logo operátora* nastavíte telefon, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené. Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

  Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz rovněž PC Suite na straně 153.

- Chcete-li nastavit, aby se v pohotovostním režimu, když není po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazit spořič displeje, zvolte *Spořič displeje*.

  Pro zapnutí spořiče zvolte *Zapnuto* a pro jeho vypnutí *Vypnuto*.

  Zvolte *Prodleva*, po které se aktivuje spořič displeje. V položce *Jiná* můžete nastavit délku prodlevy v rozsahu 5 sekund až 10 minut (minuty:sekundy).

  Ve volbě *Zvolte spořič* můžete vybrat animaci nebo statický obrázek z menu *Galerie*.

  Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

  Nezávisle na nastavení spořiče displeje se z důvodu úspory energie po určité době nečinnosti telefonu aktivuje zobrazení digitálních hodin. Viz Úspora energie na straně 29.

  Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*.

- Volbou *Hodiny* a *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

přesného času hodin, *Časové pásmo* pro nastavení časové zóny a *Formát času* pro zvolení 12 nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profily*, *Kalendář*, *Poznámky* a *Spořič displeje*.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je-li baterie zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřídit.

- Zvolte *Datum* a *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) a datum bude na displeji v pohotovostním režimu zobrazeno (nebo nebude zobrazeno). Chcete-li upravit datum, zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data a oddělovač data.
- Zvolte *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) a *Zapnuto* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba). Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

  Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

  Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Osobní zkratky

Prostřednictvím osobních zkratek máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Pravé tlačítko pro výběr

Pravému výběrovému tlačítku můžete nastavit funkci telefonu z předem nadefinovaného seznamu. Viz rovněž Pohotovostní režim na straně 28. Toto menu není zobrazeno, pokud jsou použity některé služby operátora.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Osobní klávesové zkratky* a *Pravé tlačítko pro výběr*. Vyberte funkci ze seznamu. Název pravé výběrové klávesy se v pohotovostním režimu změní podle zvolené funkce.

Hlasové příkazy

V telefonu se mnoho funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového záznamu. Hlasový záznam můžete přiřadit až 16 funkcím.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Osobní klávesové zkratky* a *Hlasové příkazy*. Vyberte požadovanou složku funkce a vyhledejte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Připojit příkaz*. Pokud je k funkci již připojen hlasový záznam, je zobrazen indikátor .

Informace o přidání hlasového příkazu, viz Přidání a správa hlasových záznamů na straně 91.

Informace o aktivaci hlasového příkazu, viz Volání pomocí hlasového záznamu na straně 92.

V průběhu hovoru nebo pokud aplikace používající (E)GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat ani přidávat hlasové příkazy.

Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port nebo Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes (E)GPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Telefon podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje připojení telefonu s kompatibilním Bluetooth přístrojem do vzdálenosti 10 metrů. Bluetooth spojení může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo některé elektronické přístroje.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Telefon podporuje rovněž profil Bluetooth SIM Access. Tento profil Bluetooth umožňuje připojit telefon ke kompatibilním přístrojům, například autosadě Nokia 610, prostřednictvím Bluetooth. Je-li aktivní profil SIM Access, je na displeji zobrazen *Přístup vzdálené SIM*. Ten indikuje, že je telefon odpojen od sítě GSM, a jsou tedy deaktivovány všechny funkce telefonu.

Informace o kompatibilitě mezi telefonem a dalším přístrojem s technologií Bluetooth získáte v dokumentaci k přístroji nebo od prodejce Nokia. V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u místních orgánů.

Poznámka: Používání bezdrátové technologie Bluetooth vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte funkci běžet na pozadí.

Nastavení Bluetooth spojení

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte *Bluetooth* a *Zapnuto*. Aktivní Bluetooth spojení je indikováno ikonou v horní části displeje.

   Nepoužíváte-li funkci Bluetooth, deaktivujte ji z důvodu úspory energie.
3. Chcete-li hledat kompatibilní Bluetooth audio zařízení, zvolte *Hledat audio příslušenství* a poté vyberte zařízení, které chcete k telefonu připojit.

   nebo zvolte *Autentifikovaná zařízení*, chcete-li vyhledat veškerá Bluetooth zařízení v dosahu, a stiskněte **Nové** pro zobrazení všech přístrojů Bluetooth v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Autentif.**.
4. Z důvodu autentifikace a připojení zařízení k telefonu zadejte heslo Bluetooth a poté začněte zařízení používat. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Spojení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Bluetooth*. Zvolte

- *Aktivní zařízení* pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení. Chcete-li ukončit spojení se zvoleným zařízením, stiskněte **Odpojit**.
- *Autentifikovaná zařízení* pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem. Vyberte požadované zařízení. Chcete-li odstranit autentifikaci zvoleného zařízení, stiskněte **Smazat**.

Stiskněte **Připojit**, chcete-li připojit zvolený přístroj, nebo stiskněte **Volby**, chcete-li otevřít některé z následujících funkcí, které jsou k dispozici podle stavu přístroje a Bluetooth spojení. Zvolte

- *Přiřadit zkrácený název* pro zadání názvu (viditelného pouze vám) zvolenému přístroji
- *Požadavek na autoriz. spojení* a zvolte *Ne*, chcete-li telefon automaticky připojit ke zvolenému zařízení, nebo *Ano*, pokud chcete, aby se telefon nejdříve zeptal.

Nastavení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *Bluetooth* a *Nastavení Bluetooth* pro definování způsobu, jakým je váš telefon zobrazen ostatním Bluetooth zařízením. Zvolte

- *Viditelnost mého telefonu* a *Ukázat všem* pro ukázání telefonu ostatním Bluetooth zařízením nebo *Skrytý* pro zobrazení telefonu pouze autentifikovaným přístrojům. Telefon není viditelný pro ostatní přístroje, pokud je již připojen k jednomu přístroji.
- *Název mého telefonu* pro změnu názvu Bluetooth telefonu. Tento název je zobrazován ostatním přístrojům Bluetooth.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky, grafiky, fotografie, zvukové klipy, videoklipy a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními je při infračerveném propojení maximálně jeden metr.
- Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

(E)GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti (E)GPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat (E)GPRS, jsou MMS, streamování videa, používání prohlížeče, el. pošta, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Před použitím technologie (E)GPRS:

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby (E)GPRS.
- Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace.

Podrobnější informace o cenách této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

Spojení (E)GPRS

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *GPRS* a *Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS. Je-li (E)GPRS služba k dispozici, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor G.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Spustíte-li aplikaci používající (E)GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí, zobrazí se indikátor G a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení (E)GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě (E)GPRS trvá.

Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení.

Upozorňujme, že spojení GPRS a EGPRS není indikováno samostatně, indikátory pro GPRS a EGPRS jsou stejné.

- Zvolte *Podle potřeby* a registrace a spojení (E)GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Telefon podporuje až tři souběžná (E)GPRS spojení najednou. Zároveň můžete například procházet stránkami služby xHTML, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu (E)GPRS

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení z PC, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*.

- Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít.
- Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.
  - Zvolte *Název přístupového bodu*. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
  - Zvolte *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu (APN) k síti (E)GPRS a stiskněte **OK**. Informace o přístupovém bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes (E)GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz PC Suite na straně 153. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Zvolte

- *Automatická regulace hlasitosti* a telefon automaticky nastaví hlasitost reproduktoru, v závislosti na okolním hluku.
- *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

  Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

  Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete nastavení přesměrování vypnout, zvolte *Zrušit*, nebo chcete-li zjistit, zda je přesměrování aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav* (je-li tato položka pro zvolený typ přesměrování k dispozici). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

  Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz Pohotovostní režim na straně 28.
- Zvolte *Příjem všemi klávesami* a *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě ⏻, výběrových tlačítek ⌜ a ⌝ a ✆.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Automatická volba* a *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* a *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2abc až 9wxyz) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince* a *Aktivovat* a síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 36.
- *Informace o volání* a *Zapnuto* a telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou identifikaci volajícího* a zvolte *Ano*. Vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- *Linka pro odchozí hovory*. To je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání. Můžete mít například soukromou a pracovní linku. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

  Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

  Je-li tato služba podporována vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka #⇧.

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*.

- Zvolte *Jazyk telefonu* pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Stav paměti* a vyberte, zda chcete zobrazit informace o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi v seznamu.

  Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v zobrazení složky galerie.

- Zvolte *Automatický zámek kláves* a můžete nastavit, aby se klávesnice vašeho telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

  Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 32.

- Zvolte *Zabezpečená klávesnice*, zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód při odemykání klávesnice.

  Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 32.

  Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

- Zvolte *Informace o buňce* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network).
- Zvolte *Pozdrav* a zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Uložit**.
- Zvolte *Volba operátora* a *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

  Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

- Zvolte *Potvrdit funkce služeb SIM*. Viz Služby SIM (Menu 10) na straně 152.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda. Viz rovněž Používání menu na straně 42.
- Zvolte *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby při zapínání zahrál nebo nezahrál úvodní tón.

Nastavení funkcí Chat a Účast

Nastavení vyžadovaná pro chat a informace o stavu přítomnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení konfigurační zprávou, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení chat a moje účast* a *Aktivní nastavení chat a účast*.
2. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

   Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě chat a informace o stavu přítomnosti.
3. Zvolte *Upravit aktiv. nast. chat a účast*.

   Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že nastavení spojení jsou uložena v menu *Nastavení spojení*.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves.
- Je-li telefon připojen k úplné sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování* a *Zapnuto*, aby se telefon automaticky vypnul přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu.
- Pro položku *Textový telefon* zvolte *Použít textový telefon* a poté *Ano*. Místo nastavení headsetu nebo smyčky bude použito nastavení textového telefonu.

  Pokud váš textový telefon podporuje posílání "baudot" a "CTM", zvolte "baudot". Vždy používejte originální kabely dodané s textovým telefonem.

Nastavení zabezpečení

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 911, 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) - pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* - pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

  Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat (E)GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito (E)GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.
- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte *Paměť* a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz Volba nastavení pro kontakty na straně 81) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (Kopírování kontaktů na straně 89).
- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Abyste obnovili některá nastavení na jejich hodnoty z výroby, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v seznamu kontaktů, nejsou vymazána.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Galerie (Menu 5)



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky a tóny, které jste uložili například z multimediálních zpráv. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Poznámka: Chcete-li spustit tuto funkci, telefon musí být zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Telefon podporuje používání systému Digital Rights Management (DRM), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu použití. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Soubory uložené v menu *Galerie* používají paměť telefonu, která má přibližně 8 MB. Zobrazí-li telefon upozornění na zaplněnou paměť, odstraňte před další prací některé soubory z menu *Galerie*. Chcete-li rozšířit kapacitu paměti z důvodu ukládání fotografií, vyzváněcích tónů, videoklipů a zvukových klipů v galerii je možné použít kompatibilní multimediální kartu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam složek. *Obrázky*, *Videoklipy*, *Hud. soub.*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* jsou původní složky v telefonu. Je-li do telefonu vložena multimediální karta, je zobrazena ikona multimediální karty.
2. Vyhledejte požadovanou složku a stisknutím **Otevřít** zobrazte seznam souborů ve složce nebo stiskněte **Volby** a použijte některou z dostupných možností:
   - *Přidat složku*, *Vymazat složku*, *Přesunout*, *Přejmen. složku*, *Detaily*, *Druh*, *Typ zobrazení*, *Stav paměti*, *Seznam aktiv. kl.* a *Stažení*. Původní složky v telefonu není možné vymazat, přejmenovat nebo přesunout.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

S multimediální kartou mohou být k dispozici další volby: *Nastavit heslo* (pro ochranu multimediální karty před neoprávněným použitím v jiném přístroji), *Změnit heslo*, *Odstranit heslo*, *Přejm. pam. kartu* a *Form. pam. kartu*.

Je-li nastaveno heslo multimediální karty (1 až 8 číslic), karta je rovněž zamknuta. Telefon má seznam až s pěti hesly. Pokud je heslo v telefonu, je možné používat multimediální kartu bez nutnosti zadávání hesla. Pokud heslo není v seznamu, zobrazí se zamknutá multimediální karta jako zamknutá. Pokud je heslo multimediální karty smazáno, je karta odemknuta.

Výstraha: Formátováním multimediální karty se odstraní všechny soubory a složky, které jsou na ní uložené.

- *Stažení* pro stažení dalších obrázků, tónů a videoklipů. Zvolte *Stahování grafiky*, *Stahování tónů* nebo *Stahování videa*. Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 147.

  Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě na straně 143. Znovu se pokuste připojit se ke stránce.

  Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

3. Pokud jste otevřeli složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte **Otevřít**.

   Nebo: Stiskněte **Volby** a použijte jednu z následujících funkcí, které mohou být dostupné pro zvolený soubor:

   - *Vymazat*, *Poslat*, *Upravit obraz*, *Přesunout*, *Přejmenovat*, *Jako tapetu*, *Jako vyzván. tón*, *Detaily*, *Typ zobrazení*, *Druh*, *Smazat vše*, *Otevřít postupně*, *Přehrát*, *Zoom*, *Vypnout audio* (*Zapnout audio*), *Nastavit kontrast*, *Přidat složku*, *Stav paměti*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru v MMS, přes bezdrátovou technologii Bluetooth nebo IČ připojení.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů a složek ze zvolené složky.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku, nebo pro oříznutí obrázku.
- *Otevřít postupně* pro postupné zobrazení souborů ve složce.
- *Přehrát* pro poslech zvukového nebo zobrazení obrázkového souboru obsaženého ve zprávě.
- *Zoom* pro zvětšení velikosti obrázku obsaženého ve zprávě.
- *Vypnout audio* (*Zapnout audio*) pro zapnutí nebo vypnutí zvuku přehrávaného zvukového souboru.
- *Nastavit kontrast* pro nastavení kontrastu obrázku.
- *Aktivovat obsah* pro aktualizování aktivačního klíče zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci aktivačního klíče podporuje požadovaný soubor.
- *Seznam aktiv. kl.* pro zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odebrat, například vyprší-li doba jejich platnosti.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Média (Menu 6)



Poznámka: Abyste mohli používat funkce v menu *Média*, telefon musí být zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Fotoaparát

Poznámka: Při používání fotoaparátu dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo v nepříznivých světelných podmínkách zvolte *Noční režim*. Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů, zvolte *Portrét*.

   Tip: Pro rychlé otevření hledáčku fotoaparátu a nastavení režimu standardní fotografie stiskněte v pohotovostním režimu ^. Pro rychlou změnu režimu fotoaparátu, například na video, stiskněte tlačítko < nebo >.

2. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Fotografii pořídíte stisknutím **Zabrat**. Při fotografování je slyšet zvuk, jaký vydává závěrka klasického fotoaparátu. Pokud je zvoleno *Standardní složka*, telefon uloží fotografii do složky *Obrázky* v menu *Galerie*. Volbou *Jiná složka* můžete zvolit jinou složku. Viz Nastavení fotoaparátu na straně 115.

   Informace o přejmenování fotografie, viz *Standardní název* v kapitole Nastavení fotoaparátu na straně 115.

4. Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb - například vymazání nebo přejmenování uložené fotografie, odeslání fotografie v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů nebo otevření menu galerie.



Tip: Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Noční režim*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Samospoušť*. Stiskněte **Start**. Po uplynutí prodlevy se vyfotografuje snímek a uloží se do menu *Galerie*. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nahrávání videoklipu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Video*.
2. Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte **Nahrát**. Při nahrávání videoklipu je v horní části displeje zobrazen indikátor a zbývající čas nahrávky.

   Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte **Pozast.**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračuj**.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Pokud je zvoleno *Standardní složka*, telefon uloží nahrávku do složky *Videoklipy* v menu *Galerie*. Volbou *Jiná složka* můžete zvolit jinou složku. Viz Nastavení fotoaparátu na straně 115.

   Stiskněte **Volby** a zvolte, zda chcete vymazat nebo přejmenovat uložený videoklip, poslat jej v multimediální zprávě nebo otevřít galerii.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Fotoaparát* a *Nastavení*. Zvolte

- *Kvalita obrazu* pro definování stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Délka videoklipu* pro nastavení délky nahrávaných videoklipů. Maximální délka videoklipu je přibližně 4 minuty, v závislosti na dalších podmínkách. V multimediální zprávě je možné poslat pouze videoklipy, které mají výchozí délku nebo jsou kratší.
- *Zvuky kamery* pro nastavení zvuku závěrky a samospouště na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.
- *Standardní název* zde můžete definovat název, který bude použit pro ukládané fotografie nebo videoklipy. Pokud zvolíte *Automaticky*, bude použit výchozí název. Zvolíte-li *Můj název*, můžete název upravit nebo zadat nový.
- *Ukládání obrázku* pro definování složky, kterou je možné použít pro ukládání fotografií a videoklipů. Zvolte *Standardní složka*, chcete-li použít výchozí složku, nebo zvolte *Jiná složka* a definujte libovolnou složku.

Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace, z různých zdrojů.

Přehrávač médií dále umožňuje zobrazovat kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru. Funkce streamování je závislá na operátorovi a vyžaduje podporu ze strany sítě. Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby vám dá rovněž pokyny pro používání svých služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Přehráv. médií*. Zvolte

- *Otevřít Galerii* pro otevření *Galerie*. Viz Galerie (Menu 5) na straně 110.
- *Záložky* pro otevření *Záložky*. Viz Záložky na straně 147.
- *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.
- *Stahování médií* pro stažení grafik, tónů nebo videoklipů do telefonu. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Nastavení telefonu pro používání streamování

Nastavení streamování můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí vámi požadovanou službu. Informace o přijetí nastavení služby v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Zadání informací o nastavení manuálně:

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Přehráv. médií* a *Nast. streamování*.
2. Zvolte *Aktivní nastavení spojení*.
3. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

   Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.
4. Zvolte *Upravit aktivní nastavení spojení*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Přehrávač hudby

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných MP3 a AAC souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager.

Hudební soubory uložené ve složce *Přehrávač hudby* budou automaticky zjištěny a přidány do výchozího seznamu skladeb. Hudební soubory uložené na jiném místě, například ve složce na multimediální kartě, musí být definovány v seznamu skladeb dříve, než je můžete poslouchat.

Zvukové soubory můžete poslouchat přes kompatibilní headset, například HDS-3, nebo reproduktor telefonu.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Přehrávač hudby*.

Informace o přenášení hudebních skladeb z kompatibilního PC a správě hudebních skladeb a seznamů skladeb naleznete v pokynech pro aplikaci Nokia Audio Manager, která je obsažená v softwaru Nokia PC Suite.

V průběhu používání hudebního přehrávače můžete iniciovat nebo přijmout hovor. V průběhu hovoru je přehrávání pozastaveno.

Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu

Po otevření aplikace *Přehrávač hudby* jsou zobrazeny detaily o první skladbě ve výchozím seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **Přehrát** nebo stiskněte ▪> .

- Chcete-li nastavit hlasitost, použijte klávesy nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Přehrávání zastavíte stisknutím **Stop** nebo stisknutím .
- Stisknutím dolů přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojím stisknutím přeskočíte na začátek předchozí skladby.
- Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

Výstraha! Poslouchejte hudbu s přijatelnou hlasitostí. Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození vašeho sluchu.

Nastavení pro hudební přehrávač

V menu *Přehrávač hudby* máte po stisknutí **Volby** přístup k následujícím volbám nastavení.

- *Volby přehrávání*: Zvolením *V náhodném pořadí* budou skladby ze seznamu skladeb přehrávány v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat*, pokud chcete neustále opakovat přehrávání skladby nebo všech skladeb ze seznamu.
- *Stažení hudby*: Můžete se připojit ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

  Další informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 16.
- *Reproduktor*: Můžete poslouchat hudební přehrávač prostřednictvím reproduktoru telefonu.
- *Headset*: Hudební přehrávač můžete poslouchat přes kompatibilní headset připojený k telefonu.

Tip: Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu. Abyste ukončili přehrávání, podržte toto tlačítko stisknuté.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Seznam stop*: Můžete zobrazit všechny skladby dostupné v seznamu skladeb a přehrát požadovanou skladbu. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát** nebo stiskněte ▪>.

  Stisknete-li **Volby**, můžete obnovit seznam skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) a změnit seznam skladeb, který je zobrazen po otevření menu *Přehrávač hudby*, je-li v telefonu k dispozici více seznamů skladeb.

Rádio

Chcete-li poslouchat rádio telefonu, připojte do spodního konektoru telefonu kompatibilní headset. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Abyste zapnuli rádio, stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Rádio*. Na displeji se zobrazí
   - Číslo stanice a název uložené stanice.
   - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.

   Používáte-li kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete stisknutím ovládacího tlačítka přepnout na přednastavenou rozhlasovou stanici.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Vypnout*.

Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím ↓ nebo ↑. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Abyste uložili stanici, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit stanici*. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.

Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Vypnout* - pro vypnutí rádia.
- *Uložit stanici* - pro uložení nalezené stanice, viz Ladění stanice rádia výše. Je možné uložit až 20 stanic.
- *Autom. ladění*. Krátkým stisknutím ↓ nebo ↑ se zahájí hledání stanice směrem nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.
- *Ruční ladění*. Krátkým stisknutím klávesy ↓ nebo ↑ změníte frekvenci o 0,05 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Abyste uložili stanici, stiskněte **OK**. Další postup, viz *Uložit stanici* výše.

  Tip: Pro rychlé zvolení *Ruční ladění* stiskněte v menu *Rádio* tlačítko #⌂.

- *Zvolit frekvenci*. Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz *Uložit stanici* výše.

  Tip: Pro rychlé zvolení *Zvolit frekvenci* stiskněte v menu *Rádio* tlačítko *+.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Smazat stanici*. Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.
- *Přejmenovat*. Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- *Reproduktor* (nebo *Headset*) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- *Mono výstup* (nebo *Stereo výstup*) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající (E)GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

Hlasový záznam

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky tří minut. To je například užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Hlasový záznam*.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat*. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých pět sekund.

   Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn.*.
5. Chcete-li poslat poslední nahrávku, zvolte *Poslat posl. zazn.*. Nahrávku je možné poslat přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo MMS.

Seznam nahrávek

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Hlasový záznam* a *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek. Stiskněte **Volby** a můžete vybírat některé volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Galerie (Menu 5) na straně 110.

Definování složky pro ukládání

Chcete-li zvolit jinou složku než výchozí složku *Nahrávky* v menu *Galerie*, stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Hlasový záznam* a *Zvolit paměť*. Vyberte složku v seznamu složek z menu *Galerie*.

Ekvalizér médií

Ekvalizér zlepšuje kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média* a *Ekvalizér médií*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit zvolený soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Organizér (Menu 7)



Poznámka: Chcete-li používat funkce v menu *Organizér*, telefon musí být zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.

  Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.
- Zvolte *Tón signalizace* a vyberte výchozí tón budíku. Tón budíku můžete přizpůsobit zvolením některého tónu ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z Galerie nebo nastavením rozhlasové stanice.

  Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon jako tón budíku použije poslední poslouchanou stanici, kterou začne přehrávat přes reproduktor. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použit výchozí tón budíku.

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Pokud stisknete **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro telefonické hovory: *Zapnout telefon?*. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*.

Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím ▸.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Abyste zobrazili záznamy zvoleného dne, stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*. Abyste zobrazili týden, zvolte *Zobrazit týden*.

- Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.
- Jsou zde dále například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové či multimediální zprávy.

  Zde jsou volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte *Vym. vš. záznamy*.

Nastavení pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne, stiskněte **Volby** a zvolte *Vym. vš. záznamy*.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz Psaní textu na straně 38.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámek:

- *Jednání* - Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v seznamu kontaktů). Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Volat* - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v seznamu kontaktů.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Narozeniny* - Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v seznamu kontaktů), stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Poznámka* - Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
- *Upomínka* - Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím .

- Abyste ukončili signalizaci bez zobrazení záznamu, stiskněte **Odejít**.
- Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Stiskněte **Dospat** a telefon po deseti minutách obnoví signalizaci.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek. Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li přidat nový úkol, zvolte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na straně 38.

- Zvolenou poznámku můžete například rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

  Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.

Poznámky

Aplikaci *Poznámky* můžete použít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth, SMS nebo MMS.

Aplikace Poznámky používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

1. Chcete-li otevřít aplikaci *Poznámky*, stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Poznámky*. Pokud v době zahájení psaní poznámky nebyl dosud nastaven čas a datum, telefon Vás požádá o jejich zadání.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*, viz Psaní textu na straně 38.
3. Napište poznámku a stiskněte *Uložit*.

   Do poznámky můžete vložit aktuální čas a datum. Není-li v poznámce dost místa pro vložení těchto údajů, telefon se zeptá, zda chcete odstranit odpovídající počet znaků z vaší poznámky.

   Poznámku můžete rovněž odeslat do kompatibilního přístroje přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth, nebo ve zprávě MMS či SMS. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě SMS, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

   Mezi další volby pro poznámky patří možnosti zobrazení, odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například čísla kreditních karet a adresy. Data uložená do peněženky je možné snadno použít při procházení službou a automaticky jimi vyplnit datová pole formulářů, například při online platbách ve službách podporujících funkce peněženky. Můžete rovněž uložit přístupové kódy mobilních služeb, které vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Data jsou v peněžence chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu a stiskněte **OK**. Viz rovněž Kód peněženky (4 až 10 číslic) na straně 16.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu, viz Přístupové kódy na straně 15.

Chcete-li do peněženky přidat obsah nebo jej upravit, otevřete menu Peněženka. Informace o použití obsahu peněženky v mobilních službách a o otevření peněženky z prohlížeče, viz Služby (Menu 9) na straně 141.

Otevření menu Peněženka

Menu Peněženka otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Organizér* a *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz Nastavení peněženky na straně 131. Zvolte

- *Profily peněžen.* pro vytvoření kombinací karet, například pro různé služby. Profil peněženky je užitečný, pokud služba vyžaduje vyplnění mnoha datových položek. Namísto volby různých karet můžete zvolit odpovídající profil peněženky.
- *Karty* pro uložení informací o osobních kartách. Můžete uložit platební karty, věrnostní karty a přístupové karty, například kombinace uživatelských jmen a hesel pro různé služby, a rovněž adresy a uživatelská data. Viz Uložení detailů karty na straně 129.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Lístky* pro uložení upozornění na elektronické vstupenky zakoupené prostřednictvím mobilní služby. Chcete-li zobrazit vstupenky, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
- *Stvrzenky* pro uložení stvrzenky o mobilním nákupu.
- *Osobní poznámky* pro uložení všech druhů osobních poznámek, které chcete ochránit pomocí kódu peněženky. Viz Osobní poznámky na straně 130.
- *Nastavení*, viz Nastavení peněženky na straně 131.

Uložení detailů karty

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Karty*.
2. Zvolte typ karty, pro kterou chcete uložit detaily:
   - *Platební karty* pro kreditní a debetní karty.
   - *Věrnostní karty* pro členské karty.
   - *Přístup. karty* pro osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
   - *Karty inf. o uživ.* pro uzpůsobené osobní předvolby k online službám.
   - *Adresní karty* pro kontaktní informace, například adresa pro doručení zboží a fakturační adresa.
3. Není-li přidána žádná karta, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat novou*.
4. Vyplňte pole požadovanými detaily a stiskněte **Hotovo**.

Pokud to podporuje váš provozovatel služby, můžete informace o kartě získat i prostřednictvím konfigurační zprávy. Budete informováni o kategorii, do které karta patří. Uložte nebo odmítněte přijatou kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji upravit. Informace o získání informací o kartě konfigurační zprávou získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Osobní poznámky

Můžete uložit osobní poznámky, například čísla účtů, hesla, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Osobní poznám.*. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data nebo vymazat poznámky. Při zobrazování poznámky můžete zvolenou poznámku upravit nebo odstranit. Volba *Poslat jako text* slouží pro zkopírování poznámky do textové zprávy a *Kopír. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře. *Použít detail* vybere z poznámky tel. čísla, adresy el. pošty a webové adresy.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil můžete při procházení službou použít k získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profily peněžen.*.
2. Chcete-li vytvořit nový profil peněženky a žádný profil ještě není přidán, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat novou*.
3. Vyplňte následující pole a stiskněte **Hotovo**. Některá pole obsahují data, která jsou zvolena z peněženky. Tato data musíte uložit dříve, než můžete vytvořit profil peněženky.
   - *Dále zvolit platební kartu* - zvolte kartu ze seznamu platebních karet.
   - *Dále zvolit věrnostní kartu* - zvolte kartu ze seznamu věrnostních karet.
   - *Dále zvolit přístupovou kartu* - zvolte kartu ze seznamu přístupových karet.
   - *Dále zvolit kartu s informacemi o uživateli* - zvolte kartu ze seznamu karet s uživatelskými daty.
   - *Dále zvolit účtovací adresu* - zvolte adresu ze seznamu adres.
   - *Dále zvolit adresu pro dodání* - zvolte adresu ze seznamu adres.
   - *Dále zvolit adresu pro doručení stvrzenky* - zvolte adresu ze seznamu adres.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Dále zvolit způsob doručení stvrzenky* - zvolte způsob doručení potvrzení, *Na telefonní číslo* nebo *Na e-mailovou adr.*.
- *Název profilu peněženky:* - zadejte název profilu.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Zvolte

- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.
- *ID telefonu* pro nastavení RFID ID informacemi *Kód ID telefonu* a *Typ ID telefonu*. (RFID = Radio Frequency Identification, technologie pro zabezpečení komerčních transakcí prováděných telefonem).

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

- Chcete-li nakupovat, otevřete požadovanou službu, která podporuje funkce peněženky. Služba musí podporovat specifikace Electronic Commerce Modeling Language. Viz Připojení ke službě na straně 143.

  Vyberte produkt, který chcete koupit, a před jeho koupí si přečtěte všechny poskytnuté informace.

  Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před koupí projděte celý text a přečtěte jej.
- Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete použít peněženku nebo ne. Telefon se rovněž zeptá na PIN kód peněženky.
- V seznamu platebních karet vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za předpokladu, že datový formulář doručený od provozovatele služby podporuje specifikaci Electronic Commerce Modeling Language, telefon z peněženky automaticky vyplní informace o kreditní kartě nebo profil peněženky.
- Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Můžete obdržet oznámení nebo digitální potvrzení o nákupu.
- Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněženku*. Nepoužíváte-li peněženku déle než 5 minut, automaticky se zavře.

Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 148.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Kontakty, kalendář a poznámky telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Upozorňujeme, že přijmutí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci znovu restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtěte nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz Nastavení pro synchronizaci na straně 133.
- Vyberte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb na straně 142.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb na straně 142.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Extra*, *Synchronizovat*, *Nastavení* a *Nastavení aktivní internet. synchr.*. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz *Data pro synchronizaci* v kapitole Nastavení pro synchronizaci na straně 133.
3. Stiskněte **Menu** a zvolte *Extra*, *Synchronizovat* a *Synchronizovat*.
4. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

   Upozorňujeme, že první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě konfigurační zprávy. Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Extra*, *Synchronizovat* a *Nastavení.*
2. Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*.
3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

   Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn.*. Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.
   - *Název nastavení*. Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
   - *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat: *Kontakty*, *Kalendář* nebo *Poznámky* a stiskněte **Hotovo**.
   - *Adresy databáze*. Zvolte *Databáze kontaktů*, *Databáze kalendáře* nebo *Databáze poznámek*, kterou chcete upravit. Zadejte název databáze a stiskněte **OK**.
   - *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
   - *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
   - *Synchronizační server*. Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.
   - *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení vyžadovaného pro synchronizaci. Viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 142.

     Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

   Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Zvolte
   - *Uživatelské jméno*. Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
   - *Heslo*. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Synchronizace zahájená z PC

Pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a poznámek s PC použijte buď IČ port, Bluetooth nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Aplikace (Menu 8)



Poznámka: Chcete-li spustit tuto funkci, telefon musí být zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Hry

Software telefonu obsahuje některé hry speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Hry* a *Zvolit hru*.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Chcete-li spustit jednu hru, vyhledejte ji a stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací na straně 137.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Hry* a *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 147.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě na straně 143. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Informace o načítání dalších her naleznete v Načítání aplikace na straně 138.

Upozorňujeme, že načtená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž Stav paměti pro aplikace na straně 138.

Hry používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Hry* a *Nastavení aplik.*.

Aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Sbírka* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Stiskněte **Otevřít**. Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Chcete-li spustit jednu aplikaci, vyhledejte ji a stiskněte **Otevřít**.

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

  Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu načíst do telefonu ze stránky podpory firmy Nokia na adrese www.nokia.com.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Přístup k aplikaci* pro omezení přístupu aplikace k síti, abyste předešli nečekaným poplatkům. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení:
  - *Zeptat se vždy* a telefon se vždy zeptá na přístup k síti
  - *Zeptat se poprvé* a telefon se zeptá při prvním pokusu o přístup k síti
  - *Vždy povolit* pro umožnění přístupu k síti
  - *Není povoleno* pro znemožnění přístupu k síti
- *Připojit přes* pro některé aplikace, které potřebují specifická nastavení služby. Telefon je nastaven tak, že používá výchozí nastavení služby pro prohlížeč.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Načítání aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Sbírka* a *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 147.

  Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě na straně 143. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

  Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.*. Zvolte odpovídající aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout. Viz Stahování na straně 147.
- Informace o funkci načítání her, viz Stažení her na straně 135.
- Chcete-li stahovat aplikace do telefonu, použijte Nokia Application Installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se firma Nokia nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Sbírka* a *Paměť*. Aplikace používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím #⇧.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.

   Tip: Případně stiskněte tlačítko *+ jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Abyste získali celkový výsledek, stiskněte **Výsledek**. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Abyste zahájili nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Abyste uložili směnný kurs, stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím #⇧ vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Abyste provedli převod měny, zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte funkci běžet na pozadí.

Měření času a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra*, *Stopky* a *Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Stiskněte **Volby** a zvolte
   - *Start* pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.
   - *Vynulovat* pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra*, *Stopky* a *Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz Měření času a mezičasů na straně 140.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Služby (Menu 9)



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám. Mezi tyto služby mohou patřit například informace o počasí, novinky nebo jízdní řády.

Poznámka: Chcete-li spustit tuto funkci, telefon musí být zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno, nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby vám dá rovněž pokyny pro používání svých služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu 142.
2. Připojte se ke službě. Viz stranu 143.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu 144.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, ukončete spojení se službou. Viz stranu 145.

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě konfigurační zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí vámi požadovanou službu.

Informace o přijetí nastavení služby v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 33.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

   Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

   Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby.

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0.

- Zvolte záložku služby:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

  Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

- Zvolte poslední URL:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Posl. web. adr.*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zadejte adresu služby:

  Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro pohyb ve stránce použijte libovolnou klávesu pro procházení.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte nebo stiskněte **Volby** a vyberte volbu pro otevření odkazu.
- Chcete-li zadávat písmena a číslice, stiskněte tlačítka 0 - 9 wxyz. Abyste mohli zadávat speciální znaky, stiskněte * +.

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky do záložky.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Záložky*. Viz Záložky na straně 147.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.
- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovuzavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz Odpojení od služby na straně 145.

Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 148.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte dvakrát * nebo podržte stisknuté tlačítko *.

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text pokračuje na následujícím řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.
- Zvolte *Velikost písma* a vyberte *Malé*, *Normální* nebo *Velké*.
- Zvolte *Ukázat obrazy*. Zvolte *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.
- Zvolte *Upozornění* a vyberte *Upozornit na ne-zabezp. připojení* a *Ano*. Tím nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upozornit na ne-zabezpeč. položky* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Upozorňujeme, že tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v kapitole Zabezpečení prohlížeče na straně 149.
- Zvolte *Kódování znaku* pro zvolení sady znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 148.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*,

   nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*,

   nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Jdi na* pro připojení ke stránce, přiřazené k záložce. Můžete rovněž zobrazit název a adresu zvolené záložky, upravit nebo vymazat zvolenou záložku nebo ji odeslat do jiného telefonu jako záložku, jako textovou zprávu. Můžete dále vytvořit i novou záložku.

Upozorňujeme, že v telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.*.
2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, videa, hry nebo aplikace, zvolte *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa* nebo *Stažení aplikací*.

Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* stisknutím **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Stáhnout* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu, *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o službě, nebo *Smazat* pro odstranění zprávy.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.
- Zvolte *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč z pohotovostního režimu.

  Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

Vyrovnávací paměť

Informace a služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Vymazání vyrovnávací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyžadovat PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikáty serveru při navazování zabezpečeného spojení k serveru s požadovaným obsahem. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

  Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například online bankovnictví a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.
- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.

Důležité: Upozorňujeme, že i když použití certifikátů snižuje rizika hrozící z připojení ke vzdáleným serverům a instalací softwaru, musí být pro zajištění jejich vysoké účinnosti správně používány. Samotná přítomnost certifikátů žádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zajištěno zvýšené zabezpečení, musí správce certifikátů obsahovat správné, autentické a ověřené certifikáty.

Důležité: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobrazen Prošlý nebo Neplatný certifikát, přestože by takovýto certifikát měl být platný, ověřte, zda je v telefonu nastaveno správné přesné datum a čas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Důležité: Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, zda vlastníku certifikátu důvěřujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastníku patří.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit k provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a neměli byste zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Obecné informace na stránce 15) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující nákup.

Informace o poloze

Některé sítě umožňují vyžádat si informaci o poloze telefonu (síťová služba). Toto menu umožňuje zobrazit přijaté požadavky na zjištění polohy od operátora sítě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Služby SIM (Menu 10)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 13. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM*, v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel (DKU-2) (USB), můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace a stahovatelné soubory, např. PC Suite, naleznete v části podpory na webové stránce firmy Nokia na adrese www.nokia.com.

PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování J2ME Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu, například her a slovníků.
- **Nokia Audio Manager** pro přípravu hudby pro telefon.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonních vyzváněcích tónů v podporovaných formátech na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zálohování a obnovení osobních informací mezi telefonem a kompatibilním PC. Je podporován rovněž přenos informací do jiného kompatibilního telefonu Nokia.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia Settings Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu. Můžete rovněž vyhledat rozhlasové stanice a vymazat, upravit nebo upravit uložené rozhlasové stanice v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení kontaktů v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory a rovněž upravovat soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia Multimedia Player** pro přehrávání a zobrazování zvuků, obrázků, videí a multimediálních zpráv na PC. Multimedia Player umožňuje zobrazovat multimédia přijatá do telefonu nebo na adresu el. pošty.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.
- **Ovladače modemu Nokia 6230** umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Volba jazyka** (Language Selection) pro zvolení jazyka použitého při instalaci PC Suite a samotné aplikace PC Suite.
- **HTML nápověda** jako podpora používání aplikace.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Nastavení modemu (E)GPRS na straně 103.

Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- K čištění objektivu (např. fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno, nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- by neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- by měly za předpokladu, že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu, a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 911, 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,59 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ni nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen "Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen "výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen "zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Švýcarsko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka / uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;

(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;

(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;

(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;

(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;

(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;

(vii) vada byla způsobena "krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;

(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HÚLKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): ⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ – ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ / ⌊_⌋

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____

ITEM:
IMEI:

B

Známka