
NOKIA
6670

CE 168

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že výrobek RH-67 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice R&TTE 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.
Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9234480
1. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost 8

Obecné informace 11

Základní indikátory v pohotovostním režimu 11
Menu 12
Přepínání mezi aplikacemi 13
Obecné akce pro všechny aplikace 13
Ovládání hlasitosti 14
Sdílená paměť 15

Váš telefon 16

Volání 16
Volání s pomocí adresáře Kontaktů 16
Volání hlasové schránky (síťová služba) 17
Zrychlená volba telefonního čísla 17
Konferenční hovor (síťová služba) 17
Přijmutí hovoru 18
Volby v průběhu hovoru 18
Služba pro hovory na lince (síťová služba) 19
Přesměrování hovorů (síťová služba) 19
Protokol - Výpis volání a protokol 20
Čítač dat GPRS 20
Výpis posledních hovorů 21
Délka hovorů 22
Zobrazení obecného protokolu 22

Osobní informace 24

Kontakty 24
Vytvoření a upravení kontaktní karty 24
Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu 25
Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině 25
Hlasová volba 25
Přiřazení tlačítek zrychlené volby 27
Zobrazení objednaných jmen 27
Správa skupin kontaktů 28
Přítomnost (síťová služba) 28
Změna informací o dostupnosti 29
Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti 29
Aktualizace informací o vaší přítomnosti 31
Nastavení Přítomnosti 32
Poloha (síťová služba) 32
Kalendář 33
Vytvoření záznamu v kalendáři 33

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Úkoly 35
Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia 35

Multimédia 36

Fotoaparát 36
Fotografování 36
Nahrávání videa 38
Zobrazení obrázků 39
Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku 39
Klávesové zkratky 40
RealPlayer™ 40
Přehrávání média souborů 41
Změna nastavení 42
Movie director 42
Galerie 44
Otevření souborů 44
Další výchozí složky 45
Stahování souborů 45
Odesílání fotografií na server s obrázky (síťová služba) 46

Zprávy 47

Psaní textu 48
Použití tradičního zadávání textu 48
Použití prediktivního vkládání textu 49
Kopírování textu do schránky 51
Psaní a odeslání zpráv 52
Nastavení potřebná pro multimediální zprávy 53
Nastavení potřebná pro el. poštu 53
Složka Přijaté - přijímání zpráv 54
Zobrazení multimediálních objektů 54
Přijímání zpráv smart 55
Přijímání zpráv služby (síťová služba) 56
Mé složky 56
Vzdálená schránka (síťová služba) 56
Otevření schránky 56
Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky 57
Vymazání zpráv el. pošty 58
Odpojení od schránky 58
K odeslání 58
Zobrazení zpráv v SIM kartě 59
Informační služba (síťová služba) 59
Editor příkazů služby 60
Nastavení zpráv 60
Nastavení pro textové zprávy 60
Nastavení pro multimediální zprávy 61
Nastavení potřebná pro el. poštu 62
Nastavení pro zprávy služby 64
Nastavení pro Informační službu (síťová služba) 64
Nastavení složky Ostatní 64

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nástroje 66

Použití průvodce nastavením Setting Wizard 66
Nastavení 67
- Změna obecných nastavení 67
- Nastavení telefonu 68
- Nastavení hovoru 69
- Nastavení připojení 70
- Datum a čas 74
- Blok. hovorů (síťová služba) 74
- Síť 75
- Nastavení příslušenství 75

Zabezpečení 75
- Telefon a SIM 75
- Správa certifikátů 78

Správce přístroje 79
Správce souborů 80
- Zobrazení využití paměti 80

Hlasové příkazy 81
- Přidání hlasového příkazu k aplikaci 82
- Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu ... 82
- Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu 83

Paměťová karta 83
- Formátování paměťové karty 83
- Zálohování a obnovení informací 84
- Odemknutí paměťové karty 84
- Zobrazení využití paměti 85

Přizpůsobení telefonu 86

Profily 86
- Změna profilu 86
- Přizpůsobení profilů 86

Témata 87
- Upravení témat 88

Extra 89

Peněženka 89
- Zadání kódu peněženky 89
- Uložení detailů osobních karet 90
- Vytvoření osobních poznámek 90
- Vytvoření profilu peněženky 91
- Načtení informace z peněženky do prohlížeče 91
- Zobrazení detailů vstupenky 92
- Nastavení peněženky 92
- Resetování obsahu a kódu peněženky 92

Kalkulačka 93
Konvertor 93
- Konverze jednotek 93
- Nastavení základní měny a směnných kurzů ... 94

Poznámky 94
Hodiny 95
- Změna nastavení hodin 95
- Nastavení budíku 95

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rekordér 96
Chat (síťová služba) 96
Než začnete používat chat 96
Připojení k serveru chatu 97
Změna nastavení chatu 97
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny 97
Hledání skupin chatu a uživatelů 98
Chatování ve skupině chatu 99
Zahájení a zobrazení individuální konverzace 100
Kontakty chatu 100
Změna nastavení skupiny chatu 101
Servery chatu a účasti 102
Jdi na 103
Přidání zástupců 103

Služby a aplikace 104

Web (mobilní prohlížeč) 104
Základní kroky pro získání přístupu 104
Nastavení telefonu pro používání prohlížeče 105
Postup připojení 105
Zobrazení záložek 106
Procházení 106
Stahování 108
Ukončení spojení 109
Nastavení prohlížeče 110
Správce aplikací 111
Instalování aplikací - obecné informace 111
Odebrání aplikace 113

Možnosti připojení 114

Připojení přes Bluetooth 114
Nastavení Bluetooth 115
Odesílání dat přes Bluetooth 115
Zobrazení autentifikovaných přístrojů 117
Přijímání dat přes Bluetooth 117
Odpojení Bluetooth 118
Správce spojení 118
Zobrazení detailů připojení 118
Ukončení připojení 119
Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači 119
Synch. - vzdálená synchronizace 120
Vytvoření nového synchronizačního profilu 120
Synchronizování dat 121

Odstraňování problémů 122

Otázky a odpovědi 123

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace o bateriích 125
Péče a údržba 126
Doplňkové bezpečnostní informace.....127
Rejstřík 131

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Podrobnější informace jsou uvedeny v této příručce.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 900, GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, procházení, el. pošta, vzdálená synchronizace a stahování obsahu prohlížečem nebo v MMS, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nabíječky a příslušenství

Poznámka: Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.

UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Telefon Nokia 6670 nabízí mnoho praktických funkcí pro každodenní používání, jako například Fotoaparát, Videorekordér, Zprávy, El. poštu, Peněženku, Hodiny, Kalkulačku a Kalendář.

Štítky v prodejním balení

- Štítky obsažené na záruční kartě v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. V prodejním balení jsou rovněž uvedeny pokyny k použití těchto štítků.

Základní indikátory v pohotovostním režimu

- Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo několik nově přijatých zpráv.

- Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz "Volání hlasové schránky (síťová služba)" na straně 17.

- Ve složce K odeslání je připravena zpráva k odeslání příjemci.

- U aktuálního profilu byla funkce *Typ vyzvánění* nastavena na *Tichý*, *Tón ohlášení zprávy* na *Vypnuto* a *Tón oznámení chatu* na *Zapnuto*.

- Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz příručka Začínáme.

- Indikuje aktivní budík.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2 - Můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz "Používaná linka (síťová služba)" na straně 70.

- Všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány. - Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány do hlasové schránky. Viz "Přesměrování hovorů (síťová služba)" na straně 19. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince 1 a na druhé lince 2.

- Je aktivní datové volání.

G - Zobrazeno místo symbolu antény (v pohotovostním režimu zobrazeno v levém horním rohu displeje), pokud je aktivní GPRS spojení. - Zobrazeno, pokud je GPRS spojení přerušeno v průběhu hlasového volání.

- Je aktivní Bluetooth. Při datovém přenosu přes Bluetooth je zobrazeno .



Menu

Volby v Menu: *Otevřít*, *Seznam* / *Mřížka*, *Přesunout*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Stažení aplikace*, *Detaily paměti*, *Nápověda* a *Konec*.

Stisknutím (tlačítko Menu) otevřete hlavní nabídku Menu. V Menu máte přístup ke všem aplikacím v telefonu.

Procházení v Menu

- Pro pohyb v menu stiskněte tlačítko pro pohyb nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo (představováno modrými šipkami 1 až 4).

Otevření aplikací nebo složek

- Vyhledejte aplikaci nebo složku a otevřete ji stisknutím středu tlačítka pro pohyb (znázorněno modrou šipkou 5).


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zavření aplikací

- Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte podle potřeby několikrát tlačítko **Zpět** nebo **Konec** nebo zvolte **Volby**→ *Konec*.

Přepínání mezi aplikacemi

Máte-li otevřených několik aplikací a chcete-li přepnout z jedné do jiné, podržte stisknuté tlačítko (tlačítko Menu). Otevře se okno pro přepínání aplikací se seznamem aktuálně otevřených aplikací. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stisknutím ji aktivujte.

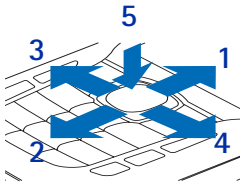

Obrázek 1
Použití tlačítka pro pohyb.

Obecné akce pro všechny aplikace

- **Otevření položek pro zobrazení** - Při prohlížení seznamu složek nebo souborů otevřete vyhledanou položku stisknutím nebo zvolením **Volby**→ *Otevřít*.
- **Upravení položek** - Položku, jejíž obsah chcete upravit, musíte někdy nejprve zobrazit a teprve poté můžete zvolit **Volby**→ *Upravit*. Pro procházení jednotlivými poli položky použijte tlačítko pro pohyb.
- **Přejmenování položek** - Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ *Přejmenovat*.
- **Vymazání nebo odstranění položek** - Vyhledejte položku a stiskněte **Volby**→ *Odstranit* nebo stiskněte C. Při mazání více položek najednou je musíte nejdříve označit. Viz následující bod: 'Označení položky'.
- **Označení položky** - V seznamu můžete položku označit několika způsoby.
  - Chcete-li volit položky postupně, vyberte položku a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit* nebo stiskněte současně s . Vedle položky se zobrazí značka.
  - Chcete-li zvolit všechny položky seznamu, zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit vše*.
  - **Označení více položek** - Podržte stisknuté tlačítko a pohybujte tlačítkem pro pohyb nahoru nebo dolů. Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují



Obrázek 2
Přepínání mezi aplikacemi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte tlačítko pro pohyb a poté uvolníte .
Po zvolení všech požadovaných položek je můžete přesunout nebo vymazat zvolením **Volby**→ *Přesun. do složky* nebo *Odstranit*.

- Chcete-li odznačit položku, vyberte ji a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Odznačit* nebo stiskněte současně s .
- **Vytváření složek** - Při vytváření nové složky stiskněte **Volby**→ *Nová složka*. Budete vyzváni k zadání názvu složky (max. 35 znaků).
- **Přesouvání položek do složky** - Chcete-li přesunout položky do složky nebo mezi složkami, zvolte **Volby**→ *Přesun. do složky* (není zobrazeno, pokud není žádná složka k dispozici). Jestliže zvolíte *Přesun. do složky*, otevře se seznam dostupných složek a zobrazí se rovněž základní úroveň aplikace (pro přesun položky mimo složku). Zvolte požadované umístění pro přesouvanou položku a stiskněte **OK**.
- **Odeslání položek** - Chcete-li odeslat položky do kompatibilních přístrojů, vyhledejte požadovanou položku a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Poté z dostupných voleb zvolte způsob odeslání: *V multimed. zprávě*, *Přes Bluetooth* a *El. poštou*.
  - Pokud zvolíte odeslání položky el. poštou nebo v multimediální zprávě, otevře se příslušný editor. Stisknutím zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Napište doprovodný text a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Viz "Psaní a odeslání zpráv" na straně 52.
  - Přes Bluetooth. Viz "Odesílání dat přes Bluetooth" na straně 115.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

Ovládání hlasitosti


Ikony hlasitosti:
- pro režim sluchátko,
- pro režim handsfree.

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím nebo .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Reproduktor je možné používat při telefonickém hovoru, při používání zvukových a video aplikací a při zobrazování multimediálních zpráv. Zvukové a video aplikace používají reproduktor standardně. Reproduktor usnadňuje používání jiných aplikací v průběhu hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru začít používat reproduktor (režim handsfree), stiskněte **Volby**→ *Aktiv. reproduktor*. Zazní tón, v navigačním řádku se zobrazí a změní se indikátor hlasitosti.



Obrázek 3
Indikátor hlasitosti pro režimy sluchátko a reproduktor jsou zobrazeny v navigačním řádku.

Reproduktor není možné zapnout, jestliže je k telefonu připojen headset.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vypnout reproduktor v průběhu aktivního hovoru, zvolte **Volby**→ *Aktivovat telefon*.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, Videorekordér, RealPlayer™, kalendář, úkoly a stahovatelné aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha multimediálních zpráv může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například kalendář a úkoly, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Váš telefon

Volání

1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem. Stisknutím C odstraníte číslo.

- Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak **+** nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí (bez první číslice **0**) a tel. číslo.

2 Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3 Stisknutím ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).



Obrázek 4
Volání.

Stisknutí vždy ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

Vytočit číslo můžete i pomocí hlasového záznamu, takže se nemusíte dívat na displej a zadávat tel. číslo. Viz "Hlasová volba" na straně 25.

Volání s pomocí adresáře Kontaktů

1 Chcete-li otevřít adresář Kontakty, stiskněte **Menu**→ **Kontakty**.
2 Pro vyhledání kontaktu vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména. Automaticky se otevře Vyhledávací pole a seznam odpovídajících kontaktů.
3 Stisknutím zahájíte vytáčení.
Má-li kontakt uloženo více tel. čísel, vyhledejte požadované číslo a stisknutím zahájíte vytáčení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volání hlasové schránky (síťová služba)

Hlasová schránka je vlastně záznamník, ve kterém vám volající může nechat hlasovou zprávu.

- Hlasovou schránku můžete v pohotovostním režimu volat stisknutím 1 a a .
- Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Toto číslo můžete získat od vašeho operátora.

Viz "Přesměrování hovorů (síťová služba)" na straně 19.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky. Viz "Používaná linka (síťová služba)" na straně 70.

Změna tel. čísla hlasové schránky

Chcete-li změnit tel. číslo vaší hlasové schránky, otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Hlasová schránka** a zvolte **Volby**→ *Změnit číslo*. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte **OK**.

Zrychlená volba telefonního čísla

1 Přiřaďte tel. číslo některému z tlačítek zrychlené volby (2 abc - wxyz 9). Viz "Přiřazení tlačítek zrychlené volby" na straně 27.


2 Volání čísla: V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte . Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnutá*: Podržte stisknuté odpovídající tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáčení čísla.

Chcete-li zobrazit mřížku zrychlené volby, otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Zr. volba**.

Konferenční hovor (síťová služba)

Telefon Nokia 6670 podporuje konferenční hovory, kterých se může zúčastnit až šest osob. Viz obr. 5 na straně 18.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

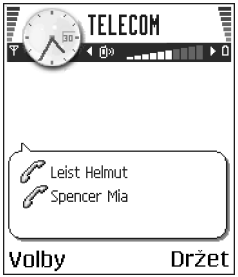

Obrázek 5
Konferenční hovor se dvěma účastníky.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Pro zavolání dalšímu účastníkovi zvolte **Volby**→ *Nový hovor*. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je automaticky držen.
3 Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby**→ *Konference*.
4 Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte **Volby**→ *Konference*→ *Přidat do konf.*.
   - Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně: Zvolte **Volby**→ *Konference*→ *Soukromě*. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je ve vašem telefonu přesunut do držení a zatímco Vy hovoříte pouze s vybraným účastníkem, ostatní účastníci mohou nadále pokračovat v rozhovoru mezi sebou. Po dokončení soukromého hovoru se vraťte do konference stisknutím **Zrušit**.
   - Chcete-li odpojit některého účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby**→ *Konference*→ *Odpojit účastníka*, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
5 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte .

Přijmutí hovoru

- Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte .
- Pro ukončení hovoru stiskněte .

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte . Volající uslyší tón obsazené linky.

Při příchozím hovoru můžete rychle ztišit vyzváněcí tón stisknutím **Ticho**.

Volby v průběhu hovoru

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit akt. hovor*, *Ukončit vš. hovory*, *Do pořadí* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromí*, *Odpojit účastníka*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Přepnout je použito pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit je použito pro propojení příchozího a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Odeslat DTMF slouží pro odeslání sekvencí kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů.

Nemusí se zobrazit všechny tyto volby. Podrobnější informace obdržíte od vašeho provozovatele služby.

1 Číslice zadejte pomocí tlačítek 0 - wxyz 9. Každé stisknutí tlačítka generuje kmitočtový tón, který je přenášen v průběhu aktivního hovoru. Opakovaným stisknutím * + vytvoříte: *****, **p** (vloží přibližně 2 sekundovou pauzu před nebo mezi kmitoč. tóny) a **w** (při použití tohoto znaku není zbývající část tónu odeslána, dokud v průběhu hovoru znovu nestisknete **Odeslat**). Stisknutím # vytvoříte **#**.
2 Pro odeslání tónu stiskněte **OK**.



Obrázek 6
Volby v průběhu hovoru.

Služba pro hovory na lince (síťová služba)

Je-li funkce Služba hovorů na lince aktivována, bude vás síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.

1 Pro přijmutí hovoru na lince (v průběhu hovoru) stiskněte . První hovor je držen. Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**.
2 Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte .

Přesměrování hovorů (síťová služba)

Je-li tato síťová služba aktivována, můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Otevřete **Menu**→ **Nastavení**→ **Přesměr. hovorů**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte některou z voleb přesměrování; zvolíte-li *Je-li obsazeno* , přesměrují se hlasové hovory, pokud je vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.
- Zvolte **Volby**→ *Aktivovat* pro zapnutí přesměrování, *Zrušit* pro vypnutí přesměrování nebo *Ověřit stav* pro zjištění, zda je přesměrování aktivní nebo není.
- Chcete-li zrušit všechna aktivní přesměrování, zvolte **Volby**→ *Zrušit všech. přesm.*.

Viz "Základní indikátory v pohotovostním režimu" na straně 11.

Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů.
Viz "Blok. hovorů (síťová služba)" na straně 74.



Protokol – Výpis volání a protokol

Otevřete **Menu**→ **Protokol**.

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a datových voláních registrovaných telefonem. Protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

Připojení do vaší vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.

Čítač dat GPRS

Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ *Paketová data*.

Čítač dat GPRS vám umožňuje zkontrolovat množství dat přijatých a odeslaných při paketovém datovém připojení (GPRS). To může být užitečné, protože poplatky za GPRS spojení mohou být například odvozeny od množství přijatých a odeslaných dat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Výpis posledních hovorů

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ *Poslední hov.*.

Volby v zobrazení přijatých, nepřijatých a volaných čísel: *Volat*, *Vytvořit zprávu*, *Použít číslo*, *Vyžádat info o přít.*, *Odstranit*, *Smazat seznam*, *Přidat do Kontaktů*, *Nápověda* a *Konec*.

Nepřijaté a přijaté hovory

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel, ze kterých se vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba), otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Nepřijaté hov.*.

Tip! Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, otevřete seznam nepřijatých hovorů stisknutím **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte .

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel nebo jmen, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba), otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Přijaté hovory*.

Volaná čísla

Pro zobrazení posledních 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Volaná čísla*.



Obrázek 7
Zobrazení volaných čísel.

Vymazání seznamů posledních hovorů

- Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby**→ *Smazat posl. hov.*.
- Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby**→ *Smazat seznam*.
- Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte C .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Délka hovorů

Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ *Délka hovorů*.

Umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Vymazání měřičů délky hovoru - Zvolte **Volby**→ *Vynulovat měřiče*. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz "Zabezpečení" na straně 75.

Zobrazení obecného protokolu

Otevřete **Menu**→ **Protokol** a stiskněte .

V obecném protokolu můžete pro každou událost komunikace zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Viz obr. 8 na straně 22.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketové datové připojení, jsou zaznamenány jako jedna událost.



Obrázek 8
Události v obecném protokolu.

Filtrování protokolu

1 Zvolte **Volby**→*Filtr*. Zobrazí se seznam filtrů.
2 Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.

Vymazání obsahu protokolu

- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby**→*Smazat protokol*. Akci potvrďte stisknutím **Ano**.

Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení

- Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kilobajtech) a dobu trvání připojení GPRS, vyhledejte událost s ikonou přístupového bodu a zvolte **Volby**→*Zobrazit detaily*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení protokolu

- Zvolte **Volby**→*Nastavení*. Otevře se seznam dostupných nastavení.
  - *Trvání protokolu* - Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti). Pokud zvolíte *Bez protokolu*, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.
  - *Zobr. trvání hovoru*. Viz "Délka hovorů" na straně 22.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Osobní informace



Kontakty

Volby v hlavním zobrazení Kontakty: *Otevřít*, *Volat*, *Vytvořit zprávu*, *Nový kontakt*, *Otevřít konverzaci*, *Upravit*, *Odstranit*, *Duplikovat*, *Přidat do skupiny*, *Patří do skupiny*, *Označit/Odznačit*, *Kopír. do adr. SIM*, *Otevřít web. adresu*, *Odeslat*, *Info o Kontaktech*, *SIM adresář*, *Čísla služeb*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Volby dostupné při úpravě kontaktní karty: *Přidat miniaturu* / *Odstranit miniaturu*, *Přidat detail*, *Odstranit detail*, *Upravit popis*, *Nápověda* a *Konec*.

V Kontaktech můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy.

Můžete zde rovněž ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což vám umožní odeslat zprávy SMS nebo zprávy el. pošty více příjemcům najednou.

Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Vytvoření a upravení kontaktní karty

1 V pohotovostním režimu stiskněte nebo zvolte **Menu**→ **Kontakty**.
2 Otevřete Kontakty a zvolte **Volby**→ *Nový kontakt*.
3 Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**.

- **Chcete-li upravit kontaktní kartu,** Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 13.
- **Abyste odstranili kontaktní kartu**, vyhledejte v adresáři Kontakty kontaktní kartu a stiskněte **Volby**→ *Odstranit*.
- **Chcete-li ke kontaktní kartě připojit miniaturu** , otevřete kontaktní kartu, zvolte **Volby**→ *Upravit* a poté **Volby**→ *Přidat miniaturu*. Miniatura obrázku je rovněž zobrazena, pokud vám kontakt zavolá. Po přidání miniatury do kontaktní karty můžete zvolit *Přidat miniaturu*, chcete-li změnit miniaturu, nebo *Odstranit miniaturu*, chcete-li miniaturu z kontaktní karty odstranit.
- **Chcete-li kontaktní kartě přiřadit výchozí čísla a adresy,** otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ *Výchozí*. Otevře se překryvné okno s výběrem voleb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu

- Chcete-li zkopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu, zvolte **Volby**→ *SIM adresář*, vyhledejte jméno(a), které chcete kopírovat, a zvolte **Volby**→ *Kopír. do Kontaktů*.
- Chcete-li kopírovat telefonní nebo faxové číslo či číslo pageru z Kontaktů do adresáře SIM karty, otevřete Kontakty, otevřete kontaktní kartu, vyhledejte číslo a zvolte **Volby**→ *Kopír. do adr. SIM*.

Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině

Ke každé kontaktní kartě nebo skupině kontaktů můžete připojit vyzváněcí tón. Volá-li vám takový kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

1 Stisknutím ◉ otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
2 Zvolte **Volby**→ *Vyzváněcí tón*. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
3 Tlačítkem pro pohyb zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **Zvolit**.

- Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Výchozí tón*.

Tip! Pro individuální kontakt telefon použije vyzváněcí tón, který byl přiřazen naposledy. To znamená, že když nejdříve změníte vyzváněcí tón skupiny a poté vyzváněcí tón kontaktu, který do této skupiny patří, bude použit vyzváněcí tón přiřazený k samostatnému kontaktu.

Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a).

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým v paměti telefonu.
Viz "Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu" na straně 25.

1. V hlavním zobrazení Kontaktů vyhledejte kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stisknutím ji otevřete.
2. Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby**→ *Přidat hlas. záznam*.
3. Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Po zaznění úvodního tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.
4. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový záznam*.
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam byl uložen* a telefon pípne. Vedle tel. čísla je v kontaktní kartě zobrazen symbol .

Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Chcete-li iniciovat hovor vyslovením hlasového záznamu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový záznam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3 Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo a po několika sekundách vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.

- Pokud telefon přehraje nesprávný hlasový záznam nebo chcete-li hlasovou volbu zopakovat, stiskněte **Opakovat**.

Hlasovou volbu není možné použít, pokud probíhá datové volání nebo je aktivní GPRS spojení.

Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Číslo **1** je rezervováno pro hlasovou schránku.

1 Otevřete kontaktní kartu, pro kterou chcete definovat tlačítko zrychlené volby, a zvolte **Volby**→ *Přiř. zrychl. volbu*. Otevře se mřížka zrychlené volby se zobrazenými čísly **1** až **9**.

2 Vyhledejte číslo a stiskněte **Přiřadit**. Po návratu do zobrazení informací kontaktu uvidíte vedle čísla ikonu zrychlené volby.

- Chcete-li volat tel. číslo pomocí zrychlené volby, přejděte do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko zrychlené volby a .

Zobrazení objednaných jmen

V adresáři kontaktů vyberte druhou kartu a otevřete seznam objednaných kontaktů. To vám umožní zobrazit data přítomnosti, včetně stavu dostupnosti a okamžitých zpráv (chat), všech objednaných kontaktů. Viz "Přítomnost (síťová služba)" na straně 28.
Viz "Chat (síťová služba)" na straně 96.

Volby v zobrazení Objednané kontakty: *Otevřít*, *Volat*, *Vytvořit zprávu*, *Otevřít konverzaci*, *Zrušit objednávku*, *Objednat nový*, *Označit/Odznačit*, *Má přítomnost*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Správa skupin kontaktů

Vytvoření skupin kontaktů

1 V adresáři Kontakty otevřete seznam Skupin stisknutím .
2 Zvolte **Volby**→ *Nová skupina*.
3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název *Skupina* a stiskněte **OK**.

Volby v zobrazení Skupin: *Otevřít*, *Nová skupina*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Vyzváněcí tón*, *Info o Kontaktech*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Přidání člena do skupiny

1 V adresáři Kontaktů vyhledejte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a zvolte **Volby**→ *Přidat do skupiny:*. Zobrazí se seznam dostupných skupin.
2 Vyhledejte skupinu, ke které chcete kontakt přidat, a stiskněte .



Přítomnost (síťová služba)

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Přítom.**.

Službu Přítomnost použijte pro informování ostatních, zda a jak můžete být kontaktováni. Přítomnost umožňuje zobrazit a vytvořit dynamický profil detailů vašeho kontaktu, který je zobrazen ostatním uživatelům služby a díky kterému můžete sdílet informace nebo nastavovat služby. Informace o přítomnosti může obsahovat dostupnost, zda vám ostatní mohou volat nebo psát zprávy, kde jste a co zrovna děláte. Viz obr. 9 na straně 29.

Volby v zobrazení Přítomnost: *Otevřít*, *Má dostupnost*, *Nahlížející*, *Obnovit data přít.*, *Přihlášení*, *Odhlášení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Než můžete použít Přítomnost, musíte najít požadovanou službu a poté uložit její nastavení do telefonu. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě (zpráva smart) od provozovatele nabízené služby. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Aplikace Přítomnost umožňuje změnit vlastní sdílené informace a spravovat, kdo má oprávnění tyto informace zjišťovat. Chcete-li zjistit stav přítomnosti ostatních, musíte použít menu Kontakty. Viz "Kontakty" na straně 24.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Změna informací o dostupnosti

Zvolte **Volby**→ *Má dostupnost* a vyberte:

- *Dostupný* - Jste dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu. Telefon máte v profilu Normální. Viz "Profily" na straně 86.
- *Zaneprázdněný* - Můžete být dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu. Telefon máte v profilu Jednání.
- *Nedostupný* - Nejste dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu. Telefon máte v profilu Tichý.

Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti

Zvolte **Volby**→ *Nahlížející* a vyberte:

- *Veřejná přít.* - Zobrazí omezené informace osobám, které vás chtějí kontaktovat. Tato informace je k dispozici pro všechny neblokované kontakty.
  - *Má dostupnost* - Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.
  - *Nahlížející* - Otevře okno *Současní nahlížející* v zobrazení *Veřejná přít.*. Viz "Veřejní nahlížející" na straně 30.
  - *Obnovit data přít.* - Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
  - *Přihlášení* / *Odhlášení* - Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz "Servery chatu a účasti" na straně 102.
  - *Nastavení* - Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.
- *Soukromá přít.* - Zobrazí soukromé informace, takže můžete sdílet více osobních informací. To je k dispozici pouze pro osoby, kterým jste udělili povolení k zobrazování vašich soukromých informací. Můžete zvolit následující možnosti:
  - *Má dostupnost* - Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.
  - *Zpr. o mé přítomn.* - Můžete napsat textovou zprávu (max. 40 znaků), která popíše vaši aktuální dostupnost.



Obrázek 9
Zobrazení Soukromé přítomnosti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Logo mé přítomnosti* - Můžete přidat logo k informacím o své dostupnosti. Soubory log jsou uloženy v Galerii. Viz "Galerie" na straně 44.
- *Nahlížející* - Otevře okno *Soukromí nahlížející* v zobrazení *Soukromá přít.*. Viz "Soukromí nahlížející" na straně 30.
- *Obnovit data přít.* - Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
- *Přihlášení* / *Odhlášení* - Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz "Servery chatu a účasti" na straně 102.
- *Nastavení* - Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.

- *Blokovaná přít.* - Zobrazí okno obsahující neosobní informace. Viz "Blokovaní nahlížející" na straně 31.

Veřejní nahlížející

Otevřete *Veřejná přít.* a zvolte **Volby**→ *Nahlížející*→ *Současní nahlížející*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste neumožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti, ale kteří mohou zobrazovat veřejné informace o vaší přítomnosti. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Dát do Soukr. sez.* - Umožňuje nahlížejícímu zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- *Blokovat* - Znemožní nahlížejícímu zobrazovat vaše soukromé informace.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejícího do adresáře Kontakty.
- *Aktual. sezn. nahlíž.* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejících. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Soukromí nahlížející

Otevřete *Soukromá přít.* a zvolte **Volby**→ *Nahlížející*→ *Soukromí nahlížející*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste umožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti. Chcete-li některému nahlížejícímu znemožnit zobrazování vašich soukromých informací, vyberte jej a stiskněte C. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Přidat nový* - Přidáte nového nahlížejícího manuálně nebo z adresáře Kontakty.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.
- *Blokovat* - Znemožní nahlížejícímu zobrazovat vaše soukromé informace.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejícího do adresáře Kontakty.
- *Odebr. ze seznamu* - Odebere nahlížejícího ze soukromého seznamu. Volba je k dispozici i v případě, že jsou označené a zvolené položky v seznamu. Je-li seznam prázdný, není volba k dispozici.
- *Zobrazit detaily* - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- *Aktual. sezn. nahlíž.* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejících. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Blokovaní nahlížející

Otevřete **Volby**→ *Nahlížející*→ *Blokovaná přít.*. Zobrazí se seznam nahlížejících, kterým jste znemožnili zobrazování veřejných i soukromých informací o své přítomnosti. Chcete-li uživateli umožnit zobrazování informací o své přítomnosti, vyberte jej a stiskněte C. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:
- *Dát do Soukr. sez.* - Umožňuje nahlížejícímu zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- *Přidat nový* - Přidáte nového nahlížejícího manuálně nebo z adresáře Kontakty. Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejícího do adresáře Kontakty.
- *Zobrazit detaily* - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- *Aktual. sezn. nahlíž.* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejících. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Aktualizace informací o vaší přítomnosti

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Přítom.**.

Po sestavení spojení:

1 Zadejte svůj identifikátor a heslo a připojte se stisknutím . Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2 Zvolte **Volby**→ *Aktual. mou přít.*. Volba je k dispozici, pokud jste připojeni k serveru a máte změněnou a neaktualizovanou informaci o stavu přítomnosti v menu *Soukromá přít.* nebo *Veřejná přít.*.
3 Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby**→ *Odhlášení*.

Nastavení Přítomnosti

V hlavním menu aplikace Přítomnost zvolte **Volby**→ *Nastavení*.

Viz "Servery chatu a účasti" na straně 102.

- *Ukázat* - Zvolte:
  - *Soukr. a Veřejn.* - Bude zobrazena veřejná i soukromá informace o přítomnosti.
  - *Soukr. nahlížej.* - Informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit pouze soukromí nahlížející.
  - *Veř. nahlížejícím* - Veřejnou informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit soukromí i veřejní nahlížející.
  - *Nikomu* - Informace o vaší přítomnosti není zobrazena.
- *Synch. s Profily* - Definuje způsob změny atributu Přítomnosti při změně aktivního profilu. Zvolte:
  - *Vypnuto* - Atribut přítomnosti není při změně profilu změněn.
  - *Viditelná* - Při změně profilu jsou změněny atributy *Má dostupnost* i *Zpr. o mé přítomn.*.
  - *Jen dostupnost* - *Zpr. o mé přítomn.* není při změně profilu změněna.
  - *Jen soukr. sděl.* - *Má dostupnost* není při změně profilu změněna.



Poloha (síťová služba)

Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Poloha**.

Poloha umožňuje síti zjistit polohu vašeho telefonu. Povolením nebo znemožněním funkce **Poloha** určujete, zda je informace o poloze síti k dispozici.

Chcete-li povolit funkci **Poloha** v telefonu, zvolte *Nastavení*→ *Poloha*→ *Zapnutá*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Po přijmutí *Žádost na zjišt. polohy* se zobrazí zpráva, ve které je uvedena služba požadující tuto informaci. Stisknutím *Přijmout* umožníte odeslání informace o vaší poloze, nebo stisknutím *Odmít.* odmítnete požadavek.

Zprávy *Žádost na zjišt. polohy* jsou uvedeny v seznamu *Došlé žádosti*. Chcete-li je zobrazit, zvolte **Menu**→ **Poloha**→ *Došlé žádosti*. Ikona vedle požadavků indikuje, zda je požadavek nový, odmítnutý nebo potvrzený. Chcete-li zobrazit detaily požadavku, vyhledejte jej a stiskněte . Chcete-li smazat seznam *Došlé žádosti*, zvolte **Volby**→ *Smazat seznam*.



Kalendář

V Kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře. Kalendář používá sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Vytvoření záznamu v kalendáři

1 Otevřete **Menu**→ **Kalendář**.
2 Zvolte **Volby**→ *Nový záznam* a vyberte:
- *Schůzka*, chcete-li upozornit na jednání, u kterého znáte určitý den a čas.
- *Poznámka*, chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
- *Výročí*, abyste si připomenuli narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.

3 Vyplňte pole. Z jednoho pole do druhého se pohybujte pomocí tlačítka pro pohyb.
- *Předmět* / *Příležitost* - Napište popis záznamu.
- *Místo* - Místo schůzky (volitelné).
- *Čas začátku*, *Čas konce*, *Datum začátku* a *Datum konce*.
- *Upozornění* - Stisknutím aktivujete pole pro *Čas upozornění* a *Datum upozornění*.
- *Opakování* - Stisknutím změňte opakování položky. Zobrazeno s ikonou v zobrazení dne.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Opakovat do* - Můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.
- *Synchronizace* - *Soukromá* - Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, přestože má online přístup k vašemu kalendáři. *Veřejná* - Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. *Nesynchroniz.* - Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kalendáře zkopírován.

4 Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.

Při upravování nebo odstraňování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechna opakování záznamu - *Všechny výskyty* / pouze pro tento výskyt záznamu - *Jen tento záznam*.

Typy zobrazení kalendáře

Volby v různých zobrazeních kalendáře: *Otevřít*, *Nový záznam*, *Ukázat týden* / *Ukázat měsíc*, *Odstranit*, *Jdi na datum*, *Odeslat*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Stisknutím [# ⇧] v zobrazení měsíce, týdne nebo dne automaticky zvýrazníte dnešní datum.

Pro psaní záznamu do kalendáře stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice ([1 ∞] - [0 @]). Otevře se záznam typu Jednání a všechny zadané znaky se vkládají do pole *Předmět*.

- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby**→ *Jdi na datum*. Zadejte datum a stiskněte **OK**.
- **Ikony** v zobrazení dne a měsíce: - *Poznámka* a - *Výročí*.
- **Ikony Synchronizace** v zobrazení měsíce: - *Soukromá*, - *Veřejná*, - *Nesynchroniz.* a - den má více než jeden záznam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Úkoly

V Úkolech můžete vytvářet seznamy svých úkolů. Úkoly používají sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Otevřete **Menu**→ **Úkoly**.

1 Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice (1 oo - 0). Otevře se editor a po zadání písmena začne blikat kurzor.
2 Úkol napište do pole *Předmět*. Stisknutím * vložíte speciální znaky.
   - Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole *Termín*.
   - Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole *Priorita* a stisknutí .
3 Úkol můžete uložit stisknutím **Hotovo**. Odstraníte-li všechny znaky a poté stisknete **Hotovo**, poznámka bude odstraněna, i když upravujete již dříve uloženou poznámku.

- **Chcete-li otevřít úkol**, vyhledejte jej a stiskněte .
- **Pro vymazání úkolu** jej vyhledejte a zvolte **Volby**→ *Odstranit* nebo stiskněte C .
- **Chcete-li označit úkol jako dokončený**, vyhledejte jej a zvolte **Volby**→ *Označit jako hotové*.
- **Pro obnovení úkolu** zvolte **Volby**→ *Ozn. jako nehotové*.

Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia

Informace kalendáře, kontaktů a seznamu úkolů můžete přesunout z kompatibilního telefonu Nokia do tohoto telefonu. Použijte pro to aplikaci Content Copier, která je součástí balíku Nokia PC Suite 6.3. Pokyny pro používání aplikace naleznete v nápovědě aplikace PC Suite na CD-ROMu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Multimédia



Fotoaparát

V pohotovostním režimu stiskněte nebo otevřete **Menu**→ **Foto-Video**.

V aplikaci **Foto-Video** můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace Galerie, ve které je můžete přejmenovat nebo organizovat do složek. Fotografie můžete rovněž posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth. Fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG a videoklipy jsou nahrávány ve formátu souboru 3GPP s příponou .3gp.

Fotografování

Volby při fotografování záběru: *Snímek*, *Aktiv. režim šero* / *Deakt. režim šero*, *Otevřít Galerii*, *Samospoušť*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

1 V pohotovostním režimu stiskněte a poté stisknutím nebo zvolte kartu *Foto*. Otevře se aplikace **Foto-Video**. Displej slouží jako hledáček fotoaparátu. Vidíte hledáček a značky vymezující plochu obrázku, která bude vyfotografována. Můžete rovněž vidět počítadlo udávající na základě zvolené kvality fotografií počet obrázků, které je ještě do paměti telefonu nebo paměťové karty, pokud ji používáte, možné uložit.

2 Stisknutím tlačítka před vyfotografováním zvětšíte zoom. Opakovaným stisknutím zoom zmenšíte. Indikátor na displeji ukazuje úroveň zoomu.

Tip! Rozlišení zvětšeného obrázku je menší než normálního obrázku, ale obrázky jsou stejně velké. Rozdíl ve kvalitě obrázků poznáte například při zobrazení na PC.

3 Vyfotografování snímku provedete stisknutím . Přístrojem nepohybujte, dokud aplikace **Foto-Video** nezačne ukládat obrázek. Fotografie je automaticky uložena do Galerie. Viz "Galerie" na straně 44.

Tip! Chcete-li fotografovat další snímek bezprostředně po předcházejícím, zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Fotografie*→ *Ukázat vyfot. snímek*. Vyberte *Ne*. Fotografie

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nezůstávají po vyfotografování na displeji, jsou uloženy do Galerie a fotoaparát je znovu připraven pro použití.

Nestisknete-li v aplikaci **Foto-Video** žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete tisknutím .

Po uložení fotografie:

- Nechcete-li obrázek uložit, zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
- Pro vyfotografování dalšího obrázku stiskněte  a vraťte se k hledáčku.

Do kontaktní karty můžete vložit obrázek. Viz "Vytvoření a upravení kontaktní karty" na straně 24.

Volby po vyfotografování obrázku: *Nové*, *Odstranit*, *Odeslat*, *Jako tapetu*, *Přejmenovat fotogr.*, *Otevřít Galerii*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Samospoušť

Samospoušť použijte pro oddálení doby vyfotografování snímku, takže se můžete pohodlně postavit před objektiv.

1 Zvolte **Volby**→ *Samospoušť*.
2 Zvolte prodlevu *10 sekund*, *20 sekund* nebo *30 sekund*.
3 Stiskněte *Aktivovat*. Fotoaparát vyfotografuje snímek po uplynutí nastavené prodlevy.

Nastavení

V nastavení aplikace **Foto-Video** můžete zvolit kvalitu fotografií, vybrat, zda po vyfotografování zůstává snímek na displeji, změnit výchozí název ukládaných souborů a změnit paměť pro ukládání fotografií.

1 Vyberte **Volby**→ *Nastavení*→ *Fotografie*.
2 Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:
   - *Kvalita fotografie* - *Vysoká*, *Normální* a *Základní*. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázek vyžaduje.
   - *Ukázat vyfot. snímek* - Chcete-li fotografovat další snímek bezprostředně po předchozím, zvolte *Ne*. Fotografie nezůstávají po vyfotografování na displeji, jsou uloženy do Galerie a fotoaparát je znovu připraven pro použití.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Vých. název fotogr.* - Ve výchozím nastavení aplikace **Foto-Video** ukládá obrázky ve formátu 'Fotografie.jpg'. *Vých. název fotogr.* umožňuje nastavit název ukládaných fotografií.
- *Použitá paměť* - Vyberte, zda chcete ukládat fotografie do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).

Nahrávání videa

Volby před nahráváním videoklipu: *Nahrávat*, *Aktiv. režim šero* / *Deakt. režim šero*, *Bez zvuku* / *Se zvukem*, *Otevřít Galerii*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

V pohotovostním režimu stiskněte **Foto-Video** a poté tlačítky a vyberte kartu *Video*.

- Stisknutím začnete nahrávat.
- Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím . Opakovaným stisknutím obnovíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítka před nebo při nahrávání zvětšíte zoom. Opakovaným stisknutím zoom zmenšíte.
- Stisknutím ukončíte nahrávání.

Videoklip je uložen buď do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, v závislosti na nastavení zvoleném v menu *Použitá paměť*. Viz "Nastavení aplikace Videorekordér" na straně 38.

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu stiskněte **Volby**→ *Přehrát*.
- Chcete-li přehrát dříve uložené videoklipy, otevřete menu Galerie. Viz "Galerie" na straně 44.

Volby po nahrání videoklipu: *Nové*, *Přehrát*, *Odeslat*, *Přejmenovat*, *Odstranit*, *Otevřít Galerii*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Nastavení aplikace Videorekordér

Následující nastavení použijte pro definování způsobu nahrávání videoklipů.

1 Vyberte **Volby**→ *Nastavení*→ *Video*.
2 Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:
   - *Délka* - Zvolte:
     - *Maximální* - Délka nahrávaného videoklipu je omezena na 10 minut.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Krátká* - Můžete nahrávat videoklipy o velikosti až 95 kB, což odpovídá přibližně délce 10 sekund, takže je poté můžete pohodlně poslat v multimediální zprávě.
- *Rozlišení videa* - Zvolte 128 x 96 nebo 176 x 144.
- *Výchozí název videa* - Definuje výchozí název.
- *Použitá paměť* - Definuje paměť pro ukládání. Volby jsou paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

Zobrazení obrázků

Fotografie snímané v aplikaci **Foto-Video** jsou ukládány jako obrázky do Galerie. Viz "Galerie" na straně 44. Můžete ukládat obrázky doručené v multimediální či obrázkové zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth. Po přijmutí obrázku do složky Přijaté jej musíte uložit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Grafiky doručené v obrázkových zprávách můžete uložit do složky Obrázkové zprávy. Viz "Složka Obrázkové zprávy" na straně 45.

V seznamu obrázků ve složce *Obrázky* otevřete prohlížeč zvolením určitého obrázku.

Jestliže při prohlížení obrázku stisknete nebo , zobrazí se další nebo předchozí obrázek v aktuální složce.

V zobrazení miniatur:

1 Stisknutím nebo přepínejte mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou.
2 Chcete-li procházet fotografiemi, tiskněte a .
3 Fotografii otevřete stisknutím . Po otevření obrázku je zobrazen i jeho název.

Stejně jako ostatní obrázky můžete prohlížet i soubory ve formátu Animated GIF.

Volby při zobrazování obrázku: *Odeslat*, *Jako tapetu*, *Otočit*, *Zvětšit*, *Zmenšit*, *Celý displej*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Zobrazit detaily*, *Do sezn. Jdi na*, *Nápověda* a *Konec*.

Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku

1 Zvolte **Volby**→ *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti. Viz "Klávesové zkratky" na straně 40.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2 Stisknutím se vrátíte na původní zobrazení. Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.

Celá obrazovka

Pokud zvolíte **Volby**→ *Celý displej*, odstraní se okraje okolo obrázku, takže bude zobrazena větší část obrázku. Stisknutím se vrátíte na původní zobrazení.

Přesouvání zobrazované části

Jestliže zvětšíte obrázek, můžete pětisměrnou klávesou přesouvat zobrazení doleva, doprava, nahoru a dolů, takže na displeji zobrazíte určitou požadovanou část, například pravý horní roh.

Klávesové zkratky

- Otočení o 90 stupňů: 1 - doleva, def 3 - doprava. Informace o otočení není trvale uložena.
- 5 jkl - zvětšení, 0 - zmenšení; podržení stisknutého vrací do normálního zobrazení.
- * + - přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením.

RealPlayer™

Otevřete **Menu**→ **RealPlayer**.

V aplikaci RealPlayer™ můžete přehrávat místní soubory médií uložené v paměti telefonu nebo streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Odkaz na streamovací zdroj je možné aktivovat v průběhu procházení nebo uložit do paměti telefonu či na paměťovou kartu.

Média soubory jsou video, hudební nebo audio klipy. Aplikací RealPlayer jsou podporovány soubory s příponami .3gp, .amr, .mp4, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů. RealPlayer se například pokusí otevřít všechny soubory

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

.mp4. Některé soubory .mp4 však mohou obsahovat informace, které nejsou kompatibilní se standardy 3GPP, což znamená, že nejsou podporovány tímto telefonem. V takovém případě se operace nezdaří a výsledkem je buď jen částečné přehrání nebo chybová zpráva.

Aplikace RealPlayer používá sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Přehrávání média souborů

- Chcete-li přehrávat soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte **Volby**→ *Otevřít* a:
  - *Poslední klipy* - Pro přehrání posledních 6 souborů, které byly spuštěny v aplikaci RealPlayer, nebo
  - *Uložený klip* - Pro přehrání souboru uloženého v Galerii. Viz "Galerie" na straně 44.

  Vyberte soubor a stisknutím jej přehrajte.
- Streamování obsahu:
  - V Galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Než se začne požadovaný obsah streamovat, telefon se připojí ke stránce a načte soubor.
  - Otevřete odkaz k souboru v prohlížeči.

Volby v aplikaci RealPlayer po zvolení klipu (dostupné možnosti se mohou lišit): *Přehrát*, *Pokračovat*, *Stop*, *Ticho*, *Nahlas*, *Detaily klipu*, *Odeslat*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz "Přístupové body" na straně 70.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Informace obdržíte od vašeho provozovatele služby.

V přehrávači RealPlayer můžete otevřít pouze URL adresy s prefixem rtsp:// . Není možné otevřít URL adresy s prefixem http://, ale RealPlayer rozpozná http odkaz k souboru .ram, protože .ram soubor je textový soubor obsahující odkaz rtsp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Klávesové zkratky při přehrávání

Při přehrávání média souboru použijte tlačítko pro pohyb k hledání (rychlý pohyb v média souboru) a ztišení zvuku takto:

Podržením stisknutého hledáte směrem vpřed a podržením stisknutého hledáte v média souboru směrem zpět.

Pro ztišení zvuku podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

Chcete-li znovu zapnout zvuk, podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

Změna nastavení

Zvolte **Volby**→ *Nastavení* a poté buď *Video*, *Audio*, nebo *Připojení*.

Vyberte *Video*, chcete-li změnit následující nastavení:

- *Kontrast* - Otevře posuvník, kterým můžete změnit kontrast.
- *Opakování* - Zvolte *Zapnuté*, aby se po přehrání video souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.

Vyberte *Audio*, chcete-li změnit následující nastavení:

- *Opakování* - Zvolte *Zapnuté*, aby se po přehrání audio souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.
- *Náhodné přehrávání* - Zvolte *Zapnuté* pro nastavení přehrávání položek v náhodném pořadí.

Zvolte *Připojení* pro změnu nastavení připojení.

Movie director

Otevřete **Menu**→ **Movie director**.

Aplikaci **Movie director** použijte pro vytvoření videoklipů, které mohou obsahovat video, zvuk a text. Upravování je provedeno automaticky podle zvoleného stylu. Styl určuje přechody a vizuální efekty použité ve videoklipu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Otevřete **Movie director** a poté tlačítky a přepínejte mezi kartami a .

V kartě můžete zvolit:

- *Rychlé muvee* - Vytvoří videoklipy vhodné pro odeslání v multimediální zprávě (MMS). Můžete vybrat několik videoklipů a použitých stylů. Délka videoklipu *Rychlé muvee* je většinou menší než 10 sekund.
- *Vlastní muvee* - Můžete zvolit videoklipy a použít styl, hudbu nebo text, nastavit délku a před uložením videoklipu si jej prohlédnout. Určete následující:
  - *Video* - Vyberte zdrojový soubor nebo soubory, které chcete použít. Zvolte *Označit/Odznačit*, *Přehrát* nebo *Snímek*.
  - *Styl* - V seznamu vyberte styl. Styl určuje efekty a záhlaví zprávy. Každému stylu je přičleněna výchozí hudba a text zprávy.
  - *Hudba* - V seznamu vyberte hudební klip.
  - *Zpráva* - Přidá titulek na začátek a na konec videoklipu. Můžete buď zadat vlastní text, nebo použít šablonu. Výchozí text zprávy můžete upravit.
  - *Vytvořit muvee* - Budete vyzváni k zadání délky videoklipu. Zvolte *Multimed. zpráva* pro vytvoření videoklipu, jehož velikost je vhodná pro odeslání v MMS, *Stejná jako hudba* pro vytvoření videoklipu stejné délky, jakou má zvolený hudební klip, nebo *Defin. uživatelem* pro ruční zadání délky.
    Po připravení náhledu videa se otevře *Náhled muvee*, kde můžete *Přehrát*, *Přetvořit* (pro vytvoření nové varianty videoklipu) a *Uložit* nový videoklip.
- *Stažení stylu* - Stažení a nainstalování nových stylů.
- *Nastavení* - Vyberte nastavení, které chcete změnit:
  - *Použitá paměť* - Zvolte *Paměť telefonu* nebo *Paměťová karta*.
  - *Rozlišení* - Zvolte *Vysoké*, *Nízké* nebo *Automatické*
  - *Vých. název muvee* - Zadejte výchozí název videoklipů.

Karta obsahuje seznam videoklipů, které můžete *Přehrát*, *Odeslat*, *Přejmenovat* a *Odstranit*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Galerie

Otevřete **Menu**→ **Galerie**.

Galerii použijte pro ukládání a organizování fotografií, zvukových klipů, seznamů skladeb a videoklipů, odkazů pro streamování a souborů RAM.

Galerie používá sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Otevřete Galerii a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Vyberte složku *Obrázky*, *Zvukové klipy* nebo *Videoklipy* (případně jinou složku, kterou jste vytvořili) a otevřete ji stisknutím .

V otevřené složce vidíte:

- ikonu popisující typ jednotlivých souborů ve složce; v případě obrázku uvidíte miniaturu, náhled obrázku
- název souboru
- datum a čas uložení souboru nebo velikost souboru
- dílčí složky, jsou-li ve složce obsaženy.

Volby: *Otevřít* (složku nebo položku), *Odeslat*, *Odstranit*, *Vytvořit*, *Přesun. do složky*, *Kopírovat do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Upravit*, *Přejmenovat*, *Stažení galerie*, *Sdílená alba*, *Zobrazit detaily*, *Do sezn. Jdi na*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 13. Volby se mohou lišit v závislosti na obsahu seznamu souborů multimédií.

Otevření souborů

Vyberte soubor a otevřete jej stisknutím . Každý soubor se otevře v odpovídající aplikaci:

- Fotografie - v Prohlížeči obrázků. Viz "Zobrazení obrázků" na straně 39.
- Zvukové klipy - v aplikaci RealPlayer. Viz "RealPlayer˜" na straně 40.
- Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování - v aplikaci RealPlayer. Viz "RealPlayer˜" na straně 40.
- Dílčí složky - po otevření zobrazí svůj obsah.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Další výchozí složky

Složka Obrázkové zprávy

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků přijatých v obrázkové zprávě.

- Vyberte složku *Obrázky*→ *Obrázk. zprávy*.

Chcete-li uložit obrázek přijatý v obrázkové zprávě, zvolte **Zprávy**→ *Přijaté*, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ *Uložit obrázek*.

Složka Tapety

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků, které chcete použít jako obrázek na pozadí v multimediálních zprávách.

- Vyberte složku *Obrázky*→ *Tapety*.

Složka Loga přítomnosti

Tuto složku použijte pro ukládání log přítomnosti. Viz "Přítomnost (síťová služba)" na straně 28.

- Vyberte složku *Obrázky*→ *Loga přítom.*.

Volby ve složce Obrázkové zprávy: *Otevřít*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Zobrazit detaily*, *Nápověda* a *Konec*.

Stahování souborů

Chcete-li stahovat soubory do Galerie, použijte prohlížeč:

- Zvolte **Volby**→ *Stažení galerie* a vyberte *Stažení grafiky*, *Stažení videa* nebo *Stažení tónu*. Otevře se prohlížeč, ve kterém můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete stahovat. Viz "Zobrazení záložek" na straně 106.

Chcete-li stahovat soubory, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz "Přístupové body" na straně 70.

Po stažení objektu se prohlížeč ukončí a telefon se vrátí do zobrazení Galerie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odesílání fotografií na server s obrázky (síťová služba)

Chcete-li online sdílet své fotografie s ostatními, můžete je poslat na server s obrázky.

Než můžete začít odesílat obrázky, musíte zadat nastavení pro server s obrázky. Viz "Nastavení serveru s obrázky" na straně 46. Toto nastavení můžete získat od provozovatele služby.

1 Zvolte **Volby**→ *Sdílená alba*.
2 Chcete-li zahájit odesílání, označte obrázky a zvolte *Odeslat*.
3 Zadejte název složky na serveru s obrázky, do kterého budou odeslané fotografie uloženy, a stiskněte .

Nastavení serveru s obrázky

1 Zvolte **Nastavení**→ *Servery s obrázky* a stiskněte . Vyplňte detaily do jednotlivých polí. Viz "Přístupové body" na straně 70.
2 Stiskněte .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zprávy

V aplikaci Zprávy můžete vytvořit, odeslat, přijmout, zobrazit, upravit a organizovat: textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a smart zprávy. Smart zprávy jsou speciální textové zprávy, kterými mohou být obrázkové zprávy, zprávy obsahující vyzváněcí tóny, nastavení konfigurace, záložky, detaily kontaktů nebo položky kalendáře. Můžete rovněž přijímat zprávy a data při připojení přes Bluetooth, načíst zprávy služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Otevřete **Menu**→ **Zprávy**.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Textové a multimediální zprávy (MMS) používají sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce *Nová zpráva* a seznam dostupných složek:

Přijaté - Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Zprávy informační služby můžete číst zvolením **Volby**→ *Informační služba*.

Mé složky - Pro organizování zpráv do složek.

Schránka - Po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Je-li definováno nastavení nové schránky, nahradí se v hlavním zobrazení názvem této nově definované schránky výchozí název *Schránka*. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 62.

Koncepty - Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

Volby v hlavním zobrazení Zprávy: *Vytvořit zprávu*, *Připojit se* (zobrazeno, je-li definována schránka), nebo *Odpojit se* (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), *Zprávy SIM*, *Informační služba*, *Příkaz služby*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odeslané - Uchovává posledních 20 odeslaných zpráv. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz "Nastavení složky Ostatní" na straně 64.

Zprávy (nebo data) poslané přes Bluetooth nejsou uloženy do složky Koncepty nebo Odeslané.

K odeslání - Složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Potvrzení (síťová služba) - Můžete v síti vyžádat, aby vám bylo doručeno potvrzení o doručení vámi odeslané textové zprávy, zprávy smart nebo multimediální zprávy. Pro zapnutí příjmu potvrzení o doručení zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva SMS* nebo *Multimediální zpráva*, vyhledejte *Přijmout potvrzení* a zvolte *Ano*.

Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text "*Data byla odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu, napsat zprávu el. pošty nebo připojit se ke vzdálené schránce, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 53. Viz "Nastavení potřebná pro multimediální zprávy" na straně 53.

Psaní textu

Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Opakovaně tiskněte tlačítka 1 až wxyz 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na jednotlivých tlačítkách je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.

  Ikony: ABC a abc indikují zvolenou velikost písma. Abc znamená, že první písmeno následujícího slova bude velké a všechna ostatní písmena budou malá. 123 indikuje režim číslic.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
  Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko #.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím ukončete prodlevu) a poté zadejte další znak.
- Nesprávně zadané znaky můžete vymazat stisknutím C. Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1.
  Opakovaně tiskněte 1, dokud se nezobrazí požadované znaménko.
  Stisknutí * otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka pro pohyb se pohybujte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak.
- Pro vložení mezery stiskněte 0. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát 0.
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko #.

Použití prediktivního vkládání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte a zvolte *Zapnout slovník*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. V horní části displeje je zobrazen indikátor . Viz obr. 10 na straně 50.


1 Požadované slovo pište pomocí tlačítek 2 abc - wxyz 9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Příklad: při psaní slova 'Nokia', je-li zvolen anglický slovník, stiskněte:

mno 6 pro N, mno 6 pro o, 5 jkl pro k, 4 ghi pro i a 2 abc pro a.

Navrhované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka. Viz obr. 10 na straně 50.

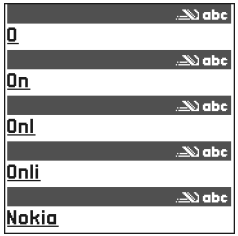

Obrázek 10
Prediktivní vkládání textu.

2 Po dokončení slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.

- Je-li slovo správné, můžete jej potvrdit stisknutím nebo vložit mezeru stisknutím 0 . Podtržení zmizí a můžete začít psát nové slovo.
- Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:
  - Opakovaným tisknutím * + zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.
  - Stisknutím a zvolením *Slovník*→ *Shodná slova* zobrazíte seznam odpovídajících slov. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím jej zvolte.
- Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo (max. 32 znaků) a stiskněte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- Chcete-li odstranit znak **?** a postupně vymazat písmena ze slova, stiskněte C .

Tipy pro používání prediktivního vkládání textu

- Pro vymazání znaku stiskněte C . Podržením stisknutého tlačítka C vymažete více znaků najednou.
- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte # . Upozorňujeme, že pokud stisknete dvakrát rychle # , bude aktivován tradiční způsob psaní textu.
- Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí; nebo stisknutím přepněte do režimu číslic, zadejte požadované číslice a stiskněte **OK**.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem 1 . Opakovaně tiskněte 1 , dokud se nezobrazí požadované znaménko.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stisknutí * + otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka pro pohyb procházejte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak. Nebo stiskněte a zvolte *Vložit symbol*.
Prediktivní vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (**.,?!'**). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

- Opakovaným tisknutím * + zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.

Po napsání slova prediktivní metodou můžete stisknout , zvolit *Slovník* a vybrat:

- *Shodná slova* - Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte .
- *Vložit slovo* - Pro přidání slova (max. 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- *Upravit slovo* - Chcete-li otevřít okno, ve kterém můžete upravit slovo. Je k dispozici jen v případě, že je slovo aktivní (podtržené).
- *Vypnutý* - Pro vypnutí prediktivní metody pro všechny editory v telefonu.

Psaní složených slov

- Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo vložením mezery stisknutím 0 .

Kopírování textu do schránky

Chcete-li zkopírovat text do schránky, můžete použít tyto nejjednodušší způsoby:

1 Pro zvolení znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo . Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte nebo .
2 Výběr ukončíte uvolněním tlačítka pro pohyb za stálého držení stisknutého tlačítka .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3 Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte stisknuté a stiskněte **Kopírovat**. Nebo uvolněte a poté jej znovu stiskněte. Otevře se seznam příkazů, například *Kopírovat* nebo *Vyjmout*.
Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte C.
4 Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté a stiskněte **Vložit**. Nebo jednou stiskněte a zvolte *Vložit*.

Psaní a odeslání zpráv

Než můžete vytvořit multimediální zprávu, napsat zprávu el. pošty nebo připojit se ke vzdálené schránce, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 53. Viz "Nastavení potřebná pro multimediální zprávy" na straně 53.

Volby v editoru textových zpráv: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Odstranit*, *Ověřit kontakty*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

1 Zvolte *Nová zpráva*. Zobrazí se seznam dostupných voleb. Zvolte:
- Chcete-li vytvořit textovou zprávu, zvolte *Vytvořit zprávu:*→ *Zpráva SMS*.
  Chcete-li poslat obrázkovou zprávu, zvolte **Volby**→ *Vložit*→ *Obrázek*.
  Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
- Chcete-li poslat multimediální zprávu (MMS), zvolte *Vytvořit zprávu:*→ *Multimediální zpráva*.
  Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
- Chcete-li poslat zprávu el. pošty, zvolte *Vytvořit zprávu:*→ *Zpráva el. pošty*. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.

2 Odesíláte-li multimediální zprávu nebo zprávu el. pošty, stisknutím zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu:*. Stisknutím * + vložíte středník (**;**), kterým jednotlivé příjemce oddělíte.
3 Stisknutím se přesunete do pole zprávy.
4 Napište zprávu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.
V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10(2) znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy.
Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ë, â, á, ě, vyžaduje více místa.

- Chcete-li do multimediální zprávy přidat multimediální objekt, zvolte **Volby**→ *Vložit* → *Fotografie*, *Zvukový klip*, *Videoklip* nebo *Snímek*. Vyberte položku, kterou chcete přidat.

5 Zprávu odešlete zvolením **Volby**→ *Odeslat* nebo stisknutím .

Nastavení potřebná pro multimediální zprávy

Nastavení můžete v podobě zprávy smart obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

- Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva*. Otevřete *Použitý přístup. bod* a vyberte vytvořený přístupový bod. Viz "Nastavení pro multimediální zprávy" na straně 61.

Nastavení potřebná pro el. poštu

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz "Nastavení připojení" na straně 70.

Tip! Začněte psát jméno do pole *Komu:* a zvolte **Volby**→ *Ověřit kontakty*. Telefon zobrazí všechny odpovídající záznamy z adresáře Kontakty. Je-li nalezen pouze jeden záznam, bude přidán automaticky. Jestliže je nalezeno více záznamů, vyberte v seznamu požadovaný kontakt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 62.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

Složka Přijaté – přijímání zpráv

Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na .

Volby ve složce Přijaté: *Otevřít*, *Vytvořit zprávu*, *Odstranit*, *Detaily zprávy*, *Přesun. do složky*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Ve složce Přijaté informuje ikona zprávy o jaký typ zprávy se jedná. Následuje seznam některých ikon, které se mohou zobrazit:

pro nepřečtenou textovou zprávu a pro nepřečtenou zprávu smart,

pro neotevřenou multimediální zprávu

pro neotevřenou zprávu služby

data přijatá přes Bluetooth

pro neznámý typ zprávy.

Zobrazení multimediálních objektů

Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít*, *Uložit*, *Odeslat*, *Volat* a *Konec*.

- Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ *Objekty*. V zobrazení Objekty můžete zobrazit soubory obsažené v multimediální zprávě. Můžete vybrat, zda soubor uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Viz "Správa certifikátů" na straně 78.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přijímání zpráv smart

Tento telefon může přijmout různé typy textových zpráv smart, které obsahují data - tzv. zprávy OTA (Over-The-Air). Chcete-li otevřít přijatou zprávu smart, otevřete složku Přijaté, vyhledejte zprávu ( ) a stiskněte .

- *Obrázková zpráva* - Pro uložení obrázku do složky *Obrázkové zprávy* v Galerii pro její pozdější použití zvolte **Volby**→ *Uložit obrázek*.
- *Vizitka* - Pro uložení kontaktní informace zvolte **Volby**→ *Uložit vizitku*.

  Tip: Je-li k vizitce připojen certifikát nebo zvukový soubor, nebudou tyto přílohy uloženy.
- *Vyzváněcí tón* - Pro uložení vyzváněcího tónu do Galerie zvolte **Volby**→ *Uložit*.
- *Logo operátora* - Pro uložení loga zvolte **Volby**→ *Uložit*. Logo operátora je nyní možné vidět v pohotovostním režimu místo vlastní identifikace operátora.
- *Záznam v kalendáři* - Pro uložení výzvy do Kalendáře zvolte **Volby**→ *Uložit do Kalendáře*.
- *Webová zpráva* - Pro uložení záložky zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Záložka je přidána do seznamu Záložky v prohlížeči.
  Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu prohlížeče i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby**→ *Uložit vše*. Nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o záložce a přístupovém bodu samostatně. Nechcete-li uložit všechna data, zvolte nastavení nebo záložku, otevřete detaily a zvolte **Volby**→ *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit do záložek*, podle toho, co je právě zobrazeno.
- *Oznámení el. pošty* - Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vaší vzdálené schránce. V pokročilém upozornění se mohou zobrazit podrobnější informace, jako předmět, odesílatel, přílohy atd.
- Dále můžete obdržet číslo služby textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu prohlížeče, multimediální zprávy nebo el. poštu, nastavení přihlašovacího skriptu k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.
  Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby**→ *Uložit do nast. SMS*, *Uložit do Hl. zpráv*, *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit nast. el. pošty*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přijímání zpráv služby (síťová služba)

Zprávy služby mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Mé složky

V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky.



Vzdálená schránka (síťová služba)

Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce:

- pro načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty nebo
- pro prohlížení dříve načtených záhlaví nebo zpráv el. pošty offline.

Pokud v hlavním zobrazení menu Zprávy zvolíte *Nová zpráva*→ *Vytvořit zprávu:*→ *Zpráva el. pošty* nebo *Schránka* a dosud nemáte vytvořen účet el. pošty, budete vyzváni k jeho vytvoření. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 53.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (max. šest).

Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

- Pokud vyberete schránku a stisknete , telefon se zeptá *Chcete se připojit ke schránce?* . Zvolením *Ano* se připojte ke vzdálené schránce nebo po zvolení *Ne* můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Jiný způsob sestavení spojení je stisknutím **Volby**→ *Připojit se*.

Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky

- Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→ *Připojit se*.

1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby**→ *Načíst el. poštu*→:
   - *Nové* - Pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
   - *Zvolené* - Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty. Zprávy zvolte pomocí *Označit/Odznačit* → *Označit* / *Odznačit*. Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 13.
   - *Všechny* - Pro načtení všech zpráv ze schránky.

   Načítání můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.
2 Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby**→ *Odpojit se*.
3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyhledejte ji a stiskněte . Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a v režimu offline zvolíte *Otevřít*, telefon se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.
   - Chcete-li zobrazit přílohy zpráv el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy a zvolte **Volby**→ *Přílohy*. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes Bluetooth.

     Pokud vaše schránka používá protokol IMAP4, můžete rozhodnout, zda chcete načíst pouze záhlaví zpráv, pouze zprávy nebo zprávy a přílohy. U schránek s protokolem POP3 jsou pouze volby záhlaví nebo zprávy a přílohy. Viz "Nastavení potřebná pro el. poštu" na straně 62.

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vymazání zpráv el. pošty

- Vymazání zprávy el. pošty z telefonu tak, aby byla zachována na vzdáleném serveru: Zvolte **Volby**→ *Odstranit*→ *Pouze z telefonu*.

V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože tedy odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit telefonem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

- Vymazání zpráv el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky: Zvolte **Volby**→ *Odstranit*→ *Z telefonu i serveru*. Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy určené k vymazání odstraněny až poté, co ukončíte připojení ke vzdálené schránce.

Obnovení vymazaných zpráv el. pošty offline

Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení ( ), a zvolte **Volby**→ *Obnovit zprávy*.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte datové volání nebo GPRS připojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→ *Odpojit se*.



K odeslání

Složka K odeslání je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány odesílané zprávy.

Stav zpráv ve složce K odeslání:

- *Odesílání* - Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Čeká* / *V pořadí* - Například jsou-li ve schránce K odeslání dva podobné typy zpráv a jedna z nich musí počkat na odeslání druhé.
- *Znovu poslat v* (čas) - Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte *Odeslat*, pokud chcete restartovat odesílání okamžitě.
- *Odloženo* - Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby**→ *Odložit odeslání.*
- *Chyba* - Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání.

Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.
Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 13.



Informační služba (síťová služba)

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení vidíte:

- stav témat:  - pro nové objednané zprávy a  - pro nové neobjednané zprávy.
- číslo a název tématu a zda byla nastavena výstraha (). Pokud obdržíte zprávu s tématem s nastavenou výstrahou, budete upozorněni.

Paketová datová komunikace (GPRS) může blokovat příjem zpráv informační služby. Informujte se u operátora sítě o správném nastavení GPRS.

V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby**→ *Informační služba*.

Volby v aplikaci Informační služba: *Otevřít*, *Objednat* / *Odhlásit*, *Aktuální* / *Odebrat aktuální*, *Téma*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Editor příkazů služby

Zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ *Příkaz služby*. Svému poskytovateli služby můžete posílat požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení pro textové zprávy

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva SMS* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

Volby při úpravě nastavení střediska zpráv: *Nové stř. zpráv*, *Upravit*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

- *Střediska zpráv* - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.
- *Použité střed. zpráv* (použité středisko zpráv) - Definuje středisko zpráv, které bude použito pro příjem textových zpráv a zpráv smart, jako např. obrazových zpráv.
- *Přijmout potvrzení* (potvrzení o doručení) - Je-li tato síťová služba nastavena na *Ano*, je v seznamu Potvrzení zobrazen stav odeslané zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*) (síťová služba).
  Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.
- *Platnost zprávy* - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítí.
- *Zprávu odesl. jako* - Dostupné volby jsou *Text*, *Fax*, *Paging* a *El. pošta*. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

  Tip: Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů.
- *Primární připojení* - Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes GPRS, pokud to podporuje síť.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Odp. přes totéž stř.* (síťová služba) - Nastavíte-li tuto volbu na *Ano*, pak případná odpověď na vaši zprávu bude odeslána přes stejné středisko zpráv. Upozorňujeme, že tato funkce nemusí pracovat mezi všemi operátory.

Nastavení pro multimediální zprávy

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- *Použitý přístup. bod* (**Musí být def.**) - Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv. Viz "Nastavení potřebná pro multimediální zprávy" na straně 53.

Pokud přijmete nastavení multimediální zprávy v podobě zprávy smart a uložíte jej, bude toto přijaté nastavení automaticky použito pro Přístupový bod. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55.

- *Příjem multimédií* - Zvolte:
  - *Pouze v dom. síti* - Chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti. Budete-li mimo dosah své domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut.
  - *Stále zapnutý* - Chcete-li přijímat multimediální zprávy stále.
  - *Vypnutý* - Pokud nechcete povolit přijímání multimediálních zpráv nebo reklamních inzerátů.



Tip: Bylo-li zvoleno *Pouze v dom. síti* nebo *Stále zapnutý*, telefon může uskutečnit aktivní datové volání nebo GPRS připojení bez vašeho vědomí.

- *Po doručení zprávy* - Zvolte:
  - *Načíst okamžitě* - Chcete-li načítat multimediální zprávy okamžitě po jejich zjištění. Jsou-li ve schránce zprávy se stavem Odloženo, budou rovněž načteny.
  - *Odložit načtení* - Chcete-li, aby zpráva zůstala uložena ve středisku multimediálních zpráv a byla načtena později. Chcete-li později načíst zprávu, nastavte *Po doručení zprávy* na *Načíst okamžitě*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Odmít. zprávu* - Chcete-li multimediální zprávy odmítnout. Středisko multimediálních zpráv vymaže zprávy.
- *Povolit anon. zprávy* - Zvolte *Ne*, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- *Přijmout reklamu* - Určuje, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou, nebo ne.
- *Potvrzení* - Nastavte na *Ano*, chcete-li zobrazit stav zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*) v seznamu Potvrzení.
- *Odepřít posl. potvrz.* - Zvolte *Ano*, jestliže nechcete, aby váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- *Platnost zprávy* (síťová služba) - Není-li příjemce zprávy možné dostihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítí.
- *Velikost fotografie* - Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Zde jsou dostupné možnosti: *Malá* (max. 160 x 120 pixelů) a *Velká* (max. 640 x 480 pixelů).

Nastavení potřebná pro el. poštu

Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *El. pošta*.

Otevřete *Používaná schránka* a zvolte používanou schránku.

Nastavení pro Schránky

Volby při úpravě nastavení el. pošty: *Volby úprav*, *Nová schránka*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Zvolením *Schránky* otevřete seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Zobrazí se následující seznam nastavení (tato informace je dostupná od vašeho provozovatele služeb el. pošty):

- *Název schránky* - napište popisný název schránky.
- *Použitý přístup. bod* (**Musí být def.**) - Přístupový bod k internetu (IAP) použitý při připojení ke vzdálené schránce. Ze seznamu zvolte přístupový bod k internetu. Viz "Nastavení připojení" na straně 70.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *El. adresa* (**Musí být def.**) - Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Adresa musí obsahovat znak @. Odpovědi na vaše zprávy budou zasílány na tuto adresu.
- *Server odch. el. pošty:* (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se odesílají vaše zprávy.
- *Poslat zprávu* (síťová služba) - Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu. *Okamžitě* - Připojení ke vzdálené schránce se zahájí okamžitě po zvolení *Odeslat*. *Při dostup. přip.* - El. pošta bude odeslána při příštím připojení ke vzdálené schránce.
- *Poslat kopii i sobě* - Zvolte *Ano* pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli *El. adresa*.
- *Vložit podpis* - Zvolte *Ano*, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis. Poté zadejte nebo upravte podpis.
- *Uživatelské jméno:* - Napište své uživatelské jméno (dodané provozovatelem služby).
- *Heslo:* - napište své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání hesla při připojování ke vzdálené schránce.
- *Server přích. el. pošty:* (**Musí být def.**) - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se přijímají vaše zprávy.
- *Typ schránky:* - Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou *POP3* a *IMAP4*.
  Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky.
- *Zabezpečení* - Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- *Zabezp. přihl. APOP* - Použito s protokolem POP3 k zakódování hesla, odesílaného na vzdálený sever el. pošty. Není zobrazeno, je-li ve volbě *Typ schránky:* zvoleno IMAP4.
- *Načíst přílohy* (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Pro načtení zpráv el. pošty s přílohami nebo bez příloh.
- *Načítat záhlaví* - Omezení počtu záhlaví zpráv el. pošty, která budou načtena do telefonu. Dostupné volby jsou *Všechna* a *Def. uživatelem*. Používá se pouze v protokolu IMAP4.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro zprávy služby

Po otevření **Zprávy** a zvolení **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva služby* se otevře následující seznam nastavení:

- *Zprávy služby* - Zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit příjem zpráv služby.
- *Vyžadovat autent.* - Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby pouze z autorizovaných zdrojů.

Nastavení pro Informační službu (síťová služba)

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici Informační služba a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat. Otevřete **Zprávy**→ **Volby**→ *Nastavení*→ *Informační služba*. Poté můžete změnit následující nastavení:

- *Příjem* - *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.
- *Jazyk* - *Všechny* - umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech dostupných jazycích. *Zvolené* - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte *Jiný*.
- *Detekce témat* - pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní vám volba *Detekce témat*→ *Zapnutý* automaticky uložit číslo tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte *Vypnutý*.

Nastavení složky Ostatní

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby**→ *Nastavení*→ *Ostatní* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- *Uložit odesl. zprávy* - zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Počet ulož. zpráv* - určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- *Použitá paměť* - definuje paměť pro ukládání. Volby jsou paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nástroje



Použití průvodce nastavením Setting Wizard

Otevřete **Menu**→ **Setting Wizard**.

Průvodce nastavením Setting Wizard použijte pro konfigurování telefonu, abyste mohli používat prohlížeče nebo posílat a přijímat multimediální zprávy a zprávy el. pošty. Protože Setting Wizard konfiguruje GPRS a ostatní nastavení pro WAP, MMS a přístup k internetu, aplikace musí být spuštěna před manuálním nakonfigurováním jiných nastavení prohlížeče nebo zpráv.

Zajistěte, aby všechny ostatní aplikace byly zavřené.

Zvolte **Volby**→ *Otevřít*. Pokud spouštíte aplikaci poprvé, budete dotázáni, zda souhlasíte s Právním omezením a Licenční smlouvou koncového uživatele.

Po potvrzení Právního omezení se v aplikaci Setting Wizard zobrazí obrazovka s pokyny. Stisknutím **OK** pokračujte, nebo se stisknutím **Konec** vraťte do menu aplikace.

Průvodce Setting Wizard přečtením informací ze SIM karty automaticky detekuje operátora sítě. Pokud Setting Wizard nerozpozná SIM kartu, budete požádáni o zvolení země a operátora sítě ze seznamu.

Zvolením **Volby**→ *Změnit* otevřete seznam zemí. Po zvolení země můžete vybrat operátora sítě.

Vyberte a zvýrazněte operátora. Zvolením **Volby**→ *Změnit* otevřete seznam operátorů sítě.

Po vybrání země a operátora sítě zvolte **Volby**→ **OK**.

Setting Wizard potvrdí, že chcete vytvořit nastavení pro zvoleného operátora sítě. Zvolte **OK** pro pokračování, nebo **Zrušit** pro návrat do seznamů zemí a operátorů sítí.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


Setting Wizard poté naprogramuje váš telefon. Po dobu 5 - 10 sekund budou vidět pruhy představující průběh operace. Telefon je nyní nakonfigurován pro MMS, WAP a přístup k internetu. Zvolením **OK** zavřete Setting Wizard.

Upozorňujeme, že z důvodu použití těchto služeb budete muset kontaktovat svého operátora sítě nebo provozovatele služby a aktivovat GPRS. Je-li to možné, Setting Wizard zobrazí telefonní číslo, na které můžete zavolat.

Upozorňujeme, že tuto službu nepodporují všichni operátoři sítě.

Nastavení el. pošty je možné poslat do telefonu přímo přes webovou stránku nastavení telefonu Nokia na adrese http://www.nokia.com/phonesettings.

Zjistíte-li problém s průvodcem Setting Wizard, navštivte webovou stránku nastavení telefonu Nokia na adrese http://www.nokia.com/phonesettings, abyste od svého operátora sítě do svého telefonu získali nejnovější nastavení prostřednictvím textové zprávy.



Nastavení

Změna obecných nastavení

1 Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím ji otevřete.
2 Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím :
- přepínejte mezi volbami, pokud jsou alespoň dvě k dispozici (**Zapnuto/Vypnuto**).
- otevřete seznam voleb nebo editor,
- otevřete zobrazení posuvníku. Stisknutím nebo zvyšujete nebo snižujete hodnotu.

➥ Otevřete **Menu**→ **Nastavení**.

Viz obr. 11 na straně 68. Některá nastavení je možné přijmout ve formátu zprávy SMS od provozovatele služby. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu

Obecné

- *Jazyk telefonu* - Můžete změnit jazyk textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát datumu, času a oddělovače, například ve výpočtech. Pokud zvolíte *Automatický*, telefon zvolí jazyk podle informací ze SIM karty. Po změně jazyka telefonu musíte telefon restartovat.

Změna nastavení v menu *Jazyk telefonu* nebo *Jazyk psaní* se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.



Obrázek 11
Hlavní zobrazení v Nastavení.

- *Jazyk psaní* - Můžete trvale změnit jazyk použitý pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní:
  - znaky dostupné při stisknutí tlačítek (1 ao - wxyz 9)
  - použitý slovník pro prediktivní vkládání textu
  - speciální znaky dostupné po stisknutí tlačítek * + a 1 ao .
- *Slovník* - Chcete-li nastavit prediktivní vkládání textu na *Zapnutý* nebo *Vypnutý* pro všechny editory v telefonu. V seznamu dostupných jazyků vyberte jazyk pro prediktivní metodu vkládání textu. Toto nastavení můžete změnit rovněž v editoru. Stiskněte a zvolte *Slovník*→ *Zapnout slovník* nebo *Vypnutý*.
- *Pozdrav nebo logo* - Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. Chcete-li použít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte *Výchozí*. Zvolte *Text* a napište pozdrav (max. 50 znaků). Zvolte *Obrázek* a vyberte obrázek nebo fotografii ze složky Galerie.
- *Orig. nast. telefonu* - Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz "Zabezpečení" na straně 75. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne. Všechny dokumenty a soubory zůstanou nezměněny.

Pohotovostní režim

- *Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* - Můžete změnit příkazy, které se v pohotovostním režimu zobrazí nad levou a pravou výběrovou klávesou. Kromě

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

klávesových zkratek k aplikacím můžete vytvořit klávesovou zkratku i k určité funkci, například *Nová zpráva*.

- *Pětisměr. kl. vpravo*, *Pětisměrná kl. vlevo*, *Pětisměrná kl. dolů*, *Pětisměr. kl. nahoru* a *Výběrová klávesa* - Chcete-li v pohotovostním režimu po stisknutí pětisměrné klávesy v libovolném směru použít klávesové zkratky, vyberte požadovanou aplikaci nebo funkci a stiskněte pětisměrnou klávesu.

Displej

- *Prodl. spořiče disp.* - Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Je-li spořič displeje aktivní, displej je prázdný a je zobrazen řádek spořiče.
  - Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení hovoru

Odesl. mého identif. (síťová služba)

- Můžete nastavit, zda se má (*Ano*), nebo nemá (*Ne*) zobrazit vaše tel. číslo volané osobě. Případně tato hodnota může být nastavena operátorem nebo provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte.

Čekání hovoru (síťová služba)

- Síť vás v průběhu aktivního hovoru bude informovat o novém příchozím hovoru. Volbou *Aktivovat* vyžádáte v síti aktivování služby, volbou *Zrušit* vyžádáte v síti deaktivování služby nebo volbou *Ověřit stav* zjistíte, zda je funkce aktivní nebo není.

Aut. opak. vytáčení

- Je-li toto nastavení aktivní, telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím ukončíte automatické volání.

Informace o hovoru

- Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazil orientační informaci o trvání posledního hovoru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba

- Aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 abc až wxyz 9) vytáčet podržením stisknutého tlačítka, zvolte *Zapnutá*. Viz "Přiřazení tlačítek zrychlené volby" na straně 27.

Příjem všemi kl.

- Zvolte *Zapnutý* a nyní již můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka mimo , a .

Používaná linka (síťová služba)

- Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (*Linka 1* nebo *Linka 2*), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete volat.

Pokud to SIM karta podporuje, můžete volbě linky zabránit zvolením *Změna linky*→ *Nepovolit*. Pro provedení změny tohoto nastavení je vyžadován PIN2 kód.

Nastavení připojení

Přístupové body

Zde jsou zobrazeny krátké popisy všech nastavení, které mohou být potřeba pro různá datová připojení a přístupové body. Jestliže jste dosud nepoužili telefon pro WAP spojení, budete zřejmě muset požádat o pomoc s prvním připojením provozovatele služby, nebo navštivte adresu www.nokia.com/phonesettings.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Informace obdržíte od vašeho provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Začněte vyplňovat nastavení shora, protože v závislosti na zvoleném datovém připojení (*Datový nosič*) budou dostupná pouze některá pole.

- *Název připojení* - Zadejte popisný název připojení.
- *Datový nosič* - Volby jsou *Paketová data* nebo *Datové volání*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Abyste mohli používat datová připojení, operátor sítě nebo provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

- *Název přístup. bodu* (pouze pro GPRS) - Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Vytáčené číslo* (pouze pro Datové volání) - Tel. číslo modemu přístupového bodu.
- *Uživatelské jméno* - Je-li to vyžadováno provozovatelem služby, zadejte jméno uživatele. Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.
- *Vyžadovat heslo* - Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.
- *Heslo* - Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena. Při psaní hesla jsou znaky zobrazeny jen krátce a poté se změní na hvězdičku (*). Nejjednodušší způsob zadávání čísel je podržením stisknutého tlačítka číslice. Poté pokračujte v zadávání písmen.
- *Autentifikace* - *Normální* | *Bezpečné*.
- *Domovská stránka* - V závislosti na nastavované funkci zadejte buď:
  - adresu služby, nebo
  - adresu střediska multimediálních zpráv.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Typ datového volání* (pouze pro Datová volání) - *Analogové*, *ISDN v.110* nebo *ISDN v.120* definuje, zda telefon používá digitální nebo analogové připojení. Toto nastavení je závislé na operátorovi sítě GSM i na provozovateli služeb internetu (ISP), protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu. Je-li ISDN připojení k dispozici, sestaví se připojení mnohem rychleji než u analogového připojení.
- *Max. přenos. rychl.* (pouze pro Datová volání) - Možnosti jsou 9600 nebo 14400, v závislosti na volbě provedené v položce *Typ datového volání*. Tato volba umožňuje omezit max. rychlost připojení při použití datového volání v GSM. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.

Výše uvedené rychlosti představují max. rychlosti, při kterých bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Volby → Pokročilá nastavení

- *IP adresa telefonu* - IP adresa vašeho telefonu.
- *Primární server DNS* - IP adresa primárního DNS serveru.
- *Sekund. server DNS* - IP adresa sekundárního DNS serveru.
- *Adr. proxy serveru* - IP adresa proxy serveru.
- *Číslo portu proxy* - Číslo portu proxy serveru.

Tyto informace obdržíte od poskytovatele služby internetu.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání:

- *Použít zpětné volání* - Tato volba umožní serveru, aby po vašem inicializačním zavolání použil zpětné volání. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.
  Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech - do a z telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Typ zpětného volání* - Dostupné volby jsou *Použít č. serveru* / *Použít jiné číslo*. O správné nastavení požádejte provozovatele služby; vše záleží na jeho konfiguraci.
- *Číslo zpětného volání* - Zadejte datové tel. číslo telefonu, které se použije pro zpětné zavolání. Většinou je to datové tel. číslo vašeho telefonu.
- *Použít kompresi PPP* - Je-li nastaveno na *Ano*, urychlí se datový přenos. Musí však být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy s navázáním připojení, zkuste toto nastavení změnit na *Ne*. Informace získáte od provozovatele služby.
- *Použít přihl. skript* - Dostupné volby jsou *Ano* / *Ne*.
- *Přihlašovací skript* - Zadejte přihlašovací skript.
- *Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) - Ovládá telefon pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte znaky požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

Paketová data

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body použité pro paketové datové přenosy.

Otevřete *Nastavení*→ *Připojení*→ *Paketová data*.

Spojení paket. daty - Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání zpráv SMS bude prováděno přes GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

Přístupový bod - Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači.

Datové volání

Nastavení v položce *Datové volání* ovlivní všechny přístupové body používající datové volání.

Otevřete *Nastavení*→ *Připojení*→ *Datové volání*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Čas online - Nedochází-li k žádné činnosti, je datové volání po určité době ukončeno. Dostupné volby jsou *Def. uživatelem*, v tomto případě zadejte čas, nebo *Neomezený*.



Datum a čas

Nastavení *Datum a čas* vám umožňuje definovat datum a čas používaný telefonem a změnit formát času a oddělovače.

- *Typ hodin*→ *Analogové* nebo *Digitální* - Pro změnu zobrazení hodin v pohotovostním režimu. Viz "Hodiny" na straně 95.
- *Aut. úprava času* - Chcete-li použít funkci mobilní tel. sítě k automatickému seřizování času, data a časové zóny (síťová služba). Aby byla akceptována změna nastavení *Aut. úprava času*, musíte telefon restartovat. Zkontrolujte signalizace, které by mohly být funkcí *Aut. úprava času* ovlivněny.
- *Tón budíku* - Pro změnu tónu přehrávaného po dosažení času buzení.
- *Odchylka od GMT* - Pro změnu časové zóny hodin.
- *Letní čas* - Pro zapnutí nebo vypnutí přepínání letního času.



Blok. hovorů (síťová služba)

Služba Blokování hovorů umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které můžete získat od provozovatele služby.

1 Vyhledejte některou z voleb blokování.
2 Zvolte **Volby**→ *Aktivovat* pro vyžádání blokování hovorů v síti, *Zrušit* to pro zrušení zvolených blokování hovorů nebo *Ověřit stav* pro kontrolu, zda jsou hovory blokovány nebo ne.

- Chcete-li změnit heslo pro blokování, zvolte **Volby**→ *Upravit heslo blok.*.
- Chcete-li zrušit aktivní blokování hovorů, zvolte **Volby**→ *Zrušit všechna blok.*.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Síť

Volba operátora

- Volbou *Automaticky* nastavíte telefon, aby automaticky vyhledal a zvolil jednu z dostupných celulárních sítí.
- Chcete-li zvolit požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte *Manuálně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Informace o buňce

- Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce, zvolte *Zapnuté* (síťová služba).

Nastavení příslušenství

Vyhledejte složku příslušenství a otevřete nastavení:

- Zvolte *Výchozí profil* pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu. Viz "Změna profilu" na straně 86.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách, pokud je k telefonu připojeno určité příslušenství. Je-li *Ohláš. přích. hovoru* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Tichý*, nebude automatický příjem použit a budete muset hovor přijmout manuálně.

Zabezpečení

Telefon a SIM

Popis různých bezpečnostních kódů, které mohou být vyžadovány:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **PIN kód (4 až 8 číslic)** - PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodán se SIM kartou. Po třech po sobě následujících pokusech, při kterých bude zadán nesprávný PIN kód, se PIN kód zablokuje. Se zablokovaným PIN kódem nemůžete SIM kartu používat. Nejdříve musíte PIN kód odblokovat. Viz informace o PUK kódu.
- **PIN2 kód (4 až 8 číslic)** - PIN2 kód dodaný s některými SIM kartami je vyžadován při přístupu k některým funkcím.
- **Zamykací kód (5 číslic)** - Zamykací kód je možné použít pro zamknutí telefonu a klávesnice, aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu. Z výroby je zamykací kód nastaven na **12345**. Aby se předešlo neoprávněnému použití telefonu, změňte zamykací kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)** - PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte.

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňových linek, například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Požadovat PIN kód - Je-li tato funkce aktivní, bude PIN kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že vypnutí této funkce nemusí být umožněno u všech SIM karet.

PIN kód | *PIN2 kód* | *Zamykací kód* - Toto nastavení otevřete, pokud chcete změnit kód.

Prodleva aut. zámku - Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automatický zámek deaktivujte zvolením *Vypnuto*.

- Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zamk. při změně SIM - Zvolte *Ano*, jestliže chcete, aby telefon vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé, nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Povolená čísla - Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Je-li tato funkce aktivní, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslicemi), jako tel. číslo v seznamu.

- Stisknutím zapněte funkci *Povolená čísla*.

I když je aktivní volba povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

- Chcete-li přidat do seznamu Povolených čísel nová čísla, zvolte **Volby**→ *Nový kontakt* nebo *Přidat z Kontaktů*.

Uzavřená skupina (síťová služba) - Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Zvolte: *Výchozí* - pro aktivaci výchozí skupiny odsouhlasené s operátorem sítě, *Zapnutá* - chcete-li použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny) nebo *Vypnutá*.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM (síťová služba) - Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

Volby v zobrazení Povolená čísla: *Otevřít*, *Volat*, *Aktiv. povol. čísla* / *Deaktiv. povol. čísla*, *Nový kontakt*, *Upravit*, *Odstranit*, *Přidat do Kontaktů*, *Přidat z Kontaktů*, *Hledat*, *Označit*/ *Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Správa certifikátů

Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: *Detaily certifikátu*, *Odstranit*, *Nast. spolehlivosti*, *Označit/ Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Stisknutím zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami prohlížeče, např. bankovnictví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

Certifikáty serveru jsou použity pro zvýšení bezpečnosti spojení mezi telefonem a branou. Telefon přijme certifikát serveru od provozovatele služby před sestavením spojení a jeho platnost je ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou uloženy.

Certifikáty serveru mohou být vyžadovány, pokud:

- se chcete připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací nebo
- chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako *Prošlý certifikát* nebo *Certifikát dosud není platný*, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu

- Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby**→ *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:
  Správce aplikací / *Ano* - Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru.
  Internet / *Ano* - Certifikát může být použit pro ověření poštovního a obrázkového serveru.



Správce přístroje

Správce přístroje umožňuje třetí straně, například vašemu provozovateli služby, přímou pomoc s nastavením telefonu. Chcete-li umožnit správu přístroje, telefon musí sestavit spojení a synchronizovat se se serverem třetí strany. Relaci synchronizace můžete spustit z telefonu a můžete potvrdit nebo odmítnout pokusy o synchronizaci ze serveru.

Tato funkce závisí na operátorovi a nemusí být k dispozici pro všechny telefony. Informace o dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Před připojením k serveru musí být definován profil správce přístroje. Asistující třetí strana vám může pomoci definovat nastavení profilu:

Název serveru — Název serveru.

ID serveru — Identifikátor vzdáleného serveru správce přístroje.

Heslo serveru — Heslo použité pro výzvy serveru. Zadejte heslo, které musí poskytnout server správce přístroje při synchronizování s telefonem.

Přístupový bod — Přístupový bod internetu, který telefon používá pro připojení k serveru. Vyberte jeden v seznamu přístupových bodů v telefonu.

Adresa hostitele — URL adresa serveru správce přístroje.

Port — Port serveru správce přístroje.

Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce přístroje**.

Volby v hlavním zobrazení Správce přístroje: *Zahájit konfiguraci*, *Nový profil serveru*, *Upravit profil*, *Odstranit*, *Povolit konfiguraci* / *Nepovolit konfig.*, *Zobrazit protokol*, *Nápověda*, a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Uživatelské jméno — Uživatelské jméno pro tento profil.

Heslo serveru — Heslo pro tento profil.

Server zahájí konfiguraci. Pokračovat? — Správa přístroje je na tomto serveru dovolena. Vyberte *Ano* nebo *Ne*.

Aut. potvr. vš. pož. — Na tomto serveru je automatická nebo schválená správa přístroje. Zvolte *Ano* pro umožnění synchronizace bez ověřování, nebo zvolte *Ne*, chcete-li ověřit všechny pokusy o synchronizaci.



Správce souborů

Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce souborů**.

Ve Správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (používáte-li ji).

Otevřete Správce souborů a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Volby v hlavním zobrazení Správce souborů: *Otevřít*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Přesun. do složky*, *Kopírovat do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Najít*, *Zobrazit detaily*, *Detaily paměti*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 13.

Zobrazení využití paměti

Máte-li v telefonu nainstalovánu paměťovou kartu, budete mít možnost výběru ze dvou zobrazení paměti - jedno pro paměť telefonu a druhé pro paměťovou kartu.

Pro přepínání z jedné karty do druhé stiskněte nebo .

- Chcete-li zjistit využití aktuálně zvolené paměti, zvolte **Volby**→ *Detaily paměti*.

Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

V těchto zobrazeních detailů paměti můžete zobrazit využití paměti různými skupinami dat: *Kalendář*, *Kontakty*, *Dokumenty*, *Zprávy*, *Obrázky*, *Zvuky*, *Videoklipy*, *Aplikace*, *Použ. paměť* a *Volná paměť*.

Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu. Viz "Odstraňování problémů" na straně 122.



Hlasové příkazy

Pomocí Hlasových příkazů můžete spouštět aplikace a profily nebo vytáčet čísla z Kontaktů, aniž byste se museli podívat na displej telefonu. Nahrajte slovo nebo slova (hlasový příkaz) a poté jeho vyslovením otevřete aplikaci, aktivujte profil nebo vytočte číslo.

Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Hlasové příkazy**.

Ke každé položce můžete přidat pouze jeden hlasový příkaz.

Hlasovým příkazem může být libovolné vyslovené slovo.

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový příkaz.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy: *Přidat hlas. příkaz*, *Otevřít*, *Nová aplikace*, *Přehrát*, *Změnit*, *Odstranit*, *Odstranit vše*, *Nápověda* a *Konec*.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přidání hlasového příkazu k aplikaci

1 V hlavím zobrazení aplikace Hlasové příkazy vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Volby**→ *Přidat hlas. příkaz*.
Chcete-li přidat hlasový příkaz k profilu, otevřete složku Profily a vyberte požadovaný profil.
2 Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte*.
- Pro nahrání hlasového příkazu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.

3 Vyslovte hlasový příkaz. Telefon po přibližně 5 sekundách ukončí nahrávání.
4 Po ukončení nahrávání telefon příkaz přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrávání hlasového příkazu*. Nechcete-li nahrávku uložit, stiskněte **Konec**.
5 Po úspěšném uložení hlasového příkazu se na displeji zobrazí text *Hlasový příkaz uložen* a telefon pípne. Vedle názvu aplikace je zobrazen symbol .

Přidání aplikace do seznamu

Přiřazení hlasových příkazů dalším aplikacím, které nejsou uvedeny v hlavním zobrazení Hlasové příkazy.

1 V hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy zvolte **Volby**→ *Nová aplikace*.
2 Zobrazí se dostupné aplikace. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stiskněte **Zvolit**.
3 Přidejte hlasový příkaz nové aplikaci. Viz "Přidání hlasového příkazu k aplikaci" na straně 82.

Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu

1 V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2 Chcete-li spustit aplikaci vyslovením hlasového příkazu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový příkaz.
3 Telefon přehraje původní hlasový příkaz a spustí aplikaci. Přehraje-li telefon nesprávný hlasový příkaz, stiskněte **Opakovat**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový příkaz, vyhledejte položku s uloženým hlasovým příkazem (indikovaná ikonou), zvolte **Volby** a poté buď:

- *Přehrát* - Pro opakovaný poslech hlasového příkazu.
- *Odstranit* - Pro vymazání hlasového příkazu.
- *Změnit* - Pro nahrání nového hlasového příkazu. Stisknutím **Start** zahajte nahrávání.



Paměťová karta

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v příručce Začínáme. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

S telefonem Nokia 6670 je dodána multimediální karta RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard), na které mohou být předem uloženy některé aplikace od nezávislých vývojářů. Tyto aplikace jsou kompatibilní s tímto telefonem.

Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Paměť. karta**.

Informace o použití paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu jsou uvedeny v sekcích popisujících funkce a aplikace.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní multimediální karty MultiMediaCards (MMC). Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

Volby v paměťové kartě: *Záloh. pam. telefonu*, *Obnovit z karty*, *Formát. pam. kartu*, *Název paměť. karty*, *Nastavit heslo*, *Změnit heslo*, *Odstranit heslo*, *Odemk. pam. kartu*, *Detaily paměti*, *Nápověda* a *Konec*.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Paměťová karta musí být formátována vždy pouze v telefonu Nokia 6670, aby byla zajištěna správná funkce. Přístup k paměti a výkon není možné zajistit, pokud ji naformátujete v jiném operačním systému.

- Zvolte **Volby**→ *Formát. pam. kartu*.

Potvrďte formátování zvolením **Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (max. 11 písmen nebo čísel).

Zálohování a obnovení informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu do paměťové karty, zvolte **Volby**→ *Záloh. pam. telefonu*. Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte **Volby**→ *Obnovit z karty*.

Zálohovat můžete pouze paměť telefonu, a tato data pak obnovit do stejného telefonu.

Odemknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, aby se předešlo jejímu neoprávněnému použití, zvolte **Volby**→ *Nastavit heslo*.

Budete vyzváni k zadání a ověření hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

Heslo je uloženo v telefonu a pokud budete paměťovou kartu používat ve stejném telefonu, nemusíte jej znovu zadávat. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o zadání hesla.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty:

- Zvolte **Volby**→ *Odemk. pam. kartu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

Zobrazení využití paměti

Můžete zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací nebo softwaru na paměťovou kartu:

- Zvolte **Volby**→ *Detaily paměti*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přizpůsobení telefonu



Profily

Otevřete **Menu**→ **Profily**.

V menu Profily můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil Normální, je zobrazeno pouze datum.

Volby v hlavním zobrazení Profily: *Aktivovat*, *Upravit*, *Vytvořit nový*, *Odstranit profil*, *Stažení tónů*, *Nápověda* a *Konec*.

Změna profilu

1 Otevřete **Menu**→ **Profily**. Zobrazí se seznam profilů.
2 V seznamu Profily vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ *Aktivovat*.

Klávesová zkratka: Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **OK**.

Přizpůsobení profilů

1 Chcete-li upravit profil, vyhledejte profil v seznamu Profily a zvolte **Volby**→ *Upravit*. Chcete-li přidat nový profil, zvolte **Volby**→ *Vytvořit nový*. Otevře se seznam nastavení profilů.
2 Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím otevřete seznam voleb:

- *Vyzváněcí tón* - v seznamu zvolte vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Je-li použita paměťová karta, jsou na ní uložené tóny označeny ikonou vedle názvu. Vyzváněcí tóny používají sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit v adresáři Kontaktů. Viz "Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině" na straně 25.
- *Typ vyzvánění* - Je-li zvoleno *Vzrůstající*, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.

Tip! Při procházení seznamem můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout jeho ukázku.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Hlasitost vyzvánění* - Zde nastavíte hlasitost vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- *Tón ohlášení zprávy* - Pro nastavení tónu pro zprávy.
- *Tón oznámení chatu* - Pro nastavení tónu pro okamžité zprávy.
- *Vibrace* - Pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené zprávě vibroval.
- *Tóny kláves* - Zde nastavíte hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí kláves.
- *Tóny výstrahy* - Telefon vydává výstražné tóny, například blíží-li se úplné vybití baterie.
- *Ohlášení* - Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše. Dostupné volby jsou *Všechny hovory* / (seznam skupin kontaktů, pokud jsou vytvořeny). Viz "Vytvoření skupin kontaktů" na straně 28.
- *Dostupnost* - Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*. Viz "Nastavení Přítomnosti" na straně 32.
- *Soukr. sděl. přít.* - Napište zprávu, která bude oznamovat váš aktuální stav dostupnosti. Viz "Nastavení Přítomnosti" na straně 32.
- *Název profilu* - Můžete změnit název profilu podle svého požadavku. Profil Normální není možné přejmenovat.

Témata

Můžete změnit vzhled displeje telefonu aktivováním témat. Téma může obsahovat tapetu displeje v pohotovostním režimu, barevnou paletu, spořič displeje a obrázek na pozadí pro seznam "Jdi na". Témata můžete upravit, a tak telefon ještě více přizpůsobit.

Otevřete **Menu**→ **Témata**.

Po otevření **Témata** uvidíte seznam dostupných témat. Aktuálně aktivní téma je indikováno značkou. Stisknutím uvidíte témata na paměťové kartě, pokud ji používáte.

- Chcete-li si prohlédnout téma, vyberte téma a zvolte **Volby**→ *Náhled*. Stisknutím téma aktivujete. Téma můžete aktivovat i bez náhledu zvolením **Volby**→ *Použít* v hlavním zobrazení menu.

Volby v hlavním zobrazení menu Témata: *Náhled*, *Použít*, *Upravit*, *Kop. do pam. karty*, *Kop. do pam. telef.*, *Stažení témat*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tip! Můžete zkopírovat témata, která jste sami stáhli. Chcete-li zkopírovat téma z paměťové karty do paměti telefonu, vyberte téma a zvolte **Volby**→ *Kop. do pam. telef.*. Chcete-li zkopírovat téma z paměti telefonu do paměťové karty, vyberte téma a zvolte **Volby**→ *Kop. do pam. karty*.

Upravení témat


Pro podrobnější přizpůsobení témat použijte elementy z dalších témat nebo fotografie z Galerie.

1 Vyhledejte téma, zvolte **Volby**→ *Upravit* a vyberte:

- *Tapeta* - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.
- *Barevná paleta* - Pro změnu barevného schématu použitého pro zobrazování na displeji.
- *Spořič displeje* - Pro zvolení, co bude zobrazeno v řádku spořiče: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Umístění a barva pozadí řádku spořiče se mění v minutovém intervalu. Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz "Nastavení telefonu" na straně 68.
- *Obr. v sezn. Jdi na* - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v seznamu "Jdi na".

2 Vyberte prvek, který chcete upravit, a zvolte **Volby**→ *Změnit*.

3 Pro zvolení aktuálního nastavení zvolte **Volby**→ *Použít*. Zvolený prvek můžete prohlédnout rovněž po zvolení **Volby**→ *Náhled*. Upozorňujeme, že není možné prohlédnout všechny prvky.

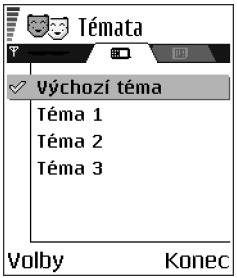

Obrázek 12
Hlavní okno aplikace Témata.

Obnovení témat

Chcete-li obnovit aktuálně zvolené téma zpět na původní nastavení, zvolte při upravování tématu **Volby**→ *Obnovit vých. téma*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Extra

Peněženka

Peněženka poskytuje prostor pro ukládání osobních informací, jako jsou čísla kreditních a debetních karet, adresy nebo další užitečné údaje, například uživatelská jména a hesla.


Informace uložené v peněžence je možné snadno vyvolat při procházení službou v prohlížeči, abyste jimi automaticky vyplnili online formuláře, například vyzve-li služba k zadání detailů kreditní karty. Data v peněžence jsou kódována a chráněna vámi definovaným kódem peněženky.

Data v peněžence můžete seskupovat do profilů, které je možné použít například při online nákupech.

Vzhledem k povaze peněženky se tato funkce automaticky zavře po 5 minutách. Pro další přístup k obsahu peněženky zadejte její kód. Podle potřeby můžete změnit dobu tohoto automatického vypnutí. Viz "Nastavení peněženky" na straně 92.

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Peněženka**.

Volby v hlavním zobrazení: *Otevřít*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

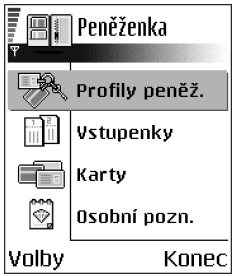

Obrázek 13
Hlavní okno aplikace Peněženka.

Zadání kódu peněženky

Při každém otevření peněženky budete vyzváni k zadání kódu peněženky.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní přístupový kód:

1 Zadejte kód podle svého uvážení (4 - 10 alfanumerických znaků) a stiskněte **OK**.
2 Budete vyzváni k ověření kódu. Zadejte stejný kód a stiskněte **OK**. Nesdělujte svůj kód peněženky nikomu dalšímu.

Zadejte vytvořený kód a stiskněte **OK**.

Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace peněženka se na pět minut zablokuje. Doba blokování se s dalšími nezdařenými pokusy o zadání kódu prodlužuje.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zapomenete-li kód peněženky, musíte tento kód resetovat. Tím ztratíte i všechny informace uložené v peněžence. Viz "Resetování obsahu a kódu peněženky" na straně 92.

Uložení detailů osobních karet

1 V hlavním menu peněženky vyberte *Karty* a stiskněte .
2 V seznamu vyberte typ karty a stiskněte .
- *Platební karty* - Kreditní a debetní karty.
- *Věrnostní karty* - Členské a nákupní karty.
- *Karty online př.* - Osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
- *Adresové karty* - Základní detaily kontaktů pro domácnost/kancelář.
- *S info o uživateli* - Uzpůsobené osobní předvolby pro online služby.

3 Zvolte **Volby**→ *Nová karta*. Otevře se prázdný formulář.
4 Vyplňte pole a stiskněte **Hotovo**.

Informace o kartě můžete přijmout rovněž přímo do telefonu od vydavatele karty nebo provozovatele služby (pokud tuto službu nabízejí). Budete informováni o kategorii, do které karta náleží. Uložte nebo odmítněte kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji změnit.

V kartě můžete otevřít, upravit nebo vymazat pole. Veškeré změny budou po ukončení uloženy.

Volby při zobrazení nebo upravení informací na kartě: *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Vytvoření osobních poznámek

Osobní poznámky jsou určeny pro ukládání citlivých informací, například čísel bankovních účtů. Data v osobní poznámce můžete otevřít například z prohlížeče. Poznámku můžete rovněž odeslat jako zprávu.

- V hlavním menu peněženky vyberte *Osobní pozn.* a stiskněte .
- Zvolte **Volby**→ *Nová karta*. Otevře se prázdná poznámka.
- Začněte psát tlačítky 1 - 0 . Stisknutím C znaky vymažete. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení osobních informací je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky použijte pro načtení dat peněženky z různých karet a kategorií do prohlížeče.

1 V hlavním menu peněženky vyberte *Profily peněž.* a stiskněte .
2 Zvolte **Volby**→ *Nová karta*. Otevře se formulář profilu peněženky.
3 Vyplňte pole podle popisu níže a stiskněte **Hotovo**.
Některá pole musí povinně obsahovat data zvolená z peněženky. Tato data musíte uložit do odpovídající kategorie dříve, než začnete vytvářet profil peněženky. Jinak nebude profil peněženky možné vytvořit.

- *Název profilu* - Zvolte a zadejte název profilu.
- *Platební karta* - V kategorii Platební karty vyberte kartu.
- *Věrnostní karta* - V kategorii Věrnostní karty vyberte kartu.
- *Karta online přístupu* - V kategorii Karty online přístupu vyberte kartu.
- *Adresa doručení* - Vyberte adresu pro doručení v kategorii Adresové karty.
- *Fakturační adresa* - Standardně je tato hodnota stejná jako Adresa doručení. Chcete-li zde jinou adresu, vyberte jednu v kategorii Adresové karty.
- *Karta s info o uživateli* - V kategorii karet s informacemi o uživateli vyberte kartu.
- *Přijmout elektronické potvrzení* - V kategorii Adresové karty vyberte místo určení.
- *Typ stvrzenky* - Zvolte *Na telefon*, *Na e-mail* nebo *Na tel. a e-mail*.
- *Odesílání RFID* - Nastavte na *Zapnuté* nebo *Vypnuté*. Definuje, zda je nebo není jedineční identifikace telefonu poslána s profilem peněženky (pro budoucí vývoj založený na RFID).

Načtení informace z peněženky do prohlížeče

Při používání mobilních online služeb podporujících funkci peněženky můžete automaticky odeslat data uložená v peněžence a vyplnit jimi online formulář. Například odesláním detailů platební karty již nemusíte zadávat číslo karty a datum ukončení platnosti (v závislosti na zobrazovaném obsahu). Můžete rovněž vyvolat vaše uživatelské

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

jméno a heslo uložené v kartě pro online přístup v případě, že se připojujete k mobilní službě vyžadující ověření. Viz "Koupě položky" na straně 109.

Zobrazení detailů vstupenky

Volby v hlavním zobrazení Vstupenky: *Zobrazit*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Označit/ Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete přijímat potvrzení o online nakoupených vstupenkách přes prohlížeč. Přijatá potvrzení jsou ukládána v peněžence. Zobrazení potvrzení:

1 V hlavním menu peněženky vyberte *Vstupenky* a stiskněte .
2 Zvolte **Volby**→ *Zobrazit*.

Nastavení peněženky

V hlavním menu peněženky zvolte **Volby**→ *Nastavení*:

- *Kód peněženky* - Změňte kód peněženky. Budete vyzváni k zadání současného kódu, vytvoření nového kódu a ověření nového kódu.
- *RFID* - Nastavuje ID kód telefonu, typ a volby posílání (pro budoucí vývoj založený na RFID).
- *Autom. zavření* - Změní prodlevu automatického zavření (1 - 60 minut). Po uplynutí prodlevy musí být znovu zadán kód peněženky, abyste měli přístup k jejímu obsahu.

Resetování obsahu a kódu peněženky

Postup resetování obsahu i kódu peněženky:

1 V pohotovostním režimu zadejte *#7370925538#.
2 Zadejte zamykací kód telefonu a stiskněte **OK**. Viz "Zabezpečení" na straně 75.
3 Budete vyzváni k potvrzení vymazání dat. Stiskněte **OK**.

Při následujícím otevření peněženky musíte vytvořit nový kód peněženky. Viz "Zadání kódu peněženky" na straně 89.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

1 Zadejte první hodnotu výpočtu. Nesprávně zadaná čísla můžete vymazat stisknutím C.
2 Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím ji zvolte.
3 Zadejte druhé číslo.
4 Pro provedení výpočtu vyhledejte = a stiskněte .

Poznámka: Kalkulačka má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám, zejména při dělení velkých čísel.

- Desetinnou čárku vložíte stisknutím #.
- Podržením stisknutého tlačítka C vymažete výsledek předchozího výpočtu.
- Stisknutím a zobrazíte předchozí výpočty a pohybujete se v listu.

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Kalkulačka**.

Volby v Kalkulačce: *Poslední výsledek*, *Paměť*, *Smazat displej*, *Nápověda* a *Konec*.

Konvertor

V Konvertoru můžete konvertovat míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Konvertor**.

Konverze jednotek

Chcete-li provádět převod měny, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz "Nastavení základní měny a směnných kurzů" na straně 94.

1 Vyhledejte pole *Typ* a stisknutím otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
2 Vyhledejte pole *Jedn.* a stisknutím otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**.
3 Vyhledejte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, **do** které chcete konvertovat.

Volby v aplikaci Konvertor: *Typ konverze*, *Kurzy měny* (není dostupné pro ostatní jednotky), *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4 Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.

Stisknutím # vložíte desetinnou čárku a stisknutím * vložíte symboly **+**, **-** (pro teplotu) a **E** (exponent).

Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

Nastavení základní měny a směnných kurzů

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu (většinou vaší domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1 Jako typ ukazatele zvolte *Měna* a poté **Volby**→ *Kurzy měny*. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2 Při změně základní měny vyberte měnu (většinou vaši domácí měnu) a zvolte **Volby**→ *Nastavit zákl. měnu*.

Tip: Při změně základní měny jsou všechny předchozí nastavené směnné kurzy nastaveny na **0** a musíte je znovu nastavit.

3 Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4 Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

Viz "Konverze jednotek" na straně 93.

Poznámky

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Poznámky**.

Poznámky můžete propojit k položkám v seznamu Jdi na a odesílat je do jiných přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete uložit do aplikace Poznámky.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Začněte psát stisknutím 1 oo - 0 . Stisknutím C znaky vymažete. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.



Hodiny

Změna nastavení hodin

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Hodiny**.

- Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby**→ *Nastavení*.

Nastavení budíku

1 Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavit buzení*.
2 Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .
- Chcete-li zrušit buzení, otevřete aplikaci Hodiny a zvolte **Volby**→ *Zrušit buzení*.

Volby v aplikaci Hodiny: *Nastavit buzení*, *Upravit čas buzení*, *Zrušit buzení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Vypnutí budíku

- Stisknutím **Stop** ukončíte buzení.
- Stisknutím tlačítka **Odložit** se buzení na pět minut odloží a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Nestiskněte **Ano** tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Přizpůsobení tónu buzení

1 Chcete-li přizpůsobit tón buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavení*.
2 Vyhledejte *Tón budíku* a stiskněte .
3 Při procházení seznamem tónů můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázku tónu. Stisknutím **Zvolit** potvrďte vybraný tón.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rekordér

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Rekordér**.

Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v pětisekundových intervalech tón.

Nahrané soubory jsou uloženy v Galerii. Viz "Galerie" na straně 44.

Volby v aplikaci Rekordér: *Nahrát zvuk*, *Odstranit*, *Přejm. zvukový klip*, *Odeslat*, *Otevřít Galerii*, *Nastavení*, *Do sezn. Jdi na*, *Nápověda* a *Konec*.

- Zvolte **Volby**→ *Nahrát zvuk*, vyhledejte funkci a stisknutím ji zvolte. Použijte: - pro nahrání, - pro přerušení, - pro ukončení, - pro rychlé přetočení vpřed, - pro rychlé přetočení zpět nebo - pro přehrání otevřeného zvukového souboru.

Rekordér není možné použít, jestliže probíhá datové volání nebo je aktivní GPRS připojení.

Chat (síťová služba)

Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Chat**.

Chat umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (chatových skupin) s různým zaměřením. Po zaregistrování služby chat se můžete přihlásit na server chatu provozovatele služby. Viz obr. 14 na straně 97.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Chat: *Otevřít*, *Přihlášení*, *Odhlášení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Než začnete používat chat

Abyste se mohli připojit ke službě chat, musíte uložit nastavení této služby. Nastavení můžete přijmout od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55. Můžete jej zadat i manuálně. Viz "Servery chatu a účasti" na straně 102.


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Připojení k serveru chatu

1 Otevřením **Menu**→ **Chat** se připojte k serveru chatu. Můžete změnit server chatu, ke kterému se připojujete. Viz "Servery chatu a účasti" na straně 102.

2 Po připojení zadejte vlastní identifikátor a heslo a stiskněte . Chcete-li zůstat offline, stiskněte *Zrušit*. Jste-li offline, telefon není připojen k serveru chatu a nemůžete přijímat ani odesílat zprávy. Chcete-li se přihlásit později, zvolte **Volby**→ *Přihlášení*.
Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.

Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby**→ *Odhlášení*.

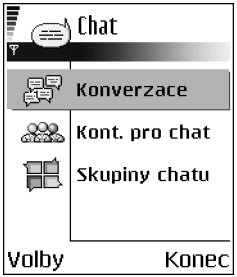

Obrázek 14
Hlavní okno aplikace Chat.

Změna nastavení chatu

Zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Nastav. chatu*.

- *Použít přezdívku* - Zvolte *Ano* napište svou přezdívku (max. 10 znaků).
- *Přítomnost v chatu* - Chcete-li zabránit ostatním, aby vás viděli online, zvolte *Není aktivní*.
- *Povolit zprávy od* - Zvolte *Všech*, *Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Povolit pozvánky od* - Zvolte *Všech*, *Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Rychlost zpráv* - Zvolte rychlost, jakou jsou nové zprávy zobrazovány.
- *Aktualiz. dostupnosti* - Abyste zvolili, jak aktualizovat informace o online nebo offline stavu kontaktů chatu. Zvolte *Automatická* nebo *Manuální*.
- *Aktualiz. dostup. pro* - Zvolte *Všechny kontakty* nebo *Zvolené kontakty*.



Obrázek 15
Zobrazení Skupiny chatu.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

Otevřete zobrazení **Skupiny chatu**. Zobrazí se seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni. Viz obr. 15 na straně 97. Ikona vedle skupiny indikuje, o jaký typ se jedná:

- - Skupina, kterou jste vytvořili a ke které jste právě připojeni.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

-  - Skupina, kterou jste vytvořili, ale ke které nejste právě připojeni.
-  - Skupina, kterou jste uložili a ke které jste právě připojeni.
-  - Skupina, kterou jste uložili, ale ke které nejste právě připojeni.
-  - Skupina, ke které jste právě připojeni, ale kterou jste neuložili.

Volby v zobrazení Skupiny chatu: *Otevřít*, *Připojit ke skupině*, *Vytv. novou skupinu*, *Opustit skup. chatu*, *Skupina chatu*, *Hledat*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Připojení ke skupině chatu: V seznamu vyberte skupinu a stiskněte . Chcete-li se připojit ke skupině, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte **Volby**→ *Připojit ke skupině*. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte .

Vyhledejte skupinu, stiskněte **Volby**→ *Skupina chatu* a zvolte: *Uložit skupinu*, *Odstranit*, *Zobrazit členy* pro zobrazení osob, které jsou právě připojeny k chatu, *Detaily skupiny chatu* pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, členů, práv k upravování ve skupině, a zda je umožněno ve skupině rozesílat soukromé zprávy, a *Nastavení skup. chatu* pro zobrazení a změnu nastavení skupiny chatu. Viz "Změna nastavení skupiny chatu" na straně 101.

Opuštění skupiny chatu: Zvolte **Volby**→ *Opustit skup. chatu*.

Hledání skupin chatu a uživatelů

Otevřete zobrazení **Skupiny chatu** a zvolte **Volby**→ *Hledat* → *Skupiny* nebo *Uživatelé*.

- **Skupiny** - můžete hledat podle kritérií: *Název skupiny*, *Téma* a *Členové* (identifikátor uživatele). U nalezených skupin můžete zvolit *Nové hledání*, *Připojit* a *Uložit skupinu*.
- **Uživatelé** - můžete hledat podle kritérií *Jméno uživatele*, *ID uživatele*, *Telefonní číslo* a *Adresa el. pošty*. U nalezených uživatelů můžete zvolit *Nové hledání*, *Otevřít konverzaci*, *Přid. do kont. chatu* pro uložení kontaktu, *Poslat pozvánku* a *Přidat do sezn. blok.* pro zablokování (nebo odblokování) zpráv od kontaktu.

Při zobrazení výsledků hledání můžete zvolit **Volby**→ *Nové hledání*, *Další výsledky* ze stejného hledání a *Předchozí výsledky* pro zobrazení výsledků předchozího hledání.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chatování ve skupině chatu

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

- Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte .
- Chcete-li poslat soukromou zprávu členovi skupiny (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby**→ *Poslat soukr. zpr.*, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte . Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, zvolte **Volby**→ *Odpovědět*.

Chcete-li online kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby**→ *Poslat pozvánku*, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte **Hotovo**.

Volby při chatování: *Poslat*, *Poslat soukr. zpr.*, *Odpovědět*, *Poslat pozvánku*, *Opustit skup. chatu*, *Uložit skupinu*, *Zaznamenat konv.*/*Ukončit záznam*, *Nápověda* a *Konec*.

Zaznamenávání zpráv

Chcete-li zaznamenat zprávy, které proběhly ve skupině chatu nebo v průběhu individuální konverzace, vyberte **Volby**→ *Zaznamenat konv.*. Zadejte název souboru zpráv a stiskněte . Chcete-li ukončit zaznamenávání, zvolte **Volby**→ *Ukončit záznam*.

Soubory zaznamenaných zpráv jsou uloženy do aplikace Poznámky. Viz "Poznámky" na straně 94.



Obrázek 16
Zobrazení konverzace.

Blokování zpráv

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých kontaktů chatu, zvolte **Volby**→ *Volby blokování* a vyberte:

- *Přidat do sezn. blok.* - Pro blokování zpráv od zvoleného uživatele.
- *ID do skup. manuálně* - Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte .
- *Zobr. seznam blok.* - Pro zobrazení uživatelů, jejichž zprávy jsou blokovány.
- *Odblokovat* - Zvolte uživatele, kterého chcete odebrat ze skupiny blokovaných zpráv a stiskněte .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zahájení a zobrazení individuální konverzace

Otevřete zobrazení **Konverzace**, ve kterém je uveden seznam uživatelů chatu, se kterými právě konverzujete. Viz obr. 16 na straně 99.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby**→ *Nová konverzace* a zvolte:

- *Zvolit příjemce* - Pro zobrazení seznamu uložených kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyhledejte kontakt a stiskněte .
- *Zadat ID uživatele* - Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte . Identifikátor poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Volby v zobrazení Konverzace: *Poslat*, *Přid. do kont. chatu*, *Poslat dál*, *Zaznamenat konv.*/*Ukončit záznam*, *Volby blokování*, *Ukončit konverzaci*, *Nápověda* a *Konec*.

Pro zobrazení probíhající konverzace vyhledejte uživatele a stiskněte . Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte . Pro návrat do seznamu konverzace bez ukončení konverzace stiskněte **Zpět**.

Chcete-li ukončit konverzaci, zvolte **Volby**→ *Ukončit konverzaci*.

Ikona: vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby Chat.

Chcete-li uložit kontakty chatu, vyhledejte uživatele a zvolte **Volby**→ *Přid. do kont. chatu*.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby**→ *Zapnout aut. odp.*. Zadejte text a stiskněte **Hotovo**.

Kontakty chatu

Otevřete zobrazení **Kontakty chatu**, kde uvidíte seznam uložených kontaktů chatu. Vedle kontaktu, který je online, je zobrazena ikona a vedle kontaktu, který je offline, je zobrazena ikona .

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte **Volby**→ *Nový kontakt chatu*. Vyplňte pole *Jméno* a *ID uživatele* a stiskněte **Hotovo**.

Abyste zobrazili detaily kontaktu, vyhledejte kontakt a stiskněte . Stiskněte **Volby** a zvolte:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Upravit* - Pro upravení detailů kontaktu.
- *Otevřít konverzaci* - Pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.
- *Zapnout sledování* - Abyste byli upozorněni pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.
- *Patří do skupiny* - Pro zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.
- *Aktual. dostup. uživ.* - Aktualizujete informace o tom, zda je kontakt online nebo offline. Tato volba není k dispozici, pokud v **Nastav. chatu** nastavíte *Aktualiz. dostupnosti* na *Automatická*.

Změna nastavení skupiny chatu

Natavení skupiny chatu můžete upravit, pokud jste skupinu vytvořili nebo pokud vám tvůrce skupiny udělil práva k provádění změn. Otevřete zobrazení **Skupiny chatu**, vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby**→ *Skupina chatu*→ *Nastavení skup. chatu*.
Viz "Vytvoření nové skupiny chatu" na straně 101.

Vytvoření nové skupiny chatu

Otevřete zobrazení **Skupiny chatu** a zvolte **Volby**→ *Vytv. novou skupinu*. Nadefinujte nastavení skupiny:

- *Název skupiny*, *Téma skupiny* a *Pozdrav*, který uvidí členové po připojení ke skupině.
- *Velikost skupiny* - Maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.
- *Povolit hledání* - Definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin.
- *Oprávnění úprav* - Vyberte členy skupiny chatu, kterým chcete udělit práva k provádění změn a povolení k posílání pozvánek novým kontaktům.
- *Členové skupiny* - Viz "Omezení přístupu ke skupině chatu" na straně 102.
- *Zakáz.* - Zobrazí seznam zakázaných uživatelů.
- *Povolit soukr. zprávy* - Abyste povolili nebo znemožnili posílání soukromých zpráv mezi členy skupiny.
- *ID skupiny* - Je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

Volby v zobrazení Kontakty chatu: *Otevřít*, *Otevřít konverzaci*, *Zapnout sledování*, *Patří do skupiny*, *Nový kontakt chatu*, *Upravit*, *Odstranit*, *Aktual. dostup. uživ.*, *Volby blokování*, *Hledat*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Omezení přístupu ke skupině chatu

Vytvořením seznamu **Členové skupiny** můžete vytvořit uzavřenou skupinu chatu. Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. Otevřete zobrazení **Skupiny chatu**, vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby**→ *Skupina chatu*→ *Nastavení skup. chatu*→ *Členové skupiny* → *Pouze zvolené*.

- Chcete-li přidat uživatele do seznamu, zvolte *Přidat* a *Kontakt chatu* nebo *Zadat ID uživatele*.
- Chcete-li odebrat uživatele ze seznamu, vyhledejte jej a zvolte *Odebrat*.
- Chcete-li smazat seznam a umožnit všem uživatelům chatu, aby se znovu připojili, zvolte *Odebrat všechny*.

Servery chatu a účasti

Zvolte **Volby**→*Nastavení* → *Nast. serveru*. Nastavení můžete přijmout ve zprávě smart od provozovatele služby, který tuto službu nabízí.

- Chcete-li změnit server chatu nebo účasti, ke kterému se chcete připojit, zvolte *Výchozí server*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Účast, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické*, *Aut. v dom. síti* nebo *Automatické*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Chat, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické* nebo *Automatické*.
- Chcete-li přidat nový server, zvolte **Volby**→ *Nový server*. Zadejte nebo vyberte nastavení: *Název serveru* a *Použitý přístup. bod* pro připojení k serveru, *Webová adresa* serveru chatu, své *ID uživatele* a přihlašovací *Heslo*. Viz "Nastavení připojení" na straně 70.
  Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jdi na

Aplikaci Jdi na můžete použít pro odkládání zástupců k oblíbeným fotografiím, videoklipům, poznámkám, zvukovým souborům aplikace Rekordér, záložkám stránek prohlížeče nebo načteným stránkám.

Základní zástupci: - otevře editor Poznámky, - otevře Kalendář s dnešním datem, - otevře složku Přijaté aplikace Zprávy.

V pohotovostním režimu stiskněte **Jdi na** nebo otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Jdi na**.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Jdi na: *Otevřít*, *Upravit název zást.*, *Přesunout*, *Seznam* / *Mřížka*, *Nápověda* a *Konec*.

Přidání zástupců

Zástupce je možné přidat pouze k předinstalovaným aplikacím a funkcím. Ne všechny aplikace umožňují tuto funkci.

1 Otevřete aplikaci a vyhledejte položku, kterou chcete přidat jako zástupce.
2 Zvolte **Volby**→ *Do sezn. Jdi na* a stiskněte **OK**.

Klávesová zkratka: Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje, například z jedné složky do jiné, zástupce v aplikaci Jdi na se automaticky aktualizuje.

Použití zástupců:

- **Otevření zástupce**: vyhledejte ikonu a stiskněte . Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.
- **Vymazání zástupce**: vyhledejte zástupce, kterého chcete odstranit, a zvolte **Volby**→ *Odstranit zástupce*. Odstranění zástupce nijak neovlivní soubor, na který odkazoval. Není možné odstranit výchozí zástupce.
- **Změna názvu zástupce**: zvolte **Volby**→ *Upravit název zást.*. Napište nový název. Tímto se ovlivní pouze zástupce, není ovlivněn název souboru nebo položky, na kterou odkazuje.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Služby a aplikace



Web (mobilní prohlížeč)

Otevřete **Menu**→ **Web** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0 .

Provozovatelé služeb na svých stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby jako například novinky, zprávy o počasí, bankovnictví, dopravní informace, hry atd. S mobilním prohlížečem můžete zobrazovat tyto služby v podobě stránek WAP napsaných ve WML, stránek XHTML napsaných v XHTML, nebo kombinaci obou. Jestliže jste dosud nepoužili telefon pro WAP spojení, budete zřejmě muset požádat o pomoc s prvním připojením provozovatele služby, nebo navštivte adresu www.nokia.com/phonesettings.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Smazat vyr. paměť*.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Základní kroky pro získání přístupu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz "Nastavení telefonu pro používání prohlížeče" na straně 105.
- Připojte se ke službě. Viz "Postup připojení" na straně 105.
- Zahajte procházení stránkami. Viz "Procházení" na straně 106.
- Ukončete připojení ke službě. Viz "Ukončení spojení" na straně 109.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Načtení nastavení ve zprávě "smart"

Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Ruční zadání informací o nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

1 Otevřete *Nastavení*→ *Připojení*→ *Přístupové body* a definujte nastavení pro přístupový bod. Viz "Nastavení připojení" na straně 70.
2 Otevřete **Web**→ **Volby**→ *Správce záložek*→ *Přidat záložku*. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.

Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku ( ) vašeho provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení Záložky.
- Pomocí tlačítek 2 abc - wxyz 9 zadejte adresu stránky služby. Po stisknutí tlačítek se v dolní části displeje automaticky zobrazí pole Otevřít, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte . Požadovaná stránka se začne načítat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení záložek

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Volby v zobrazení Záložky (je-li zvolena záložka nebo složka): *Otevřít*, *Stáhnout*, *Zpět na stránku*, *Správce záložek*, *Označit/Odznačit*, *Volby navigace*, *Pokročilé volby*, *Odeslat*, *Najít záložku*, *Detaily*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

V zobrazení Záložky jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:

- Úvodní stránka definovaná pro přístupový bod prohlížeče. Použijete-li pro procházení jiný přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

- Poslední navštívená stránka. Je-li telefon odpojen od služby, je adresa poslední navštívené stránky uložena v paměti, dokud při následujícím připojení neotevřete novou stránku.

Při procházení seznamem záložek je v okně Otevřít, které je umístěno ve spodní části displeje, zobrazena adresa zvýrazněné záložky.

- Záložka zobrazující název.

Ruční přidání záložek

1 V zobrazení Záložky zvolte **Volby**→ *Správce záložek*→ *Přidat záložku*.
2 Začněte vyplňovat pole. Definována musí být alespoň adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím * + zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a @. Stisknutím C znaky vymažete.
3 Zvolením **Volby**→ *Uložit* záložku uložte.

Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Klávesy a příkazy použitelné při procházení

- Pro otevření odkazu stiskněte .
- Zobrazením rolujete pomocí tlačítka pro pohyb.
- Pro zadávání znaků do polí stiskněte tlačítka 0 - wxyz 9. Stisknutím * zadáte speciální znaky, jako např. **/**, **.**, **:** a **@**. Stisknutím C znaky vymažete.
- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Historie* a zobrazte chronologický seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.
- Zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím .
- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Znovu načíst*.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuálně aktivní stránku, zvolte **Volby**→ *Volby služby*.
- Podržením stisknutého tlačítka odpojíte službu a ukončíte prohlížení.

Volby při procházení: *Otevřít*, *Volby služby*, *Záložky*, *Uložit jako záložku*, *Zobrazit obrázek*, *Volby navigace*, *Pokročilé volby*, *Odeslat záložku*, *Hledat*, *Detaily*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Uložení záložek

- Chcete-li uložit záložku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Uložit jako záložku*.
- Chcete-li uložit záložku přijatou jako zprávu "smart", otevřete zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy a zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 55.

Zobrazení uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline).

- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Pokročilé volby*→ *Uložit stránku*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volby v zobrazení Uložené stránky: *Otevřít*, *Zpět na stránku*, *Znovu načíst*, *Uložené stránky*, *Označit/Odznačit*, *Volby navigace*, *Pokročilé volby*, *Detaily*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Uložené stránky jsou indikovány následující ikonou:
- Uložená stránka.

V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat. Viz obr. 17 na straně 108.

Složky jsou indikovány následující ikonou:
- Složka obsahující uložené stránky.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, stiskněte v zobrazení Záložky tlačítko . V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku stisknutím .

Chcete-li se připojit ke službě a načíst stránku znovu, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Znovu načíst*.

Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).



Obrázek 17 Zobrazení Uložené stránky.

Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy. Tyto položky jsou poskytovány zdarma nebo je musíte koupit.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Smazat vyr. paměť*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Koupě položky

Postup stažení položky:

1 Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby**→ *Otevřít*.
2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například Koupit.

Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

Je-li online obsah kompatibilní, můžete ke koupi použít informace z vaší Peněženky:

1 Zvolte *Otevřít Peněženku*. Budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Viz "Zadání kódu peněženky" na straně 89.
2 V peněžence vyberte odpovídající kategorii karty.
3 Zvolte *Vyplnit*. Tímto příkazem se odešlou zvolené informace z peněženky.

Neobsahuje-li peněženka všechny potřebné informace, budete požádáni k zadání zbývajících informací ručně.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Kontrola položky před stažením

Před stažením můžete zobrazit detaily položky. Detaily mohou obsahovat cenu, krátký popis a velikost. Viz obr. 18 na straně 109.

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby**→ *Otevřít*.
  Na displeji se zobrazí detaily položky.
- Chcete-li pokračovat v načítání, stiskněte *Potvrdit* nebo chcete-li načítání zrušit, stiskněte *Zrušit*.



Obrázek 18
Ukázka detailů souboru.

Ukončení spojení

- Zvolte **Volby**→ *Pokročilé volby*→ *Odpojit*, nebo
- Pro ukončení procházení a pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení prohlížeče

Zvolte **Volby**→ *Nastavení*:

- *Výchozí přístup. bod* - Jestliže chcete změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím ◉ seznam dostupných přístupových bodů. Aktuální výchozí přístupový bod je zvýrazněn. Viz "Nastavení připojení" na straně 70.
- *Zobrazovat obrázky* - Zvolte, pokud chcete při procházení zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte *Ne*, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením **Volby**→ *Zobrazit obrázky*.
- *Velikost písma* - Můžete zvolit jednu z voleb velikosti písma v prohlížeči: *Nejmenší*, *Menší*, *Normální*, *Větší* a *Největší*.
- *Výchozí kódování* - Chcete-li zajistit, aby byly stránky v prohlížeči zobrazeny správně, vyberte odpovídající typ jazyka.
- *Automatické záložky* - Pro přepnutí automatického dokončování adresy v menu *Záložky* na *Zapnuté* nebo *Vypnuté*. Chcete-li skrýt složku *Autom. záložky* v menu *Záložky*, zvolte *Skrýt složku*.
- *Velikost displeje* - Abyste mohli použít celou plochu displeje pro zobrazování webových stránek, zvolte *Celý displej*.
- *Vykreslování* - Zvolte *Podle kvality* pro udržení dobré kvality při procházení, ale při pomalejším stahování stránek, nebo *Podle rychlosti* pro rychlejší stahování, ale při snížené kvalitě obrázků.
- *Cookie* - *Povolit* / *Odmítnout*. Můžete povolit nebo znemožnit příjem a odesílání cookies (informace poskytující identifikační údaje o uživateli a jejich preference pro často používaný obsah).
- *Bezpečn. varování* - Vyberte, zda chcete skrýt nebo zobrazit bezpečnostní varování.
- *Potvrdit odesl. DTMF* - *Vždy* / *Pouze poprvé*. Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů v průběhu hovoru. Viz "Volby v průběhu hovoru" na straně 18.Můžete například vytočit číslo ze zobrazené stránky, poslat DTMF tóny v průběhu hovoru, uložit jméno a tel. číslo ze stránky do Kontaktů.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Peněženka* - Zvolte *Zapnuté*, chcete-li automaticky otevřít peněženku, je-li otevřena kompatibilní stránka v prohlížeči.



Správce aplikací

Ve Správci aplikací můžete instalovat nové kompatibilní aplikace pro operační systém Symbian (soubory .SIS) a Java™ aplikace (Java MiDlety a soubory MIDletů). Můžete rovněž aktualizovat a odinstalovat aplikace z telefonu a monitorovat historii instalací. Viz obr. 19 na straně 112.

Otevřete **Menu**→ **Spr. aplikací**.

Aplikace ve Správci aplikací používají sdílenou paměť. Viz "Sdílená paměť" na straně 15.

Volby v hlavním zobrazení Správce aplikací: *Instalovat*, *Zobrazit detaily*, *Zobrazit certifikát*, *Aktualizovat*, *Otevřít web. adresu*, *Odstranit*, *Zobrazit protokol*, *Odeslat protokol*, *Nastavení*, *Stažení aplikace*, *Nápověda* a *Konec*.

Po otevření Správce aplikací se zobrazí seznam:

- aplikací uložených ve Správci aplikací.
- částečně nainstalovaných aplikací (indikovaných ikonou).
- zcela nainstalovaných aplikací, které je možné odebrat (indikovaných ikonou).

Můžete použít pouze aplikace pro operační systém Symbian s příponou .SIS.

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.


Instalování aplikací – obecné informace

Můžete instalovat aplikace, které jsou speciálně určené pro tento telefon, nebo které vyhovují operačnímu systému Symbian.

Instalujete-li aplikaci, která není určená specificky pro tento telefon, mohou se její funkce a vzhled lišit od toho, jak bylo původně zamýšleno.

Aplikace mohou být staženy do telefonu při procházení, přijaty jako příloha multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty, nebo přijaty přes Bluetooth z jiného přístroje, například telefonu nebo kompatibilního PC.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

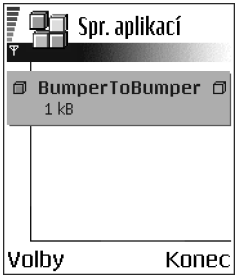

Obrázek 19
Hlavní okno Správce aplikací.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Pro zvýšení bezpečnosti používá instalační systém digitální podpisy a certifikáty aplikací. Pokud Správce aplikací při instalaci zobrazí bezpečnostní výstrahu, aplikaci neinstalujte.

Pokud instalujete aplikaci, která obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci jen v případě, že máte originální aplikaci nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Při obnovování originální aplikace nejprve odeberte aktualizovanou nebo opravenou aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originální aplikace nebo ze záložní kopie.

V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalované aplikace. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity aplikace je aplikace nainstalována do telefonu.

Instalování aplikace

- Otevřete Správce aplikací, vyhledejte aplikaci a nainstalujte ji zvolením **Volby**→ *Instalovat*.
- Případně vyhledejte v paměti telefonu nebo na paměťové kartě aplikaci a stisknutím zahajte instalaci.

Některé aplikace mohou nabídnout možnosti pro částečnou instalaci, kdy můžete vybrat pouze určité komponenty aplikace, které chcete nainstalovat. V případě, že instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon vás upozorní na případná nebezpečí. Pokračujte v instalaci pouze tehdy, když jste si absolutně jisti původem a obsahem aplikace.

Instalace Java™ aplikace

Pro instalaci je vyžadován soubor s příponou .JAR. Není-li k dispozici, telefon Vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro funkci Správce aplikací definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru .JAR může být vyžadováno zadání

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

- Pro zahájení datového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte a zvolte **Volby**→ *Otevřít web. adresu*.
- Pro zahájení datového spojení a zjištění, zda není k dispozici aktualizovaná verze aplikace, vyberte aplikaci a zvolte **Volby**→ *Aktualizovat*.

Nastavení Java

- Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, který Java aplikace použije pro stahování dalších dat, zvolte **Volby**→*Nastavení*→*Přístupový bod*. Viz "Přístupové body" na straně 70.
- Pro změnu nastavení zabezpečení určující akce, které je Java aplikace povolena provádět, zvolte **Volby**→ *Nastavení*.

Ne všechny Java aplikace umožní změnit nastavení zabezpečení.

Odebrání aplikace

1 Chcete-li odebrat aplikaci, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
2 Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.

Pokud odeberete aplikaci, můžete jej znovu instalovat pouze z originální aplikace nebo z úplné zálohy odstraněné aplikace. Odstraníte-li aplikaci, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly touto aplikací vytvořeny. Závisí-li na odebrané aplikaci další aplikace, může tato aplikace přestat fungovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalované aplikaci.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


Možnosti připojení

Připojení přes Bluetooth

Otevřete **Menu** → **Připojení**→ **Bluetooth**.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.1 a podporuje následující profily: Dial-up networking profile (DUN) jako brána, object push profile (OPP) jako klient a server, File transfer profile (FTP) jako server, Hands-free profile (HFP) jako audio brána, Generic object exchange profile (GOEP), Generic access profile (GAP) a profil sériového portu (SPP) s propojovacím softwarem na PC. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

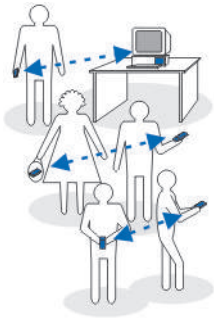

Obrázek 20
Použití Bluetooth.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jestliže aktivujete funkci Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

Nastavení Bluetooth

- *Bluetooth* - *Zapnutý*/*Vypnutý*.
- *Viditelnost mého tel.* - *Zobrazen všem* - telefon bude zjistitelný ostatními Bluetooth přístroji; nebo *Nezobrazovat* - telefon nebude zjistitelný ostatními přístroji.
- *Název mého telefonu* - Zadejte název svého telefonu.

Pokud po aktivování funkce Bluetooth změníte nastavení *Viditelnost mého tel.* na *Všechny*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele Bluetooth přístrojů.

Odesílání dat přes Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.
2 Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte **Volby**→ *Odeslat*→ *Přes Bluetooth*.
3 Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje používající technologii Bluetooth, které se nacházejí v dosahu telefonu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Zobrazí se ikona, název a typ přístroje nebo zkrácený název. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou . Spárovaný přístroj je takový, u kterého již existuje Bluetooth spojení mezi telefonem a dalším přístrojem.
   - Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.

   Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 21
Odesílání obrázku přes Bluetooth, telefon začíná hledat přístroje v okolí.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte *Další přístroje*. Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesíláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.

4 Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text *Probíhá připojování.*

5 Autentifikace (není-li vyžadována připojovaným přístrojem, viz krok 6.)
- Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
- Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého zařízení, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
- Po autentifikaci je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.

6 Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílají se data.*

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy.
Viz "Složka Přijaté - přijímání zpráv" na straně 54.

Tip: Autentifikace - párování přístrojů. Uživatelé zařízení používající technologii Bluetooth si musí vzájemně poskytnout heslo a toto heslo použít pro autentifikaci obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

Ikony pro různé přístroje:
- *Počítač*, - *Telefon*, - *Audio/video* a - *Přístroj Bluetooth*.

Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

Kontrola stavu připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je Bluetooth aktivní.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pokud ikona (*) bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona (*) zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Zobrazení autentifikovaných přístrojů

Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou *. V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím seznam autentifikovaných přístrojů (*).

- **Autentifikace s přístrojem:** Vyberte **Volby**→ *Nový autent. přístr.*. Telefon začne hledat přístroje. Vyberte přístroj, který chcete autentifikovat, a stiskněte **Zvolit**. Vyměňte si hesla. Přístroj je přidán do seznamu Autentifik. přístroje.
- **Zrušení autentifikace:** Vyberte přístroj, jehož autentifikaci chcete zrušit a stiskněte nebo zvolte **Volby**→ *Odstranit*. Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby**→ *Odstranit vše*.
  Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace a zrušení připojení přístroje, ale Bluetooth zůstane v telefonu i nadále aktivní.
- **Nastavení ověřeného nebo neověřeného přístroje:** Vyberte přístroj a zvolte **Volby**→ *Autorizovaný* - Spojení mezi telefonem a tímto přístrojem může proběhnout bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například své PC nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle ověřeného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona .
  Neautorizovaný - Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.
- **Přiřazení zkráceného názvu přístroje:** Zvolte **Volby**→ *Přiřadit zkr. jméno*. Zadejte název přístroje:

Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží se přijatá položka do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

přijaté přes Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz "Složka Přijaté - přijímání zpráv" na straně 54.

Odpojení Bluetooth


Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

Správce spojení

Otevřete **Menu** → **Připojení**→ **Správce spojení**.

Ve Správci spojení můžete identifikovat stav několika datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení. Viz obr. 22 na straně 118.

Můžete zobrazit detaily pouze datových spojení. Hlasové hovory nejsou uvedeny.

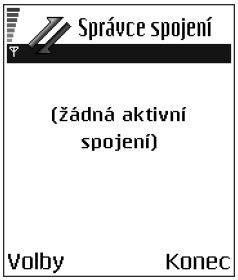

Obrázek 22
Hlavní okno Správce spojení.

Po otevření Správce spojení se zobrazí seznam:

- aktivních datových spojení, - *Dat. volání*, - *Paket. data*
- stav jednotlivých spojení.
- množství dat odeslaných a přijatých u každého připojení (pouze spojení GPRS).
- trvání jednotlivých spojení (pouze pro Datová volání).

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Zobrazení detailů připojení

Chcete-li si prohlédnout detaily připojení, vyhledejte připojení a zvolte **Volby**→ *Detaily*. Zobrazí se následující:

Název - Název používaného přístupového bodu k internetu (IAP).

Nosič - Typ datového připojení: *Dat. volání* nebo *Paket. data*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stav - Aktuální stav připojení.

Přijato - Množství dat přijatých telefonem (v bajtech).

Odesláno - Množství dat odeslaných telefonem (v bajtech).

Trvání - Doba od otevření připojení.

Rychlost - Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v kB/s (kilobajty za sekundu).

Tel. číslo (GSM) - Použité tel. číslo nebo *Název* (GPRS) - název použitého přístupového bodu.

Sdíleno (není zobrazeno, pokud není připojení sdíleno) - Počet aplikací používajících stejné připojení.

Volby v hlavním zobrazení Správce spojení, je-li aktivní aspoň jedno připojení: *Detaily*, *Odpojit*, *Odpojit vše*, *Nápověda* a *Konec*.

Ukončení připojení

- Chcete-li ukončit pouze jedno připojení, vyberte jej a zvolte **Volby**→ *Odpojit*.
- Pro ukončení všech aktuálně otevřených připojení zvolte **Volby**→ *Odpojit vše*.

Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači

Podrobnější informace o propojení telefonu s kompatibilním počítačem přes USB nebo Bluetooth a informace o instalaci Nokia PC Suite 6.3, viz Uživatelská příručka pro Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Synch. - vzdálená synchronizace

Otevřete **Menu** → **Připojení**→ **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na internetu). Synchronizace se provádí přes datové volání v GSM nebo při připojení přes GPRS.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data z telefonu synchronizovat.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: *Synchronizovat*, *Nový synch. profil*, *Uprav. synch. profil*, *Odstranit*, *Zobrazit protokol*, *Nápověda* a *Konec*.

1 Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.
Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby**→ *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení, nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2 Určete následující:
Název synch. profilu - Napište popisný název profilu.
Přístupový bod - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
Adresa hostitele - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Port - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Heslo - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.
Stisknutím zvolte:
Kalendář - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kalendář.
Vzdálený kalendář - Zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kalendář* bylo nastaveno na *Ano*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kontakty - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kontakty.
Vzdálené kontakty - Zadejte správnou cestu ke vzdáleným kontaktům na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kontakty* bylo nastaveno na *Ano*.

3 Stisknutím **Hotovo** uložte nastavení.

Synchronizování dat

V hlavním menu aplikace Synch. můžete vidět profily a typ synchronizovaných dat: Kalendář, Kontakty nebo oba.

1 V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ *Synchronizovat*. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.

2 O dokončení synchronizace jste informováni.

- Po dokončení synchronizace stiskněte **Protokol** nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit protokol* pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončená* nebo *Nedokončená*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu a na serveru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování problémů

Málo místa v paměti

Zobrazí-li se jeden z následujících textů, znamená to, že je v telefonu nedostatek volného místa. Musíte tedy uvolnit místo odstraněním některých dat: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.*. Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti*.

Abyste předešli nedostatku místa v paměti, doporučujeme pravidelně mazat následující položky:

- Zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy,
- Načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu.
- Uložené stránky prohlížeče.
- Fotografie a obrázky ve složce Obrázky.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci.

Pokud odstraňujete více položek najednou a na displeji se znovu zobrazí jedna z následujících zpráv: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.*, zkuste položky odstraňovat postupně (začněte od nejmenší položky).

Vymazání paměti kalendáře - Pro vymazání více záznamů najednou otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby**→ *Odstranit záznam*→ a poté buď:

- *Před datem* - chcete-li vymazat poznámky kalendáře pouze do určitého data. Zadejte datum, do něhož se všechny poznámky z kalendáře odstraní.
- *Všechny záznamy* - pro vymazání všech záznamů z kalendáře.

Vymazání informací z protokolu - Chcete-li trvale vymazat obsah Protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, otevřete Protokol a zvolte **Volby**→ *Smazat protokol* nebo otevřete *Nastavení*→ *Trvání protokolu*→ *Bez protokolu*.

Různé způsoby uchování dat:

- Použijte Nokia PC Suite 6.3 pro zálohování kopie všech dat na kompatibilním počítači.
- Pošlete obrázky na svoji el. adresu a poté je uložte na počítači.
- Pošlete data přes Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Otázky a odpovědi

Displej telefonu

- Otázka: Proč se po každém zapnutí telefonu nezobrazí všechny body, nebo se zobrazí body příliš jasné či bezbarvé?
  Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat pixely, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Fotoaparát

- Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?
  Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Bluetooth

- Otázka: Jak je možné ukončit Bluetooth spojení?
  Odpověď: Je-li k telefonu připojen jiný přístroj, můžete ukončit spojení z druhého přístroje nebo deaktivováním funkce Bluetooth. Otevřete menu Bluetooth a zvolte nastavení *Bluetooth*→ *Vypnutý*.
- Otázka: Proč nemohu zjistit přístroj s funkcí Bluetooth svého kamaráda?
  Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovánu funkci Bluetooth.
  Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů nebo zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.
  Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu 'Nezobrazovat'.
  Ověřte kompatibilitu obou přístrojů.

Multimediální zprávy

- Otázka: Co je nutné udělat, pokud mi telefon sdělí, že není možné přijmout multimediální zprávu, protože je paměť zaplněna?
  Odpověď: Nedostatek volné paměti je indikován chybovou zprávou: *Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data.* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti*.
- Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, jestliže telefon neustále opakovaně zahajuje datové spojení? Krátce se zobrazí: *Načítám zprávu* nebo *Pokus o opakované načtení*. Co se děje?
  Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.
  Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva*.
  Sestavování datového připojení můžete přerušit následujícími způsoby. Otevřete **Zprávy**, zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Multimediální zpráva* a poté:
  - Zvolte *Po doručení zprávy*→ *Odložit načtení* - jestliže chcete, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu pro její pozdější načtení, například až zkontrolujete nastavení. Po této změně telefon musí

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

odeslat potřebné informace do sítě. Chcete-li později načíst zprávu, zvolte *Načíst okamžitě*.

- Zvolte *Po doručení zprávy* → *Odmít. zprávu* - pokud chcete odmítnout příjem všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní všechny multimediální zprávy, které čekají na doručení k vám.
- Zvolte *Příjem multimédií* → *Vypnutý* - pokud chcete ignorovat všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně telefon nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Zprávy

- Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?
  Odpověď: Pokud nemůžete zvolit kontakt v adresáři Kontakty, kontaktní karta nemá tel. číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci Kontakty zadejte do kontaktní karty chybějící informace.

Kalendář

- Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?
  Odpověď: Pokud jste změnili nastavení aplikace Kalendář tak, aby týden začínal jiným dnem než "pondělí", číslo týdne nebude zobrazeno.

Služby prohlížeče

- Otázka: *Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení webu.*
  Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

- Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?
  Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí zvolte **Volby** → *Filtr* → *Všechnu komunikaci*.

Připojení k PC

- Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k PC?
  Odpověď: Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite 6.3. Viz Uživatelská příručka pro Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

Přístupové kódy

- Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?
  Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud jej zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte PIN nebo PUK kód nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele služby.
  Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služby internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace neodpovídá

- Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která neodpovídá?
  Odpověď: Otevřete okno přepínání aplikací podržením stisknutého tlačítka . Vyhledejte aplikaci a stisknutím C ji ukončete.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2 Opakovaným tisknutím  vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4 Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,67 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

Animace 39
Animace GIF 39
Aplikace
  Instalace 112
  Odebrání souborů 113
Automatický příjem hovoru 75

B

Bluetooth 114
  Autentifikace 116
  Heslo, vysvětlení ve slovníku 116
  Ikony přístrojů 116
  Indikátory stavu připojení 116
  Odesílání dat 115
  Požadavek na autentifikaci 116
  Požadavky při připojování 116
  Přednastavené heslo 116
  Přijímání dat 117
  Ukončení spojení 118
  Unikátní adresa přístroje 115
Budík
  Odklad signalizace 95

C

Certifikáty
  Nastavení spolehlivosti 79
Chat
  Posílání zpráv 99

D

Datové připojení do sítě
  Ukončení 119
  Zobrazení 118
Digital rights management 109

E

Editor příkazů služby 60
El. pošta
  Načtení ze vzdálené schránky 57
  Vymazání 58

F

Formáty souborů
  RealPlayer 40
  Soubor SIS 111

G

Galerie
  Obrazové zprávy 45
  Odesílání fotografií 46
Galerie médií 44
  Obrázky na pozadí 45
GPRS
  Viz *Paketový datový přenos*
GPRS spojení 118
GSM data spojení 118

H

Heslo
  Paměťová karta 84
Hlasová schránka 17
  Změna čísla 17
Hlasové příkazy 81
Hlasové záznamy
  Volání 26
Hlasové zprávy 17
Hledat 42
Hudební soubory
  Viz *Média soubory*

I

Import dat
  Kontakty 35
Importování dat z jiných telefonů Nokia 35
Indikátory 11
Indikátory připojení
  Bluetooth 116
Informace o buňce 75

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informační služba 59
Instalace Java souborů 112
Instalování aplikace 112

J

Java
Instalace Java aplikací 112
Viz *Aplikace*.
Jazyk
pro psaní 68

K

Konferenční hovor 17
Kontaktní karty
Odebrání vyzváněcích tónů 25
Kontakty
Import dat 35
Kopírování
Kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu 25
Text 51

M

Málo místa v paměti
Zobrazení využití paměti 85
Média soubory
Formáty souborů 40
Hledat 42
Ztišit 42
Menu 12
Tlačítko Menu 12
Mobilní prohlížeč 104

N

Nahrávání videa 39
Nepřijaté hovory 21

O

Oblíbené
Přidání zástupce 103
Obrázky 45
Obrázky na pozadí 45
Obrazové zprávy 45
Odebrání aplikace 113
Odebrání softwaru 113
Odesílání fotografií 46
Odeslání
Data přes Bluetooth 115
Odklad signalizace 95
Odmítnutí hovorů 18
Ovládání hlasitosti 14

P

Paketový datový přenos
Měřič připojení 22
Nastavení 73
Počítadlo dat 22
Paměť
Zobrazení detailů paměti 80
Párování, vysvětlení ve slovníku 116
PC Suite 119
PIN kód
Odblokování 76
Přepínání mezi aplikacemi 13
Přepojení hovorů 19
Přesměrování hovorů 18
Přezdívka k chatu 97
Pohotovostní režim
Indikátory 11
Nastavení 68
Přijaté hovory 21
Přijímání
Data přes Bluetooth 117
Přijmutí
Vyzváněcí tóny, loga operátora a nastavení, viz *Zprávy smart*
Příkazy USSD 60
Připojení
Zobrazení 118
Připojení k PC 119
Připojení k počítači 119
Přístupové body
Nastavení 70
Přizpůsobení 87
Buzení 95
Poslech zpráv 17
Prediktivní vkládání textu
Tipy 50
Vypnutí 51
Procházení 106
Profily 86
Přejmenování 87
Přidání hlasového příkazu 82

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Prohlížeč
Ikony 106
Připojení 105
stránky WAP 104
stránky XHTML 104
Ukončení spojení 109
Zprávy služby 56
Psaní
Prediktivní vkládání textu, vypnutí 51
R
Rekordér 96
Rekordér, záznam zvuku 96
S
Sdílená paměť 15
Server s obrázky 46
SIM karta
Kopírování jmen a tel. čísel 25
Skupiny kontaktů 28
Složky
Organizování 14
Vytvoření 14
Software
Odebrání 113
Přenesení souboru .SIS do telefonu 111
Soubor SIS 111
Spořič displeje
Nastavení 69
Správce souborů 80
stránky WAP
Prohlížeč 104
stránky XHTML
Prohlížeč 104
Synchronizace
Viz *Vzdálená synchronizace.*
T
Telefonní seznam
Viz *Kontakty*
U
Uzavřená skupina chatu 102
V
Výpis posledních hovorů
Délka hovorů 22
Nepřijaté hovory 21
Přijaté hovory 21
Volaná čísla 21
Vymazání seznamů hovorů 21
Výpis volání
Viz *Protokol*
Videoklipy 44
Viz *Média soubory*
Videopřehrávač
Viz *RealPlayer*
Videorekordér
Nastavení 38
Paměťová karta 39
Uložení videoklipů 38
Volaná čísla 21
Volání
Konferenční hovor 17
Mezinárodní 16
Nastavení 69
Nepřijaté 21
Odmítnutí 18
Přepojení 19
Přesměrování 18
Přijatá 21
Přijmutí 18
Trvání 22
Volané 21
Volby v průběhu hovoru 18
Vymazání
Výpis posledních hovorů 21
Vymazání paměti
Informace protokolu 122
Vytvoření
Kontaktní karty 24
Vyzváněcí tóny
Přijmutí ve zprávě smart 55
Ztišení 18
Vzdálená synchronizace 120
Z
Zastavení
Budík 95
Zástupci
V aplikaci Jdi na 103

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení
Animace GIF 39
Detaily datového připojení do sítě 118
Detaily připojení 118
Zprávy informací sítě 59
Zprávy smart
Přijímání 55
Ztišit 42
Zvukové klipy 44
Zvukové soubory
Viz *Média soubory*
Zvuky
Odebrání osobního vyzváněcího tónu 25

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.