

Uživatelská příručka pro Nokia 6820



9310962

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9310962 / 2. vydání

Tipy a rady

Tipy a rady pro používání nového telefonu Nokia 6820 a pro přenos dat z vašeho předchozího telefonu do nového telefonu.

■ Přenos dat z předchozího telefonu

- **Nepodporuje-li váš starý telefon PC Suite, můžete data přenést pouze přes SIM kartu.**
 1. Přeneste všechny kontaktní informace (jména a tel. čísla) ze starého telefonu na SIM kartu. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce starého telefonu.
 2. Vyjměte SIM kartu a nainstalujte ji do telefonu Nokia 6820.
 3. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty, Kopírovat, Ze SIM karty na telefon* a *Vše*. Tím zkopírujete všechny kontakty do nového telefonu.
- **Pokud váš starý telefon podporuje PC Suite, můžete synchronizovat telefonní seznam a kalendář pomocí funkce Nokia PC Sync, která je součástí PC Suite.**

Nemáte-li již svůj starý telefon, ale v minulosti jste jej synchronizovali s kompatibilním PC, máte i tak možnost přenést data telefonního seznamu a kalendáře do nového telefonu. Upozorňujeme, že do telefonu Nokia 6820 budou přenesena pouze data, která byla uložena ve starém telefonu v době, kdy

jste telefon naposledy synchronizovali na PC. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k PC Suite.

1. Nainstalujte verzi PC Suite dodanou s telefonem Nokia 6820 nebo staženou z webové stránky Nokia.

Poznámka: Než začnete instalovat novou verzi PC Suite, musíte odinstalovat verzi dodanou se starým telefonem.

2. Spustíte Nokia PC Sync.
 3. Máte-li ještě svůj starý telefon, připojte jej k PC a synchronizujte data telefonu s PC.
 4. Připojte nový telefon k PC a vytvořte požadované konfigurace, ke kterým vás Nokia PC Suite vyzve.
 5. Spustíte synchronizaci, při které se přesunou data telefonního seznamu a kalendáře starého telefonu z PC do nového telefonu.
- **Podporuje-li váš starý telefon aplikaci PC Suite, můžete data přenést pomocí funkce Nokia Content Copier z PC Suite.**

Data můžete kopírovat přímo ze starého do nového telefonu. Abyste mohli toto provést, musíte nainstalovat Nokia PC Suite 5.8 nebo novější na PC a přenést obsah ze starého telefonu. Upozorňujeme, že zálohy vytvořené staršími verzemi PC Suite nejsou kompatibilní s Nokia PC Suite 5.8, která je určená pro telefon Nokia 6820. Dále upozorňujeme, že budou přenesena pouze data, která byla uložena ve starém telefonu v době, kdy jste obsah telefonu naposledy přenášeli do PC. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k PC Suite.

1. Nainstalujte verzi PC Suite dodanou s telefonem Nokia 6820 nebo staženou z webové stránky Nokia.

Poznámka: Než začnete instalovat novou verzi PC Suite, musíte odinstalovat verzi dodanou se starým telefonem.

2. Spusťte Nokia Content Copier.
3. Připojte starý telefon k PC a zkopírujte data z telefonu do PC zvolením **Transfer contents from the phone to the PC (Přenést obsah telefonu do PC)**.
4. Připojte nový telefon k PC a zkopírujte data ze starého telefonu na PC do telefonu zvolením **Transfer contents from the PC to the phone (Přenést obsah z PC do telefonu)**.

Pomocí aplikace Nokia Content Copier můžete přenést tato data z následujících telefonů Nokia:

- Všechna data uložená v telefonu
 - Nokia 3100
 - Nokia 3200
 - Nokia 5100
 - Nokia 6100
 - Nokia 6220
 - Nokia 6230
 - Nokia 6310i
 - Nokia 6510

- Nokia 6610
- Nokia 6650
- Nokia 6800
- Nokia 6810
- Nokia 7200
- Nokia 7210
- Nokia 7250
- Nokia 7250i
- Nokia 7600
- Nokia 8310
- Nokia 8910
- Nokia 8910i
- *Kontakty* a položky v menu *Kalendář* z telefonů Nokia 6210, 6250 a 7110
- Pouze *Kontakty* z telefonů Nokia 5210, 8210 a 8850

Upozorňujeme, že nelze zálohovat nastavení el. pošty telefonu, takže je nemůžete přenášet ze starého telefonu.

Upozorňujeme, že nemůžete přenášet zprávy MMS ze starého telefonu.

■ Návrat do pohotovostního režimu

- V menu stisknete jednou  pro návrat do pohotovostního režimu (jste-li v aplikaci, musíte nejdříve dvojím stisknutím  ukončit aplikaci).

■ Používání telefonu v pohotovostním režimu

- Pohybem joysticku doleva začnete psát zprávu.
- Pohybem joysticku doprava otevřete aktuální měsíc v aplikaci *Kalendář*.
- Pohybem joysticku dolů otevřete seznam kontaktů.
- Pohybem joysticku nahoru aktivujete kameru.
- Stisknutím  otevřete seznam posledních až 20 volaných tel. čísel. Vyberte požadované číslo a stisknutím  jej vytočte.
- Stisknutím  sestavte připojení ke službě prohlížeče (síťová služba).
- Podržením stisknutého tlačítka  vytočíte číslo svoji hlasové schránky (síťová služba).

Upozorňujeme, že musí být zapnutá funkce zrychlené volby. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Další nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*.

- Zadejte tel. číslo a stisknutím **Uložit** uložte nový kontakt. Poté napište jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.
- Změna profilu: stiskněte , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

■ Použití zabezpečené klávesnice

- Zabezpečená klávesnice zamkne klávesnici telefonu pomocí bezpečnostního kódu, viz [Bezpečnostní kód \(5 až 10 číslic\)](#) na straně 25. Zámek klávesnice zůstává aktivní i po otevření panelu klávesnice. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Další nastavení, Nastavení telefonu* a *Zabezpečená klávesnice*. Zadejte bezpečnostní kód. Chcete-li aktivovat zabezpečenou klávesnici, zvolte *Zapnuto*.

Abyste aktivovali zabezpečenou klávesnici, stiskněte při zavřeném panelu klávesnice **Menu** a poté během 1,5 sekundy . Chcete-li deaktivovat zabezpečenou klávesnici při otevřeném panelu, stiskněte **Uvolnit** a **OK**. Poté zadejte bezpečnostní kód. Je-li panel klávesnice zavřený, stiskněte **Uvolnit** a během 1,5 sekundy . Poté zadejte bezpečnostní kód.

Je-li aktivní bezpečnostní klávesnice a přijmete-li požadavek na připojení Bluetooth od jiného přístroje, musíte deaktivovat klávesnici dříve, než můžete přijmout požadavek.

■ Rozsvícení světel telefonu

- Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se stisknutím vypínače  osvětlení klávesnice a displeje.
- Je-li klávesnice otevřená, můžete stisknutím tlačítka osvětlení  rozsvítit nebo zhasnout osvětlení klávesnice.

■ Použití aplikace el. pošty

- Abyste mohli použít aplikaci el. pošta telefonu, musíte nakonfigurovat nastavení el. pošty a připojení. Další informace naleznete v kapitole [Nastavení el. pošty](#) na straně 94.

Chcete-li nastavit službu el. pošty prostřednictvím operátora, informujte se na adrese www.nokia.com/phonesettings.

■ Nastavení Bluetooth spojení

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte *Bluetooth* a *Zapnuto*.
3. Chcete-li hledat kompatibilní zařízení, zvolte *Hledat audio příslušenství* a poté vyberte zařízení, které chcete k telefonu připojit.
4. Zadejte heslo zvoleného přístroje.

■ Psaní textu

- Chcete-li zapnout nebo vypnout metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko , nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.
- Chcete-li při používání tradičního způsobu psaní textu vložit speciální znak, stiskněte . Při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté tlačítko .

Joystickem přesuňte kurzor ke znaku a stiskněte **Použít**.

- Chcete-li změnit velikost písma zpráv SMS, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma*.

■ Zobrazení kontaktů

- Chcete-li zobrazit jméno kontaktu s výchozím tel. číslem, podržte stisknuté tlačítko  a procházejte seznamem *Kontakty*.

■ Zobrazení kalendáře a poznámek kalendáře

- Chcete-li rychle zobrazit aktuální měsíc v aplikaci *Kalendář*, stiskněte v pohotovostním režimu joystick doprava.
- Při prohlížení poznámek kalendáře můžete poznámkami procházet stisknutím joysticku doprava.

■ Přizpůsobení osobních zkratk

- Stiskněte **Jdi na**, zvolte *Zvolit volby* a vyberte funkce, ke kterým chcete vytvořit zkratky.
- Chcete-li změnit uspořádání funkcí v seznamu zkratk, stiskněte **Jdi na** a zvolte *Organizovat*.

■ Používání kamery

- Chcete-li aktivovat kameru, pohněte joystickem nahoru.

- V režimu hledáčku měníte podržením joysticku vlevo nebo vpravo režim kamery. Můžete volit mezi režimy *Standardní*, *Portrét*, *Noční režim* a *Video*.
- Další informace o kameře naleznete v kapitole [Fotoaparát \(Menu 6\)](#) na straně [136](#).

■ Použití kalkulačky

- Používáte-li kalkulačku při zavřeném panelu klávesnice telefonu, stiskněte  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	21
Obecné informace.....	25
Přístupové kódy	25
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)	25
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu	25
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic).....	26
Heslo pro blokování (4 číslice)	26
Kód peněženky (4 až 10 číslic).....	26
Přehled funkcí telefonu	27
Sdílená paměť	28
1. Začínáme.....	29
Instalace SIM karty a baterie	29
Nabíjení baterie.....	31
Zapnutí a vypnutí telefonu	32
Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice	33
2. Váš telefon	34
Klávesy (zavřený panel klávesnice).....	34
Konektory.....	35
Klávesy (otevřený panel klávesnice).....	36
Pohotovostní režim	38
Spořič displeje	39
Tapeta	39
Základní indikátory v pohotovostním režimu	39
Zámek klávesnice (Keyguard)	42

Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air).....	43
3. Funkce volání	45
Volání	45
Zrychlená volba telefonního čísla	46
Přijmutí nebo odmítnutí přichozího hovoru	47
Hovor na lince	47
Volby v průběhu hovoru.....	48
4. Psaní textu	50
Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice	50
Psaní znaků s diakritikou	51
Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce	52
Psaní textu při zavřeném panelu klávesnice.....	52
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu.....	52
Použití prediktivního vkládání textu.....	53
Psaní složených slov	54
Použití tradičního zadávání textu	54
Tipy pro psaní textu	54
5. Používání menu	56
Otevření funkcí menu	56
Seznam funkcí menu	58
6. Funkce menu	62
Zprávy (Menu 1).....	62
Textové zprávy (SMS).....	62
Psaní a odesílání zpráv.....	62
Volby pro odesílání zprávy	63
Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS.....	64
Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu	

SMS nebo zprávu el. pošty.....	65
Složky Přijaté a Poslané zprávy	66
Složka Archiv a Mé složky	67
Šablony.....	67
Seznamy příjemců.....	68
Počítadlo textových zpráv	69
Multimediální zprávy	69
Psaní a odeslání multimediální zprávy	71
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	72
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	74
Zaplňená paměť pro multimediální zprávy	75
Vymazání zpráv.....	75
Zprávy el. pošty.....	76
Psaní a odeslání zprávy el. pošty.....	76
Stažení zpráv el. pošty z vašeho účtu el. pošty.....	78
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty	78
Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky).....	79
Odstranění zpráv el. pošty.....	80
Chat.....	80
Otevření menu Chat.....	82
Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby.....	83
Zahájení relace chatu	83
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu.....	85
Čtení chatové zprávy	85
Účast v chatové konverzaci	86
Upravení vlastních informací	87
Kontakty pro chat.....	87
Blokování a odblokování zpráv	88

Skupiny	89
Hlasové zprávy	90
Informační zprávy	91
Nastavení zpráv	91
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty posílané přes SMS	91
Nastavení přepisování zpráv	92
Nastavení pro multimediální zprávy	92
Nastavení el. pošty	94
Nastavení velikosti písma	97
Příklady služby	98
Výpis volání (Menu 2)	98
Seznamy posledních hovorů	98
Měřiče a čítače	99
Kontakty (Menu 3)	100
Volba nastavení pro kontakty	101
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)	101
Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem	102
Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů	103
Hledání kontaktu	103
Odstraňování kontaktů	104
Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech	105
Moje účast	105
Objednané kontakty	107
Přidání kontaktů do seznamu objednaných kontaktů	108
Zobrazení objednaných kontaktů	108
Odhlášení kontaktu	109
Kopírování kontaktů	110
Odeslání a přijmutí vizitky	110
Zrychlená volba	111

Hlasová volba	111
Přidání a správa hlasových záznamů	112
Volání pomoci hlasového záznamu	112
Číslo informací a čísla služeb	113
Má čísla.....	113
Skupiny volajících	113
Nastavení (Menu 4)	114
Profily	114
Nastavení chat a moje účast	115
Nastavení tónů	116
Nastavení displeje.....	117
Nastavení času a data	118
Osobní klávesové zkratky	119
Připojení.....	120
Bezdrátová technologie Bluetooth	120
Spojení Bluetooth	122
Nastavení Bluetooth.....	122
Infračervený	123
(E)GPRS.....	124
Další nastavení.....	126
Nastavení volání	126
Nastavení telefonu.....	128
Nastavení příslušenství	130
Nastavení zabezpečení.....	131
Obnovit standardní nastavení	132
Galerie (Menu 5).....	133
Fotoaparát (Menu 6).....	136
Fotografování	136
Nahrávání videoklipu	137

Nastavení fotoaparátu.....	138
Organizér (Menu 7)	139
Budík.....	139
Kalendář.....	140
Vytvoření poznámky v kalendáři	141
Upozorňuje-li telefon na poznámku	142
Úkoly.....	142
Poznámky	143
Peněženka	144
Otevření peněženky.....	144
Uložení detailů karty	145
Osobní poznámky.....	146
Vytvoření profilu peněženky.....	147
Nastavení peněženky.....	148
Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky	148
Synchronizace	149
Synchronizace zahájená z telefonu	149
Nastavení pro synchronizaci	150
Synchronizování z kompatibilního PC	151
Aplikace (Menu 8)	152
Hry.....	152
Sbírka.....	153
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací.....	153
Stažení hry nebo aplikace	154
Extra.....	155
Zánamník	155
Kalkulačka.....	156
Odpočítávací měřič	158
Stopky	158

Služby (Menu 9).....	159
Základní kroky pro otevření a používání služeb.....	160
Nastavení telefonu pro používání služeb.....	160
Ruční zadání informací o nastavení služby.....	161
Připojení ke službě.....	161
Procházení stránkami služby.....	162
Použití klávesnice při procházení stránkami.....	163
Volby při procházení stránkami.....	163
Přímé volání.....	164
Odpojení od služby.....	164
Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu.....	164
Cookies.....	165
Záložky.....	166
Přijmutí záložky.....	166
Stahování.....	166
Přijaté služby.....	167
Vyrovnávací paměť.....	168
Zabezpečení prohlížeče.....	168
Modul zabezpečení.....	168
Certifikáty.....	169
Digitální podpis.....	170
Služby SIM (Menu 10).....	171
7. Připojení k PC.....	173
PC Suite.....	173
(E)GPRS, HSCSD a CSD.....	174
Použití aplikací pro datovou komunikaci.....	175
8. Informace o bateriích.....	176
Nabíjení a vybíjení.....	176

PÉČE A ÚDRŽBA	178
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	180

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nadržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN Odstřel, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Hovor ukončíte stisknutím . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

■ Síťové služby

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM1800 a GSM 1900.

Provoz ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Tento bezdrátový telefon Nokia 6820 je terminál 3GPP Release 99 podporující služby (E)GPRS. Je vytvořen tak, aby podporoval rovněž síť GPRS Release 97. Není však možné zaručit správnou funkci ve všech sítích GPRS Release 97. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby nebo místního prodejce Nokia.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například MMS, procházení službami, el. pošta, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ O příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 a AC-1.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u vašeho prodejce.

Několik praktických zásad pro provoz příslušenství

- Ukládejte veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství instalované do vozidla správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný servis.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Po změně kódu jej zachovejte v tajnosti a případně jej uložte na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby jej vyžadoval, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 131.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, může se zobrazit text *Nesprávný kód*. Počkejte pět minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 131.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 168. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 170. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN zablokován* nebo *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte vašeho operátora sítě nebo provozovatele služby.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 131. Toto heslo obdržíte u vašeho operátora.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Další informace naleznete v kapitole [Peněženka](#) na straně 144.

■ Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6820 je schválen pro používání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Poskytuje mnoho praktických funkcí pro každodenní použití, například kalendář, hodiny s budíkem a vestavěný fotoaparát. Fotoaparát je možné použít pro zaznamenávání videoklipů nebo pro fotografování snímků, které můžete použít například jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniaturu ve funkci *Kontakty*. Viz *Fotoaparát (Menu 6)* na straně 136. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz *(E)GPRS* na straně 124. Síť s paketovým přenosem EDGE poskytuje rychlejší připojení než GPRS.
- Prohlížeč xHTML umožňuje načítat a zobrazovat barevný a bohatší grafický obsah ze stránek poskytovatelů služby. Viz *Služby (Menu 9)* na straně 159.
- Kontakty s funkcí identifikace účasti, které umožňují pohodlně sdílet informace o vaší účasti s vašimi kolegy, rodinou nebo přáteli, kteří používají kompatibilní přístroje a služby. Viz *Moje účast* na straně 105.
- Chat je způsob posílání krátkých textových zpráv, které jsou okamžitě doručeny online uživatelům. Viz *Chat* na straně 80.
- Podrobnější informace o psaní textu na optimalizované klávesnici, viz *Psaní a odesílání zpráv* na straně 62.
- Funkce el. pošty umožňuje psát, posílat a přijímat zprávy el. pošty prostřednictvím vašeho poštovního účtu. Viz *Zprávy el. pošty* na straně 76.
- Služba multimediálních zpráv (MMS) umožňuje posílat a přijímat multimediální zprávy obsahující text, obrázek, zvuk nebo videoklip

z / do kompatibilních přístrojů. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu, viz [Multimediální zprávy](#) na straně 69.

- Polyfonické zvuky (MIDI) jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahrnutých současně. Telefon obsahuje zvukové komponenty více než 40 nástrojů a najednou je schopen zahrát až 16 nástrojů. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Technologie Java 2 Micro Edition – J2ME™. Telefon obsahuje některé Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete načíst nové aplikace a hry, viz [Aplikace \(Menu 8\)](#) na straně 152.

Sdílená paměť


Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové, chatové a multimediální zprávy, zprávy el. pošty, hlasové záznamy a seznamy příjemců SMS, obrázky, vyzváněcí tóny, videoklipy a zvukové klipy v galerii, fotoaparát, kalendář, seznam úkolů, Java hry, aplikace a poznámky. Používání takových funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenou ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

1. Začínáme


■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.


1. Položte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a zároveň zdvihněte zadní kryt z telefonu (2).

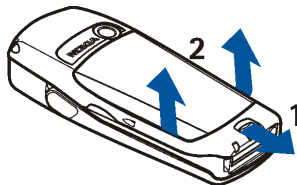


2. Nasouvejte baterii směrem ke krytu (3), dokud neuslyšíte její zacvaknutí na místo.

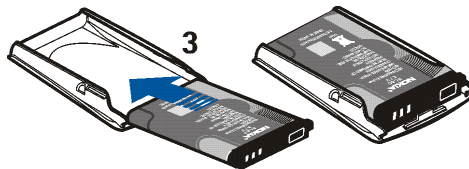



3. Držák SIM karty uvolníte odsunutím dozadu (4) a poté jej zvednutím otevřete (5).

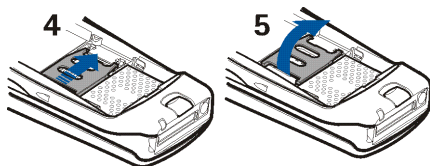

4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty (7) a zasuňte jej zpět do zajištěné polohy (8).

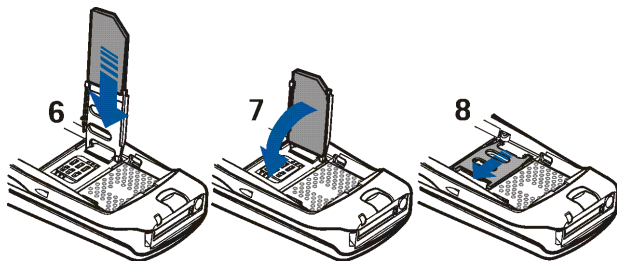

5. Vyrovnajte zadní kryt s pojistkami na telefonu (9) a zasouvajte zadní kryt, dokud nedosedne na místo (10).

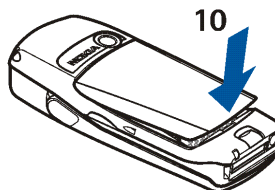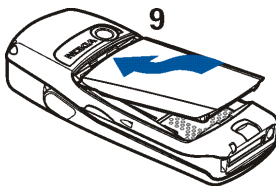


■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

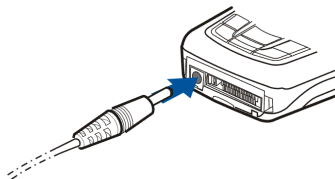

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BL-5C nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu přibližně jednu hodinu a 30 minut.


■ Zapnutí a vypnutí telefonu




Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté vypínací tlačítko .

- Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód a stiskněte **OK**.
Viz rovněž **Nastavení zabezpečení** na straně 131 a **Obecné informace** na straně 25.
- Je-li na displeji telefonu zobrazeno **Vložte SIM kartu** nebo **SIM karta nepodporována**, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

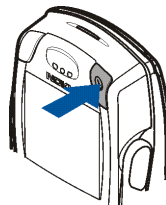

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu vašeho telefonu.

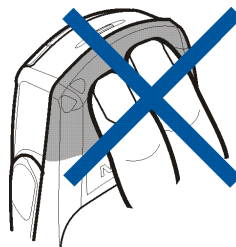

Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice

- Osvětlení klávesnice se nerozsvítí automaticky po otevření panelu klávesnice. Toto osvětlení zapnete stisknutím tlačítka osvětlení  u levého horního rohu displeje. Osvětlení klávesnice se rozsvítí na určitou dobu. Je-li zhasnuté, rozsvítí se po stisknutí libovolného tlačítka.
- Chcete-li osvětlení klávesnice vypnout, stiskněte tlačítko osvětlení nebo zavřete panel klávesnice.

2. Váš telefon

■ Klávesy (zavřený panel klávesnice)

1. Vypínač telefonu

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Reprodukční


3. Výběrové klávesy

Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi, viz Pohotovostní režim na straně 38.

4. Joystick pro navigaci v 5 směrech



Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. Joystick je použit pro pohyb kurzorem nahoru, dolů,

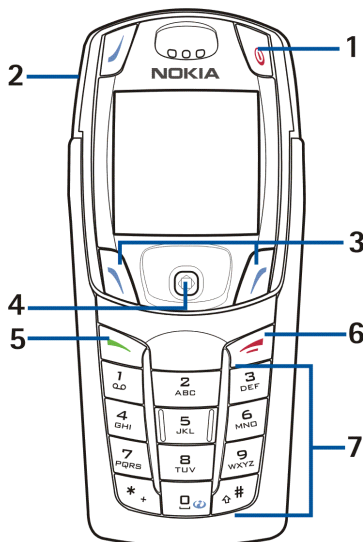


doprava a doleva při psaní textu, v kalendáři a v některých hrách. Krátké stisknutí joysticku vybere zvolenou funkci.

5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volaná čísla.
6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
7.  -  pro zadávání čísel a znaků.
Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

■ Konektory



1. Konektor nabíječky.
2. Konektor Pop-Port™ pro headsety, datový kabel a další příslušenství. Ke konektoru Pop-Port připojte příslušenství podle obrázku.

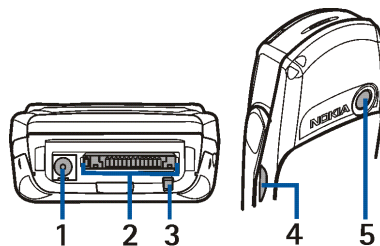

3. Mikrofon.
4. Infračervený (IČ) port.
5. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

■ Klávesy (otevřený panel klávesnice)


Po otevření panelu klávesnice se zobrazení na displeji otočí o 90 stupňů a změní se polohy levé, střední a pravé výběrové klávesy, ale doprovodný text nad nimi zůstane stejný. Informace o použití klávesnice pro psaní a upravování textu, viz [Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice](#) na straně 50.

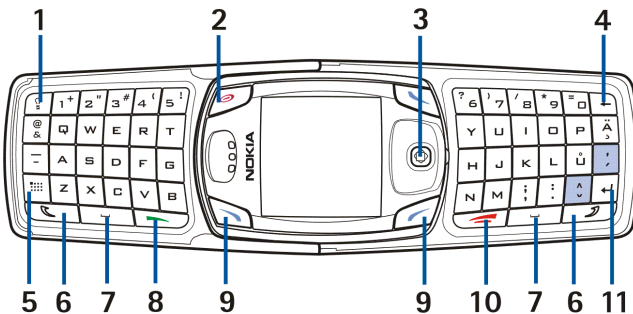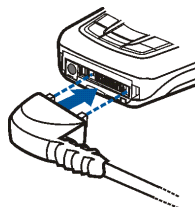

1. **Tlačítko osvětlení klávesnice**  zapíná a vypíná doplňkové osvětlení klávesnice. Viz rovněž [Zapnutí a vypnutí doplňkového osvětlení klávesnice](#) na straně 33.

2. **Vypínač telefonu**  zapíná nebo vypíná telefon.

3. **Joystick**  Informace o jeho použití, viz [Klávesy \(zavřený panel klávesnice\)](#) na straně 34. Chcete-li při otevřeném panelu klávesnice vybrat funkci, tak jako je to zobrazeno na obrázku, stiskněte joystick .

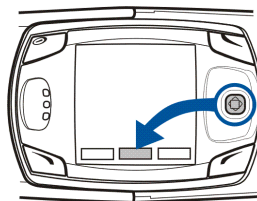

4. **Krok zpět**  odstraňuje znaky.

5. **Tlačítko Chr**  při psaní textu otevírá seznam znaků a symbolů.

-  označuje znak(y) s diakritikou, které nemusejí být umístěné na klávesnici nebo v seznamu pod tlačítkem . Viz [Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce](#) na straně 52.

6. **Tlačítka Shift**  a  volí velikost znaků a symboly. Můžete buď stisknout nejdříve tlačítko Shift a poté požadovaný znak, nebo stisknout obě tlačítka současně.

7. **Tlačítka mezeráku**  a  vkládají mezeru.

8.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volaná čísla.


9. **Výběrové klávesy**  a  . Funkce kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen na displeji po stranách tlačítka.

10.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**

11. **Tlačítko Enter**  při psaní textu odsazuje odstavec.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven k použití (při otevřeném nebo zavřeném panelu klávesnice) a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

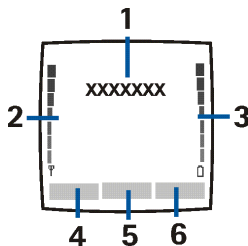

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**.

Stisknutím **Jdi na** otevřete seznam dostupných funkcí, které můžete přidat do seznamu osobních klávesových zkratk. Stiskněte **Volby** a zvolte

- **Zvolit volby** pro zobrazení seznamu dostupných funkcí, které můžete přidat. Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**.
- **Organizovat** pro změnu uspořádání funkcí v seznamu. Vyberte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout. Pokud z nějakého důvodu odstraníte obsah menu **Jdi na**, přidejte novou funkci stisknutím **Přidat**.

5. Střední výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
6. Pravá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Kontakt**, klíč specifikovaný operátorem nebo vámi definovanou funkci. Stisknete-li pravou výběrovou klávesu, pokud je nad ní text
 - **Kontakt**, otevře se menu *Kontakty*.
 - specifický klíč operátora, máte přístup k specifické stránce operátora.
 - vámi zvolená a aktivovaná funkce v menu *Pravé tlačítko pro výběr*, máte k ní okamžitě přístup. Viz *Osobní klávesové zkratky* na straně 119.

Viz rovněž *Základní indikátory v pohotovostním režimu* na straně 39.

Spořič displeje

Telefon po určité prodlevě automaticky aktivuje spořič displeje, pokud není používána žádná funkce telefonu, viz *Nastavení displeje* na straně 117.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek (tapetu), viz *Nastavení displeje* na straně 117.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz *Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty* na straně 65.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv.

Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 72.



nebo

Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online nebo offline. Viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 83.



Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu. Jste připojeni ke službě chatu. Viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 83.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 42a [Automatický zámek kláves](#) a [Zabezpečená klávesnice v Nastavení telefonu](#) na straně 128.



Je-li [Ohlášení příchozího hovoru](#) nastaveno na [Vypnuto](#) a [Tón ohlášení zprávy](#) je nastaven na [Žádný tón](#), telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 116.



Budík je nastaven na [Zapnuto](#). Viz [Budík](#) na straně 139.



Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz [Odpočítávací měřič](#) na straně 158.



Stopky běží na pozadí. Viz [Stopky](#) na straně 158.



Je-li zvolen režim (E)GPRS spojení [Vždy online](#) a služba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 125.

-  Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz [Spojení \(E\)GPRS](#) na straně 125 a [Procházení stránkami služby](#) na straně 162.
-  (E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchodím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení.
-  Indikátor infračerveného spojení. Viz [Infračervený](#) na straně 123.
-  Indikátor Bluetooth spojení. Viz [Bezdrátová technologie Bluetooth](#) na straně 120.
-  Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Nastavení volání](#) na straně 126.
- 1 nebo 2** Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz [Nastavení volání](#) na straně 126.
-  Byl aktivován reproduktor. Viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 48.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 131.
-  Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily](#) na straně 114.



K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.

Čas a datum

Viz [Nastavení času a data](#) na straně 118.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu. Klávesnici můžete zamknout jen v případě, že je panel klávesnice telefonu zavřený.

- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy

- **Odemknutí klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy nebo otevřete panel klávesnice. Upozorňujeme, že zámek klávesnice nebude aktivován, pokud zavřete panel klávesnice.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 48 a informace o zabezpečení zámku klávesnice, viz [Zabezpečení klávesnice](#) v [Nastavení telefonu](#) na straně 128.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

■ Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)

Abyste mohli používat MMS, (E)GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení můžete přijmout v podobě zprávy OTA a uložit jej do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

Mohou být k dispozici nastavení spojení pro (E)GPRS, multimediální zprávy, synchronizaci, chat a přítomnost, el. poštu a vícerežimový prohlížeč.

Pokud obdržíte nastavení spojení ve zprávě OTA, zobrazí se *Nastavení spojení přijato*.

- Pro uložení nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*., zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal.

Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení.

- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.

- Chcete-li aktivovat nastavení zprávou, zvolte v menu nastavení odpovídající aplikace **Aktivuj** v menu *Nastavení zpráv*.

Podrobnější informace o aktivaci nastavení, viz [Připojení ke službě](#) na straně 161.

Chcete-li odstranit soubor spojení z telefonu, zadejte v pohotovostním režimu ***#335738#** (ve znacích to znamená ***#delset#**), vyberte soubor spojení, který chcete odstranit, a stiskněte **Smazat**. Poté potvrďte volbu a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**. Chcete-li volat při otevřeném panelu klávesnice, zadejte tel. číslo pomocí numerických kláves. Je-li otevřen panel klávesnice, je vždy aktivován reproduktor.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix nebo při otevřeném panelu klávesnice stiskněte + (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (je-li třeba) a tel. číslo.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Chcete-li v průběhu hovoru nastavit hlasitost, pohybujte joystickem doprava nebo doleva pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 48.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

- Informace o hledání jména/tel. čísla uloženého do seznamu [Kontakty](#), viz [Hledání kontaktu](#) na straně 103. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Volání vaší hlasové schránky (síťová služba)

- V pohotovostním režimu při zavřeném krytu podržte stisknutí tlačítka , nebo stiskněte  a . Je-li panel klávesnice otevřený, podržte stisknuté odpovídající tlačítko číslice na klávesnici.

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 90.

Zrychlená volba telefonního čísla

Před použitím zrychlené volby proveďte toto:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Další nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Změňte nastavení na *Zapnuto*.

Přiřad'te tel. číslo některé klávese zrychlené volby ( až ), viz [Zrychlená volba](#) na straně 111. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte . Při otevřeném panelu klávesnice můžete rovněž aktivovat zrychlenou volbu stisknutím odpovídajícího tlačítka číslice na klávesnici.
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Nastavení volání](#) na straně 126.

Při příchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v seznamu *Kontakty* nalezeno více jmen, jejichž posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího, bude zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné). Telefon může zobrazit nesprávné jméno, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v seznamu *Kontakty*, ale v seznamu je uloženo jiné jméno, jehož posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího.

Hovor na lince

V průběhu hovoru stiskněte pro přijmutí hovoru na lince . První hovor je přepnut do pořadí. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Nastavení volání](#) na straně 126.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb dostupných v průběhu hovoru jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a vyberte:

- *Zámek kláves, Nahrávat, Ukončit hovor, Nový hovor* (síťová služba), *Ukončit vše, Kontakty, Menu, Ticho* nebo *Nahlas, Přidržet* nebo *Přijmout, Soukromý hovor* (síťová služba), *Přijmout* a *Odmítnout*.
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob. V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je přepnut do pořadí. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromý hovor* a vyhledejte požadovaného účastníka. Po dokončení soukromého hovoru zvolte pro připojení zpět do konferenčního hovoru *Konference*.
- *Poslat DTMF* pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Zadejte řetězec DTMF tónů nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Opakovaným tisknutím tlačítka  můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".
- *Odložit* (síťová služba) pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* (síťová služba) pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

- **Reproduktor** pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Při používání reproduktoru nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být extrémně vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, otevřete panel klávesnice nebo při zavření panelu klávesnice stiskněte **Volby** a zvolte **Reproduktor** nebo **Reprod.** (je-li dostupný).

Chcete-li v průběhu hovoru deaktivovat reproduktor, zavřete panel klávesnice nebo při otevřeném panelu klávesnice stiskněte **Normál.** Při zavření panelu klávesnice stiskněte **Volby** a zvolte **Telefon** nebo je-li zobrazena funkce **Normál.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, po připojení kompatibilní HF jednotky nebo headsetu k telefonu nebo po zavření panelu klávesnice.

Je-li k telefonu připojena kompatibilní jednotka handsfree nebo headset, bude položka **Telefon** v seznamu voleb nahrazena položkami **Handsfree** nebo **Headset** a výběrová klávesa **Normál.** za **Handsf.** nebo **Heads.**

4. Psaní textu

Tento telefon je specificky optimalizován pro snadné a pohodlné psaní textu. Výborný způsob psaní textu nabízí kompletní klávesnice. Můžete například zahájit psaní pomocí optimalizované klávesnice, poté zavřít panel klávesnice a pokračovat ve psaní tradiční nebo prediktivní metodou. Upozorňujeme, že prediktivní metoda není k dispozici, je-li panel klávesnice otevřený.

■ Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice

Při otevření panelu klávesnice můžete začít psát textovou zprávu nebo poznámku dvěma způsoby. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*, viz [Psaní a odesílání zpráv](#) na straně 62.



Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stiskněte v pohotovostním režimu joystick doleva.

Nebo: V pohotovostním režimu otevřete stisknutím libovolné klávesy aplikaci *Poznámky*, viz [Poznámky](#) na straně 143.

Při psaní textu na otevřeném panelu klávesnice jsou k dispozici následující funkce:

- Pro vložení čísla stiskněte tlačítko s odpovídající číslicí. Stisknutí tlačítka číslice v pohotovostním režimu zahájíte proces zadávání a vytáčení telefonního čísla.
- Pro přepínání mezi psaním malých a velkých znaků (indikováno v levém horním rohu displeje ikonami **abc**, **ABC** nebo **ABC**) nebo psaním symbolů stiskněte

na klávesnici buď  nebo . Můžete buď stisknout nejprve tlačítko Shift a poté klávesu požadovaného znaku nebo stisknete tlačítko Shift a klávesu požadovaného znaku najednou. Chcete-li psát pouze velkými znaky, stisknete dvakrát  nebo .

- Chcete-li vymazat znak z displeje, stiskněte  nebo **Smazat**. Krátké stisknutí tlačítka zpětného kroku vymaže jeden znak, delší podržení stisknutého tlačítka zpětného kroku odstraní více znaků najednou.
- Mezeru vložíte stisknutím některého tlačítka mezerníku  nebo  ve spodní části klávesnice.
- Odsazení odstavce vložíte stisknutím .

Psaní znaků s diakritikou

Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu **Jazyk telefonu**, viz **Nastavení telefonu** na straně 128. Chcete-li napsat znaky s diakritikou nebo symboly, které nejsou vyznačené na klávesnici, postupujte jedním z těchto způsobů:

- Pro otevření seznamu interpunkčních znamének, znaků s diakritikou a symbolů stiskněte tlačítko . Pomocí joysticku vyberte požadovaný symbol nebo znak a stisknutím **Použít** jej zvolte.
- Chcete-li napsat znak s diakritikou, který není uveden v seznamu speciálních znaků pod tlačítkem , například á, podržte stisknuté tlačítko  a zároveň opakovaně tiskněte klávesu 'a', dokud se požadovaná varianta písmene 'a' s diakritikou nezobrazí na displeji.

Psaní znaků s diakritikou v určitém jazyce

Chcete-li napsat znaky s diakritikou, které nejsou uvedeny na klávesnici nebo které nemusejí být uvedeny v seznamu symbolů pod tlačítkem , například 'õ' v portugalsčině, stiskněte tlačítko s odpovídajícím symbolem (~) a poté .

■ Psaní textu při zavřeném panelu klávesnice

Při zavřeném panelu klávesnice můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu psaní textu. Při psaní textu je metoda prediktivního vkládání textu indikována ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků, indikovanou ikonami ,  nebo  můžete měnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začněte tlačítky  až . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se může změnit po každém stisknutí tlačítka.



Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte jednou  pro zadání N, jednou  pro o, jednou  pro k, jednou  pro i a jednou  pro a.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 54.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložení mezeru stisknutím tlačítka  nebo stisknutím joysticku doprava.

Neodpovídá-li zobrazené slovo vašim požadavkům, stiskněte opakovaně tlačítko  nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

3. Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Po přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
4. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Napište první polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava. Napište druhou polovinu slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava.

Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz [Nastavení telefonu](#) na straně 128.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte joystick doprava a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka .

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 54.

Tipy pro psaní textu

Při psaní textu prediktivní nebo tradiční metodou mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte .

- Pro pohyb kurzorem doprava, doleva, nahoru nebo dolů stiskněte joystick v odpovídajícím směru.
- Chcete-li vymazat znak z displeje, stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení nového slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu  nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté . Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Joystickem přesuňte kurzor ke znaku a stisknutím **Použít** jej zvolte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek ,  nebo  a poté jej zvolit stisknutím .

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení tel. čísla v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Nastavení telefonu](#) na straně 128.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tisknutím joysticku nahoru nebo dolů procházejte seznamem menu (je-li zvoleno zobrazení menu v tabulce, můžete i doprava a doleva) a poté stisknutím **Zvolit** zvolte určitou položku, například *Nastavení*. Informace o změně zobrazení menu, viz [Nastavení displeje](#) na straně 117.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Profil*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Většinu z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Upozorňujeme, že pro otevření funkcí v menu 1 musíte stisknout **Menu**, ,  a teprve poté můžete zadat ostatní čísla.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. E-mail
4. Chat
5. Hlasové zprávy
6. Informační zprávy
7. Nastavení zpráv
8. Příkazy služby



2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Měřiče a čítače



3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Moje účast
5. Jména účastníků
6. Kopírovat



- 7. Nastavení
- 8. Zrychlené volby
- 9. Hlasové záznamy
- 10. Čísla informací¹
- 11. Čísla služeb¹
- 12. Má čísla
- 13. Skupiny volajících

4. Nastavení

- 1. Profily
- 2. Nastavení chat a moje účast
- 3. Nastavení tónů
- 4. Nastavení displeje
- 5. Nastavení času a data
- 6. Osobní klávesové zkratky
- 7. Připojení
- 8. Další nastavení
- 9. Obnovit standardní nastavení



5. Galerie

- 1. Obrázky
- 2. Videoklipy
- 3. Grafika



1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- 4. Tóny
- 5. Nahrávky

6. Kamera

- 1. Standardní foto
- 2. Portrét
- 3. Noční režim
- 4. Video
- 5. Nastavení



7. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendář
- 3. Úkoly
- 4. Poznámky
- 5. Peněženka
- 6. Synchronizovat



8. Aplikace

- 1. Hry
- 2. Sbírka
- 3. Extra



9. Služby

- 1. Domů
- 2. Záložky
- 3. Odkazy pro staž.



- 4. Přijaté služby
 - 5. Nastavení
 - 6. Jdi na adresu
 - 7. Vymazat paměť
- 10. Služby SIM¹**



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo (SMS) zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 91.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). To může ovlivnit fakturaci za zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).

Speciální (Unicode) znaky, například á, mohou ve zprávě zabírat více místa než ostatní znaky.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stiskněte v pohotovostním režimu joystick doleva.

2. Napište zprávu, viz *Psaní textu* na straně 50. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz *Šablony* na straně 67. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo .
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**. Upozorňujeme, že každému příjemci je odeslána samostatná zpráva.
- Chcete-li poslat zprávu příjemcům uvedeným v seznamu, zvolte *Poslat dle sezn..* Informace o vytváření seznamu příjemců, viz *Seznamy příjemců* na straně 68.

- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte **Profil posílání** a poté vyberte požadovaný profil. Informace o definování profilu zprávy, viz **Nastavení zpráv** na straně 91.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text "**Zpráva odeslána**". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz **Nastavení zpráv** na straně 91. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu **Kontakty**, viz **Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem** na straně 102.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Textové zprávy** a **Vytvoř. SMS e-mail**.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu el. pošty. Viz **Psaní textu** na straně 50. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.
Viz rovněž **Šablony** na straně 67. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Poslat** nebo . Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zprávy el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na poštovní server. Neznámá to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ve složce *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené textové zprávy jsou označeny ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přejmenovat či přesunout do jiné složky.

Chcete-li text začátku zprávy přkopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail.*

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony.*

4. Stiskněte **Odpověď**, chcete-li odpovědět na zprávu. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text.* Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej.*

Napište odpověď a poté potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět.

5. Stisknutím **Poslat** nebo  zprávu odešlete na zobrazené tel. číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy.*

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené položky*, *Mé složky* nebo *Šablony.*

Složka Archiv a Mé složky

Pro lepší organizování vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Pokud ještě nemáte uloženu žádnou složku, vytvořte novou stisknutím **Přidat**.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony indikované ikonou  a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

- Chcete-li do psané zprávy vložit textovou šablonu, stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.
- Chcete-li do psané textové zprávy vložit obrázek, stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Seznamy příjemců

Musíte-li často posílat zprávy určité skupině příjemců, můžete pro tyto účely definovat jejich seznam. Seznamy příjemců můžete ukládat do paměti telefonu i do paměti SIM karty. Upozorňujeme, že telefon posílá zprávu samostatně jednotlivým příjemcům ze seznamu. To znamená, že odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může stát více, než její odeslání jednomu příjemci.

Seznamy příjemců používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 28.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*.
2. Chcete-li vytvořit nový seznam a dosud žádný seznam není vytvořen, stiskněte **Přidat**, nebo máte-li již nějaký seznam příjemců uložen, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat seznam*.

Chcete-li zobrazit jména v seznamu, vyhledejte požadovaný seznam a stiskněte **Ukázat**.

Jestliže chcete seznam přejmenovat, seznam nebo smazat, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.

3. Pokud v kroku 2 otevřete seznam příjemců stisknutím **Ukázat**, můžete provést následující:
 - Pro přidání nového jména do seznamu stiskněte **Přidat** a vyberte požadované jméno v seznamu *Kontakty*.

- Chcete-li zobrazit kontaktní informace příjemce, vyberte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.
- Pro odstranění jména ze seznamu vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kontakt*.

Nepodaří-li se zprávu odeslat některému příjemci ze seznamu, bude tato zpráva uvedena ve složce *Nedoručeno*. Stisknutím **Poslat** zprávu odešlete znovu nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit seznam* pro smazání seznamu *Nedoručeno* nebo *Ukázat zprávu*.

Počítadlo textových zpráv

Počítadlo textových zpráv zobrazuje počet přijatých a odeslaných textových a obrázkových zpráv. Obrázkové zprávy mohou být tvořeny více než jednou zprávou. Můžete například zobrazit příjemce nebo odesílatele zprávy nebo zobrazit detaily zprávy.

Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, jednu fotografii, zvukový klip, videoklip nebo prezentaci. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 100 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V

závislosti na používané síti vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit v PC.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázek: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG a OTA-BMP
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonické vyzváněcí tóny
- Videoklipy ve formátu H.263 s velikostí obrazu SubQCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je vám doručena zpráva, která obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení pro prohlížeč přes GSM data (viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 161). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 92. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu, viz [Psaní textu](#) na straně 50.
 - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a vyberte požadovanou volbu. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Připojený soubor je ve zprávě indikován názvem souboru.
 - Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek ("snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit* a *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.
 - Chcete-li přesunout textovou část zprávy nahoru nebo dolů, stiskněte **Volby** a zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.
 - Obsahuje-li zpráva několik snímků, můžete otevřít požadovaný stisknutím **Volby** a zvolením *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.
 - Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*.
 - Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit kontakt* a vyberte požadované jméno.

- Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- 3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
- 4. Stisknutím **Poslat** nebo  pošlete zprávu, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*.
- 5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než u textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*, viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 92. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz *Zaplněná paměť pro multimediální zprávy* na straně 75.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Přijaté*. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu.

2. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte zprávu. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na zobrazeném objektu.

- Pro odpověď na zprávu stiskněte **Odpověď**.
- Chcete-li odstranit objekt ze zprávy, stiskněte **Smazat**. Jinak stiskněte **Volby** a vyberte *Smazat zprávu*.
- Pokud přijatá zpráva obsahuje prezentaci, zobrazte ji stisknutím **Přehrát**.

Jinak stiskněte **Přehrát** pro poslech zvukového klipu nebo zobrazení videoklipu ze zprávy, nebo **Zoom** pro změnu velikosti zobrazení obrázků ze zprávy nebo **Ukázat** pro zobrazení vizitky nebo poznámky kalendáře.

Pokud stisknete **Volby**, mohou být k dispozici některé z následujících možností:

- *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.
- *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu. Informace o odeslání odpovědi, viz [Psaní a odeslání multimediální zprávy](#) na straně 71.

- Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.
- *Předat na číslo, Předat na e-mail* nebo *Více příjemců* pro posláni zprávy dalším příjemcům.
- *Upravit* pro upravení vámi napsané zprávy. Viz *Psaní a odeslání multimediální zprávy* na straně 71.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
- *Přehr. prezentaci* pro přehrání prezentace připojené do zprávy.
- *Otev. pozn. kal.* nebo *Otevřít vizitku* pro zobrazení záznamu kalendáře nebo vizitky.

Informujte se rovněž o volbách v menu *Galerie*, viz *Galerie (Menu 5)* na straně 133.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 92.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Uložit** a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv

- Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy a Odstranit zprávy*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **Ano**.

Obsahují-li složky nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy a Odstranit zprávy*.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**. Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Zprávy el. pošty

Aplikace el. pošta umožňuje přístup k vašemu poštovnímu účtu pomocí telefonu. Kompatibilní aplikace el. pošty, kterou používáte v kanceláři nebo doma, může být podporována funkcí el. pošty v telefonu. S vaším telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Tento telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Funkce zpráv el. pošty používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Než budete moci posílat a přijímat zprávy el. pošty, musíte provést následující:

- Objednat nový poštovní účet nebo mít již používaný. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby el. pošty.
- Nastavení vyžadovaná pro el. poštu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o nastavení el. pošty zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně 43.
- Pro nastavení el. pošty v telefonu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Viz [Nastavení el. pošty](#) na straně 94.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávu el. pošty můžete napsat před připojením se ke službě el. pošty nebo se nejprve připojit ke službě el. pošty a poté napsat zprávu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, E-mail* a *Vytvořit e-mail*. Zobrazí se informace s požadavkem na vyčkání.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce a stiskněte **OK** nebo stiskněte **Upravit**, zadejte adresu el. pošty a stiskněte **OK**.

Chcete-li vyhledat adresu el. pošty v aplikaci *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Hledat*.

3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout *OK*.

Stisknete-li **Volby**, můžete vybrat z následujících možností: editor zprávy, poslání zprávy, přidání nového příjemce, přidání příjemce kopie nebo skryté kopie zprávy.

4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Editor zpráv*. Napište zprávu, viz *Psaní textu* na straně 50. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.

5. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat**. Zvolte

- *Poslat teď* pro okamžité odeslání zprávy. Nejste-li dosud připojeni k účtu el. pošty, telefon nejprve sestaví spojení a poté odešle vaši zprávu.
- *Poslat později* pro odeslání zprávy el. pošty později. Zpráva el. pošty je uložena do složky *Odesílané*. Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložít koncept*.

Odeslání zprávy el. pošty později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy a E-mail*, stiskněte **Options** a zvolte *Send now* nebo *Retrieve and send*.

Po odeslání zprávy se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od služby el. pošty. Stiskněte **Yes** pro odpojení, nebo **No** pro ponechání otevřeného spojení.



Poznámka: Při odesílání zpráv el. pošty se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na poštovní server. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Stažení zpráv el. pošty z vašeho účtu el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vyzvednout* pro načtení zpráv el. pošty, které byly doručeny na váš účet el. pošty. Nebo:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *E-mail*, stiskněte **Options** a zvolte *Retrieve and send*, chcete-li načíst nové zprávy a odeslat zprávy uložené ve složce *Outbox*.

Je-li paměť pro zprávy zaplněna, vymažte některé starší zprávy dříve, než se pokusíte načíst nové zprávy.

2. Telefon sestaví spojení se službou el. pošty. V průběhu načítání zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný indikátor, zobrazující průběh operace.
Po stažení se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od služby el. pošty. Stiskněte **Yes** pro odpojení, nebo **No** pro ponechání otevřeného spojení.
3. Stiskněte **Zvolit** pro zobrazení nové zprávy ve složce *Přijaté* nebo po stisknutí **Zpět** ji můžete zobrazit později.

Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřené zprávy jsou indikovány ikonou

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Přijaté*.
2. V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**.

Můžete například zobrazit detaily zvolené zprávy, označit zprávu jako nepřečtenou, vymazat ji, odpovědět na ni, odpovědět na ni všem příjemcům, poslat ji dál nebo ji přesunout do jiné složky.

Nevejde-li se zpráva na první stránku, stiskněte **Next pg** a podívejte se na další stránku zprávy.

3. Volbou **Odpověď** odpovíte na zprávu el. pošty. Zvolením **Originální text** vložíte do odpovědi text původní zprávy nebo zvolte **Prázdný displej**.

Při odesílání odpovědi na zprávu el. pošty potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** a zvolte **Poslat teď**.

Chcete-li odeslat zprávu později, stiskněte **Send later**. Zpráva je přesunuta do složky **Outbox**.

Po odeslání zprávy se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od služby el. pošty. Stiskněte **Yes** pro odpojení, nebo **No** pro ponechání otevřeného spojení.

Složky Přijaté a Další složky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané položky)

Telefon v menu **E-mail** nabízí následující složky:

- **Přijaté** pro uložení zpráv el. pošty, které jste načtli z účtu el. pošty.
- **Další složky** obsahuje složky: **Koncepty** pro ukládání nedokončených zpráv, **Archiv** pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, **Odesílané** pro ukládání neodeslaných zpráv el. pošty, pokud zvolíte **Poslat později**, viz **Psaní a odeslání zprávy el. pošty** na straně 76 a **Poslané položky** pro uložení odeslaných zpráv el. pošty.

Odstranění zpráv el. pošty

- Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *E-mail*, stiskněte **Options** a zvolte *Delete messages*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**. Pro vymazání všech zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**.

Upozorňujeme, že vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru.

Chat



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat zprávy chatu mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci chatu.

Chat je způsob odesílání krátkých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům (síťová služba). V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci. Po napsání a odeslání vaší zprávy zůstává na displeji. Zpráva s odpovědí se zobrazí nad vaší zprávou.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Informace o nadefinování nastavení pro chat, viz [Nastavení chat a moje účast](#) na straně 115.

Máte-li relaci chatu spuštěnou na pozadí, můžete s telefonem provádět jiné funkce. V závislosti na síti může aktivní relace chatu rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Chat používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Základní kroky pro chat

- Informace o otevření menu chat (offline), viz [Otevření menu Chat](#) na straně 82.
- Informace o připojení ke službě chat (online), viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 83.
- Informace o zahájení relace chatu s kontaktem, viz [Kontakty chatu](#) v kapitole [Zahájení relace chatu](#) na straně 83.

Informace o vytvoření vlastního seznamu kontaktů chatu, viz [Kontakty pro chat](#) na straně 87.

- Informace o připojení se do veřejného chatu, viz [Skupiny](#) v kapitole [Zahájení relace chatu](#) na straně 83.

Informace o připojení se ke skupině chatu prostřednictvím úvodní zprávy, viz [Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu](#) na straně 85.

Informace o vytvoření vlastních skupin chatu, o připojení se nebo odstranění veřejné skupiny, viz [Skupiny](#) na straně 89.

- Informace o upravení vlastních údajů, viz [Upravení vlastních informací](#) na straně 87.
- Informace o vyhledávání uživatelů a skupin, viz [Hledání](#) v kapitole [Zahájení relace chatu](#) na straně 83.

- Informace o čtení zprávy v nové relaci chatu, viz [Čtení chatové zprávy](#) na straně 85.
- Informace o psaní a posílání zprávy v průběhu aktivního chatu, viz [Účast v chatové konverzaci](#) na straně 86.
- Chcete-li zobrazit, přejmenovat nebo vymazat uloženou chatovou konverzaci, zvolte [Uložené konverz.](#) v menu [Chat](#).
- Informace o zablokování/odblokování kontaktů, viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 88.
- Informace o odpojení se od služby chatu, viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 83.

Otevření menu Chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu [Chat](#), stiskněte [Menu](#), zvolte [Zprávy a Chat](#). Můžete zvolit

- [Přihlásit](#) pro připojení ke službě chatu.
Informace o nastavení telefonu, aby se po otevření menu [Chat](#) automaticky připojil ke službě chatu, viz [Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby](#) na straně 83.
- [Uložené konverz.](#) pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzace chatu, která byla v průběhu chatu uložena. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit [Uložené konverz.](#).
- [Nastavení spojení](#), chcete-li upravit nastavení potřebná pro připojení k funkci chat a účast. Viz [Nastavení chat a moje účast](#) na straně 115. Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zobrazit [Nastavení spojení](#).

Připojení ke službě chatu a odpojení se od služby

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu **Chat** (zvolte službu chatu, kterou chcete použít) a zvolte **Přihlásit**. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text **Přihlášeno**.



Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu **Chat** automaticky připojil ke službě chatu, připojte se ke službě chatu, zvolte **Moje nastavení**, **Automatické přihlášení** a **Při spuštění chatu**.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte **Odhlásit**.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu **Chat** a připojte se ke službě chatu. Můžete zvolit

- **Konverzace** pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyhledejte požadovanou zprávu nebo uvítání a stisknutím **Otevřít** přečtete zprávu.



indikuje nové a



přečtené chatové zprávy.



indikuje nové a



přečtené chatové skupiny.



indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

- **Kontakty chatu** obsahuje kontakty, které jste přidali z kontaktů v paměti telefonu. Vyhledejte kontakt, se kterým chcete chatovat, a stiskněte **Chat**.

Nová zpráva přijatá od kontaktu je indikována ikonou



indikuje online a



offline kontakty v paměti kontaktů telefonu.

 indikuje blokováný kontakt, viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 88.

Ikony se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Informace o přidání kontaktů do seznamu, viz [Kontakty pro chat](#) na straně 87.

- **Skupiny** a **Veřejné skupiny**. Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí **Připojení ke skupině**: a název skupiny. Informace o vytvoření soukromé skupiny, viz [Skupiny](#) na straně 89.
- **Hledání** a zvolte **Uživatelé** nebo **Skupiny** pro vyhledání dalších uživatelů chatu nebo veřejných skupin v síti.
 - Pokud zvolíte **Uživatelé**, můžete vyhledat uživatele podle tel. čísla, přezdívky, adresy el. pošty nebo jména.
 - Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny, názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit relaci chatu s nalezeným uživatelem nebo skupinou, vyhledejte uživatele nebo skupinu, stiskněte **Volby** a zvolte **Chat** nebo **Připojit ke skupině**.

- Informace o zahájení relace chatu z menu **Kontakty**, viz [Zobrazení objednaných kontaktů](#) na straně 108.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je-li vám doručena pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Číst** pozvánku zobrazíte.

Je-li přijato více pozvánek, zobrazí se text *Nová obdržena pozvání*: následovaný počtem přijatých pozvánek. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou pozvánku a stiskněte **Otevřít**.

- Pro připojení se ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace se na displeji zobrazí *Připojení ke skupině*: a název skupiny.
- Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout* nebo *Smazat*.

Čtení chatové zprávy

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete zprávu od osoby, která není členem konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

- Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Pochází-li zpráva od osoby, jejíž informace nejsou uloženy v seznamu kontaktů v menu *Kontakty chatu*, zobrazí se identifikátor

odesílatele. Jestliže je kontaktní informace nalezena v paměti telefonu pro kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt do paměti telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Uložit kontakt** a zadejte jméno osoby.
- **Přidat ke kont.** a zvolte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a stiskněte **Přidat**.

Účast v chatové konverzaci

Chcete-li zahájit chatovou komunikaci nebo se k některé připojit, stiskněte **Psát** nebo začněte psát text.



Tip: Pokud v průběhu relace chatu přijmete novou zprávu od osoby, která není v aktuální chatové konverzaci, zobrazí se v horní části displeje indikátor (☰).

Napište svou zprávu a stisknutím **Poslat** nebo  ji odešlete. Pokud stisknete **Volby**, mohou být k dispozici některé z následujících možností.

- **Ukázat konverzaci** pro zobrazení probíhající chatové konverzace. Chcete-li uložit chatovou konverzaci, stiskněte **Uložit** a zadejte název konverzace.
- **Uložit kontakt**, viz **Čtení chatové zprávy** na straně 85.
- **Přidat ke kont.**, viz **Čtení chatové zprávy** na straně 85.
- **Členové skupiny** pro zvolení členů zvolené soukromé skupiny. Možnost je zobrazena jen v případě, že máte vytvořenou skupinu.
- **Blokovat kontakt**, chcete-li blokovat zprávy od kontaktu, se kterým právě chatujete.

- *Uzavřít konver.* pro ukončení probíhající konverzace.
- *Slovník*, viz *Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu* na straně 52.

Upravení vlastních informací

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě chatu. Zvolte *Moje nastavení* pro zobrazení nebo upravení informací o vaší účasti nebo vaší přezdívky. Zvolte *Dostupnost* a *Pro všechny* nebo *Pro kontakty* (nebo *Zdát se offline*). Tak budete po připojení ke službě chatu všem uživatelům chatu nebo pouze kontaktům ze seznamu chatu zobrazeni jako online nebo offline. Indikátor  představuje, že jste online, a  že váš online stav není ostatním ukázán.

Kontakty pro chat

Můžete přidávat kontakty do seznamu kontaktů chatu.

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Kontakty chatu*, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Zvolte

- *Zadat ident. ručně* a zadejte identifikátor uživatele.
- *Hledat na serveru*, chcete-li vyhledat uživatele chatu; viz *Hledání a Uživatelé v sekci Zahájení relace chatu* na straně 83.
- *Z kontaktů*, chcete-li přidat kontakt z paměti kontaktů telefonu.
- *Kopíř. ze serveru*, chcete-li kopírovat kontakt ze seznamu kontaktů na serveru provozovatele služby. Na displeji telefonu se zobrazí *Hledám sezn. kontaktů*. Seznam kontaktů otevřete zvolením **Otevřít**. Označením přidáte kontakt a zrušením označení jej odeberete. Po označení všech kontaktů stiskněte **Hotovo**.

Nemáte-li přidány žádné kontakty, telefon se zeptá *Seznam kontaktů prázdný. Kopírovat kontakty ze serveru?* a poté můžete zvolit a přidat kontakty ze sítě. Po přidání kontaktů a zobrazení potvrzovací informace stiskněte **OK**.

Chcete-li zahájit chat, stiskněte **Chat**, nebo **Otevřít**, pokud od kontaktu máte novou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Kontaktní info*, chcete-li zobrazit detaily zvoleného kontaktu. Informace o upravení detailů, viz *Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech* v menu *Kontakty* (menu 3) na straně 105.
- *Upravit jméno* a upravte jméno kontaktu.
- *Blokovat kontakt* (nebo *Odbl. kontakt*) pro zablokování (nebo odblokování) příjmu zpráv od zvoleného kontaktu.
- *Přidat kontakt*, chcete-li přidat nový kontakt z paměti telefonu.
- *Odstranit kontakt*, chcete-li odebrat kontakt ze seznamu kontaktů pro chat.
- *Kopíř. na server* pro zkopírování kontaktů ze seznamu kontaktů okamžitých zpráv na server.
- *Ohláš. dostupnosti* pro zvolení osob ze seznamu kontaktů okamžitých zpráv, od kterých chcete přijímat ohlášení dostupnosti.

Blokování a odblokování zpráv

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* nebo *Kontakty chatu*. V seznamu kontaktů zvýrazněte kontakt, od kterého chcete blokovat zprávy. Stiskněte **Volby**, zvolte *Blokovat kontakt* a stiskněte **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblokuj**.

Zprávy můžete rovněž odblokovat ze seznamu kontaktů, viz *Kontakty pro chat* na straně 87.

Skupiny

Pro relaci chatu můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu aktivní relace chatu. Do soukromé skupiny můžete přidat pouze kontakty, které jsou ve vašem seznamu kontaktů a jsou tedy i v paměti telefonu pro kontakty, viz *Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)* na straně 101.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat váš provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a stiskněte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Stisknete-li **Volby**, můžete zvolit *Smazat skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin, nebo *Hledat skupiny* pro vyhledání skupiny podle člena skupiny nebo názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu, zvolte *Skupiny* a *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a svou přezdívku, kterou chcete ve skupině používat. Do jiné skupiny můžete použít jinou přezdívku. Zobrazí se seznam kontaktů. Označením jmen v

seznamu kontaktů je přidejte do seznamu soukromé skupiny, nebo je zrušením označení odeberte ze seznamu.

Novým členům přidaným do skupiny musíte poslat pozvánku. Po zobrazení *Pozvání*: napište text pozvánky.

Zvolit můžete pouze online kontakty z paměti telefonu pro kontakty, indikované ikonou . Offline kontakty jsou indikovány ikonou . Kontakty, které nejsou v seznamu vysvěcné, nemůžete přidat.

Ikony se mohou lišit v závislosti na službě okamžitých zpráv.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* pro volání vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní číslo hlasové schránky, viz Nastavení volání na straně 126.

- *Číslo hlasové schránky* pro zadání, hledání nebo upravení čísla vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka  při zavření panelu klávesnice volá vaši hlasovou schránku. Je-li panel klávesnice otevřený, podržte stisknuté odpovídající tlačítko číslice.

Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření od operátora (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty posílané přes SMS

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od vašeho poskytovatele služeb.
 - Zvolte *Zprávy odeslány jako* a vyberte typ zprávy: *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
 - V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

- U zprávy typu *Text* zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail* zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby vám zasílala potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).
- Zvolte *Použít GPRS* a poté *Ano*, pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž Spojení GPRS na *Vždy online*, viz (E)GPRS na straně 124.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Textové zprávy*. Zvolte buď *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách* a *Povoleno*.

Nastavení pro multimediální zprávy

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Informace o příjmu nastavení ve zprávě OTA, viz *Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)* na straně 43.

Zadání informací o nastavení manuálně

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimedialní zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby vám byl zaslán výpis o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz*. Můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimedialní zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení časování snímků obsažených v multimedialních zprávách.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimedialní zprávy.
- *Příchozí multimedialní zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimedialní zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimedialní zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení spojení pro načítání multimedialních zpráv. Nejprve zvolte *Aktivní nastavení multimédií* a aktivujte soubor, do kterého chcete uložit nastavení. Zvolte *Upravit aktivní nast. multimédií* a upravte aktivní nastavení.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.

Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- **Povolit reklamy.** Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba **Povolit příjem multimédií** nastavena na **Ne**.

Nastavení el. pošty

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení el. pošty v podobě zprávy OTA. Informace o příjmu nastavení ve zprávě OTA, viz **Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)** na straně 43.

Zadání informací o nastavení manuálně

Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Nastavení zpráv** a **Zprávy e-mailu**.

- Nejprve zvolte **Aktivní nastavení e-mailu** a aktivujte soubor, do kterého chcete uložit nastavení. Zvolte **Upravit aktivní nastavení e-mailu** a upravte aktivní nastavení.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.

Požadované hodnoty nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty.

- **Název schránky.** Zadejte název, který bude použit jako název schránky. Můžete použít libovolný název.
- **Adresa e-mailu.** Napište svou adresu el. pošty.
- **Můj název.** Zadejte své jméno nebo přezdívkou. Bude zobrazeno vaše jméno a adresa el. pošty.
- **Odchozí (SMTP) server.** Zadejte adresu poštovního serveru.

- *Typ příchozího serveru.* V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3* nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*. Změnou typu serveru dojde rovněž ke změně čísla portu příchozí pošty.
- Pokud jako typ serveru zvolíte *POP3*, budou zobrazeny možnosti *Příchozí (POP3) server*, *Jméno uživatele POP3* a *Heslo POP3*. Pokud jako typ serveru zvolíte *IMAP4*, budou zobrazeny možnosti *Příchozí (IMAP4) server*, *Jméno uživatele IMAP4* a *Heslo IMAP4*. Zadejte adresu poštovního serveru pro příchozí zprávy, a uživatelské jméno a heslo pro přístup k poštovnímu účtu. Nemáte-li definovány položky *Jméno uživatele SMTP* nebo *Heslo SMTP*, poštovní server místo nich použije uživatelské jméno a heslo POP3/IMAP4.
- *Jiné nastavení* a zvolte:
 - *Připojit podpis.* Můžete definovat podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.
 - *Použít autorizaci SMTP.* Vyžaduje-li váš provozovatel služby autorizaci pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte **Ano**. V tomto případě musíte rovněž definovat své *Jméno uživatele SMTP* a *Heslo SMTP*.
 - *Jméno uživatele SMTP.* Zadejte uživatelské jméno pro odchozí poštu, které získáte od vašeho provozovatele služby.
 - *Heslo SMTP.* Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu.
 - *Odchozí (SMTP) port.* Zadejte číslo portu poštovního serveru určeného pro odesílání zpráv. Nejběžnější hodnota je 25.

Pokud zvolíte jako typ serveru *POP3*, budou k dispozici následující možnosti:

- *Příchozí (POP3) port*. Zadejte číslo portu, které získáte od vašeho provozovatele služby.
- *Odpověď na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
- *Zabezpečené přihlášení*. Vyžaduje-li vaše připojení zabezpečené přihlášení, zvolte *Zabezpečené přihlášení zapnuto*. Jinak jej nechte *Zabezpečené přihlášení vypnuto*. V případě pochybností kontaktujte vašeho provozovatele služby. Použití kódovaného přihlášení zvyšuje zabezpečení pro uživatelská jména a hesla. Nezvyšuje zabezpečení pro vlastní spojení.
- *Načíst e-mail*. Zadejte maximální počet zpráv el. pošty, které budou najednou načteny.
- *Nastavení spojení SMTP*, chcete-li definovat nastavení spojení pro odchozí zprávy el. pošty. Viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 161.
- *Nastavení spojení POP3* pro definování nastavení připojení pro příchozí zprávy el. pošty. Viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 161.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Nastavení získáte od svého operátora.

Pokud zvolíte jako typ serveru *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti:

- *Příchozí (IMAP4) port*. Zadejte číslo portu, které získáte od vašeho provozovatele služby.
- *Odpověď na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
- *Načíst e-mail*y. Zadejte počet zpráv el. pošty, které budou najednou načteny.
- *Způsob načtení*. Zvolte *Nejnovější*, pokud chcete načíst všechny nově přijaté zprávy el. pošty, nebo zvolte *Nejn. nepřečtené*, jestliže chcete načíst pouze dosud nepřečtené zprávy el. pošty.
- *Nastavení spojení SMTP*, chcete-li definovat nastavení spojení pro odchozí zprávy el. pošty. Viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 161.
- *Nastavení spojení IMAP4* pro definování nastavení připojení požadovaného pro příchozí zprávy el. pošty. Viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 161.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Nastavení získáte od svého operátora.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení posledních až 10 tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před tel. číslem (nebo jménem) indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte ↵.

- **Přijaté hovory** pro zobrazení až 10 posledních tel. čísel, ze kterých se vám někdo dovolal (síťová služba).
- **Volaná čísla** pro zobrazení až 20 posledních tel. čísel, která jste volali nebo vytáčeli. Viz rovněž **Opakované vytáčení posledního čísla** na straně 46.
- **Smazat seznamy posled. hovorů** pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla ve všech seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v jednotlivých seznamech nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Měřiče a čítače



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté **Měřiče a čítače**. Zvolte

- **Délka hovorů.** Vyberte zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní měřič trvání hovorů. Zobrazeny jsou měřiče zvolené tel. linky. Viz **Nastavení volání** na straně 126.

- **Čítač dat GPRS.** Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vynulovat čítače. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.

- **Měřič GPRS spojení.** Zkontrolujte dobu trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vynulovat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)



Jména a tel. čísla (kontakty) můžete ukládat do paměti telefonu i do paměti SIM karty.

- Do paměti telefonu je možné uložit až 500 jmen s tel. čísly a textovými poznámkami. K několika jménům můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Kontakty používají sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 28.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

V dynamických kontaktech (Stav přítomnosti) můžete uvést stav svoji účasti pro uživatele s kompatibilními přístroji, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci vyžádají. Stav účasti kteréhokoli kontaktu, který máte objednan, můžete zobrazit v menu **Jména účastníků** a v detailním zobrazení jména v seznamu **Kontakty**.

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Nastavení**. Zvolte

- **Používaná paměť** pro zvolení paměti (v SIM kartě nebo telefonu), kterou chcete použít pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí pro kontakty, zvolte **Telefon a SIM**. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- **Ukázat Kontakty** pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- **Stav paměti** pro zobrazení stavu jednotlivých pamětí pro ukládání kontaktů.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Jména a tel. čísla budou uložena do používané paměti, viz [Volba nastavení pro kontakty](#) výše.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Přidat kontakt**.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 54.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz [Volání](#) na straně 45.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo a stiskněte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu *Kontakty*, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Volba nastavení pro kontakty](#) na straně 101.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů.
3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Chcete-li přidat číslo nebo detail, zvolte některý typ čísla nebo textu.
 - Pokud zvolíte typ textu *Ident. uživatele*:

Zvolte *Hledání* pro vyhledání identifikátoru podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Musíte být připojeni ke službě zjišťování účasti. Viz [Moje účast](#) na straně 105. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí **Volby** a zvolení *Uložit*.

Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*. Upozorňujeme, že není možné změnit typ identifikátoru, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte joystick dolů, vyhledejte požadované jméno (a číslo) a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*.

Hledání kontaktu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat* nebo stiskněte joystick dolů.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít. Stisknutím joysticku nahoru nebo dolů procházejte seznamem jmen a stisknutím joysticku doprava a doleva pohybujte kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.

Objednané kontakty jsou zobrazovány v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty* v menu *Volba nastavení pro kontakty* na straně 101. Je zobrazen buď pouze indikátor přítomnosti nebo indikátor přítomnosti, osobní logo a zpráva o stavu. Stisknutím **Detaily** zobrazíte všechny dynamické informace.



Tip: Pro rychlé zobrazení určitého jména s výchozím číslem při zavřeném panelu klávesnice podržte při procházení seznamem *Kontakty* na označeném určitém jmeně stisknuté tlačítko .

Chcete-li zobrazit celou zprávu o stavu, stiskněte při procházení seznamem kontaktů **Detaily** a podržte stisknuté tlačítko .

Odstraňování kontaktů

Chcete-li vymazat kontakt a všechny k němu připojené detaily, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Smazat*.

Pokud má kontakt identifikátor v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*, zobrazí se před vymazáním kontaktu text *Odstraní informace o účasti*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **Ano**.
- Chcete-li vymazat všechny kontakty v seznamu kontaktů najednou, zvolte *Smazat vše* vyhledejte požadovanou paměť pro kontakty *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **Ano** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech

V pohotovostním režimu stiskněte joystick dolů, vyhledejte požadovaný kontakt, který chcete upravit nebo vymazat, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete upravit nebo vymazat.

- Stiskněte buď **Upravit** nebo **Změna**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz* v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty* v menu *Volba nastavení pro kontakty* na straně 101.

Upozorňujeme, že není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

- Chcete-li vymazat tel. číslo nebo textovou položku, zvolte *Smazat číslo* nebo *Smazat detail*.
- Chcete-li vymazat obrázek připojený ke kontaktu, zvolte *Smazat obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu *Kontakty* se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Moje účast

Tato síťová služba poskytuje pokročilé komunikační služby, které můžete sdílet například s rodinou, přáteli nebo kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje. Informaci o svém aktuální stavu můžete sdílet s uživateli, kteří mají přístup ke službě a tuto informaci si vyžádají. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty* osoby, která si ji vyžádá. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete nastavovat a uzpůsobovat. Můžete rovněž nastavit seznam osob, kteří mohou stav vaší účasti sledovat.

Informace o dostupnosti této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Než můžete sdílet informace o své účasti s ostatními, musíte mít přístup k této službě. Ostatní účastníci budou pro zobrazení informací o vaší účasti potřebovat přístup k této službě a kompatibilní telefon.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Zvolte

- *Připojit ke službě "Moje účast"* (nebo *Odpojit*) pro připojení (nebo odpojení) ke službě.
- *Moje aktuální účast* pro změnu stavu vaší účasti. Zvolte
 - *Zobrazit aktuální stav účasti* a zvolte *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* pro zobrazení vašeho soukromého nebo veřejného stavu účasti.
 - *Moje dostupnost* pro nastavení vaší dostupnosti na stav *Dostupný*, který je indikován ikonou , na stav *Zaneprázdněný* indikovaný ikonou , nebo *Není dostupný* indikovaný ikonou .
 - *Moje zpráva účastníka* a zadejte text, který bude zobrazen ostatním osobám, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí zprávy* a vyberte starou zprávu jako zprávu dostupnosti.
 - *Moje logo účastníka* a zvolte výchozí logo stavu účasti nebo přizpůsobte některé ze složky *Grafika* v galerii.
 - *Komu zobrazit* a zvolte skupiny, se kterými chcete sdílet informace o stavu vaší účasti. Zvolte *Soukr. a veřejní*, *Soukr. uživatelé* nebo *Nikomu*.
- *Uživatelé* a zvolte
 - *Aktuální uživatel* pro zobrazení všech osob, které mají objednanou informaci o stavu vaší účasti.

- *Sezn. soukrom.* pro zobrazení seznamu osob, které jsou oprávněny zobrazovat přizpůsobené informace o stavu vaší účasti.
- *Sezn. blokován.* pro zobrazení všech osob, kterým jste zablokovali zobrazování informací o stavu vaší účasti.
- *Nastavení* a zvolte
 - *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast* pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.
 - *Synchronizovat s profily* pro zvolení, zda chcete upravit připojit volby *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky k aktuálně aktivnímu profilu. Upozorňujeme, že není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v Profilu. Viz rovněž *Profily* na straně 114.
 - *Typ připojení* pro nastavení, aby se telefon po zapnutí automaticky připojil ke službě.
 - *Nastavení spojení*, viz *Nastavení chat a moje účast* na straně 115.

Objednané kontakty

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá (síťová služba). Informace můžete zobrazit, pokud vám to kontakt dovolí a pokud to není znemožněno sítí. Objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech nebo v menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz *Volba nastavení pro kontakty* na straně 101.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu přítomnosti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*. Objednané kontakty můžete zobrazit, i když nejste připojeni ke službě, ale nevidíte informace o stavu jejich účasti.

Přidání kontaktů do seznamu objednaných kontaktů

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu přítomnosti, telefon Vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt a pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu objednaných kontaktů. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišť. účasti aktivováno*.



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů a vyhledejte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily** a poté **Volby**. Chcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a zvolte *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* a *Pouze jednou*.

Zobrazení objednaných kontaktů

Informace o zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž [Hledání kontaktu](#) na straně 103.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu prvního kontaktu z seznamu kontaktů a v ní může být obsažen text a některá z následujících ikon:

,  nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, je zaneprázdněná nebo není přítomná.

 indikuje, že informace o stavu účasti osoby není k dispozici.

2. Vyberte požadovaný kontakt a stisknutím **Detaily** zobrazte jeho detaily. Stisknete-li **Volby**, můžete vybrat

- **Nový účastník** pro přidání nového kontaktu do seznamu objednaných kontaktů.
- **Chat** pro zahájení chatu.
- **Poslat zprávu** pro poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.
- **Odesl. e-mail SMS** pro odeslání zprávy el. pošty zvolenému kontaktu.
- **Odeslat vizitku** pro odeslání vizitky zvoleného kontaktu.
- **Nezjišťovat účast** pro odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu objednaných kontaktů.

Odhlášení kontaktu

- Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu **Kontakty**, stiskněte v pohotovostním režimu joystick dolů a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Stiskněte **Detaily**, zvolte identifikátor a stiskněte **Volby**. Chcete-li odhlásit kontakt, zvolte **Nezjišťovat účast** a potvrďte volbu stisknutím **OK**.
- Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu **Jména účastníků**, viz **Zobrazení objednaných kontaktů** na straně 108.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním telefonním seznamu telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.

Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.

4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje v podobě vizitky.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Nechcete-li vizitku uložit, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**.

Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu *Kontakty* jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily**, **Volby** a vyberte *Odeslat vizitku*. Zvolte *Přes infračervený*, *Přes text. zprávu* (síťová služba), *Přes multimedia* (síťová služba) nebo *Přes Bluetooth*.

Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychlené volby* a vyberte požadované tlačítko zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**. Nebo pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Volba** a zvolte *Změnit*. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit. Je-li funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat.

Informace o vytočení čísla pomocí tlačítek zrychlené volby, viz [Zrychlená volba telefonního čísla](#) na straně 46.

Hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a), jako například jméno osoby.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

- Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo přepokopírujte do interní paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i k tel. číslům v SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, než budete mít možnost přidat nové. Hlasové záznamy používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.
1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty*. Zvolte *Hledat*, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**.
 2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat hl. záznam*.
 3. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.
 4. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud aplikace používající GPRS spojení posílá nebo přijímá data, musíte ji před použitím hlasové volby nejdříve ukončit.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvit*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Čísla informací a čísla služeb

Váš provozovatel služby může na vaši SIM kartu přidat čísla informací nebo čísla služeb.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Čísla informací* nebo *Čísla služeb*. V kategorii vyhledejte číslo informací nebo číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit vyzváněcí tón a logo, které bude zobrazeno při příchozím hovoru z dané skupiny. Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z rozpoznaných tel. čísel

náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v *Nastavení tónů* na straně 116.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Můžete vybírat z následujících funkcí: *Název skupiny*, *Vyzvánění pro skupinu*, *Logo skupiny*, *Členové skupiny*.

Zvolíte-li *Členové skupiny*, stiskněte **Přidat** pro přidání jména do skupiny. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Přidat**.

- Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby**, a *Odstranit kontakt*.

■ Nastavení (Menu 4)



Profily

Telefon nabízí skupiny profilů, které umožňují přizpůsobit nastavení tónů telefonu a aktivovat profil pro různé události a prostředí. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Chcete-li aktivovat profil pouze na určitou dobu (max. do 24 hodin), zvolte *Dočasný* a nastavte čas konce. Po uplynutí nastavené doby se stane aktivním předchozí profil, který nebyl dočasný.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 116.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

- Chcete-li změnit informace o stavu účasti, zvolte *Moje účast*. Toto menu je k dispozici, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*, viz *Moje účast* na straně 105. Chcete-li změnit stav své dostupnosti, zvolte *Moje dostupnost*. Pro upravení zprávy o stavu vaší dostupnosti zvolte *Moje zpráva účastníka*.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu stiskněte v pohotovostním režimu vypínací tlačítko , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte *Zvolit*.

Nastavení chat a moje účast

Nastavení vyžadovaná pro chat získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o přijmutí nastavení zprávou OTA, viz *Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)* na straně 43.

Zadání informací o nastavení manuálně

1. Stiskněte *Menu*, zvolte *Nastavení, Nastavení chat a moje účast a Aktuální nastave-ní chatu a účasti*.
2. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte *Aktivuj*.

Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě chat a informace o stavu přítomnosti.

3. Zvolte *Upravit akt. nast. chatu a účasti*.

Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržných od operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že nastavení spojení jsou uložena v menu *Nastavení spojení*.

Nastavení tónů

Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily* na straně 114. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Zvolte

- *Ohlášení příchozího hovoru* a zvolte způsobu ohlašování příchozího hlasového hovoru.
- *Vyzváněcí tón* pro zvolení tónu pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.
- *Hlasitost vyzvánění* pro nastavení hlasitosti vyzvánění pro příchozí hlasové hovory a příchozí zprávy.



Tip: Pokud stáhnete nebo přijmete ve zprávě OTA nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

- *Vibrace* pro nastavení telefonu, aby vibroval při příchozím hovoru nebo přijmutí zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.
- *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení typu vyzváněcího tónu pro přijaté zprávy.

- *Tón ohlášení chatu* pro nastavení typu vyzváněcího tónu pro zprávy chatu.
- *Tóny kláves* pro nastavení hlasitosti tónu kláves.
- *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby vydával výstražné zvuky v případě, kdy se například blíží úplné vybití baterie.
- Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*. Zvolte

- *Tapeta* pro nastavení telefonu, aby v pohotovostním režimu zobrazoval obrázek na pozadí, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet například v multimediální zprávě, přenést je prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a PNG, ale nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů.
 - Zvolte *Zvolte tapetu* a otevřete složku s obrázky. Vyhledejte požadovaný obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.
 - Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spouštěč displeje.
- *Sestavy barev* pro změnu barev komponentů displeje, například různých ikon a indikátorů.

- *Vzhled menu* pro zvolení způsobu zobrazení položek menu na displeji telefonu. Zvolte *Seznam* nebo *Tabulka*.
- *Logo operátora* pro nastavení telefonu, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

- Zvolte *Prodleva spořiče displeje* a zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Pro snížení spotřeby použít spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič se aktivuje, pokud na telefonu nebyla po určitou dobu používána žádná funkce. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě. Spořičem displeje se překryjí grafiky a texty, které jsou na displeji zobrazeny v pohotovostním režimu.

- *Kontrast displeje* pro změnu jasu displeje telefonu. Pohybem joysticku doleva snižujete a doprava zvyšujete jas displeje. Stisknutím **OK** tuto hodnotu potvrdíte.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*. Zvolte

- *Hodiny* a vyberte *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) – nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním

režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny jsou rovněž použity například ve funkcích *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasné *Profily*, *Kalendář*, *Poznámky* a spořič displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

- *Datum* a zvolte *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) – nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) data na displeji v pohotovostním režimu. Chcete-li upravit datum, zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data.
- *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) a *Zapnuto* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace však může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Osobní klávesové zkratky

Můžete vybrat funkci, která bude zobrazena v pohotovostním režimu nad pravou výběrovou klávesou.

V telefonu je rovněž mnoho funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového záznamu.

Stiskněte *Menu*, zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*. Zvolte

- **Pravé tlačítko pro výběr** pro zobrazení dostupných funkcí pro pravou výběrovou klávesu. Vyhledejte a zvolte požadovanou funkci.
- **Hlasové příkazy** a zvolte složku hlasových příkazů, vyhledejte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Přidat**. Pokud je k příkazu již připojen hlasový záznam, je zobrazen indikátor . Informace o přidání a aktivování hlasového příkazu, viz **Hlasová volba** na straně 111.

V průběhu hovoru nebo pokud aplikace používající (E)GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat ani přidávat hlasové příkazy.

Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port nebo Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes (E)GPRS. Upozorňujeme, že připojení přes Bluetooth a IČ port není možné používat najednou.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Telefon podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje připojení telefonu s kompatibilním Bluetooth přístrojem do vzdálenosti 10 metrů. Bluetooth spojení může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo některé elektronické přístroje.

Tento telefon splňuje požadavky specifikace Bluetooth 1.1 a podporuje následující Bluetooth profily: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile (server) a Headset Profile. Handsfree Profile je podporován specifikací 1.0 a SIM Access Profile verzí 0.95.

Chcete-li zajistit funkčnost obou Bluetooth zařízení, použijte příslušenství Nokia schválené pro tento model. Kompatibilitu jiného Bluetooth zařízení s tímto telefonem ověřte u jeho výrobce. V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u odborníků.

Profil SIM Access Profile umožňuje připojování kompatibilních přístrojů, například sady do vozu Nokia RAN 610. Je-li profil SIM Access Profile aktivní, telefon je odpojen od sítě GSM, což znamená, že jsou všechny funkce telefonu deaktivovány.



Poznámka: Používání Bluetooth vybijí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem jej neponechávejte běžet na pozadí.

Nastavení Bluetooth spojení

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení a Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte *Bluetooth* a *Zapnuto*. Aktivní Bluetooth spojení je indikováno ikonou (📶) v horní části displeje.
3. Chcete-li hledat kompatibilní Bluetooth zařízení, zvolte *Hledat audio příslušenství* a poté vyberte zařízení, které chcete k telefonu připojit.
4. Z důvodu autentifikace a připojení zařízení k telefonu zadejte heslo Bluetooth a poté začněte zařízení používat.

Nepoužíváte-li funkci Bluetooth, deaktivujte ji z důvodu úspory energie.

Toto heslo potřebujete pouze při prvním připojováním zařízení.

Heslo může obsahovat pouze číslice.

Upozorňujeme, že funkce Bluetooth telefonu neumožňuje připojení k přístrojům, které podporují pouze metodu Unit Key.

Spojení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení a Bluetooth*. Zvolte

- *Aktivní zařízení* pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení. Chcete-li ukončit spojení se zvoleným zařízením, stiskněte **Odpojit**.
- *Autentifikovaná zařízení* pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem. Vyberte požadované zařízení. Chcete-li odstranit autentifikaci zvoleného zařízení, stiskněte **Vymazat**.

Stisknutím **Volby** získáte přístup k některým z následujících funkcí, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte

- *Spojit* pro připojení ke zvolenému zařízení
- *Přiřadit zkrácený název* pro zadání názvu (viditelnému pouze vám) přiřazeného zařízení
- *Automatické spo-jení bez potvrzení* a zvolte *Ne*, chcete-li telefon automaticky připojit ke zvolenému zařízení, nebo *Ano*, pokud chcete, aby se telefon nejdříve zeptal.

Nastavení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, Bluetooth* a *Nastavení Bluetooth* pro definování způsobu, jakým je váš telefon zobrazen ostatním Bluetooth zařízeními. Zvolte

- *Viditelnost mého telefonu* a *Ukázat všem* pro ukázání telefonu ostatním Bluetooth zařízeními nebo *Skrytý* pro zobrazení telefonu pouze autentifikovaným přístroji.

- **Název mého telefonu** pro změnu názvu Bluetooth telefonu. Tento název je zobrazován ostatním přístrojům Bluetooth.

Infračervený

Telefon má infračervený port, který je možné použít pro připojení telefonu k jinému zařízení kompatibilnímu s IrDA. Můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistíte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Připojení** a **Infračervený**.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Upozorňujeme, že se IČ připojení deaktivuje automaticky.

(E)GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Funkce EGPRS (Enhanced GPRS), rovněž známá jako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), je podobná GPRS, ale spojení je rychlejší. Podrobnější informace o dostupnosti (E)GPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat (E)GPRS, jsou zprávy (multimediální, SMS, chat), používání prohlížeče, el. pošta, vzdálená synchronizace, stahování Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Před použitím technologie (E)GPRS:

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby (E)GPRS.
- Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace.

Podrobnější informace o cenách této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a

GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

Spojení (E)GPRS

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS* a *Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS. Je-li navázáno GPRS spojení, je indikátor  zobrazen v levém horním rohu displeje.

Spustíte-li aplikaci používající (E)GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení (E)GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě (E)GPRS trvá.

Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení.

GPRS a EGPRS spojení jsou indikována stejnými indikátory.

- Pokud zvolíte *Podle potřeby*, provede se zaregistrování a spojení do sítě (E)GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Telefon podporuje až tři souběžná (E)GPRS spojení najednou. V závislosti na síti můžete například zároveň procházet stránkami služby xHTML, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu (E)GPRS

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu PC přes IČ port, technologii Bluetooth nebo kabelem a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Připojení, GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolením *Aktivní přístupový bod* aktivujete požadovaný přístupový bod. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název přístupového bodu (APN) pro připojení k síti (E)GPRS. Informaci o přístupovém bodu získáte od operátora sítě.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes (E)GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 173. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

Další nastavení

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Další nastavení* a *Nastavení volání*. Zvolte

- *Přesměrování* (síťová služba) pro přesměrování příchozích hovorů, například do vaší hlasové schránky. Volby přesměrování, které nejsou podporovány vaší SIM kartou nebo operátorem sítě, nemusí být zobrazeny. O podrobnosti požádejte provozovatele služby.

Zvolte například *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Chcete-li vypnout přesměrování, zvolte *Zrušit*. Pro zjištění, zda je přesměrování hovorů aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav*, pokud je pro danou volbu tato funkce k dispozici. V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz [Základní indikátory v pohotovostním režimu](#) na straně 39.

- *Příjem všemi klávesami* a zvolte *Zapnuto*. Nyní můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových kláves  a  při zavřeném panelu klávesnice ( a  při otevřeném panelu klávesnice) a .
- Zvolte *Automatická volba* a *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o uskutečnění hovoru.
- *Zrychlená volba* a zvolte *Zapnuto* a jména a tel. čísla přiřazená klávesám zrychlené volby (při zavřeném panelu klávesnice  až  nebo při otevřeném panelu klávesnice odpovídající klávesy na klávesnici), je možné vytočit podržením stisknuté odpovídající klávesy.
- *Služba hovorů na lince* a zvolte *Aktivovat* a síť Vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor uskutečňujete (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 47.
- *Informace o volání* a zvolte *Zapnuto* a telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat dobu posledního hovoru.

- *Poslat mou identifikaci volajícího* a zvolte *Ano* a vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 pro volání. Můžete například linku 1 používat pro soukromé hovory a linku 2 pro pracovní účely. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanou, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Další nastavení* a *Nastavení telefonu*. Zvolte

- *Jazyk telefonu* a vyberte jazyk pro zobrazování textů na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.
- *Stav paměti* pro zobrazení množství volné, použité a celkové paměti pro jednotlivé funkce. Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v menu *Aplikace*.
- Zvolte *Automatický zámek kláves* a můžete nastavit, aby se klávesnice vašeho telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Viz rovněž **Zámek klávesnice (Keyguard)** na straně 42.

- **Zabezpečená klávesnice** pro zamknutí klávesnice telefonu pomocí bezpečnostního kódu, viz **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)** na straně 25.
 - Zadejte bezpečnostní kód. Chcete-li nastavit bezpečnostní klávesnici, zvolte **Zapnuto**.
Zámek klávesnice zůstává aktivní i po otevření panelu klávesnice.
 - Pro aktivování bezpečnostní klávesnice stiskněte při zavřeném panelu klávesnice **Menu** a poté během 1,5 sekundy . Chcete-li deaktivovat bezpečnostní klávesnici při otevřeném panelu, stiskněte **Uvolnit** a **OK**. Poté zadejte bezpečnostní kód. Je-li panel klávesnice zavřený, stiskněte **Uvolnit** a během 1,5 sekundy . Poté zadejte bezpečnostní kód.
Je-li klávesnice zamknuta, je v horní části displeje zobrazen indikátor . Upozorňujeme, že i při aktivním zámku klávesnice nejsou data telefonu chráněna před přístupem z aplikace PC Suite.
- Je-li aktivní bezpečnostní klávesnice a přijmete-li požadavek na připojení Bluetooth od jiného přístroje, musíte deaktivovat klávesnici dříve, než můžete přijmout požadavek.
- Zvolte **Informace o buňce** a **Zapnuto** pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).
 - **Pozdrav** a zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Uložit**.

- *Volba operátora a Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.
Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.
- *Potvrdit funkce služeb SIM*. Viz *Služby SIM (Menu 10)* na straně 171.
- *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda. Viz rovněž *Používání menu* na straně 56.
- *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl tón.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Další nastavení* a *Nastavení příslušenství*.

Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete v seznamu zvolit odpovídající příslušenství. Zvolte

- *Standardní profil* pro automatické aktivování požadovaného profilu po připojení zvoleného příslušenství. Po připojení příslušenství můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.

- *Osvětlení* pro trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.
- Je-li telefon připojen k úplné sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování* a *Zapnuto*, aby se telefon automaticky vypnul přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu.
- Pro volbu *Textový telefon* zvolte *Použít textový telefon* a poté *Ano*. Místo nastavení headsetu nebo smyčky bude použito nastavení textového telefonu.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Další nastavení* a *Nastavení zabezpečení*.
Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na PIN kód.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.

- **Uzavřená skupina.** Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení.** Zvolte **Telefon** a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte **Paměť** a telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť, viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 101, nebo kopírovat z jedné paměti do druhé, viz **Kopírování kontaktů** na straně 110.
- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení nastavení menu na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v seznamu **Kontakty**, nejsou vymazána.

■ Galerie (Menu 5)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V menu **Galerie** můžete spravovat obrázky, fotografie, nahrávky, tóny a videoklipy, které jste přijali například v multimediální zprávě, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 72.

Telefon podporuje používání systémů, které chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu použití. Pravidla jsou definována v právech pro užívání obsahu, která je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu – to záleží na provozovateli služby. Tato práva je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o právech pro použití a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Galerie používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam složek. **Obrázky**, **Videoklipy**, **Grafika**, **Tóny** a **Nahrávky** jsou původní složky v telefonu.
2. Vyhledejte požadovanou složku a stisknutím **Otevřít** zobrazíte seznam souborů ve složce nebo stiskněte **Volby** a použijte některou z následujících možností:
 - *Vymazat složku*, *Přesunout*, *Přejmen. složku*, *Detaily*, *Typ zobrazení*, *Druh*, *Přidat složku*, *Seznam aktiv. kl.* a *Stažení*

Původní složky v telefonu není možné vymazat, přejmenovat nebo přesunout.

- *Typ zobrazení* pro zvolení způsobu zobrazení složek.
- *Seznam aktiv. kl.* pro zobrazení seznamu všech dostupných práv užívání.
- *Stahování* pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte *Stahování grafiky* nebo *Stahování tónů*. Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 166.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Pokud se spojení nezdaří, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 161. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

3. Pokud v kroku 2 otevřete složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte **Otevřít**.

Nebo: Stiskněte **Volby** a použijte jednu z následujících funkcí, které mohou být dostupné pro zvolený soubor:

- *Vymazat, Poslat, Přesunout, Přejmenovat, Jako tapetu, Jako vyzván. tón, Upravit obraz, Detaily, Typ zobrazení, Druh, Smazat vše, Otevřít postupně, Přehrát, Vypnout audio (Zapnout audio), Nastavit kontrast.*

- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru v MMS, přes Bluetooth nebo IČ připojení.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů ze zvolené složky.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do zvoleného obrázku.
- *Otevřít postupně* pro postupné zobrazení souborů ve složce.
- *Přehrát* pro poslech zvukového nebo zobrazení obrázkového souboru obsaženého ve zprávě.
- *Vypnout audio (Zapnout audio)* pro zapnutí nebo vypnutí zvuku přehrávaného video souboru.
- *Nastavit kontrast* pro nastavení kontrastu obrázku.
- *Aktivovat obsah* pro aktualizování práv pro používání zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aktualizaci práv podporuje požadovaný soubor.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Poznámka: Při používání fotoaparátu dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat a snímat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu H.263 (SubQCIF). Fotoaparát není možné používat, je-li otevřený panel klávesnice.

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku nebo videoklipu, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z menu *Galerie*. Fotoaparát používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 28.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo v nepříznivých světelných podmínkách zvolte *Noční režim*. Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu *Kontakty*, zvolte *Portrét*.



Tip: Stisknutím joysticku nahoru v pohotovostním režimu aktivujete fotoaparát s nastaveným standardním režimem.

2. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem.

3. Fotografie pořídíte stisknutím **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky **Obrázky** v menu **Galerie**. Na displeji se zobrazí vyfotografovaný snímek.

Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb – například přejmenování nebo změnu velikosti uložené fotografie, nastavení jako tapetu, odeslání v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu **Kontakty** nebo otevření menu galerie.

Možnosti hledáčku aktivujete stisknutím **Volby**. Můžete zvolit například nastavení požadovaného provozního režimu, aktivovat samospoušť nebo otevřít galerii.



Tip: Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť.

V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát pohybem joysticku nahoru, zvolte **Volby** a **Samospoušť**. Stiskněte **Start**. Po uplynutí prodlevy se vyfotografuje snímek a uloží se do menu **Galerie**. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nahrávání videoklipu

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kamera**, **Video** a stiskněte **Nahrát**. V horní části displeje je zobrazen červený indikátor  a zbývající čas nahrávky.

- Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop** a videoklip bude uložen do složky **Videoklipy** v menu **Galerie**.
- Pro přerušení nahrávání stiskněte **Prodleva**. Pro obnovení nahrávání stiskněte **Pokračuj**.

Stiskněte **Volby** a zvolte například požadovaný provozní režim, ztišení nebo zapnutí mikrofonu nebo otevření galerie.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera* a *Nastavení*. Zvolte

- *Kvalita obrazu* pro definování stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Délka videoklipu* pro nastavení délky videoklipů nahrávaných fotoaparátem. Zvolíte-li *Standardní*, můžete odeslat soubor v multimediální zprávě (síťová služba). Pokud zvolíte *Maximální*, můžete nahrávat videoklipy delší než jedna minuta.
- *Zvuky kamery* pro nastavení zvuku uzávěrky a samospouště na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.
- *Standardní název* – zde můžete definovat název, který bude použit pro ukládané fotografie. Pokud zvolíte *Automaticky*, bude použit výchozí název. Zvolíte-li *Můj název*, můžete název upravit nebo zadat nový.

■ Organizér (Menu 7)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.
Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Tón signalizace* a poté můžete zvolit výchozí tón budíku. Můžete zvolit vyzváněcí tón ze seznamu vyzváněcích tónů nebo z galerie.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li budík vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Pokud stisknete **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro telefonické hovory: *Zapnout telefon?* Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*.



Tip: Pro rychlé zobrazení aktuálního měsíce v aplikaci *Kalendář* stiskněte v pohotovostním režimu joystick doprava.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne.

Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně.

- Chcete-li zobrazit určitou poznámku, vyhledejte ji a stiskněte **Ukázat**. Poznámkou můžete procházet.
- Pro zobrazení dostupných možností stiskněte **Volby** a poté můžete vybrat, zda chcete vytvořit poznámku, poslat poznámku přes IČ port nebo Bluetooth, nebo ji poslat jako poznámku, jako multimediální nebo textovou zprávu přímo do kalendáře kompatibilního telefonu.
- Zde jsou volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování (do definovaného data) poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí

nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz [Psaní textu](#) na straně 50.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Organizér** a **Kalendář** nebo v pohotovostním režimu stiskněte joystick doprava a otevřete zobrazení měsíce. Vyhledejte požadované datum a stiskněte **Ukázat**. Nejsou-li pro den uloženy poznámky, stiskněte **Přidat** nebo stiskněte **Volby**, zvolte **Zapsat poznámku** a vyberte jednu z následujících možností:

-  **Jednání** – Napište předmět a stiskněte **Uložit** (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v seznamu **Kontakty**). Zadejte místo jednání a stiskněte **Uložit**. Zadejte čas zahájení jednání a stiskněte **OK**. Zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li nastavit signalizaci, zvolte **S tónem** (nebo **Ticho** pro zrušení signalizace) a vyberte tón.
-  **Volat** – Zadejte tel. číslo a stiskněte **Uložit**. Zadejte požadované jméno a stiskněte **Uložit**. (Místo zadávání tel. čísla můžete jméno a tel. číslo najít v seznamu **Kontakty**.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Narozeniny** – Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v seznamu **Kontakty**) a stiskněte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

-  **Poznámka** - Napište předmět a stiskněte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Upomínka** - Zadejte obsah upomínky a stiskněte **Uložit**. Chcete-li nastavit k poznámce signalizaci, zvolte **Signal. zap.** a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení poznámek zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazen indikátor upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Stisknutím **Dospat** přepnete telefon do pohotovostního režimu. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

Úkoly

V seznamu úkoly můžete uložit poznámky k úkolům, které musíte uskutečnit, a spravovat úkoly.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 28.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér a Úkoly**.

- Chcete-li přidat novou poznámku do prázdného seznamu úkolů, stiskněte **Přidat**, nebo máte-li již některé úkoly uložené, stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat**. Stiskněte **Uložit** a vyberte prioritu úkolu **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**. Telefon

automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace.
Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte termín dokončení.

Informace o funkci *Slovník*, viz [Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu](#) na straně 52.

- V seznamu úkolů můžete stisknout **Volby** a vybrat, například seřazení úkolů podle priority nebo podle termínu dokončení, odeslání úkolů do jiného telefonu, uložení jako poznámku do kalendáře nebo otevření kalendáře.
- Chcete-li zobrazit úkol, vyberte v seznamu požadovaný a stiskněte **Ukázat**.
Chcete-li upravit zobrazenou úlohu, stiskněte **Upravit**.

Poznámky

Aplikaci *Poznámky* můžete použít pro napsání a odeslání poznámek do jiného kompatibilního telefonu přes IČ port, Bluetooth připojení nebo v textové či multimediální zprávě. Poznámky používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Poznámky*. Nebo při otevřeném panelu klávesnice začněte psát na klávesnici.
2. Chcete-li přidat poznámku, pak při prázdném seznamu poznámek stiskněte **Vlož poz.**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*.
Chcete-li zobrazit poznámku, vyberte v seznamu požadovanou a stiskněte **Ukázat**. Chcete-li upravit zobrazenou poznámku, stiskněte **Upravit**.
3. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Pokud stisknete **Volby**, můžete volbou *Vložit čas a datum* vložit do poznámky aktuální datum a čas. Není-li k vložení času a data do poznámky dostatek místa, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z vaší poznámky.

Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě SMS, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

Peněženka

Peněženku můžete použít pro placení online nákupů v prohlížeči. Do peněženky můžete uložit osobní data, například čísla kreditních karet a adresy, a poté je použít při procházení. Můžete rovněž uložit přístupové kódy mobilních služeb, které vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Data jsou v peněžence chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu, viz *Přístupové kódy* na straně 25.

Otevření peněženky

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**. Zvolte

- *Profil peněžen*. pro vytvoření kombinací karet, například pro různé služby.
Profil peněženky je užitečný v případě, že služba při procházení požádá o

vyplnění většího množství datových položek. Můžete pak zvolit odpovídající profil peněženky, místo abyste museli volit samostatně různé karty, viz [Vytvoření profilu peněženky](#) na straně 147.

- **Karty** pro uložení informací o osobních kartách. Můžete uložit platební karty, věrnostní karty a přístupové karty, například kombinace uživatelských jmen a hesel pro různé služby, a rovněž adresy a uživatelská data. Viz [Uložení detailů karty](#) na straně 145.
- **Lístky** pro uložení upozornění na elektronické vstupenky zakoupené prostřednictvím mobilní služby. Chcete-li zobrazit určitou vstupenku, vyhledejte ji a stiskněte **Ukázat**.
- **Stvrzenky** pro uložení stvrzenky o mobilním nákupu.
- **Osobní poznámky** pro uložení všech druhů osobních poznámek, které chcete ochránit pomocí kódu peněženky. Viz [Osobní poznámky](#) na straně 146.
- **Nastavení**, viz [Nastavení peněženky](#) na straně 148.

Uložení detailů karty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Organizér**, **Peněženka** a **Karty**.
2. Vyberte jeden z následujících typů karet a stiskněte **Zvolit**.
 - **Platební karta** pro kreditní a debetní karty.
 - **Věrnostní karta** pro členské karty.
 - **Přístupová karta** pro osobní uživatelská jména a hesla k online službám.
 - **Karta s informacemi o uživateli** pro uzpůsobené osobní předvolby k online službám.

- *Adresní karty* pro základní kontaktní informace domů/do kanceláře.
3. Nejsou-li ve složce žádné karty, vytvořte novou stisknutím **Přidat**.
Chcete-li zobrazit uložené detaily karty, vyhledejte požadovanou kartu a stiskněte **Ukázat**.
 4. Zadejte nebo přijměte navrhovaný název karty a vyplňte pole s detaily.
Informace karty můžete rovněž přijmout do telefonu zprávou OTA od vydavatele karty nebo provozovatele služby. Budete informováni o kategorii, do které karta patří. Uložte nebo odmítněte přijatou kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit, ale nemůžete ji upravovat. Informace o možnosti přijmutí karet zprávou OTA získáte od vydavatele karet nebo provozovatele služby.

Osobní poznámky

Můžete uložit osobní poznámky, například čísla účtů, hesla, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Osobní poznámky*. Chcete-li vytvořit novou osobní poznámku, stiskněte **Přidat**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyberte v seznamu požadovanou a stiskněte **Ukázat**.
Chcete-li upravit zobrazenou poznámku, stiskněte **Upravit**.

Při zobrazování poznámky můžete vybrat jednu z následujících možností: *Poslat jako text*, *Kopíř. do kal.*, *Použit detail* nebo *Smazat*.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky můžete při procházení službou použít pro získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profil peněžen..*
2. Chcete-li vytvořit nový profil peněženky, stiskněte **Přidat**.
3. Vyplňte následující pole a stiskněte **OK**. Některá pole obsahují data, která jsou zvolena z peněženky. Tato data musíte uložit dříve, než můžete vytvořit profil peněženky.
 - *Dále zvolit platební kartu* – zvolte kartu ze seznamu platebních karet.
 - *Dále zvolit věrnostní kartu* – zvolte kartu ze seznamu věrnostních karet.
 - *Dále zvolit přístupovou kartu* – zvolte kartu ze seznamu přístupových karet.
 - *Dále zvolit kartu s informacemi o uživateli* – zvolte kartu ze seznamu karet s uživatelskými daty.
 - *Dále zvolit účtovací adresu* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit adresu pro dodání* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit adresu pro doručení stvrzenky* – zvolte adresu ze seznamu adres.
 - *Dále zvolit způsob doručení stvrzenky* – zvolte způsob doručení potvrzení, *Na telefonní číslo* nebo *Na e-mailovou adr..*
 - *Název profilu peněženky:* – zadejte název profilu.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Zvolte

- *Změnit kód* - pro změnu kódu peněženky.
- *RFID* pro nastavení kódu RFID.

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

- Chcete-li nakupovat, otevřete požadovanou službu, která podporuje funkce peněženky. Viz [Připojení ke službě](#) na straně 161.

Vyberte produkt, který chcete koupit, a před jeho koupí si přečtěte všechny poskytnuté informace.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před koupí projděte celý text a přečtěte jej.

- Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete použít peněženku nebo ne. Telefon se rovněž zeptá na PIN kód peněženky.
- V seznamu *Platební karta* vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za předpokladu, že datový formulář doručený od provozovatele služby podporuje specifikaci Electronic Commerce Modeling Language, telefon z peněženky automaticky vyplní informace o kreditní kartě nebo profil peněženky.
- Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
- Můžete obdržet oznámení nebo digitální potvrzení o nákupu.
- Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněženku*. Nepoužíváte-li peněženku déle než 5 minut, automaticky se zavře.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 168.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře, data kontaktů a Poznámek na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Data kontaktů telefonu, kalendáře a Poznámek můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Upozorňujeme, že přijetí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci, a budete muset synchronizaci zahájit znovu.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtěte nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz [Nastavení pro synchronizaci](#) na straně 150.

- Vyberte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 160.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 160.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizovat*, *Nastavení* a *Nastavení aktivní internet. synchr.*. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz [Data pro synchronizaci](#) v kapitole [Nastavení pro synchronizaci](#) na straně 150.
3. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizovat* a *Synchronizovat*.

Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Upozorňujeme, že první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně 43.

Zadání informací o nastavení manuálně

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizovat* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

3. Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn..* Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.
 - *Název nastavení.* Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
 - *Data pro synchronizaci.* Označte data, která chcete synchronizovat: *Kontakty*, *Kalendář* nebo *Poznámky*, a stiskněte **Hotovo**.
 - *Adresy databáze.* Zvolte *Databáze kontaktů*, *Databáze kalendáře* nebo *Databáze poznámek*.
 - *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**. Ověřte heslo a stiskněte **OK**.
 - *Synchronizační server.* Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.
 - *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení vyžadovaného pro synchronizaci. Viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 161.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Vyberte a zadejte *Uživatelské jméno* a *Heslo*.

Synchronizování z kompatibilního PC

Pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a Poznámek s kompatibilním PC použijte buď IČ port, Bluetooth připojení nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software

PC Suite, který pro váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

■ Aplikace (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Hry

Hry používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Aplikace**. Zobrazí se seznam složek. Vyberte **Hry** a zvolte

- **Zvolit hru** a vyberte hru nebo sadu her (název závisí na hře) a stisknutím **Otevřít** hru spusťte. Informace o možnostech, které jsou k dispozici po stisknutí **Volby** v seznamu her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 153.
- **Stažení her** pro stažení her do telefonu. Viz [Stažení hry nebo aplikace](#) na straně 154.
- **Paměť** pro zobrazení množství paměti dostupné pro instalování her a aplikací.
- **Nastavení aplik.** pro nastavení zvuků, osvětlení a vibrací ve hře.

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Sbírka

Menu Sbírka používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 28.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Aplikace**. Zobrazí se seznam složek. Vyberte **Sbírka** a zvolte

- **Zvolte aplikaci** a vyberte aplikaci nebo sadu aplikací (název závisí na aplikaci) a otevřete ji stisknutím **Otevřít**. Informace o možnostech, které jsou k dispozici po stisknutí **Volby** v seznamu aplikací, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 153.
- **Stažení aplikací** pro stažení aplikace do telefonu. Viz [Stažení hry nebo aplikace](#) na straně 154.
- **Paměť** pro zobrazení množství paměti dostupné pro instalování her a aplikací.

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Smazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu stáhnout do telefonu z adresy www.nokia.com.

- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.
- **Aktualizovat verzi** pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).

- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Toto je síťová služba a menu je zobrazeno jen v případě, že je v aplikaci k dispozici internetová adresa.
- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno** nebo pro nepovolení přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Připojit přes** pro aktivaci nastavení připojení sítě, které chcete pro aplikaci použít. Můžete zvolit **Standardní** nebo **Internet**.

Stažení hry nebo aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java hry a aplikace. Před načtením aplikace nebo hry ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem. Maximální velikost stažené aplikace je 64 kB. Nové Java aplikace můžete stáhnout několika způsoby (síťová služba):

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Aplikace**, **Sbírka** a **Stažení aplikací** nebo stiskněte **Menu** a zvolte **Aplikace**, **Hry** a **Stažení her**.

Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 166.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Pokud se spojení nezdaří, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz **Připojení ke službě** na straně 161. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.* pro stažení odpovídající aplikace nebo hry, viz *Procházení stránkami služby* na straně 162.
- Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer z PC Suite.



Poznámka: Firma Nokia se nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Hry* místo do menu *Sbírka*.

Extra

Záznamník

Můžete nahrávat řeč, například jméno a tel. číslo, a poté si je v klidu zapsat.



Poznámka: Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*, *Extra* a *Záznamník*.
2. Pro zahájení nahrávání zvolte *Nahrávat*. Pro zahájení nahrávání v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón.

Při nahrávání držte telefon v normální poloze u ucha.

3. Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn..* Pokud chcete odeslat nahrávku v multimediální zprávě, přes IČ nebo Bluetooth připojení, zvolte *Poslat posl. zazn..*

Seznam nahrávek

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra, Záznamník* a *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Vyhledejte *Nahrávky*, stiskněte **Otevřít**. Poté můžete zvolit některé volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz *Galerie (Menu 5)* na straně 133.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra* a *Kalkulačka*.
2. Je-li na displeji zobrazena nula '0', zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku vložíte stisknutím  nebo při otevřeném panelu klávesnice stisknutím odpovídající klávesy na klávesnici.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst, Odečíst, Násobit, Dělit, Druhá mocnina, Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.

Je-li otevřen panel klávesnice telefonu, můžete rovněž použít klávesu s odpovídajícím matematickým znakem (je-li k dispozici).



Tip: Případně, při zavřeném panelu klávesnice telefonu, stiskněte  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Pro získání celkového výsledku stiskněte **Výsledek**. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra a Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím  vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra a Odpočítávací měřič*. Zadejte prodlevu a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká poznámka, je-li napsána, nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se signalizace automaticky. Pro ukončení signalizace a vymazání textu poznámky stiskněte **Odejít**. Stisknutím *Restart* restartujete odpočítávací měřič.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .



Poznámka: Používání stopek spotřebovává energii baterie a zkracuje provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte tuto funkci běžet na pozadí.

Měření mezičasů a časů kol

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra a Stopky*. Zvolte *Měřit mezičas* nebo *Měřit čas kola* a stiskněte **Start**. Máte-li přepnuty stopky na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.

2. Stisknutím **Mezičas** zaznamenáte mezičas, stisknutím **Kolo** zaznamenáte čas kola nebo stisknutím **Stop** ukončíte měření. Zaznamenanými mezičasy nebo časy kol, zobrazenými pod celkovým časem, můžete procházet.
3. Stisknutím **Uložit** uložte časy kol nebo mezičasy jako sady časů. Pro vymazání časů nebo obnovení měření stiskněte **Volby** a zvolte **Vynulovat** nebo **Start**.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace, Extra* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Zvolte *Ukázat časy*. Zobrazí se seznam názvů a celkových časů. Zvolte časy, které chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* nebo *Jednotlivě*, vyberte časy, které chcete vymazat, a stiskněte **Smazat**.

■ Služby (Menu 9)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní telefony, na kterých nabízejí různé služby, například novinky, předpovědi počasí, bankovníctví, cestovní informace, zábava a hry. V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up

Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language) nebo kombinaci obou.

Informace o těchto službách, jejich ceny a tarify získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Protože displej telefonu a kapacita paměti jsou mnohem menší, než jaké má počítač, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazen odlišným způsobem. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení vyžadovaná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu [160](#).
2. Připojte se ke zvolené službě. Viz stranu [161](#).
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu [162](#).
4. Ukončíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz stranu [164](#).

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení služby můžete přijmout ve zprávě OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat rovněž manuálně, nebo přidat či upravit nastavení pomocí PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí vámi požadovanou službu.

Informace o nastavení služby zprávou OTA, viz [Nastavení služby zprávou OTA \(Over the Air\)](#) na straně 43.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.
3. Vyhledejte soubor spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
Musíte aktivovat soubor spojení, do kterého chcete uložit nastavení služby.
Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.
Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení.
Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít.
Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby.
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Je-li panel klávesnice otevřený, stiskněte odpovídající tlačítko číslice.
- Zvolte záložku služby:
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.
Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
- Zadejte adresu služby:
Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.
Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Upozorňujeme, že je-li jako datový nosič zvoleno (E)GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v

pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat (E)GPRS spojení.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Stisknutím joysticku nahoru nebo dolů se pohybujete po stránce.
- Pro zvolení označené položky stiskněte krátce joystick nebo stiskněte .
- Pro zadávání písmen a čísel stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte . Při otevřeném panelu klávesnice můžete písmena a čísla psát normálně.

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat na domovskou stránku.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- *Přidat záložku* pro uložení adresy stránky do záložky.
- *Záložky*. Viz *Záložky* na straně 166.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení seznamu záložek pro stahování.
- *Uložit do složky* pro přidání aktuální stránky jak odkaz ke stažení do zvolené složky.
- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.

- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz *Odpojení od služby* na straně 164.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 168.

Přímé volání

Prohlížeč telefonu podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Nebo stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou.

Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu

Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení a Nastavení vzhledu*. Zvolte

- *Přetáčení textu* a poté *Zapnuto*, pokud chcete text pokračovat na následující řádce, nebo *Vypnuto*, pokud jej chcete zkrátit.

- *Velikost písma* a vyberte *Malé*, *Normální* nebo *Velké*.
- *Ukázat obrazy* a vyberte *Ne*, nechcete-li zobrazovat obrázky na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.
- *Upozornění* a vyberte *Upozornit na ne-zabezp. připojení* a *Ano*. Tím nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení. Zvolte *Upozornit na ne-zabezpeč.* položky a *Ano* pro nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Upozorňujeme, že tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v kapitole *Zabezpečení prohlížeče* na straně 168.
- *Kódování znak* pro zvolení sady znaků, kterou telefon použije při zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zda při odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude vždy použito kódování UTF-8.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 168.

1. Při procházení stránkou stiskněte *Volby*, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte *Menu*, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.

2. Zvolte **Povolit** nebo **Odmítnout** pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte **Záložky**. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte **Služby** a **Záložky**.
2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte **Zvolit** nebo krátce stiskněte joystick pro připojení se ke stránce asociované k záložce. Případně stisknutím **Volby** zobrazte následující funkce: **Ukázat**, **Upravit**, **Smazat**, **Poslat**, **Nová záložka** nebo **Uložit do složky**.



Poznámka: Ve vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Přijmete-li záložku ve zprávě Over The Air (OTA), stiskněte **Uložit** pro uložení záložky do seznamu záložek, nebo stiskněte **Volby** a **Ukázat** nebo **Vyřadit**.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte **Služby** a **Odkazy pro staž.**

2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.



Poznámka: Firma Nokia se nezaručuje za aplikace ze stránek, které nepatří firmě Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby. Chcete-li definovat nebo změnit nastavení, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*. Zvolte

- *Zprávy služby* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu pro příjem zpráv služby.
- *Automatické spojení* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal obsah indikovaný ve zprávě služby.

Zobrazení přijaté zprávy služby:

- Pro zobrazení přijaté zprávy služby stiskněte **Ukázat**. Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Při otevírání zprávy služby později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.
- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Stáhnout** pro stažení označeného obsahu z webové stránky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Vyvolat*, *Detaily* nebo *Smazat*.

Vyrovňovací paměť

Informace nebo služby, ke kterým jste přistupovali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Vymazání paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení může zlepšit bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.

- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání PIN modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnění PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 25.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikáty pro zlepšení zabezpečení spojení mezi telefonem a serverem s obsahem. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami prohlížeče, například online bankovníctví, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.

- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při použití digitálního podpisu.



Důležité: Upozorňujeme, že i když použití certifikátů snižuje rizika hrozící z připojení ke vzdáleným serverům a instalaci softwaru, musí být pro zajištění jejich vysoké účinnosti správně používány. Samotná přítomnost certifikátů žádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zajištěno zvýšené zabezpečení, musí správce certifikátů obsahovat správné, autentické a ověřené certifikáty.

Důležité: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobrazen Prošlý nebo Neplatný certifikát, přestože by takovýto certifikát měl být platný, ověřte, zda je v telefonu nastaveno správné přesné datum a čas.

Důležité: Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, zda vlastníku certifikátu důvěřujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastníku patří.

Digitální podpis

Pomocí telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je možné pokládat za rovnocenné s běžným podpisem na dokumentu.

Chcete-li vytvořit digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Chcete-li k textu přidat digitální podpis, přečtete si nejdříve veškerý text a poté můžete zvolit **Podpis**.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtete jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na stránce 25) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

■ Služby SIM (Menu 10)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 10. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby **Ano** v **Potvrdit funkce služeb SIM** v **Nastavení telefonu**.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port, Bluetooth nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými aplikacemi pro připojení k PC a komunikačními datovými aplikacemi, za předpokladu, že máte objednány potřebné služby.

Podrobnější informace a soubory ke stažení naleznete na Internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/6820.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu, například her a slovníků.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu na obrázky do kontaktů, do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů v podporovaných formátech na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do kompatibilního PC nebo jiného kompatibilního telefonu Nokia.

- **Nokia Settings Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv (SMS) a upravení kontaktů v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia Multimedia Player** pro přehrávání multimediálních (MMS) zpráv a audio a video souborů. Můžete rovněž vytvořit seznam oblíbených multimediálních souborů.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře, seznamu úkolů a poznámek mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.
- **Language Selection** pro zvolení jazyka použitého při instalaci PC Suite a samotné aplikace PC Suite.
- **HTML Help** jako podpora používání aplikace.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

Můžete používat datové služby (E)GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu \(E\)GPRS](#) na straně 125.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem ani jej nedržte v ruce.

8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně

přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Pro čištění objektivu (např. fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypněte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly za předpokladu, že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické

protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravit nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.

3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.72 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.