Uživatelská příručka Nokia 7270



9231633
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-8 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9231633/ 1. vydání

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 12

Obecné informace 16
Přístupové kódy 16
Služba konfigurace nastavení 17

1. Začínáme 19
Otevření telefonu 19
Textilní kryty telefonu 19
Údržba textilních krytů 20
Instalace baterie a SIM karty 21
Připojení poutka 23
Nabíjení baterie 24
Zapnutí a vypnutí telefonu 25

2. Váš telefon 27
Představení telefonu - zavřený 27
Představení telefonu - otevřený 29
Pohotovostní režim 30
Mini displej 30
Hlavní displej 31
Tapeta 32
Spořič displeje 32
Základní indikátory v pohotovostním režimu 32
Některé klávesové zkratky v pohotovostním režimu 34
Zámek klávesnice (Keyguard) 35

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání 37
Volání 37
Volání s pomocí seznamu kontaktů 37
Zrychlené volby 37
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 38
Volby v průběhu hovoru 39

4. Psaní textu 41
Zapnutí a vypnutí prediktivního metody 41
Volba jazyka psaní 42
Použití prediktivní metody 42
Psaní složených slov 43
Použití tradiční metody 43
Tipy pro psaní textu 43

5. Používání menu 45
Otevření funkcí menu 45
Seznam funkcí menu 47

6. Funkce menu 52
Zprávy 52
Textové zprávy (SMS) 52
Psaní a odesílání zpráv SMS 53
Volby pro odesílání zprávy 53
Zobrazení zprávy SMS a odpověď na zprávu SMS 54
Šablony 55
Multimediální zprávy 55
Psaní a odeslání multimediální zprávy 56
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni 58

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy....59
Složky Přijaté, Odesílané, Uložené zprávy a Poslané zprávy....59
Chat....60
Otevření menu Chat....61
Připojení ke službě a odpojení se od služby chat....62
Zahájení chatové konverzace....62
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu....64
Čtení přijaté chatové zprávy....64
Účast v chatové konverzaci....65
Upravení vlastního nastavení....65
Kontakty pro chat....66
Blokování a odblokování zpráv....66
Skupiny....67
Zprávy el. pošty....67
Psaní a odeslání zprávy el. pošty....68
Stažení zpráv el. pošty....69
Zobrazení zprávy el. pošty a vytvoření odpovědi....70
Složka Příchozí a ostatní složky....70
Vymazání zpráv el. pošty....71
Hlasové zprávy....71
Informační zprávy....71
Příkazy služby....72
Vymazání zpráv....72
Nastavení zpráv....72
Nastavení pro textové zprávy....72
Nastavení pro multimediální zprávy....73
Nastavení aplikace E-mail....75
Jiná nastavení....76

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Čítač zpráv 76
Kontakty 77
Hledání kontaktu 77
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) 77
Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem 78
Přidání obrázku ke kontaktu 79
Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech 79
Odstraňování kontaktů 80
Kontakty se zjišťováním účasti - Moje účast 80
Kontakty se zjišťováním účasti - Jména účastníků 82
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků 83
Zobrazení jmen účastníků 83
Odhlášení kontaktu 84
Kopírování kontaktů 84
Nastavení pro kontakty 84
Odeslání a přijmutí vizitky 84
Hlasová volba 85
Přidání a správa hlasových záznamů 85
Volání pomocí hlasového záznamu 86
Další funkce v Kontaktech 87
Výpis volání 88
Seznamy posledních hovorů 88
Čítače a měřiče volání 89
Čítač zpráv 89
Poloha 89
Nastavení 90
Profily 90
Témata 91

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení tónů 91
Nastavení hlavního displeje 92
Nastavení mini displeje 92
Nastavení času a data 93
Osobní zkratky 94
Připojení 94
Infračervený 94
GPRS 95
GPRS spojení 96
Nastavení modemu GPRS 97
Nastavení volání 97
Nastavení telefonu 99
Nastavení příslušenství 100
Nastavení konfigurace 100
Nastavení zabezpečení 102
Obnovit standardní nastavení 103
Galerie 104
Média 106
Fotoaparát 106
Fotografování 106
Nahrávání videoklipu 106
Nastavení fotoaparátu 107
Přehrávač médií 107
Nastavení telefonu pro službu streamování 107
Rádio 108
Ladění stanice rádia 109
Použití reproduktoru 109
Záznamník 110

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání ... 110
Push to talk ... 110
Otevření menu Push to talk ... 111
Připojení ke službě Push to talk a odpojení se od služby ... 112
Požadavky na zpětné zavolání ... 112
Iniciování a přijímání volání Push to talk ... 114
Volání ve skupině ... 114
Individuální volání ... 115
Přijmutí skupinového nebo individuálního volání ... 115
Přidání kontaktu pro individuální volání ... 116
Vytvoření a nastavení skupin ... 117
Nastavení pro Push to talk ... 119
Organizér ... 120
Budík ... 120
Když nastane čas pro buzení ... 121
Kalendář ... 121
Signalizace poznámky ... 122
Úkoly ... 123
Poznámky ... 123
Synchronizace ... 124
Synchronizace zahájená z telefonu ... 124
Nastavení pro synchronizaci ... 125
Synchronizování z kompatibilního PC ... 126
Peněženka ... 126
Otevření menu Peněženka ... 127
Uložení detailů karty ... 127
Osobní poznámky ... 128
Vytvoření profilu peněženky ... 128

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení peněženky ... 129
Kalkulačka ... 129
Převod měn ... 129
Stopky ... 130
Odpočítávací měřič ... 131
Aplikace ... 132
Hry ... 132
Sbírka aplikací ... 132
Dostupné volby pro aplikaci ... 133
Stažení hry nebo aplikace ... 133
Web ... 135
Základní kroky pro otevření a používání služeb ... 135
Nastavení prohlížeče ... 135
Připojení ke službě ... 136
Procházení stránek ... 136
Procházení pomocí kláves telefonu ... 137
Volby při procházení stránkami ... 137
Přímé volání ... 138
Ukončení prohlížeče ... 138
Nastavení vzhledu prohlížeče ... 138
Záložky ... 139
Přijmutí záložky ... 140
Stahování ... 140
Přijaté služby ... 140
Nastavení přijatých zpráv ... 141
Vyrovnávací paměť ... 141
Cookies ... 142
Spuštění skriptů v zabezpečeném připojení ... 142

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zabezpečení prohlížeče 142
Modul zabezpečení 143
Certifikáty 144
Digitální podpis 144
Služby SIM 145

7. Připojení k PC 146
Použití aplikací pro datovou komunikaci 146

8. Informace o bateriích 147
Nabíjení a vybíjení 147

9. Příslušenství 149

PÉČE A ÚDRŽBA 150

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 152

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volat . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ O TOMTO PŘÍSTROJI

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM900, GSM1800 a GSM1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například služba multimediálních zpráv (MMS), procházení službami, chat, el. pošta, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ SDÍLENÁ PAMĚŤ

Telefon má tři různé paměti. Následující funkce tohoto přístroje mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy SMS e-mail, hlasové záznamy a poznámky. Druhá sdílená paměť je používána multimediálními zprávami, soubory uloženými v Galerii a konfiguračním nastavením. Třetí sdílená paměť je používána aplikací E-mail, Java hrami a aplikacemi. Použití jedné nebo více funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce sdílející stejnou paměť. Například uložením mnoha položek do Galerie může využít veškeré dostupné místo ve druhé paměti. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy z odpovídající sdílené paměti.

■ Podpora Nokia na Webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na adrese <www.nokia.com/support> nebo na místní webové stránce firmy Nokia.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Z výroby je nastaven na 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Telefon můžete nastavit tak, aby požadoval kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 102.

  Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

- **Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic):**

  PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) pomáhá chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Můžete nastavit telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz Nastavení zabezpečení na straně 102.

  Kód PIN2 může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

- **PIN modulu a PIN podpisu:**

  PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím uloženým v modulu zabezpečení, viz Modul zabezpečení na straně 143.

  PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu, viz Digitální podpis na straně 144. PIN modulu a PIN podpisu jsou dodány se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *PIN zablokován* nebo *PIN kód zablokován* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) nebo PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu nebo PIN2 kódu.

  Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 102. Toto heslo obdržíte u operátora.

- **Kód peněženky (4 až 10 číslic):** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službě peněženky, viz Peněženka na straně 126. Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace Peněženka se na 5 minut zablokuje. Po dalších třech nesprávných pokusech se doba zablokování aplikace zdvojnásobí.

■ Služba konfigurace nastavení

Abyste mohli používat službu multimediálních a okamžitých zpráv a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě a poté jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

Můžete přijmout nastavení konfigurace pro multimediální zprávy, okamžité zprávy a účast, push to talk, aplikaci e-mail, synchronizaci, streamování a prohlížeč.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přijmete-li nastavení spojení v konfigurační zprávě, pak, není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastav. konfigurace přijato*.

Chcete-li zobrazit přijatá nastavení, stiskněte **Ukázat**.

- Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. PIN kód získáte od provozovatele služby, který vám nastavení dodal.


  Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a vybrána jako standardní nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Nastaveno jako stand. nastavení*.
- Doručené nastavení odstraníte stisknutím **Vyřadit**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Otevření telefonu

Po otevření se telefon rozevře přibližně v úhlu 150 stupňů. Nepokoušejte se silou telefon rozevírat ještě více.

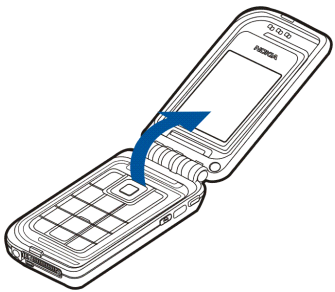


■ Textilní kryty telefonu

Telefon můžete přizpůsobit vyměnitelnými textilními kryty.

Chcete-li použít kryt, upevněte jej na telefon podle obrázku.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Abyste sejmuli kryt, uvolněte jej nejdříve po obou stranách kloubu (1) a poté na koncích telefonu (2).

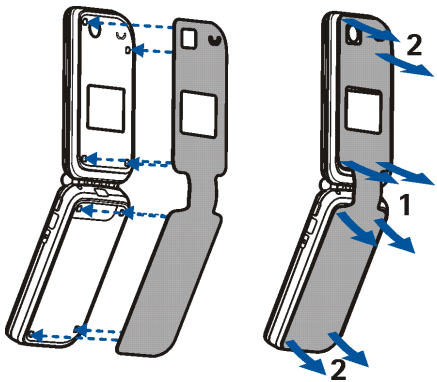

Údržba textilních krytů

Každodenní údržbu textilních krytů můžete provádět pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku.

Před čištěním sejměte textilní kryt a otírejte je mírně navlhčeným bavlněným hadříkem. Nepoužívejte k čištění potištěný hadřík či papír, protože by mohlo dojít k obarvení textilu.

Chcete-li textilní kryt vyčistit pečlivěji, sejměte jej z telefonu a opatrně jej vyčistěte. Kryt můžete vyprat v mýdlové vodě ohřáté na přibližně 30 °C.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.


Neždímejte jej. Kryt před připevněním na telefon nechte vždy pečlivě oschnout. Okartáčujte jej měkkým kartáčkem.

■ Instalace baterie a SIM karty

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Položte zavřený telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku a zvednutím sejměte kryt z telefonu (1).

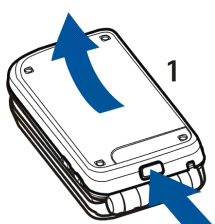


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Zdvihněte baterii (2).




3. Pro uvolnění držáku SIM karty opatrně vytáhněte pojistku a otevřete držák (3). Vložte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů (4). Zkontrolujte, zda je SIM karta správně usazená. Zavřete kryt držáku SIM karty (5) a stisknutím jej zajistěte na místo.

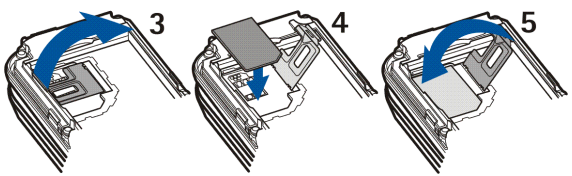


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Vložte baterii (6).

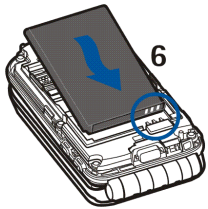

5. Nejprve umístěte pojistky v krytu do otvorů v telefonu (7) a poté natlačte druhý konec krytu na místo (8).

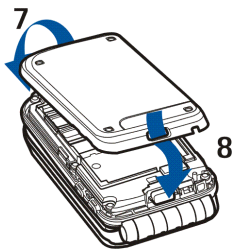


■ Připojení poutka

Demontujte kryt z telefonu. Viz krok 1 v kapitole Instalace baterie a SIM karty na straně 21.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Protáhněte poutko podle obrázku.

Zavřete kryt. Viz krok 5 v sekci Instalace baterie a SIM karty na straně 21.

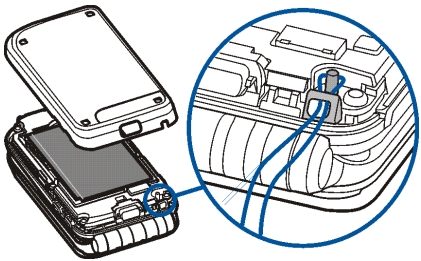


■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj může být při používání napájen nabíječkami ACP-12, ACP-7, AC-1 a LCH-12.

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   V průběhu nabíjení se na displeji pohybuje indikátor nabití baterie a je-li telefon zapnutý, po zahájení nabíjení se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat

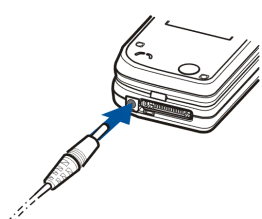


Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-4C nabíječkou AC-1 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

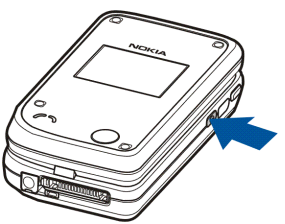

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, otevřete telefon, zadejte kód a stiskněte **OK**. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 16.


Tento přístroj má interní anténu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.




Držte telefon v normální poloze.

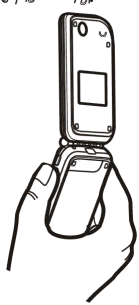

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

■ Představení telefonu – zavřený

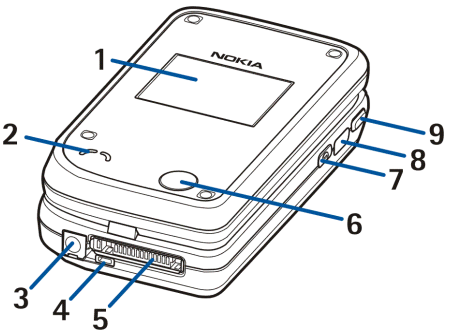

1. **Mini displej**
2. **Reproduktor**
3. **Konektor nabíječky**
4. **Mikrofon**
5. **Konektor Pop-Port™** použitý například pro headsety a datový kabel.
6. **Objektiv fotoaparátu**
7. **Vypínač telefonu** zapíná nebo vypíná telefon.

   Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím vypínače osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

   Není-li klávesnice zamknutá, můžete změnit profil; pro otevření seznamu profilů stiskněte krátce vypínač, pro aktivaci profilu podržte vypínač stisknutý. Viz Profily na straně 90.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. **Infračervený (IČ) port**
9. **Tlačítko Push to talk** pro provádění hovoru push to talk. Viz Iniciování a přijímání volání Push to talk na straně 114.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Představení telefonu – otevřený

1. **Sluchátko**

2. **Hlavní displej**

3. **Levá výběrová klávesa**, **střední výběrová klávesa**, **pravá výběrová klávesa**

   Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz Pohotovostní režim na straně 30.


4. ukončí aktivní hovor.

   Podržení stisknutého ukončí libovolnou funkci.

5. 0 - 9wxyz pro zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka * + a # jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

6. **Čtyřsměrná klávesa: nahoru, dolů, vlevo a vpravo**

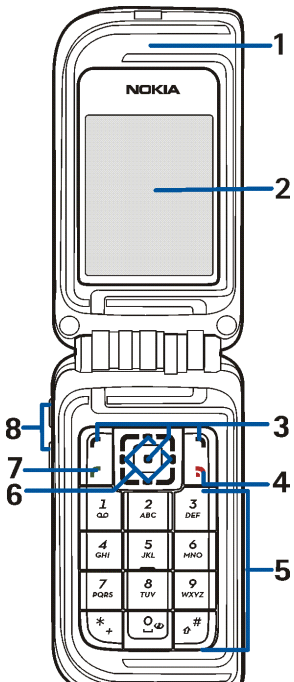

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Například pro procházení kontakty, položkami menu nebo nastavení a kalendářem. Při psaní textu slouží pro pohyb kurzorem.

7. Tlačítko Volat [ ] vytáčí číslo a přijímá hovor.

8. **Tlačítka nastavení hlasitosti** pro nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.

   U zavřeného telefonu ztiší vyzvánění při příchozím hovoru, oddálí buzení nebo ztiší například signalizaci kalendáře.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.


Mini displej

Je-li telefon zavřený, může se na mini displeji zobrazit:

- Intenzita signálu celulární sítě v místě, kde se nacházíte, a úroveň nabití baterie. Viz Hlavní displej na straně 31.
- Název sítě. Není-li telefon v dosahu sítě, je zobrazeno upozornění.
- Čas a datum, aktivní profil, signalizace budíku nebo kalendáře.
- Při příchozím hovoru je, pokud je rozpoznáno, zobrazeno jméno a tel. číslo volajícího. Viz Přijmutí nebo odmítnutí hovoru na straně 38.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hlavní displej

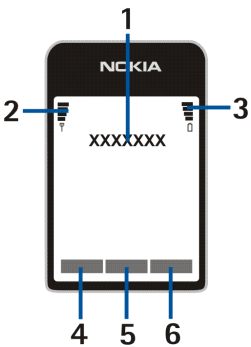

1. Zobrazuje název sítě nebo logo operátora. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa [ ] má v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**. Tuto klávesu můžete použít jako zkratku k oblíbeným funkcím.

   Chcete-li zobrazit funkce ve vašem seznamu osobních zkratek, stiskněte **Jdi na**. Pokud chcete aktivovat funkci, vyberte ji a stiskněte **Zvolit**.

   - Chcete-li přidat další funkce do seznamu, stiskněte **Volby** a vyberte *Zvolit volby*. Vyhledejte funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Abyste odstranili funkci ze seznamu, stiskněte **Zrušit**.

     Nejsou-li v seznamu žádné funkce, stiskněte **Přidat** a přidejte funkci.

   - Chcete-li změnit uspořádání funkcí v seznamu, stiskněte **Volby** a vyberte *Organizovat*. Vyberte funkci, kterou chcete přesunout, stiskněte **Posun** a vyberte místo, na které ji chcete přesunout.
5. Střední výběrová klávesa [ ] má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Pravá výběrová klávesa ( ) může mít v pohotovostním režimu funkci **Kontakt** pro otevření menu *Kontakty*, funkci definovanou operátorem pro otevření domovské stránky operátora, nebo specifickou funkci, kterou můžete vybrat v menu *Pravé tlačítko pro výběr*. Viz Osobní zkratky na straně 94.

Tapeta

Pro hlavní a mini displej telefonu v pohotovostním režimu můžete nastavit zobrazování obrázku na pozadí (tapetu).

Spořič displeje

Pro spořič mini displeje můžete zvolit obrázek a nastavit telefon, aby jej aktivoval po určité prodlevě, není-li používána žádná funkce telefonu. Viz *Spořič displeje* v sekci Nastavení mini displeje na straně 92.

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič hlavního displeje (digitální hodiny) a rovněž mini displeje. Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazeno 00:00.

Základní indikátory v pohotovostním režimu


Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv.


Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.

 **nebo** 
Telefon je připojen ke službě chat. Stav uživatele je buď online nebo offline.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Byla přijata jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chat.

Klávesnice telefonu je zamknutá.

Telefon nebude vyzvánět při příchozím hovoru nebo textové zprávě, pokud je funkce *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto*, nebo nebyla vybrána žádná skupina volajících v menu *Upozornění na* a funkce *Tón ohlášení zprávy* je nastavena na *Žádný tón*.

Budík je nastaven na *Zapnuto*.

Měřič běží.

Stopky běží na pozadí.

Je zvolen režim (E)GPRS spojení *Vždy online* a služba (E)GPRS je dostupná.

Je navázáno (E)GPRS spojení.

(E)GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu (E)GPRS spojení.

Indikátor infračerveného připojení svítí nepřerušovaně, pokud je aktivováno IČ připojení.

1 nebo **2**
Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince **1** a na druhé lince **2**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je aktivován reproduktor.

Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.

nebo

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.

Je zvolen dočasný profil.

nebo

Spojení Push to talk je aktivní nebo přerušené.

Čas a datum

Viz rovněž Nastavení času a data na straně 93.

Některé klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Pro otevření seznamu volaných čísel stiskněte jednou levou výběrovou klávesu . Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.
- Chcete-li po uložení telefonního čísla hlasové schránky volat svou hlasovou schránku (síťová služba), podržte stisknuté 1.
- Pro připojení ke službě prohlížeče podržte stisknuté tlačítko 0.
- Chcete-li otevřít stránku Nokia.com, podržte stisknuté *+.
- Chcete-li otevřít *Seznam skupin* push to talk (síťová služba), stiskněte čtyřsměrnou klávesu vpravo.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vyhledat jméno kontaktu, stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů.
- Chcete-li rychle zahájit psaní textové zprávy, stiskněte čtyřsměrnou klávesu vlevo.
- Pro otevření hledáčku fotoaparátu v režimu standardní fotografie stiskněte čtyřsměrnou klávesu nahoru. Pro rychlou změnu režimu fotoaparátu, například na video, podržte stisknutou čtyřsměrnou klávesu vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li rychle změnit profil, otevřete krátkým stisknutím vypínače seznam profilů a vyberete požadovaný profil. Pro aktivování profilu stiskněte **Zvolit**.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice deaktivuje klávesy, aby se zabránilo následkům jejich nechtěného stisknutí.

- Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy * +. Zámek kláves není aktivován, pokud zavřete telefon.
- Chcete-li odemknout klávesnici, otevřete telefon, stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy * +.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, otevřete telefon nebo stiskněte tlačítko volat . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o zabezpečení klávesnice, viz *Zabezpečená klávesnice* v sekci Nastavení telefonu na straně 99.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz Volby v průběhu hovoru na straně 39.

I když je aktivní keyguard, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volat .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Otevřete telefon a zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní volací kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčíslí a tel. číslo.
2. Číslo vytočíte stisknutím tlačítka volat [ ].
3. Pro ukončení hovoru nebo zrušení pokusu o volání stiskněte [ ] nebo zavřete telefon.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

Chcete-li hledat jméno či tel. číslo uložené v seznamu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu čtyřsměrnou klávesu dolů. Vyberte jméno či tel. číslo a pro vytočení čísla stiskněte tlačítko volat [ ].

Zrychlené volby

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby (2ABC až 9WXYZ). Viz *Zrychlené volby* v sekci Další funkce v Kontaktech na straně 87. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko volat [ ].

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Funkci *Zrychlená volba* můžete nastavit na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Viz Nastavení volání na straně 97.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Je-li telefon zavřený, přijmete jeho otevřením příchozí hovor. Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon zavřený, otevřete telefon a v průběhu 1,5 sekundy jej opět zavřete nebo stiskněte .

- Pokud stisknete místo přijmutí hovoru tlačítka ovládání hlasitosti, bude pouze ztišen vyzváněcí tón.

Chcete-li po nastavení funkce *Přijmout otevřením telefonu* na *Vypnuto* přijmout hovor, otevřete telefon a stiskněte tlačítko volat . Viz Nastavení volání na straně 97.

Chcete-li při otevřeném telefonu přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko volat , nebo pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

- Pokud místo přijmutí hovoru stisknete **Volby**, vyzváněcí tón je ztišen a můžete vybrat, zda přijmete nebo odmítnete hovor.
- Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Můžete buď přijmout, nebo odmítnout hovor.

Pro ukončení hovoru stiskněte nebo zavřete telefon.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pokud vám někdo volá, je na displeji telefonu zobrazeno jméno volajícího, tel. číslo, nebo pouze text *Skryté číslo* či *Hovor*. Pokud je posledních sedm číslic telefonního čísla volajícího stejných jako telefonního čísla jiné osoby uložené v menu *Kontakty*, informace nemusí být zobrazena správně.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete zvolit v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Nový hovor* (síťová služba), *Přijmout* a *Odmítnout*.
- *Konference* pro uskutečnění konferenčního hovoru, kterého se může zúčastnit až pět osob (síťová služba). V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (*Nový hovor*). První hovor je přepnut do pořadí. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromý hovor* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do konferenčního hovoru stiskněte *Připojit ke konf.*
- *Poslat DTMF* pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Opakovaným tisknutím tlačítka * + můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Odložit* pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem (síťová služba), *Přepojit* pro připojení aktivního a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů (síťová služba).
- *Reproduktor* pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

  Je-li aktivován reproduktor, můžete v průběhu hovoru zavřít telefon. Nejprve stiskněte **Volby** a poté během 5 sekund zavřete telefon.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu prediktivní metodou se nahoře na displeji zobrazí . Používáte-li tradiční metodu, zobrazí se . Abc , abc nebo ABC vedle indikátoru metody psaní indikují velikost psaných znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte #⇧. 123 indikuje režim číslic.
Chcete-li přepnout z režimu písmen do režimu čísel, podržte stisknuté #⇧ a zvolte *Režim psaní číslic*. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, podržte stisknuté #⇧.

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního metody

Při psaní textu stiskněte **Volby**. Chcete-li zapnout prediktivní způsob, je-li dostupný pro váš jazyk, zvolte *Zapnout slovník*, nebo pro návrat na tradiční způsob zvolte *Vypnout slovník*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu v režimu písmen dvakrát tlačítko #⇧ nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Volba jazyka psaní

Při psaní textu v režimu písmen stiskněte **Volby**, nebo podržte stisknuté #. Pro dočasné přepnutí jazyka psaní textu zvolte *Jazyk zpráv*.

Chcete-li nastavit jiný jazyk pro psaní textu a pro texty zobrazované na displeji, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyková nastavení*.

■ Použití prediktivní metody

Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova. Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka.

1. Psaní slova začněte tlačítky 2ABC až 9WXYZ. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka 0 nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení rovněž pohybuje kurzorem.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * + nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné* a procházejte seznamem slov. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Abyste přidali slovo do slovníku, stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím čtyřsměrné klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradiční metody

Opakovaně tiskněte tlačítka 2 ABC až 9 WXYZ, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném pro psaní textu.

- Pokud je další písmeno umístěno na stejném tlačítku jako písmeno předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další písmeno.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka 1 .,.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Abyste vložili mezeru, stiskněte 0 .
- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídajícím směrem čtyřsměrnou klávesu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, stiskněte **Smazat**. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

  Abyste smazali všechny znaky najednou, stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.

- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.

- Pro vložení speciálního znaku v režimu tradičního psaní textu stiskněte *+. Při používání prediktivní metody podržte stisknuté tlačítko *+, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*. Chcete-li vložit smajlík tradiční metodou, stiskněte *+. Při používání prediktivní metody otevřete podržením stisknutého tlačítka *+ seznam speciálních znaků a ještě jedním stisknutím otevřete seznam smajlíků. Vyhledejte znak a zvolte jej stisknutím **Použít**.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Abyste v režimu psaní písmen vložili číslice, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.

- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. V menu *Aktivace nápovědy* můžete zapnout nebo vypnout zobrazování nápovědy pro jednotlivá menu. Viz Nastavení telefonu na straně 99.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Tlačítkem nahoru nebo dolů procházejte v seznamu menu, nebo je-li zvoleno zobrazení menu v tabulce, použijte libovolný směr na čtyřsměrné klávese.

   Stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*.

   Vzhled menu můžete změnit v dílčím menu *Vzhled menu*. Viz Nastavení hlavního displeje na straně 92.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Pokud zvolené dílčí menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, stiskněte **Zpět**. Pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Klávesovou zkratkou

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Menu otevřete stisknutím **Menu**. V průběhu 2 sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, stiskněte **Zpět**. Pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Vytvořit zprávu
2. Přijaté
3. Odesílané
4. Odeslané položky
5. Uložené položky
6. Chat
7. E-mail
8. Hlasové zprávy
9. Informační zprávy
10. Příkazy služby
11. Odstranit zprávy
12. Nastavení zpráv
13. Čítač zpráv

2. Kontakty



1. Hledat
2. Přidat nový kont.
3. Odstranit
4. Moje účast
5. Jména účastníků
6. Kopírovat
7. Nastavení

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Zrychlené volby
9. Hlasové záznamy
10. Čísla informací[1]
11. Čísla služeb [1]
12. Má čísla[2]
13. Skupiny volajících[2]

3. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Odstranit seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Čítač dat GPRS
7. Měřič GPRS spojení
8. Čítač zpráv
9. Určení polohy

4. Nastavení



1. Profily
2. Témata
3. Nastavení tónů

1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služby, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Nastavení hlavního displeje
5. Nastavení mini displeje
6. Nastavení času a data
7. Osobní klávesové zkratky
8. Připojení
9. Nastavení volání
10. Nastavení telefonu
11. Nastavení příslušenství[1]
12. Nastavení konfigurace
13. Nastavení zabezpečení
14. Obnovit standardní nastavení

5. Galerie



1. Obrázky
2. Videoklipy
3. Témata
4. Grafika
5. Tóny
6. Nahrávky

6. Média



1. Fotoaparát
2. Přehráv. médií

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Rádio
4. Záznamník

7. Push to talk



1. Zapnout PTT /Vypnout PTT
2. Přijaté zpětné vol.
3. Seznam skupin
4. Seznam kontaktů
5. Přidat skupinu
6. Nastavení PTT
7. Nastavení konfigurace
8. Služby

8. Organizér



1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly
4. Poznámky
5. Synchronizace
6. Peněženka
7. Kalkulačka
8. Stopky
9. Odpočítávací měřič

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Aplikace



1. Hry
2. Sbírka

10. Služby



1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
4. Posl. web. adr.
5. Přijaté služby
6. Nastavení
7. Jdi na adresu
8. Vymazat paměť

11. Služby SIM[1]



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Funkce menu

■ Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS (Short Message Service) může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Zprávy mohou obsahovat i grafiky.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 72.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10/2 znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ë, â, á, ě, vyžaduje více místa.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv SMS

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 41.

   Do zprávy můžete vložit textové šablony nebo obrázek. Viz Šablony na straně 55. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více, než odeslání jedné textové zprávy.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo tlačítko volat.
4. Zadejte tel. číslo příjemce, nebo stiskněte **Hledat**, vyhledejte číslo v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Volby odeslání* a vyberte jednu z těchto voleb:

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Zpráva je odeslána samostatně jednotlivým příjemcům; cena za její odeslání může být vyšší, než odeslání jedné zprávy.
- Chcete-li odeslat zprávu jako SMS e-mail, zvolte *Odesl. jako e-mail*. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro odeslání zprávy pomocí předem nadefinovaného profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté požadovaný profil.

  Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na straně 72.

Zobrazení zprávy SMS a odpověď na zprávu SMS

Po přijmutí zprávy nebo e-mailu přes SMS se zobrazí indikátor ✉. Blikající ikona ✉ indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit až později, stiskněte **Odejít**.

   Chcete-li později otevřít zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou ✉ na začátku seznamu zpráv.

2. Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Můžete vymazat, poslat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo zpráv el. pošty, přesunout ji do jiné složky nebo ze zprávy vybrat detaily. Můžete rovněž zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře telefonu jako upomínku. Při čtení obrázkové zprávy můžete uložit obrázek do složky *Šablony*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **Odpověď**. Chcete-li odpovědět textovou zprávou, zvolte *Textová zpráva*, nebo pro odpověď multimediální zprávou zvolte *Multimediální zpr.*.

   Při odesílání zprávy el. pošty potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Pro odeslání zprávy na zobrazené číslo stiskněte **Poslat** nebo tlačítko volat a **OK**

Šablony

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Uložené položky*, *Textové zprávy* a *Šablony*. Pokud chcete do zprávy přidat textovou ( ) nebo obrázkovou ( ) šablonu, stiskněte **Volby** a pro dokončení zprávy zvolte *Upravit* (nebo *Upravit text* u obrázkové šablony).

Chcete-li vložit šablonu při psaní zprávy nebo odpovědi na zprávu, stiskněte **Volby** a vložte textovou šablonu do zprávy nebo e-mailu zvolením *Použít šablonu*. Pro vložení obrázku do textové zprávy zvolte *Vložit obrázek*.

Multimediální zprávy

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 73.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon ji nebude schopen přijmout. Některé sítě doručí textovou zprávu, ve které je uvedena internetová adresa, na které můžete přijatou multimediální zprávu zobrazit.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hraní hry, běhu Java aplikace nebo při aktivním připojení prohlížeče před GSM data. Protože při příjmu

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

1. Chcete-li vytvořit multimediální zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Vytvořit zprávu* a *Multimediální zpr.*
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 41.
   - Chcete-li do zprávy vložit soubor, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a vyberte požadovanou volbu. Volbu, která není zvýrazněná, není možné zvolit.

     Zvolíte-li *Obrázek*, *Zvukový klip* nebo *Videoklip*, zobrazí se seznam složek dostupných v menu *Galerie*. Otevřete odpovídající složku, vyberte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Připojený soubor je indikován názvem souboru ve zprávě.

     Zvolíte-li *Nový zvukový klip*, otevře se záznamník a můžete zahájit nahrávání nového zvukového klipu. Po ukončení nahrávání je soubor přidán do zprávy.
   - Chcete-li do zprávy vložit vizitku nebo poznámku kalendáře, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Vizitka* nebo *Kalend. pozn.*
   - Tento telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek obsahuje text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Snímek*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li otevřít požadovaný snímek zprávy obsahující několik snímků, stiskněte **Volby**, zvolte *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.

Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*. Abyste přesunuli text ve zprávě nahoru nebo dolů, zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo tlačítko volat a zvolte *Telefonní číslo*.

   Chcete-li odeslat zprávu na adresu el. pošty nebo více příjemcům, zvolte *E-mailová adresa* nebo *Mnoho*.
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

   Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Jestliže se odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*. Můžete se ji pokusit poslat později.

   Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 73. Po odeslání zprávy to neindikuje, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a ostatního obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

V průběhu načítání multimediální zprávy je na displeji telefonu zobrazen . Po načtení zprávy se zobrazí a text *Multimediální zpráva přijata*.

Blikající ikona indikuje, že je paměť pro multimediální zprávy zaplněna. Viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 59.

1. Chcete-li zobrazit přijatou multimediální zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit až později, stiskněte **Odejít**.

   Chcete-li později otevřít zprávu, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Přijaté*. V seznamu zpráv jsou neotevřené zprávy indikovány ikonou . Vyhledejte zprávu, kterou chcete zobrazit, a stiskněte **Zvolit**.

2. Funkce střední výběrové klávesy se mění v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

   - Obsahuje-li přijatá zpráva prezentaci, můžete celou zprávu zobrazit stisknutím **Přehrát**.

     Nebo stiskněte **Přehrát** a poté si můžete poslechnout zvukový klip nebo prohlédnout videoklip ze zprávy. Chcete-li změnit velikost zobrazení

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

obrázku, stiskněte **Zoom**. Chcete-li zobrazit vizitku nebo poznámku kalendáře, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li otevřít téma, stiskněte **Otevřít**. Chcete-li otevřít odkaz pro streamování, stiskněte **Zavést**.

3. Pro odpověď na zprávu stiskněte **Volby**, zvolte *Odpovědět* a *Textová zpráva*, nebo *Multimediální zpr.* Napište odpověď a stiskněte **Poslat**. Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám poslala původní zprávu.
4. Stiskněte **Volby** a poté můžete rovněž například otevřít a uložit připojený soubor, zobrazit jeho detaily, odstranit nebo poslat zprávu dál.

   Po odeslání odpovědi ji můžete upravit a například poslat dalším osobám, nebo ji odeslat na adresu el. pošty.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu.* Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Uložit** a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Složky Přijaté, Odesílané, Uložené zprávy a Poslané zprávy

- Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.
- Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *Odesílané*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Odeslané zprávy jsou uloženy do složky *Odeslané položky*, je-li v menu *Nastavení zpráv* nastavení *Uložit odeslané zprávy* pro textové zprávy a *Uložit poslané zprávy* pro multimediální zprávy nastaveno na *Ano*.
- Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou budete chtít poslat později, do složky *Uložené položky*, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a *Uložené text. zpr.*. Pro multimediální zprávy vyberte položku *Uložit zprávu*. Neodeslané zprávy jsou indikovány ikonou .
- Pro lepší organizování textových zpráv můžete některé z nich přesunout do složky *Mé složky*, nebo vytvořit nové složky. Zvolte *Zprávy*, *Uložené položky*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

  Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Nemáte-li uloženy žádné složky, stiskněte **Přidat**.

  Chcete-li vymazat nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Chat

Chat (síťová služba) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv, které jsou posílány prostřednictvím protokolu TCP/IP online uživatelům. V seznamu kontaktů je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou konverzaci. Po napsání a odeslání zůstává vaše zpráva zobrazena. Zpráva s odpovědí se zobrazí pod vaší zprávou.

Než můžete začít používat funkci chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení pro chat.

Informace o nastavení požadovaném pro službu chatu, viz *Nastavení spojení* v sekci Otevření menu Chat na straně 61.

V průběhu připojení ke službě chatu můžete používat i další funkce telefonu, relace chatu zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní relace chatu rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu Chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Chat*, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Chat*.

- Chcete-li se připojit ke službě chatu, zvolte *Přihlásit*. Telefon můžete nastavit tak, aby se připojil automaticky po otevření menu *Chat*. Viz Připojení ke službě a odpojení se od služby chat na straně 62.
- Pro zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzace chatu, která byla v průběhu relace uložena, zvolte *Uložené konverz.* Po připojení se ke službě chatu můžete rovněž zvolit *Uložené konverz.*
- Chcete-li zobrazit nastavení potřebná pro služby chat a účast, zvolte *Nastavení spojení*.

  Informace o přijmutí nastavení v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Podle toho, jaké nastavení konfigurace podporuje chat, zvolte *Konfigurace* a *Standardní* nebo *Osobní konfig.*

Zvolte *Účet* a vyberte účet chatu poskytovaný provozovatelem služby.

Zvolte *ID uživatele* a zadejte svůj uživatelský identifikátor doručený od provozovatele služby.

Zvolte *Heslo* a zadejte heslo doručené od provozovatele služby.

Připojení ke službě a odpojení se od služby chat

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat*, vyberte požadovanou službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*. Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.

Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevření menu *Chat* automaticky připojil ke službě chat, připojte se ke službě chat, zvolte *Moje nastavení*, *Automatické přihlášení* a *Při spuštění chatu*.

Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu *Chat*, připojte se ke službě chatu a poté můžete zahájit konverzaci několika způsoby.

- Zvolte *Konverzace*. Zobrazí se seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyhledejte zprávu nebo pozvánku a stiskněte **Otevřít**.

  indikuje nové a přečtené zprávy chatu.

  indikuje nové a přečtené zprávy skupiny.

  indikuje pozvánky.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

- Zvolte *Kontakty chatu*. Zobrazí se kontakty, které jste přidali z paměti pro kontakty v telefonu. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte **Chat**.

   indikuje, že jste obdrželi novou zprávu od kontaktu.

   indikuje online a  offline kontakty z paměti kontaktů telefonu.

   indikuje blokovaný kontakt. Viz Blokování a odblokování zpráv na straně 66.

  Do seznamu můžete přidávat kontakty. Viz Kontakty pro chat na straně 66.

- Zvolte *Skupiny* a *Veřejné skupiny* (není vysvíceno, pokud funkce skupiny není v síti podporována). Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném připojení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinový chat. Můžete si vytvořit soukromou skupinu. Viz Skupiny na straně 67.

- Zvolte *Hledání* a *Uživatelé* nebo *Skupiny* a vyhledejte ostatní uživatele chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, adresy el. pošty nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

  Chcete-li zahájit relaci po nalezení uživatele nebo skupiny, stiskněte **Volby** a zvolte *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Relaci chatu můžete zahájit z menu Kontakty. Viz Zobrazení jmen účastníků na straně 83.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě a je-li vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Obdrženo nové pozvání*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte. Obdržíte-li více než jednu pozvánku, vyhledejte požadovanou a stiskněte **Otevřít**.

- Pro připojení se ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci.
- Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout* nebo *Odstranit*. K odmítnutí můžete napsat své vysvětlení.

Čtení přijaté chatové zprávy

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, obdržíte novou chatovou zprávu, která není přiřazena k aktivní chatové konverzaci, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Stisknutím **Číst** ji zobrazíte.

Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy:* následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve složce *Konverzace* v menu *Chat*. Po přijetí zprávy od osoby, která není v seznamu *Kontakty chatu*, se zobrazí identifikátor odesílatele. Jestliže je odesílatel v paměti telefonu a telefon jej rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který dosud není v paměti telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kontakt, nebo chcete-li přidat nový detail ke zvolenému kontaktu, vyberte *Přidat ke kont.*

Účast v chatové konverzaci

Připojte se nebo otevřete konverzaci stisknutím **Psát** nebo zahájením psaní zprávy.



Tip: Pokud v průběhu chatu přijmete novou zprávu od osoby, která není členem aktuální relace chatu, zobrazí se a telefon vydává výstražný tón.

Napište zprávu a odešlete ji stisknutím **Poslat** nebo tlačítka volat. Zpráva zůstává na displeji a odpověď se zobrazí pod ní.

Upravení vlastního nastavení

1. Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě.
2. Chcete-li zobrazit a upravit informace o vlastní dostupnosti nebo svou přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
   - Chcete-li umožnit ostatním uživatelům chatu, aby viděli váš stav online, zvolte *Dostupnost* a *Pro všechny*.
   - Chcete-li umožnit pouze uživatelům chatu z vašeho seznamu kontaktů, aby viděli váš stav online, zvolte *Dostupnost* a *Pro kontakty*.
   - Chcete-li se zdát jako offline, zvolte *Dostupnost* a *Zdát se offline*.

Jestliže jste připojeni ke službě chatu, ikona indikuje, že jste online, a ikona , že se ostatním jevíte jako offline.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kontakty pro chat

Do seznamu kontaktů chatu můžete přidávat kontakty.

1. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Můžete zadat identifikátor uživatele, přidat kontakt z paměti telefonu pro kontakty, vyhledat ostatní kontakty, nebo zkopírovat kontakt ze seznamu kontaktů na server provozovatele služby.
3. Chcete-li zahájit službu chatu, stiskněte **Chat**, nebo máte-li od kontaktu nové zprávy, stiskněte **Otevřít**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte například zobrazení detailů zvoleného kontaktu, zkopírování kontaktů ze seznamů chatu na server provozovatele služby, nebo zvolte kontakty v seznamu chatu, od kterých chcete dostávat upozornění na účast.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace*, *Kontakty chatu*, nebo se připojte k probíhající konverzaci či zahajte novou konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a stiskněte **Volby**. Vyberte *Blokovat kontakt* a potvrďte volbu stisknutím **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok.**

Zprávy můžete odblokovat rovněž v seznamu kontaktů.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Skupiny

Jsou-li skupiny podporovány sítí, můžete vytvořit vlastní skupiny, které existují pouze v průběhu relace chatu, nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby.

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny*.

- Zvolte *Veřejné skupiny*, stiskněte **Připojit** a pokud nejste ve skupině, zadejte svou přezdívku. Stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit skupinu* pro odstranění skupiny ze seznamu skupin.

  Zvolte *Hledat skupiny* pro vyhledání skupiny podle člena skupiny nebo názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

- Zvolte *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a poté svou přezdívku do této skupiny.

  V seznamu kontaktů označte jména, která chcete přidat do seznamu soukromé skupiny, nebo je odeberte ze seznamu zrušením označení. Novým členům skupiny musíte poslat pozvánku.

  Online kontakty jsou indikovány ikonou , offline kontakty ikonou  a blokované kontakty ikonou . Kontakty, které nejsou v seznamu vysvíceny, nemůžete přidat.

  Ikony se mohou lišit v závislosti na službě chat.

Zprávy el. pošty

Aplikace el. pošty, která používá (E)GPRS (síťová služba), umožňuje přístup k vašemu účtu el. pošty prostřednictvím telefonu, například

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

jste-li mimo kancelář nebo domov. Chcete-li použít funkci el. pošty v telefonu, musíte používat kompatibilní systém el. pošty.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst zprávy el. pošty. Můžete rovněž uložit a odstranit zprávy el. pošty na kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než můžete začít posílat a přijímat el. poštu, musíte:

- Získat nový účet el. pošty, nebo použít stávající. Informace o svém účtu el. pošty získáte od provozovatele služeb el. pošty.
- Získat nastavení el. pošty u operátora sítě nebo provozovatele služby el. pošty. Informace o přijmutí nastavení aplikace E-mail v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.
- Chcete-li ověřit své nastavení, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*. Viz Nastavení aplikace E-mail na straně 75.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávy el. pošty můžete napsat ještě před připojením ke službě el. pošty. Nebo se můžete nejprve připojit ke službě a poté napsat a poslat svou zprávu.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce, nebo stiskněte **Upravit** a upravte adresu. Chcete-li vyhledat adresu el. pošty v seznamu *Kontakty*, stiskněte **Upravit**, **Volby** a zvolte *Hledat*. Stiskněte **OK**.
3. Můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stisknete-li **Volby**, můžete zvolit editor zpráv, přidat nového příjemce, přidat příjemce kopie nebo skryté kopie.

4. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 41. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Poslat**. Zvolte *Poslat teď* pro odeslání zprávy okamžitě. Zvolíte-li *Poslat později*, zpráva bude uložena do složky *Odesílané*.

   Chcete-li upravit nebo pokračovat ve psaní zprávy el. pošty později, můžete ji uložit do složky *Koncepty* zvolením *Uložit koncept*.

   Chcete-li odeslat zprávu později, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat teď* nebo *Vyzved. a poslat*.

Stažení zpráv el. pošty

Můžete stáhnout zprávy el. pošty z vašeho účtu el. pošty.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Vyzvednout*.

   Případně stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vyzved. a poslat* pro stažení nových zpráv el. pošty a odeslání zpráv el. pošty, které byly uloženy do složky *Odesílané*.

   Je-li paměť pro zprávy zaplněna, vymažte některé starší zprávy dříve, než se pokusíte načíst nové zprávy.

   Telefon naváže spojení se službou el. pošty. V průběhu stahování zpráv el. pošty do telefonu je zobrazen animovaný ukazatel.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Nebo ji po stisknutí **Zpět** můžete zobrazit později.

   Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená zpráva je indikována ikonou ✉.

Zobrazení zprávy el. pošty a vytvoření odpovědi

Důležité: Zprávy el. pošty mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail* a *Přijaté*.
2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby** a poté můžete zobrazit detaily zvolené zprávy, označit zprávu jako přečtenou, odstranit, odpovědět, předat dál nebo přesunout zprávu do jiné složky.
3. Volbou **Odpověď** odpovíte na zprávu el. pošty. Do odpovědi můžete například vložit původní zprávu.

   Potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Poslat** a zvolte *Poslat teď*.

Složka Příchozí a ostatní složky

V menu *E-mail* telefonu jsou následující složky:

- *Přijaté* pro uložení zpráv el. pošty, které jste načetli z účtu el. pošty.
- *Další složky* obsahuje složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv, *Archiv* pro organizování a ukládání zpráv el. pošty, *Odesílané* pro ukládání

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

neodeslaných zpráv el. pošty, pokud zvolíte *Poslat později*, viz Psaní a odeslání zprávy el. pošty na straně 68 a *Odes. položky* pro uložení odeslaných zpráv el. pošty.

Vymazání zpráv el. pošty

Chcete-li vymazat zprávy el. pošty, stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *E-mail*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat zprávy*.

- Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**.
- Pro vymazání všech zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**.

Vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu odstranění z poštovního serveru.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Hlasové zprávy* a *Poslech hlasových zpráv* pro volání hlasové schránky na čísle uloženém v menu *Číslo hlasové schránky*.

Informační zprávy

Prostřednictvím síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby dostávat zprávy o různých tématech. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Příkazy služby

V tomto menu můžete poslat příkazy služby vašemu provozovateli služby (síťová služba).

Vymazání zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Odstranit zprávy* a vyberte složku, z níž chcete zprávy vymazat. Stiskněte **Ano** a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu stiskněte **Ano**.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte soubor, který chcete změnit, a vyberte:
   - *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od vašeho poskytovatele služeb.
   - *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Platnost zprávy* a zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.
- *Standardní číslo příjemce* pro uložení standardního čísla pro odesílání zpráv v tomto profilu, pokud máte zvolen typ zprávy *Text*. Zvolte *E-mailový server* pro uložení čísla e-mailového serveru, pokud máte zvolen typ zprávy *E-mail*.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Použít GPRS* a poté *Ano* pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*. Viz GPRS spojení na straně 96.
- *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- *Přejmenovat profil posílání*, chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor. Výchozí profil nemůže být přejmenován.

3. Zvolte *Uložit odeslané zprávy* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Nastavení pro multimediální zprávy

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Vyberte z následujících možností:

- *Uložit poslané zprávy* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Odeslané položky*.
- *Výpisy doručených zpráv*. Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz*. Můžete definovat velikost obrazu vkládaného do multimediální zprávy.
- *Standardní časování snímků* pro nastavení výchozí hodnoty pro časované snímky.
- *Povolit příjem multimédií* a zvolte *Ne* nebo *Ano* pro přijímání nebo blokování multimediálních zpráv. Chcete-li přijímat multimediální zprávy pouze v domovské síti, zvolte *V domácí síti* (výchozí nastavení).
- *Příchozí multimediální zprávy* a zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo zvolte *Odmítnout*, nechcete-li přijímat multimediální zprávy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.
- *Nastavení konfigurace* a zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Pro multimediální zprávy vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.*. Informace o přijmutí nastavení multimediálních zpráv v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

- *Povolit reklamy*. Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je položka *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*, nebo položka *Příchozí multimediální zprávy* je nastavena na *Odmítnout*.

Nastavení aplikace E-mail

Informace o přijmutí nastavení aplikace E-mail v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Zprávy e-mailu*.
2. Vyberte z následujících možností:
   - *Konfigurace* a zvolte soubor, který chcete aktivovat.
   - Chcete-li vidět účty poskytované provozovatelem služby, zvolte *Účet*. Je-li zobrazeno více účtů, vyberte ten, který chcete použít.
   - *Můj název*. Zadejte své jméno nebo přezdívku.
   - *Adresa e-mailu*. Napište adresu el. pošty.
   - *Připojit podpis*. Můžete definovat podpis, který bude automaticky přidán na konec vaší psané zprávy el. pošty.
   - *Odpovědět na adresu*. Zadejte adresu el. pošty, na kterou budou posílány odpovědi.
   - *Jméno uživatele SMTP*. Zadejte jméno, které chcete použít pro ochozí poštu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Heslo SMTP*. Zadejte heslo, které chcete použít pro ochozí poštu.
- *Zobrazit okno terminálu*. Zvolte *Ano* pro provedení manuální autentifikace uživatele pro připojení k internetu.
- *Typ příchozího serveru*. V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.
- *Nastavení příchozí pošty*

  Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *POP3*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Jméno uživatele POP3*, *Heslo POP3* a *Zobrazit okno terminálu*.

  Pokud zvolíte jako typ serveru příchozích zpráv *IMAP4*, budou k dispozici následující možnosti: *Načíst e-maily*, *Způsob načtení*, *Jméno uživatele IMAP4*, *Heslo IMAP4* a *Zobrazit okno terminálu*.

Jiná nastavení

Chcete-li zvolit jiná nastavení pro zprávy, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení*. Chcete-li zvolit velikost písma pro čtení nebo psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných a přijatých textových a multimediálních zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Čítač zpráv* a *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*. Pro vynulování čítačů stiskněte *Vynulovat čítače*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Kontakty



Jména nebo tel. čísla (Kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Telefon podporuje kontakty se zjišťováním účasti (síťová služba) obsahující funkce *Moje účast* a *Jména účastníků*. V menu *Moje účast* můžete uvést stav svojí účasti pro komunikaci s uživateli, kteří mají přístup k této službě a kteří si tuto informaci vyžádají. V menu *Jména účastníků* můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž stav účasti chcete zobrazit. Tento seznam můžete použít i pro rychlé zjištění jejich aktuálního stavu.

Hledání kontaktu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů.

Procházejte k požadovanému jménu. Pokud je kontakt uložen v paměti SIM karty, bude v horní části displeje zobrazena ikona . Stiskněte **Detaily** a procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.

Jména účastníků jsou zobrazena jinak, v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty*. Viz Nastavení pro kontakty na straně 84.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat nový kont.* Napište jméno, stiskněte **OK**, napište telefonní číslo a stiskněte **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo a stiskněte **Uložit**. Napište jméno a stiskněte **OK**.

Ukládání více tel. čísel nebo textových položek se jménem

Do paměti pro kontakty můžete ke každému kontaktu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek. Textem může být například adresa.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení pro kontakty na straně 84.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu čtyřsměrnou klávesu dolů.
3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou položku.
4. Stiskněte **Detaily** a **Volby**, zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Pokud chcete přidat číslo nebo detail, zvolte typ čísla nebo typ textu.

   Jste-li připojeni ke službě účast a je zvolen typ textu *Ident. uživatele*, zvolte *Hledání* a vyhledejte identifikátor podle tel. čísla nebo adresy el. pošty na serveru operátora nebo provozovatele služby. Viz Kontakty se zjišťováním účasti - Moje účast na straně 80. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uživatele uložit po stisknutí

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Volby a zvolení *Uložit*. Zvolte *Zadat ident. ručně*, zadejte identifikátor a stiskněte **OK**.

Chcete-li změnit typ čísla nebo textu, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit typ*. Typ identifikátoru není možné změnit, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

6. Zadejte číslo nebo text a stisknutím **OK** jej uložte.
7. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Přidání obrázku ke kontaktu

K několika kontaktům uloženým v paměti telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů, vyhledejte požadovaný kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevřete požadovanou složku v menu *Galerie*, vyhledejte obrázek, který chcete vložit, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Upravení nebo odstranění detailů v kontaktech

Vyhledejte kontakt a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete upravit nebo odstranit.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pro upravení stiskněte buď **Upravit**, nebo **Změna**, nebo stiskněte **Volby**, zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*, v závislosti na volbě *Ukázat Kontakty*. Není možné změnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.
- Chcete-li odstranit číslo, text nebo obrázek připojený ke kontaktu, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Odstraňování kontaktů

Chcete-li vymazat kontakty a všechny k nim připojené detaily, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Odstranit*. Pokud chcete odstranit kontakty postupně nebo všechny najednou, zvolte *Postupně* nebo *Odstranit vše*.

Kontakty se zjišťováním účasti – Moje účast

Díky této síťové službě můžete sdílet stav své účasti s ostatními uživateli, například se svou rodinou, kamarády a kolegy. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří mají přístup k této službě a kteří si vyžádají tuto informaci, mohou zjistit stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobit a určovat, komu mohou být tyto informace zobrazeny.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení. Viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Chcete-li používat službu účast, připojte se k ní. V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu; služba účasti je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, bude v závislosti na provozovateli služby ještě určitou dobu zobrazen stav vaší účasti.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Moje účast*. Vyberte z následujících možností:

- *Připojit ke službě "Moje účast"* nebo *Odpojit* pro připojení (nebo odpojení) ke službě Moje účast.
- *Moje aktuální účast* a zvolte například zobrazení aktuálního soukromého nebo veřejného stavu nebo změnu stavu účasti nebo zvolení skupin, se kterými chcete sdílet informace o stavu své účasti.
- *Uživatelé* a vyberte, zda chcete zobrazit všechny osoby, které si objednaly zjišťování stavu vaší účasti, nebo které jsou oprávněny tyto informace zjišťovat, nebo kterým jste znemožnili zobrazování těchto informací.
- *Nastavení* a vyberte z následujících položek:

  V nečinnosti zobrazit aktuál. účast pro zobrazení aktuálního indikátoru stavu účasti v pohotovostním režimu.

  Synchronizovat s profily pro zvolení, zda chcete upravit volby *Moje zpráva účastníka* a *Moje dostupnost* manuálně nebo automaticky odkazem k aktuálně aktivnímu profilu. Viz Profily na straně 90. Není možné odkazovat na přizpůsobené logo stavu v profilu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Typ připojení a vyberte, zda se telefon ke službě zjišťování účasti připojí hned po zapnutí.

Nastavení chat a moje účast a vyberte z následujících položek:

- *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu účast. Pro službu účast vyberte provozovatele služby, *Standardní* či *Osobní konfig.* Informace o přijmutí nastavení služby účast v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.
- *Účet* a vyberte účet služby účast obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
- *ID uživatele* a zadejte svůj uživatelský identifikátor doručený od provozovatele služby.
- *Heslo* a zadejte heslo doručené od provozovatele služby.

Kontakty se zjišťováním účasti – Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti chcete mít k dispozici. Tyto informace můžete zobrazit jen v případě, že je to umožněno kontakty nebo sítí.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení pro kontakty na straně 84.

Chcete-li se připojit ke službě účast, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Moje účast* a *Připojit ke službě "Moje účast"*. Objednané kontakty můžete zobrazit, i když nejste připojeni ke službě, ale neuvidíte informace o stavu jejich účasti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.
2. Je-li váš seznam kontaktů prázdný, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Nový účastník*.
3. V seznamu vyberte kontakt. Je-li u kontaktu uložen jeho identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte kontakt, stiskněte **Detaily** a **Volby**. Zvolte *Dotaz na účast* a *Účastní-li se*.

Pokud chcete zobrazit pouze informaci o stavu účasti, zvolte *Dotaz na účast* a *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Viz Hledání kontaktu na straně 77.

1. Chcete-li zobrazit informaci o účasti, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, které chce osoba ukázat ostatním, může obsahovat text a ikonu. Ikony  ,  a  indikují, že osoba je buď přítomná, zaneprázdněná nebo není přítomná.

    indikuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.
2. Stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou volbu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li zrušit objednání kontaktu, vyberte požadovaný v seznamu *Kontakty* a stiskněte **Detaily**. Vyberte identifikátor uživatele, stiskněte **Volby**, zvolte *Nezjišťovat účast* a stiskněte **OK**.

Kopírování kontaktů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Kopírovat* pro zkopírování jmen a tel. čísel z paměti telefonu do SIM karty a obráceně. Textové položky, například adresy el. pošty, uložené v paměti telefonu, nejsou na SIM kartu zkopírovány.

Nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení* a vyberte z následujících položek:

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti, kterou chcete použít pro své kontakty. Pokud zvolíte *Telefon a SIM*, můžete zobrazit kontakty z obou pamětí, ale jména a tel. čísla budou uložena do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení stavu obou pamětí pro kontakty.

Odeslání a přijmutí vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li poslat vizitku, vyhledejte v kontaktech požadované jméno a tel. číslo. Stiskněte **Detaily**, **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*. Zvolte *Přes infračervený*, *Přes text. zprávu* (síťová služba) nebo *Přes multimedia* (síťová služba).

Hlasová volba

Kontakt můžete volat vyslovením hlasového záznamu, který byl ke kontaktu uložen. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Můžete přidat určité množství hlasových záznamů.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do interní paměti telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů a vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Stiskněte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat hl. záznam*.
3. Stiskněte **Start** a vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   V seznamu *Kontakty* je za tel. číslem s přiřazeným hlasovým záznamem zobrazen symbol .

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá aplikace telefonu posílá nebo přijímá data přes (E)GPRS spojení, musíte ji před použitím hlasových záznamů ukončit.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti nebo pravé výběrové tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Další funkce v Kontaktech

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a vyberte z následujících položek:

- *Zrychlené volby* pro přiřazení tel. čísla ke klávese zrychlené volby. Vyberte tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Přiřadit**. Nebo pokud již tlačítku bylo tel. číslo přiřazeno, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit*. Stiskněte **Hledat** a zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete přiřadit.

  Viz rovněž *Zrychlená volba* v Nastavení volání na straně 97 a Zrychlené volby na straně 37.

- *Hlasové záznamy* pro poslech, odstranění nebo změnu uložených hlasových záznamů.
- *Čísla informací* nebo *Čísla služeb* (síťové služby) jsou čísla, která může do SIM karty uložit váš provozovatel služby.
- *Má čísla* pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě, pokud to karta umožňuje.
- *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v menu *Kontakty* do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete například nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol.
  Chcete-li telefon nastavit tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z čísel náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 91.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů a volaná telefonní čísla, adresy push to talk individuálních volání push to talk a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté vyberte z těchto položek:

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, ze kterých se k vám někdo neúspěšně pokoušel dovolat (síťová služba).
- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.
- *Odstranit seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté vyberte z těchto položek:

- *Délka hovorů*. Vyberte zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách.
- *Čítač dat GPRS*. Zvolte, zda chcete zobrazit přibližné množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače.
- *Měřič GPRS spojení*. Vyberte zjištění přibližné doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení.

Čítač zpráv

Chcete-li zobrazit počet odeslaných a přijatých textových, chatových a multimediálních zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání*, *Čítač zpráv* a *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*. Pro vynulování čítačů stiskněte *Vynulovat čítače*.

Poloha

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, aby vám síť doručila informace o poloze vašeho telefonu jen v případě, že to potvrdíte (síťová služba). Pro objednání služby a odsouhlasení detailů kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li potvrdit nebo odmítnout požadavek na zjištění polohy, stiskněte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud na požadavek včas nezareagujete, telefon jej automaticky potvrdí nebo odmítne, podle informací, které jste dohodli s operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Na displeji telefonu se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, stiskněte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o posledních 10 upozorněních a požadavcích, nebo je vymazat, stiskněte **Menu** zvolte *Výpis volání*, *Určení polohy*, *Záznam polohy* a *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

■ Nastavení



Profily

V předem nastavených profilech můžete přizpůsobit tóny pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Abyste aktivovali zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Abyste upravili profil, zvolte *Přizpůsobit*. Stejná nastavení můžete změnit i v menu *Nastavení tónů*. Viz Nastavení tónů na straně 91.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte *Moje účast*. Toto menu je k dispozici, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz Kontakty se zjišťováním účasti - Moje účast na straně 80.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, sestavu barev a vyzváněcí tón.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Témata*. Vyberte z následujících možností:

- *Zvolit téma* pro otevření seznamu složek v menu *Galerie*. Chcete-li nastavit téma do telefonu, otevřete složku *Témata* a vyberte téma.
- *Stažení tématu* pro otevření seznamu odkazů pro stažení, ze kterých můžete stáhnout téma. Viz Stahování na straně 140.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Provedená změna ovlivní nastavení aktivního profilu.

Můžete například určit způsob, jakým telefon upozorňuje na příchozí hlasový hovor, zvolit vyzváněcí tón pro příchozí hovory a zprávy, nastavit upozorňovací tóny pro službu Push to talk, nastavit hlasitost vyzvánění, a nastavit telefon, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z tel. čísel identifikovaných jako čísla náležící do zvolené skupiny volajících.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení hlavního displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení hlavního displeje*. Můžete změnit tato nastavení:

- *Tapeta* pro přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Pro zvolení, aktivování nebo deaktivování tapety vyberte *Zvolte tapetu*, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Vyberte *Zvolit sadu obráz.* a složku v menu *Galerie* pro použití obrázků ve složce jako prezentaci.

  Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.
- Zvolením *Sestavy barev* změníte barvy komponentů displeje, například barvu pozadí menu a indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.
- *Logo operátora* pro nastavení telefonu, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

  Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Vzhled menu* a nastavte způsob zobrazení hlavního menu telefonu. Vyberte *Seznam* nebo *Tabulka*.

Nastavení mini displeje

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení mini displeje*. Můžete změnit tato nastavení:

- *Tapeta* pro přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Pro zvolení, aktivování nebo deaktivování tapety vyberte *Zvolte tapetu*,

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zapnuto nebo *Vypnuto*. Vyberte *Zvolit sadu obráz.* a složku v menu *Galerie* pro použití obrázků ve složce jako prezentaci.

Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

- *Sestavy barev* pro změnu barvy komponentů displeje, například barvu pozadí menu a indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.
- *Spořič displeje* a *Zapnuto* pro aktivování spořiče mini displeje. Chcete-li nastavit prodlevu, po které se aktivuje spořič mini displeje, zvolte *Prodleva*. Chcete-li vybrat grafiku pro spořič displeje, vyberte položku *Zvolte spořič* a otevřete *Grafika*, *Spořiče dis.*. Chcete-li stáhnout další obrázky spořiče displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Nastavení času a data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*. Zvolte *Hodiny* a *Datum* pro nastavení času a data a zvolení, zda jsou v pohotovostním režimu tyto údaje zobrazeny na displeji. Volbu *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba) použijte pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny. Automatická aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je baterie po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřídit.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Osobní zkratky

Chcete-li zvolit funkci pravého výběrového tlačítka a přidat k některým funkcím hlasové příkazy, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*.

- Zvolte *Pravé tlačítko pro výběr* pro zvolení funkce pravého výběrového tlačítka. Vyhledejte funkci a zvolte ji.
- Zvolte *Hlasové příkazy* a složku s příkazy. Vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový příkaz, a stiskněte **Přidat**. Hlasové příkazy můžete přidat k několika funkcím.

  Informace o přidání hlasového příkazu, viz Přidání a správa hlasových záznamů na straně 85.

  Informace o aktivaci hlasového příkazu, viz Volání pomocí hlasového záznamu na straně 86.

  V průběhu hovoru nebo pokud aplikace používající (E)GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat ani přidávat hlasové příkazy.

Připojení

Infračervený

Nemiřte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání a odesílání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data (například jsou vizitky) ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA.

Při odesílání a přijímání dat přes IČ port zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními je při infračerveném propojení maximálně 1 metr.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*.

Chcete-li deaktivovat IČ připojení, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení* a *Infračervený*. Po zobrazení *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být restartováno.

GPRS

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Enhanced GPRS (EGPRS) používá technologii EDGE (enhanced data rates for global evolution) pro zvýšení rychlosti datového přenosu v GPRS.

Funkce telefonu, které mohou používat (E)GPRS jsou: zprávy, prohlížeč, aplikace e-mail, vzdálená synchronizace, push to talk, stahování aplikací a telefonické připojení sítě na PC (například pro připojení k internetu nebo el. poště).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Před použitím technologie (E)GPRS:

- Informace o dostupnosti, rychlosti datového přenosu, cenách a možnosti objednání služby (E)GPRS získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Uložte nastavení (E)GPRS pro všechny aplikace používající (E)GPRS.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS spojení

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *GPRS* a *Spojení GPRS*.

- Volbou *Vždy online* můžete telefon nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě (E)GPRS.

  Po spuštění aplikace používající (E)GPRS se naváže spojení mezi telefonem a sítí. Po ukončení aplikace je spojení (E)GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě (E)GPRS trvá.

  Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu, nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, (E)GPRS spojení bude přerušeno (drženo).

  Indikátor pro GPRS a (E)GPRS je stejný.

- Chcete-li nastavit telefon, aby se zaregistroval do sítě (E)GPRS a sestavil (E)GPRS spojení podle požadavků aplikací, zvolte *Podle potřeby*. (E)GPRS spojení se ukončí po ukončení aplikace.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Telefon podporuje tři souběžná (E)GPRS spojení najednou. Zároveň můžete například procházet XHTML stránkami v prohlížeči, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem ke kompatibilnímu PC a použít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro (E)GPRS spojení z PC, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*.

- Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte požadovaný přístupový bod.
- Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Informace o názvu přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení pomocí (E)GPRS (název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Vyberte z následujících možností:

- *Přesměrování* (síťová služba) pro přesměrování příchozích hovorů na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky (síťová služba). Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Příjem všemi klávesami*, zvolte *Zapnuto* a poté můžete příchozí hovor přijmout krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Push to talk, výběrových tlačítek a a .
- *Přijmout otevřením telefonu* pro definování, zda se otevřením telefonu automaticky přijme příchozí hovor.
- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil maximálně 10 krát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* pro nastavení telefonu, aby vytočil tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2ABC až 9WXYZ podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince* pro vyžádání v síti, aby vás upozorňovala na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba).
- *Informace o volání* pro nastavení telefonu, aby po každém hovoru krátce zobrazoval přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou identifikaci volajícího* pro nastavení telefonu, aby zobrazil vaše tel. číslo volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.
- *Linka pro odchozí hovory* (síťová služba) - zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

  Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*. Vyberte z následujících možností:

- *Jazyková nastavení* a pro nastavení jazyka pro texty zobrazované na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

  Chcete-li použít jiný jazyk pro psaní textu, zvolte *Jazyk zpráv*. Můžete rovněž dočasně přepnout jazyk pro psaní textu. Viz Psaní textu na straně 41.

- *Stav paměti* pro zobrazení velikosti volné a použité paměti u jednotlivých funkcí v seznamu.

- *Zabezpečená klávesnice* pro nastavení telefonu, aby při odemykání klávesnice vyžadoval bezpečnostní kód.

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volat .

- *Informace o buňce* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).

- *Pozdrav* pro napsání a uložení osobního pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

- *Volba operátora* pro nastavení telefonu, aby automaticky zvolil jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

  Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s provozovatelem služeb vaší domovské sítě. Telefon zůstává v ručním režimu,

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

- *Potvrdit funkce služeb SIM* pro potvrzení zpráv odesílaných mezi telefonem a provozovatelem služby.

  Používání těchto služeb může vyžadovat odeslání textové zprávy nebo tel. volání. Tyto služby mohou být placené.

- *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nápověda. Viz Používání menu na straně 45.
- *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl tón.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například handsfree jednotce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství můžete vybrat například profil, který bude automaticky aktivován po připojení příslušenství.

Nastavení konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat podle požadavků některých služeb, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Podporované služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace e-mail, streamování, push to talk a prohlížeč. Tato

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.

Informace o dostupnosti a odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení konfigurace*. Vyberte z následujících možností:

- *Standardní nast. konfigurace*; zobrazí se seznam provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a stiskněte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které nastavení konfigurace tohoto provozovatele služby podporuje.

  Stiskněte **Volby**, zvolte *Nast. jako stand.*, aby bylo nastavení konfigurace provozovatele služby uloženo jako výchozí. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.
- *Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.* pro aktivaci výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace.
- *Preferovaný přístupový bod* obsahuje názvy uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod, stiskněte **Volby**, zvolte *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu GPRS nebo telefonního čísla GSM.
- *Osobní nastavení konfigurace* pro přidání nových osobních účtů k různým službám a pro jejich aktivaci nebo odstranění.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat první osobní účet, stiskněte **Přid. nov.**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat nové*. Vyberte typ služby a postupně volte a zadávejte všechny potřebné parametry. Parametry se liší v závislosti na typu zvolené služby.

Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyhledejte jej, stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

Nastavení zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Nastavení zabezpečení obsahuje volby pro přístupové kódy a ostatní bezpečnostní funkce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Vyberte z následujících možností:

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení hovorů.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou.

  Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat (E)GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv pomocí datového nosiče (E)GPRS. V takovém

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.

- *Uzavřená skupina* (síťová služba) pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Telefon* pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte *Paměť* a telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (viz Kopírování kontaktů na straně 84)
- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Obnovit standardní nastavení

Abyste obnovili některá nastavení na jejich hodnoty z výroby, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.

Data, která jste zadali nebo stáhli, nebudou odstraněna, například jména a tel. čísla uložená v menu *Kontakty*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Galerie



Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě.

Telefon podporuje následující formáty souborů:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a PNG
- Zvuky: škálovatelné polyfonní MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR a monofonní vyzváněcí tóny
- Videoklipy: 3GP (H.263 baseline a MPEG-4 simple).

Telefon nemusí podporovat všechny variace formátů souborů.

Telefon podporuje používání systému Digital Rights Management (DRM), který chrání získaný obsah. Část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit mu určitá pravidla používání, například počet použití a dobu používání. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči, který je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Tyto aktivační klíče je možné aktualizovat. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Vyberte požadovanou složku a stiskněte **Otevřít** pro zobrazení seznamu souborů ve složce, nebo **Volby** pro otevření možností pro složku.
   - *Přidat složku*, *Odstranit složku*, *Přesunout*, *Přejmen. složku*, *Detaily*, *Typ zobrazení* nebo *Druh*. Původní složky v telefonu není možné vymazat, přejmenovat nebo přesunout.
   - *Stažení* pro načtení dalších obrázků a tónů.

     Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.
   - *Stav paměti* pro zobrazení informací o využití paměti v telefonu.
   - *Seznam aktiv. kl.* pro zobrazení seznamu dostupných aktivačních klíčů. Aktivační klíče můžete odstranit, například vyprší-li doba jejich platnosti.
3. Po otevření složky vyberte požadovaný soubor.

   Chcete-li soubor otevřít, stiskněte **Otevřít**; chcete-li soubor odeslat ve zprávě MMS, stiskněte tlačítko volat [ ]. Telefon umí přehrávat videoklipy ve formátu 3GP (H.263 baseline a MPEG-4 simple) a krátké MP3 a AAC audio klipy.

   Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu ze seznamu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Média



Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem telefonu můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je na otevíracím krytu telefonu. Hlavní nebo mini displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu H.263 (SubQCIF).

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie.

Fotografování

1. Pro otevření hledáčku fotoaparátu stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Fotoaparát*.

   Pro otevření možností stiskněte **Volby**; poté můžete například změnit provozní režim, změnit velikost obrázku, otevřít galerii nebo nastavení fotoaparátu. Pro jednotlivou fotografii můžete použít i samospoušť, nebo použít jako hledáček mini displej.

2. Fotografii pořídíte stisknutím **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky *Obrázky* v menu *Galerie*.

3. Po stisknutí **Zpět** můžete fotografovat další snímek, stisknutím **Poslat** fotografii odešlete. Stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou volbu.

Nahrávání videoklipu

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Média*, *Fotoaparát*. Stiskněte **Volby**, zvolte *Změnit režim* a *Video*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li začít nahrávat videoklip, stiskněte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte **Pozast.**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračuj**.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Telefon uloží nahrávku do složky *Videoklipy* v menu *Galerie*.

   Stiskněte **Přehrát** pro zobrazení nahrávky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte, zda chcete například vymazat nebo přejmenovat uložený videoklip, poslat jej v multimediální zprávě nebo přes IČ port, nebo zda chcete otevřít galerii.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média*, *Fotoaparát*. Stiskněte **Volby**, zvolte *Nastavení* a poté požadovanou položku v seznamu. Můžete nastavit kvalitu obrazu, délku videoklipů, zvuky fotoaparátu, standardní název a výchozí režim.

Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazovat, přehrávat a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animované obrázky, z různých zdrojů. Mimo to umožňuje přehrávat kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Stiskněte **Menu** a zvolte *Média*, *Přehráv. médií*. Zvolte *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Nastavení telefonu pro službu streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace o manuálním zadání nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Média*, *Přehráv. médií* a *Nast. streamování*.

- Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující streamování. Pro streamování vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.*. Informace o přijmutí nastavení streamování v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.
- Zvolte *Účet* a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Rádio

FM rádio používá kabel headsetu jako anténu. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset.



Upozornění: Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Kvalita rozhlasového příjmu závisí na pokrytí rozhlasové stanice v konkrétním místě.

1. Abyste zapnuli rádio, stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Rádio*.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Používáte-li kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete stisknutím ovládacího tlačítka přepnout na přednastavenou rozhlasovou stanici.

3. Chcete-li vypnout rádio, stiskněte **Volby** a zvolte *Vypnout*, nebo podržte stisknuté tlačítko [ ].

Při poslechu rádia můžete telefon zavřít.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající (E)GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice podržením stisknuté čtyřsměrné klávesy nahoru nebo dolů. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Abyste uložili stanici, stiskněte **Uložit**, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit stanici*. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.

Použití reproduktoru

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Je-li rádio zapnuté, můžete pro jeho poslech použít reproduktor stisknutím **Volby** a zvolením položky *Reproduktor*. Nechte headset připojený k telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Záznamník

Můžete zaznamenávat rozhovory, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 3 minut. Nahrávku můžete nastavit rovněž jako vyzváněcí tón.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Média* a *Záznamník*.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat*. Pro zahájení nahrávání hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Všichni účastníci hovoru uslyší přibližně každých 5 sekund slabé pípnutí.
3. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.

   Chcete-li otevřít seznam uložených nahrávek, zvolte *Seznam nahrávek*. Otevřete složku *Nahrávky* a vyberte nahrávku, kterou chcete poslouchat.

   Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn.*

   Chcete-li odeslat nenovější nahrávku v multimediální zprávě nebo přes IČ port, zvolte *Poslat posl. zazn.*

■ Push to talk



Funkce Push to talk (PTT) je rádiová služba dostupná v celulární síti GSM/GPRS (síťová služba). Funkce Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci aktivovanou po stisknutí tlačítka PTT.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Funkci Push to talk můžete použít pro komunikaci s jednou nebo několika osobami, které musí mít kompatibilní přístroje. Po spojení vašeho hovoru nemusí osoba nebo skupina, které voláte, hovor přijmout. Mimo GPRS čítačů telefon registruje v seznamu posledních hovorů v menu *Výpis volání* pouze individuální volání. Účastníci by měli potvrdit příjem hovoru, protože neexistuje jiná možnost jak zjistit, že příjemce (příjemci) slyší váš hovor.

Informace o dostupnosti a ceně služby a o možnosti objednání služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Služba roamingu může být v případě této služby více limitovaná, než v případě normálních hovorů.

Než můžete použít službu Push to talk, musíte definovat požadované nastavení této služby.

Po připojení ke službě Push to talk můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba Push to talk není spojena s tradiční hlasovou komunikací, a tedy i služby dostupné pro tradiční hlasové hovory (například hlasová schránka) nejsou pro komunikaci Push to talk dostupné.

Otevření menu Push to talk

Stiskněte **Menu** a zvolte *Push to talk*.

- Chcete-li se připojit (nebo odpojit) ke službě push to talk, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.
- Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol.*.
- Chcete-li zobrazit seznam skupin služby Push to talk, zvolte *Seznam skupin*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým jste přidali adresu Push to talk, zvolte *Seznam kontaktů*.
- Chcete-li přidat novou skupinu Push to talk do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.
- Chcete-li nastavit push to talk, zvolte *Nastavení PTT*.
- Chcete-li nadefinovat požadované nastavení pro připojení Push to talk, zvolte *Nastavení konfigurace*.
- Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby Push to talk, který zajišťuje provozovatel služby, zvolte *Služby*.

Připojení ke službě Push to talk a odpojení se od služby

Chcete-li se připojit ke službě push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Zapnout PTT*. indikuje připojení push to talk. indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se opakovaně automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se od služby Push to talk neodpojíte. Pokud jste do telefonu přidali skupinu(y), budete automaticky připojeni do aktivních skupin (*Standardní* nebo *Pro poslech*). V pohotovostním režimu je zobrazen název výchozí skupiny.

Chcete-li se odpojit od služby Push to talk, zvolte *Vypnout PTT*.

Požadavky na zpětné zavolání

Iniciujete-li individuální volání, ale nemáte žádnou odezvu, můžete volané osobě poslat požadavek na zpětné zavolání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné zavolání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijat požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

zavolání od osoby, která dosud není uložená v seznamu kontaktů, můžete její jméno uložit do kontaktů.

Poslání požadavku na zpětné zavolání

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání z menu *Kontakty*, stiskněte v pohotovostním režimu čtyřsměrnou klávesu dolů a vyberte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily**, vyberte adresu služby Push to talk, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu skupiny v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte požadovaný kontakt, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné zavolání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte kontakt, stiskněte **Volby** a poté zvolte *Poslat zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné zavolání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslali požadavky na zpětné volání.
2. Chcete-li iniciovat individuální volání, stiskněte tlačítko PTT.
3. Chcete-li požadavek na zpětné volání poslat zpět odesílateli, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat zpět. volání*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat požadavek, stiskněte **Odstran.**

Uložení odesílatele požadavku na zpětné zavolání

1. Chcete-li otevřít *Přijaté zpětné vol.*, stiskněte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslali požadavky na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu služby Push to talk odesílatele, stiskněte **Volby** a zvolte *Zobr. adresu PTT*.

   Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat kontaktu adresu služby Push to talk, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

Iniciování a přijímání volání Push to talk

Nastavte telefon, aby při komunikaci Push to talk používal reproduktor nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete telefon držet normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě push to talk můžete iniciovat nebo přijímat individuální nebo skupinová volání. Při individuálním volání hovoříte, narozdíl od skupinového volání, pouze s jednou osobou.

Volání ve skupině

Chcete-li volat výchozí skupinu, stiskněte tlačítko PTT. Zazní tón indikující zajištěný přístup a na displeji se zobrazí vaše přezdívka a název skupiny.

Chcete-li volat skupinu, která není výchozí, zvolte v menu Push to talk *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tlačítko PTT držte stisknuté po celou dobu rozhovoru. Telefon držte před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Rozhovor je veden na bázi - kdo se první přihlásí, je první obsloužen. Pokud někdo ukončí svou řeč, osoba, která stiskne tlačítko PTT jako první, může hovořit.

Individuální volání

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresy Push to talk přijaté od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

  Kontakt můžete zvolit rovněž v seznamu *Kontakty*.

- Chcete-li zahájit individuální hovor ze seznamu skupin služby Push to talk, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

- Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu doručených požadavků na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol.* Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko PTT.

Přijmutí skupinového nebo individuálního volání

O příchozím skupinovém nebo individuálním volání jste informováni krátkým tónem. Po přijmutí skupinového volání se zobrazí přezdívka volajícího a název skupiny. Po přijmutí individuálního volání od osoby, jejíž informace máte uloženy v menu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno (pokud je rozpoznáno); jinak se zobrazí pouze přezdívka volajícího.

Máte-li telefon nastaven na upozorňování individuálních hovorů, můžete buď přijmout nebo odmítnout individuální hovor.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stisknete-li tlačítko PTT jako pokus o odezvu do skupiny, pokud hovoří jiný člen, uslyšíte tón informující o zařazení do pořadí a na displeji se po dobu tisknutí tlačítka PTT zobrazí *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, dokud první osoba nepřestane hovořit. Poté můžete začít hovořit vy.

Přidání kontaktu pro individuální volání

Můžete uložit jména osob, se kterými často provádíte individuální volání.

- Postup přidání adresy služby Push to talk v menu *Kontakty*:

  V pohotovostním režimu stiskněte čtyřsměrnou klávesu dolů, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat detail* a *Adresa PTT*.

- Přidání kontaktu do seznamu kontaktů služby Push to talk:

  Chcete-li přidat kontakt Push to talk, otevřete menu Push to talk a zvolte *Seznam kontaktů*. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*.

- Přidání kontaktu do seznamu skupiny:

  Jste-li připojeni ke službě Push to talk, zvolte *Seznam skupin*, vyhledejte požadovanou skupinu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Aktivní členové*, vyhledejte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Uložit jako* pro přidání nového kontaktu, nebo *Přidat ke kont.* pro přidání push to talk adresy ke jménu v seznamu *Kontakty*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření a nastavení skupin

Při skupinovém volání slyší rozhovor všichni přihlášení účastníci.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou do každé skupiny zvolit vlastní přezdívku.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel registruje URL skupinu v síti prvním připojením se do skupiny.

Existují tři typy skupin služby Push to talk:

- Zajištěné skupiny; jsou to uzavřené skupiny, do kterých se mohou přihlásit pouze uživatelé zajištění provozovatelem služby.
- Skupiny ad-hoc; tyto skupiny mohou vytvářet uživatelé. Můžete vytvořit vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro můžete vytvořit ze členů v zajištěné skupině. Například firma může mít uzavřenou skupinu plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk*, *Přidat skupinu* a *Vedené*.
2. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení pro skupinu, zvolte *Otevřená skupina* nebo *Zabezpeč. skupina*.

   Zvolíte-li *Zabezpeč. skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové po obdržení pozvánky do skupiny nemohou

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vidět. Pouze osoba, která vytvoří zabezpečenou skupinu, může do skupiny pozvat další členy.

3. Zadejte název skupiny a stiskněte **OK**.
4. Zvolte stav skupiny: *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje uloženou skupinu a její stav. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Pokud iniciujete skupinové volání stisknutím tlačítka PTT a není zvolena žádná jiná skupina nebo kontakt, bude volána výchozí skupina.
5. Chcete-li odeslat pozvánku do skupiny a telefon se dotazuje, zda má poslat pozvánku, stiskněte **Ano**. Pozvánku můžete poslat v textové zprávě nebo přes IČ port.

   Členové pozvaní do otevřených skupin mohou do skupiny rovněž pozvat další členy.

Přijmutí pozvánky

1. Obdržíte-li textovou zprávu s pozvánkou do skupiny, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny*:.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která poslala pozvánku, a adresu skupiny, pokud se nejedná o zabezpečenou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
3. Chcete-li přidat skupinu do telefonu, stiskněte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav skupiny, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Chcete-li odmítnout pozvánku, stiskněte **Odejít** a **Ano**, nebo stiskněte **Ukázat**, **Vyřadit** a **Ano**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro Push to talk

Existují dva druhy nastavení služby Push to talk: nastavení pro používání a nastavení pro připojení služby.

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení pro připojení služby v podobě konfigurační zprávy, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání nastavení, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Chcete-li otevřít nastavení pro připojení služby, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Nastavení konfigurace*. Vyberte z následujících možností:

- *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu push to talk. Pro službu push to talk vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.*. Informace o přijmutí nastavení služby push to talk v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.
- *Účet* a vyberte účet služby push to talk obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
- Postupně nastavujte tyto položky: *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*.

Chcete-li otevřít nastavení pro použití služby push to talk, stiskněte **Menu**, zvolte *Push to talk* a *Nastavení PTT*. Vyberte z následujících možností:

- *Individuální volání* a *Zapnout* pro nastavení telefonu, aby povolil příjem příchozích individuálních volání. Zvolíte-li *Vypnout*, můžete iniciovat, ale ne

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

přijímat, individuální volání. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než tato nastavení.

Individuální volání a *Oznámit* pro nastavení telefonu, aby příchozí individuální volání nejdříve ohlásil vyzváněcím tónem.

- *Poslouchané skupiny* a *Zapnout* pro aktivaci poslouchaných skupin.
- *Stav PTT při spuštění* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě push to talk.
- *Odeslat moji adresu PTT* a *Ne* pro skrytí vaší adresy push to talk ze skupiny a individuálních volání.

■ Organizér



Budík

Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý nebo zavřený.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*. Není-li nastaven budík, nastavte jej a stiskněte **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Opakovaná signalizace* a *Dny opakování*. Označte dny, ve kterých chcete signalizaci opakovat, a stiskněte **Hotovo**.
- Zvolte *Tón signalizace* a nastavte tón signalizace.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Abyste jako tón budíku použili rádio, připojte k telefonu headset. Jako tón budíku je použita poslední zvolená stanice. Rádio je přehráváno reproduktorem, i když je připojen headset. Odpojíte-li headset, nahradí rádio výchozí tón.

Když nastane čas pro buzení

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Nastane-li čas signalizace a telefon je zapnutý, telefon vyzvání a na displeji bliká text *Buzení!* spolu s přesným časem. Signalizaci ukončíte stisknutím **Stop**. Chcete-li signalizaci na 10 minut přerušit, stiskněte **Dospat** nebo jinou klávesu kromě **Stop**.

Při zavřeném telefonu oddálíte buzení stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

Kalendář

Můžete sledovat schůzky, jednání, narozeniny, výročí a další události a používat kalendář pro jejich upomenutí.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké poznámky, je den zobrazen tučně.

- Stisknete-li **Ukázat**, můžete zobrazit poznámky pro den.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Pokud chcete zobrazit jednu poznámku, vyberte požadovanou a stiskněte **Ukázat**. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet. Máte-li u poznámky v kalendáři nastavenu signalizaci, je zobrazena ikona .
- Po stisknutí **Volby** jsou zde k dispozici například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v textové nebo multimediální zprávě.

  Nastavení například pro nastavení data, času, formátu data a času a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. odstranění* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

- Pokud stisknete **Volby**, můžete zvolit *Zobrazit týden*. Jsou zde rovněž například možnosti vytvoření poznámky, otevření seznamu úkolů, vymazání všech poznámek v kalendáři nebo změna nastavení.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání ☎, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka volat [ ].

- Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Stisknutím **Dospat** přepnete telefon do pohotovostního režimu.
- Abyste ukončili signalizaci bez zobrazení záznamu, stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Při zavřeném telefonu ztišíte signalizaci poznámky stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle data.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Úkoly*.

Je-li seznam prázdný, můžete vytvořit novou poznámku stisknutím **Přidat**. Pokud je již několik poznámek uložených, vyberte **Volby** a stiskněte *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte poznámku a zvolte volbu pro termín dokončení.

Poznámky

Můžete psát a posílat poznámky do kompatibilních přístrojů přes IČ port, v textové nebo multimediální zprávě.

Chcete-li otevřít aplikaci *Poznámky*, stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Poznámky*. Je-li seznam poznámek prázdný, můžete vytvořit novou stisknutím **Vlož poz.**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

- Pokud chcete zobrazit poznámku, vyberte ji a stiskněte **Ukázat**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pro upravení poznámky stiskněte **Upravit**. Stisknete-li při upravování poznámky **Volby**, můžete do poznámky například přidat datum a čas. Zvolte *Zavřít* pro opuštění textového editoru bez uložení změn.

- Stiskněte **Volby** a můžete například poslat poznámku do kompatibilního přístroje přes IČ port, nebo v textové či multimediální zprávě. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání ve zprávě, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Synchronizace se vzdáleným serverem je síťová služba. Data seznamu kontaktů a kalendáře telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Přijmutí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci znovu restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Načíst nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby, viz Nastavení pro synchronizaci na straně 125.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení spojení vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení pro synchronizaci na straně 125.
2. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizace*, *Synchronizace serverem* a *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér*, *Synchronizace*, *Synchronizace serverem* a *Synchronizovat*. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

   První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení konfigurace pro synchronizaci v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě všech nastavení konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Synchronizace*.
2. Zvolte *Synchronizace serverem* a *Nastavení synchronizace*.
   - Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující synchronizaci. Pro synchronizaci vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.*. Informace o přijmutí nastavení synchronizace v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Zvolte *Účet* a vyberte účet služby synchronizace obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

3. Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Nastavte *Uživatelské jméno* a *Heslo*.

   Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i na PC.

Synchronizování z kompatibilního PC

Pro synchronizaci seznamu kontaktů a kalendáře s PC použijte buď IČ port, nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro váš telefon nainstalujete na PC, viz Připojení k PC na straně 146. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC Suite.

Peněženka

Do menu *Peněženka* můžete ukládat své osobní informace, například čísla kreditních karet, uživatelská jména nebo hesla. Můžete pak snadno vyvolat data a automaticky jimi vyplnit datová pole, například při provádění online nákupů.

Data uložená v peněžence jsou chráněna kódem peněženky, který definujete při prvním otevření peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a stiskněte **OK**. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat kód peněženky a veškerý obsah peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Budete potřebovat rovněž bezpečnostní kód telefonu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat nebo upravit obsah peněženky, otevřete menu Peněženka. Informace o použití obsahu peněženky v mobilních službách a o otevření peněženky z prohlížeče, viz Web na straně 135.

Otevření menu Peněženka

Menu Peněženka otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Organizér* a *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**. Vyberte z následujících možností:

- *Profily peněžen.* pro vytvoření kombinací karet pro různé služby. Vyžaduje-li služba vyplnění mnoha datových položek, můžete zvolit odpovídající profil peněženky.
- *Karty* pro uložení informací o osobních kartách.
- *Lístky* pro uložení upozornění na elektronické vstupenky. Chcete-li zobrazit vstupenky, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
- *Stvrzenky* pro uložení stvrzenky o nákupu.
- *Osobní poznámky* pro uložení všech druhů osobních poznámek, které chcete ochránit pomocí PIN kódu peněženky.
- *Nastavení* pro změnu kódu peněženky a nastavení kódu RFID (radio frequency identification).

Uložení detailů karty

1. Otevřete peněženku, zvolte *Karty* a typ karty pro uložení detailů.
2. Není-li přidána žádná karta, stiskněte **Přidat**. Jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*. Vyplňte pole požadovanými detaily.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Podporuje-li váš provozovatel služby nastavení pomocí OTA, můžete přijmout informace o kartě do telefonu ve zprávě. V upozornění bude sděleno, do které kategorie karta patří. Uložte nebo odmítněte přijatou kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji upravit. Informace o získání informací o kartě zprávou OTA získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Osobní poznámky

Můžete přidat osobní poznámky a uložit například čísla účtů, kódy nebo upozornění.

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Osobní poznámky*.

- Chcete-li vytvořit první osobní poznámku, stiskněte **Přidat**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*.
- Pokud chcete zobrazit poznámku, vyberte ji a stiskněte **Ukázat**.
- Pro upravení zobrazené poznámky stiskněte **Volby** a zvolte **Upravit**.

Při prohlížení poznámky stiskněte **Volby**. Zvolte *Odstranit* pro odstranění poznámky, *Poslat jako text* pro zkopírování poznámky do textové zprávy, nebo *Kopír. do kal.* pro zkopírování poznámky do kalendáře. *Použít detail* je použito pro vybrání tel. čísel, adres el. pošty a webových adres z poznámky.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil použijte při procházení službou pro získání dat peněženky z různých karet.

1. Otevřete menu Peněženka a zvolte *Profily peněžen.*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li vytvořit první nový profil peněženky, stiskněte **Přidat**; jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*.
3. Postupně vybírejte požadované informace z karet peněženky a po zobrazení *Název profilu peněženky:* zadejte název nového profilu.

Nastavení peněženky

Otevřete menu Peněženka a zvolte *Nastavení*. Vyberte *Změnit kód* pro změnu kódu peněženky a *RFID* pro nastavení kódu RFID.

Kalkulačka

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalkulačka*.

Po zobrazení nuly zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím #⇧ vložíte desetinnou čárku. Případně opakovaně tiskněte *+ pro sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Pro získání celkového výsledku stiskněte **Výsledek**.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Abyste zahájili nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalkulačka*. Abyste uložili směnný kurs, stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Vyberte některou ze zobrazených voleb, zadejte směnný kurs a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Stopky*.

- Pro měření mezičasů zvolte *Měřit mezičas*. Chcete-li zahájit měření času, stiskněte **Start**. Chcete-li získat mezičas, stiskněte **Mezičas**. Chcete-li ukončit měření času, stiskněte **Stop**. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .
- Pro měření časů kol zvolte *Měřit čas kola*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li zobrazit čas měřený na pozadí, stiskněte *Pokračovat*.
- Chcete-li zobrazit poslední naměřené časy, pokud stopky nebyly vynulovány, zvolte *Ukázat poslední*.
- Chcete-li zobrazit nebo vymazat uložené časy, zvolte *Ukázat časy* nebo *Odstranit časy*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Odpočítávací měřič

Můžete použít měřič pro odpočítávání času.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Odpočítávací měřič*.

Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište vlastní poznámku, která bude zobrazena po uplynutí času. Odpočítávací měřič spustíte stisknutím **Start**.

Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu spustit odpočítávací měřič nebo změnit čas, zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách, stiskněte **Volby** a zvolte *Odpoč. měřič*. Je-li čas zadán správně, stiskněte **Start**.

Nastane-li doba signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vyzvání a na displeji bliká napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Chcete-li zastavit signalizaci, stiskněte libovolné tlačítko. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení signalizace a vymazání textu poznámky stiskněte **Odejít**. Chcete-li restartovat odpočítávací měřič, stiskněte **Restart**.

Při zavřeném telefonu ztišíte signalizaci stisknutím některého tlačítka nastavení hlasitosti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Aplikace



Ve složkách *Hry* a *Sbírka* můžete používat a spravovat Java hry a aplikace nainstalované v telefonu.

Hry

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Hry*.

- Chcete-li zvolit a otevřít hru, vyhledejte ji a stiskněte **Otevřít** nebo tlačítko volat [ ]. Dostupné volby zobrazíte stisknutím **Volby**, viz Dostupné volby pro aplikaci na straně 133.
- Stiskněte **Volby** a pro stažení hry do telefonu zvolte *Stažení* a *Stažení her*. Abyste mohli stahovat, musíte mít v telefonu uloženo nastavení prohlížeče. Viz Nastavení konfigurace na straně 100.

  Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace ve hře, zvolte *Nastavení aplik.*

Hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Sbírka aplikací

Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Sbírka*.

- Chcete-li zvolit a otevřít aplikaci, vyhledejte ji a stiskněte **Otevřít** nebo tlačítko volat [ ]. Dostupné volby zobrazíte stisknutím **Volby**, viz Dostupné volby pro aplikaci na straně 133.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Stiskněte **Volby** a pro stažení aplikace do telefonu zvolte *Stažení* a *Stažení aplikací*. Abyste mohli stahovat, musíte mít v telefonu uloženo nastavení prohlížeče. Viz Nastavení konfigurace na straně 100.

  Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace v aplikaci, zvolte *Nastavení aplik.*.

Používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Dostupné volby pro aplikaci

- *Odstranit* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Přístup k aplikaci* pro řízení přístupu aplikace k funkcím, které vás například před použitím musí upozornit (přístup k síti).

Stažení hry nebo aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. V průběhu stahování je ověřována kompatibilita. Pokud telefon například nepodporuje aplikaci, je stahování přerušeno.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace*. Stiskněte **Volby**, zvolte *Stažení* a *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.

  Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 139.

  Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě.

  Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.* Viz Stahování na straně 140.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám. Mezi tyto služby patří například předpovědi počasí, novinky, časy odletů a finanční informace.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby vám dá rovněž pokyny pro používání svých služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled stránek se může lišit, vzhledem k omezené velikosti displeje telefonu. Nebude možné zobrazit všechny detaily stránky.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení vyžadovaná pro přístup ke službě, kterou chcete použít.
2. Připojte se ke službě.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, ukončete spojení se službou.

Nastavení prohlížeče

Nastavení vyžadovaná pro prohlížení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího požadovanou službu. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 17.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informace osprávě všech nastavení konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivní správné nastavení služby, kterou chcete používat.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení konfigurace*.
  - Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Pro procházení vyberte provozovatele služby, nebo *Standardní* či *Osobní konfig.* Informace o přijmutí nastavení procházení v konfigurační zprávě, viz Služba konfigurace nastavení na straně 17. Informace o manuálním zadání konfigurace, viz Nastavení konfigurace na straně 100.

    Zvolte *Účet* a a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
  - *Zobrazit okno terminálu* a zvolte *Ano* pro provedení ruční autentifikace uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě, stiskněte například **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 0.

Procházení stránek

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném (E)GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Procházení pomocí kláves telefonu

- Pro procházení stránkou použijte čtyřsměrnou klávesu.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko volat, nebo stiskněte **Zvolit** a otevřete odkaz.
- Pro zadávání písmen a číslic v textovém editoru stiskněte 0 až 9wxyz. Chcete-li zadávat speciální znaky, stiskněte *+.

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

- *Užít data z peněž.* pro použití informací o kartě z aplikace *Peněženka*, pokud služba podporuje funkce peněženky. Viz Peněženka na straně 126.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku.
- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku provozovatele služby.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky do záložky.
- *Záložky*. Viz Záložky na straně 139.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovuzavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz Ukončení prohlížeče na straně 138.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny a uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení prohlížeče

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte dvakrát [ ] nebo podržte stisknuté tlačítko [ ].

Nastavení vzhledu prohlížeče

Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*. Zvolte

- *Přetáčení textu* a *Zapnuto* a text bude pokračovat na následujícím řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, text bude zkrácen.
- *Velikost písma* a zvolte *Velmi malé písmo*, *Malé* nebo *Střední*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ukázat obrazy* a zvolte *Ne*, pokud nechcete zobrazovat obrázky na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.
- *Upozornění* a zvolte *Upozornit na nezabezp. připojení* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby upozorňoval na změnu zabezpečeného připojení na nezabezpečené. Zvolte *Upozornit na nezabezpeč. položky* a *Ano* pro nastavení telefonu, aby upozorňoval na případ, kdy zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku.
- *Kódování znaků* a *Kódování obsahu* pro nastavení kódování obsahu prohlížeče.

  Chcete-li, aby telefon používal pro odesílání URL kódování UTF-8, zvolte *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* a *Zapnuto*.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyberte záložku a stisknutím **Zvolit** nebo tlačítka volat se připojte ke stránce přiřazené k záložce.

   Stiskněte **Volby** a zvolte například zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení záložky, nebo **Volby** a zvolte *Ukázat* nebo *Odstranit* pro její zobrazení nebo odstranění.

Stahování

Chcete-li při procházení stránkami do telefonu stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Volby** a zvolte *Odkazy pro staž.*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.*. Vyberte, zda chcete stahovat tóny, obrázky, hry, videoklipy, témata nebo aplikace.

Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby. Zprávy služby mohou být upozornění, například na novinky, a mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

- Pro zobrazení přijaté zprávy služby stiskněte **Ukázat**. Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.
- Chcete-li spravovat zprávy služby při procházení službou, stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu, stisknutím **Stáhnout** stáhněte označený obsah ze stránky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* nebo *Odstranit*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Chcete-li nastavit telefon, aby přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*).
- Pro nastavení telefonu, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* a *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených zdrojů, zvolte *Důvěryhodné kan.*
- Pokud jste nastavili telefon pro přijímání zpráv služby a chcete po přijetí zprávy služby v pohotovostním režimu automaticky aktivovat prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* a *Zapnuto*.

  Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Vyvolat*.

Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Vymazání vyrovnávací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť*;
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 141.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Nastavení cookie*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Spuštění skriptů v zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda je povoleno spouštět skripty ze zabezpečené stránky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a zvolte *Nastavení skriptů*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Chcete-li povolit skripty, zvolte *Povolit*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Účelem modulu zabezpečení je zvýšení bezpečnosti služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání PIN modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje.
- *Změna PIN podpisu* pro zvolení a změnu PIN podpisu.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 16.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Certifikáty



Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty můžete přijmout od provozovatele služby. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž provozovatelem služby uloženy do modulu zabezpečení.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , je-li datový přenos mezi telefonem a serverem s poskytovaným obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Provozovatel služeb zabezpečuje datový přenos mezi branou a serverem s obsahem.

Digitální podpis

Pomocí telefonu můžete používat digitální podpis. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a proto byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Přístupové kódy na stránce 16) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

■ Služby SIM



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Chcete-li nastavit telefon, aby zobrazoval potvrzovací zprávy posílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu*, *Potvrdit funkce služeb SIM* a *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC.

Další informace a stahovatelné soubory můžete najít na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/pcsuite.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte udržovat baterii v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

■ Bezpečnostní informace týkající se video her

Informace o fotosenzitivním záchvatu

Velmi malému procentu osob může způsobovat zdravotní problémy určitý vizuální vjem, včetně pohledu na blikající světla nebo vzory, které se objevují ve video hrách. I osoby, které dosud neměly zdravotní problémy (např. záchvaty nebo epilepsii), mohou mít nediagnostikovaný předpoklad ke vzniku fotosenzitivního epileptického záchvatu při sledování video her. Tyto záchvaty se mohou projevovat různě - závratěmi, mžitkami, tikem,

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

třepáním a škubáním paží nebo nohou, dezorientací, zmateností nebo momentální ztrátou vědomí. Záchvaty mohou dále způsobovat ztrátu vědomí nebo křeče, které v případě pádu na zem nebo na blízké předměty mohou zapříčinit poranění.

Pokud na sobě zpozorujete některé z těchto příznaků, **okamžitě přestaňte hrát a obraťte se na svého lékaře**. Dospělí, kteří dovolí dospívajícím (nebo dětem) hrát hry, by u nich měli sledovat tyto příznaky nebo se jich na ně ptát, protože děti jsou mnohem náchylnější na takovéto záchvaty než dospělí. Riziko fotosenzitivních záchvatů může být sníženo hraním v dobře osvětlené místnosti. Rovněž se nedoporučuje hrát, pokud jste ospalí nebo unavení. Jestliže víte, že vy, nebo někdo z vašich blízkých, trpíte na záchvaty nebo epilepsii, informujte se před hraním her u lékaře.

Hrajte bezpečně

Po každé půlhodině hraní hry si udělejte přestávku. Cítíte-li se unaveni nebo zjistíte-li nepříjemné pocity či bolest rukou a/nebo paží, přestaňte okamžitě hrát. Pokud tyto stavy přetrvávají, informujte se u lékaře.

Používání vibrací může zhoršit poranění. Nezapínejte vibrace, pokud máte nemocné kosti nebo klouby v prstech, rukou, zápěstích nebo pažích.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím [ ] vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko volat [ ].

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,46 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.