Uživatelská příručka



9355746
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright Š 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝCH ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 11

Obecné informace 15
Štítky v prodejním balení 15
Přístupové kódy 15
Stahování obsahu a aplikací 16

Telefon pro práci s obrázky Nokia 7600 – Přehled 18
Kamera a multimediální zprávy 18
Hudební přehrávač 18
Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager 19
Sdílená paměť 19
Podpora pro sítě GSM a UMTS 20
GPRS pro rychlejší přenos dat 20

1. Váš telefon 22
Klávesy a konektory 22
Přední klávesy a sluchátko 22
Horní klávesy 23
Postranní tlačítka a IČ port 24
Spodní konektory 24
Tři výběrová tlačítka 24
Pohotovostní režim a indikátory na displeji 25
Připojení poutka 26
Použití headsetu Nokia HS-3 26



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Začínáme 28
Instalace SIM karty a baterie 28
Instalace 28
Nabíjení baterie 30
Zapnutí a vypnutí telefonu 31
Výměna pouzder Xpress-on 32
Použití kamery 34

3. Základní funkce 37
Volání 37
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 39
Funkce dostupné v průběhu hovoru 40
Použití reproduktoru 41
Použití tlačítka Hlas 41
Zámek klávesnice (Keyguard) 42
Psaní textu 43
Prediktivní vkládání textu 43
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu 43
Použití prediktivního vkládání textu 44
Psaní složených slov 45
Použití tradičního zadávání textu 45
Obecné informace o psaní textu 46

4. Používání menu 47
Otevření funkcí menu 47
Seznam funkcí menu 49

5. Funkce menu 57
Zprávy (Menu 1) 57
Textové a obrázkové zprávy (SMS) 57



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odesílání textové nebo obrázkové zprávy ... 57
Čtení zprávy a odpověď na textovou nebo obrázkovou zprávu ... 59
Složky pro textové a obrázkové zprávy ... 61
Multimediální zprávy (MMS) ... 62
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 63
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu ... 65
Složky pro multimediální zprávy ... 67
Zprávy el. pošty ... 68
Psaní a odeslání zprávy el. pošty ... 68
Připojení ke službě el. pošty a načítání nových zpráv ... 69
Složky pro zprávy el. pošty ... 70
Manuální zadání nastavení el. pošty ... 71
Obecná nastavení pro funkci el. pošty ... 74
Vymazání zpráv ... 74
Chat ... 75
Hlasové zprávy ... 75
Informační zprávy ... 76
Nastavení zpráv ... 77
Nastavení pro textové zprávy ... 77
Nastavení pro multimediální zprávy ... 78
Jiná nastavení ... 80
Příkazy služby ... 80
Seznamy příjemců ... 80
Výpis volání (Menu 2) ... 81
Nepřijaté, přijaté hovory a volaná čísla ... 82
Čítače a měřiče volání ... 83
Kontakty (Menu 3) ... 83
Jiné způsoby přístupu k funkcím v tomto menu ... 84
Volba nastavení pro kontakty ... 84



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Uložení jmen a tel. čísel ... 85
Přidání obrázku k uloženému jménu nebo číslu ... 86
Změna obrázku připojeného k uloženému jménu ... 87
Vyhledání jména v seznamu kontaktů ... 87
Vymazání kontaktů ... 87
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky ... 88
Kopírování kontaktů ... 88
Hlasová volba ... 89
Nahrávání hlasového záznamu ... 90
Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu ... 90
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu ... 90
Další funkce v seznamu kontaktů ... 90
Zrychlené volby ... 91
Vizitky ... 91
Profily (Menu 4) ... 92
Nastavení (Menu 5) ... 93
Osobní klávesové zkratky ... 93
Nastavení času a data ... 94
Nastavení volání ... 94
Nastavení telefonu ... 96
Nastavení displeje ... 99
Nastavení tónů ... 101
Přidání nových tónů do telefonu ... 102
Nastavení příslušenství ... 102
Indikátory příslušenství v pohotovostním režimu ... 103
Nastavení zabezpečení ... 103
Obnovení standardního nastavení ... 105
Kamera (Menu 6) ... 106
Fotografování a nahrávání videoklipu ... 106



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení kamery ... 107
Přehráv. médií (Menu 7) ... 107
Streamování (přímé přehrávání) obsahu ... 108
Hudba (Menu 8) ... 109
Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu ... 110
Nastavení pro hudební přehrávač ... 110
Galerie (Menu 9) ... 112
Práva pro používání ... 115
Organizér (Menu 10) ... 116
Budík ... 116
Kalendář ... 117
Použití různých zobrazení kalendáře ... 118
Vytvoření záznamu v kalendáři ... 119
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 121
Úkoly ... 121
Peněženka ... 122
Uložení a změna osobních informací ... 122
Osobní poznámky ... 123
Nastavení peněženky ... 123
Hry (Menu 11) ... 123
Aplikace (Menu 12) ... 124
Další funkce (Menu 13) ... 127
Kalkulačka ... 127
Převod měn ... 128
Hlasové příkazy ... 128
Přidání hlasového příkazu k funkci menu ... 128
Použití hlasových příkazů ... 129
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového příkazu ... 129
Odpočítávací měřič ... 129



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stopky ... 130
Měření časů a mezičasů ... 130
Připojení (Menu 14) ... 131
Bezdrátová technologie Bluetooth ... 131
Obecné informace ... 132
Nastavení Bluetooth připojení ... 132
Deaktivace funkce Bluetooth ... 133
Zobrazení spárovaných přístrojů ... 133
Nastavení Bluetooth ... 134
Infračervený ... 134
GPRS ... 135
Indikátory GPRS ... 135
Volba režimu GPRS spojení ... 136
Nastavení modemu GPRS ... 136
Služby (Menu 15) ... 137
Základní kroky pro otevření a používání služeb prohlížeče ... 138
Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče ... 138
Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy ... 138
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 139
Nastavení vzhledu ... 140
Nastavení cookie ... 140
Připojení ke službě prohlížeče ... 141
Procházení stránkami služby ... 141
Použití klávesnice při procházení stránkami ... 142
Ukončení spojení prohlížeče ... 143
Záložky ... 143
Přijmutí záložky ... 144
Přijaté služby ... 144
Nastavení pro přijaté služby ... 145



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vymazání vyrovnávací paměti ... 145
Funkce zabezpečení pro připojení prohlížeče ... 145
Modul zabezpečení ... 146
Certifikáty ... 146
Jdi na (Menu 16) ... 148
Služby SIM karty (Menu 17) ... 148

6. Připojení k PC ... 150
USB port pro rychlé místní připojení ... 150
Použití telefonu jako modemu ... 151

7. Informace o bateriích ... 152
Nabíjení a vybíjení ... 152

PÉČE A ÚDRŽBA ... 154

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 156



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Při používání funkcí tohoto telefonu dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

■ Síťové služby

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a UMTS.

Duální režim (provoz v sítích GSM/EGSM a UMTS) je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Tento bezdrátový telefon je terminál 3GPP Release 99, podporující služby GPRS. Je vytvořen tak, aby podporoval rovněž sítě GPRS Release 97. Není však možné zaručit správnou funkci ve všech sítích GPRS Release 97. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby nebo místního prodejce Nokia.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například MMS, el. pošta a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používán napájen pouze nabíječkami ACP-12, LCH-9 a LCH-12.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro používání služeb a pro účely související s podporou zákazníka. Uložte štítky na spolehlivém a bezpečném místě.

Štítek A nalepte do karty Club Nokia Invitation Card dodané v prodejním balení. Štítek B nalepte na záruční kartu.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód je dodán spolu s telefonem. Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345.

  Změnu kódu a nastavení vyžadování tohoto kódu proveďte pomocí funkcí *Přístupové kódy* a *Úroveň zabezpečení* v menu *Nastavení zabezpečení*. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

- **PIN kód:** PIN (Personal Identification Number) kód může být dodán s některými SIM kartami. Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Aktivujete-li funkci *Požadavek na PIN kód* v menu *Nastavení zabezpečení*, bude kód vyžadován při každém zapnutí telefonu.

  Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte nový PIN kód a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte nový kód znovu a stiskněte tlačítko **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **PIN2 kód:** Tento kód může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- **Kódy PUK a PUK2:** Kódy PUK a PUK2 mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte operátora sítě.
- **Heslo pro blokování:** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů* v menu *Nastavení zabezpečení*.
- **PIN modulu a PIN podpisu:** PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím uloženým v modulu zabezpečení. PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Tyto PIN kódy mohou být dodány se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.
- **Kód peněženky:** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky.
- **Kódy UPIN a UPUK:** Kód UPIN může být dodán s USIM kartou. USIM karta je pokročilou verzí SIM karty a je podporována mobilními telefony pro UMTS.

  Kód UPIN chrání USIM kartu před neoprávněným použitím.

  Kód UPUK může být dodán s USIM kartou a je vyžadován pro odblokování kódu UPIN.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například obrázky a videoklipy) a aplikace (síťová služba).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Vyberte funkci stahování, například v menu *Aplikace*, *Galerie* nebo *Hry*. Chcete-li získat přístup k funkci stahování, podívejte se na popis v odpovídajícím menu.

   Zobrazí se seznam záložek. Chcete-li zobrazit záložky dostupné v menu *Služby*, zvolte *Další záložky*.

2. Vyberte záložku ke stránce, kterou chcete v prohlížeči otevřít. Nedaří-li se navázat spojení, změňte aktivní soubor nastavení spojení v menu *Služby* a zkuste to znovu. Postupujte podle pokynů zobrazovaných službou.

   Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Telefon pro práci s obrázky Nokia 7600 – Přehled

Telefon Nokia 7600 je všestranný multimediální telefon, který poskytuje mnoho pohodlných funkcí pro každodenní použití. Některé z těchto funkcí jsou zde krátce popsány.

■ Kamera a multimediální zprávy

Telefon má vestavěnou kameru, kterou je možné použít pro fotografování a nahrávání krátkých videoklipů se zvukem. Fotografii nebo videoklip můžete připojit do multimediální zprávy a odeslat službou MMS do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Fotografie je možné použít jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniatury do seznamu kontaktů.

■ Hudební přehrávač

Telefon obsahuje hudební přehrávač, který umožňuje poslech audio souborů prostřednictvím headsetu nebo reproduktoru telefonu. Audio soubory můžete přenášet do telefonu prostřednictvím PC softwaru Nokia Audio Manager, který je obsažen na CD-ROMu v prodejním balení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager

CD-ROM dodaný s telefonem obsahuje software Nokia PC Suite, který obsahuje balík různých aplikací.

S těmito aplikacemi můžete například vytvářet nové vyzváněcí tóny, spravovat fotografie a videoklipy zachycené kamerou telefonu a instalovat nové Java ™ aplikace do telefonu

S aplikací Nokia Audio Manager můžete přenášet hudební soubory AAC a MP3 z kompatibilního PC do telefonu přes USB kabel (DKU-2). Tento kabel je dodán spolu s telefonem. Můžete rovněž vytvářet seznamy skladeb a uložit soubory z audio CD ve formátu AAC a přenést je do telefonu. Poté můžete přehrávat hudební soubory v menu telefonu *Hudba*.

Nokia PC Suite je rovněž k dispozici na adrese www.nokia.com.

Další informace naleznete v dokumentaci a souborech nápovědy, která je dodaná s aplikacemi Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: seznam kontaktů; textové a multimediální zprávy; fotografie, videoklipy, vyzváněcí tóny a hudební soubory v menu *Galerie*; záložky, kalendář a úkoly; Java hry a aplikace.

Používání některé z těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenu ještě určitou nesdílenou část paměti).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Například uložením velkého počtu fotografií se může zaplnit celá paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatku místa v paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Velikost volné a použité sdílené paměti můžete ověřit funkcí *Stav paměti* v menu *Nastavení telefonu*, viz strana 96.

■ Podpora pro sítě GSM a UMTS

Tento telefon je možné použít v sítích GSM 900, GSM 1800 a UMTS.

Síť UMTS umožňuje rychlou komunikaci a simultánní používání několika funkcí. Při používání telefonu v síti UMTS můžete například fotografovat v průběhu hovoru a odeslat fotografii v multimediální zprávě, aniž byste museli ukončit hovor (síťová služba).

Telefon zvolí síť GSM nebo UMTS automaticky, podle parametrů sítě a souhlasu s roamingem mezi operátory sítě. Je-li telefon používán v síti UMTS, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona (pokud to podporuje síť).

■ GPRS pro rychlejší přenos dat

Telefon můžete použít pro rychlejší GPRS (General Packet Radio Service) datové služby (síťová služba).

GPRS je možné použít pro přístup ke službám WAPu a internetu, odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv a stahování Java her a aplikací (síťová služba).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Objednejte si službu GPRS u operátora sítě nebo provozovatele služby a uložte nastavení GPRS pro funkce (například multimediální zprávy), které chcete se službou GPRS používat.




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

Přední klávesy a sluchátko

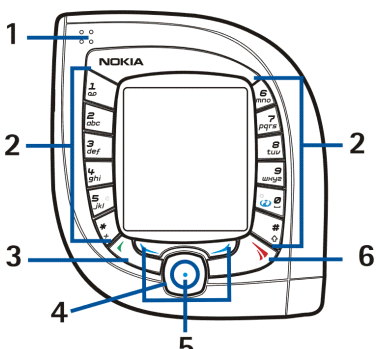

1. **Sluchátko**
2. - pro zadávání čísel a znaků. Podržení stisknutého tlačítka volá vaši hlasovou schránku (síťová služba).

   Tlačítka a jsou použita k různým účelům v různých funkcích.
3. vytáčí číslo nebo přijímá hovor. Stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volných čísel.
4. **Klávesa pro pohyb ve čtyřech směrech**

   Touto klávesou můžete procházet různými seznamy, například kontakty a funkcemi menu, a pohybovat kurzorem, například při psaní zprávy.

   Stisknete-li střed tlačítka pro procházení, telefon provede funkci zobrazenou nad ním. Stisknutí vlevo v pohotovostním režimu otevře textový editor, ve



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


kterém můžete napsat a odeslat textovou zprávu. Stisknutím vpravo v pohotovostním režimu otevře kalendář.

5. **Tři výběrová tlačítka**

   Každé tlačítko provede funkci zobrazenou nad ním. Střední výběrové tlačítko (indikované modrým bodem) je možné najít ve středu tlačítka pro pohyb ve 4 směrech. Viz rovněž Tři výběrová tlačítka na straně 24.

6. ukončí aktivní hovor nebo odmítne hovor. **Toto tlačítko rovněž ukončí libovolnou funkci.**

Horní klávesy

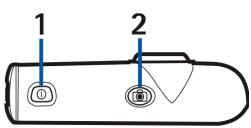

1. Vypínač telefonu

   Podržení stisknutého tlačítka zapíná nebo vypíná telefon.


   Stisknete-li toto tlačítko při zamknuté klávesnici, rozsvítí se osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Tlačítko Kamera pro aktivování kamery pro fotografování nebo nahrávání videoklipu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


Postranní tlačítka a IČ port



1. Tlačítko Hlas

   Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nahrávání hlasu. Podržení stisknutého tlačítka aktivuje hlasovou volbu. Viz rovněž Použití tlačítka Hlas na straně 41.
2. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
3. Tlačítko pro snížení hlasitosti
4. IČ port pro bezdrátové připojení ke kompatibilnímu přístroji

Spodní konektory

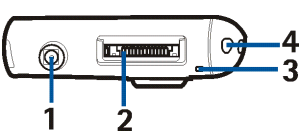

1. Konektor nabíječky
2. Konektor Pop-Port™ s integrovaným USB portem
3. Mikrofon
4. Otvor pro poutko

Tři výběrová tlačítka

Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu zobrazeném na displeji nad nimi.

Levé výběrové tlačítko () většinou otevírá seznam voleb, které se týkají aktuálně zobrazené funkce. V pohotovostnímu režimu je jeho funkce **Galerie**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Střední výběrové tlačítko, umístěné ve středu tlačítka pro pohyb ve 4 směrech , většinou provádí výchozí operaci aktuální funkce. V pohotovostnímu režimu je jeho funkce **Menu**.

Pravé výběrové tlačítko ( ) většinou vrací na předchozí úroveň menu ve funkcích menu. V pohotovostním režimu závisí funkce tohoto tlačítka na nastavení provedeném v menu *Osobní klávesové zkratky* v menu *Nastavení*, viz strana 93. V pohotovostním režimu je funkce tohoto tlačítka **Kontakt**, pokud mu nebyla přiřazena jiná funkce. Jinak je jeho funkce **Jdi na**, která umožňuje rychlý přístup k funkcím uvedeným v seznamu.

■ Pohotovostní režim a indikátory na displeji


Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu. V pohotovostním režimu jsou zobrazeny následující indikátory. Další základní indikátory jsou popsány dále v příručce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


1. Zobrazuje název nebo logo operátora sítě, ve které je telefon používán.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.

   Je-li telefon používán v síti UMTS, je pod pruhem signálu zobrazen indikátor .
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Doprovodný text pro tři výběrová tlačítka.

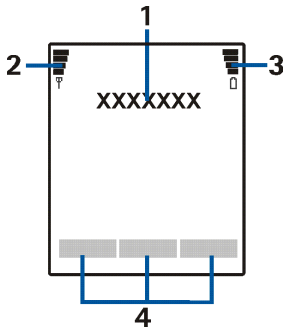

Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.

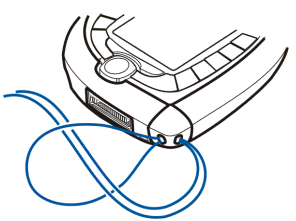

Použití headsetu Nokia HS-3


Ke konektoru Pop-Port v telefonu připojte kompatibilní headset.

Výstraha! Použití headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z vašeho okolí. Nepoužívejte tento headset, pokud by se tím mohla snížit vaše bezpečnost.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Připojte dva kabely k sobě a noste headset tak, jak je uvedeno na obrázku.

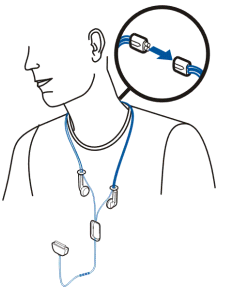

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Začínáme


■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalováním nebo vyjímáním SIM karty vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného přístroje.

Instalace

Chcete-li otevřít zadní kryt telefonu, musíte nejdříve sejmout jeden ze dvou bočních krytů (pouzder).


1. Položte telefon tak, aby displej směřoval dolů a objektiv kamery směřoval vlevo nahoru, a sejměte pravé pouzdro z telefonu (1).

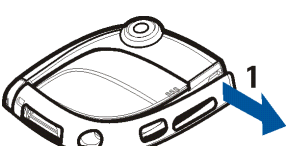




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Odsuňte zadní kryt směrem ke spodní části telefonu (2) a zdvihněte jej od telefonu (3).

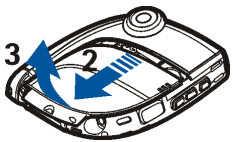


3. Zdvihnutím vyjměte baterii (4).

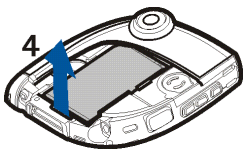


4. Opatrně zasuňte SIM kartu do slotu SIM karty (5).

   Zajistěte, aby pozlacené kontakty karty směřovaly dolů a zkosený roh směřoval k objektivu kamery.

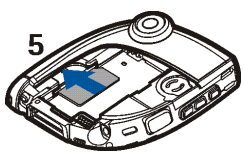


5. Vyrovnejte kontakty na baterii s odpovídajícími kontakty v telefonu (6) a zatlačte baterii na telefon, dokud nedosedne na místo.

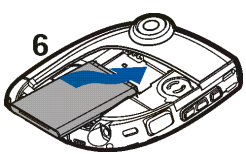




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Položte zadní kryt přes baterii (7) a opatrně jej nasuňte na místo (8). Zkontrolujte, zda je kryt správně na svém místě.

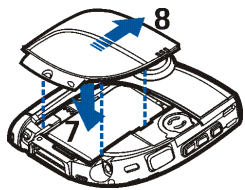


7. Natlačte boční pouzdro směrem na telefon. Zkontrolujte, zda je pouzdro správně na svém místě.

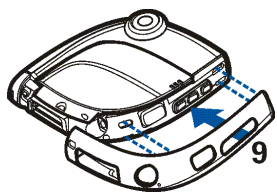

■ Nabíjení baterie

- Nenabíjejte baterii, pokud je demontovaný zadní kryt nebo pouzdra telefonu. Viz rovněž Informace o bateriích na straně 152.

1. Připojte konektor nabíječky do spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

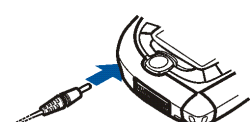

Indikátor nabíjení se začne pohybovat na displeji. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí indikátor. Telefon je při nabíjení baterie možné používat.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


- Nabíjení baterie dodané s telefonem nabíječkou ACP-12 trvá přibližně jednu hodinu a 30 minut.
- Je-li na displeji zobrazen text *Nenabíjím*, chvilku počkejte, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.

3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté vypínací tlačítko.

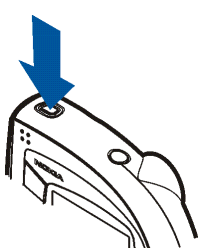


- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.
- Pokud se na telefonu zobrazí *Vložte SIM kartu*, přestože je SIM karta správně nainstalovaná, nebo *SIM karta nepodporována*, vložte kartu znovu. Zobrazuje-li se tento text na displeji stále, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, může být tedy nutné kartu vyměnit.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Tento telefon má dvě interní antény (na obrázku vyznačené modře). Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se prostoru antén, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu vašeho telefonu.

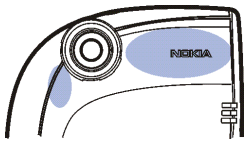


■ Výměna pouzder Xpress-on

Před výměnou pouzder vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

Můžete vyměnit boční kryty (pouzdra) telefonu.


1. Položte telefon tak, aby displej směřoval dolů a objektiv kamery byl vpravo. Demontujte pouzdra z telefonu - začněte rohem indikovaným textem "Nokia" (1).

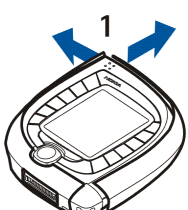




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Vyrovnejte nové pravé pouzdro s telefonem (2).

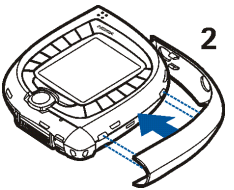


3. Zatlačením na konec pravého pouzdra směrem k telefonu jej nainstalujte.

   Zkontrolujte, zda je pouzdro správně na svém místě.

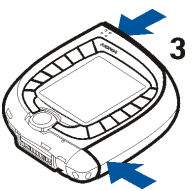

4. Vyrovnejte nové levé pouzdro s telefonem.

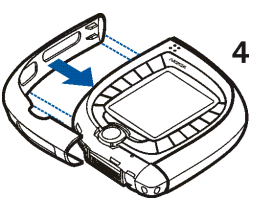




Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Zatlačením na konec nového levého pouzdra směrem k telefonu jej nainstalujte.

   Zkontrolujte, zda je pouzdro správně na svém místě.

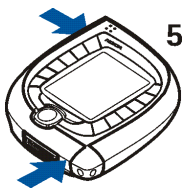

■ Použití kamery

Telefon má vestavěnou kameru, kterou je možné použít pro fotografování a nahrávání videoklipů. Informace o nastavení kamery, viz Kamera (Menu 6) na straně 106.

Fotografie a videoklipy používají sdílenou paměť, viz strana 19.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

1. Chcete-li aktivovat kameru, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Kamera ve vrchní části telefonu.

   Na displeji se zobrazí snímaný obraz. Displej můžete použít jako hledáček.

   Stisknutím **Volby** máte přístup k následujícím funkcím. Zvolte

   - *Režim změny* pro nastavení kamery na požadovaný provozní režim. Výchozí režim můžete zvolit v menu *Kamera*. Podrobnější informace naleznete v kapitole Kamera (Menu 6) na straně 106.

Tip: Pro rychlou změnu režimu kamery podržte stisknuté tlačítko vlevo nebo vpravo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Samospoušť* pro nastavení kamery, aby vyfotografovala snímek 10 sekund po stisknutí **Start**.
- *Vypnout* pro vypnutí mikrofonu, je-li zvolen režim kamery *Video*.
- *Otevřít Galerii* pro zobrazení fotografií v požadované složce menu *Galerie*.

2. Stiskněte **Zabrat** (nebo tlačítko Kamera) pro vyfotografování snímku nebo **Nahrát** (nebo tlačítko Kamera) pro nahrání videoklipu.

   Nestisknete-li **Zabrat** nebo **Nahrát** v průběhu jedné minuty, stiskněte **Pokračuj** pro opakované aktivování kamery.

   - V horní části displeje je zobrazen přibližný počet fotografií, které je do telefonu ještě možné uložit.

     Je-li vzdálenost předmětu menší než 30 centimetrů, může se zhoršit ostrost vaší fotografie.

   - Při nahrávání videoklipu je v horní části displeje zobrazen červený indikátor a zbývající čas nahrávky. Výchozí maximální délka videoklipu je 15 sekund. Tento čas můžete změnit v menu *Kamera*.

     Pro ukončení nahrávání a uložení videoklipu stiskněte **Stop**.

     Pro přerušení nahrávání stiskněte **Prodleva**. Pro obnovení nahrávání stiskněte **Pokračuj**.

3. Fotografie nebo videoklipy budou uloženy s výchozím názvem do složky *Obrázky* nebo *Videoklipy* v menu *Galerie*. Výchozí název můžete zvolit v menu *Kamera*. Fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat zobrazenou fotografii, stiskněte **Smazat**. Pro přehrání videoklipu stiskněte **Přehrát**. Pro zachycení nové fotografie nebo nového videoklipu stiskněte **Zpět**.

Pokud stisknete **Volby**, můžete například poslat fotografii nebo videoklip v multimediální zprávě (síťová služba) nebo přes IČ port či Bluetooth do kompatibilního přístroje. Fotografii ve formátu portrét můžete připojit ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů.

Upozorňujeme, že videoklip je možné odeslat v multimediální zprávě jen tehdy, pokud jeho délka není větší než 15 sekund.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Základní funkce

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčíslí. Zadáte-li nesprávný znak, pohybujte kurzorem stisknutím vlevo nebo vpravo a poté stisknutím **Smazat** vymažte znak nalevo od kurzoru.

   Volání do zahraničí: Dvojím stisknutím tlačítka vložte znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země, předčíslí (v případě potřeby vynechejte úvodní nulu) a tel. číslo.

2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.

   Fotografování a odeslání fotografie v multimediální zprávě (pouze v sítích UMTS): Stiskněte tlačítko Kamera a stiskněte **Zabrat** (nebo znovu tlačítko Kamera). Pro odeslání fotografie do kompatibilního přístroje (síťová služba) stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.

3. Stisknutím ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání tel. čísla uloženého v seznamu kontaktů
V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru). Zadejte první písmeno(a) jména uloženého s tel. číslem. Tlačítkem vyhledejte jméno. Chcete-li zobrazit výchozí tel. číslo uložené se jménem, stiskněte **Detaily** nebo podržte stisknuté . Stisknutím iniciujete hovor.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volání některého z posledních volaných čísel

V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované číslo nebo jméno a stisknutím číslo vytočte.

Chcete-li volat poslední volané číslo, stiskněte v pohotovostním režimu dvakrát tlačítko .

Volání vaší hlasové schránky

Chcete-li v pohotovostním režimu volat vaší hlasovou schránku (síťová služba), podržte stisknuté tlačítko nebo stiskněte a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 75.

Pokud obdržíte hlasovou zprávu, může se v horní části displeje zobrazit ikona (síťová služba). Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

Hlasová volba

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov, která jsou k tel. číslu připojena. Viz Hlasová volba na straně 89.

Zrychlená volba telefonního čísla

Pokud jste přiřadili tel. číslo některému z tlačítek až (viz Zrychlené volby na straně 91), můžete volat tel. číslo jedním z následujících způsobů:

- V pohotovostním režimu stiskněte požadované tlačítko a . Nebo:
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba* (viz strana 96), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Iniciování druhého hovoru v průběhu hovoru (síťová služba)
V průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v seznamu kontaktů a stiskněte **Volat** nebo . První hovor je přepnut do pořadí.

- Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Vyměň** nebo . Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit hovor*. Chcete-li ukončit oba hovory, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit vše*.
- Pro připojení obou hovorů do konferenčního hovoru (síťová služba) stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte *Soukromě* a vyhledejte požadovaného účastníka. Pro připojení zpět do konferenčního hovoru stiskněte *Konference*. Pro ukončení hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Stisknutím přijmete hovor. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, stiskněte **Ticho**.

Pro odmítnutí hovoru stiskněte nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Odmítnout*. Odmítnutý hovor bude přesměrován, pokud máte aktivovánu volbu přesměrování hovorů, například *Přesměrovat, je-li obsazeno*.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, například Nokia HS-3, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hovor na lince
Máte-li aktivovánu funkci *Služba hovorů na lince* v menu *Nastavení volání* (síťová služba), můžete přijmout hovor i v případě, že již provádíte jiný hovor. Pro přijmutí čekajícího hovoru stiskněte **Příjem** nebo . První hovor je přepnut do pořadí.

Funkce dostupné v průběhu hovoru

Stisknete-li v průběhu hovoru **Volby**, zobrazí se některé z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor* (síťová služba), *Konference* (síťová služba), *Soukromě* (síťová služba), *Přijmout*, *Odmítnout*, *Vyměnit* (síťová služba), *Poslat DTMF*, *Reproduktor* nebo *Telefon*, *Zámek kláves*, *Přepojit* (síťová služba), *Headset*, *Handsfree*, *Nahrávat*.

Zvolte

- *Poslat DTMF* pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyhledejte v seznamu kontaktů. Chcete-li vložit znak "w" pro čekání nebo "p" pro pauzu, tiskněte opakovaně .
- *Přepojit* pro připojení drženého hovoru k aktivnímu hovoru a odpojení se od hovoru.
- *Headset* nebo *Handsfree* pro přepnutí aktivního hovoru do odpovídajícího kompatibilního příslušenství připojeného k telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Použití reproduktoru

Telefon má reproduktor, který je možné použít pro provádění handsfree operací. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha.

Důležité! Používáte-li reproduktor, nedržte telefon blízko ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

- Aktivování reproduktoru v průběhu hovoru: Stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo je-li zobrazena funkce **Reprod.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu. Je-li aktivní reproduktor, zobrazí se v horní části displeje symbol .
- Deaktivování reproduktoru: Stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon* nebo je-li zobrazena funkce **Telefon**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

  Je-li k telefonu připojena kompatibilní sada do vozu, například CK-1W, nebo headset, například HS-3, bude volba *Telefon* nahrazena volbou *Handsfree* nebo *Headset* a funkce výběrového tlačítka **Telefon** se změní na **Handsfr.** nebo **Headset**.

■ Použití tlačítka Hlas

Tlačítko Hlas je umístěno nad tlačítky ovládání hlasitosti na boku telefonu. Toto tlačítko je možné použít pro nahrávání hlasu, hlasovou volbu a hlasové příkazy.

Informace o použití tlačítka Hlas pro aktivování hlasové volby, viz strany 38 a 89. Informace o použití tlačítka Hlas pro aktivování hlasových příkazů, viz strana 128. Tyto funkce je možné použít pouze v pohotovostním režimu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání hlasu

Můžete si nahrát například jméno a telefonní číslo a později si je zapsat.

Stisknutím tlačítka Hlas zahájíte nahrávání hlasu. Při nahrávání držte telefon v normální poloze u ucha.

Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Hlas. Nahrávka je uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*, viz strana 112.

Nahrávání hlasu je možné použít rovněž v průběhu hovoru (stiskněte **Volby** a zvolte *Nahrávat*). Při nahrávání tel. hovoru slyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

Chcete-li zamknout klávesnici, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a poté do 1,5 sekundy *. Při odemykání klávesnice stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy *.

Máte-li nastavenu funkci *Bezpečnostní klávesnice* na *Zapnuto*, musíte pro odemknutí telefonu zadat bezpečnostní kód.

Při zamknuté klávesnici:

- Je zobrazen indikátor .
- Pro přijmutí hovoru stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Můžete rovněž nastavit automatické zamknutí klávesnice po uplynutí prodlevy (viz *Automatický zámek kláves* na straně 97), nebo můžete nastavit telefon, aby při odemykání klávesnice požadoval bezpečnostní kód (viz *Bezpečnostní klávesnice* na straně 97).

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

■ Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv nebo poznámek v kalendáři, buď prediktivním nebo tradičním způsobem.

Prediktivní vkládání textu

Při prediktivním psaní textu můžete stisknout tlačítko pro každé psané písmeno pouze jednou. Tato metoda využívá slovník, který je vestavěný do telefonu.

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Ověřte, zda je v horní části displeje zobrazena ikona .

1. Psaní slova začněte tlačítky 2 abc až 9 wxyz. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se může změnit po každém stisknutí tlačítka. Obecné informace o psaní textu, viz strana 46.

   Například pro napsání slova 'Nokia' stiskněte 6 mno 6 mno 5 jkl 4 ghi 2 abc.

   - Pro vložení běžného interpunkčního znaménka stiskněte 1 a poté opakovaně tlačítko *. Nebo: Podržte stisknuté tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít**.
   - Pro vložení speciálního znaku: Podržte stisknuté tlačítko *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít** nebo 5 jkl.
2. Je-li zobrazeno požadované slovo, stiskněte 0 (vloží se mezera) a začněte psát další slovo.
   - Není-li zobrazeno požadované slovo, stiskněte **Volby**, zvolte *Shodné*, vyberte požadované slovo a stiskněte **Použít**. Nebo: Opakovaně tiskněte *, dokud se nezobrazí požadované slovo. Pro zobrazení předchozích shodných slov stiskněte **Předešl.**
   - Je-li za slovem zobrazen znak "?", není slovo odpovídající stisknutým klávesám ve slovníku. Přidání slova do slovníku: Stiskněte **Psaní**, tradičním



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

způsobem napište slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

- Chcete-li upravit předchozí slovo, stiskněte ◎ vlevo a upravte jej.

3. Při používání prediktivního psaní textu máte po stisknutí **Volby** rovněž přístup k následujícím funkcím:
   - *Vložit slovo* nebo *Upravit slovo*: Slovo můžete napsat tradičním způsobem a přidat jej do slovníku. *Vložit slovo* je zobrazeno, pokud není žádné slovo podtrženo, tedy zvoleno pro upravení. *Upravit slovo* je zobrazeno, pokud je slovo podtrženo.
   - *Vložit symbol*: Můžete vložit speciální znak ze seznamu.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím ◎ vpravo. Opakujte pro druhou část slova.

Použití tradičního zadávání textu

Ověřte, zda je v horní části displeje zobrazena ikona . Tiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na tlačítku nejsou vytisknuty všechny dostupné znaky. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyková nastavení*.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, a zadejte další znak.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Běžné interpunkční znaménko nebo speciální znak vložíte opakovaným tisknutím tlačítka 1. Nebo: Stiskněte *, vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít**.

Obecné informace o psaní textu

- Pro vložení mezery stiskněte 0.
- Pro pohyb kurzorem použijte tlačítko.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro vymazání několika znaků najednou podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
- Pro změnu psaní velkých a malých znaků tiskněte opakovaně tlačítko # a sledujte indikátor ve vrchní části displeje, například **Abc**.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Pro vložení několika číslic podržte stisknuté tlačítko # a poté zadejte číslice. Chcete-li pokračovat v psaní textu, podržte stisknuté tlačítko #.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Používání menu

Telefon nabízí širokou škálu funkcí, které jsou seskupeny do menu.

Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte přibližně 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**.

Nápovědu je možné zapnout nebo vypnout ve funkci *Aktivace nápovědy* v menu *Nastavení telefonu*, viz strana 96.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**.
2. Stisknutím ◉ dolů, nahoru, vpravo nebo vlevo procházejte hlavní úrovní menu, například k položce *Nastavení*, a stisknutím **Zvolit** ji otevřete.

   Je-li zvoleno zobrazení menu ve formátu *Seznam*, můžete stisknutím ◉ procházet položkami menu nahoru nebo dolů. Informace o změně zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole Nastavení displeje na straně 99.
3. Procházejte položkami dílčího menu, například k volbě *Nastavení volání*, a stiskněte **Zvolit**.

   Pokud dílčí menu obsahuje další položky, například *Zrychlená volba*, opakujte tento krok.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Procházejte položkami dílčího menu, například k volbě *Vypnuto*, a stiskněte **Zvolit**.

   Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro přepnutí do pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Toto číslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo hlavního menu, které chcete otevřít. Tento postup opakujte i pro dílčí menu a volby nastavení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Poslané zprávy
   4. Archív
   5. Šablony
   6. Mé složky
   7. Seznamy příjemců
   8. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Odesílané
   4. Poslané položky
   5. Uložené zprávy
   6. Smazat zprávy
3. E-mail
4. Chat
5. Hlasové zprávy
   1. Poslech hlasových zpráv
   2. Číslo hlasové schránky
6. Informační zprávy
7. Nastavení zpráv
   1. Textové zprávy



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Multimed. zprávy
3. Jiná nastavení

8. Příkazy služby

2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchozích hovorů
   3. Délka odchozích hovorů
   4. Délka všech hovorů
   5. Vynulovat měřiče
6. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při poslední relaci
   2. Data přijatá při poslední relaci
   3. Všechna odeslaná data
   4. Všechna přijatá data
   5. Vynulovat čítače
7. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Trvání všech relací
3. Vynulovat měřiče

3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Kopírovat
5. Nastavení
   1. Používaná paměť
   2. Ukázat Kontakty
   3. Stav paměti
6. Zrychlené volby
7. Hlasové záznamy
8. Čísla služeb [1]
9. Má čísla
10. Skupiny volajících

4. Profily

1. Normální
   1. Aktivovat
   2. Přizpůsobit
   3. Dočasný
2. Tichý (stejná dílčí menu jako menu Normální)
3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)
5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)

5. Nastavení

1. Osobní klávesové zkratky
2. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Aut. aktualizace data a času
3. Nastavení volání
   1. Přesměrování
   2. Příjem všemi klávesami
   3. Automatická volba
   4. Zrychlená volba
   5. Služba hovorů na lince
   6. Informace o volání
   7. Poslat mou identifikaci volajícího
   8. Linka pro odchozí hovory[1]
4. Nastavení telefonu
   1. Jazyková nastavení
   2. Automatický zámek kláves
   3. Bezpečnostní klávesnice
   4. Informace o buňce
   5. Pozdrav
   6. Volba operátora
   7. Síťový režim

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Potvrdit funkce služeb SIM
9. Aktivace nápovědy
10. Tón při aktivaci
11. Stav paměti

5. Nastavení displeje
   1. Tapeta
   2. Sestavy barev
   3. Vzhled menu
   4. Logo operátora
   5. Prodleva spořiče displeje
6. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tóny kláves
   7. Tóny výstrahy
   8. Upozornění na
7. Nastavení příslušenství[1]
   1. Headset
   2. Handsfree
   3. Naslouchátko
8. Nastavení zabezpečení
   1. Používaný kód

1. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu headsetu nebo indukční smyčce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Požadavek na PIN kód nebo Požadavek na kód UPIN[1]
3. Služba blokování hovorů
4. Povolená čísla[2]
5. Uzavřená skupina
6. Úroveň zabezpečení
7. Přístupové kódy

9. Obnovit standardní nastavení

6. Kamera

1. Standardní foto
2. Portrét
3. Noční režim
4. Video
5. Nastavení

7. Přehráv. médií

8. Hudba

9. Galerie

10. Organizér

1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly
4. Peněženka

---

1. Název tohoto menu závisí na nastavení *Používaný kód*.
2. Je zobrazeno pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11. Hry

1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení
   1. Zvuky hry
   2. Osvětlení hry
   3. Chvění

12. Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť

13. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Hlasové příkazy
3. Odpočítávací měřič
4. Stopky

14. Připojení

1. Bluetooth
   1. Bluetooth
   2. Hledat audio příslušenství
   3. Ukázat aktivní zařízení
   4. Ukázat přiřazená zařízení
   5. Nastavení Bluetooth



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Infračervený
3. GPRS
   1. Spojení GPRS
   2. Nastavení modemu GPRS

15. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
5. Jdi na adresu
6. Vymazat paměť

16. Jdi na

17. Služby SIM[1]

1. Zobrazeno pouze v případě, že jej podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

Textové a obrázkové zprávy (SMS)

Telefon podporuje posílání textových zpráv s limitem 160 znaků (síťová služba). Pokud zpráva tento limit překročí, bude odeslána jako dvě nebo více zpráv.

Textové zprávy mohou obsahovat grafiky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

Než můžete odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 77.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání textové nebo obrázkové zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*. Nebo: V pohotovostním režimu stiskněte ◉ vlevo.
2. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 43.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává počet znaků od 160. Například 10/2 znamená, že ještě můžete napsat 10 znaků do zprávy, která bude odeslána ve dvou částech.

Používání speciálních (Unicode) znaků, například "á", vyžaduje více místa. Upozorňujeme, že prediktivní metoda psaní textu může používat znaky Unicode.

- Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*, viz strana 112. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. V telefonu nejsou předem uložené obrázky pro použití v obrázkových zprávách.

  Pro zobrazení textu společně s obrázkem stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*. Chcete-li změnit obrázek nebo jej smazat ze zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.
- Chcete-li jako základ zprávy použít předdefinovaný text, stiskněte **Volby**, zvolte *Použít šablonu*, vyhledejte požadovanou šablonu, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*.
- Pro vložení tel. čísla ze seznamu kontaktů stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Stiskněte **Hledat** nebo stiskněte ◉ dolů a zvolte číslo ze seznamu kontaktů.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit kontakt* a požadované jméno. Chcete-li vložit číslo nebo textovou poznámku uloženou se jménem, stiskněte **Volby**, zvolte *Ukázat detaily* a požadované číslo nebo textovou poznámku.
- Pro uložení zprávy do složky *Archív* nebo *Šablony* nebo do složky, kterou jste vytvořili ve složce *Mé složky*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit zprávu*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Poslat** nebo , zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu kontaktů a stiskněte **OK**.

   Nebo: Stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*. Zvolte

   - *Více příjemců* pro odeslání zprávy několika příjemcům. Vyhledejte prvního příjemce a stiskněte **Poslat**. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, stiskněte **Hotovo**.
   - *Poslat dle sezn.* pro odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců, viz strana 80.
   - *Profil posílání* pro odeslání zprávy za použití předem nadefinovaného nastavení. Viz Nastavení zpráv na straně 77.

Odeslaná zpráva je uložena do složky *Poslané zprávy*. Upozorňujeme, že při použití funkcí *Více příjemců* nebo *Poslat dle sezn.* je každému příjemci odeslána samostatná zpráva.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Čtení zprávy a odpověď na textovou nebo obrázkovou zprávu

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bliká-li indikátor , je paměť pro textové zprávy plná. Dříve, než můžete přijímat nové zprávy, musíte vymazat některé starší. Viz strana 74. Textové zprávy používají sdílenou paměť, viz strana 19.

1. Stisknutím **Ukázat** nově přijatou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*. V seznamu zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená zpráva je indikována ikonou .

2. Procházejte zprávou.
3. Chcete-li odpovědět na zobrazenou zprávu, stiskněte **Odpověď**. Zvolte
   - *Původní text*, chcete-li přidat do odpovědi původní zprávu.
   - *Šablona* nebo standardní odpověď, jako je *Dekuji*, chcete-li použít jako základ nové zprávy předdefinovaný text.
4. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Poslat** nebo .

   Nebo: Stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání* a požadovanou volbu. Volby jsou stejné při posílání textové i obrázkové zprávy, viz strana 57.

Další funkce dostupné po stisknutí klávesy Volby
Stisknete-li při čtení zprávy **Volby**, máte přístup k následujícím funkcím: *Smazat*, *Použít detail*, *Chat*, *Poslat dál*, *Upravit* (pro textové zprávy) / *Upravit text* (pro obrázkové zprávy), *Přesunout*, *Přejmenovat*, *Kopie do kalen.*, *Uložit obrázek* (pro obrázkové zprávy), *Detaily zprávy*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Většinu těchto funkcí můžete použít, aniž byste museli otevřít zprávu. Například pro odeslání zprávy dalšímu příjemci vyhledejte v seznamu zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat dál*.

Zvolte

- *Použít detail* pro vybrání tel. čísla, adresy el. pošty nebo webové adresy ze zprávy.
- *Přesunout* pro přesunutí zprávy do složky *Archív* nebo *Šablony* nebo do složky, kterou jste vytvořili ve složce *Mé složky*.
- *Kopie do kalen.* pro zkopírování textové zprávy do kalendáře telefonu, kde bude použita jako upozorňovací poznámka pro aktuální den.
- *Uložit obrázek* pro uložení obrázku do menu *Galerie*, pokud prohlížíte obrázkovou zprávu.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení například jména a tel. čísla odesílatele, použitého střediska služeb a data a času přijmutí zprávy.

Složky pro textové a obrázkové zprávy

Telefon má různé složky pro ukládání odeslaných a přijatých textových a obrázkových zpráv.

Pro otevření složky stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a jednu z následujících složek:

- *Přijaté* - do které telefon ukládá přijaté zprávy.
- *Poslané zprávy* - do které telefon ukládá odeslané zprávy.
- *Archív* - do které můžete uložit zprávy pro pozdější použití.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Šablony* - do které můžete uložit textové zprávy, které chcete později použít jako základ pro psaní nové zprávy nebo psaní odpovědi na zprávu.

  Chcete-li upravit nebo smazat šablonu, vyberte požadovanou šablonu, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.

- *Mé složky* - do které můžete vytvořit další složky pro ukládání svých zpráv.

  Chcete-li přidat složku, stiskněte **Přidat** (je-li prázdný seznam složek) nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*. Chcete-li smazat nebo přejmenovat složku, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

Multimediální zprávy (MMS)

Telefon umožňuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv do velikosti 100 kB.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat kompatibilní multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Upozorňujeme, že v sítích GSM není možné přijímat multimediální zprávy v průběhu hovoru. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Poslané a přijaté multimediální zprávy používají sdílenou paměť, viz strana 19.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Než můžete používat službu multimediálních zpráv, musíte definovat její nastavení, viz strana 78. Informace o nastavení, dostupnosti a objednání této služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Před odesláním multimediální zprávy si přečtěte upozornění na straně 65.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu, viz Psaní textu na straně 43.
   - Chcete-li vložit fotografii, zvukový klip nebo videoklip, stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a poté požadovanou volbu.

     Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*.
   - Tento telefon podporuje odesílání a přijímání multimediálních zpráv, které obsahují několik stránek ("snímků"). Pro vložení nového snímku do zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Vložit* a *Snímek*. Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

     Pokud jste do zprávy přidali několik snímků, můžete požadovaný snímek otevřít stisknutím **Volby** a zvolením *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*.

     Pro nastavení intervalu mezi zobrazováním snímků stiskněte **Volby** a zvolte *Časování snímku*.

     Pro přesunutí textové části ve zprávě nahoru nebo dolů stiskněte **Volby** a zvolte *Text nahoře* nebo *Text dole*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li vložit jméno ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby*, *Vložit kontakt* a jméno ze seznamu jmen. Pro vložení textové položky připojené ke jménu, například poštovní adresy, stiskněte v seznamu jmen **Volby**, zvolte *Ukázat detaily* a požadovanou textovou položku.

  Chcete-li vložit číslo ze seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zvolte jméno a poté požadované tel. číslo.
- Pro smazání objektu nebo snímku ze zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Odstranit* a odpovídající volbu.
- Chcete-li uložit zprávu do složky *Uložené zprávy*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit zprávu*.

3. Chcete-li přidat předmět zprávy, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Upravit předmět*. Napište předmět a stiskněte **OK**.
   - Pro zobrazení například velikosti, předmětu a příjemce zprávy stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Detaily zprávy*.
   - Pro zobrazení zprávy nebo prezentace před odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*. Funkce střední výběrové klávesy závisí na zobrazeném objektu. Prezentace je přehrávána automaticky.
4. Pro odeslání zprávy na tel. číslo stiskněte **Poslat** nebo . Pro odeslání zprávy na adresu el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na e-mail*.

   Pro odeslání zprávy několika příjemcům stiskněte **Volby** a zvolte *Více příjemců*.
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu kontaktů. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud v kroku 4 stisknete **Volby** a zvolíte *Více příjemců*, stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat číslo* nebo *Hledat e-mail* a postupně volte příjemce v seznamu kontaktů. Po zvolení všech příjemců stiskněte **Hotovo**. Stisknutím **Poslat** nebo dojde k odeslání zprávy každému příjemci zvlášť.

Zpráva je uložena do složky *Odesílané*, dokud není odeslána. Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 78.

Upozornění pro odesílání multimediální zprávy

- Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
- Odeslání multimediální zprávy může trvat delší dobu než u textové zprávy. V průběhu odesílání, kdy je zobrazen animovaný indikátor , můžete používat ostatní funkce telefonu.

  Je-li odeslání přerušeno, telefon se několikrát pokusí o odeslání zprávy. Pokud se odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.
- Pokud odešlete multimediální zprávu na telefon, který nepodporuje službu multimediálních zpráv, síť může odeslat příjemci textovou zprávu, ve které je uvedena internetová adresa, na níž je možné multimediální zprávu zobrazit (síťová služba).

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bliká-li indikátor, je paměť pro multimediální zprávy plná. Dříve, než můžete přijímat nové zprávy, musíte vymazat některé starší, viz strana 74. Multimediální zprávy používají sdílenou paměť, viz strana 19.

Přečtěte si rovněž upozornění pro přijímání multimediálních zpráv na straně 67.

1. Stisknutím **Ukázat** nově přijatou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Zobrazení zprávy později: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*. V seznamu zvolte požadovanou zprávu. Neotevřená zpráva je indikována ikonou.

2. Procházejte zprávou. Funkce střední výběrové klávesy se mění v závislosti na zobrazeném objektu. Pokud zpráva obsahuje prezentaci, začne se prezentace automaticky přehrávat.

   - Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte při zobrazení textové části zprávy **Odpověď**, nebo je-li zobrazena jiná část zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *Odpovědět*.
   - Pro poslech zvukového klipu nebo zobrazení videoklipu stiskněte **Přehrát**.

     Chcete-li při přehrávání videoklipu zapnout nebo vypnout zvuk, stiskněte **Volby** a zvolte *Vypnout audio* nebo *Zapnout audio*.
   - Pro uložení fotografie, zvukového klipu nebo videoklipu do menu *Galerie* stiskněte **Volby** a zvolte odpovídající funkci.
   - Chcete-li zobrazit fotografii ve větším měřítku, stiskněte **Zoom**. Obrázkem můžete pohybovat klávesou.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Po stisknutí **Volby** máte přístup rovněž k následujícím funkcím: *Nastavit kontrast* (pro fotografie), *Detaily*, *Smazat zprávu*, *Předat na číslo*, *Předat na e-mail*, *Poslat několika*, *Detaily zprávy*.

  Volbou *Použít detail* můžete ze zprávy vybrat tel. číslo, adresu el. pošty nebo webovou adresu.

Tip: Místo použití funkce *Použít detail* můžete stisknout .

Upozornění pro přijímání multimediální zprávy

- Pokud obdržíte multimediální zprávu, která je pro tento telefon příliš velká (přes 100 kB), síť vám může poslat textovou zprávu obsahující internetovou adresu, na níž můžete na svém PC multimediální zprávu zobrazit (síťová služba).
- Pokud obdržená zpráva obsahuje objekt, například fotografii nebo zvukový klip, který není podporován telefonem, může být tento objekt nahrazen původním názvem a textem *Formát objektu nepodporován*.
- Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Složky pro multimediální zprávy

Telefon má různé složky pro ukládání přijatých a odeslaných multimediálních zpráv.

Pro otevření složky stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a jednu z následujících složek:

- *Přijaté* - do které telefon ukládá přijaté zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Poslané položky* - do které telefon ukládá odeslané zprávy, je-li nastavení *Uložit poslané zprávy* v menu *Multimed. zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 78.
- *Uložené zprávy* - do které můžete uložit zprávy pro pozdější použití.
- *Odesílané* - do které jsou uloženy zprávy do jejich odeslání. Stiskněte **Volby**, chcete-li například znovu odeslat zprávu, jejíž odeslání se nezdařilo.

Zprávy el. pošty

Můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty, které neobsahují přílohy (síťová služba). Odeslání nebo přijímání zpráv:

- Musíte mít účet el. pošty. Kontaktujte provozovatele služby el. pošty.
- Definujte nastavení služby, které obsahuje přístupový bod GPRS pro el. poštu. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče na straně 138.
- Aktivujte soubor nastavení služby, který bude použit pro el. poštu. Viz Obecná nastavení pro funkci el. pošty na straně 74.
- Definujte nastavení el. pošty, viz strana 71.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Zprávy el. pošty můžete napsat ještě před připojením ke službě el. pošty. Nebo se můžete nejprve připojit ke službě a poté napsat a poslat svou zprávu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Vytvořit e-mail*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Zadejte adresu el. pošty příjemce zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *OK*. Nebo: Chcete-li vyhledat adresu el. pošty v seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat*, vyhledejte jméno s uloženou adresou el. pošty a stiskněte **Volby** a zvolte *OK*.
3. Zadejte předmět zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte *OK*. Chcete-li, můžete tento krok vynechat.
4. Napište zprávu. Počet dostupných znaků je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
5. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat e-mail*. Zvolte *Poslat teď* pro odeslání zprávy okamžitě nebo *Poslat později* pro uložení zprávy do složky *Odesílané*, ze které ji můžete odeslat později.

   Chcete-li pokračovat ve psaní zprávy později, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit koncept* pro uložení zprávy do složky *Koncepty*.Chcete-li odeslat zprávu jako kopii nebo skrytou kopii, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat Co* nebo *Přidat skrytou Co*.Pro upravení příjemce nebo předmětu zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Upravit příjemce* nebo *Upravit předmět*.

   - **Odeslání zprávy později:** Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít*, *Další složky*, *Odesílané* a *Poslat teď*.

Připojení ke službě el. pošty a načítání nových zpráv

Funkce el. pošty používá sdílenou paměť, viz strana 19. Je-li paměť pro zprávy zaplněná, musíte před přijímáním nových zpráv vymazat některé starší zprávy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Chcete-li se připojit ke službě el. pošty a vyzvednout nové zprávy, které jste obdrželi na váš účet el. pošty: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Vyzvednout*. Zprávy jsou uloženy do složky *Přijaté*.

   Vyzvednutí nových zpráv a odeslání zpráv uložených do složky *Odesílané*: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít*, *Další volby* a *Poslat a vyzved.*.

2. Stisknutím **Zvolit** novou zprávu zobrazíte nebo po stisknutí **Zpět** můžete zprávu zobrazit později. Neotevřená zpráva je indikována ikonou .

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Přijaté*.

3. Chcete-li odpovědět na zobrazenou zprávu, stiskněte **Odpověď**. Zvolte *Originální text*, chcete-li přidat do odpovědi původní zprávu. Napište svou odpověď.

   Stiskněte **Poslat** a odešlete zprávu zvolením *Poslat teď*.

Informace o dalších funkcích, ke kterým máte přístup po stisknutí **Volby** ve složce *Přijaté*, viz *Přijaté* v kapitole Složky pro zprávy el. pošty na straně 70.

Složky pro zprávy el. pošty

Tento telefon má různé složky pro zprávy el. pošty.

Chcete-li otevřít složku *Přijaté*, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Přijaté*.

Pro otevření jiné složky el. pošty stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít* a *Další složky*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Přijaté* je složka, do které telefon ukládá zprávy el. pošty načtené z účtu el. pošty.

  Při čtení zpráv můžete stisknout **Volby** a poté smazat zprávu nebo ji poslat dalšímu příjemci, odpovědět na ni, přesunout ji do složky *Archivovat*, označit ji jako nepřečtenou, zvolit metodu kódování znaků, zobrazit její detaily nebo zobrazit její předchozí či následující stránku.
- *Odesílané* je složka, do které telefon ukládá psané zprávy el. pošty, pokud stisknete **Volby** a zvolíte *Poslat později*.

  Při čtení zprávy můžete stisknout **Volby** a poté například odeslat nebo upravit zprávu nebo ji uložit do složky *Koncepty*.
- *Poslané položky* je složka, do které telefon ukládá odeslané zprávy.
- *Koncepty* je složka, do které ukládáte nedokončené zprávy.

  Při čtení zprávy můžete stisknout **Volby** a poté například přesunout zprávu do složky *Odesílané*.
- *Archiv* je složka, do které můžete uložit zprávy pro pozdější použití.

Manuální zadání nastavení el. pošty

Nastavení připojení k el. poště můžete přijmout ve zprávě OTA od provozovatele služby el. pošty. Nastavení můžete rovněž zadat ručně.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *E-mail*, *Otevřít*, *Další volby* a *Nastavení*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Zvolte *Používv. schránka* a schránku, jejíž nastavení chcete upravit. Tato nastavení jsou potřeba pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty. Správné hodnoty nastavení získáte u poskytovatele služby el. pošty.
3. Vyberte *Upravit aktiv. schr.* a postupně definujte jednotlivá nastavení.
   - *Název schránky*. Zadejte název, který chcete schránce přiřadit.
   - *E-mailová adresa*: Zadejte svou adresu el. pošty.
   - *Mé jméno*: Napište své jméno nebo přezdívku, pokud ji chcete příjemci zprávy zobrazit.
   - *Server pro odchozí poštu (SMTP)*: Zadejte adresu poštovního serveru pro odchozí zprávy.
   - *Typ serveru pro příchozí poštu*: Zvolte *POP3* nebo *IMAP4*. Pokud server podporuje oba typy, zvolte *IMAP4*. Změnou typu serveru dojde rovněž ke změně čísla portu příchozí pošty.
   - *Server přích. pošty (POP3/IMAP)*: Zadejte adresu poštovního serveru pro příchozí zprávy.
   - *Uživatelské jméno POP3/IMAP*: Napište vaše uživatelské jméno pro přístup ke schránce. Nemáte-li definováno *Uživatelské jméno SMTP*, poštovní server místo něho použije tuto hodnotu.
   - *Heslo POP3/IMAP*: Napište vaše heslo pro přístup ke schránce. Pokud nemáte definováno heslo v menu *Heslo SMTP*, server el. pošty místo něj použije tuto hodnotu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Rozšíř. nastavení* a zvolte
  - *Port pro odchozí poštu (SMTP)*: Zadejte číslo portu pro odchozí poštu.
  - *Použít autorizaci SMTP*: Nastavte na Zapnuto, pokud provozovatel služby el. pošty požaduje autentifikaci při odesílání el. pošty. Musíte rovněž definovat své *Uživatelské jméno SMTP* a *Heslo SMTP*.
  - *Uživatelské jméno SMTP*: Napište uživatelské jméno pro odesílanou poštu. Toto uživatelské jméno obdržíte od vašeho provozovatele služby el. pošty.
  - *Heslo SMTP*: Zadejte heslo pro odchozí poštu. Nemáte-li toto nastavení definováno, telefon se zeptá na tyto údaje vždy při připojení se k účtu el. pošty.
  - *Vložit podpis*: Nastavíte-li tuto volbu na Zapnuto, můžete definovat text, který bude automaticky přidán na konec odesílané zprávy.
  - *Port příchozí pošty (POP3/IMAP)*: Zadejte číslo portu pro příchozí poštu.
  - *Adresa pro odpověď*: Napište adresu el. pošty, na kterou chcete dostávat odpovědi na vaše zprávy, pokud se liší od vaší adresy el. pošty.
  - *Bezpečné přihlášení APOP*: Zvolte *Zapnuto*, pokud vaše připojení vyžaduje zakódované přihlášení, jinak jej nechte *Vypnuto*. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že v nastavení *Typ serveru pro příchozí poštu* zvolíte *POP3*.

    Použití kódovaného přihlášení zlepšuje zabezpečení pro uživatelská jména a hesla. Nezlepšuje zabezpečení vlastního propojení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Vyvolat poštu*: Zvolte *Vše*, pokud chcete načítat všechny zprávy el. pošty najednou, nebo zvolte *Defin. uživatelem*, jestliže chcete načíst pouze některé z nich.

Obecná nastavení pro funkci el. pošty

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *E-mail*. Zvolte

- *Připojit přes* pro aktivaci nastavení síťového připojení, které chcete použít pro použití s funkcí el. pošty.

  Zvolte *Aplikace* pro aktivaci nastavení, které je použito pro funkci el. pošty, nebo zvolte *Standardní* pro použití stejného nastavení jako pro prohlížeč, viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 139.
- *Detaily* zobrazí informace o funkci el. pošty.

Vymazání zpráv

Chcete-li vymazat čtené nebo zobrazované textové nebo multimediální zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte odpovídající funkci.

Vymazání všech zpráv ze složky nebo ze všech složek:

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* nebo *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.
2. Pro vymazání všech zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **Ano**.

   Pro vymazání všech textových zpráv ze všech složek vyhledejte položku *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chat

Chat je rychlý způsob konverzace prostřednictvím textových zpráv. Každá zpráva chatu je zpoplatněna samostatně jako textová zpráva.

Zprávy přijaté a odeslané v průběhu chatu nejsou ukládány.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu** v pohotovostním režimu, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v seznamu kontaktů vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

   Jiný způsob zahájení chatu: Při čtení textové zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište zprávu a stisknutím **Poslat** nebo ji odešlete.
4. Odpověď od druhé osoby se zobrazí nad vámi odeslanou zprávou. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **OK** a opakujte krok 3.
5. Chcete-li ukončit chat, stiskněte v obrazovce editoru **Volby** a zvolte *Ukončit*.

V průběhu chatu můžete stisknout **Volby** a zvolit *Záznam chatu* pro zobrazení nejnovějších zpráv aktuálního chatu nebo zvolit *Chatovací jméno* a upravit svou přezdívku.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset před prvním použitím objednat.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolením *Číslo hlasové schránky* uložte číslo hlasové schránky nebo zvolením *Poslech hlasových zpráv* ji zavolejte.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz *Linka pro odchozí hovory* na straně 96.

Tip: Pro rychlé volání vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko 1.

Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Informační služba*. Zvolte

- *Informační služba* a poté *Zapnuto* nebo *Vypnuto* pro povolení nebo znemožnění příjmu informačních zpráv s aktivními tématy nebo *Přehled témat* pro nastavení telefonu, aby ze sítě přijal seznam témat.
- *Témata* pro označení témat jako aktivní nebo neaktivní, přidání nového tématu do seznamu nebo upravení či odstranění existujících témat.
- *Jazyk* pro zvolení jazyka informačních zpráv. Budou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném jazyce. Pokud zvolíte *Všechny*, budou zobrazovány informační zprávy ve všech jazycích.
- *Informativní témata na SIM* pro přidání nových témat na SIM kartu nebo odstranění existujících témat ze SIM karty. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že jej podporuje SIM karta.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Číst* pro zobrazení přijatých informačních zpráv. Zvolte téma a procházejte zobrazenou zprávou. Chcete-li ze zprávy vybrat číslo, stiskněte **Použít č.**. Pro deaktivování tématu stiskněte **Volby** a zvolte *Zavřít téma*.

V sítích UMTS nemusí být možné přijímat informační zprávy.

Nastavení zpráv

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání textových zpráv. Nastavení multimediálních zpráv ovlivní odesílání a přijímání multimediálních zpráv.

Nastavení *Velikost písma* v dílčím menu *Jiná nastavení* ovlivní textové i multimediální zprávy.

Nastavení pro textové zprávy

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*. Podporuje-li vaše SIM karta několik profilů, vyberte skupinu nastavení (profil poslání), jejíž nastavení chcete změnit. *Standardní profil* je profil odeslání, který telefon použije, pokud nezvolíte jiný profil.

Zvolte

- *Číslo střediska zpráv* - pro uložení tel. čísla vyžadovaného pro odesílání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo obdržíte u vašeho poskytovatele služeb.
- *Zprávy odeslány jako* - zde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).
- *Platnost zprávy* - pro zvolení doby, po kterou se síť bude pokoušet doručit vaši zprávu jejímu příjemci (síťová služba).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Standardní číslo příjemce* - pro uložení tel. čísla, na které jsou zprávy standardně odesílány, pokud je použit tento profil.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete odeslat požadavek do sítě, aby vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
- *Použít GPRS* - nastavíte GPRS jako preferovaný datový nosič pro odesílání textových zpráv. Je-li toto nastavení *Ano*, telefon odešle textovou zprávu přes GPRS spojení, je-li dostupné.
- *Odpověď přes stejné středisko* - umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- *Přejmenovat profil posílání* - změní název zvoleného profilu odeslání. Název výchozího profilu není možné změnit.

Nastavení přepisování
Telefon můžete nastavit, aby automaticky nahrazoval staré zprávy novými. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v poslaných zprávách* nebo *Přepisovat v přijatých*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Poslané zprávy* nebo *Přijaté* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy* a *Ano*, chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Výpisy doručených zpráv* - můžete odeslat požadavek do sítě, aby vám zasílala výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz* - zvolte, zda mají být fotografie po vložení do zprávy zmenšeny.
- *Standardní časování snímků* - definujete výchozí interval pro zobrazování snímků prezentace.
- *Povolit příjem multimédií* - pro povolení (*Ano*) nebo znemožnění (*Ne*) příjmu multimediálních zpráv nebo pro umožnění příjmu pouze v domovské síti (*V domácí síti*).
- *Příchozí multimediální zprávy* - pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy (*Vyvolat*), nebo zvolte *Odmítnout*, nechcete-li multimediální zprávy přijímat.

  Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.
- *Nastavení spojení* pro definování nastavení spojení pro načítání nově přijatých multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Viz rovněž Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 139.

  Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Povolit reklamy* - pro povolení nebo znemožnění příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne* nebo je funkce *Příchozí multimediální zprávy* nastavena na *Odmítnout*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Jiná nastavení

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení textových a multimediálních zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Vašemu provozovateli služeb můžete odeslat zprávu vyžádání služby (síťová služba). Správné příkazy získáte u poskytovatele služby.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte požadované znaky. Pro přepínání mezi psaním čísel a písmen podržte stisknuté tlačítko #. Stisknutím **Poslat** požadavek odešlete.

Seznamy příjemců

Seznamy příjemců můžete vytvořit, chcete-li posílat textové nebo obrázkové zprávy několika příjemcům najednou. Upozorňujeme, že zpráva odeslaná na seznam příjemců vám může být zpoplatněna pro každého příjemce zvlášť.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*.
2. Chcete-li vytvořit nový seznam, stiskněte **Přidat**, není-li dosud žádný seznam příjemců vytvořen, nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat seznam*, pokud již nějaký seznam příjemců existuje. Zadejte název nového seznamu a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li se podívat na jména v seznamu, vyhledejte požadovaný seznam a stiskněte **Ukázat**.

Chcete-li seznam přejmenovat, smazat nebo odstranit, stiskněte **Volby** a zvolte odpovídající funkci.

3. Otevřete-li seznam v kroku 2 stisknutím **Ukázat**, máte přístup k následujícím funkcím:
   - Pro přidání jména do seznamu stiskněte **Přidat** a zvolte požadované jméno z interního seznamu kontaktů telefonu.
   - Pro zobrazení informací o příjemci vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.
   - Pro odstranění příjemce ze seznamu vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kontakt*.

Odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců
V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*. Napište zprávu. Stiskněte **Volby**, zvolte *Volby odeslání*, *Poslat dle sezn.* a požadovaný seznam.

■ Výpis volání (Menu 2)



V tomto menu telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nepřijaté, přijaté hovory a volaná čísla

Chcete-li zobrazit tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Nepřijaté hovory* - pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k vám někdo neúspěšně pokoušel dovolat (síťová služba).

  Tip: Při zobrazeném upozornění na nepřijatý hovor zobrazíte stisknutím tlačítka **Seznam** v pohotovostním režimu tel. čísla. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba)
- *Volaná čísla* pro zobrazení posledních až 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Volání některého z posledních volaných čísel na straně 38.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů nepřijatých, přijatých hovorů a volaných čísel.

Upozornění pro nepřijaté, přijaté hovory a volaná čísla

- Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.
- Je-li tel. číslo registrovaného hovoru uloženo se jménem v seznamu kontaktů, bude jméno zobrazeno v seznamu hovorů. Pro zobrazení tel. čísla stiskněte **Ukázat**. Pro vytočení čísla stiskněte .



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Stisknete-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*, můžete zobrazit datum a čas nebo upravit či volat registrované tel. číslo, uložit jej do seznamu kontaktů, odstranit jej ze seznamu nebo na něj poslat zprávu.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Délka hovorů* pro zobrazení přibližného trvání vašich příchozích a odchozích hovorů.

  Každá telefonní linka může mít vlastní měřiče volání. Viz *Linka pro odchozí hovory* na straně 96.

- *Čítač dat GPRS* pro zobrazení množství odeslaných a přijatých dat při posledním GPRS spojení nebo celkové množství odeslaných a přijatých dat. Jednotkou čítače je bajt.

  Textové zprávy odeslané a přijaté přes GPRS spojení nejsou do čítače dat započítávány.

- *Měřič GPRS spojení* pro zobrazení přibližné délky posledního nebo všech GPRS spojení.

■ Kontakty (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty*.

Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel.

Kontakty uložené do paměti telefonu používají sdílenou paměť, viz strana 19.

Jiné způsoby přístupu k funkcím v tomto menu

K funkcím máte přístup rovněž po stisknutí **Kontakt** v pohotovostním režimu (nebo stisknutím **Jdi na** a zvolením *Kontakty*).

K některým z funkcí je možný přístup i takto: Stiskněte v pohotovostním režimu dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Detaily**, vyhledejte číslo nebo textovou položku, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou funkci.

Pro otevření kontaktů v průběhu hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Kontakty*.

Volba nastavení pro kontakty

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení používané paměti pro seznam kontaktů. Chcete-li hledat jména a tel. čísla v paměti telefonu i SIM karty, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů. Zvolte například *Jméno a obraz* pro zobrazení jmen a připojených miniatur.
- *Stav paměti* pro zobrazení množství volné paměti v jednotlivých místech pro ukládání kontaktů.

Uložení jmen a tel. čísel

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte jméno a uložte jej stisknutím **OK**.
3. Zadejte tel. číslo, včetně předčíslí, a uložte jej stisknutím **OK**.
   - Chcete-li používat stejné tel. číslo i ze zahraničí, stiskněte dvakrát tlačítko * pro vložení znaku + a poté zadejte kód země, předčíslí (bez počáteční číslice 0) a tel. číslo.
4. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Hotovo**.

Tip: Chcete-li uložit jméno a tel. číslo, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo a stiskněte **Uložit**. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty v telefonu můžete ke každému jménu uložit různé typy čísel a textových poznámek.

První tel. číslo uložené se jménem je výchozí číslo. Je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například ☎. Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru).
3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat tel. číslo nebo textovou položku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo*, *Přidat detail* nebo *Změnit typ*.
   - Pro přidání tel. čísla zvolte *Přidat číslo* a typ čísla.
   - Pro přidání textové položky zvolte *Přidat detail* a typ textu.
   - Chcete-li změnit typu zvoleného čísla nebo textu, zvolte *Změnit typ* a požadovaný typ.
5. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte .

Změna standardního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Přidání obrázku k uloženému jménu nebo číslu

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interním telefonním seznamu telefonu můžete přidat obrázek. Obrázek je zobrazen při příchozím hovoru pocházejícím ze zvoleného tel. čísla.

V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo), ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*.

Změna obrázku připojeného k uloženému jménu

V pohotovostním režimu stiskněte ◎ dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**.

Vyberte obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit obraz*. Nebo: Je-li v nastavení *Ukázat Kontakty* zvoleno *Jméno a číslo*, vyhledejte obrázek a stiskněte **Změna**.

Vyhledejte požadovaný obrázek v menu *Galerie*, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*.

Vyhledání jména v seznamu kontaktů

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hledat*. Nebo: V pohotovostním režimu stiskněte ◎ dolů (nebo nahoru).
2. Chcete-li, zadejte první písmeno(a) hledaného jména.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Je-li jméno uloženo na SIM kartě, je v horním rohu displeje zobrazeno .
4. Procházejte tel. čísly a textovými položkami přidanými ke jménu.

Vymazání kontaktů

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Smazat*. Vyberte *Postupně* nebo *Smazat vše*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odstraněním jména a tel. čísla dojde k odstranění i k nim přidaných čísel, textových položek a obrázku. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Odstranění čísla, textové položky nebo obrázku přidaného ke jménu
V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno (a číslo) a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, textovou položku nebo obrázek, který chcete odstranit, stiskněte **Volby**, zvolte odpovídající funkci a stiskněte **Ano**.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

1. V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**.
2. Vyhledejte požadované jméno, číslo nebo textovou položku, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci. Nebo: Je-li v nastavení *Ukázat Kontakty* zvoleno *Jméno a číslo*, vyhledejte požadované jméno, číslo nebo textovou položku a stiskněte **Upravit**.
3. Upravte jméno, číslo nebo textovou položku a stiskněte **OK**.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty nebo obráceně. Textové položky nebo obrázky uložené v telefonu nebudou do SIM karty zkopírovány.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*. Zvolte směr kopírování. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla* (zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu na kartu). Zvolte, zda chcete zachovat původní jména a tel. čísla (*Zachovat originál*) nebo je vymazat (*Přesunout originál*).

Hlasová volba

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov (tzv. hlasový záznam), která jsou k tel. číslu připojena.

Hlasové záznamy jsou uloženy v telefonu. Všechny hlasové záznamy jsou odstraněny, pokud do telefonu vložíte novou SIM kartu a uložíte nové hlasové záznamy.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání hlasového záznamu

V pohotovostním režimu stiskněte dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat hl. záznam*. Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete nahrát jako hlasový záznam.

Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu

V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu nebo tlačítko Hlas, dokud se neozve krátký tón. Poté zřetelně vyslovte hlasový záznam.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Hlasové záznamy*. Vyberte požadované jméno nebo tel. číslo a požadovanou funkci.

Další funkce v seznamu kontaktů

Pro přístup k následujícím funkcím stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Kontakty*. Zvolte

- *Čísla služeb* pro volání čísel služeb vašeho provozovatele služeb, pokud jsou dostupné na SIM kartě (síťová služba).
- *Má čísla* pro zobrazení tel. čísel přiřazených k SIM kartě, pokud to karta umožňuje.
- *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v menu *Kontakty* do skupin volajících. Pro každou skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a logo, které je zobrazeno při příchozím hovoru z rozpoznaného tel. čísla náležícího do dané skupiny.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Můžete vybírat z následujících funkcí: *Název skupiny*, *Vyzvánění pro skupinu*, *Logo skupiny*, *Členové skupiny*.

Pokud zvolíte *Členové skupiny*, stiskněte **Přidat** pro přidání jména do skupiny nebo stiskněte **Odstraň** pro odstranění jména ze skupiny.

Viz rovněž *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 101.

Zrychlené volby

Tlačítka 2 abc až 9 wxyz fungují jako tlačítka zrychlené volby. Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz strana 38.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Zrychlené volby*. Vyhledejte požadované tlačítko a stiskněte **Přiřadit**. Stiskněte **Hledat** a zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit zvolené klávese.

Je-li již tel. číslo přiřazeno klávese, můžete zobrazit číslo stisknutím **Ukázat** nebo změnit či odstranit přiřazení čísla stisknutím **Volby** a zvolením požadované volby.

Vizitky

Kontaktní informace můžete odeslat nebo přijmout ve formátu vizitky.

Odeslání vizitky do kompatibilního telefonu nebo jiného přístroje, který podporuje standard vCard: V pohotovostním režimu stiskněte ◉ dolů (nebo nahoru), vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*. Zvolte *Přes infračervený*, *Přes text. zprávu* (síťová služba) nebo *Přes Bluetooth*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat** a **Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a **OK**.

■ Profily (Menu 4)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*.

1. Zvolte profil, který chcete aktivovat, nebo jehož nastavení chcete změnit.
2. Zvolte *Aktivovat*, *Přizpůsobit* nebo *Dočasný*.
   - Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat* nebo *Dočasný*.

     Chcete-li aktivovat profil pouze na určitou dobu, zvolte *Dočasný* a nastavte čas konce platnosti profilu. Po vypršení času platnosti se stane aktivním předchozí profil.
   - Pro změnu nastavení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

     Informace o nastavení, viz Nastavení tónů na straně 101. Volbou *Název profilu* můžete přejmenovat zvolený profil. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.

V pohotovostním režimu je zobrazen název aktuálně aktivního profilu, kromě případu, kdy je aktivní profil *Normální*. Dočasný profil je indikován ikonou ⏲ před jeho názvem.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Pro rychlou změnu profilu v pohotovostním režimu stiskněte krátce vypínač telefonu a zvolte profil, který chcete aktivovat.

■ Nastavení (Menu 5)

V tomto menu můžete změnit různá nastavení telefonu. Nastavení v jednotlivých menu můžete rovněž vrátit na původní hodnoty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*.

Osobní klávesové zkratky

Můžete zvolit funkci pro pravé výběrové tlačítko, která bude zobrazena v pohotovostním režimu, a funkce ('osobní klávesové zkratky'), které budou dostupné po stisknutí tlačítka **Jdi na** v pohotovostním režimu nebo po otevření menu *Jdi na*.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*. Zvolte

- *Pravé tlačítko pro výběr* a zvolte funkci pro pravé výběrové tlačítko. Mezi dostupné volby patří název definovaný operátorem, *Jdi na* a *Kontakty*.
- *Volby funkce Jdi na* pro zvolení funkcí do seznamu klávesových zkratek. Vyhledejte funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**. Změny uložte stisknutím **Hotovo** a **Ano**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Organizovat volby Jdi na* pro změnu pořadí funkcí v seznamu. Vyhledejte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a zvolte místo, na které chcete funkci přesunout.

Nastavení času a data

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení času a data*. Zvolte

- *Hodiny* - nastavíte přesný čas, zobrazování (nebo nezobrazování) aktuálního času nebo zvolíte 12-ti nebo 24 hodinový formát zobrazení.

  Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřídit.

- *Datum* - nastavíte zobrazení (nebo nezobrazení) data v pohotovostním režimu, upravíte datum nebo zvolíte formát data a oddělovač data.

  Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné datum znovu seřídit.

- *Aut. aktualizace data a času* - nastavíte automatickou úpravu času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba).

  Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Ty používají místní čas, což může po automatické aktualizaci času a data způsobit uplynutí některých výstrah a signalizací.

Nastavení volání

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Zvolte



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (síťová služba). Volby přesměrování, které nejsou podporovány vaší SIM kartou nebo operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.

  Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor. Zapněte přesměrování (*Aktivovat*), vypněte jej (*Zrušit*) nebo ověřte jeho stav v menu (*Ověřit stav*).

  - Zvolíte-li *Aktivovat*, vyberte tel. číslo, na které budou hovory přesměrovány. Aktivujete-li volbu přesměrování *Přesměrovat, pokud nepřijímá* nebo *Přesměrovat, je-li nedostupný*, můžete rovněž zvolit prodlevu, po které bude hovor přesměrován.
  - Pokud zvolíte *Ověřit stav*, stiskněte **Číslo** pro zobrazení tel. čísla, na které budou hovory přesměrovány, nebo **Detaily** pro zobrazení tel. čísla a prodlevy (dostupné pro volby *Přesměrovat, pokud nepřijímá* a *Přesměrovat, je-li nedostupný*).

  V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování. Jsou-li hovory přesměrovány, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

  Každá telefonní linka může mít vlastní nastavení přesměrování hovoru. Viz *Linka pro odchozí hovory*.

- *Příjem všemi klávesami* a *Zapnuto*, chcete-li přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, výběrových tlačítek a .
- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu o volání pokusil až desetkrát o navázání spojení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Zrychlená volba* a *Zapnuto*, chcete-li volat jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby 2 abc až 9 wxyz podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka. Viz rovněž Zrychlené volby na straně 91.
- *Služba hovorů na lince* a *Aktivovat* pro vyžádání služby v síti, aby upozorňovala na nový hovor v době, kdy již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz rovněž Hovor na lince na straně 40.
- *Informace o volání* a *Zapnuto* pro nastavení telefonu, aby krátce zobrazil přibližnou dobu trvání posledního hovoru.
- *Poslat mou identifikaci volajícího* pro zobrazení (*Ano*) nebo nezobrazení (*Ne*) vašeho tel. čísla volané osobě. Jedná se o síťovou službu.
- *Linka pro odchozí hovory* zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání (síťová služba). Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

  Zvolíte-li *Linka 2* a nemáte tuto síťovou službu objednánu, nemůžete hovory provádět. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno **2**.

Nastavení telefonu

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení telefonu*. Zvolte

- *Jazyková nastavení* pro zvolení jazyka textů na displeji. Pokud zvolíte *Jazyk telefonu* a *Automaticky*, telefon vybere jazyk podle informací na SIM kartě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obsahuje-li karta několik jazyků, můžete vybrat požadovaný v nastavení *Jazyk karty SIM*.

Toto nastavení ovlivní rovněž formáty data a času, například v kalendáři.

- *Automatický zámek kláves* pro nastavení klávesnice, aby se automaticky zamkla po uplynutí určité prodlevy, pokud je telefon v pohotovostním režimu.

  Chcete-li aktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu, po které se klávesnice zamkne. Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

  Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 42.

  Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

- *Bezpečnostní klávesnice* pro nastavení telefonu, aby se zeptal na bezpečnostní kód při uvolňování zámku klávesnice. Upozorňujeme, že aktivace této funkce nezajistí bezpečnost dat telefonu před přístupem z PC Suite.

  Chcete-li aktivovat zabezpečení klávesnice, zadejte bezpečnostní kód, stiskněte **OK** a zvolte *Zapnuto*. Jestliže chcete deaktivovat zabezpečení klávesnice, zvolte *Vypnuto*.

  Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 42.

- *Informace o buňce* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Pozdrav* pro vytvoření textu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu. Napište text a uložte jej stisknutím **Uložit**. Pro odstranění pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat*.
- *Volba operátora* pro nastavení telefonu, aby automaticky zvolil operátora celulární sítě, který je dostupný v daném místě (*Automatická*), nebo můžete vybrat požadovaného operátora ze seznamu (*Ručně*).

  Zvolený operátor musí mít souhlas o roamingu s provozovatelem vaší domovské sítě. Neexistuje-li takový souhlas, zobrazí se text *Není přístup* a musíte zvolit jiného operátora.

  Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.
- *Síťový režim* pro nastavení telefonu, aby automaticky zvolil síť GSM nebo UMTS (*Duální síť*), nebo pouze síť GSM.

  Pokud zvolíte *Duální síť*, telefon automaticky vybere síť GSM nebo UMTS podle parametrů sítě a souhlasu s roamingem mezi operátory sítě.

  Pokud zvolíte GSM, telefon se pokusí použít pouze zvolenou síť. Není-li zvolená síť ve vašem místě k dispozici, musíte toto nastavení změnit.

  Po změně nastavení se telefon sám vypne a opět zapne.

  Výstraha: Pokud nastavíte telefon pro použití pouze sítě GSM a tato síť nebude k dispozici, nebudete mít možnost volat, a to ani tísňová volání, nebo používat jiné funkce vyžadující připojení do sítě.
- *Potvrdit funkce služeb SIM* pro nastavení telefonu, aby zobrazoval potvrzovací zprávy (*Ano*) při používání služeb SIM karty.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Aktivace nápovědy* pro nastavení telefonu, aby při používání funkcí menu zobrazoval nápovědu.
- *Tón při aktivaci* pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí telefonu přehrál uvítací tón.
- *Stav paměti* pro zobrazení celkové velikosti volné a použité sdílené paměti a velikosti paměti používané různými funkcemi.

Nastavení displeje

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení displeje*. Zvolte

- *Tapeta* pro nastavení telefonu, aby se v pohotovostním režimu na displeji zobrazil obrázek na pozadí, tzv. tapeta.

  Obrázky použitelné pro tapetu naleznete v menu *Galerie*. Nové obrázky v podporovaných formátech můžete uložit z přijatých multimediálních zpráv, stáhnout je ze stránek v prohlížeči nebo je přenést přes Nokia PC Suite z kompatibilního PC. Jako tapetu můžete rovněž použít fotografie pořízené kamerou telefonu.

  Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, postupujte takto:

  - Pokud chcete nastavit obrázek tapety poprvé nebo pokud chcete změnit obrázek, vyberte *Zvolte tapetu*. Vyberte požadovanou složku v menu *Galerie* a stiskněte **Otevřít**. Vyhledejte požadovaný obrázek. Stiskněte **Otevřít**, **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Jestliže jste již tapetu používali, ale poté byla nastavena na *Vypnuto*, zvolte *Zapnuto*.

  Odstraníte-li obrázek používaný jako tapeta z menu *Galerie*, bude obrázek stále použit jako tapeta, dokud jej nezměníte.

- *Sestavy barev* pro zvolení barvy některých částí displeje telefonu, jako jsou indikátory intenzity signálu a stavu nabití baterie.
- *Vzhled menu* pro nastavení způsobu zobrazení hlavního menu telefonu. Zvolíte-li *Seznam*, bude menu zobrazeno jako seznam. Zvolíte-li *Tabulka*, bude menu zobrazeno jako tabulka. V zobrazení tabulky je název menu zobrazen v horní části displeje.
- *Logo operátora* pro nastavení telefonu, aby bylo nebo nebylo zobrazeno logo operátora uložené v telefonu. Není-li v telefonu logo k dispozici, není tato funkce vysvícená.

  Informace o dostupnosti log operátora získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Můžete vytvořit i vlastní logo operátora v aplikaci Nokia Image Converter, viz Nokia PC Suite a Nokia Audio Manager na straně 19.

- *Prodleva spořiče displeje* pro nastavení prodlevy, po které se aktivuje funkce spořiče displeje.

  Spořič displeje je funkce pro úsporu energie, která se aktivuje po uplynutí prodlevy, během které je telefon v pohotovostním režimu a není používán. Po aktivování spořiče displeje se od horní části displeje pohybuje řádek zobrazující digitální hodiny. Zbytek displeje je prázdný.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zvolte prodlevu z přednastavených hodnot nebo zvolte *Jiná* a nastavte čas.

Spořič displeje můžete deaktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení tónů

Můžete změnit nastavení tónů a vibrací aktuálně zvoleného profilu. Stejná nastavení naleznete rovněž v menu *Profily*, viz strana 92.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení tónů*. Zvolte

- *Ohlášení příchozího hovoru*, chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

  Zvolíte-li například *Vypnuto*, telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět.
- *Vyzváněcí tón* pro zvolení tónu, který bude znít při oznamování příchozího hovoru. Chcete-li zvolit tón, například soubor MP3 uložený v menu *Galerie*, zvolte v seznamu tónů *Otevřít Galerii*.
- *Hlasitost vyzvánění* pro nastavení hlasitosti vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- *Vibrace* pro nastavení telefonu, aby při příchozím hovoru nebo přijetí zprávy vibroval. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.
- *Tón ohlášení zprávy* pro zvolení tónu, který uslyšíte při přijmutí zprávy. Chcete-li zvolit tón ze seznamu vyzváněcích tónů, zvolte *Vyzváněcí tón* a požadovaný tón.
- *Tóny kláves* pro zvolení hlasitosti tónů kláves.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Tóny výstrahy* - můžete nastavit telefon, aby vydával tóny, např. je-li baterie před úplným vybitím.
- *Upozornění na* pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**. Můžete zvolit několik skupin. Po provedení volby stiskněte **Hotovo** a **Ano**.

  Informace o přidání člena do skupiny volajících, viz Další funkce v seznamu kontaktů na straně 90.

Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto* a volba *Tón ohlášení zprávy* na *Žádný tón*, bude v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Přidání nových tónů do telefonu

Informace o dostupnosti vyzváněcích tónů, například prostřednictvím služby textových zpráv (SMS), získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Tóny jsou uloženy v menu *Galerie*.

Vlastní tóny můžete vytvořit pomocí aplikací Nokia Sound Converter a Nokia PC Composer obsažených v softwaru Nokia PC Suite.

Nastavení příslušenství

Můžete definovat nastavení, která telefon standardně použije po připojení ke kompatibilnímu headsetu, sadě do vozu nebo indukční smyčce. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon byl alespoň jednou připojen k některému z těchto příslušenství.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*.

Podle dostupnosti vyberte *Headset*, *Handsfree* nebo *Naslouchátko*. Zvolte

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení (*Zapnuto*) nebo aby zůstalo rozsvícené 15 sekund po stisknutí tlačítka (*Automaticky*). Tato volba je dostupná pouze v případě, že je zvoleno menu *Handsfree*.

Indikátory příslušenství v pohotovostním režimu

Je-li k telefonu připojeno kompatibilní příslušenství, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen odpovídající indikátor (, nebo).

Nastavení zabezpečení

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*.

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zvolte

- *Používaný kód* pro nastavení telefonu, aby používal UPIN nebo PIN kód. Volba *Kód UPIN* je zobrazena jen v případě, že je do telefonu zasunuta USIM karta.
- *Požadavek na PIN kód* (nebo *Požadavek na kód UPIN*, v závislosti na volbě *Používaný kód*) pro nastavení telefonu, aby po zapnutí vyžádal PIN kód SIM karty (nebo UPIN kód USIM karty). Některé karty neumožňují změnit toto nastavení.
- *Služba blokování hovorů* pro omezení hovorů, které je možné s telefonem provádět (síťová služba). Zvolte požadovanou volbu blokování a poté ji zapněte (*Aktivovat*), vypněte (*Zrušit*) nebo ověřte její stav (*Ověřit stav*).
- *Povolená čísla* pro omezení ochozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla (umožňuje-li to SIM karta).

  Chcete-li zobrazit čísla v seznamu povolených čísel, zvolte *Seznam čísel*, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Ukázat**.

  Pokud chcete upravit seznam povolených čísel, stiskněte **Volby** a zvolte odpovídající funkci.

  Používáte-li funkci povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsažena v seznamu povolených telefonních čísel.
- *Uzavřená skupina* pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vás (síťová služba). Zvolte *Standardní*, chcete-li nastavit telefon,



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

aby používal skupinu, na které jste se dohodli s provozovatelem služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Používáte-li uzavřenou skupinu uživatelů, je v pohotovostním režimu zobrazeno číslo skupiny a ikona .

- *Úroveň zabezpečení* pro definování, kdy se telefon zeptá na bezpečnostní kód.

  Zvolíte-li *Telefon*, telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Pokud zvolíte *Paměť*, bude bezpečnostní kód požadován v případě, že je používána paměť *SIM karta* a pokoušíte se ji změnit na *Telefon* nebo *Telefon a SIM* nebo chcete-li kopírovat jména a tel. čísla z jednoho seznamu kontaktů do jiného. Viz rovněž *Používaná paměť* v kapitole Volba nastavení pro kontakty na straně 84.

  Po změně tohoto nastavení jsou vymazána čísla ze seznamů *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla*.

- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu, hesla pro blokování nebo UPIN kódu. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení standardního nastavení

Některá nastavení menu můžete vrátit na původní hodnoty.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že touto funkcí nedojde k vymazání informací, které jste uložili nebo stáhli do telefonu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Kamera (Menu 6)

V tomto menu můžete začít pracovat s kamerou telefonu a upravovat její nastavení.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Kamera*.

Fotografování a nahrávání videoklipu

Chcete-li použít kameru v tomto menu, zvolte režim kamery (*Standardní foto*, *Portrét*, *Noční režim* nebo *Video*) a vyfotografujte snímek nebo nahrávejte videoklip. Podrobnější informace o použití kamery v pohotovostním režimu, viz stranu 34.

Zvolte *Standardní foto*, chcete-li fotografovat normální snímek (orientace na šířku). Volbu *Portrét* použijte pro fotografování snímků, které přidáte ke jménu do seznamu kontaktů. Volbu *Video* použijte pro nahrávání videoklipu. Zvolte *Noční režim*, chcete-li fotografovat ve špatných světelných podmínkách, kdy kamera potřebuje delší dobu expozice.

Fotografie a videoklipy jsou ukládány do sdílené paměti, viz strana 19. Není-li v paměti dostatek místa pro používání kamery, vymažte některé starší fotografie nebo jiné soubory z menu *Galerie*, viz strana 112.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení kamery

V menu *Kamera* zvolte *Nastavení* a

- *Standardní režim* pro zvolení režimu kamery, který bude standardně použit při aktivaci kamery po stisknutí tlačítka Kamera.
- *Kvalita obrazu* pro nastavení stupně komprese pro ukládané fotografie. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti. *Normální* a *Základní* poskytnou menší kvalitu obrazu, ale za cenu menšího využití paměti.
- *Délka videoklipu* pro nastavení maximální délky videoklipů nahrávaných kamerou. Zvolíte-li *Standardní*, bude maximální délka 15 sekund.
- *Zvuky kamery* pro zapnutí nebo vypnutí zvuků závěrky a samospouště. Zvuk závěrky je slyšet při fotografování. Zvuk samospouště je slyšet při běžící samospoušti.
- *Standardní název* definuje výchozí název fotografií a videoklipů. Chcete-li použít přednastavený název, zvolte *Automaticky*. Pokud chcete definovat vlastní název, zvolte *Můj název*.

■ Přehráv. médií (Menu 7)



V tomto menu můžete zobrazovat fotografie a přehrávat zvuky a videoklipy uložené do telefonu. Máte zde rovněž přístup ke službám, ze kterých můžete stáhnout nové fotografie, zvuky a videoklipy.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Přehráv. médií*.

V menu *Přehráv. médií* zvolte

- *Otevřít Galerii*, chcete-li otevřít soubory uložené do menu *Galerie*.
- *Stahování médií* pro stažení například grafik a vyzváněcích tónů do telefonu (síťová služba). Další informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 16.

Informace o funkcích, ke kterým máte přístup při zobrazování nebo poslechu multimediálního obsahu po stisknutí **Volby**, viz Galerie (Menu 9) na straně 112.

Ochrana autorských práv může znemožnit upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Streamování (přímé přehrávání) obsahu

Streamování obsahu se týká audio nebo video souborů, které můžete poslouchat nebo sledovat při streamování jejich obsahu ze serveru poskytujícího streamovaný obsah. Streamovaný obsah je dostupný jen při připojení k serveru. Dostupnost funkce streamování závisí na provozovateli služby nebo operátorovi sítě.

V menu *Přehráv. médií* zvolte *Záložky*, chcete-li zobrazit záložky prohlížeče, které je možné použít pro přístup k serverům s obsahem. Stejné záložky jsou dostupné v menu *Služby*. Jestliže záložka přiřazená konkrétní službě nepracuje s aktivním



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nastavením, zvolte jiný soubor nastavení ve volbě *Aktivní nastavení spojení* tohoto menu a zkuste to znovu.

V menu *Přehráv. médií* zvolte *Jdi na adresu*, pokud chcete zadat adresu požadovaného serveru s obsahem. Zadejte adresu (stisknutím * vložíte speciální znaky) a stiskněte **OK**.

Chcete-li definovat nastavení potřebná pro přístup k serveru se streamovaným obsahem, zvolte v menu *Přehráv. médií* volbu *Nastavení spojení*. Zvolte *Aktivní nastavení spojení*, vyberte soubor nastavení spojení, do kterého chcete uložit nastavení pro streamování, a stiskněte **Aktivuj**. Dále zvolte *Upravit aktivní nastavení spojení* a definujte nastavení, které jste přijali od provozovatele služby streamování. Další informace naleznete v kapitole Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 139.

■ Hudba (Menu 8)

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb nebo MP3 a AAC souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager.

Zvukové soubory můžete poslouchat přes kompatibilní headset nebo reproduktor telefonu.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Hudba*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o přenášení hudebních skladeb z kompatibilního PC a správě hudebních skladeb a seznamů skladeb naleznete v pokynech pro aplikaci Nokia Audio Manager, která je obsažená v softwaru Nokia PC Suite.

V průběhu používání hudebního přehrávače můžete iniciovat nebo přijmout hovor. V průběhu hovoru je přehrávání pozastaveno.

Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu

Po otevření aplikace *Hudba* jsou zobrazeny detaily o první skladbě ve výchozím seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **Přehrát** nebo stiskněte ◎ doprava.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte klávesy nastavení hlasitosti na straně telefonu.

Přehrávání zastavíte stisknutím **Stop** nebo stisknutím ◎ doleva.

Stisknutím ◎ dolů přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojím stisknutím ◎ nahoru přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Pro přetočení aktuálně přehrávané skladby zpět podržte stisknuté tlačítko ◎ nahoru. Pro rychlý posun ve skladbě dopředu podržte stisknuté tlačítko ◎ dolů. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

Výstraha! Poslouchejte hudbu při přijatelné úrovni hlasitosti. Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození vašeho sluchu.

Nastavení pro hudební přehrávač

V menu *Hudba* máte po stisknutí **Volby** přístup k následujícím volbám nastavení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Volby přehrávání*: Zvolením *V náhodném pořadí* budou skladby ze seznamu skladeb přehrávány v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat*, pokud chcete neustále opakovat přehrávání skladby nebo všech skladeb ze seznamu.
- *Stažení hudby*: Můžete se připojit je službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

  Další informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 16.
- *Reproduktor*: Je-li k telefonu připojen headset, můžete hudební přehrávač poslouchat přes reproduktor telefonu.
- *Headset*: Hudební přehrávač můžete poslouchat přes kompatibilní headset připojený k telefonu.

  Tip: Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu. Pro ukončení přehrávání podržte toto tlačítko stisknuté.
- *Seznam stop*: Můžete zobrazit všechny skladby dostupné v seznamu skladeb a přehrát požadovanou skladbu. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **Přehrát** nebo stiskněte doprava.

  Stisknete-li **Volby**, můžete obnovit seznam skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) a změnit seznam skladeb, který je zobrazen po otevření menu *Hudba*, je-li v telefonu k dispozici více seznamů skladeb.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Galerie (Menu 9)



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky, tóny a videoklipy uložené do telefonu. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje následující formáty souborů:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB a PNG.
- Audio: MP3, AAC, Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR a monofonické vyzváněcí tóny.
- Videoklipy: 3GP (s H.263 video a AMR audio).

Telefon nemusí podporovat všechny variace těchto formátů souborů.

Galerie používá sdílenou paměť, viz strana 19. Upozorňujeme, že do složky je možné uložit maximálně 200 souborů. Pro uložení dalších souborů vytvořte novou složku pomocí funkce *Přidat složku*.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie* nebo stiskněte v pohotovostním režimu **Galerie**. Zobrazí se seznam složek.

1. V menu *Galerie* vyhledejte požadovanou složku.
2. Stisknutím **Otevřít** otevřete zvolenou složku, například *Obrázky*, nebo stiskněte **Volby** a zvolte
   - *Přidat složku* pro vytvoření nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Vymazat složku* pro vymazání zvolené složky. Přednastavené složky není možné vymazat.
- *Přesunout* pro přesunutí zvolené složky. Vyberte místo, na které chcete zvolenou složku přesunout, stiskněte **Volby** a zvolte *Přesunout sem*. Přednastavené složky není možné přesunout.
- *Přejmen. složku* pro zadání nového názvu zvolené složky. Přednastavené složky není možné přejmenovat.
- *Detaily* pro zobrazení informací o zvolené složce.
- *Typ zobrazení* pro definování způsobu zobrazení složek a jejich obsahu. Pro fotografie a videoklipy je vhodná volba *Rastr*.
- *Druh* pro seřazení složek podle názvu, data, formátu nebo velikosti.
- *Stažení Galerie* pro načtení videoklipů, fotografií a tónů (síťová služba). Viz Stahování obsahu a aplikací na straně 16.
- *Sezn. práv užívání* pro zobrazení seznamu dostupných práv užívání. Vyhledejte požadovaný soubor a stiskněte **Volby**. Zvolením *Detaily* zobrazíte práva pro používání. Viz Práva pro používání na straně 115.

3. Otevřete-li v kroku 2 složku, zvolte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, a stiskněte **Otevřít**.

   Případně stiskněte **Volby** a zvolte

   - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
   - *Poslat* pro odeslání souboru v multimediální zprávě (síťová služba) nebo při infračerveném či Bluetooth připojení do kompatibilního přístroje.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Chcete-li odeslat soubor v multimediální zprávě, můžete místo použití funkce *Poslat* stisknout .

- *Jako tapetu* pro použití zvoleného obrázku jako tapetu na pozadí displeje. Viz rovněž *Tapeta* na straně 99.
- *Jako vyzván. tón* pro použití zvoleného zvuku jako vyzváněcího tónu pro aktivní profil. Viz rovněž Profily (Menu 4) na straně 92.
- *Upravit obraz* pro přidání textu, rámečků nebo klipartu do zvoleného obrázku. Stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit text*, *Vložit rám* nebo *Vložit klipart*.

  Chcete-li vložit rám nebo klipart, vyberte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Tlačítky pro pohyb se přesuňte k dalšímu obrázku a stiskněte **OK** nebo stiskněte **Zpět**, chcete-li změnit rám nebo klipart.

  Pro uložení změněného obrázku ve formátu GIF stiskněte **Uložit**, upravte název obrázku, stiskněte **OK**, vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do požadované složky. Vyberte složku, do které chcete soubor přesunout, stiskněte **Volby** a zvolte *Přesunout sem*.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Detaily* pro zobrazení například velikosti a formátu souboru.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů ze zvolené složky.
- *Ukázat postupně* pro postupné zobrazení nebo přehrání všech souborů ve zvolené složce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Otevřete-li v kroku 3 soubor, stiskněte **Přehrát** pro přehrání zvukového klipu nebo videoklipu, nebo stiskněte **Zoom** pro zobrazení obrázku ve větší velikosti. Obrázkem můžete pohybovat klávesou ◎.

   Stisknutím **Volby** máte přístup například k následujícím funkcím: *Nastavit kontrast*, *Vypnout audio*/*Zapnout audio*, *Aktual. práva*. Zvolte

   - *Vypnout audio*/*Zapnout audio* pro zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu videoklipu.
   - *Aktual. práva* pro aktualizování práv pro používání zvoleného souboru. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je možné aktualizovat práva pro používání.

Tip: Otevřete-li v kroku 3 soubor stisknutím **Otevřít**, můžete procházet soubory ve zvolené složce stisknutím ◎ dolů nebo nahoru.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Práva pro používání

Telefon podporuje použití práv pro používání, kterými je chráněn obsah uložený do telefonu. Některou část obsahu, například vyzváněcí tón, je možné chránit a přiřadit jí určitá pravidla používání, například počet použití.

Pravidla pro používání jsou definována v právech pro užívání obsahu, která je možné doručit spolu s obsahem nebo nezávisle na obsahu - to záleží na provozovateli služby. Tato práva je možné aktualizovat.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o právech pro použití a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

■ Organizér (Menu 10)



Toto menu obsahuje budík, kalendář, seznam úkolů a elektronickou peněženku.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér*.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.

Pro nastavení tónu signalizace zvolte *Tón signalizace* a požadovaný tón. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktivní profil v menu *Profily*, viz strana 92.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Když nastane čas pro buzení
Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně deset minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Pokud stisknete **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro telefonické hovory: *Zapnout telefon?*. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz strana 19.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Otevře se zobrazení měsíce. Dny, týdny a měsíci můžete procházet pomocí ◉.

Tip: V pohotovostním režimu otevřete kalendář stisknutím ◉ vpravo.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití různých zobrazení kalendáře

- **Zobrazení měsíce:** Toto zobrazení ukazuje týdny měsíce. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Obsahuje-li den poznámky, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne ("zobrazení dne"), vyhledejte požadovaný den a stiskněte **Ukázat**.

  Po stisknutí tlačítka **Volby** máte přístup k následujícím funkcím: *Zapsat poznámku*, *Jdi na datum*, *Nastavení*, *Jdi na úkoly*. Zvolte

  - *Zapsat poznámku* pro vytvoření poznámky pro zvolený den.
  - *Jdi na datum* pro přesunutí na požadovaný den v kalendáři.
  - *Nastavení* pro nastavení data a času nebo zvolení jejich formátu, znaku oddělovače (například -) nebo prvního dne týdne (*Týden začíná*). Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

- **Zobrazení dne:** Toto zobrazení ukazuje poznámky nastavené pro zvolený den. Stisknutím **Ukázat** otevřete zvolenou poznámku ('zobrazení poznámky'), nebo nejsou-li ke dni zapsány poznámky, stiskněte **Přidat** a vytvořte novou poznámku.

  Tip: Chcete-li zobrazit poznámky pro předchozí nebo následující den, stiskněte doleva nebo doprava.

  Po stisknutí tlačítka **Volby** máte přístup k následujícím funkcím: *Zapsat poznámku*, *Smazat*, *Upravit*, *Přesunout*, *Opakovat*, *Jdi na datum*, *Poslat poznámku*, *Kopírovat*, *Nastavení*, *Jdi na úkoly*. Zvolte



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Opakovat* pro zvolení intervalu, ve kterém je poznámka opakována, například *Každý týden*.
- *Poslat poznámku* pro odeslání poznámky do kompatibilního přístroje přes IČ port nebo Bluetooth, nebo jako poznámky kalendáře nebo textové zprávy.
- *Přesunout* nebo *Kopírovat* pro přesunutí nebo zkopírování poznámky do jiného dne.
- *Jdi na úkoly* pro otevření menu *Úkoly*, ve kterém můžete vytvořit úkol a poté jej zkopírovat do kalendáře. Viz rovněž Úkoly na straně 121.

- **Zobrazení poznámky:** Toto zobrazení ukazuje poznámku otevřenou v zobrazení dne. Máte-li nastavenu signalizaci pro poznámku, bude v horní části poznámky zobrazena ikona .

  Poznámkami nastavenými pro zvolený den můžete procházet tisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo. Stisknutím **Upravit** můžete upravit zobrazenou poznámku.

  Po stisknutí tlačítka **Volby** máte přístup k následujícím funkcím: *Smazat*, *Přesunout*, *Opakovat*, *Poslat poznámku*, *Kopírovat*, *Nastavení*, *Jdi na úkoly*.

Vytvoření záznamu v kalendáři

Novou poznámku můžete vytvořit v zobrazení měsíce nebo zobrazení dne.

V zobrazení měsíce vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Nejsou-li v zobrazení dne u požadovaného dne zapsány žádné poznámky, stiskněte **Přidat** nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zvolte jeden z následujících typů poznámek:

- *Jednání*: Zadejte obsah jednání a stiskněte **Uložit**. Zadejte místo jednání a stiskněte **Uložit**. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Zadejte čas konce jednání a stiskněte tlačítko **OK**.

  Při nastavování času můžete stisknutím nahoru nebo dolů procházet hodinami a minutami a stisknutím doleva nebo doprava volit hodiny a minuty.

  Chcete-li přidat signalizaci k poznámce, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

- *Upomínka*: Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Chcete-li k poznámce přidat signalizaci, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas signalizace.

- *Volat*: Zadejte tel. číslo, stiskněte **Uložit**, zadejte jméno a stiskněte **Uložit**. Nebo: Chcete-li vyhledat jméno a číslo v seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat* a vyberte požadované jméno. Zadejte čas volání a stiskněte **OK**.

  Chcete-li přidat signalizaci k poznámce, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

- *Narozeniny*: Zadejte jméno osoby a stiskněte **Uložit**. Nebo: Chcete-li vyhledat jméno a číslo v seznamu kontaktů, stiskněte **Volby**, zvolte *Hledat*, zvolte požadované jméno, podle potřeby jej upravte, a stiskněte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**.

  Chcete-li přidat signalizaci k poznámce, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

- *Poznámka*: Zadejte předmět poznámky a stiskněte **Uložit**. Zadejte den konce platnosti poznámky a stiskněte **OK**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat signalizaci k poznámce, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazena poznámka *Volat*, můžete zobrazené číslo vytočit stisknutím tlačítka . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

Úkoly

V seznamu úkolů můžete ukládat poznámky pro úkoly, které musíte splnit, a spravovat úkoly. Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz strana 19.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Úkoly*. Aktuální úkoly jsou zobrazeny v pořadí podle priority.

- Pro přidání nového úkolu, je-li seznam úkolů prázdný, stiskněte **Přidat**. Jsou-li již v seznamu nějaké úkoly uloženy, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat*. Zadejte předmět úkolu a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu, například *Vysoká*.
- V seznamu úkolů máte po stisknutí **Volby** možnost například přidat nový úkol, třídit úkoly podle termínu dokončení nebo smazat všechny úkoly označené jako hotové.

  Můžete rovněž smazat zvolený úkol, odeslat jej do kompatibilního telefonu nebo jej uložit do kalendáře (bez termínu dokončení a signalizace).
- Chcete-li se podívat na úkol, vyhledejte jej v seznamu a stiskněte **Ukázat**. Pro upravení zobrazeného úkolu stiskněte **Upravit**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Můžete stisknout **Volby** a poté například nastavit úkolu termín dokončení a signalizaci, označit úkol jako hotový nebo nehotový, nebo změnit jeho prioritu.

Peněženka

V menu *Peněženka* můžete ukládat osobní informace, například čísla kreditních karet pro placení nákupů prostřednictvím telefonu ze služeb, které tuto funkci podporují.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a *Peněženka*. Peněženku můžete otevřít rovněž ze služby prohlížeče stisknutím **Volby** a zvolením *Užít data z peněž.*, viz strana 141.

Při prvním otevření menu Peněženka musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za text *Vytvořit kód peněženky:* zadejte kód a stiskněte **OK**. Za výzvu *Ověřte kód peněženky:* zadejte kód znovu. Je-li zapnuto nastavení *Požadavek na kód*, je kód požadován po otevření peněženky.

Chcete-li odstranit obsah peněženky a kód peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# a zadejte bezpečnostní kód telefonu.

Uložení a změna osobních informací

Než můžete použít peněženku, musíte uložit číslo kreditní karty a další informace požadované pro provedení nákupu.

V menu *Peněženka* zvolte *Karty*, vyberte požadovanou kartu a definujte požadovaná nastavení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li kopírovat, smazat nebo přejmenovat kartu, zvolte v menu *Peněženka* položku *Karty*, vyberte požadovanou kartu, stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou funkci.

Osobní poznámky

Do peněženky můžete uložit rovněž osobní poznámky. V menu *Peněženka* zvolte *Osobní poznámky*. Telefon zobrazí seznam existujících poznámek.

- Chcete-li přidat osobní poznámku, je-li seznam poznámek prázdný, stiskněte **Přidat**. Jsou-li již v seznamu nějaké poznámky uloženy, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat nový*.
- Jsou-li již některé poznámky uloženy, můžete po stisknutí **Volby** zvolit například volbu pro smazání nebo upravení zvolené poznámky.
- Pro zobrazení poznámky ze seznamu stiskněte **Ukázat**. Je-li zobrazena poznámka, stiskněte **Upravit** pro upravení poznámky, nebo stiskněte **Volby** a zvolte možnost odeslání poznámky v textové zprávě, zkopírování poznámky do kalendáře, vybrání čísla, adresy el. pošty nebo internetové adresy z poznámky (*Použít detail*) nebo smazání poznámky.

Nastavení peněženky

V menu *Peněženka* zvolte *Nastavení*. Zvolte *Požadavek na kód* nebo *Změnit kód*.

■ Hry (Menu 11)



Telefon obsahuje některé Java hry.

Informace o verzi Java podporované telefonem, viz Aplikace (Menu 12) na straně 124. Hry používají sdílenou paměť, viz strana 19.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Hry*.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Nastavení her: Chcete-li upravit osvětlení, zvuky a vibrace (*Chvění*) pro hry, zvolte *Nastavení*. Je-li funkce *Vibrace* v menu *Nastavení tónů* vypnutá, nebude telefon vibrovat, přestože zapnete funkci *Chvění*.

Zahájení hry: Vyberte *Zvolit hru*, vyhledejte požadovanou hru a spusťte hru nebo otevřete soubor her stisknutím **Otevřít** nebo . Informace o funkcích, ke kterým máte přístup po stisknutí **Volby** v seznamu hry, viz strana 125.

Chcete-li zobrazit množství dostupné paměti pro hry: Zvolte *Paměť*.

Stažení hry do telefonu: Zvolte *Stažení her* a informujte se v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 16. Stažená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

■ Aplikace (Menu 12)

V tomto menu můžete používat a spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Telefon podporuje technologii Java 2 Micro Edition (J2ME™), což je verze technologie Java specificky určená pro malá elektronická zařízení.

Java aplikace nabízejí různí provozovatelé služby. Než můžete použít Java aplikaci, musíte ji přenést do telefonu. Java aplikace používají sdílenou paměť, viz strana 19.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Aplikace*.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění aplikace

1. V menu *Aplikace* zvolte *Zvolte aplikaci* a poté aplikaci nebo soubor aplikací, který chcete použít.
2. Stisknutím **Otevřít** nebo spusťte aplikaci nebo otevřete soubor aplikací.

   Otevřete-li soubor aplikací, vyhledejte požadovanou aplikaci a spusťte ji stisknutím **Otevřít** nebo .

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

K následujícím funkcím máte přístup po stisknutí **Volby** v seznamu aplikací. Zvolte

- *Smazat* pro vymazání zvolené aplikace nebo souboru aplikací z telefonu.
- *Přístup na Web* pro nastavení aplikace, aby se dotázala na možnost připojení k síti (*Napřed žádat*). Zvolíte-li *Povoleno*, není povolení požadováno a aplikace se může připojit automaticky. Zvolíte-li *Nepovoleno*, nebude připojení umožněno.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace ze stránky (síťová služba).
- *Webová stránka* pro přístup ke stránce prohlížeče týkající se aplikace. Tato volba je zobrazena jen v případě, že aplikace obsahuje IP adresu stránky.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Připojit přes* pro nastavení telefonu, aby použil specifické nastavení služby, pokud jej aplikace potřebuje. Telefon používá standardně nastavení služby pro prohlížeč.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Stažení Java aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst následujícími způsoby:

- V menu *Aplikace* zvolte *Stažení aplikací*. Podrobnější informace naleznete v kapitole Stahování obsahu a aplikací na straně 16.
- V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolením *Služby* otevřete přístup ke stránce prohlížeče, ze které můžete stáhnout požadovanou Java aplikaci. Viz Procházení stránkami služby na straně 141.
- Použijte funkci *Stažení her* v menu *Hry*.
- Použijte aplikaci Nokia Application Installer obsaženou v softwaru Nokia PC Suite pro přenos nových aplikací z kompatibilního PC do telefonu.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat libovolný obsah, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Ověření stavu paměti

Chcete-li zjistit množství dostupné paměti pro Java aplikace, zvolte v menu *Aplikace* položku *Paměť*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Další funkce (Menu 13)

V tomto menu můžete použít kalkulačku, odpočítávací měřič a stopky nebo nahrávat hlasové příkazy.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce*.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Telefon obsahuje kalkulačku, kterou je rovněž možné použít pro přibližný převod měny.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.

1. Je-li na displeji zobrazena '0', zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím * vložíte desetinnou čárku.
2. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Nebo: Podle potřeby stiskněte několikrát tlačítko *.
3. Vyžaduje-li to výpočet, zadejte druhé číslo.
4. Pro získání celkového výsledku stiskněte **Rovná se**.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Podržte stisknuté tlačítko **Smazat** pro vymazání displeje před prováděním nového výpočtu.

Převod měn

1. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb konverze. Zadejte směnný kurs (stisknutím # vložíte desetinnou čárku) a stiskněte **OK**.
2. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Tip: Chcete-li provádět konverzi měny v pohotovostním režimu, zadejte hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Hlasové příkazy

Některé funkce menu je možné otevřít vyslovením hlasových příkazů. Hlasovým příkazem může být například název funkce.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce* a *Hlasové příkazy*.

Než začnete používat hlasové příkazy: Přečtěte si poznámky k používání hlasové volby na straně 89.

Přidání hlasového příkazu k funkci menu

V menu *Hlasové příkazy* vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Přidat**. Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete nahrát jako hlasový příkaz.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud je již k funkci připojen hlasový příkaz, je vedle názvu funkce zobrazen indikátor .

Použití hlasových příkazů

V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko nebo tlačítko Hlas, dokud neuslyšíte krátký tón. Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající hlasový příkaz.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového příkazu

V menu *Hlasové příkazy* vyhledejte požadovanou funkci.

Chcete-li přehrát příkaz, stiskněte **Přehrát**. Chcete-li jej změnit nebo smazat, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit* nebo *Smazat*.

Odpočítávací měřič

Můžete nastavit, aby telefon po uplynutí určité doby vyzváněl.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*.

Zadejte čas (v hodinách a minutách), po kterých začne telefon vyzvánět, a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič. Je-li odpočítávací měřič v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

- Chcete-li změnit čas odpočítávání, otevřete menu *Odpočítávací měřič* a zvolte *Změnit čas*. Pro ukončení odpočítávání stiskněte *Zastavit měřič*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká definovaný text nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Text vymažete stisknutím **OK**.

Stopky

Můžete měřit čas a měřit časy kol nebo mezičasy například v různých sportech.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Měření časů a mezičasů

V menu *Stopky* zvolte *Měřit mezičas* nebo *Měřit čas kola* a stiskněte **Start**. Stisknutím **Mezičas** zaznamenáte mezičas, stisknutím **Kolo** zaznamenáte čas kola nebo stisknutím **Stop** ukončíte měření. Mezičasy nebo časy kol, zobrazenými pod celkovým časem, můžete procházet.

Po zastavení měření můžete stisknutím **Uložit** uložit mezičasy nebo časy kola. Chcete-li vynulovat časy nebo pokračovat v měření časů, stiskněte **Volby** a zvolte *Vynulovat* nebo *Start*.

Pokračování v měření času na pozadí

Chcete-li používat ostatní funkce při spuštěných stopkách, stiskněte . Jsou-li stopky v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor . Pro zobrazení měřeného času otevřete menu *Stopky* a zvolte *Pokračovat*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Používání stopek spotřebovává energii baterie a zkracuje provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Zobrazení a vymazání uložených časů
V menu *Stopky* zvolte *Ukázat poslední*, *Ukázat časy* nebo *Smazat časy*.

Volbou *Smazat časy* můžete smazat uložené časy. Chcete-li vymazat všechny naměřené časy, zvolte *Smazat vše* a stiskněte **Ano**. Pro postupné mazání časů zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte čas, který chcete vymazat, a stiskněte **Smazat** a **Ano**.

■ Připojení (Menu 14)

V tomto menu můžete připojit telefon ke kompatibilnímu přístroji při Bluetooth nebo IČ propojení. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes GPRS.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Připojení* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

V tomto menu můžete nastavit a spravovat spojení přes Bluetooth.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Bluetooth*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Telefon podporuje technologii Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji do vzdálenosti 10 metrů.

Telefon je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.1. a podporuje následující Bluetooth profily: Serial Port Profile (DevA & DevB), Object Push Profile (jako klient a server), File Transfer Profile (jako server), Dial-Up Networking Profile (jako brána), Headset Profile (jako brána), Hands-Free Profile (jako brána).

Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita Bluetooth přístrojů, používejte s tímto telefonem schválená příslušenství Nokia. U výrobce jiného Bluetooth přístroje si ověřte kompatibilitu s tímto telefonem.

Bluetooth připojení může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje. V některých zemích mohou platit omezení pro používání přístrojů Bluetooth. Informujte se u odborníků.

Poznámka: Používání Bluetooth vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem jej neponechávejte běžet na pozadí.

Nastavení Bluetooth připojení

1. Aktivace funkce Bluetooth: V menu *Bluetooth* zvolte *Bluetooth* a *Zapnuto*. Je-li zapnuta funkce Bluetooth, je v horní části displeje zobrazen indikátor ((•)).
2. V menu *Bluetooth* zvolte *Hledat audio příslušenství* a vyhledejte kompatibilní Bluetooth přístroje.
3. Zvolte přístroj, který chcete k telefonu připojit.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Z důvodu spárování zadejte heslo Bluetooth přístroje a připojte přístroj k telefonu. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje.
5. Začněte používat přístroj.

Chcete-li zjistit, který Bluetooth přístroje je právě k telefonu připojen, zvolte v menu *Bluetooth* volbu *Ukázat aktivní zařízení*. Chcete-li ukončit připojení se zvoleným přístrojem, zvolte **Odpojit**.

Deaktivace funkce Bluetooth

Nechcete-li funkci Bluetooth používat, deaktivujte ji, abyste zabránili zbytečnému vybíjení energie baterie. V menu *Bluetooth* zvolte *Bluetooth* a *Vypnuto*.

Zobrazení spárovaných přístrojů

Můžete zjistit, které Bluetooth přístroje jsou již s telefonem spárovány. V menu *Bluetooth* zvolte *Ukázat přiřazená zařízení* a vyhledejte požadovaný přístroj. Chcete-li ukončit párování se zvoleným přístrojem, zvolte **Vymazat**.

Po stisknutí **Volby** můžete mít přístup k následujícím funkcím, v závislosti na stavu přístroje a Bluetooth připojení. Zvolte

- *Spojit* pro připojení ke zvolenému přístroji.
- *Přiřadit zkrácený název* pro zadání názvu (viditelného pouze vám) přiřazeného zařízení.
- *Požadavek na autoriz. spojení* pro nastavení, zda se telefon připojuje k zvolenému přístroji automaticky (*Ne*) nebo pouze s vaším povolením (*Ano*).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení Bluetooth

Můžete definovat, jak je telefon zobrazen ostatním Bluetooth přístrojům. V menu *Bluetooth* zvolte *Nastavení Bluetooth* a

- *Viditelnost mého telefonu* a *Ukázat všem* ukáže telefon všem ostatním Bluetooth přístrojům nebo *Skrytý* zobrazí telefon pouze spárovaným přístrojům.
- *Název mého telefonu* pro změnu názvu Bluetooth telefonu. Tento název je zobrazován uživatelům ostatních Bluetooth přístrojů.

Infračervený

Telefon má infračervený port, který je možné použít pro připojení telefonu k jinému IrDA kompatibilnímu přístroji. Při IČ propojení můžete přenášet například vizitky nebo poznámky z kalendáře.

Aktivace IČ portu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty telefonu a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

  Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro přijímání dat aktivujte IČ port otevřením tohoto menu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li odesílat data z telefonu, zvolte funkci, ze které chcete data odeslat přes IČ port.

  Například při odesílání zobrazované poznámky z kalendáře stiskněte v menu *Kalendář* tlačítko **Volby** a zvolte *Poslat poznámku* a *Přes IČ*.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.

Kontrola stavu IČ propojení

- Je-li ikona ⧐▪▪▪ zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona ⧐▪▪▪ bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

V tomto menu můžete rovněž definovat, kdy se telefon připojuje do sítě GPRS (síťová služba). Můžete rovněž definovat nastavení GPRS pro používání telefonu jako modemu s kompatibilním PC (síťová služba).

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *GPRS*.

Indikátory GPRS

Je-li GPRS spojení aktivní, je na displeji zobrazena ikona G. Pokud je GPRS spojení přerušeno, například při probíhajícím hovoru, je na displeji zobrazena ikona G (pouze v sítích GSM).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volba režimu GPRS spojení

V menu *GPRS* zvolte *Spojení GPRS* a *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

- Zvolíte-li *Vždy online*, telefon se automaticky zaregistruje do sítě GPRS při zapnutí telefonu. Telefon zůstává zaregistrovaný do sítě GPRS, i když jej nepoužíváte.

  Je-li zvoleno *Vždy online* a služba GPRS je dostupná, je na displeji zobrazen indikátor G.

- Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon se zaregistruje do sítě GPRS pouze při přístupu ke službě, například ke stránce WAP, přes GPRS spojení. Telefon nezůstává po spojení zaregistrován do sítě GPRS.

  Pokud zvolíte *Podle potřeby*, může sestavení GPRS spojení trvat déle než když je zvoleno *Vždy online*.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete použít jako modem pro GPRS spojení (síťová služba), pokud je telefon připojen ke kompatibilnímu PC přes IČ port, Bluetooth nebo kabelem.

Chcete-li definovat nastavení pro GPRS spojení z PC: V menu *GPRS* zvolte *Nastavení modemu GPRS* a *Aktivní přístupový bod* nebo *Upravit aktivní přístupový bod*. Zvolte

- *Aktivní přístupový bod* pro aktivování přístupového bodu. Vyhledejte přístupový bod, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**. Přístupový bod je server, ke kterému se telefon připojuje při připojování k internetu.
- *Upravit aktivní přístupový bod* pro změnu nastavení přístupového bodu. Zvolte
  - *Název přístupového bodu* pro vytvoření názvu pro aktivní přístupový bod.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Přístupový bod GPRS* pro definování názvu přístupového bodu potřebného pro GPRS spojení. Informaci o názvu přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Je-li název přístupového bodu nastaven v telefonu i softwaru Nokia Modem Options na kompatibilním PC, bude použit název definovaný v Nokia Modem Options.

■ Služby (Menu 15)



Toto menu obsahuje prohlížeč, který můžete použít pro přístup k různým službám. Mezi takové služby může patřit například bankovnictví, novinky, předpovědi počasí a jízdní řády.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti, cenách a tarifech služeb prohlížeče získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. U nich získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Markup Language). Vzhled stránek se může lišit vzhledem k omezené velikosti displeje. Některé detaily stránky nemusejí být viditelné.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Základní kroky pro otevření a používání služeb prohlížeče

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče níže.
2. Připojte se ke službě, viz strana 141.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby, viz strana 141.
4. Chcete-li ukončit procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz strana 143.

Nastavení telefonu pro používání služeb prohlížeče

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete definovat a upravit pomocí aplikace Nokia PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu nabízí. Nastavení může být k dispozici například na jejich internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

  Není-li dosud v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nová nastavení uložena do prvního volného souboru připojení.

- Chcete-li zobrazit nebo odstranit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* nebo *Vyřadit*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení spojení* a *Nastavení aktivní služby* pro aktivování souboru nastavení, ve kterém můžete uložit nastavení služby.
2. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
3. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.
4. Zvolte a zadejte následující nastavení podle informací přijatých od operátora sítě nebo provozovatele služby.
   - *Název nastavení*: Zadejte nový název souboru nastavení spojení a stiskněte **OK**.
   - *Domovská stránka*: Zadejte adresu domovské stránky služby, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím 1), a stiskněte **OK**.
   - *Proxy*: Zvolte *Aktivovat* nebo *Ukončit*. Máte-li povolené proxy, můžete upravit nastavení *Primární proxy* a *Sekundární proxy*.
   - *Nastavení nosiče*: Definujte následující nastavení:
     - *Přístupový bod GPRS*: Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
     - *Typ autentizace*: Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
     - *Typ přihlášení*: Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.

       Pokud zvolíte *Automaticky*, telefon použije definované nastavení *Uživatelské jméno* a *Heslo*.
     - *Uživatelské jméno*: Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
     - *Heslo*: Zadejte heslo a stiskněte **OK**. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že je v nastavení *Typ přihlášení* zvoleno *Automaticky*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení vzhledu

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*, nebo v menu *Služby* zvolte *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte
   - *Přetáčení textu* - text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.
   - *Ukázat obrazy* - obrázky na stránkách prohlížeče budou nebo nebudou zobrazeny.
   - *Velikost písma* - nastavuje velikost textu zobrazeného na stránkách prohlížeče.
   - *Upozornění* - nastavuje telefon, aby upozorňoval na nezabezpečené spojení nebo stahování položek.

Nastavení cookie

Telefon můžete nastavit tak, aby přijímal nebo nepřijímal cookie.

Cookie jsou data, která služba ukládá do vyrovnávací paměti v telefonu. Cookie mohou být například informace o uživateli. Cookie jsou vymazány při vymazání vyrovnávací paměti, viz strana 145.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Cookies*, nebo v menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Připojení ke službě prohlížeče

1. Aktivujte soubor nastavení služby, kterou chcete použít:

   V menu *Služby* zvolte *Nastavení*, *Nastavení spojení* a *Nastavení aktivní služby*. Vyberte soubor, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**.

   Chcete-li použít stejnou službu prohlížeče jako při předchozím připojování, můžete tento krok vynechat.

2. Připojte se jedním z následujících způsobů:

   - Otevření domovské stránky služby: V menu *Služby* zvolte *Domů*.

     Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít domovskou stránku, podržte stisknuté tlačítko .

   - Zvolení záložky služby: V menu *Služby* zvolte *Záložky*.

     Pokud záložka nepracuje s aktuálním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

   - Zadání adresy služby: V menu *Služby* zvolte *Jdi na adresu*, zadejte adresu (stisknutím vložte tečku) a stiskněte **OK**.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami.

Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji.

Pokud při GPRS spojení přijmete nebo iniciujete hovor, zobrazí se ikona indikující přerušené GPRS spojení (pouze v sítích GSM).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Tlačítkem ◉ procházejte stránkou.
- Chcete-li zvýraznit položku, například odkaz představovaný podtrženým textem, stiskněte **Zvolit** nebo .

  Tip: Funkce středního výběrového tlačítka závisí na položce zvolené na stránce.
- Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka 2 až 9. Chcete-li vložit speciální znak, stiskněte *, vyhledejte jej a stiskněte **Použít** nebo 5.
- Při procházení službou mohou být k dispozici některé z následujících voleb. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

  Zde jsou dostupné možnosti: *Domů*, *Zkratky*, *Přidat záložku*, *Záložky* (viz strana 143), *Odkazy pro staž.*, *Další možnosti*, *Uložit do složky*, *Znovu zavést*, *Odejít* (pro ukončení spojení, viz strana 143).

  Zvolte

  - *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku provozovatele služby.
  - *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
  - *Přidat záložku* pro uložení aktuální stránky jako záložky.
  - *Odkazy pro staž.* pro zobrazení seznamu záložek s odkazy pro stažení obsahu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dostupných voleb. Mezi ně patří například *Použít detail* (chcete-li zkopírovat například tel. číslo ze stránky), *Jdi na adresu*, *Přijaté služby* (viz strana 144), *Nast. vzhledu* (viz strana 140), *Zabezpečení* (obsahuje například cookie a certifikáty), *Vymazat paměť* (viz strana 145) a funkce týkající se peněženky.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.

Ukončení spojení prohlížeče

Chcete-li ukončit procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**. Nebo stiskněte dvakrát tlačítko .

Telefon ukončí spojení se službou.

Viz rovněž Vymazání vyrovnávací paměti na straně 145.

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky. Záložky jsou ukládány do sdílené paměti, viz strana 19.

1. Při procházení stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky* nebo v menu *Služby* zvolte *Záložky*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte **Zvolit** (nebo) pro připojení se ke stránce asociované k záložce, nebo stiskněte **Volby** a otevřete seznam následujících funkcí:

   Ukázat, *Upravit* nebo *Smazat* pro zobrazení, upravení nebo vymazání zvolené záložky.

   Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného kompatibilního přístroje (zvolte *Jako záložka*) nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy (*Jako text*).

   Nová záložka pro vytvoření nové záložky bez připojení k asociované stránce. Zadejte adresu a název stránky a stiskněte **OK**.

Tip: Chcete-li zobrazit úplný název nebo adresu záložky v seznamu záložek, podržte stisknuté tlačítko .

Poznámka: Ve vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku zprávou OTA (Over The Air), uložte ji do seznamu záložek stisknutím **Uložit** nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky nebo *Vyřadit* pro její odmítnutí.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá váš provozovatel služby (síťová služba).



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Je-li zobrazeno upozornění na novou zprávu služby, můžete ji hned zobrazit stisknutím **Ukázat** nebo ji můžete po stisknutí **Odejít** zobrazit později ve složce *Přijaté služby* v menu *Služby*. Nebo: Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*.
2. Stisknutím **Stáhnout** stáhnete obsah indikovaný ve zprávě nebo po stisknutí **Volby** můžete zobrazit detaily zprávy nebo zprávu vymazat.

Nastavení pro přijaté služby

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*. Zvolte

- *Zprávy služby* pro povolení nebo znemožnění příjmu zpráv služby.
- *Automatické spojení* pro nastavení telefonu, aby automaticky aktivoval prohlížeč, pokud telefon přijme zprávu služby.

Vymazání vyrovnávací paměti

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*. Nebo: Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť*.

Funkce zabezpečení pro připojení prohlížeče

Funkce zabezpečení mohou být vyžadovány pro některé služby, například bankovnictví. Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení zvyšuje bezpečnost služeb pro funkce vyžadující připojení přihlížeče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Požadavek na PIN modulu* - nastaví telefon, aby vyzval k zadání PIN modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a stiskněte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na tento kód, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, je-li to umožněno modulem zabezpečení. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

Chcete-li zobrazit dostupné certifikáty, stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Uživatelská potvrzení* nebo *Potvrzení autorizace*.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Certifikáty serveru**

  Telefon používá certifikáty pro zlepšení zabezpečení spojení mezi telefonem a branou. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

  Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , je-li datový přenos mezi telefonem a internetovým serverem kódován.

  Indikátor zabezpečení však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem, na kterém je uložen požadovaný obsah. Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

- **Autorizační certifikáty**

  Autorizační certifikáty jsou použity některými online službami, například bankovnictví, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.

- **Uživatelské certifikáty**

  Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Důležité:
Upozorňujeme, že i když použití certifikátů snižuje rizika hrozící z připojení ke vzdáleným serverům a instalací softwaru, musí být pro zajištění jejich vysoké účinnosti správně používány. Samotná přítomnost certifikátů žádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zajištěno zvýšené zabezpečení, musí správce certifikátů obsahovat správné, autentické a ověřené certifikáty.

Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobrazen Prošlý nebo Neplatný certifikát, přestože by takovýto certifikát měl být platný, ověřte, zda je v telefonu nastaveno správné přesné datum a čas.

Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, zda vlastníku certifikátu důvěřujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastníku patří.

■ Jdi na (Menu 16)



V tomto menu můžete aktivovat stejné funkce, ke kterým je přístup po stisknutí **Jdi na**, je-li tato klávesa k dispozici v pohotovostním režimu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a zvolte *Jdi na*.

Informace o odebrání funkcí nebo přidání dalších funkcí do seznamu, viz Osobní klávesové zkratky na straně 93.

■ Služby SIM karty (Menu 17)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může doplňkové služby poskytovat vaše SIM karta. Tyto služby jsou dostupné v tomto menu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Můžete nastavit telefon, aby zobrazoval potvrzovací zprávy posílané mezi telefonem a sítí, pokud používáte služby SIM karty. V nastavení *Potvrdit funkce služeb SIM* zvolte volbu *Ano*, viz strana 98.

Upozorňujeme, že použití služeb SIM karty může vyžadovat odeslání textové zprávy nebo zavolání, což mohou být placené služby.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Připojení k PC

Telefon Nokia 7600 můžete připojit ke kompatibilnímu PC přes IČ port, Bluetooth nebo USB kabelem (DKU-2) dodaným s telefonem. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com.

■ USB port pro rychlé místní připojení

Pop-Port konektor ve spodní části telefonu obsahuje USB port, který umožňuje rychlý přenos dat DKU-2 kabelem mezi telefonem a PC vybaveným kompatibilním USB portem.

Pro připojení přes USB musíte mít na PC nainstalován některý z následujících operačních systémů: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Nainstalujte odpovídající ovladače USB z CD-ROMu dodaného s telefonem. Informace o instalaci naleznete v dokumentaci dodané k ovladačům.

Před připojením telefonu k PC přes USB kabel ukončete všechny funkce telefonu.

Důležité! Nepřipojujte USB kabel k PC dříve, než na PC nainstalujete aplikaci Nokia Audio Manager z CD-ROMu dodaného v prodejním balení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Použití telefonu jako modemu

Informace o připojení telefonu ke kompatibilnímu PC naleznete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k PC nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zajištění dobrého výkonu při datových voláních položte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů, nepohybujte telefonem ani jej nedržte v ruce.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Pro čištění objektivu kamery používejte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Aby byla zajištěna shoda s požadavky na vystavení rádiových frekvencí používejte pouze schválené příslušenství Nokia. Nosíte-li zapnutý telefon v blízkosti těla, používejte pouze schválená pouzdra Nokia.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly za předpokladu, že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Nezapomeňte, že tento bezdrátový telefon může být jediným komunikačním prostředkem v místě nehody: neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vysloveně vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,71 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
(vii) vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka:_____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): |_|_| / |_|_| / |_|_|

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_| – |_|_|_|

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): |_|_|_|

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|_|_|_|_|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|_|_| / |_|

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



Známka