
NOKIA
7710

CE 168

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

RealPlayer, and the RealPlayer logo are trademarks or registered trademarks of RealNetworks, Inc.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

KONTROLA EXPORTU

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9312120

2. vydání - CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost 9

Začínáme 12

Části telefonu 12
Pohled zepředu a shora 12
Základna a pravá strana 13
Zadní strana 13
Instalace SIM karty a baterie 13
Vyjmutí a instalování paměťové karty 16
Nabíjení baterie 16
Zapnutí telefonu 17
První spuštění 17
Kopírování ze SIM karty do paměti multimediálního telefonu 18
Prvky displeje 18
Navigace a volba položek 19
Základy používání telefonu 20
Běžné akce v aplikacích 22
Indikátory stavu 22
Úroveň nabití baterie 23
Intenzita signálu 23
Indikátory datového spojení 23

Obecné informace 24

Štítky v prodejním balení 24
Přístupové kódy 24
Správa paměti 24
Uvolnění paměti 25
Zamknutí dotykového displeje a kláves 25
Ovládání hlasitosti 25
Reproduktor 26
Headset 26
Instalování aplikací a softwaru 26
Instalace softwaru 27
Instalování JavaTM aplikací 27
Datový přenos 28
Datová spojení 29
Datová volání GSM 29
Vysokorychlostní datová volání (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD) 29
Paketová komunikace (General Packet Radio Service, GPRS) 29
Přístupové body 30

Plocha 31

Správa skupin 32

Psaní textu 33

Rozpoznávání psaného textu 33
Virtuální klávesnice na displeji 35

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení vstupu perem 35

Telefon 37

Volání 37
- Přijmutí 38
- Hlasová volba 39

Nastavení aplikace Telefon 39
- Přesměrování hovorů (síťová služba) 39
- Přesměrování datových a faxových volání (síťová služba) 40
- Blokování hovorů (síťová služba) 40
- Nastavení hlasové schránky 41
- Další nastavení 41
- Odeslání DTMF tónů 42
- Tipy pro účinné použití telefonu 43

Profily 44

Upravení profilů 45

Zprávy 46

Schránka přijatých zpráv 46
Stavy schránky odesílaných zpráv 47
Složky 47
Zprávy el. pošty 48
- Nastavení vzdálené schránky 48
- Pokročilá nastavení el. pošty 49
- Načtení zpráv el. pošty ze schránky 50
- Čtení zpráv a odpověď na zprávy el. pošty 50
- Odeslání el. pošty 51
- Styl odesílané zprávy el. pošty 52
- Plánování 52
- Přílohy zpráv el. pošty 53
- Podpisy 53

Textové zprávy 54
- Odeslání textových zpráv 54
- Přijímání textových zpráv 55
- Nastavení textové zprávy 55
- Informace o službách textových zpráv 56

Multimediální zprávy 56
- Vytváření multimediálních zpráv 56
- Přijímání multimediálních zpráv 59
- Nastavení multimediální zprávy 59

Zprávy smart 60
Zprávy služby 60

Kontakty 61

Zobrazení a hledání kontaktů 61
Vytvoření a upravení kontaktů 61
- Pole kontaktní karty 62

Přenos kontaktů 63
Hlasové záznamy 63
Skupiny kontaktů 63

Kalendář 65

Zobrazení dne 65
Správa záznamů 65

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení týdne 66
Ikony 67

Úkoly 68

Seskupování úkolů 68
Ikony 68

Internet 69

Mobilní služby "plug and play" 69
Použití internetového prohlížeče 69
Navigování 70
Záložky 71
Zobrazení stránky, mezipaměť, zásuvné moduly, detaily historie a stahování 72
Nastavení webového prohlížeče 72

Fotoaparát 74

Režim fotoaparátu 74
Fotografování 74
Režim kamery 75
Nastavení fotoaparátu 75
Stránka Obecné 75
Stránka Obrázek 75
Stránka Video 76
Tipy pro pořizování dobrých fotografií 76
Kvalita obrázků 76
Pozadí 76
Hloubka 76
Světelné podmínky 76

Obrázky 78

Zobrazení obrázků 78
Správa obrázků a složek 78
Nastavení obrázku 80
Speciální funkce některých formátů obrázkových souborů 80
Upravení obrázků 80
Nástroje na kreslení 81
Transformace 81

RealPlayer 83

Přehrávání videa 83
Správa videí 84

Hudební přehrávač 86

Ovládání přehrávače hudby 86
Přehrávání skladeb 87
Správa skladeb 87
Seznamy skladeb 88

Visual Radio 89

Poslech rádia 89
Zobrazení obsahu 90
Uložené stanice 90
Nastavení aplikace Visual Radio 91

Hlasový záznamník 92

Nahrávání a přehrávání 92

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Správa zvukových klipů 92
Nastavení rekordéru 93

Dokumenty 94

Práce s dokumenty 94
Upravení stylů odstavců 95

Tabulky 96

Listy 96
Práce s listy 96
Formátování listů 97
Listy s grafy 97

Prezentace 99

Hodiny 100

Budík 100
Města a země 101

Kalkulačka 102

Použití paměti kalkulačky 102
Funkce konstanty 103

Ovládací panel 104

Správce aplikací 104
Bluetooth 105
Správce certifikátů 105
Kontrola pravosti certifikátu 106
Blokování datových hovorů 106
Datum a čas 107
Displej 107
Příslušenství 108
Nastavení internetu 108
Nastavení přístupového bodu k internetu 108
Pokročilá nastavení internetu 110
Nastavení připojení k internetu 112
Správa VPN 112
Paměť 112
Nastavení vstupu perem 113
Nastavení polohy 113
Priorita 113
Detaily 113
Nastavení soukromí 113
Obecné 113
Jednotlivé 114
Nastavení pro RealPlayer 114
Síť 114
Proxy 114
Místní nastavení 115
Čas 115
Datum 115
Čísla 115
Měna 115
Zabezpečení 115
Zámek přístroje 116
PIN kódy 116
Blokování hovorů 116

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalibrace obrazovky 117
Témata 117
Jazyk přístroje 117
Příkazy služby 117

Virtuální privátní sítě 118

Správa virtuální privátní sítě 118
Správa zásad VPN 119
Instalace zásad VPN ze serveru zásad VPN 119
Instalace zásad VPN ze souboru SIS 120
Zobrazení zásad VPN 120
Aktualizování zásad VPN 121
Odstranění zásad VPN 121
Správa serverů zásad VPN 122
Připojení k serverům zásad VPN 122
Instalace nastavení ze souborů SIS 122
Přidání serverů zásad VPN 122
Upravení serverů zásad VPN 124
Synchronizování serverů zásad VPN 124
Získání certifikátů VPN 124
Zobrazení protokolu VPN 125
Heslo úložiště klíčů 125
Vytvoření a upravení hesla úložiště klíčů 125
Zadání hesla úložiště klíčů 126
Použití VPN s aplikacemi 126
Ověření bran VPN 126
Odstraňování problémů 127

Správce souborů 129

Správa souborů 129
Správa složek 130
Správa paměťových karet 130

Protokol 131

Poslední hovory 132
Délka hovorů a čítač dat GPRS 132

Informace sítě 133

Čtení a správa zpráv 133
Správa témat 133
Nastavení Informací sítě 134

Připojení 135

Bluetooth připojení 135
První aktivování aplikace Bluetooth 135
Odesílání dat přes Bluetooth 136
Přijímání dat přes Bluetooth 136
Párované přístroje 136
Připojení vašeho telefonu ke kompatibilnímu počítači 137
Použití CD-ROMu 138
Použití tohoto telefonu jako modemu 138
Nokia PC Suite 138
Kopírování dat z kompatibilních přístrojů 138
Vzdálená konfigurace (síťová služba) 138

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření nového profilu konfiguračního serveru 139
Datový přenos 140
Synchronizace 140
Vytvoření nového synchronizačního profilu 140
Odstraňování problémů 142
Odstraňování problémů 142
Informace o bateriích 145
Nabíjení a vybíjení 145
PÉČE A ÚDRŽBA 146
DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 147
Rejstřík 150

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej ani v blízkosti paliv či jiných chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je přístroj zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Podržením stisknutého tlačítka zobrazíte na displeji klávesnici telefonu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

VÝSTRAHA: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě aktivních signalizací, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového telefonu může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS a webový prohlížeč, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy, obrázky, vyzváněcí tóny, zvukové soubory, videoklipy, kalendář, úkoly a stažené aplikace. Použití

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha obrázků může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen nabíječkami ACP-12 a AC-1.

VÝSTRAHA! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství obsahuje malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Začínáme

Multimediální smartphone Nokia 7710 poskytuje řadu multimediálních aplikací, například fotoaparát, hudební přehrávač Visual Radio™, RealPlayer a internetový prohlížeč. Mimo to telefon obsahuje různé užitečné funkce, například textový procesor, hodiny, kalkulačku a kalendář.

Části telefonu

Pohled zepředu a shora

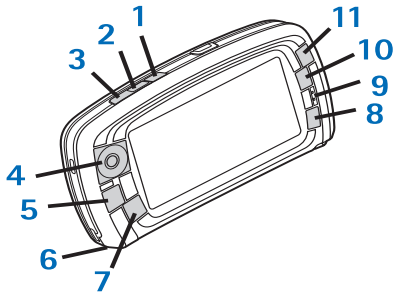

Obrázek 1 Pohled zepředu a shora

1 Tlačítko Hlas. V průběhu hovoru přepíná mezi reproduktorem a sluchátkem. Stisknutím zahájíte nebo ukončíte nahrávání zvuku. Podržením stisknutého aktivujete hlasovou volbu.

2 Stisknutím ukončíte nebo odmítnete hovor. Stisknutím otevřete zobrazení Vytáčení v aplikaci Telefon.

3 Stisknutím přijmete hovor. Stisknutím v zobrazení Vytáčení v aplikaci Telefon a v Ploše zobrazíte seznam posledních volaných čísel.

4 Pětisměrná klávesa. Stisknutím nahoru, dolů, doleva a doprava pohybujete kurzorem po displeji a volíte položky. Stisknutím středu aktivujete nebo volíte. Stisknutím vytočíte volané číslo, zvolenou zrychlenou volbu nebo vybraný kontakt. Stisknutím doprava a doleva nastavujete hlasitost sluchátka, headsetu a reproduktoru.

5 Tlačítko Menu. Stisknutím otevřete menu. Opakovaným tisknutím přepínáte mezi stránkami v dialogovém okně.

6 Mikrofon

7 Tlačítko Plocha. Stisknutím otevře aplikaci Plocha, která je základním zobrazením telefonu. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Plocha" na straně 31. Dlouhé stisknutí otevře seznam naposledy použitých aplikací, ze kterých můžete vybírat.


8 Tlačítko Esc. Zavře dialogy a vrací na předchozí zobrazení. Rovněž ruší akce v dialogových oknech, kde je k dispozici tlačítko **Zrušit**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9 Sluchátko
10 Tlačítko přepínání umožňuje přepínat mezi různými zobrazeními v aplikaci.
11 Tlačítko Zoom. Je-li to použitelné, umožňuje použít volbu zoomu.

Funkce tlačítek a závisí na aplikaci a aktuálním zobrazení. V průběhu hovoru se stisknutím otevře nastavení zvuku a stisknutím nebo snižuje nebo zvyšuje hlasitost. Tato dvě tlačítka jsou rovněž používána při hraní her.


Základna a pravá strana

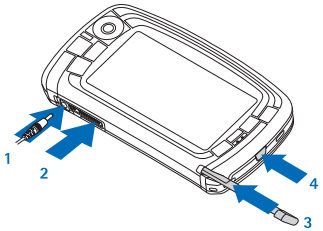

Obrázek 2 Základna a pravá strana

1 Konektor nabíječky
2 Konektor Pop-Port™ pro headsety, propojovací kabel a smyčku.
3 Držák dotykového pera.
4 Vypínač. Podržením stisknutého vypínače zapnete a vypnete telefon. Krátkým stisknutím přepnete profil.

Zadní strana

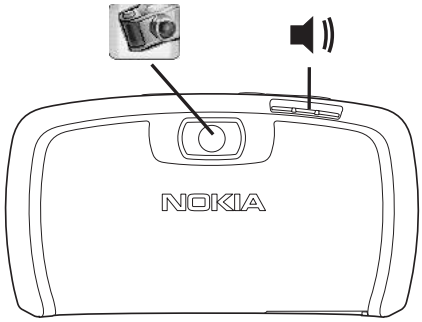


Obrázek 3 Objektiv fotoaparátu a reproduktor

Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím, takže buďte obezřetní při manipulaci, vkládání nebo demontování.
- Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiné příslušenství od telefonu. Telefon vždy ukládejte a používejte pouze s nainstalovaným zadním krytem.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Chcete-li sejmout zadní kryt, otočte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku zadního krytu a zdvihněte zadní kryt (viz obrázek 4).

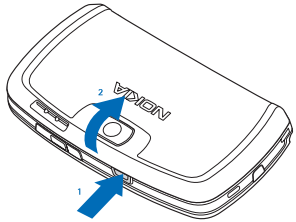


Obrázek 4 Demontáž zadního krytu

2 Je-li v telefonu nainstalována baterie, zdvihněte baterii ze telefonu. (Viz obr. 5.)
Před vyjmutím baterie vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

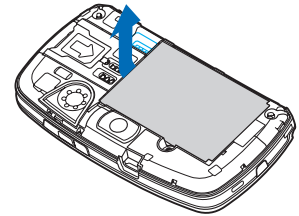


Obrázek 5 Vyjmutí baterie

3 Otevřete pojistku slotu SIM karty (viz obr. 6) a ze strany nasuňte SIM kartu do slotu SIM karty (viz. obr. 7). Zajistěte, aby zkosený roh SIM karty směřoval do slotu a pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů.

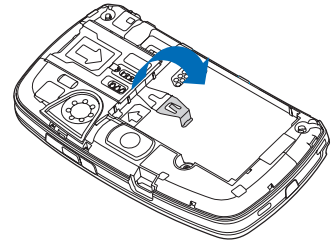


Obrázek 6 Otevření pojistky slotu SIM karty

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

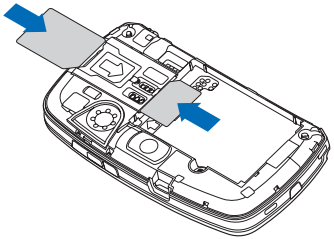


Obrázek 7 Vložení SIM karty a paměťové karty

4 Zavřete pojistku slotu SIM karty (viz obr. 8).

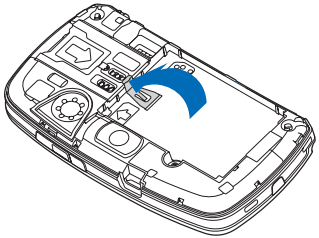


Obrázek 8 Zavření pojistky slotu SIM karty

5 Chcete-li vložit baterii, vyrovnejte pozlacené kontakty na baterii s odpovídajícími konektory v bateriovém prostoru. Tlačte na protější konec baterie, dokud nedosedne na místo (viz obr. 9).

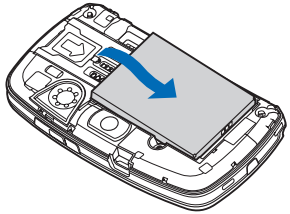

Obrázek 9 Vložení baterie

6 Stisknutím zajistěte kryt na správném místě. (Viz obr. 10.)

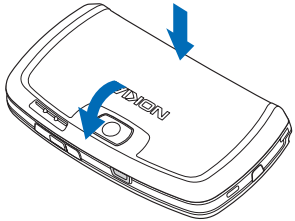

Obrázek 10 Instalace zadního krytu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vyjmutí a instalování paměťové karty

Multimediální telefon je dodán s paměťovou kartou MMC, kterou je možné okamžitě používat. Karta může obsahovat některé předem nainstalované soubory a aplikace. Tuto paměťovou kartu můžete použít ke správě souborů, aplikací, záloh a podobně stejným způsobem jako odpovídající položky v multimediálním telefonu.

Důležité: Nedemontujte kartu za provozu. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu, přístroj i data uložená na paměťové kartě.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otočte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku zadního krytu a zdvihněte zadní kryt (viz obrázek 4). Opatrným vysunutím vyjměte paměťovou kartu ze slotu. Pracujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání pozlacených kontaktů karty.

Chcete-li nainstalovat paměťovou kartu, otočte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku zadního krytu a zdvihněte zadní kryt (viz obrázek 4). Opatrně zatlačte paměťovou kartu na místo (viz obr. 7). Zkontrolujte, zda pozlacené kontakty karty směřují dolů.

Poznámka: S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní multimediální karty (MMC). Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

Nabíjení baterie

Při nabíjení nepoužívejte některé funkce, například internetový prohlížeč nebo přehrávač RealOne, protože spotřebovávají velké množství energie. Příliš mnoho aktivit spotřebovávajících energii může znemožnit správné nabití baterie.

1. Připojte kabel nabíječky k základně multimediálního telefonu (obr. 2 na straně 13).
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. V ploše indikátorů stavu se začne pohybovat indikátor stavu nabití baterie. Multimediální telefon je možné používat i v průběhu nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může chvilku trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od multimediálního telefonu a poté od zásuvky.

Viz rovněž "Informace o bateriích" na straně 145 a "Příslušenství, baterie a nabíječky" na straně 11.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


Zapnutí telefonu

VÝSTRAHA: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě aktivních signalizací, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového telefonu může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač . Tento telefon je možné používat bez funkce telefonu, pokud je zvolen letový profil. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Profily" na straně 44.

Zeptá-li se telefon na PIN kód, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a klepněte na **OK**. PIN kód chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím a je většinou dodán se SIM kartou. Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, PIN kód se zablokuje. Abyste mohli používat SIM kartu, budete jej muset odblokovat kódem PUK. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora, jehož SIM kartu používáte ve svém multimediálním telefonu.

Zeptá-li se telefon na zamykací kód, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a klepněte na **OK**. Zamykací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Zamykací kód je z výroby přednastaven na 12345. Změňte kód a uchovávejte jej v tajnosti, na bezpečném místě odděleně od telefonu. Zamykací kód může mít 5 až 10 číslic.

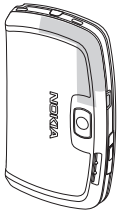

Poznámka: Tento telefon má interní anténu. Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů, nedotýkejte se zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu telefonu dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.



Na obrázku je uvedeno, jak byste měli držet telefon při telefonování. Plocha antény je zvýrazněna šedou barvou.

První spuštění

Po prvním spuštění telefonu budete vyzváni ke zkalibrování dotykového displeje a definování některých nastavení. V závislosti na typu používané SIM karty může přístroj automaticky přidat správné nastavení pro prohlížeč WWW a službu MMS.

Všechna nastavení můžete později změnit v aplikaci Ovládací panel nebo v odpovídajících aplikacích.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Po spuštění multimediálního telefonu se provede autotest. Po dokončení autotestu jste vyzváni ke zkalibrování dotykového displeje. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
2 Zeptá-li se telefon na PIN kód, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a klepněte na **OK**. Zobrazí se úvodní obrazovka.
3 Chcete-li nastavit čas a datum automaticky, označte pole *Automatická aktualizace:*. Klepněte na *Dokončit*. Zvolíte-li *Aut. aktualizace* a služba je dostupná, bude nutné restartovat telefon. Je-li standardně zvolena automatická aktualizace a služba je dostupná, zobrazí se dialogové okno *Nastavení* (viz krok 6 níže). Upozorňujeme, že funkci *Aut. aktualizace* nemusejí podporovat někteří operátoři sítě.
4 Není-li automatická aktualizace aktivní nebo dostupná, specifikujte v telefonu domovské město.
5 Není-li automatická aktualizace aktivní, nastavte čas a datum. Nechcete-li pokračovat v nastavování, klepněte na **Dokončit**.
6 Můžete upravit různá doplňková nastavení, například nastavení účtu el. pošty nebo osobní detaily. V seznamu vyberte nastavení, které chcete upravit, a klepněte na **Otevřít**. Nechcete-li upravit nastavení nyní, ukončete nastavování klepnutím na **Dokončit**.

Kopírování ze SIM karty do paměti multimediálního telefonu

Pokud máte uložena jména a tel. čísla na SIM kartě, můžete je zkopírovat do paměti multimediálního telefonu.

➪**Chcete-li zkopírovat všechny kontakty**, otevřete aplikaci Kontakty, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Kopír. adr. SIM do Kontaktů...*. Klepněte na **Kopírovat**. **Chcete-li zkopírovat jednotlivé kontakty**, otevřete aplikaci Kontakty, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Adresář SIM...*. Vyberte kontakt a klepněte na **Kopír. do Kontaktů**.

Prvky displeje



Obrázek 11 Plocha

1 Plocha názvu. Zobrazí název aplikace a název skupiny nebo jiné detaily o stavu aplikace. Klepnutím otevřete menu nebo stiskněte .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Plocha indikátorů stavu. Informace o ikonách stavu najdete v sekci "Indikátory stavu" na straně 22.
3 Panel nástrojů. Obsahuje buď zástupce k často používaným aplikacím, nebo v aplikaci obsahuje zástupce k užitečným nástrojům. V Ploše rovněž zobrazuje aktuální čas. Klepnutím na něj zobrazíte aktuální datum. Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů, stiskněte a zvolte *Displej*. Zrušte označení volby *Lišta s nástroji*.
4 Posuvník. Klepnutím nebo posouváním pohybujete zobrazením na displeji.

Tento telefon má spořič displeje. Neprobíhají-li v průběhu nastavené prodlevy žádné operace, aktivuje se spořič displeje. Chcete-li deaktivovat spořič displeje, klepněte na displej nebo stiskněte libovolné tlačítko. Upozorňujeme, že vzhled spořiče displeje není možné měnit. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Displej" na straně 107.

Navigace a volba položek

Ve většině případů můžete telefon ovládat dvěma způsoby: stisknutím pětisměrné klávesy a dalších tlačítek na telefonu nebo klepnutím na displej dotykovým perem. Tyto dvě metody můžete libovolně kombinovat. Informace o dotykovém peru, viz obr. 2 na straně 13.

Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto telefonem. Použití jiného dotykového pera může zrušit platnost záruk k telefonu a může i poškodit displej. Pracujte tak, aby nedošlo k poškrábání displeje. K psaní na displeji nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty.

Chcete-li otevřít aplikaci, poklepejte na ikonu v aplikaci Plocha, nebo vyberte aplikaci a stiskněte střed pětisměrné klávesy. **Chcete-li otevřít složky, soubory nebo přílohy**, poklepejte na položku, nebo ji zvolte a stiskněte střed pětisměrné klávesy.

Výraz "poklepejte" znamená, že prvním klepnutím dotykovým perem na položku ji zvolíte a druhým klepnutím ji otevřete.

Tip: Nereaguje-li dotykový displej správně, může být nutné jej překalibrovat. Výběrovými tlačítky otevřete aplikaci Ovládací panel, zvolte *Kalibrace displeje* a postupujte podle pokynů.

Chcete-li ukončit aplikaci a vrátit se do zobrazení Plocha, stiskněte na levé straně displeje, nebo klepněte na ploše indikátorů stavu. Chcete-li zobrazit přesné místo na displeji, viz obr. 11 na str. 18. Plocha je váš pracovní prostor, ze kterého máte přístup ke všem aplikacím a ve kterém můžete vytvářet zástupce k různým položkám, jako například dokumentům, obrázkům, aplikacím a kontaktním kartám. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Plocha" na straně 31.

Chcete-li v aplikacích zvolit příkazy menu, stiskněte , vyhledejte příkaz a stisknutím středu pětisměrné klávesy příkaz vyberte. Případně klepnutím na plochu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

názvu okna (viz "Prvky displeje" na straně 18) otevřete menu, klepněte na menu a klepněte na příkaz.

Ve většině aplikací jsou některé z nejužitečnějších příkazů menu dostupné i jako příkazová tlačítka na pravé straně displeje.

Tip: Příkazy menu a příkazová tlačítka se mění v závislosti na objektech zvolených na displeji. Vyberte položku nebo na ni klepněte; poté zvolte odpovídající příkaz menu nebo příkazové tlačítko.

Chcete-li zvolit jednotlivé položky seznamu nebo soubory, klepněte na položku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Označit/Odznačit* > *Označit*. Nyní můžete klepnutím označit další položky. Vedle zvolených položek se zobrazí značka. **Chcete-li zvolit všechny položky v seznamu**, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Označit/Odznačit* > *Označit vše*. **Chcete-li zvolit položky, které jsou za sebou**, posunujte dotykovým perem přes soubory.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt příkazová tlačítka nebo panel nástrojů, stiskněte a zvolte *Displej* > *Příkazová lišta* nebo *Lišta s nástroji*. Není-li příkazové tlačítko vysvícené, není možné jej použít.

Příkazová tlačítka na pravé straně, panel nástrojů dole a indikátory stavu v pravém horním rohu displeje se mění v závislosti na aplikaci nebo aktuální situaci.

Chcete-li aktivovat části dialogového okna, klepněte na ně. Zkuste klepnout na pole dialogového okna, například textová pole, rámy oken a další části displeje.

Tip: Píšete-li telefonní číslo, adresu el. pošty nebo webovou adresu do textového pole nebo dokumentu, můžete je použít jako hypertextový odkaz. Klepněte na číslo nebo adresu, nebo do nich přesuňte kurzor pětisměrnou klávesou. Stane se z nich odkaz indikovaný malou ikonou. Klepnutím na ikonu vytočíte telefonní číslo, otevřete editor zprávy el. pošty nebo otevřete webovou stránku - pokud máte aktivní připojení k internetu.

Chcete-li přetáhnout položku, klepněte na ni, nechte dotykové pero v kontaktu s displejem alespoň sekundu a přesunujte jej na požadované místo. Vyzkoušejte si to v aplikaci Plocha.

Základy používání telefonu

Chcete-li volat, stiskněte na vrcholu telefonu a otevřete zobrazení Vytáčení. Zobrazení Vytáčení můžete rovněž otevřít z aplikace Telefon na Ploše, nebo klepnutím na ikonu telefonu v panelu nástrojů (je-li k dispozici). Klávesnicí na displeji zadejte v zobrazení Vytáčení telefonní číslo a klepněte na **Volat**. Uděláte-li při psaní čísla chybu, můžete číslice vymazat stisknutím . Mikrofon a sluchátko jsou na přední straně telefonu (viz obrázek 1 na straně 12). **Chcete-li ukončit hovor**, klepněte na **Ukonč.**, nebo stiskněte .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přijmout hovor, klepněte na **Přijmout** nebo na vrcholu telefonu stiskněte . Informace o mikrofonu a sluchátku, viz obr. 1 na straně 12. **Chcete-li odmítnout hovor**, klepněte na **Odmítnout** nebo stiskněte . Podrobnější informace naleznete v kapitole "Telefon" na straně 37.

Chcete-li vypnout zvuk telefonu, zvolte profil Tichý. Chcete-li zvolit profil, otevřete aplikaci Profily, nebo stiskněte vypínač a v seznamu zvolte *Tichý*.

Chcete-li psát text, klepněte do textového pole nebo okna, do kterého chcete psát. Otevře se klávesnice na displeji nebo okno pro rozpoznávání ručního psaní. Začněte psát klepáním na znaky na klávesnici na displeji nebo psaním písmen do okna pro rozpoznávání ručního psaní. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Psaní textu" na straně 33.

Chcete-li fotografovat nebo nahrávat video, otevřete aplikaci Fotoaparát. Objektiv fotoaparátu je umístěn v zadní části telefonu, nad zadním krytem (viz obr. 2 na straně 13). **Chcete-li přepnout mezi režimem fotoaparátu a kamery**, klepněte na odpovídající obrázek na levé straně obrazovky. Použijte displej jako hledáček a nasměrujte objektiv na požadovaný cíl. Stisknutím středu pětisměrné klávesy nebo klepnutím na **Vyfotit** vyfotografujte snímek. Chcete-li nahrávat video, stiskněte **Nahrát**. Obrázek nebo video jsou uloženy do složky zobrazené v ploše nadpisu. Nechcete-li si obrázek ponechat, klepněte na **Odstranit**. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Obrázky" na straně 78.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte k telefonu kompatibilní headset. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, proto jej nechte volně položený. Otevřete aplikaci Visual Radio, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Použitý reproduktor* > *Headset*. Stisknutím zahájíte poslech rádia. Aplikaci Visual Radio můžete používat k poslechu běžného FM vysílání nebo pro příjem speciálního vysílání se simultánním vizuálním obsahem (je-li k dispozici). Podrobnější informace naleznete v kapitole "Visual Radio" na straně 89.

Chcete-li ve všech aplikacích a souborech v telefonu vyhledat specifický text nebo typy souborů, otevřete aplikaci Najít a klepněte na **Najít**. Do vyhledávacího pole zadejte text a stiskněte **Najít**. **Pro upřesnění hledání** klepněte na **Pokročilé hledání**, napište text do vyhledávacího pole, určete umístění a časový rozsah a klepněte na **OK**. Klepnutím na nalezenou položku ji otevřete.

Tip: Text můžete hledat rovněž v aplikacích, pokud je tato funkce k dispozici jako příkaz menu. Stiskněte a zvolte *Upravit* > *Najít...*.

Chcete-li vytvořit složky, otevřete aplikaci Správce souborů. Stiskněte a zvolte *Soubor* > *Nová složka...*. Zadejte název nové složky a vyberte umístění. V některých aplikacích můžete vytvořit novou složku, pokud nejprve zvolíte v menu položku *Změnit složku*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Běžné akce v aplikacích

Následující akce můžete najít v několika aplikacích:

Pro přidání zástupce k položce zvolte položku v aplikaci Správce souborů nebo jiné aplikaci pro správu souborů, stiskněte a vyhledejte příkaz *Přidat do Plochy...*. Například v aplikaci Obrázky zvolte *Nástroje* > *Přidat do Plochy...*. Vyberte skupinu Plocha, do které chcete zástupce přidat, a klepněte na **OK**.

Chcete-li odeslat položky, zvolte položku, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Odeslat*. Vyberte požadovaný způsob odeslání.

Chcete-li vyjmout a vložit položku, zvolte položku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Vyjmout*. Vyberte místo, do kterého chcete přidat položku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Vložit*.

Chcete-li kopírovat a vložit položku, zvolte položku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Kopírovat*. Vyberte místo, do kterého chcete přidat položku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Vložit*.

Tip: Některá dialogová okna mají v levém horním rohu ikonu šipky . Klepnutím na šipku vyjmete nebo zkopírujete zvolený text, nebo vložíte text do zvoleného pole.

Chcete-li vymazat položku, zvolte ji, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Odstranit*.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte a zvolte *Displej* > *Zvětšit* nebo *Zmenšit*.

Indikátory stavu

Klepnutím na některé stavové ikony můžete otevřít aplikace nebo dialogová okna. Například klepnutím na se otevře složka Přijaté, ve které můžete najít doručené zprávy. Zde jsou některé ikony, které se mohou zobrazit při používání výchozího tématu:

Ve složce Přijaté máte jednu nebo více nepřečtených zpráv.

Byla přijata nejméně jedna nová hlasová zpráva. Klepnutím na ikonu voláte svou hlasovou schránku. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje zvolenou telefonní linku.

Probíhá hlasový hovor. Klepnutím otevřete zobrazení manipulace s voláním.

Mikrofon je vypnut.

Ovládání hlasitosti. Klepnutím v průběhu hovoru otevřete okno pro nastavení hlasitosti.

Dotykový displej i klávesy telefonu jsou zamknuty. Viz "Zamknutí dotykového displeje a kláves" na straně 25.

Používáte profil Tichý. Telefon nebude vyzváněním upozorňovat na příchozí hovor nebo zprávu. Klepnutím otevřete dialogové okno volby profilu.

Budík je aktivní.

Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje linku, pro kterou jsou hovory přesměrovány. indikuje, že všechny

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hovory jsou přesměrovány do hlasové schránky. Po klepnutí na ikonu můžete upravit volby přesměrování.

Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje zvolenou telefonní linku. Klepnutím na ikonu můžete přepínat mezi linkami.

nebo K multimediálnímu telefonu je připojen headset nebo smyčka.

Telefon je propojovacím kabelem připojen k PC.

Úroveň nabití baterie

Baterie je téměř vybitá. Nabijte ji.

Baterie je nabitá. Zastaví-li indikátor pohyb a jsou-li zobrazeny všechny čtyři segmenty, je baterie zcela nabitá.

Intenzita signálu

Multimediální telefon je připojen k bezdrátové síti. Jsou-li zobrazeny všechny čtyři segmenty, je příjem signálu bezdrátové sítě dobrý. Je-li signál slabý, můžete se pokusit zlepšit příjem mírným přemístěním telefonu nebo použitím režimu handsfree.

Telefon je zapnutý, ale nachází se mimo pokrytí signálem sítě.

Funkce telefonu multimediálního telefonu je vypnuta. Nemůžete volat ani přijímat hovory a nemůžete přijímat zprávy žádnou komunikační aplikací (SMS, data nebo el. pošta).

Indikátory datového spojení

Bluetooth spojení. Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete vypnout Bluetooth spojení. Podrobnější informace o technologii Bluetooth, viz "Bluetooth připojení" na straně 135.

Probíhá datové volání. Klepnutím otevřete zobrazení manipulace s voláním.

Probíhá datové volání HSCSD. Klepnutím otevřete zobrazení manipulace s voláním.

Je aktivní GPRS spojení. Je-li GPRS spojení přerušeno (drženo), je zobrazen GPRS symbol , například když přijmete nebo iniciujete hovor v průběhu GPRS spojení. Klepnutím na ikonu otevřete dialogové okno **Správce spojení**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Štítky v prodejním balení

Štítky dodané v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. Prodejní balení rovněž obsahuje pokyny k použití těchto štítků.

Přístupové kódy

Vysvětlení různých bezpečnostních kódů, které můžete potřebovat:

- **Zamykací kód** (5 až 10 číslic): Zamykací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Je dodán s telefonem. Přednastavený je 12345. Změňte kód a uchovávejte jej v tajnosti, na bezpečném místě odděleně od telefonu.
- **PIN kód a PIN2 kód** (4 až 8 číslic): PIN (Personal Identification Number) kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obyčejně dodán se SIM kartou. Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude zablokován a před dalším použitím SIM karty jej musíte odblokovat.
  PIN2 kód může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým funkcím, například k volbě povolených čísel.
- **Kódy PUK a PUK2** (8 číslic): PUK (Personal Unblocking Key) kód je vyžadován ke změně zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován ke změně zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora, jehož SIM kartu používáte ve svém multimediálním telefonu.
- **Heslo pro blokování** (4 číslice): Heslo pro blokování je vyžadováno při používání služby blokování hovorů. Toto heslo získáte u provozovatele služby.
  Internetové aplikace multimediálního telefonu používají hesla a uživatelská jména, která chrání před neoprávněným používáním internetu a jeho služeb. Tato hesla jsou měněna v nastavení internetové aplikace.

Správa paměti

Mnoho funkcí multimediálního telefonu využívá paměť k ukládání dat. Patří mezi ně videa, hudební soubory, hry, kontakty, zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, kalendář a úkoly, dokumenty a stažené aplikace. Množství volné paměti závisí na velikosti uložených dat v paměti multimediálního telefonu.

Pro zvětšení paměťového prostoru můžete použít paměťovou kartu. Zmenšuje-li se v telefonu velikost dostupné paměti, můžete přesunout data do paměťové karty. Paměťové karty jsou přepisovatelné, to znamená, že

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

do nich můžete opakovaně ukládat data a podle potřeby je i odstraňovat.

Poznámka: Některé karty jsou určeny jen pro čtení. Obsahují předem nainstalovaná data, která nelze z karty odinstalovat, ani je přepsat.

Chcete-li zobrazit využití paměti, otevřete aplikaci Ovládací panel a zvolte *Paměť*. Uvidíte typy dat uložených v paměti multimediálního telefonu a v paměťové kartě, spolu s uvedením využití paměti jednotlivými typy dat.

Uvolnění paměti

Nainstalováním mnoha her nebo uložením mnoha obrázků, hudebních souborů nebo videoklipů se může využít velká část dostupné paměti. Multimediální telefon může upozornit, že se zmenšuje velikost paměti. V takovém případě není možné ukládat další data, dokud neuvolníte paměť odstraněním některých her, obrázků nebo jiných položek. Abyste předešli nedostatku místa v paměti, měli byste pravidelně odstraňovat nebo přenášet data do paměťové karty.

Můžete odstranit kontaktní informace, poznámky kalendáře, hry, zprávy, zprávy el. pošty nebo jiná data. Abyste odstranili požadovaná data, otevřete odpovídající aplikaci.

Zamknutí dotykového displeje a kláves

Dotykový displej i klávesy můžete zamknout a zabránit tak následkům jejich nechtěného stisknutí.

Chcete-li zamknout dotykový displej a klávesy, stiskněte a poté . Je-li zamknutý dotykový displej a klávesy, je v ploše indikátoru stavu zobrazena ikona . Jiný způsob aktivování zámku je stisknutí vypínače a zvolení *Zamknout dotyk. obr. a klávesy*. **Pro odemknutí** stiskněte a poté .

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Po ukončení nebo odmítnutí hovoru se dotykový displej i klávesy opět zamknou.

Chcete-li zapnout automatický zámek kláves, otevřete Ovládací panel a zvolte *Displej*. Označte pole *Zámek displeje a kláves při akt. spořiči:* a klepněte na **OK**. Dotykový displej a klávesy se po aktivaci spořiče displeje automaticky zamknou.

Ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost v průběhu hovoru, otevřete nastavení zvuku stisknutím . Stisknutím a , nebo stisknutím a na pětisměrné

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

klávese snížíte nebo zvýšíte hlasitost. Můžete rovněž zvolit, zda použít reproduktor nebo ztišit telefon.

➪**Chcete-li nastavit hlasitost při používání headsetu nebo reproduktoru**, stiskněte pětisměrnou klávesu ◉ a ◉.

VÝSTRAHA! Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Reproduktor

Tento telefon má vestavěný reproduktor pro handsfree funkce. Viz obr. 3 na straně 13. Reproduktor umožňuje poslouchat telefon a hovořit z krátké vzdálenosti, aniž by bylo nutné držet telefon u ucha; například jej můžete nechat ležet na stole. Reproduktor je možné použít v průběhu hovoru, při používání zvukových aplikací a při zobrazování multimediálních zpráv.

➪**Chcete-li zapnout reproduktor v průběhu aktivního hovoru**, stiskněte . Reproduktor musí být aktivován samostatně pro každý telefonický hovor, ale zvukové aplikace, jako například Hudební přehrávač, používají reproduktor standardně. **Pro vypnutí reproduktoru** a přepnutí zpět na sluchátko stiskněte .

VÝSTRAHA: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Headset

Rádio nebo hudební přehrávač v telefonu můžete poslouchat přes dodaný headset HS-3.

➪**Při připojování headsetu k telefonu** zasuňte konec kabelu headsetu do Pop-Port™ konektoru ve spodní části telefonu. Viz obr. 2 na straně 13. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, proto jej nechte volně položený.

➪**Chcete-li při použití headsetu přijmout hovor**, stiskněte ovládací tlačítko umístěné v mikrofonové části headsetu. Hovor ukončíte opakovaným stisknutím stejného tlačítka.

VÝSTRAHA! Při používání stereo headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte stereo headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Instalování aplikací a softwaru

Do telefonu můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určené pro Nokia 7710 nebo vhodné pro operační systém Symbian. Tyto aplikace mají příponu .SIS. Viz "Instalace softwaru" na straně 27.
- Aplikace Java J2Micro Edition™ vhodné pro operační systém Symbian. Tyto aplikace mají příponu .JAD nebo .JAR. Nestahujte do telefonu aplikace

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PersonalJava™, protože je není možné nainstalovat. Viz "Instalování JavaTM aplikací" na straně 27.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo doručeny v multimediální zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth.

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

V průběhu instalace telefonu kontroluje integritu instalovaného softwarového balíku. Telefon zobrazuje informace o provedených kontrolách. Máte možnost rozhodnout, zda chcete pokračovat v instalaci nebo zda chcete instalaci ukončit.

Informace o digitálním podpisu a certifikátech, viz "Správce certifikátů" na straně 105.

Instalace softwaru

Instalujete-li soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete obnovit původní aplikaci jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu kopie odstraněného softwarového balíku. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odstraňte nejdříve aplikaci a poté nainstalujte aplikaci znovu z původního instalačního souboru nebo záložní kopie.

Při instalování softwaru vyhledejte v paměti telefonu nebo v paměťové kartě instalační soubor a poklepáním na soubor zahajte instalaci. Pokud například přijmete instalační soubor v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty a poklepáním na instalační soubor zahajte instalaci.

Informace o odebírání softwaru, viz "Správce aplikací" na straně 104.

Tip: Další informace o instalovaném softwaru, viz "Správce aplikací" na straně 104.

Instalování Java™ aplikací

1. V paměti telefonu nebo v paměťové kartě vyhledejte instalační soubor, vyberte jej a poklepáním zahajte instalaci. Pokud například přijmete instalační soubor v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty a poklepáním na instalační soubor zahajte instalaci.
2. Potvrďte instalaci. Pro instalování je vyžadován soubor .JAR. Pokud chybí, telefon vás může vyzvat k jeho stažení. Nejsou-li definovány přístupové body, budete vyzváni k vytvoření přístupového bodu. Stahujete-li soubor .JAR, budete muset pro přístup k serveru použít uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace. Po dokončení instalace jste telefonem informováni.

Tip: Při procházení můžete stáhnout instalační soubor a okamžitě zahájit instalaci. Upozorňujeme však, že v průběhu instalace zůstává připojení aktivní na pozadí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Datový přenos

Tento telefon využívá schopností datového přenosu sítě GSM pro odesílání multimediálních zpráv, krátkých zpráv a zpráv el. pošty a pro navázání spojení se vzdálenými počítači.

Bezdrátové datové připojení může být navázáno z většiny míst, ve kterých je použitelný tento multimediální telefon. Doporučujeme však umístit telefon na místo s nejsilnějším možným signálem bezdrátové sítě.
Je-li signál silný, je možné použít datový přenos. Obecně nelze, vzhledem k určitým charakteristikám bezdrátového prostředí, očekávat stejný výkon přenosu u bezdrátového připojení jako u připojení na pozemním vedení.

Bezdrátové spojení mohou ovlivnit následující faktory formou rušení, nedostatečnou intenzitou nebo ztrátou signálu, poruchovou funkcí přístroje nebo nečitelným zobrazením dat na displeji:

Rušení – Rádiové frekvence z elektronických přístrojů nebo z jiných telefonů mohou ovlivnit kvalitu bezdrátového datového přenosu.

Roaming – Když se uživatel multimediálního telefonu přemisťuje z působnosti jedné buňky sítě do jiné, síla signálu náhle poklesne a ústředna bezdrátového telefonu může uživatele přepnout do jiné buňky nebo frekvence, kde je signál silnější. K předávání mezi buňkami může dojít i když se uživatel nepohybuje, v závislosti na změně zatížení bezdrátové sítě. Takováto předávání mohou způsobit drobné prodlevy přenosu.

Elektrostatický výboj – Výboj statické elektřiny od prstu nebo vodiče může způsobit poruchu funkce elektrického přístroje. Výboj může způsobit poruchu zobrazování displeje a nestabilitu chodu softwarové aplikace. Bezdrátové propojení se může stát nespolehlivé, data mohou být porušena a datový přenos přerušen.
V takovémto případě musíte ukončit probíhající hovor (je-li uskutečňován), vypnout telefon (je-li zapnutý) a vyjmout baterii. Poté znovu nainstalujte baterii a navažte nové bezdrátové spojení.

Hluchá místa a náhlé výpadky – Hluchá místa jsou taková, kde není možné přijímat rádiový signál. K náhlému výpadku dojde v okamžiku, kdy se uživatel multimediálního telefonu pohybuje prostorem, ve kterém je rádiový signál blokován nebo omezen geografickými překážkami nebo velkými budovami.

Přerušení signálu – Vzdálenost a překážky mohou způsobit ztrátu signálu. Mohou rovněž způsobit odražení signálů. Oba případy mají za následek ztrátu intenzity signálu.

Nedostatečná síla signálu – Vzhledem ke vzdálenosti nebo překážkám nemusí být rádiový signál buňky k zajištění spolehlivého datového propojení při komunikaci dostatečně silný nebo stabilní. Proto si pro zajištění nejlepší možné komunikace zapamatujte tyto body:

- Datové propojení pracuje nejlépe, je-li přístroj v nehybné poloze. Nedoporučujeme pokoušet se o navázání datové komunikace při jízdě ve vozidle.
- Nepokládejte přístroj na kovovou plochu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Zkontrolujte, zda je na displeji telefonu indikována dostatečná intenzita signálu. Přemístění telefonu v místnosti směrem k oknu může zlepšit příjem signálu. Není-li signál dostatečně silný pro hlasové hovory, nepokoušejte se o navázání datové komunikace. Raději se pokuste vyhledat místo s lepším příjmem signálu.

Datová spojení

Datová volání GSM

Datová volání GSM umožňují přenos dat rychlostí až 14,4 kb/s. Informace o dostupnosti a objednání datové služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Vysokorychlostní datová volání (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

HSCSD umožňuje přenos dat rychlostí až 43,2 kb/s, což je čtyřikrát více než u standardních datových přenosů v síti GSM. HSCSD je v rychlosti srovnatelné s mnoha počítačovými modemy, které komunikují prostřednictvím pevných telefonních linek.

Informace o dostupnosti a objednání vysokorychlostní datové služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Poznámka: Při odesílání dat v režimu HSCSD může vybíjení baterie přístroje probíhat rychleji než při normálním hlasovém nebo datovém volání, protože přístroj odesílá data do sítě mnohem rychleji.

Paketová komunikace (General Packet Radio Service, GPRS)

GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii datových paketů, kdy jsou informace do mobilní sítě odesílány v krátkých dávkách. Výhoda odesílání dat v paketech spočívá v tom, že síť je využívána pouze při vlastním odesílání nebo přijímání dat. GPRS používá síť efektivně, umožňuje rychlé datové spojení a rychlé přenosy dat.

Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

(E)GPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale zajišťuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti (E)GPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že po zvolení datového nosiče GPRS bude multimediálním telefon používáno (E)GPRS místo GPRS, pokud je v síti dostupné.

Platby za GPRS a aplikace

Upozorňujeme, že veškeré datové přenosy přes GPRS a (E)GPRS jsou zpoplatňovány podle tarifů jednotlivých

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

operátorů. Podrobnější informace o poplatcích získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Přístupové body

Při datovém spojení se připojí multimediální telefon přes přístupový bod k internetu. Multimediální telefon podporuje tři typy datového spojení:

- datové volání GSM( )
- vysokorychlostní datové volání GSM nebo HSCSD ( )
- paketové spojení (GPRS) ( )

Chcete-li například odesílat nebo přijímat multimediální zprávy a zprávy el. pošty, procházet stránky, stahovat Java™ aplikace nebo používat multimediální telefon jako modem, musíte nakonfigurovat nastavení přístupového bodu.

Informace o typu přístupového bodu vyžadovaném službou, kterou chcete používat, získáte od provozovatele služby. Informace o dostupnosti a možnosti objednání datového volání GSM, vysokorychlostního datového volání GSM a službě GPRS získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Plocha

Aplikaci Plocha otevřete stisknutím , nebo klepnutím na ve stavovém řádku.

Tip: Dlouhé stisknutí otevře seznam naposledy použitých aplikací, ze kterých můžete vybírat.

Plocha je váš pracovní prostor, ze kterého máte přístup ke všem aplikacím, a můžete zde vytvářet zástupce k různým položkám, jako například dokumentům, obrázkům, aplikacím a kontaktním kartám.

Ukončíte-li aplikaci stisknutím a poté přepnete do jiné aplikace, telefon standardně uloží všechna data.



Obrázek 12: Plocha

Chcete-li otevřít aplikaci, poklepejte na ikonu. Klepněte na posuvník vpravo a poté jeho posouváním můžete obrazovkou pohybovat nahoru a dolů.

Chcete-li odebrat aplikaci, otevřete **Ovládací panel** > **Správce aplikací**, vyberte softwarový balík, který chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat**. Otevře se dialog, ve kterém musíte potvrdit svou volbu. Stiskněte **Odebrat**.

Chcete-li k položce přidat zástupce, otevřete aplikaci, jejíž položku chcete přidat na plochu, a zvolte požadovanou položku. Stiskněte a vyhledejte příkaz *Přidat do Plochy...*. Například v aplikaci Obrázky zvolte *Nástroje* > *Přidat do Plochy...*. Vyberte skupinu Plocha, do které chcete zástupce přidat, a klepněte na **OK**.

Chcete-li odstranit zástupce nebo ikonu aplikace, vyberte ikonu, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit*. Upozorňujeme, že ikony aplikace nelze odstranit ze skupiny *Vše*.

Chcete-li změnit pořadí ikon, klepněte na ikonu, podržte dotykové pero stisknuté aspoň sekundu a poté přetáhněte ikonu na nové místo.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost ikon, stiskněte , nebo stiskněte a zvolte *Displej* > *Zvětšit* nebo *Zmenšit*.

Chcete-li přidat obrázek na pozadí, , stiskněte a zvolte *Displej* > *Nastavit obrázek na pozadí...*. Vyberte obrázek. Chcete-li obrázek zobrazit, klepněte na

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Náhled. Jinak klepněte na **OK**. **Informace o dalším přizpůsobení displeje**, viz "Témata" na straně 117.

Správa skupin

Aplikace a zástupce zobrazené na Ploše můžete rozdělit do skupin. Udržování různých skupin může usnadnit spravování množství aplikací a zástupců. Stejné aplikace nebo zástupce můžete mít v několika skupinách.

- **Při vytváření nové skupiny** stiskněte a zvolte *Skupina* > *Nová...* a zadejte název skupiny.
- **Chcete-li přepínat mezi skupinami**, stiskněte a zvolte *Zobrazit skupinu* a zvolte skupinu.
- **Chcete-li do skupiny přidat zvolenou aplikaci nebo zástupce**, stiskněte , zvolte *Skupina* > *Přidat do skupiny...* a zvolte skupiny, do kterých chcete položku přidat.
- **Chcete-li přidat nebo odebrat položky ve skupině**, stiskněte a zvolte *Skupina* > *Upravit...*. Upozorňujeme, že tato položka není k dispozici ve skupině *Vše*. V seznamu vlevo vyberte aplikaci nebo zástupce, které chcete přidat do skupiny. Klepněte na **Přidat**. Chcete-li odebrat aplikaci nebo zástupce, vyberte je v seznamu vpravo a klepněte na **Odebrat**.
- **Chcete-li přejmenovat skupinu**, stiskněte , zvolte *Skupina* > *Spravovat skupiny...*. Vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte **Přejmenovat**.
- **Chcete-li odstranit skupinu**, stiskněte , zvolte *Skupina* > *Spravovat skupiny...*. Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a stiskněte **Odstranit**. Přejmenovat ani odstranit nemůžete skupinu *Vše*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní textu

Písmena, číslice a speciální znaky můžete zadávat dvěma způsoby. **Rozpoznávání psaného textu** umožňuje psát znaky přímo dotykovým perem na displej. Můžete rovněž použít **virtuální klávesnici na displeji** a zadávat požadované znaky.

Jiné metody vstupu mohou být dostupné od poskytovatelů aplikací. Přístroj je schopen používat takovéto aplikace metod vstupu jen když jsou instalovány do paměti přístroje. Jsou-li nainstalovány do paměťové karty, přístroj nebude takové aplikace podporovat.

➪ **Pro psaní textu** klepněte na displeji do plochy, do které chcete psát. Otevře se buď okno rozpoznávání psaného textu, nebo virtuální klávesnice na displeji. **Chcete-li přepnout z rozpoznávání psaného textu do virtuální klávesnice**, klepněte na . Chcete-li přepnout zpět na rozpoznávání psaného textu, klepněte na . Začněte psát.

▼ **Důležité:** Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může zrušit platnost záruk k přístroji a může i poškodit displej. Pracujte tak, aby nedošlo k poškrábání displeje. K psaní na displeji nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty.


➪ **Chcete-li přesunout vstupní okno**, klepněte a přetáhněte .

➪ **Chcete-li skrýt vstupní okno**, klepněte na .

➪ **Chcete-li změnit jazyk vstupu**, klepněte na a v seznamu vyberte jazyk.

Rozpoznávání psaného textu

Tip: Klepnutím na v okně ručního psaní otevřete funkci nápovědy. Nápověda poskytuje detailní informace o zadávání znaků a obsahuje další užitečné tipy.

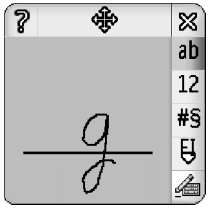

Obrázek 13 Okno rozpoznávání psaného textu

➪ **Chcete-li použít rozpoznávání psaného textu**, pište dotykovým perem jednotlivé znaky do okna rozpoznávání psaného textu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


Tip: Upozorňujeme, že část okna, ve které píšete, ovlivní rozpoznávání. Jako vodítko pro své psaní použijte tenkou základní čáru.

Chcete-li přepínat mezi automatickým navrhováním velkých počátečních písmen, psaním malých a velkých písmen, klepněte na ab . Na začátku slova můžete zvolit, zda použít velké počáteční a ostatní malá písmena. Uprostřed slova můžete zvolit, zda použít velká nebo malá písmena. Všechna slova následující za znaky **! ? ¿ ¡** a **.** jsou automaticky zahájena velkým písmenem, pokud tuto možnost nevypnete v nastavení ručního psaní v Ovládacím panelu.

Upozorňujeme, že velikost písmen závisí na zvoleném režimu abecedy, nikoli na tom, jak píšete písmena na displeji. Rozpoznává-li systém lépe velká písmena, můžete je psát i pro získání malých písmen. Upozorňujeme, že nemůžete vybrat režim AB na začátku slova při aktivní funkci automatického psaní velkých písmen na začátku slov.

Tip: Informace o automatickém psaní velkých písmen na začátku slova, viz "Nastavení vstupu perem" na straně 35.

Chcete-li psát číslice, speciální znaky nebo symboly pro pohyby, klepnutím na 12 přepněte na čísla a klepnutím na #$ přepněte na znaky. Informace o zadávání mezery, zpětného kroku a podobně, viz obr. 14.



Obrázek 14 Symboly pro pohyby: 1 - mezera, 2- zpětný krok, 3- odsazení odstavce, 4 - tabulátor

Chcete-li vymazat text, vyberte text tažením dotykového pera přes něj. Nakreslete symbol pro zpětný krok. Viz. obr. 14.


Chcete-li systém naučit svůj individuální styl psaní, otevřete aplikaci Ovládací panel, **Nast. vklád. perem** a klepněte na **Procvičení**. Poklepejte na sadu znaků (malá nebo velká písmena, číslice nebo speciální znaky) a vyberte znak, který chcete systém naučit. Klepněte na **Procvičit**. Napište znak a klepněte na **OK**. **Chcete-li změnit styl psaní, který jste systém naučili**, otevřete dialogové okno **Kreslit znak** znovu a klepnutím na **Smazat** odstraňte existující styl. Napište nový znak a klepněte na **OK**.

Naučte systém pouze znaky, které špatně rozpoznává. Pokusíte-li se naučit systém rozpoznat všechny znaky, může se spotřebovat veškeré volné místo v paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Virtuální klávesnice na displeji

➪**Chcete-li použít virtuální klávesnici na displeji**, použijte pro práci s ní dotykové pero.

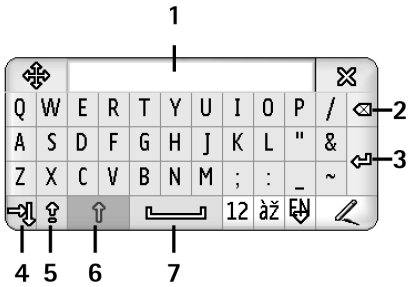

Obrázek 15 Virtuální klávesnice na displeji

1 Vstupní okno. Zobrazí psané znaky.
2 Backspace. Vymaže znaky nalevo od kurzoru.
3 Enter. Zahájí psaní na dalším řádku nebo přidá nové řádky.
4 Klávesa Tab. Vloží znak tabulátoru nebo přepne do dalšího pole.
5 Caps lock. Zapíná psaní velkých písmen.
6 Shift. V režimu psaní malých písmen umožní napsat velké písmeno.
7 Mezerník. Vloží mezeru.

➪**Chcete-li přepínat mezi psaním malých a velkých písmen**, klepněte na ⇧. Chcete-li přepnout Caps lock, klepněte na ⇪. Všechny věty následující za znaky **! ? ¿ ¡** a **.** jsou automaticky zahájeny velkým písmenem, pokud tuto možnost nevypnete v nastavení ručního psaní v Ovládacím panelu.

➪**Chcete-li psát číslice nebo speciální znaky**, klepněte na 12. Klepnutím na ⇧ zobrazíte další speciální znaky.

Tip: Chcete-li psát písmena s akcenty, pokud klávesnice má klávesy pouze s akcenty, klepněte nejdříve pouze na akcent a poté na písmeno. Pro zvolení akcentovaných znaků můžete rovněž klepnout na äž, je-li k dispozici.

➪**Chcete-li vymazat text**, vyberte text tažením dotykového pera přes něj. Klepněte na ikonu klávesy zpětného kroku.

Nastavení vstupu perem

➪**Chcete-li upravit nastavení vstupu textu**, zvolte **Ovládací panel** > **Nast. vklád. perem**. Určete následující:

Jazyk vkládání: – Toto nastavení definuje jazyk, ve kterém jsou rozpoznávány ručně psané znaky a podle kterého je nastaveno rozvržení klávesnice.

Velká písmena: — Aby bylo psáno slovo s počátečním velkým písmenem po znacích **. ! ? ¿ ¡** s mezerou, zvolte *Po ., ? nebo ! s mezerou*. Chcete-li je psát bez mezery,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zvolte *Po., ? nebo !*. Chcete-li vypnout psaní prvního velkého písmena, zvolte *Ne*.

Rozpoznání znaku: – Nastavte rychlost, jakou je rozpoznáván psaný text.

Šířka čáry: – Změňte šířku stopy dotykového pera.

Velikost klávesnice: — Vyberte velikost virtuální klávesnice.

Způsob vkládání: – Standardně má přístroj dvě metody vstupu: virtuální klávesnici na displeji a rozpoznávání psaného textu. Toto nastavení nemusíte měnit, pokud v přístroji nejsou instalovány nějaké další metody.

Tip: Aby se do textových zpráv vešlo více textu, použijte nastavení *Po., ? nebo !*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Telefon

Otevřete **Plocha** > **Telefon**.

Mikrofon a sluchátko jsou na přední straně přístroje (viz obrázek 1 na straně 12).

Volání

➪**Chcete-li volat pomocí numerické klávesnice**, otevřete aplikaci Telefon a zadejte číslo na virtuální klávesnici na displeji. Poté klepněte na **Volat**. **Chcete-li odstranit zadané číslice**, klepněte na . **Pro přepínání zobrazení** stiskněte .

Pro mezinárodní hovory zadejte mezinárodní prefix **+** (poklepejte na tlačítko * a v seznamu vyberte znak +), kód země, předčíslí a tel. číslo.

Byla-li vyjmuta SIM karta nebo je poškozena, můžete provádět pouze tísňová volání. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji, abyste mohli provádět jakákoli volání.

Není-li možné tísňové volání provést normálním způsobem, je možné zadat číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole pro kód a klepnout na **Volat**.

➪**Chcete-li volat číslo ze svého adresáře**, klepněte v okně Vytáčení na **Kontakty**, vyberte kontakt v adresáři a klepněte na **Volat**. Je-li u kontaktu uvedeno více než jedno tel. číslo, otevře se seznam všech telefonních čísel kontaktu. Zvolte číslo ze seznamu a klepněte na **OK**.

Tip: Telefonní číslo v textovém okně nebo dokumentu můžete použít jako hypertextový odkaz. Klepněte na číslo nebo do něj přesuňte kurzor pětisměrnou klávesou. Stane se z něj odkaz indikovaný malou ikonou. Klepnutím na ikonu telefonní číslo vytočíte.

➪**Chcete-li do kontaktů přidat číslo z pole čísla**, klepněte na **Přidat do Kontaktů** a vyberte nebo vytvořte nový kontakt a vyplňte kontaktní informace. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Kontakty" na straně 61.

➪**Chcete-li volat číslo ze seznamu posledních čísel**, klepněte v okně Vytáčení na **Poslední hovory**. V seznamech vyberte tel. číslo a klepněte na **Volat**. **Chcete-li přidat číslo do Kontaktů**, vyberte číslo a klepněte na **Přidat do Kontaktů**.

➪**Chcete-li použít zrychlenou volbu**, stiskněte , zvolte *Zobrazit* > *Zrychlená volba* a klepněte na jméno nebo číslo, které chcete volat. Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 16: Zrychlená volba

Chcete-li přidat čísla zrychlené volby, otevřete zobrazení zrychlené volby (stiskněte , zvolte *Zobrazit* > *Zrychlená volba*). Klepněte na volnou pozici zrychlené volby a poté v nově otevřeném dialogovém okně klepněte na **Přiřadit**. Vyberte kontakt, ke kterému chcete přiřadit číslo zrychlené volby, a klepněte na **Zvolit**. Je-li na výběr několik telefonních čísel, zvolte jedno a klepněte na **OK**.

Chcete-li přepínat mezi okny Vytáčení a Zrychlená volba, stiskněte .

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, požádejte nejdříve o tel. číslo hlasové schránky operátora sítě nebo provozovatele služby (síťová služba). V zobrazení Zrychlená volba je číslo 1 rezervováno pro výchozí hlasovou schránku. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Nastavení hlasové schránky" na straně 41.

Chcete-li v průběhu hovoru nastavit hlasitost, klepněte na **Nastavení audia**. Posuvníkem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Zvolte *Reproduktor:* pro použití handsfree reproduktoru a mikrofonu, nebo *Ticho:* pro ztišení mikrofonu.

Tip: V průběhu hovoru se stisknutím otevře nastavení zvuku. Stisknutím a , nebo stisknutím a na pětisměrné klávese snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

Chcete-li v průběhu hovoru iniciovat nový hovor, klepněte na **Vytáčení**. Chcete-li přepínat mezi hovory, klepněte na **Přijmout** nebo **Do pořadí**.
Chcete-li propojit další dva účastníky a odpojit se od hovoru, stiskněte , zvolte *Volby* > *Přepojit*.
Chcete-li hovořit s oběma účastníky hovorů současně, klepněte na **Konference**. Konferenčního hovoru se může účastnit až pět osob. V konferenčním hovoru klepněte na **Volby konf.**, abyste mohli odpojit účastníky nebo s nimi hovořit soukromě. Konferenční hovor a přenos hovoru jsou síťové služby.

Tip: Podrobnější informace o monitorování nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel, viz "Protokol" na straně 131.

Přijmutí

Chcete-li přijmout hovor, klepněte na **Přijmout**, nebo stiskněte . **Chcete-li odmítnout hovor**, klepněte na **Odmít.** nebo stiskněte . **Hovor ukončíte**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

stisknutím tlačítka . **Chcete-li ztišit vyzvánění tón**, klepněte na **Ticho**. Chcete-li ztišit tón a odpovědět výchozí zprávou, viz "Další nastavení" na straně 41.

Hlasová volba

Telefonní hovor můžete iniciovat vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo(a).

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Při nahrávání a používání hlasového záznamu hovořte výrazně. Pokud budete hovořit nevýrazně, systém nemusí váš hlasový záznam správně rozpoznat.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Informace o přidání hlasového záznamu, viz "Hlasové záznamy" na straně 63.

Chcete-li použít hlasovou volbu, podržte stisknuté nebo tlačítko na headsetu, dokud neuslyšíte úvodní tón, nebo se na displeji nezobrazí upozornění. Vyslovte hlasový záznam pro číslo, které chcete vytočit. Nebyl-li hlasový záznam rozpoznán, můžete volání opakovat podržením stisknutého tlačítka po dobu několika sekund. Pro návrat na normální vytáčení krátce stiskněte tlačítko nebo tlačítko na headsetu a stiskněte tlačítko ESC.

Nastavení aplikace Telefon

Přesměrování hovorů (síťová služba)

Přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hlasové hovory na jiné tel. číslo.

1 Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Přesměrování hovorů...*. Zobrazí se dialogové okno.
2 Otevřete stránku *Hlasové hovory*.
3 Určete následující:
Přesměrovat všechny hovory: — Všechny příchozí hovory budou přesměrovány.
Přesměrovat, je-li obsazeno: — Příchozí hovory jsou přesměrovány, jestliže provádíte jiný hovor.
Přesměrovat, pokud nepřijímá: — Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je nepřijmete v určitém časovém intervalu.
Přesměrovat, je-li mimo dosah: — Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je přístroj vypnutý nebo je mimo dosah služeb sítě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přesměrovat, není-li dostupný: — Jednou volbou se aktivuje zároveň *Přesměrovat, je-li obsazeno:*, *Přesměrovat, je-li mimo dosah:* a *Přesměrovat, pokud nepřijímá:*.

Zde jsou dostupné volby:

Aktivovat — Otevře se dialogové okno. Zadejte tel. číslo, na které chcete přesměrovat volání. Je-li to možné, určete prodlevu, po jejímž uplynutí bez přijmutí hovoru se volání přesměrují. Klepněte na a, je-li k dispozici, vyberte tel. číslo své hlasové schránky nebo jiné výchozí číslo. Klepnutím na **Zvolit kontakt** vyhledejte tel. číslo v aplikaci Kontakty.

Zrušit — Ukončí přesměrování.

Ověřit stav — Ověří, zda je přesměrování aktivní nebo není.

Chcete-li zrušit všechna přesměrování, klepněte na **Zrušit všechna přesměrování**.

Přesměrování datových a faxových volání (síťová služba)

1 Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Přesměrování hovorů...*.

2 Otevřete stránku Datová a faxová volání a zvolením jedné nebo několika položek přesměrujte všechna datová nebo faxová volání:

Aktivovat - Otevře se dialogové okno. Zadejte tel. číslo, na které chcete přesměrovat volání, a určete prodlevu, po jejímž uplynutí bez přijmutí hovoru se volání přesměrují. Po klepnutí na okno můžete vybrat z dříve použitých čísel (jsou-li k dispozici).

Zrušit - Ukončí přesměrování.

Ověřit stav - Ověří, zda je přesměrování aktivní nebo není.

Blokování hovorů (síťová služba)

Blokování hovorů umožňuje omezit iniciování a přijímání hovorů multimediálním telefonem. Pro tuto funkci musíte mít od provozovatele služby heslo blokování.

1 Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Blokování hovorů...*. Zobrazí se dialogové okno.

2 Určete následující:

Všechny příchozí hovory: — Nebude možné přijímat žádná volání.

Příchozí hovory v zahraničí: — Nebude možné přijímat volání, nacházíte-li se mimo svou domovskou zemi.

Všechny odchozí hovory: — Nebude možné iniciovat žádná volání.

Mezinárodní hovory: — Není možné provádět volání do jiných zemí nebo regionů.

Mezinárodní hovory kromě hovorů domů: – Máte-li u operátora sítě aktivován mezinárodní roaming, nemůžete provádět mezinárodní volání do zahraničí, kromě volání do domovské země.

Zde jsou dostupné volby:

Aktivovat — Zapne blokování.

Zrušit — Vypne blokování.

Ověřit stav — Ověří, zda jsou volání blokována nebo ne.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3 Zadejte heslo pro blokování a klepnutím na **OK** aktivujte službu.

Pokud SIM karta podporuje službu druhé linky, je blokování hlasových hovorů použitelné pouze pro zvolenou linku.

➪**Chcete-li zrušit blokování všech volání**, klepněte na **Zrušit všechna blokování**.

Informace o blokování datových volání, viz "Blokování datových hovorů" na straně 106.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně. I když jsou blokována volání, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Nastavení hlasové schránky

Informace o volání hlasové schránky (síťová služba), viz "Volání" na straně 37.

1 Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Hlasová schránka*.
2 Definujte tel. číslo hlasové schránky a podle potřeby i tón DTMF (heslo hlasové schránky):
Číslo: – Napište číslo hlasové schránky dodané od provozovatele služby.
DTMF: – Definujte tón DTMF pro hlasovou schránku. Podrobnější informace o DTMF tónech, viz "Odeslání DTMF tónů" na straně 42.

Pokud SIM karta podporuje službu druhé linky, můžete definovat nastavení hlasové schránky pro obě linky.

Další nastavení

Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Jiné nastavení...*. Určete následující:

Stránka Volání

Hovor na lince: (síťová služba) – Máte-li aktivovánu službu hovoru na lince, síť vás bude upozorňovat, pokud vám někdo zavolá v průběhu aktivního hovoru. Volba *Ověřit stav* zjistí, zda je služba hovoru na lince aktivní nebo není.

Odeslání mého identifikátoru: (síťová služba) — Určuje, zda se volané osobě zobrazí vaše tel. číslo. Hodnota může být nastavena vaším operátorem sítě nebo provozovatelem služby (*Nastaveno síti*), pokud si tuto službu objednáte.

Informace o hovoru: — Zvolíte-li *Zapnuto*, zobrazí se po ukončení hovoru informace o jeho přibližné délce.

Automaticky opakovat vytáčení: — Máte-li zvoleno *Zapnuto*, pak pokud se pokoušíte volat číslo, které je obsazené nebo nedostupné, přístroj se automaticky znovu pokusí o vytočení čísla. Maximální počet pokusů je 10.

Odmítnout zprávou: — Zvolíte-li *Zapnuto*, otevře se textové pole, do kterého můžete napsat zprávu, kterou můžete poslat volajícímu jako odpověď, pokud ztišíte vyzvánění při příchozím hovoru. Chcete-li zprávu upravit později, vyberte volbu *Upravit zprávu*.

Použitá linka: (síťová služba) — Pokud SIM karta podporuje službu druhé linky, vyberte linku, kterou chcete používat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Blokovat změnu linky: (síťová služba) — Pokud vaše SIM karta podporuje službu druhé linky a vyberete tuto volbu, nemůžete měnit používanou linku. Chcete-li změnit toto nastavení, musíte zadat kód PIN2.

Stránka Síť

Volba operátora: — Umožňuje změnit způsob volby sítě a registrování do jiné sítě. Při automatické volbě sítě přístroj zvolí nejvhodnější síť. V manuální volbě sítě přístroj vyhledá dostupné sítě a vypíše je do seznamu. Z něj pak můžete vybrat požadovanou síť. Upozorňujeme, že možnost změny sítě závisí na vašem operátorovi sítě.

Informace o buňce: - Zvolte *Zapnuto*, abyste byli informování, pokud je přístroj používán v síti MCN (Micro Cellular Network). V poli telefonního čísla je zobrazen indikátor buňky MCN. Indikátor není zobrazen v průběhu hovoru.

Stránka Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Uzavřená skupina: – Určete skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Volbou *Výchozí* aktivujte skupinu, na které jste se dohodli s operátorem sítě. Zvolením *Zapnuto* aktivujte tuto síťovou službu. Musíte zadat číslo skupiny, které jste obdrželi ze sítě.

Povolená čísla: — Pokud vaše SIM karta podporuje tuto službu, můžete omezit volání na čísla uložená na SIM kartě. Je-li aktivní, jsou v telefonním seznamu SIM karty zobrazena pouze povolená čísla. Stále máte přístup do adresáře Kontakty, ale nemůžete tato čísla volat.

Ke změně nastavení nebo zobrazení povolených čísel je vyžadováno zadání PIN2 kódu. Zvolte *Kontakty* a přidejte, upravte nebo odstraňte čísla.

Musíte zadat jména a tel. čísla do seznamu povolených čísel.

Poznámka: Volba povolených čísel rovněž ovlivní požadavky služby (známé jako příkazy SS a USSD), jako aktivační příkazy pro síťové služby.

Odeslání DTMF tónů

DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) tóny jsou tóny, které můžete slyšet při tisknutí tlačítek na numerické klávesnici v aplikaci Telefon. DTMF tóny umožňují například komunikaci s hlasovými schránkami, počítačovými telefonními systémy atd.

DTMF tóny můžete odesílat do sítě například z důvodu přístupu k automatickým telefonním službám, hlasovým schránkám nebo bankovním systémům.

DTMF tóny můžete poslat automaticky, pokud přidáte DTMF tón do pole *DTMF* kontaktní karty v aplikaci Kontakty. DTMF tóny můžete poslat rovněž manuálně, v zobrazení Vytáčení v aplikaci Telefon. Manuální způsob

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odeslání DTMF tónů je doporučený postup, pokud je řetězec DTMF krátký.

➪**Chcete-li odeslat DTMF tón v průběhu hovoru automaticky**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Odeslat DTMF...*. Je-li pro aktuálně aktivní hovor v kontaktní kartě řetězec DTMF, otevře se dialogové okno **Odeslat DTMF**. Klepnutím na **Odeslat** odešlete DTMF tón automaticky, nebo klepněte na **Zadat ručně** a použijte zobrazení Vytáčení. Není-li v kontaktní kartě v aplikaci Kontakty řetězec DTMF, otevře se automaticky zobrazení Vytáčení.

➪**Chcete-li zadat DTMF tóny manuálně v průběhu hovoru**, klepněte na **Vytáčení** nebo stiskněte . Zadejte řetězec DTMF.

Tip: Poklepáním na * na klávesnici můžete do DTMF tónu vložit jeden ze 2 speciálních znaků:

- p (pauza) – Vytvoří třísekundovou pauzu mezi jednotlivými tóny řetězce DTMF. Všechny číslice následující za pauzou jsou brány jako tóny DTMF.
- w (čekat) – Pozastaví odeslání DTMF číslic, dokud neklepnete na **Odeslat**. Zbytek řetězce je odeslán do sítě. Všechny číslice následující za čekáním jsou brány jako DTMF tóny.

DTMF tóny můžete přidat do pole *DTMF* kontaktní karty.

Tipy pro účinné použití telefonu

- Aktivujete-li profil Tichý, zobrazí se v místě indikátorů ikona . Klepnutím na tento indikátor otevřete dialogové okno, ve kterém můžete změnit profil. Po aktivování jiného profilu než Tichý indikátor z displeje zmizí.
- V zobrazení manipulace s hovorem se stisknutím v průběhu hovoru aktivní hovor přepne do držení a držený hovor se stane aktivním. Neprovádíte-li hovor, stisknutí otevře seznam posledních volaných tel. čísel.
- V zobrazení zrychlené volby můžete organizovat přiřazená tlačítka zrychlené volby jejich přesouváním pomocí dotykového pera. Tlačítko hlasové pošty je pevně definované a nelze jej přesunout.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Profily

Otevřete **Plocha** > **Profily**.

Profily definují tóny a úrovně zvuků telefonu v různých provozních prostředích, při různých příležitostech nebo pro různé skupiny volajících.

Chcete-li změnit profil, vyberte jej v seznamu a klepněte na **Aktivovat**.

Chcete-li odstranit profil, vyberte profil v seznamu, stiskněte a zvolte *Profil* > *Odstranit*. Upozorňujeme, že výchozí profily nelze odstranit.

Tip: Profily můžete měnit i po krátkém stisknutí vypínače.

Při vytváření nového profilu stiskněte a zvolte *Profil* > *Nový...*. Podrobnější informace o nastavení, viz "Upravení profilů" na straně 45.

Chcete-li definovat, kdy vyprší doba platnosti zvoleného profilu, klepněte na **Nastavit čas**. Klepněte na a poté nastavte čas pomocí šipek. Po dosažení času konce platnosti profilu se znovu aktivuje profil, který byl použitý předtím. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné nastavit jako dočasný letový profil.

Chcete-li přidat skupinu volajících ke zvolenému profilu, klepněte na **Upravit** a **Ohlášení**. Vyberte skupinu nebo skupiny a klepněte na **OK**. Telefon přehraje zvolený vyzváněcí tón nebo tón výstrahy pouze tehdy, pokud vám volá nebo posílá zprávu člen skupiny (pokud je telefonní číslo volajícího posláno spolu s voláním a telefon je schopen jej poznat). Ostatní volající budou signalizováni jako při použitém profilu Tichý.

Chcete-li použít telefon bez připojení do bezdrátové sítě GSM, vyberte letový profil a klepněte na **Aktivovat**. Bude znemožněn příjem a vysílání všech bezdrátových telefonních (GSM) a rozhlasových (FM) signálů a Bluetooth připojení, ale i nadále budete mít možnost používat úkoly, které nevyžadují použití bezdrátové sítě. Můžete například poslouchat zvukové klipy nebo psát zprávy.

VÝSTRAHA: V letovém profilu nemůžete iniciovat (ani přijímat) žádné hovory, včetně tísňových volání, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroji zamknut, zadejte zamykací kód. Potřebujete-li volat na tísňovou linku a přístroji je zamknutý a v letovém profilu, můžete do pole zamykacího kódu zadat číslo tísňové linky naprogramované v přístroji a klepnout na **Volat**. Přístroj se zeptá, zda chcete ukončit letový profil a vytočit číslo tísňové linky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

VÝSTRAHA: Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Upravení profilů

Chcete-li upravit profil, vyberte jej v seznamu a klepněte na **Upravit**. Upozorňujeme, ve všech profilech není možné upravovat všechna nastavení. Určete následující:

Název profilu: – Přejmenujte profil.

Vyzváněcí tón: – Klepnutím na zvolte zvukový soubor, který bude použit jako vyzváněcí tón při příchozích hlasových voláních. **Chcete-li si poslechnout zvolený tón**, klepněte na **Přehrát tón**. Podobně můžete zvolit zvukový soubor pro různé typy zpráv.

Ohlášení přích. hovoru: – Je-li zvoleno *Vzrůstající*, vyzváněcí tón začne vyzvánět na úrovni hlasitosti jedna a poté se jeho hlasitost zvyšuje až na nastavenou úroveň.

Hlasitost vyzvánění: – Nastavte hlasitost tisknutím tlačítek <+> nebo <->. Stejná hlasitost je použita pro příchozí hlasová volání, zprávy a signalizace.

Vibrace: – Nastavuje telefon, aby při příchozích hlasových voláních, zprávách a signalizacích vibroval.

Ohlášení zprávy: — Zapnete ohlašování zpráv.

Tón ohlášení SMS: — Klepnutím na zvolíte výstražný tón pro příchozí textové zprávy. Není-li zvoleno *Ohlášení zprávy:*, tato volba nebude dostupná.

Tón ohlášení MMS: — Klepnutím na zvolíte výstražný tón pro příchozí multimediální zprávy. Není-li zvoleno *Ohlášení zprávy:*, tato volba nebude dostupná.

Tón ohlášení e-mailu — Klepnutím na zvolíte výstražný tón pro příchozí zprávy el. pošty. Není-li zvoleno *Ohlášení zprávy:*, tato volba nebude dostupná.

Tóny kláves: – Nastavuje hlasitost zvuků při stisknutí kláves.

Tóny dotyk. displeje: – Nastavuje hlasitost zvuků při klepnutí na displej.

Tóny výstrahy: – Multimediální telefon upozorňuje, například blíží-li se úplné vybití baterie.


Chcete-li zavřít dialogové okno a odmítnout všechny provedené změny, stiskněte .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zprávy

Otevřete **Plocha** > **Zprávy**.

V aplikaci Zprávy můžete vytvořit, poslat, přijmout, zobrazit, upravit a organizovat různé typy zpráv: textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a zprávy smart, což jsou speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy a data přes Bluetooth a přijmout zprávy služby WAP, informační zprávy ze sítě a posílat příkazy služby.

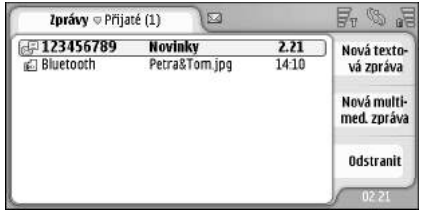

Obrázek 17: Zprávy

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Tip: Abyste mohli posílat a přijímat zprávy el. pošty a multimediální zprávy, musíte nakonfigurovat nastavení přístupového bodu k internetu. Viz "Nastavení přístupového bodu k internetu" na straně 108. V závislosti na typu používané SIM karty může přístroj automaticky přidat správné nastavení prohlížeče WWW a MMS.

Tip: Zprávu můžete začít tvořit v kterékoli aplikaci, která obsahuje volbu **Odeslat** nebo má příkaz menu *Odeslat*. Vyberte soubor (obrázek, text), který chcete vložit do zprávy, a klepněte na **Odeslat**.

Tip: Je-li v zobrazení editoru zprávy v poli *Komu:* zadána platná adresa, odešlete zprávu stisknutím .

Chcete-li přizpůsobit příkazová tlačítka v hlavním okně, stiskněte , zvolte *Displej* > *Tlačítka příkazové lišty...*, vyberte požadovaný příkaz ke každému tlačítku a klepněte na **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy, stiskněte , zvolte *Displej* > *Třídit...*. Vyberte požadovaný způsob a směr řazení a klepněte na **OK**.

Schránka přijatých zpráv

Ikony indikují typ, prioritu a možné přílohy zprávy. Mohou se zobrazit některé z následujících ikon:

nová zpráva el. pošty ve vzdálené schránce

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


nová textová zpráva


nová multimediální zpráva


nová pozvánka v kalendáři


nepřečtená zpráva el. pošty


zpráva el. pošty s vysokou prioritou


zpráva el. pošty s nízkou prioritou ve vzdálené schránce


příloha

Stavy schránky odesílaných zpráv

Textové zprávy a zprávy el. pošty mají ve složce K odeslání tyto stavy:

Odesílá se - Zpráva je právě odesílána.

Na vyžádání - Zpráva el. pošty nebo textová zpráva bude odeslána teprve po vašem klepnutí na **Odeslat** v zobrazení složky K odeslání.

Čeká - Textová zpráva čeká ve frontě na odeslání. Zpráva může čekat ve frontě například je-li telefon zapnutý, ale není k dispozici dostatečná intenzita signálu, nebo se čeká na ukončení předchozího hovoru. V případě zpráv el. pošty text *Čeká* znamená, že zpráva bude odeslána při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce.

Chyba - Zprávu není možné poslat.

Odloženo - Odložili jste odeslání zprávy. Odeslání zprávy můžete obnovit klepnutím na **Odeslat** v zobrazení složky K odeslání.

Složky

Po otevření aplikace Zprávy uvidíte obsah naposledy otevřené složky.

➪**Chcete-li otevřít jinou složku**, stiskněte a zvolte *Složky*. Seznam složek obsahuje:

Přijaté – Obsahuje přijaté zprávy, kromě informačních zpráv sítě.

K odeslání – Dočasné místo pro uložení zpráv vyčkávajících na odeslání. Zprávy jsou do složky K odeslání umístěny, například je-li telefon mimo dosah signálu sítě. Můžete dále naplánovat odeslání zpráv el. pošty při příštím připojení ke vzdálené schránce. Klepnutím na **Odložit odeslání** ponecháte zprávy ve složce K odeslání.

Koncepty – Obsahuje rozepsané zprávy, které dosud nebyly odeslány.

Odeslané – Ukládá zprávy které již byly odeslány. Upozorňujeme, že data nebo zprávy odeslané přes Bluetooth nejsou do složky Odeslané ukládány.

Vzdálená schránka – Po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty, nebo zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty offline. Viz "Zprávy el. pošty" na straně 48.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li vytvořit novou složku**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Spravovat složky...*. Klepněte na **Nová** a zadejte název složky. Zprávy můžete do těchto složek uspořádat.

➪**Chcete-li přejmenovat nebo odstranit složky**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Spravovat složky...*. Upozorňujeme, že není možné odstranit výchozí složky.

Zprávy el. pošty

Abyste mohli přijímat a odesílat zprávy el. pošty, musíte mít nastavenu službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena provozovatelem služeb internetu, operátorem sítě nebo vaší společností.

Nastavení vzdálené schránky

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nová schránka...*. Klepněte na **Další**.
2 Definujte tato nastavení na stránkách v průvodci nastavením schránky:
Název schránky: – Napište popisný název schránky.
Typ schránky: - Zvolte protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Upozorňujeme, že toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo opuštění nastavování schránky jej nelze změnit. Klepněte na **Další**.
Jméno: - Napište název.
Uživatelské jméno: - Napište své uživatelské jméno, které dostanete od provozovatele služby.
Heslo: - Napište heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání hesla při pokusu o připojení ke vzdálené schránce.
Moje adresa e-mailu: - Napište adresu el. pošty, kterou vám sdělí provozovatel služby. Adresa musí obsahovat znak '@'. Odpovědi na vaše zprávy budou odesílány na tuto adresu. Klepněte na **Další**.
Server příchozí pošty (POP3): nebo *Server příchozí pošty (IMAP4):* - IP adresa nebo název hostitelského počítače, který přijímá zprávy el. pošty.
Server odchozí pošty (SMTP): - IP adresa nebo název hostitelského počítače, který odesílá zprávy el. pošty. Klepněte na **Další**.
3 Po nadefinování těchto položek klepněte na **Dokončit** a vraťte se do aplikace Zprávy, nebo klepněte na **Pokročilé** a definujte pokročilé volby nastavení el. pošty. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Pokročilá nastavení el. pošty" na straně 49.

➪**Chcete-li upravit nastavení vzdálené schránky**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Elektronická pošta...*. Vyberte schránku, kterou chcete upravit, klepněte na **Upravit** a proveďte dříve vysvětlené změny. Upozorňujeme, že při aktivním připojení ke vzdálené schránce není možné provádět změny schránky.

➪**Chcete-li nastavit schránku jako výchozí**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Elektronická*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pošta.... Vyberte požadovanou schránku, kterou chcete nastavit jako výchozí, a klepněte na **Jako výchozí**.

Pokročilá nastavení el. pošty

Po dokončení konfigurování nebo upravování nastavení vzdálené schránky v průvodci nastavením schránky (otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Elektronická pošta...*), můžete pokračovat v upravování pokročilých nastavení schránky.

Stránka Načítání

Načíst: – Určuje, co bude po připojení přijato ze vzdálené schránky. Položka *Zprávy* je dostupná pouze při použití typu schránky IMAP4.

Limit velikosti e-mailu: – Definuje maximální velikost zprávy, která je načítaná po zvolení příkazu *E-mail* > *Načíst a odeslat*. Minimum je 1 kB a maximum 1000 kB. Je-li limit překročen, bude načteno pouze záhlaví zprávy.

Počet e-mailů k načtení: – Definuje počet záhlaví nových zpráv, která chcete zobrazit ve schránce Přijaté. Načtete-li nová záhlaví a celkový počet záhlaví ve složce Přijaté je překročen, starší záhlaví budou odstraněna. Tato volba je dostupná pouze při použití schránky typu IMAP4.

Autentifikace hesla: – Používá se s protokolem POP3 k zakódování hesel odesílaných na vzdálený poštovní server.

Načíst e-maily do složky Přijaté: – Zprávy budou přijímány z tohoto účtu do složky Přijaté. Není-li tato položka zvolena, zprávy budou přijímány do samostatných složek mimo složku Přijaté.

Stránka Odesílání

Výchozí formát e-mailu: – Typ zpráv el. pošty, který můžete psát a odesílat z telefonu.

Odeslat e-mail: – Jak je zpráva odeslána z telefonu.

Přidat originál do odpovědi: – Touto volbou přidáte do odpovědi text původní zprávy.

Vyžadovat zprávu o přečtení: – Zvolíte-li tuto možnost, po otevření své zprávy příjemcem obdržíte potvrzení. Potvrzení obdržíte pouze tehdy, když aplikace el. pošty příjemce podporuje tuto funkci.

Stránka Server odchozí pošty (SMTP)

Vyžadována autentifikace: – Označte, pokud SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) server vyžaduje autentifikaci. Některé servery vyžadují, aby byl před odesláním zprávy el. pošty uživatel autentifikován.

Uživatelské jméno: – Napište své uživatelské jméno pro přístup k serveru SMTP.

Heslo: – Napište své heslo pro přístup k serveru SMTP.

Stránka Další

Zabezpečení - Definujte bezpečnostní protokol serveru.

Port pro příchozí e-maily: – Napište číslo portu serveru pro příchozí poštu. Za normálních okolností nemusíte tuto výchozí hodnotu měnit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Port pro odchozí e-maily: – Napište číslo portu serveru pro odchozí poštu. Za normálních okolností nemusíte tuto výchozí hodnotu měnit.

Používaný přístupový bod: – Zvolte, zda se chcete připojovat prostřednictvím dostupných přístupových bodů, nebo zvolte požadovaný přístupový bod až při připojování.

Nastavit jako výchozí schránku: – Označíte-li pole, stane se z této schránky výchozí schránka.

Načtení zpráv el. pošty ze schránky

Tip: Pravidelně odstraňujte nebo přesunujte zprávy z telefonu. Uvolníte tak místo v paměti.

Doručené zprávy el. pošty nejsou automaticky načteny do telefonu, ale do vaší vzdálené schránky. Pro zobrazení el. pošty se musíte nejprve připojit ke vzdálené schránce a poté zvolit zprávy, které chcete zobrazit v telefonu. Připojení ke vzdálené schránce je uskutečněno pomocí datového volání.

Budou načteny všechny zprávy ve složkách vzdálené schránky, pokud neurčíte, že se mají načíst zprávy do složky Přijaté.

Tip: Informace o specifikaci možností načítání el. pošty, viz "Pokročilá nastavení el. pošty" na straně 49.

Chcete-li načíst zprávy el. pošty ze vzdálené schránky, stiskněte a zvolte *E-mail* > *Načíst a odeslat*. Vyberte odpovídající příkaz, abyste načetli zprávy buď ze všech schránek, nebo pouze ze zvolené schránky. Upozorňujeme, že máte-li zprávy el. pošty ve složce K odeslání, budou tyto zprávy současně odeslány.

Tip: Pokud jste nespecifikovali heslo v nastavení vzdálené schránky, budete vyzváni k jeho zadání po prvním připojení je vzdálené schránce. Do dialogového okna, které se otevře, napište heslo a klepněte na **OK**.

Chcete-li načíst obsah zvolené zprávy, stiskněte a zvolte *E-mail* > *Načíst obsah e-mailu*.

Chcete-li se odpojit od schránky, stiskněte a zvolte *E-mail* > *Odpojit od internetu*. Datové volání se ukončí.

Tip: Chcete-li načíst obsah zvolené zprávy el. pošty, klepněte na zprávu. Obsah zprávy je načten do multimediálního telefonu. Pokud jsou ve vzdálené schránce nové zprávy, přijme se zároveň i aktualizovaný seznam zpráv.

Čtení zpráv a odpověď na zprávy el. pošty

Chcete-li otevřít složku Inbox nebo jinou, stiskněte a zvolte *Složky* > *Přijaté* / *K odeslání* / *Koncepty* / *Odeslané* nebo název některé vzdálené schránky (je-li definována).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Abyste otevřeli zprávu, poklepejte na ni. Obsahuje-li zpráva odkaz na webovou stránku, můžete jej otevřít klepnutím.

Tip: Odesílateli zprávy el. pošty můžete vytvořit kontaktní kartu. Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Přidat do Kontaktů...*.

Chcete-li otevřít přílohu ve zprávě, poklepejte na ni. Upozorňujeme, že přílohy mohou obsahovat viry a jiný nebezpečný software. Vždy se ujistěte, že důvěřujete odesílateli. **Chcete-li uložit přílohu**, zvolte ji a klepněte na **Uložit**.

Chcete-li odpovědět na zprávu po jejím přečtení, klepněte na **Odpovědět**. **Chcete-li odpovědět všem příjemcům**, ne pouze odesilateli zprávy el. pošty, stiskněte a zvolte *Zpráva* > *Odpovědět všem*.

Při odpovědi na zprávu el. pošty jsou HTML zprávy přidány jako příloha.

Tip: Informace o specifikaci možností odesílání el. pošty, viz "Pokročilá nastavení el. pošty" na straně 49.

Chcete-li poslat zprávu dalšímu příjemci, stiskněte a zvolte *Zpráva* > *Předat dál*.

Chcete-li odstranit zprávu ze složky Přijaté nebo vzdálené schránky, klepněte na **Odstranit**. Podle potřeby specifikujte, zda chcete odstranit zprávu pouze ze svého telefonu, nebo z telefonu i z poštovního serveru.

Odeslání el. pošty

1. Stiskněte a v hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte *Zpráva* > *Vytvořit* > *E-mail*.
2. Napište adresu el. pošty do pole *Komu:*. Středníkem (;) oddělte jednotlivé příjemce.
   Je-li kontaktní karta příjemce uložena v Kontaktech, klepněte na . V seznamu vyberte příjemce a klepněte na **Přidat**. Po zvolení všech příjemců klepněte na **Hotovo**.
3. Vyplňte předmět a napište zprávu. Klepněte na **Odeslat**.

Tip: Adresu el. pošty v textovém okně nebo dokumentu můžete použít jako hypertextový odkaz. Klepněte na adresu nebo do ní přesuňte kurzor pětisměrnou klávesou. Stane se z ní odkaz indikovaný malou ikonou. Klepnutím na ikonu otevřete editor zprávy el. pošty.

Jestliže zadané jméno odpovídá více než jednomu kontaktu, nebo pokud daná osoba má více než jednu adresu el. pošty, vyberte v seznamu správné jméno nebo adresu el. pošty a klepněte na **OK**.

Tip: Můžete zvolit i více kontaktů najednou. Viz "Běžné akce v aplikacích" na straně 22.

Chcete-li v editoru zprávy el. pošty zobrazit nebo skrýt pole kopie a skryté kopie, stiskněte a zvolte *Displej* > *Pole Kopie* nebo *Pole Skrytá kopie*. Přidáte-li příjemce do pole *Kopie:*, kopie zprávy bude odeslána příjemci a jméno příjemce bude viditelné

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ostatním příjemcům zprávy. Přidáte-li příjemce do pole *Skrytá kopie:*, kopie zprávy bude odeslána příjemci, ale jméno příjemce nebude viditelné ostatním příjemcům zprávy.

➪**Chcete-li uložit, ale neodeslat** napsanou zprávu el. pošty, klepněte na **Zavřít**. Zpráva je uložena do složky *Koncepty*. Uložené zprávy přepíší dříve uložené verze stejných zpráv.

➪**Chcete-li specifikovat volby odeslání pro aktuální zprávu el. pošty**, klepněte na **Volby odeslání**. Upozorňujeme, že všechny změny provedené v tomto dialogu ovlivní pouze zprávu el. pošty, kterou se chystáte odeslat, a ovlivní formát zprávy po jejím otevření příjemcem. Formát může například ovlivnit čitelnost znaků. Určete následující:

Priorita: – Důležitost zprávy.

Formát e-mailu: – Formát stylu zprávy. Abyste mohli použít rozšířené možnosti formátování textu, zvolte *Formátovaný text (HTML)*. Zvolte *Prostý text*, aby byl použit řádný internetový formát, nebo *Prostý text (žádné MIME)*, jestliže víte, že poštovní systém příjemce neumí zobrazit zprávu el. pošty poslanou v řádném internetovém formátu.

Vyžadovat zprávu o přečtení: – Označte tuto volbu, pokud chcete obdržet potvrzení, že příjemce otevřel vaši zprávu.

Používaná schránka: – Vzdálená schránka, která je použita pro odesílání zpráv.

Odeslat e-mail: – Definujte, kdy má být zpráva odeslána. *Okamžitě* znamená, že zpráva bude odeslána okamžitě po připojení ke vzdálené schránce. Nejste-li připojeni, bude učiněn pokus o sestavení spojení. Volba *Když je připojení k dispozici* znamená, že zpráva el. pošty je odeslána při příštím připojení ke vzdálené schránce. Volba *Na vyžádání* znamená, že je zpráva uložena do složky K odeslání, kde čeká až klepnete na **Odeslat**. Zpráva bude odeslána, až když ji ve složce K odeslání vyberte a klepnete na **Odeslat**.

Styl odesílané zprávy el. pošty

Formátování odstavců a textu je možné, jen když je volba odeslání *Formát e-mailu:* nastavena na *Formátovaný text (HTML)*.

➪**Chcete-li formátovat zvolený text**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Písmo...*. Panel nástrojů ve spodní části displeje rovněž obsahuje nástroje pro úpravy. Není-li panel nástrojů vidět, stiskněte a zvolte *Displej* > *Lišta s nástroji*.

➪**Chcete-li zarovnat zvolené odstavce**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Zarovnání* > *Vlevo*, *Vpravo* nebo *Na střed*.

Plánování

Můžete definovat, kdy a jak často se telefon pokusí připojit ke vzdálené schránce, aby proběhlo odeslání a přijetí zpráv el. pošty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li definovat plánování, stiskněte , zvolte *E-mail* > *Automaticky načíst a odeslat...* a klepněte na **Upravit**. Definujte čas začátku, čas konce a interval odesílání a přijímání takto: Klepněte na ikonu a poté klepnutím na nebo změňte čas. Používáte-li 12 hodinový časový formát, klepněte podle potřeby na pole dop. / odp. V poli *Dny:* označte dny v týdnu, ve kterých se chcete připojovat. Klepněte na **OK**.

Abyste povolili nebo zrušili plánování, stiskněte , zvolte *E-mail* > *Automaticky načíst a odeslat...* a označte nebo zrušte označení připojení, u kterého chcete povolit nebo zrušit plánování.

Poznámka: Pokud to není potřeba, nenechávejte tuto volbu aktivovanou. Každé připojení může být zpoplatněno.

Přílohy zpráv el. pošty

Většinu dokumentů a zpráv, které vytvoříte v jiných aplikacích telefonu, můžete odeslat jako přílohy zpráv el. pošty.

Důležité: Zprávy el. pošty mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Chcete-li přidat přílohy ke zprávě el. pošty, stiskněte v editoru zprávy a zvolte *Příloha* > *Připojit soubor*. Vyhledejte a zvolte soubor, který chcete připojit ke zprávě el. pošty.

Tip: Chcete-li jako přílohu přidat svou kontaktní kartu, stiskněte a zvolte *Příloha* > *Připojit Moji vizitku*.

Chcete-li zobrazit přílohy, otevřete přijatou nebo odeslanou zprávu el. pošty obsahující přílohy a ve spodní části zprávy poklepejte na ikonu přílohy. Není-li formát souboru přílohy rozpoznán systémem, zobrazí se ikona s otazníkem.

Chcete-li uložit přílohy, otevřete zprávu obsahující přílohu, ve spodní části zprávy vyberte přílohu a klepněte na **Uložit**.

Chcete-li při vytváření zprávy el. pošty odstranit přílohu, vyberte ve spodní části zprávy přílohu, stiskněte a zvolte *Příloha* > *Odebrat*.

Podpisy

Chcete-li definovat podpis k účtu el. pošty, stiskněte , zvolte *E-mail* > *Podpisy...*, klepněte na **Upravit** a napište podpis. Zvolením *Připojit Moji vizitku:* přidáte svou kontaktní kartu ke každé odesílané zprávě el. pošty.

Chcete-li povolit nebo zrušit podpis k účtu el. pošty, stiskněte , zvolte *E-mail* > *Podpisy...* a označte nebo zrušte označení podpisů. Aby bylo možné použít podpis, musí být definován.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Textové zprávy

Služba SMS (Short Message Service) vám umožní odesílat a přijímat textové zprávy prostřednictvím digitální bezdrátové sítě.

Odeslání textových zpráv

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy klepněte na **Nová textová zpráva**.
2 Napište tel. číslo do pole *Komu*. Středníkem (;) oddělte jednotlivé příjemce.
Je-li kontaktní karta příjemce uložena v Kontaktech, klepněte na . V seznamu vyberte příjemce a klepněte na **Přidat**. Po zvolení všech příjemců klepněte na **Hotovo**.
3 Napište zprávu a klepněte na **Odeslat**. Upozorňujeme, že textová zpráva může obsahovat pouze prostý, neformátovaný text.

Tip: Upozorňujeme, že všechny telefony nemusejí nutně podporovat speciální znaky textové zprávy, která obsahuje speciální nebo akcentované znaky.

Tento telefon podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.

Počítadlo znaků ve spodní části okna textové zprávy ukazuje aktuální počet znaků použitých ve zprávě. Pokud počet znaků překročí 160, zobrazí se i počet zpráv, které pro odeslání tohoto textu budou potřeba.

Obsahuje-li vaše zpráva speciální znaky, indikátor délky zprávy nemusí zobrazit správnou hodnotu.

Znaky některých jazyků nebo speciální (Unicode) znaky, například ë, â, á, ě vyžadují více místa.

Dále upozorňujeme, že odeslání zprávy v několika částech může být dražší než odeslání jediné zprávy.

Chcete-li specifikovat volby odeslání pro aktuální zprávu, klepněte na **Volby odeslání**. Upozorňujeme, že veškeré změny, které provedete v tomto dialogu, ovlivní pouze aktuální odesílanou zprávu. Určete následující:

Stránka Obecné

Použité středisko zpráv: – Vyberte středisko zpráv použité pro doručení textových zpráv.

Přijmout potvrzení: (síťová služba) - Zvolíte-li tuto volbu, můžete vidět stav odeslané zprávy v aplikaci Protokol. Neoznačíte-li toto pole, bude v aplikaci Protokol zobrazen pouze stav *Odesláno*.

Odeslat zprávu: – Definujte, kdy má být zpráva odeslána. Volba *Na vyžádání* znamená, že je zpráva uložena do složky K odeslání, kde čeká až klepnete na **Odeslat**. Zpráva bude odeslána, až když ji ve složce K odeslání vyberte a klepnete na **Odeslat**.

Stránka Pokročilé

Platnost zprávy: (síťová služba) – Není-li možné zastihnout příjemce zprávy během definované doby platnosti, je zpráva odstraněna ze střediska textových zpráv.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upozorňujeme, že síť musí tuto funkci podporovat. *Maximální doba* je maximální doba dovolená sítí.

Odpovědět přes stejné středisko: (síťová služba) – Zvolte, pokud chcete poslat odpověď na svou zprávu pomocí stejného střediska.

Zprávu odeslat jako: – Změňte tuto volbu jen tehdy, pokud vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do jiných formátů. Kontaktujte svého operátora sítě.

Přijímání textových zpráv

Textové zprávy jsou přijímány automaticky za předpokladu, že je tato služba dostupná, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti se signálem sítě.

Při přijetí nové textové zprávy uslyšíte tón - pokud není zvolen tichý profil - a na displeji se zobrazí dialogové okno. Klepnutím na **Otevřít** otevřete zprávu. Abyste otevřeli zprávu ve složce Přijaté, poklepejte na ni.

Tip: Pro vytvoření kontaktní karty odesílatele textové zprávy stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Přidat do Kontaktů*....

Chcete-li odpovědět na textovou zprávu, otevřete původní zprávu a stiskněte **Odpovědět**. Napište odpověď a klepněte na **Odeslat**. Označíte-li v nastavení textové zprávy položku *Přidat originál do odpovědi:*, přidá se do odpovědi původní zpráva.

Chcete-li přesunout, zkopírovat nebo vymazat zprávy ze SIM karty, stiskněte a zvolte *Zpráva* > *Zprávy SIM*.... Vyberte zprávu a klepněte na odpovídající tlačítko.

Nastavení textové zprávy

Veškeré změny provedené v nastavení textových zpráv ovlivní způsob, kterým jsou textové zprávy odesílány a přijímány.

V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Textová zpráva*.... Určete následující:

Stránka Obecné

Použité středisko zpráv: - Vyberte středisko zpráv použité pro doručení textových zpráv.

Přijmout potvrzení: (síťová služba) - Zvolíte-li tuto volbu, můžete vidět stav odeslané zprávy v aplikaci Protokol. Neoznačíte-li toto pole, bude v aplikaci Protokol zobrazen pouze stav *Odesláno*.

Odeslat zprávu: - Definujte, kdy má být zpráva odeslána. Volba *Na vyžádání* znamená, že je zpráva uložena do složky K odeslání, kde čeká až v zobrazení editoru zprávy klepnete na **Odeslat**. Zpráva bude odeslána, až když ji ve složce K odeslání vyberte a klepnete na **Odeslat**.

Stránka Pokročilé

Platnost zprávy: – Není-li možné zastihnout příjemce zprávy během definované doby platnosti, je zpráva odstraněna ze střediska textových zpráv. Upozorňujeme,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

že síť musí tuto funkci podporovat. *Maximální doba* je maximální doba dovolená sítí.

Odpovědět přes stejné středisko: (síťová služba) – Zvolte, pokud chcete poslat odpověď na svou zprávu pomocí stejného střediska.

Přidat originál do odpovědi: – Určuje, zda bude přijatá textová zpráva zkopírována do vaší odpovědi.

Primární připojení: – Textové zprávy můžete poslat buď normální sítí GSM, nebo přes GPRS, pokud to síť podporuje.

➪**Chcete-li přidat nové středisko zpráv**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Textová zpráva...*. Klepněte na **Střediska zpráv** a **Nové**. Napište název a číslo střediska textových zpráv. Číslo obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li pro posílání textových zpráv používat trvale toto středisko zpráv, označte pole *Nastavit jako výchozí středisko:*.

Informace o službách textových zpráv

Textové zprávy je možné posílat nebo přijímat i v průběhu hlasového nebo datového volání. Zprávy je možné číst na jakémkoli mobilním telefonu, který podporuje tuto funkci. Je-li v době odesílání zprávy přijímací telefon vypnutý, středisko zpráv se bude pokoušet doručit zprávu až do vypršení doby platnosti povolené sítí.

Chcete-li jako textovou zprávu odeslat text, který jste napsali nebo upravili v jiné aplikaci, ztratí se jak formátování, tak i všechny vložené objekty. V textových zprávách nemůžete posílat přílohy.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky, videoklipy nebo zvukové klipy.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Vytváření multimediálních zpráv

1 Stiskněte a zvolte *Zpráva* > *Vytvořit* > *Multimediální zpráva*.
2 Napište tel. číslo příjemce do pole *Komu:*. Středníkem (;) oddělte jednotlivé příjemce.
Je-li kontaktní karta příjemce uložena v Kontaktech, klepněte na . V seznamu vyberte příjemce a klepněte na **Přidat**. Po zvolení všech příjemců klepněte na **Hotovo**.
3 Napište zprávu a přidejte multimediální objekt. Pomocí panelu nástrojů nebo příkazu *Vložit* přidejte do své zprávy obrázky, zvuky nebo video. Detaily naleznete dále. Není-li panel nástrojů vidět, stiskněte a zvolte *Displej* > *Lišta s nástroji*.
4 Je-li zpráva připravena, klepněte na **Odeslat**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Obrázek 18: Odesílání multimediální zprávy

Tip: Multimediální zpráva může obsahovat několik stránek. Chcete-li přidat stránky, klepněte v panelu nástrojů na ikonu, nebo stiskněte a zvolte *Vložit* > *Zlom stránky*. Je-li při přidávání stránky kurzor v poli *Komu:* *Kopie:* nebo *Předmět:*, přidávaná stránka bude první stránkou zprávy. Jinak bude nová stránka vložena přímo za pozici kurzoru. Upozorňujeme, že každá stránka může obsahovat pouze jeden videoklip nebo jeden zvukový klip. V jedné zprávě však můžete mít několik stránek, které obsahují videoklipy nebo zvukové klipy. Maximální velikost multimediální zprávy podporované telefonem je 100 kB. Informace o omezení obsahu zpráv, viz nastavení MMS v sekci "Stránka Obecné" na straně 60.

Chcete-li do zprávy vložit obrázek, zvuk nebo video, použijte panel nástrojů, nebo stiskněte a zvolte *Vložit* > *Obrázek*, *Skladba* nebo *Mediální klip*. Vyhledejte položku a klepnutím na **Vložit** ji přidejte do zprávy.

Upozorňujeme, že bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, telefon jej může zmenšit, takže jej bude možné poslat v MMS.

Chcete-li do zprávy vložit nový obrázek, kresbu nebo zvukový klip, použijte panel nástrojů, nebo stiskněte a zvolte *Vložit* > *Nový obrázek/mediální klip*, *Nová kresba* nebo *Zvukový klip*. Otevře se odpovídající aplikace. Další informace, viz "Fotografování" na straně 74, "Upravení obrázků" na straně 80 nebo "Hlas. záznamník" na straně 92. Klepnutím na **Vložit** vložte položku do zprávy.

Upozorňujeme, že pokud některá dílčí menu v menu *Nástroje* nejsou k dispozici, nebo se zobrazí chybová zpráva při pokusu o vložení multimediálního objektu, může být vaše nastavení příliš omezené. Další informace, viz nastavení MMS v sekci "Stránka Obecné" na straně 60.

Chcete-li změnit polohu textu vzhledem k obrázku nebo videoklipu, vyberte textové pole, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Rozvržení stránky* > *Umístit text vpravo* nebo *Umístit text vlevo*. (Není dostupné v *Omezený režim:*.)

Chcete-li zformátovat text, označte text přetažením dotykovým perem, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Formátovat text...*. Můžete rovněž nejdříve zvolit formátování a poté zahájit psaní. (Není dostupné v *Omezený režim:*.)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li změnit barvu pozadí zprávy, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavit barvu pozadí...*. Klepněte na barevný obdélníček a vyberte novou barvu. (Není dostupné v *Omezený režim*:)

Chcete-li multimediálním objektům přidat efekty, vyberte objekt, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení přechodu...*. Můžete určit dobu zobrazování objektu a způsob otevření nového objektu. (Není dostupné v *Omezený režim*:)

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Chcete-li ze zprávy odstranit multimediální objekt, vyberte objekt, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit*. Vyberte odpovídající příkaz.

Tip: Chcete-li přidat nové stránky do multimediální zprávy, stiskněte a zvolte *Vložit* > *Zlom stránky*. Je-li při přidávání stránky kurzor v poli *Komu:*, *Kopie:* nebo *Předmět:*, přidávaná stránka bude první stránkou zprávy. Jinak bude nová stránka vložena přímo za pozici kurzoru.

Chcete-li odstranit stránku, otevřete stránku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit* > *Stránka*.

Chcete-li specifikovat volby odeslání pro aktuální zprávu, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Volby odeslání...*. Upozorňujeme, že veškeré změny, které provedete v tomto dialogu, ovlivní pouze aktuální odesílanou zprávu. Určete následující:

Přijmout potvrzení: (síťová služba) - Vyberte, pokud chcete přijmout upozornění, že zpráva byla doručena do střediska multimediálních zpráv.

Platnost zprávy: (síťová služba) – Není-li možné zastihnout příjemce zprávy během definované doby platnosti, je zpráva odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. Upozorňujeme, že síť musí tuto funkci podporovat. *Maximální doba* je maximální doba dovolená sítí.

Chcete-li si zprávu před odesláním prohlédnout, stiskněte a zvolte *Zpráva* > *Náhled*.

Panel nástrojů

Není-li panel nástrojů vidět, stiskněte a zvolte *Displej* > *Lišta s nástroji*.



1 Fotografujte nebo nahrávejte video.
2 Nahrávejte zvukový klip nebo vložte existující zvukový klip.
3 Vytvořte kresbu.
4 Vložte obrázek.
5 Vložte hudební klip.
6 Vložte video klip.
7 Vložte zlom stránky.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijímání multimediálních zpráv

Multimediální zprávy jsou načteny do složky Přijaté a můžete je otevřít, odpovědět na ně nebo je poslat dál jako jiné zprávy.

Můžete obdržet multimediální zprávy obsahující objekty, které nejsou tímto telefonem podporovány, takže je nemůžete zobrazit. Takovéto zprávy však můžete poslat do jiného přístroje.

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Chcete-li uložit zvolený multimediální objekt, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Uložit objekt...*.

Chcete-li zobrazit detaily objektu, poklepejte na něj.

Chcete-li zobrazit seznam všech objektů ve zprávě, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Zobrazit objekty...*.
Chcete-li uložit objekt, zvolte jej a klepněte na **Uložit**.
Chcete-li přehrát objekt, zvolte jej a klepněte na **Otevřít**.

Nastavení multimediální zprávy

Veškeré změny provedené v nastavení multimediálních zpráv ovlivní způsob, kterým jsou zprávy odesílány a přijímány. Tato nastavení můžete přijmout od provozovatele služby ve speciální zprávě.

V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zpráva...*. Určete následující:

Stránka Odesílání

Používaný přístupový bod: - Vyberte přístupový bod k internetu, který chcete použít pro odesílání zpráv. Informace o vytvoření přístupového bodu k internetu, viz "Nastavení přístupového bodu k internetu" na straně 108.

Domovská stránka: - Napište adresu střediska multimediálních zpráv.

Přijmout potvrzení: - Vyberte, pokud chcete přijmout upozornění, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci. Doručení výpisu o doručení multimediální zprávy na adresu el. pošty nemusí být možné.

Odeslat zprávu: - Můžete zvolit čas, kdy chcete zprávu odeslat.

Platnost zprávy: (síťová služba) – Není-li možné zastihnout příjemce zprávy během definované doby platnosti, je zpráva odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. Upozorňujeme, že síť musí tuto funkci podporovat. *Maximální doba* je maximální doba dovolená sítí.

Stránka Načítání

Při příjmu zpráv: - Zvolte *Načíst okamžitě*, chcete-li přijímat multimediální zprávy. Zvolte *Odložit načtení*, chcete-li uložit zprávy na středisku multimediálních zpráv a načíst je později. Chcete-li multimediální zprávy odmítnout, zvolte *Odmítnout zprávu*. Středisko multimediálních zpráv

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odstraní zprávu. Zvolte *Pouze v domovské síti*, nechcete-li přijímat multimediální zprávy při používání roamingu mimo svou domovskou síť. V takovém případě zůstanou zprávy na serveru a budou vám doručeny později.

Přijmout reklamu: - Tuto volbu povolte, chcete-li umožnit příjem zpráv definovaných jako reklamní.

Povolit anonymní zprávy: - Zvolte, pokud chcete umožnit příjem zpráv od neznámých odesílatelů.

➪**Chcete-li definovat přístupový bod k internetu**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zpráva...*. Klepněte na **Nastavení internetu** a **Další**. Podrobnější informace, viz stránku "Nastavení přístupového bodu k internetu" na straně 108.

Stránka Obecné

Multimediální režim - Volbou *Omezený režim:* omezíte funkce MMS zpráv a zajistíte vyšší kompatibilitu zpráv s jinými telefony. Formátování textu a multimediální volby jsou omezeny. Chcete-li umožnit více voleb s výstrahami, pokud jsou překročeny základní volby, použijte *Řízený režim:*. Chcete-li použít úplnou sadu funkcí zpráv MMS, použijte *Volný režim:*.

Zprávy smart

Multimediální telefon může přijímat různé typy zpráv smart (rovněž známé jako zprávy OTA). Jsou to textové zprávy obsahující data. Příkladem takovýchto zpráv jsou obrázkové zprávy, vizitky, vyzváněcí tóny a poznámky kalendáře.

Ve zprávě OTA můžete od provozovatele služby obdržet číslo střediska textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu pro prohlížeč, multimediální zprávy nebo el. poštu, přihlašovací skript k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.

Zprávy služby

Zprávy služby jsou upozornění například na novinky a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy na stránky. Informace o dostupnosti a možnosti objednání získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kontakty

Otevřete **Plocha** > **Kontakty**.

Aplikaci Kontakty můžete použít pro vytvoření, upravení a správu všech kontaktních informací, jako jsou například tel. čísla a adresy.

Podrobnější informace o synchronizování kontaktů s aplikacemi na kompatibilním PC, viz Příručka Nokia PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení.

Zobrazení a hledání kontaktů

Chcete-li zobrazit kontaktní kartu, klepněte na jméno v seznamu kontaktů. Poklepáním se otevře kontaktní karta, kterou můžete upravit.

Tip: Poklepáním na tel. číslo v pravém okně voláte kontakt. Podobně můžete poklepáním na adresu el. pošty odeslat zprávu el. pošty.

Při hledání kontaktní karty klepněte ve spodním řádku na písmena, která odpovídají jménu na požadované kontaktní kartě. Například jedním klepnutím zobrazíte kontakty začínající písmenem M, dvojím klepnutím kontakty začínající písmenem N a trojím klepnutím kontakty začínající písmenem O. Případně stiskněte a zvolte *Displej* > *Pole hledání*, aby se zobrazilo vyhledávací pole. Začněte psát jméno kontaktu do vyhledávacího pole. Seznam kontaktů se mění tak, aby zobrazoval kontakty odpovídající napsaným znakům.



Obrázek 19: Hlavní okno Kontaktů s vyhledávacím polem.

Chcete-li změnit pořadí kontaktů, stiskněte , zvolte *Displej* > *Třídit podle* a vyberte požadované řazení.

Vytvoření a upravení kontaktů

Chcete-li vytvořit novou kontaktní kartu, klepněte na **Nový kontakt** a po klepnutí do prázdného pole zadejte informace. Viz rovněž "Pole kontaktní karty" na straně 62.

Chcete-li upravit kontaktní kartu, otevřete ji poklepáním na kontakt v seznamu, upravte kartu a klepněte na **Hotovo**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li odstranit kontaktní kartu, vyberte kontakt, stiskněte a zvolte *Kontakt* > *Odstranit*. Upozorňujeme, že nemůžete odstranit svou vlastní kartu.

Chcete-li ke kontaktu přidat zrychlenou volbu, poklepáním otevřete kontakt a klepněte na pole telefonního čísla, ke kterému chcete přidat zrychlenou volbu. Stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Přiřadit zrychlenou volbu...*, vyberte tlačítko zrychlené volby a klepněte na **Přiřadit**.

Chcete-li kontaktu přiřadit specifický vyzváněcí tón, otevřete kontakt poklepáním na kartu. Není-li pole *Vyzváněcí tón* na kartě, klepněte na **Přidat pole**, zvolte odpovídající pole v seznamu a klepněte na OK. Poklepejte na pole *Vyzváněcí tón*. Vyberte vyzváněcí tón. Klepnutím na **Přehrát** si můžete tón poslechnout.

Chcete-li vložit obrázek, poklepáním otevřete kontakt a poklepejte na rámeček obrázku v pravém horním rohu. Vyberte obrázek a klepněte na **Přidat** pro přidání bez dalších úprav, nebo **Upravit** pro otevření obrázku v editoru, kde jej můžete upravit. Pro zvolení plochy obrázku, kterou chcete vložit, použijte dotykové pero nebo pětisměrnou klávesu. Panel nástrojů použijte pro změnu velikosti, převrácení nebo otočení obrázku, nebo přidání barevného rámečku. Po vytvoření požadovaného obrázku klepněte na **Přidat** pro přidání obrázku do kontaktní karty. **Chcete-li odebrat obrázek**, stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Odebrat*.

Chcete-li zobrazit správný formát adresy domovské země nebo regionu, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Formát adresy...* a v seznamu vyberte svou zemi nebo region. Nové nastavení se použije pro všechny karty, pokud je definováno z hlavního zobrazení, nebo pouze pro aktuální kartu, jestliže jej definujete při upravování karty.

Chcete-li vytvořit nebo upravit kontakty SIM karty, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Adresář SIM...*. Klepněte na **Nový**, nebo vyberte kontakt a klepněte na **Upravit**. Kontakty SIM karty jsou uložené pouze na SIM kartě, ne v paměti telefonu.

Počet znaků jména a tel. čísla, které je možné zadat, je definován SIM kartou. Některé SIM karty například umožňují zadat maximálně 14 znaků.

Pole kontaktní karty

Chcete-li přidat do kontaktní karty více polí, otevřete kontaktní kartu a klepněte na **Přidat pole**. V seznamu zvolte odpovídající pole. **Chcete-li odebrat zvolené pole**, stiskněte a zvolte *Kontakt* > *Odebrat pole*. Tyto změny se projeví pouze u právě upravované karty.

Při přejmenování pole zvolte pole, stiskněte a zvolte *Kontakt* > *Přejmenovat pole...*. Napište nový název. Není-li příkaz *Přejmenovat pole...* vysvícený, nemůžete toto pole upravovat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li upravit šablonu kontaktní karty**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Šablona karty...*. Klepnutím na **Přidat pole** přidáte nové pole. Klepnutím na **Odebrat pole** jej odstraníte. Upozorňujeme, že nelze odebrat všechna pole. Tyto změny se projeví u všech karet, mimo kontaktů SIM karty.

Přenos kontaktů

Upozorňujeme, že kontaktní informace je možné posílat nebo přijímat do/z kompatibilních přístrojů.

➪**Chcete-li odeslat kontaktní kartu**, stiskněte a zvolte *Kontakt* > *Odeslat*. Vyberte způsob odeslání. **Abyste odeslali svou vlastní kontaktní kartu**, vyberte svou kartu a klepněte na **Odeslat**. Vyberte typ zprávy. Vaše kontaktní karta je odeslána v podobě vizitky ve formátu vCard. Podrobnější informace o volbách odeslání, viz "Zprávy" na straně 46 a "Odesílání dat přes Bluetooth" na straně 136.

➪**Při kopírování kontaktu do SIM karty** stiskněte a zvolte *Kontakt* > *Kopírovat do adresáře SIM...*.

➪**Chcete-li zkopírovat jednotlivé kontakty SIM karty do Kontaktů**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Adresář SIM...*. Vyberte kontakt a klepněte na **Kopír. do Kontaktů**. **Chcete-li zkopírovat všechny kontakty SIM karty do Kontaktů**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Kopír. adr. SIM do Kontaktů...*. Klepněte na **Kopírovat**.

Hlasové záznamy

Připojíte-li ke kontaktní kartě hlasový záznam, můžete volat kontakt aktivováním hlasové volby a poté vyslovením nahraného hlasového záznamu. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Hlasová volba" na straně 39.

➪**Chcete-li kontaktu přiřadit hlasový záznam**, otevřete kontakt poklepáním na kartu. Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Přidat hlasový záznam...*. Vyberte telefonní číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přiřadit, a klepněte na **OK**. Klepněte na **Start**. Po zaznění tónu zřetelně vyslovte do mikrofonu slovo(a), které chcete použít jako hlasový záznam. Po ukončení operace se v přehrávači médií přehraje nahraný hlasový záznam a poté se uloží.

➪**Chcete-li si prohlédnout seznam hlasových záznamů**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Hlasové záznamy...*. V seznamu jsou uvedeny všechny kontakty, ke kterým je přiřazen hlasový záznam. Hlasové záznamy můžete přidat až k 50 telefonním číslům.

➪**Chcete-li upravit nebo odstranit hlasový záznam**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Hlasové záznamy...*. Klepněte na **Změnit** nebo **Odstranit**.

Skupiny kontaktů

Kontakty můžete sdružovat do skupin. Skupinám pak můžete přidávat specifický vyzváněcí tón.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Při vytváření nové skupiny** stiskněte a zvolte *Skupina* > *Nová...*. Napište název skupiny.
- **Chcete-li přepínat mezi skupinami**, stiskněte a zvolte *Zobrazit skupinu*. Vyberte skupinu, kterou chcete ukázat.
- **Chcete-li do skupiny přidat kontakt**, zvolte kontakt a stiskněte . Zvolte *Skupina* > *Přidat do skupiny...*, označením pole potvrďte skupinu a klepněte na **OK**.
- **Chcete-li přejmenovat nebo odstranit skupinu**, stiskněte , zvolte *Skupina* > *Spravovat skupiny...*, vyberte skupinu a zvolte požadovaný příkaz. Upozorňujeme, že není možné přejmenovat ani odstranit skupinu *Všechny kontakty*.
- **Chcete-li přidat nebo odebrat členy skupiny**, vyberte skupinu, kterou chcete upravit, stiskněte a zvolte *Skupina* > *Upravit skupinu...*. V seznamu vlevo vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny. Klepněte na **Přidat**. Chcete-li odebrat člena ze skupiny, zvolte kontakt v seznamu vpravo a klepněte na **Odebrat**.
- **Při přidávání vyzváněcího tónu skupině** otevřete aplikaci Profily. Vyberte profil, který chcete přiřadit skupině, klepněte na **Upravit** a poté **Ohlášení**. Vyberte skupinu a klepněte na **OK**. Jestliže vám člen skupiny volá nebo posílá zprávu, telefon přehraje zvolený vyzváněcí tón nebo tón výstrahy (pokud je telefonní číslo volajícího posláno spolu s voláním a telefon je schopen jej poznat). Ostatní volající budou signalizováni jako při použitém profilu Tichý.

Podrobnější informace o profilech, viz “Profily” na straně 44.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


Kalendář

Otevřete **Plocha** > **Kalendář**.

V aplikaci Kalendář můžete vytvářet a prohlížet plánované události a schůzky. Ke všem poznámkám v kalendáři můžete rovněž nastavit signalizaci.

Pokud telefon připojíte ke kompatibilnímu PC, můžete kalendář synchronizovat s aplikacemi Microsoft Outlook 98/2000/2002/2003, Microsoft Outlook Express, Lotus Notes 5.0/6.0 nebo Lotus Organizer 5.0/6.0. Podrobnější informace o synchronizaci, viz Příručka Nokia PC Suite na CD-ROMu.

Zobrazení dne

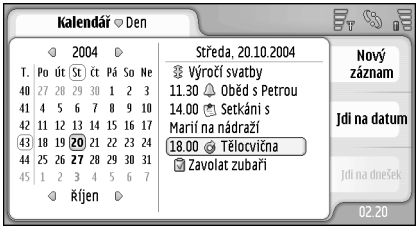

Obrázek 20: Zobrazení dne

Používáte-li výchozí téma, je dnešní den označen rámečkem, data s naplánovanými událostmi jsou uvedena tučně a aktuálně zvolené datum je zvýrazněno hnědou barvou.

Události pro aktuálně zvolené datum jsou zobrazeny v rámečku napravo.

➪ **Chcete-li přejít na datum zobrazené v levém rámečku**, klepněte na něj. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí rok, klepněte na ◁ nebo ▷ vedle roku v horní části levého rámečku. Podobně při přechodu na následující nebo předchozí měsíc klepněte na šipky vedle názvu měsíce ve spodní části levého rámečku.

➪ **Abyste přešli na specifické datum**, klepněte na **Jdi na datum** a určete den, měsíc a rok.

➪ **Chcete-li přejít na dnešní datum**, klepněte na **Jdi na dnešek**.

Správa záznamů

➪ **Chcete-li vytvořit nový záznam v kalendáři**, zvolte v zobrazení dne datum a klepněte na **Nový záznam**. Vyplňte požadovaná pole. Týká-li se záznam celého dne, označte rámeček *Celodenní záznam:* a specifikujte datum začátku a konce záznamu. Netýká-li se celého

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

dne, specifikujte čas začátku a konce záznamu. **Chcete-li záznamu nastavit signalizaci**, označte pole *Upozornění:*. Specifikujte den a čas, kdy se spustí signalizace. **Chcete-li opakovat záznam**, klepněte na **Opakovat**. Definujte frekvenci opakování a předpokládaný den konce. Po nastavení všech požadovaných detailů klepněte na **Hotovo**.

Při upravování záznamu poklepejte na záznam a proveďte změny. Poté klepněte na **Hotovo**.

Chcete-li odeslat záznam kalendáře, stiskněte a zvolte *Záznam* > *Odeslat*. Vyberte způsob odeslání.

Abyste označili záznam jako předběžný, stiskněte a zvolte *Záznam* > *Označit jako předběžné*. Předběžný záznam je v seznamu záznamů nevysvícený.

Chcete-li záznam nastavit jako soukromý, takže jeho detaily nebudou zobrazeny ostatním při synchronizování kalendáře se síťovým PC kalendářem, stiskněte a zvolte *Záznam* > *Označit jako soukromé*.


Pro odstranění záznamu stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit*. **Chcete-li odstranit více záznamů najednou**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Odstranit záznamy...*. Určete časový interval, jehož úkoly se mají odstranit.

Chcete-li definovat výchozí nastavení záznamu, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Šablona záznamu...*. Definujte typ záznamu, který budete nejčastěji používat.

Chcete-li zobrazit úkoly, stiskněte a zvolte *Displej* > *Úkoly*.

Chcete-li hledat záznam, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Najít...*. Do vyhledávacího pole zadejte hledaný text. Můžete klepnout na **Volby** a specifikovat rozsah hledání. Hledání zahájíte klepnutím na **Najít**.

Zobrazení týdne

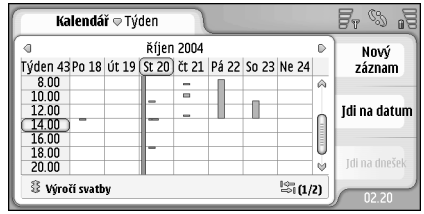

Obrázek 21: Zobrazení týdne

Zobrazení týdne ukazuje barevnými pruhy rezervované hodiny zvoleného týdne. Aktuálně zvolený časový rámeček je orámován.

Otevřete zobrazení týdne stisknutím a zvolením *Zobrazit* > *Týden*, nebo stisknutím .

Chcete-li zvolit časový rámeček, klepněte na něj. Chcete-li vložit nový záznam, poklepejte na časový rámeček. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

týden, klepněte na šipky v horních rozích zobrazení týdne.

Pokud časový rámeček obsahuje záznam, zobrazí se ve spodní části obrazovky jeho detaily. Je-li v jednom časovém rámečku více záznamů, je jejich počet indikován čísly v pravém rohu. Například 1/3 znamená, že v časovém rámečku jsou tři záznamy a právě si prohlížíte detaily prvního z nich.

⇨**Chcete-li zobrazit všechny záznamy v časovém rámečku** obsahujícím více než jeden záznam, klepněte na , nebo klepněte na číslo záznamu v pravém spodním rohu.

Ikony

V aplikaci Kalendář jsou použity tyto ikony:

 - Záznam se signalizací

 - Celodenní záznam

 - Opakovaný záznam

 - Záznam s poznámkou

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Úkoly

Otevřete **Plocha** > **Úkoly**.

V aplikaci Úkoly můžete vytvářet a spravovat seznamy úkolů.

- **Chcete-li vytvořit nový úkol**, klepněte na **Nový úkol**. Vyplňte požadovaná pole. **Chcete-li k úkolu připojit signalizaci**, zvolte *Termín:* a *Upozornění:* a specifikujte den a čas spuštění signalizace. **Chcete-li opakovat úkol**, klepněte na **Opakovat**. Definujte frekvenci opakování a předpokládaný den konce.
- **Chcete-li upravit úkol**, poklepejte na něj a proveďte změny.
- **Chcete-li zvolený úkol označit jako dokončený**, stiskněte a zvolte *Úkol* > *Označit jako dokončené*.
- **Chcete-li úkol nastavit jako soukromý**, takže jeho detaily nebudou zobrazeny ostatním při synchronizování kalendáře se síťovým PC kalendářem, stiskněte a zvolte *Úkol* >*Označit jako soukromé*.
- **Chcete-li odstranit úkol**, zvolte jej a klepněte na **Odstranit**. **Chcete-li odstranit více úkolů najednou**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Odstranit úkoly...*. Určete časový interval, jehož úkoly se mají odstranit.
- **Chcete-li definovat výchozí nastavení úkolu**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Šablona úkolu...*. Definujte typ úkolu, který budete nejčastěji používat.

Seskupování úkolů

- **Chcete-li přidat úkol do skupiny**, zvolte úkol a stiskněte . Zvolte *Skupina* > *Přidat do skupiny...*, zvolte skupinu a klepněte na **OK**.
- **Při vytváření nové skupiny** stiskněte a zvolte *Skupina* > *Nová...*. Napište název skupiny.
- **Chcete-li přepínat mezi skupinami**, stiskněte a zvolte *Zobrazit skupinu*. Vyberte skupinu, kterou chcete ukázat.
- **Chcete-li přejmenovat nebo odstranit skupinu**, stiskněte , zvolte *Skupina* > *Spravovat skupiny...*, vyberte skupinu a zvolte požadovaný příkaz.

Ikony

V aplikaci Úkoly jsou použity tyto ikony:

- - Úkol
- - Úkol s vysokou důležitostí
- - Úkol s nízkou důležitostí
- - Úkol se signalizací
- - Opakovaný úkol

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Internet

Otevřete **Plocha** > **Internet**.

Chcete-li se připojit k internetu:

- Používaná bezdrátová síť musí podporovat datová volání nebo GPRS.
- Pro vaši SIM kartu musí být aktivována datová služba.
- Musíte nakonfigurovat přístupový bod k internetu a nastavení spojení. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Nastavení internetu" na straně 108.



Obrázek 22: Internet

Mobilní služby "plug and play"

Tento telefon podporuje mobilní služby "plug and play", které například umožňují objednávat datové služby a přijímat požadovaná nastavení. Upozorňujeme, že tuto službu musí podporovat operátor služby. V některých sítích může být tato funkce dostupná i bez objednání datových služeb.

Pokusíte-li se připojit k internetu a nemáte objednánu datovou službu, nebo je neplatné nastavení přístupového bodu či připojení k internetu, telefon se zeptá, zda chcete objednat službu nebo vytvořit nastavení manuálně.

Zvolíte-li objednání, budete přesměrováni na domovskou stránku služby, ze které můžete objednat nastavení (MMS, WAP/GPRS, el. pošta a internet) tak, že budete postupovat podle pokynů na stránce.

V závislosti na používaném typu SIM karty může přístroj automaticky přidat správné nastavení prohlížeče WWW a MMS.

Použití internetového prohlížeče

Chcete-li otevřít webovou adresu, napište adresu stránky do pole adresy ve spodní části displeje a klepněte na nebo stiskněte střed pětisměrné klávesy. Pokud jste specifikovali domovskou stránku, otevřete ji klepnutím na . Máte-li vytvořenu záložku ke stránce, kterou chcete otevřít, klepněte na , zvolte záložku a klepnutím na ni otevřete požadovanou stránku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip: Při psaní se v seznamu nad polem adresy zobrazí odpovídající dříve napsané webové adresy (jsou-li k dispozici). Zvolte adresu v seznamu klepnutím.

Pokud jste při nastavování internetového připojení označili pole *Zeptat se před připojením*:, otevře se dialogové okno, ve kterém potvrďte nebo změňte přístupový bod. Můžete nastavit, aby toto dialogové okno nebylo při připojování zobrazeno. Viz "Nastavení připojení k internetu" na straně 112.

Doba pro sestavení internetového připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě a jejím zatížení.

Upozorňujeme, že určitý obsah webu, například animace nebo videa, mohou využít veškerou dostupnou paměť přístroje a ovlivnit tak provoz přístroje. Informace o řešení problému, viz "Odstraňování problémů" na straně 142.

Jsou-li webová stránka a její komponenty kódovány bezpečnostním protokolem, zobrazí se v řádku adresy ikona zabezpečení .

Chcete-li zobrazit webovou stránku na celém displeji, stiskněte a zvolte *Displej* > *Celý displej* nebo klepněte na . Pro návrat na normální velikost displeje stiskněte nebo klepněte na .

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Hlasitost...*.

Tip: Stisknutím můžete použít funkci Zoom.

Chcete-li uložit webovou stránku do telefonu, stiskněte , zvolte *Soubor* > *Uložit internetovou stránku...*. Poté můžete tuto webovou stránku zobrazit, aniž byste se museli připojovat k internetu.

Pro otevření nového okna stiskněte a zvolte *Soubor* > *Nové okno*. Počet oken je omezen a závisí na velikosti volné paměti.

Chcete-li přepínat mezi okny, stiskněte , nebo stiskněte , zvolte *Zobrazit* a vyberte okno, které chcete otevřít.

Chcete-li zavřít další okna, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Zavřít* > *Aktuální okno* nebo *Všechna okna*.

Chcete-li se odpojit od internetu, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Odpojit*.

Chcete-li zobrazit místní stažené webové stránky bez přístupu k webu, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Pracovat offline*.

Navigování

Chcete-li procházet web, klepněte na tlačítka a podtržené odkazy na displeji, klepnutím na nebo se vrátíte na dříve navštívené stránky, klepnutím na obnovíte aktuální stránku a klepnutím na ukončíte načítání aktuální stránky. Případně použijte příkazy v menu *Navigovat*.

Tip: Webovou adresu v textovém okně nebo dokumentu můžete použít jako hypertextový odkaz. Klepněte na adresu nebo do ní přesuňte kurzor pětisměrnou klávesou. Stane se z ní odkaz indikovaný

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

malou ikonou. Máte-li aktivní připojení k internetu, klepnutím na ikonu otevřete webovou stránku.

Tip: Jsou-li skryta příkazová tlačítka, bude v řádku adresy zobrazeno více ikon: stiskněte , zvolte *Displej* a ověřte, že není zvoleno *Příkazová lišta*.

Chcete-li se vrátit na domovskou stránku, klepněte na nebo stiskněte a zvolte *Navigovat* > *Domovská stránka*.

Chcete-li nastavit novou domovskou stránku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Nastavit domovskou stránku...*.

Chcete-li přidat záložku k aktuální webové stránce, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Přidat záložku*. Podrobnější informace o záložkách, viz "Záložky" na straně 71.

Chcete-li otevřít vyhledávací stránku, stiskněte a zvolte *Navigovat* > *Vyhledávací stránka*. **Chcete-li definovat vyhledávací stránku**, viz "Stránka Adresa" na straně 73.

Chcete-li zobrazit obrázky na webové stránce, stiskněte , zvolte *Displej* > *Zobrazovat obrázky*.

Tip: Pokud klepnete na obrázek nebo odkaz a necháte dotykové pero dole po dobu jedné sekundy, otevře se místní nabídka. V ní se zobrazí možnosti pro uložení obrázku nebo otevření odkazu v novém okně. Pokud klepnete a podržíte dotykové pero stisknuté kdekoli na webové stránce, bude v místní nabídce k dispozici položka *Lupa*.

Poznámka: V různých jazycích se nemusí textové znaky obsažené na webové stránce zobrazit správně. Čitelnost webových stránek můžete zvýšit zvolením jiného kódování znaků. Stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Kódování znaků*. Vyberte typ jazyka, který nejlépe odpovídá jazyku zobrazované webové stránky.

Záložky

V zobrazení Záložky je uveden seznam webových stránek v odpovídajících složkách. Webovou stránku můžete otevřít poklepáním na záložku v seznamu.

V tomto telefonu mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Chcete-li zobrazit všechny záložky, klepněte v řádku adresy na , nebo stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Záložky*.

Chcete-li upravit název nebo adresu záložky, zvolte záložku, stiskněte a zvolte *Záložka* > *Upravit...*.

Chcete-li přidat novou záložku, klepněte na **Přidat záložku**. Napište název záložky a specifikujte webovou adresu nebo umístění souboru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip: Nejsou-li zobrazena příkazová tlačítka, stiskněte a zvolte *Displej* > *Příkazová lišta*.

Chcete-li se přesunout v hierarchii složek nahoru, klepněte na **O jednu úroveň nahoru**.

Chcete-li vytvořit novou složku nebo přejmenovat složku, stiskněte a zvolte *Záložka* > *Nová složka...* nebo *Přejmenovat složku...*.

Zobrazení stránky, mezipaměť, zásuvné moduly, detaily historie a stahování

Mezipaměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte mezipaměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené v mezipaměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Detaily mezipaměti* a klepněte na **Smazat**.

Chcete-li zobrazit detailní informace o aktuální stránce, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily stránky*.

Chcete-li zobrazit informace o navštívených stránkách, stiskněte a zvolte *Navigovat* > *Seznam historie...*. Webovou stránku můžete otevřít stisknutím **Otevřít**. **Chcete-li smazat seznam historie**, klepněte na **Smazat vše**.

Chcete-li zobrazit detailní informace o vyrovnávací paměti, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily mezipaměti*. Mezipaměť je místo pro ukládání dočasných dat navštívených stránek. **Chcete-li smazat mezipaměť**, klepněte na **Smazat**.

Chcete-li zobrazit doplňkový software pro webový prohlížeč, který byl nainstalován, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily zásuvných modulů*. Zásuvné moduly umožňují zobrazení takových dokumentů, které samotný webový prohlížeč neumožňuje zobrazit, např. multimediální klipy. Zásuvné moduly můžete načíst z webu.

Chcete-li zobrazit informace o probíhajícím stahování, stiskněte a zvolte *Navigovat* > *Stažení...*.

Nastavení webového prohlížeče

Chcete-li změnit nastavení webového prohlížeče, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Zobrazí se dialog se čtyřmi stránkami. Určete následující:

Stránka Obecné

Maximální velikost mezipaměti: — Definujte velikost interní paměti, kterou chcete použít jako vyrovnávací paměť pro urychlení načítání stránek.

Ukázat rámy: — Některé webové stránky jsou tvořeny rámečky, což znesnadňuje jejich zobrazování. Vypněte jejich zobrazování. Upozorňujeme, že mnoho stránek nepracuje po vypnutí rámečků správně.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Výchozí kódování znaků: — Vyberte výchozí sadu znaků.

Stránka Adresa

Přípony internetové adresy: — Napíšete-li sem URL přípony (například: .com, .org, .net) často zobrazovaných webových adres, můžete je při psaní adresy do řádku adresy vynechat.

Umístění domovské stránky: — Adresa používané domovské stránky.

Umístění vyhledávací stránky: — Adresa používané vyhledávací stránky.

Obsah nového okna: — Webová stránka, která se zobrazí po stisknutí a zvolení *Soubor* > *Nové okno*.

Stránka Zásuvné moduly

Povolit zásuvné moduly — Povolením rozšíříte funkce prohlížeče o funkce zásuvných modulů. Zásuvné moduly umožňují používání Flash animací a další funkce.

Povolit JavaScript — Mnoho webových stránek používá funkce JavaScriptu. Chcete-li tyto stránky správně zobrazovat, vyberte tuto možnost.

Stránka Soukromí

Povolit automatické přesměrování: — Tuto volbu použijte, abyste umožnili automatické přesměrování na nové adresy webových stránek, pokud se pokoušíte otevřít staré stránky s příkazem přesměrování.

Povolit rozbalovací okna: — Povolte, aby se automaticky otevírala všechna nevyžádaná rozbalovací okna.

Přijmout cookie: — Některé webové stránky ukládají do telefonu data v podobě souborů, které se nazývají "cookie". Tímto nastavením učíte, zda chcete používat cookie, a pokud ano, zda chcete být upozorněni vždy, když bude soubor cookie ukládán, nebo zda je chcete vždy potvrdit.

Časem se v paměti nashromáždí velký počet cookie, které mohou zabírat její značnou část. Paměť pak můžete uvolnit vymazáním uložených cookie. **Chcete-li odstranit cookie**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Smazat cookie*. Klepněte na **Smazat**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Fotoaparát

Fotoaparátem můžete pořizovat fotografie a videa. Fotografie můžete zobrazit nebo upravit v aplikaci Obrázky a posílat je v multimediálních zprávách. Videa je možné zobrazit a poslat v multimediální zprávě v aplikaci RealPlayer.

- **Chcete-li přepnout mezi režimem fotoaparátu a kamery**, klepněte na odpovídající obrázek na levé straně obrazovky.
- **Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát**, poklepejte v aplikaci Plocha na **Fotoaparát**, nebo v aplikaci Obrázky klepněte na **Jdi na Fotoaparát**.
- **Chcete-li otevřít aplikaci Obrázky**, klepněte v režimu fotoaparátu na **Jdi na Obrázky**, nebo poklepejte na ikonu Obrázky na Ploše.
- **Chcete-li otevřít RealPlayer**, klepněte v režimu kamery na **Jdi na RealPlayer**.
- **Chcete-li otevřít fotoaparát z aplikace RealPlayer**, klepněte na **Jdi na Fotoaparát**.

Režim fotoaparátu

Objektiv fotoaparátu je umístěn v zadní části telefonu. Displej plní funkci hledáčku.

Smartphone Nokia 7710 podporuje snímání megapixelových obrázků (1152 x 864 pixelů) a velikost videa QCIF (176 x 144 pixelů). Rozlišení snímku v těchto materiálech může vypadat jinak.

Fotografování

- **Chcete-li fotografovat**, namiřte objektiv na objekt a stiskněte střed pětisměrné klávesy, nebo klepněte na **Vyfotit**. Je-li zapnuto nastavení Náhled, můžete si prohlédnout fotografii a rozhodnout, zda si ji ponecháte nebo ne. Klepnete-li na **Uložit** nebo stisknete-li střed pětisměrné klávesy, obrázek bude automaticky uložen do aplikace Obrázky do složky zobrazené v nadpisu.



Obrázek 23: Fotografování

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip: V pravém horním rohu hledáčku můžete vidět počet fotografií, který ještě můžete do paměti uložit. Hvězdička indikuje úroveň kvality obrázku. Klepnutím na plochu otevřete nastavení Fotoaparátu.

Chcete-li před vyfotografováním snímku změnit přiblížení, klepněte na **Zvětšit** nebo **Zmenšit**, nebo na pětisměrné klávese stiskněte a .

Režim kamery

Chcete-li přepnout do režimu Kamery, klepněte na ikonu na levé straně obrazovky.

Chcete-li nahrávat video, namiřte objektiv na objekt a stiskněte střed pětisměrné klávesy, nebo klepněte na **Nahrát**. **Chcete-li ukončit nahrávání**, klepněte na **Stop**.

Maximální doba záznamu je jedna hodina na jeden klip.

Tip: V pravém horním rohu hledáčku můžete vidět zvolenou kvalitu videa a dobu nahrávky, kterou ještě můžete do paměti uložit. Klepnutím na plochu otevřete nastavení Fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Chcete-li upravit nastavení fotoaparátu, stiskněte a zvolte *Nástroje*> *Nastavení...*. Určete následující:

Stránka Obecné

Tato nastavení ovlivní fotografování i nahrávání videa.

Kontrast: – Podle potřeby nastavte kontrast fotografií nebo videa. Toto nastavení ovlivní zobrazení v hledáčku i snímaný obraz.

Jas: – Podle potřeby nastavte jas fotografií nebo videa. Toto nastavení ovlivní zobrazení v hledáčku i snímaný obraz.

Použitá paměť: – Zvolte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu jako úložiště fotografií a videí.

Stránka Obrázek

Kvalita obrázku: – Indikována hvězdičkami v rohu hledáčku. Čím je větší kvalita obrázku, tím více paměti se spotřebuje.

Výchozí název obrázku: – Nastavte název snímaných fotografií. Standardně je pro názvy obrázků použit formát "Obrázek". Nastavíte-li jako výchozí název například "Hory", aplikace Fotoaparát pojmenuje vyfotografované snímky "Hory", "Hory01", "Hory02" atd., dokud toto nastavení opět nezměníte.

Náhled před uložením: – Zvolíte-li tuto možnost, můžete si prohlédnout vyfotografovaný snímek a rozhodnout, zda si jej ponecháte nebo ne. Není-li tato volba označena, všechny vyfotografované snímky budou automaticky uloženy, aniž byste si je mohli prohlédnout.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stránka Video

Kvalita: – Indikována hvězdičkami v rohu hledáčku. Čím je větší kvalita videa, tím více paměti se spotřebuje.

Výchozí název videa: – Nastavte název nahrávaných videí. Standardně je pro videa použit název "nové_video". Nastavíte-li jako výchozí název například "Hory", aplikace Fotoaparát pojmenuje nahrávaná videa "Hory", "Hory01", "Hory02" atd., dokud toto nastavení opět nezměníte.

Tipy pro pořizování dobrých fotografií

Následují některé tipy, jak získat co nejvíce z fotoaparátu vašeho telefonu.

Kvalita obrázků

Použijte vhodnou kvalitu obrázků. Fotoaparát má tři režimy pro nastavení kvality obrázků: Nízká, Normální a Vysoká. Chcete-li zajistit, že fotoaparát vytváří nejlepší možné snímky, použijte nastavení Vysoká. Upozorňujme, že lepší kvalita obrázku vyžaduje více místa pro ukládání. Pro MMS a přílohy zpráv el. pošty může být nutné použít kvalitu Normální nebo Nízká. Kvalitu můžete definovat v *Nástroje*> *Nastavení...*. Kvalita je indikována v pravém horním rohu hledáčku.

Pozadí

Použijte jednoduché pozadí. Pro portréty a podobné snímky osob se snažte zajistit, aby pozadí nebylo příliš komplikované. Tím se může odvrátit pozornost od hlavního předmětu zájmu. Přejděte s přístrojem nebo přesuňte fotografované osoby tak, aby byly splněny tyto podmínky.

Hloubka

Při fotografování krajin a scenérií můžete vytvořit hloubku prostoru umístěním objektů do popředí. Upozorňujeme, že je-li tento objekt v popředí příliš blízko, může být rozmazaný.

Světelné podmínky

Změnou zdroje, intenzity a směru osvětlení se může fotografie výrazně změnit. Zde jsou ukázky typických světelných podmínek:

- **Zdroj světla za objektem.** Snažte se zajistit, aby fotografovaný objekt nebyl před silným zdrojem světla. Je-li zdroj světla za objektem nebo je viditelný na displeji, výsledný obrázek může mít pouze slabý kontrast, může být příliš tmavý nebo může obsahovat příliš mnoho nežádoucích světelných efektů.
- **Světlo ze strany.** Světlo ze strany dodává dramatický efekt, ale může způsobit přespříliš kontrastní snímek.
- **Zdroj světla před objektem.** Toto je obecně vcelku použitelné, až na to, že silné sluneční světlo může

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

způsobit mžourání fotografovaných osob. Kontrast může být rovněž příliš velký.

- **Optimální světelné podmínky** se vyskytují v situacích, kdy je po celé fotografované ploše rozptýleno měkké světlo, jako například za jasného dne, když je lehce pod mrakem, nebo za slunného dne ve stínu stromů.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Obrázky

Aplikaci Obrázky použijte pro zobrazení a upravení obrázků. V aplikaci Fotoaparát můžete fotografovat snímky, zobrazovat a upravovat je v aplikaci Obrázky a poté je posílat v multimediálních zprávách. Můžete rovněž upravovat vyfotografované snímky nebo vytvořit vlastní kresby, které mohou obsahovat text a geometrické tvary.

➪**Chcete-li otevřít aplikaci Obrázky**, klepněte v aplikaci Plocha na **Obrázky**, nebo v aplikaci Fotoaparát klepněte na **Jdi na Obrázky**.

➪**Chcete-li otevřít fotoaparát z aplikace Obrázky**, klepněte na **Jdi na Fotoaparát**.

Aplikace Obrázky podporuje tyto formáty souborů: JPEG, GIF 87a/89a, animovaný GIF, TIFF/F, PNG, BMP a WBMP. Aplikace Obrázky nemusí nutně podporovat všechny variace formátů souborů.

Aplikace Obrázky je rozdělena do tří různých zobrazení s různými příkazy:

- V zobrazení **seznamu** můžete kopírovat, přesouvat, odstraňovat a posílat obrázky uložené v telefonu. Můžete rovněž začít vytvářet novou kresbu. Obrázky jsou zobrazeny buď jako miniatury, nebo jako názvy souborů v seznamu. Stisknutím přepínáte mezi zobrazením miniatur a seznamem.
- V zobrazení **prohlížeče**, který se otevře po poklepání na obrázek v zobrazení seznamu, můžete prohlížet obrázky.
- V zobrazení **editoru**, který se otevře po stisknutí a zvolení *Obrázek* > *Otevřít pro úpravy* v zobrazení prohlížeče, můžete upravovat nebo přenášet obrázky.

Zobrazení obrázků

➪**Chcete-li zobrazit obrázek**, poklepejte na něj v zobrazení seznamu. Obrázek se otevře v prohlížeči.

➪**Chcete-li zobrazit další nebo předchozí obrázek**, stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Další* nebo *Předchozí*, nebo stiskněte pětisměrnou klávesu vpravo či vlevo.

➪**Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazovaný obrázek**, stiskněte a zvolte *Displej* > *Stupeň přiblížení*. Vyberte požadovanou změnu velikosti.

Správa obrázků a složek

➪**Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku**, zvolte obrázek, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily*. Zobrazí se tyto informace:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Název: – Název obrázku. Výchozí název můžete změnit v aplikaci Fotoaparát: stiskněte a zvolte *Nástroje*> *Nastavení...*. Upravte název v poli *Výchozí název obrázku:*.

Typ: – Formát obrázkového souboru. Není-li formát podporován, zobrazí se *Neznámý*.

Velikost: – Velikost souboru v bajtech (B).

Datum: a *Čas:* – Kdy byl obrázek naposledy upraven.

Šířka: a *Výška:* – Rozlišení obrázku v pixelech.

Tip: Rozlišení je jednotkou pro ostrost a čistotu obrázku. Rozlišení vyjadřuje počet bodů (pixelů) v obrázku nebo na displeji. Čím více je pixelů, tím podrobnější je obrázek. Rozlišení je většinou měřeno v pixelech, například 640 x 480 = 300 kilopixelů (kpix) = 0,3 megapixelů (Mpix).

Chráněné: – Oznamuje, zda je obrázek chráněn technickými prostředky.

Pouze pro čtení: – Označíte-li toto pole, obrázek nebude možné upravovat.

Chcete-li odeslat obrázek, klepněte na **Odeslat** a zvolte požadovaný způsob odeslání.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Chcete-li přidat obrázek do kontaktní karty, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Přidat ke kontaktu...*. V zobrazení, které se otevře, použijte pro zvolení plochy obrázku, kterou chcete vložit, dotykové pero nebo pětisměrnou klávesu. Panel nástrojů použijte pro změnu velikosti, převrácení nebo otočení obrázku, nebo přidání rámečku. Po dokončení úprav obrázku klepněte na **Přidat** a vyberte kontaktní kartu, do které je obrázek přidán.

Chcete-li změnit formát souboru, stiskněte v zobrazení editoru a zvolte *Volby* > *Konvertovat formát...*. Vyberte nový formát souboru a podle potřeby i další možnosti.

Pro přejmenování obrázku stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Přejmenovat...*. Napište nový název obrázku.

Pro odstranění obrázku stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Odstranit*.

V zobrazení seznamu mohou být k dispozici tyto příkazy:

Pro přesunutí obrázku do jiné složky stiskněte a zvolte *Upravit* > *Přesunout do složky...*. Vyhledejte cílovou složku nebo klepněte na **Nová** a vytvořte novou složku.

Chcete-li kopírovat obrázek, stiskněte a zvolte *Upravit* >*Duplikovat*. Upozorňujeme, že byste si měli před upravováním obrázku vytvořit jeho kopii, aby vám zůstala nedotčená původní verze.

Chcete-li zobrazit obsah jiné složky, stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Změnit složku...*. Vyhledejte cílovou složku nebo klepněte na **Nová** a vytvořte novou složku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li zobrazit obrázky v seznamu nebo jako miniatury**, stiskněte , nebo stiskněte , zvolte *Displej* > *Zobrazit* > *Miniatura* nebo *Seznam*.

Další informace o volení obrázků, vytváření složek a přidávání zástupců na Plochu, viz "Běžné akce v aplikacích" na straně 22.

Nastavení obrázku

➪**Chcete-li definovat nastavení**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Určete následující:

Otevřít v režimu celého displeje: – Zvolíte-li tuto volbu, bude každý obrázek otevřen v režimu celé obrazovky. Pro návrat zpět do normálního zobrazení klepněte na displej.

Výchozí název kresby: – Napište název, který bude použit pro názvy souborů kreseb. Pokud použijete například "Kresba", budou následující soubory pojmenovány, Kresba01, Kresba02 atd., dokud toto nastavení znovu nezměníte.

Speciální funkce některých formátů obrázkových souborů

➪**Chcete-li změnit stránku ve vícestránkovém obrázku TIFF/F**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Stránka* > *Další*/*Předchozí*. Vícestránkové obrázky TIFF/F nelze upravovat.

➪**Zobrazení animovaných GIFů**: animaci můžete nechat zobrazovat v opakované smyčce, dokud neukončíte aplikaci Obrázky nebo nepřejdete na jiný obrázek. Obrázek nemůžete upravovat, ale můžete jej zvětšit nebo zobrazit v režimu celého displeje.

Upravení obrázků

Můžete upravovat obrázky ve formátech JPEG, GIF, BMP, TIFF/F, PNG nebo WBMP, nebo vytvářet nové kresby. Upozorňujeme, že nemůžete upravovat vícestránkové TIFF/F obrázky.



Obrázek 24: Upravení obrázku

➪**Chcete-li upravit kopii zobrazovaného obrázku**, stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Otevřít pro úpravy*. Podrobnější informace o upravování obrázků, viz "Nástroje na kreslení" na straně 81 a "Transformace" na straně 81.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vytvořit novou kresbu stiskněte a zvolte *Obrázek* > *Vytvořit kresbu*. Tento příkaz není k dispozici, pokud prohlížíte obrázek. Začněte kreslit v prázdné ploše. V panelu nástrojů zvolte vhodný nástroj. **Chcete-li kresbu uložit**, klepněte na **Hotovo**. Uložené kresby jsou uvedeny v zobrazení seznamu v aplikaci Obrázky.

Nástroje na kreslení

V panelu nástrojů jsou k dispozici nejdůležitější nástroje na kreslení. Stejné nástroje jsou rovněž k dispozici jako příkazy menu: stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nástroje Kresby*.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů, stiskněte a zvolte *Displej* > *Lišta s nástroji*.

Ikony v panelu nástrojů:

– Linky od ruky.

– Přímé linky.

– Guma.

– Volba plochy. Všechny transformace se provedou pouze ve zvolené ploše. Chcete-li smazat zvolenou plochu, klepněte na .

– Obdélník.

– Elipsa nebo kruh.

– Vložení textu. Chcete-li formátovat text, klepněte na **Písmo**.

– Volba šířky a barvy linky.

Chcete-li nakreslit vyplněný obdélník, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nástroje Kresby* > *Plný obdélník*.

Chcete-li nakreslit vyplněnou elipsu nebo kruh, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nástroje Kresby* > *Plná elipsa*.

Pro odstranění změn stiskněte a zvolte *Upravit* > *Zpět* / *Vzít zpět vše*.

Transformace

Chcete-li vytvořit průhledné pozadí, stiskněte a zvolte *Volby* > *Průhledné provedení*.

Pro otočení obrázku stiskněte a zvolte *Volby* > *Otočit* > *Vpravo* nebo *Vlevo*. Obrázek bude otočen o 90 stupňů ve zvoleném směru.

Chcete-li převrátit obrázek, stiskněte a zvolte *Volby* > *Převrátit* > *Vodorovně* nebo *Svisle*.

Chcete-li změnit velikost obrázku, stiskněte a zvolte *Volby* > *Změnit velikost...*. Vyberte některou z dostupných velikostí nebo definujte svou vlastní velikost.

Chcete-li zvětšit plochu obrázku, stiskněte a zvolte *Volby* > *Zvětšit plochu obrázku...*. Vyberte místo, kam bude přidána bílá plocha, a definujte rozměr v pixelech.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li obrázek oříznout**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Oříznout*. Obrázek bude oříznut automaticky tak, že se odstraní veškerá bílá plocha okolo obrázku. Není-li okolo obrázku bílé pozadí, není tento příkaz vysvícen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

RealPlayer

Otevřete **Plocha** > **RealPlayer** nebo v aplikaci Fotoaparát (režim Kamera) klepněte na **Jdi na RealPlayer**.



Obrázek 25: RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete sledovat videoklipy nahrané kamerou telefonu nebo přenesené do telefonu z kompatibilního PC, webu, zprávou el. pošty nebo na paměťové kartě. Můžete rovněž sledovat streamované video z internetu nebo poslouchat streamované audio.

Při používání streamovaného videa a dalších funkcí používajících GPRS si uvědomte, že datové přenosy přes GPRS jsou předmětem zpoplatnění.

RealPlayer podporuje následující formáty souborů: .RAM, .RM, .3GP a .MP4.

RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů souborů. RealPlayer otevře pouze odkazy rtsp, nikoli odkazy http.

Přehrávání videa

➪**Chcete-li začít přehrávat video nahrané kamerou telefonu**, klepněte v aplikaci Fotoaparát na **Jdi na RealPlayer**, vyberte nahrané video a klepněte na **Otevřít**.

➪**Chcete-li zahájit přehrávání videoklipu**, otevřete RealPlayer, v seznamu vyberte soubor a klepněte na **Otevřít**.

Upozorňujeme, že nízká kvalita videoklipů může způsobit zobrazování nechtěných efektů při přehrávání v telefonu.

Tip: Sledování videa můžete zahájit několika způsoby:

- Poklepejte na soubor videoklipu v aplikaci Správce souborů nebo v zobrazení seznamu.
- Poklepejte na zástupce k souboru videoklipu, který jste vytvořili v aplikaci Plocha.
- Otevřete videoklip doručený v příloze zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy.
- Ve webovém prohlížeči klepněte na odkaz ke streamovanému videu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li ukončit přehrávání videoklipu, klepněte na .

Chcete-li zahájit přehrávání streamovaného videa, klepněte na odkaz ve webovém prohlížeči, nebo v přehrávači RealPlayer otevřete soubor .RAM obsahující odkaz. Před přehráváním streamovaného videa nebo audia se ujistěte, zda máte uloženo správné nastavení. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Nastavení pro RealPlayer" na straně 114.

Tip: RealPlayer můžete ovládat z menu. Stiskněte , zvolte *Volby* a vyberte požadovaný příkaz.

Chcete-li nastavit hlasitost, klepněte a táhněte posuvník hlasitosti v pravém horním rohu displeje, nebo stiskněte a na pětisměrné klávese.

Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na ikonu reproduktoru vedle posuvníku nastavení hlasitosti.

Pro rychlý pohyb ve zvoleném videoklipu dopředu nebo dozadu klepněte a táhněte .

Chcete-li přerušit přehrávání videa, klepněte na . Dalším klepnutím přehrávání obnovíte.

Upozorňujeme, že otevřením menu při sledování videa se přehrávání přeruší.

Chcete-li sledovat video v režimu celého displeje, klepněte na displej. Pro návrat na normální velikost klepněte znovu na displej.

Chcete-li vždy otevírat videoklipy v režimu celého displeje, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Nastavení...* a zvolte *Otevřít klipy v režimu celého displeje*.

Chcete-li uložit odkaz k aktuálně streamovanému videu, stiskněte a zvolte *Mediální klip* > *Uložit odkaz...*.

Správa videí

V aplikaci RealPlayer je uveden seznam, ve kterém jsou zobrazeny všechny uložené videoklipy a odkazy ke streamovaným souborům. Název složky je zobrazen v oblasti názvu. V tomto zobrazení můžete například prohlížet videoklipy ve svém telefonu, otevřít a přehrávat videoklip, přejmenovat videoklip a spravovat videoklipy ve složkách.

Pro přesunutí videoklipu do jiné složky stiskněte a zvolte *Upravit* > *Přesunout do složky...*. Vyhledejte cílovou složku.

Chcete-li otevřít jinou složku, stiskněte a zvolte *Mediální klip* > *Změnit složku...*. Abyste otevřeli jednu z posledních šesti použitých složek, zvolte *Poslední složky*.

Chcete-li odstranit zvolený videoklip z telefonu, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit*.

Chcete-li z telefonu odstranit několik videoklipů, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Označit/Odznačit* > *Označit*. Klepnutím na videoklipy označte ty, které

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

chcete odstranit, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit*.

➪**Chcete-li seřadit videoklipy**, stiskněte , zvolte *Displej* > *Třídit*. Soubory můžete seřadit podle názvu, data nebo velikosti.

➪**Chcete-li zobrazit detailní informace o videoklipu**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily*.

➪**Chcete-li odeslat videoklip**, klepněte na **Odeslat** a zvolte způsob odeslání.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hudeb. přehrávač

Otevřete **Plocha** > **Hudeb. přehrávač**.

V aplikaci Hudební přehrávač můžete poslouchat hudbu a ostatní zvukové soubory uložené v telefonu nebo v paměťové kartě. Aplikace Hudební přehrávač podporuje následující formáty souborů: MP3, WAV, MIDI, AAC, AMR, AU, RMF a M3U. Hudební přehrávač nemusí nutně podporovat všechny variace formátů souborů.



Obrázek 26: Hudební přehrávač

Tip: Informace o přenosu hudebních souborů z kompatibilního PC do multimediálního telefonu, viz Příručka Nokia PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení.

Hudbu můžete poslouchat přes interní reproduktor nebo kompatibilní headset. Můžete poslouchat i v případě, že používáte jiné aplikace svého telefonu.

Hudba je chráněna autorskými právy mezinárodními a národními zákony. Abyste mohli reprodukovat nebo kopírovat hudbu, bude možná nutné získat povolení nebo licenci. V některých zemích je národním zákonem zakázáno kopírování materiálu chráněného autorským právem. Informace o použití takového materiálu ověřte v národní legislativě odpovídající země.

Ovládání přehrávače hudby

– Klepněte pro přehrání zvolené skladby.

– Klepněte pro zastavení přehrávání skladby.

– Klepněte pro přerušení a obnovení přehrávání skladby.

– Klepněte a táhněte pro nastavení hlasitosti.

– Klepnutím a přetažením posuvníku přejdete na určitou část aktuální skladby. Odpovídajícím způsobem se mění i údaj na indikátoru času nad posuvníkem.

Tip: Hudební přehrávač můžete ovládat prostřednictvím menu. Stiskněte , zvolte *Volby* a vyberte požadovaný příkaz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přehrávání skladeb

Chcete-li přehrát skladbu, poklepejte na ni, nebo ji vyberte a klepněte na .

Tip: Aplikaci Hudební přehrávač můžete rovněž otevřít poklepáním na kompatibilní zvukový soubor v aplikacích Správce souborů nebo Zprávy, nebo otevřením zástupce v aplikaci Plocha.

Chcete-li přehrávat skladby za sebou, stiskněte a zvolte *Volby* > *Volby přehrávání* > *Normální*. Vyberte skladbu a klepnutím na ji začněte přehrávat.

Chcete-li přehrávat skladby v náhodném pořadí, stiskněte a zvolte *Volby* > *Volby přehrávání* > *Náhodné pořadí*.

Chcete-li přehrát pouze jednu skladbu, stiskněte a zvolte *Volby* > *Volby přehrávání* > *Přehrát zvolenou skladbu*. **Chcete-li opakovat skladbu**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Volby přehrávání* > *Opakovat*. Skladba bude opakována, dokud nezrušíte označení příkazu *Opakovat*. **Chcete-li přejít na další skladbu**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Další skladba*.

Chcete-li nastavit hlasitost, klepněte a táhněte posuvník hlasitosti v pravém horním rohu displeje, nebo stiskněte a na pětisměrné klávese.

VÝSTRAHA! Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na ikonu reproduktoru vedle posuvníku nastavení hlasitosti.

Správa skladeb

Pro přesunutí skladby do jiné složky stiskněte a zvolte *Upravit* > *Přesunout do složky...*. Vyhledejte cílovou složku.

Tip: Chcete-li zvolit více skladeb, zvolte skladbu klepnutím, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Označit/Odznačit* > *Označit*. Klepněte na značky vedle ostatních požadovaných položek.

Chcete-li přidat zástupce na plochu, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Přidat do Plochy...*.

Chcete-li odstranit skladbu z telefonu, stiskněte a zvolte *Skladba* > *Odstranit skladbu*.

Chcete-li třídit skladby, stiskněte a zvolte *Displej* > *Třídit*. Soubory můžete seřadit podle názvu, data nebo velikosti.

Chcete-li zobrazit detailní informace o skladbě, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily*.

Chcete-li odeslat skladbu, stiskněte a zvolte *Skladba* > *Odeslat* a vyberte způsob odeslání.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li uložit skladbu z přílohy multimediální zprávy**, otevřete v aplikaci Zprávy přílohu, stiskněte a klepněte na **Uložit**.

Seznamy skladeb

Upozorňujeme, že v aplikaci Hudební přehrávač nelze vytvářet nové seznamy skladeb. Můžete je však vytvořit jinde a poté přenést do multimediálního telefonu. Pro přenos seznamů skladeb můžete použít paměťovou kartu nebo kompatibilní počítač. Podrobnější informace o přenosu seznamů skladeb do telefonu, viz Příručka Nokia PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení.


➪**Chcete-li otevřít seznam skladeb**, stiskněte a zvolte *Skladba* > *Změnit seznam skladeb...*. Abyste otevřeli jeden z posledních šesti použitých seznamů skladeb, zvolte *Poslední seznamy skladeb*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Visual Radio

Otevřete **Plocha** > **Visual Radio**.

Aplikaci Visual Radio™ můžete použít jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a uloženými stanicemi, nebo naladíte-li stanici nabízející službu Visual Radio, s paralelními vizuálními informacemi na displeji. Služba Visual Radio používá GPRS (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i v průběhu používání jiných aplikací telefonu.

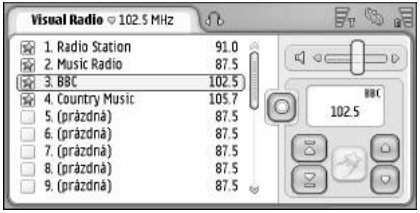

Obrázek 27: Visual Radio

Abyste mohli používat službu Visual Radio, jsou vyžadovány následující podmínky:

- Tuto službu musí podporovat poslouchaná stanice a operátor sítě.
- Telefon musí být zapnutý.
- Do telefonu musí být vložena platná SIM karta.
- Musí být definován přístupový bod k internetu pro přístup k serveru operátora služby Visual Radio.
- Uložené rozhlasové stanice musí mít definovány správný identifikátor služby Visual Radio a musí mít povolenu službu Visual Radio. Podrobnější informace, viz stránku "Uložené stanice" na straně 90.

Nemáte-li přístup ke službě Visul Radio, nemusí operátoři a rozhlasové stanice ve vašem dosahu podporovat službu Visul Radio. Služba Visual Radio nemusí být dostupná ve všech oblastech a zemích.

Rádio používá kabel headsetu jako anténu. Aby rádio správně fungovalo, musí být k telefonu připojen kompatibilní headset.

Při poslechu rádia můžete normálně iniciovat nebo přijmout hovor. V průběhu aktivního hovoru je rádio ztišeno. Po ukončení hovoru budete muset rádio manuálně zapnout.

Poslech rádia

Upozorňujeme, že kvalita příjmu závisí na pokrytí rozhlasové stanice.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zapnout nebo vypnout rádio, připojte k telefonu kompatibilní headset a klepněte v aplikaci Visual Radio na .

Tip: Rádio můžete ovládat z menu. Stiskněte , zvolte *Rádio* a vyberte požadovaný příkaz.

Chcete-li poslouchat rádio přes headset nebo reproduktor, ověřte, že je k telefonu připojen headset, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Použitý reproduktor* > *Headset* nebo *Reproduktor*. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, proto jej nechte volně položený.

Pro nastavení hlasitosti klepněte a přetáhněte , nebo stiskněte a .

Chcete-li rozhlasové stanice naladit manuálně, klepněte na nebo .

Chcete-li stanice vyhledat automaticky, klepněte na nebo . Hledání se zastaví po nalezení stanice.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice v dané lokalitě, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Adresář stanic...*. Vyberte umístění a rozhlasovou stanici. Visual Radio tuto stanici automaticky naladí. **Chcete-li uložit stanici do seznamu uložených stanic**, klepněte na **Uložit**. Podrobnější informace, viz stránku "Uložené stanice" na straně 90. **Chcete-li zobrazit detaily stanice**, například identifikátor vizuální služby, klepněte na **Detaily**.

Chcete-li přepnout mezi stereo a mono výstupem, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Zvuk* > *Stereo* nebo *Mono*.

Zobrazení obsahu

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah, vyberte předem uloženou stanici a klepněte na . **Chcete-li ukončit zobrazování vizuálního obsahu**, klepněte na . Upozorňujeme, že musíte mít definován správný identifikátor vizuální služby a musíte mít povolenu službu Visual Radio. Detaily, viz "Uložené stanice".

Uložené stanice

V aplikaci Visual Radio můžete uložit až 20 rozhlasových stanic.

Chcete-li uložit stanici, klepněte na a pro naladění stanice. Stiskněte a zvolte *Stanice* > *Uložit...*. Vyberte umístění, do kterého chcete stanici uložit, a napište název ukládané stanice. Podle potřeby změňte frekvenci. **Poskytuje-li stanice vizuální obsah**, přidejte identifikátor služby Visual Radio a označte pole *Povolit vizuální službu:* pro povolení vizuálního obsahu.

Tip: Chcete-li vyhledat identifikátor vizuální služby stanice, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Adresář stanic...*. Vyberte rozhlasovou stanici a klepněte na **Detaily**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li poslouchat uloženou stanici**, klepněte na ni v seznamu.

➪**Pro upravení stanice** stiskněte a zvolte *Stanice* > *Upravit...*.

➪**Chcete-li změnit pořadí uložených stanic**, vyberte stanici, stiskněte a zvolte *Stanice* > *Uspořádat znovu...*. V seznamu vyberte požadované umístění. Stisknutím středu pětisměrné klávesy potvrďte přesun.

➪**Pro odstranění stanice** stiskněte a zvolte *Stanice* > *Odstranit*.

Tip: Při používání kompatibilního headsetu: je-li zvolen seznam uložených stanic, můžete stisknutím tlačítka na headsetu vybrat následující rozhlasovou stanici nebo následující uloženou stanici.

Nastavení aplikace Visual Radio

➪**Chcete-li upravit nastavení**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Určete následující:

Aut. spustit viz. službu: — Je-li zvolena tato volba, služba Visual Radio se automaticky spustí, pokud uložená stanice nabízí vizuální službu.

Přístupový bod: — Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Nastavení přístupového bodu k internetu" na straně 108. Upozorňujeme, že přístupový bod nepotřebujete, pokud aplikaci Visual Radio používáte jako normální FM rádio.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hlas. záznamník

Otevřete **Plocha** > **Hlas. záznamník**.

Aplikace Rekordér umožňuje nahrávání hlasových poznámek. Můžete rovněž poslouchat své vlastní nahrávky a ostatní zvukové soubory nebo vkládat zvukové klipy do multimediálních zpráv.

Maximální délka záznamu závisí na velikosti volné paměti.

Můžete otevřít soubory, které byly uloženy ve formátech WAV a AMR.

Nahrávání a přehrávání

Chcete-li zahájit nahrávání, klepněte na . Zobrazí se doba nahrávky. **Chcete-li ukončit nahrávání**, klepněte na .

Tip: Nahrávání zahájíte a ukončíte krátkým stisknutím .

Chcete-li přehrát zvukový klip, klepněte na .

Chcete-li pozastavit přehrávání zvukového klipu, klepněte na . Dalším klepnutím přehrávání obnovíte.

Chcete-li nastavit hlasitost, klepněte a táhněte posuvník hlasitosti v pravém horním rohu displeje, nebo stiskněte a na pětisměrné klávese.

Pro rychlý pohyb ve zvoleném zvukovém klipu dopředu nebo dozadu klepněte a táhněte .

Chcete-li ukončit přehrávání, klepněte na .

Tip: Rekordér můžete ovládat z menu. Stiskněte , zvolte *Volby* a vyberte požadovaný příkaz.

Správa zvukových klipů

Chcete-li odeslat zvukový klip, stiskněte a zvolte *Zvukový klip* > *Odeslat* a vyberte způsob odeslání.

Chcete-li seřadit zvukové klipy, stiskněte a zvolte *Displej* > *Třídit*. Zvukové soubory můžete seřadit podle názvu, data nebo velikosti.

Chcete-li zvolený zvukový klip přejmenovat nebo odstranit, stiskněte , zvolte *Zvukový klip* a požadovaný příkaz.

Chcete-li otevřít jinou složku, stiskněte a zvolte *Zvukový klip* > *Změnit složku...*.

Chcete-li přidat zástupce zvukového klipu na plochu, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Přidat do Plochy...*.

Chcete-li zobrazit detailní informace o zvukovém klipu, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení rekordéru

➪**Chcete-li upravit nastavení rekordéru**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Určete následující:

Název klipu: – Napište název, který bude použit pro zvukové klipy. Pokud použijete například "Zvuk", budou další názvy ukládaných zvukových souborů Zvuk(01), Zvuk(02), Zvuk(03) atd.

Formát klipu: – Zvolte formát souboru, ve kterém budou zvukové klipy standardně ukládány.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Dokumenty

Otevřete **Plocha** > **Dokumenty**.

Aplikaci Dokumenty můžete použít pro psaní nových a upravování existujících textových dokumentů. Do dokumentů můžete vkládat a zobrazovat v nich obrázky a jiné soubory. Můžete rovněž posílat a přijímat dokumenty v krátké zprávě, MMS, příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth.

Můžete otevírat, upravovat a ukládat dokumenty vytvořené aplikací Microsoft Word pro Windows verze 97 nebo novější. Upozorňujeme, že ne všechny funkce a formátování v originálním dokumentu jsou podporovány. Originální dokument nesmí být chráněn heslem. Dokumenty vytvořené jinými verzemi aplikace Microsoft Word mohou být pouze zobrazeny.

Práce s dokumenty

Chcete-li vytvořit, otevřít nebo přejmenovat dokument, stiskněte a zvolte odpovídající příkaz v menu *Dokument*.

Pro vložení speciálních znaků stiskněte a zvolte *Vložit* > *Speciální znak...*. Vyberte znak nebo symbol, který chcete vložit, a klepněte na **OK**.

Chcete-li do dokumentu vložit datum, stiskněte a zvolte *Vložit* > *Datum*.

Pro odstranění chyby stiskněte a zvolte *Upravit* > *Zpět*.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt formátovací značky, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Formátovací značky...*. Vyberte značky, které chcete nechat v dokumentu zobrazeny, a klepněte na **OK**.

Chcete-li spočítat slova, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Počet slov...*.

Chcete-li ochránit dokument před provedením změn, stiskněte v seznamu a zvolte *Nástroje* > *Detaily*. Označte pole *Pouze pro čtení:* a klepněte na **OK**. Dokument je nyní možné prohlížet, ale ne upravovat.

Chcete-li odeslat dokument, klepněte na **Odeslat**, zvolte způsob odeslání a klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit strukturu dokumentu, stiskněte a zvolte *Displej* > *Zobrazení struktury...*.

Tip: Píšete-li telefonní číslo, adresu el. pošty nebo webovou adresu do dokumentu, můžete je použít jako hypertextový odkaz. Klepněte na číslo nebo adresu nebo do nich přesuňte kurzor pětisměrnou klávesou. Stane se z nich odkaz indikovaný malou ikonou. Klepnutím na ikonu vytočíte telefonní číslo, otevřete editor zprávy el. pošty nebo otevřete webovou stránku - pokud máte aktivní připojení k internetu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upravení stylů odstavců

Styl odstavce je souhrn formátování, s jehož pomocí můžete rychle změnit vzhled svého textu.

1 Stiskněte a klepněte na *Formát* > *Styl...*.
2 Vyberte styl, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**. Klepnutím na **Nový** vytvoříte nový styl.
3 Zadejte název nového stylu a vyberte úroveň v osnově. Úroveň 0 znamená, že text s tímto stylem nebude zobrazen v zobrazení osnovy.
4 Klepněte na **Formát**, zvolte co chcete upravit a dalším klepnutím na **Formát** zahajte úpravy. Můžete změnit následující:
Písmo – Můžete změnit typ písma, velikost a barvu. Můžete rovněž přidat formátování jako je kurzíva, tučné, podtržené a přeškrtnuté písmo. Můžete rovněž použít formátování pro horní a dolní indexy. Chcete-li vidět provedené změny, klepněte na **Náhled**.
Odstavec – Zarovnáním textu můžete změnit vzhled hran odstavců. Můžete rovněž změnit mezeru mezi řádky textu, odsazení odstavce a přidat tabulátory.
Okraje – Můžete přidat okraj na kteroukoli stranu stránky a vybrat pro něj styl a barvu.
Odrážky – Můžete vybrat z různých stylů odrážek a definovat jejich velikost, barvu a odsazení.
5 Po dokončení úprav stylu klepněte na **OK**.
6 Klepnutím na **Zavřít** zavřete dialogové okno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tabulky

Otevřete **Plocha** > **Tabulky**.

V aplikaci Tabulky můžete zpracovávat a ukládat data do souboru, který se nazývá sešit. Každý sešit obsahuje nejméně jeden list. Sešit může rovněž obsahovat grafy, které jsou vytvořeny z dat uložených na listu.

Aplikace Tabulky umí otevírat dokumenty vytvořené v aplikacích Microsoft Excel 97 pro Windows nebo novějších. Upozorňujeme, že ne všechny funkce a formátování v originálním dokumentu jsou podporovány. Maximální počet znaků v jedné buňce je 256. Obsah buňky obsahující více znaků bude po zkonvertování formátu souboru zkrácen.

Listy

Chcete-li ochránit list před provedením změn, stiskněte v seznamu a zvolte *Nástroje* > *Detaily*. Označte pole *Pouze pro čtení:* a klepněte na **OK**. List je nyní možné prohlížet, ale ne upravovat.

Chcete-li vytvořit, otevřít nebo přejmenovat sešit, stiskněte a zvolte odpovídající příkaz v menu *Sešit*.

Práce s listy

Chcete-li vytvořit duplikát listu, klepněte na **Listy / Grafy**. Zvolte list a klepněte na **Duplikovat**.

Chcete-li přejmenovat list, klepněte na **Listy / Grafy**. Zvolte list a klepněte na **Přejmenovat**. Napište nový název a klepněte na **OK**.

Chcete-li zvolit pojmenovanou buňku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Označit/Odznačit*. Zvolte *Pojmenovaná plocha* a v seznamu vyberte požadovanou buňku. Poté klepněte na **OK**.

Chcete-li nechat viditelné řádky i při rolování, zvolte řádek pod plochou, kterou chcete nechat viditelnou. **Chcete-li nechat viditelné sloupce**, vyberte sloupec napravo od plochy, kterou chcete nechat viditelnou. Poté v panelu nástrojů klepněte na ikonu , nebo stiskněte a zvolte *Displej* > *Zmrazit políčka*.

Chcete-li přejít na konkrétní buňku nebo pojmenovanou oblast, klepněte na **Jdi na**. Určete buňku nebo pojmenovanou oblast, na kterou chcete jít, a klepněte na **OK**.

Tip: Pomocí ikony z panelu nástrojů můžete pro oblast buněk vložit automatický součet jejich hodnot. Vyberte buňku, do které chcete vložit součet, a klepněte na . Navržený vzorec se zobrazí v příslušném poli v

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

horní části listu. Navržený vzorec můžete v tomto poli upravit, nebo jej potvrďte opuštěním buňky.

Formátování listů

Nejprve zvolte buňku nebo buňky, které chcete formátovat.

- **Formátování písma**: stiskněte a zvolte *Formát* > *Písmo*. Můžete změnit typ písma, velikost a barvu. Můžete rovněž přidat formátování jako je kurzíva, tučné, podtržené a přeškrtnuté písmo. Můžete rovněž použít formátování pro horní a dolní indexy. Chcete-li vidět provedené změny, klepněte na **Náhled**.
- **Pro změnu formátu čísla** stiskněte a zvolte *Formát* > *Čísla*. Můžete například specifikovat vzhled zobrazeného data, času nebo měny.
- **Chcete-li vyrovnat obsah buněk**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Zarovnání*. Zvolíte-li *Zalomit text do buňky:*, přizpůsobí se výška řádku zvolené buňky tak, aby byl zobrazen celý obsah buňky.
- **Chcete-li nastavit výšku řádku a šířku sloupce**, přetáhněte hranici pod záhlavím řádku nebo napravo od záhlaví sloupce na požadovanou velikost. **Chcete-li specifikovat šířku a výšku přesněji**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Výška řádku* nebo *Šířka sloupce*. Specifikujte výšku a šířku a klepněte na **OK**.
- **Chcete-li formátovat ohraničení buňky**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Okraje*. Ohraničení můžete přidat na libovolnou hranu buňky. Vyberte styl a barvu ohraničení a klepněte na **OK**.
- **Abyste změnili barvu pozadí buňky**, stiskněte a zvolte *Formát* > *Barva pozadí*. Vyberte barvu a klepněte na **OK**.
- **Chcete-li zobrazit nebo skrýt mřížku, nulové hodnoty a záhlaví**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení*. Vyberte položky, které chcete nechat v listu viditelné, a klepněte na **OK**.

Listy s grafy

- **Chcete-li formátovat graf detailně**, stiskněte a zvolte *Formát*. Vyberte objekt, který chcete upravit. Volba nastavení se liší v závislosti na typu grafu.

Tip: Některá dialogová okna nastavení můžete otevřít klepnutím na odpovídající položku v grafu. Například dialogové okno **Nastavení osy X** se otevře poklepáním na osu X v grafu.

Písmo – Můžete změnit typ písma, velikost a barvu. Můžete rovněž přidat formátování jako je kurzíva, tučné, podtržené a přeškrtnuté písmo. Můžete rovněž použít formátování pro horní a dolní indexy. Chcete-li vidět provedené změny, klepněte na **Náhled**.

Graf – Můžete zvolit typ grafu, vytvořit trojrozměrný graf nebo změnit barvu pozadí grafu. Můžete rovněž změnit popisy v grafu a popis os X a Y.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Osa X – Můžete vybrat typ popisu a napsat rozsah dat, zobrazit nebo skrýt linku osy a přidat značky. Můžete dále zadat číslo kategorie, ve které se kříží osy, a změnit počet vedlejších značek v jednotlivých kategoriích.

Osa Y – Můžete definovat, zda jsou hodnoty v grafu zobrazeny nebo ne, určit nejvyšší a nejnižší zobrazenou hodnotu a určit místo, ve kterém se osy kříží. Můžete rovněž nastavit logaritmické měřítko, změnit interval zobrazení značek a změnit formát čísel.

Legenda – Můžete přidat rámeček, ve kterém jsou popsány barvy použité v grafu. Můžete určit polohu rámečku.

Dělicí čáry – Můžete určit, zda hlavní a vedlejší osy mají mřížku.

Série – Můžete přidat novou řadu dat do grafu nebo upravit existující řady. Můžete definovat, zda je řada v grafu zobrazena nebo ne, změnit rozsah řad, zvolit typ popisku a vložit do něj oblast dat. Můžete dále specifikovat barvu, ve které se řada v grafu zobrazí. Upozorňujeme, že výsečové grafy mohou mít pouze jednu řadu.

➪**Chcete-li vytvořit duplikát listu s grafem**, klepněte na **Listy / Grafy**. Zvolte graf a klepněte na **Duplikovat**.

➪**Chcete-li přejmenovat list s grafem**, klepněte na **Listy / Grafy**. Zvolte graf a klepněte na **Přejmenovat**. Napište nový název a klepněte na **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Prezentace

Otevřete **Plocha** > **Prezentace**.

Můžete otevírat a zobrazovat prezentace vytvořené aplikací Microsoft PowerPoint 97 nebo novější verzí. Upozorňujeme, že ne všechny funkce a formátování v originálním dokumentu jsou podporovány. Tyto prezentace můžete posílat a přijímat ve zprávě el. pošty nebo přes Bluetooth.

V seznamu jsou uvedeny prezentace ve zvolené složce. Název složky je zobrazen v oblasti názvu. V tomto zobrazení můžete spravovat prezentace, aniž byste museli otevírat skutečné soubory. Pomocí příkazů v řádku menu můžete například přesunout nebo zkopírovat prezentace.

Tip: Další informace o dostupných příkazech, viz "Běžné akce v aplikacích" na straně 22.

Chcete-li otevřít prezentaci, poklepejte na ni v seznamu. Je-li soubor uložen v jiné složce, stiskněte a zvolte *Prezentace* > *Změnit složku...*. Vyberte složku, ve které je prezentace uložena. Upozorňujeme, že může být otevřená vždy jen jedna prezentace.

Chcete-li přepínat zobrazované snímky, použijte tlačítka **Další** a **Předchozí**. Chcete-li přejít přímo na požadovaný snímek, stiskněte a zvolte *Prezentace* > *Jdi na snímek*. V seznamu vyberte snímek a klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit snímky v režimu celého displeje, stiskněte a zvolte *Displej* > *Celý displej*. Chcete-li se vrátit ke standardnímu zobrazení, stiskněte , zvolte *Displej* a zrušte označení u pole *Celý displej*.

Chcete-li zobrazit poznámky v prezentaci, stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Poznámky*. Pro návrat do standardního zobrazení snímku stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Snímek*.

Pro zobrazení osnovy celé prezentace stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Struktura*. Chcete-li zobrazit zvolený snímek ve standardním zobrazení snímku, klepněte na **Zobrazení snímku**, nebo poklepejte na název snímku.

Chcete-li zkopírovat text z aktuálního snímku, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Kopírovat text*. Text je zkopírován do schránky. V zobrazení Poznámky je zkopírován i text poznámek. **Chcete-li zkopírovat veškerý text prezentace**, stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Struktura*. Poté znovu stiskněte a zvolte *Upravit* > *Kopírovat všechen text*. Veškerý text ve snímcích a poznámkách je zkopírován do schránky. Chcete-li zkopírovat veškerý text na snímcích, zvolte *Kopírovat všechen text snímku* a pro zkopírování veškerého textu poznámek zvolte *Kopírovat text všech poznámek*. Upozorňujeme, že může dojít ke ztrátě některého formátování textu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hodiny

Otevřete **Plocha** > **Hodiny**.

➪**Chcete-li nastavit aktuální čas a datum**, klepněte na **Datum a čas**. Pokud chcete, aby síť aktualizovala datum a čas v telefonu automaticky, označte pole *Automatická aktualizace data a času:*. Upozorňujeme, že se jedná se o síťovou službu. Jinak klepněte na a klepáním na šipky nastavte čas. Klepnutím na nastavte datum. Chcete-li použít změnu letního času, označte pole *Použít letní čas:*.

Viz rovněž "Místní nastavení" na straně 115.

➪**Chcete-li přepínat mezi analogovým a digitálním typem hodin**, klepněte na vzhled hodin.

➪**Chcete-li v zobrazení Čas ukazovat pouze čas svého domácího města**, stiskněte a zvolte *Displej*. Zrušte označení volby *Cílové město*.

➪**Chcete-li přepínat mezi zobrazením Čas a Budík**, stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Upozornění* nebo *Čas*.



Obrázek 28: Hodiny

Budík

➪**Chcete-li nastavit budík**, klepněte na **Nastavit upozornění**. Napište text, který bude zobrazen po aktivování budíku. Nastavte čas buzení klepnutím na , poté na a . Klepněte na **OK**. Definujte opakování buzení a klepněte na **OK**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne signalizovat.

➪**Chcete-li vypnout a odebrat signalizaci budíku**, klepněte na **Stop**. Je-li telefon v době zahájení signalizace vypnutý, zeptá se, zda jej chcete aktivovat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stisknutím **Zrušit** vypněte telefon, nebo jej zapněte stisknutím **Zapnout**. Tlačítko **Zapnout** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

➪**Chcete-li odložit vyzvánění budíku na deset minut**, klepněte na **Odložit**. Pokud byl telefon při signalizaci vypnutý, sám se vypne a opět znovu zapne po 10 minutách.

➪**Chcete-li ztišit signalizaci budíku**, klepněte na **Ticho**. Signalizace je ztišena, ale upozornění zůstává na displeji.

➪**Chcete-li odstranit buzení**, stiskněte a klepněte na *Zobrazit* > *Upozornění*. Zvolte buzení, které chcete odstranit, a klepněte na **Odebrat upozornění**.

➪**Chcete-li upravit buzení**, stiskněte a klepněte na *Zobrazit* > *Upozornění*. Poklepejte na buzení, které chcete upravit.

➪**Chcete-li deaktivovat nebo aktivovat budík**, stiskněte a klepněte na *Zobrazit* > *Upozornění*. Vyberte buzení, které chcete aktivovat nebo deaktivovat, a klepněte na **Aktivovat/ Deaktivovat**.

Města a země

➪**Chcete-li změnit města v zobrazení Čas**, vyberte levý rámeček a změňte aktuální město, nebo vyberte pravý rámeček a změňte cílové město. Klepněte na **Změnit město** a procházejte seznamem, nebo zadejte název města do vyhledávacího pole pod seznamem. Spolu se zadáváním znaků do vyhledávacího pole se odpovídajícím způsobem mění obsah seznamu měst. Vyberte město a klepněte na **OK**. Není-li požadované město v seznamu uvedeno, klepněte na **Nové město** a přidejte jej do seznamu.

➪**Chcete-li přidat nové město, zemi nebo region**, stiskněte a zvolte *Město* nebo *Země/Region* > *Nová...*.

➪**Chcete-li upravit aktuálně zvolené město, zemi nebo region**, stiskněte a zvolte *Město* nebo *Země/Region* > *Upravit...*.


➪**Chcete-li zkopírovat volací kód zvoleného města**, stiskněte a klepněte na *Nástroje* > *Kopírovat volací kód*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

Tento telefon obsahuje kalkulačku k provádění základních výpočtů.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

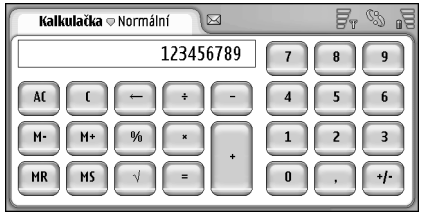

Obrázek 29: Kalkulačka

Výpočty zadávejte klepáním na tlačítka na displeji.

Kalkulačka provádí početní operace v pořadí, ve kterém jsou zadávány. Nebere v úvahu rozdíly v hierarchii mezi různými typy operátorů. Ke změně pořadí operací není možné použít závorky.

Tip: Chcete-li zadat výraz x%, zapište x/100.

Chcete-li dělit čísla ve vstupním poli, klepněte na .

Zadaný symbol operace ze vstupního pole nemůžete odstranit. Pokud jste zadali dva symboly operátorů za sebou, nahrazuje později zadaný symbol ten předchozí. Při úpravě výpočtu můžete použít tlačítko zpětného kroku pro vymazání posledního znaku hodnoty, která je zadaná do vstupního pole.

Chcete-li přepínat mezi normálním zobrazením a zobrazením, při kterém jsou zobrazovány všechny předchozí vstupy, stiskněte a zvolte *Zobrazit* > *Normální* nebo *Výpis operací*. Zobrazení Výpis operací zobrazí všechny předchozí vstupy.

Abyste smazali celou historii vstupů, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Smazat výpis operací*.

Chcete-li převrátit polohu tlačítek a vstupního pole, stiskněte a zvolte *Displej* > *Převrátit rozvržení*.

Použití paměti kalkulačky

Do paměti kalkulačky je možné uložit vždy jen jednu číselnou hodnotu. Tu můžete poté vyvolat nebo k ní přičíst či od ní odečíst hodnotu. Je-li do paměti uloženo libovolné číslo kromě nuly (0), zobrazí se v levém horním rohu vstupního pole písmenko (M). Je-li uložena nula (0), je to stejné jako vymazání paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Následují příkazy týkající se paměti:
MR – Vyvolá hodnotu z paměti do vstupního pole.
M+ – Přičte hodnotu ve vstupním poli k hodnotě v paměti.
M- – Odečte hodnotu ve vstupním poli od hodnoty v paměti.
MS – Uloží aktuální hodnotu do paměti.

Funkce konstanty

Funkci konstanty je možné použít pro dočasné uložení hodnoty, se kterou můžete sčítat, odečítat, násobit a dělit.

⇨**Při použití konstanty**: zadejte požadovanou hodnotu, kterou chcete použít jako konstantu, a dvakrát klepněte na symbol operátoru. Po uložení konstanty se v řádku výpočtu zobrazí písmeno K. Zadejte novou hodnotu a klepnutím na symbol výsledku (=) proveďte výpočet.

Například: Zadejte hodnotu 2. Dvakrát klepněte na symbol plus (+). Konstanta 2 je uložena. Zadejte hodnotu 5 a klepněte na symbol (=). Zobrazí se výsledek (7). Zadejte hodnotu 10,2 a klepněte na (=). Zobrazí se výsledek (12,2).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ovládací panel

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel**.

V aplikaci Ovládací panel můžete definovat a upravovat různá nastavení telefonu. Upravení těchto nastavení ovlivní provoz telefonu v několika aplikacích.

➪**Chcete-li obnovit původní nastavení z výroby**, stiskněte a zvolte *Obnovit původní nastavení*. Klepnutím na **Obnovit** potvrďte operaci.

Správce aplikací

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Správce aplikací**.

V aplikaci Správce aplikací můžete zobrazit detaily nainstalovaných aplikací nebo odebrat aplikace z telefonu. Můžete rovněž specifikovat nastavení instalace.

Prostřednictvím správce aplikací nemůžete instalovat nové aplikace. Informace o instalování softwaru, viz "Instalace softwaru" na straně 27.

Po otevření aplikace Správce aplikací se v seznamu na stránce *Instalované aplikace* zobrazí všechny nainstalované softwarové balíky, jejich názvy, čísla verzí, typ a velikost.



Obrázek 30 Správce aplikací

➪**Chcete-li zobrazit detaily nainstalovaného softwaru**, klepněte na **Detaily**.

➪**Pro odebrání nainstalovaného softwarového balíku z telefonu** vyberte požadovaný software a klepněte na **Odebrat**. Otevře se dialog, ve kterém musíte potvrdit svou volbu. Stiskněte **Odebrat**.

Některé softwarové balíky aktualizují existující software a po jejich instalaci můžete odebrat pouze celý softwarový balík, ne pouze aktualizaci.

Odstraníte-li software, můžete jej znovu nainstalovat pouze pomocí originálního softwarového balíku nebo obnovením z úplné zálohy, ve které je odstraněný software obsažen. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokud je některý software závislý na softwaru, který jste odstranili, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalovanému softwarovému balíku.

➪**Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaného a odebraného softwaru**, otevřete stránku *Protokol instalace*. V tomto protokolu je uvedeno, který software byl instalován a odstraněn, a kdy k tomu došlo. Zjistíte-li po nainstalování softwarového balíku problém se zařízením, můžete tento protokol použít pro vyhledání softwaru, který může problém způsobovat. Informace v tomto protokolu mohou rovněž pomoci vyhledat problémy způsobené softwarem, který není kompatibilní s ostatními.

➪**Chcete-li upravit nastavení instalace**, otevřete stránku *Volby*. Zde můžete vybrat možnosti týkající se instalace softwaru. Určete následující:

Odstranit soubory po instalaci: - Je-li zvoleno, instalační soubory se po provedení instalace odstraní z telefonu. Načtete-li softwarový balík do telefonu z webového prohlížeče, může být tato volba vhodná pro zvětšení volného prostoru. Chcete-li uložit instalační soubor softwarového balíku pro případné opakování instalace, zadejte v této volbě Ne nebo zkontrolujte, zda máte kopii tohoto souboru uloženu na kompatibilním PC nebo na CD-ROMu.

Výchozí jazyk instalace: - Obsahuje-li softwarový balík více jazykových verzí, bude nainstalována zde specifikovaná jazyková verze.

Instalace softwaru: - Definuje, jaké typy SIS instalací jsou dovoleny. Vyberte *Zapnuto* pro povolení všech instalací, *Pouze podepsané* pro povolení instalací SIS souborů s platným podpisem nebo certifikátem, nebo *Vypnuto* pro zakázání instalací SIS souborů.

Bluetooth

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Bluetooth**.

Viz "Bluetooth připojení" na straně 135.

Správce certifikátů

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Správce certifikátu**.

Pomocí aplikace Správce certifikátů můžete spravovat digitální certifikáty, které jsou používány při připojování k webovým stránkám, serverům el. pošty a při instalování softwaru. Digitální certifikáty mohou být použity pro:

- připojení k online bance nebo jiné webové stránce či vzdálenému serveru z důvodu akce, která vyžaduje přenos důvěrných dat
- zmenšení rizika stažení virů nebo jiného nebezpečného softwaru a ověření pravosti softwaru při jeho stahování a instalování

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Dosud neplatný", přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v telefonu nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.



Obrázek 31: Správce certifikátů

➪**Pro zobrazení detailů certifikátu** poklepejte na certifikát. **Chcete-li odebrat certifikát**, klepněte na **Odstranit**.

➪**Chcete-li definovat použitelnost certifikátu**, poklepejte na certifikát a klepněte na **Nastavení spolehlivosti**. Určete následující:

Instalace SIS – Označte toto pole, chcete-li certifikát použít pro ověřování původu nového SIS softwaru.

Instalace aplikace – Označte toto pole, chcete-li certifikát použít pro ověřování původu nového Java softwaru.

Internet a e-mail – Označte toto pole, chcete-li certifikát použít pro ověřování pravosti webových stránek a serverů el. pošty.

Kontrola pravosti certifikátu

1 Vyberte certifikát a klepněte na **Detaily**. Otevře se okno s detaily certifikátu.
2 Pole *Vydáno pro:* identifikuje vlastníka tohoto certifikátu. Ujistěte se, že to je název společnosti, o které se domníváte, že jí certifikát patří.
3 V dialogu vyhledejte pole *Otisk:*, který jednoznačně identifikuje certifikát. Kontaktujte servisní středisko nebo službu zákazníkům vlastníka certifikátu (viz krok 2) a požádejte jej o otisk MD5 certifikátu. Porovnejte jejich otisk s otiskem zobrazeným v dialogu. Pokud jsou shodné, je certifikát pravý.

Tento postup ověření pravosti použijte pokaždé, když přidáváte nový certifikát.

Blokování datových hovorů

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Blokov. dat. volání**.

Můžete omezit nebo povolit následující typy datových volání:

Všechny příchozí hovory: – Nebude možné přijímat žádná datová volání.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Příchozí hovory v zahraničí: – Datová volání nebude možné přijímat, nacházíte-li se mimo svou domovskou zemi.

Všechny odchozí hovory: – Nebude možné iniciovat žádná datová volání.

Mezinárodní hovory: – Není možné provádět volání do jiných zemí nebo regionů.

Mezinárodní hovory kromě hovorů domů: – Máte-li u operátora sítě aktivován mezinárodní roaming, nemůžete provádět mezinárodní datová volání do zahraničí, kromě volání do domovské země.

Zde jsou dostupné volby:

Aktivovat — Zapne blokování.

Zrušit — Vypne blokování.

Ověřit stav — Ověří, zda jsou datová volání blokována nebo ne.

Chcete-li upravit tato nastavení, musíte mít od provozovatele služby heslo blokování.

➪**Chcete-li zrušit všechna blokování datových volání**, klepněte na **Zrušit všechna blokování**.

Datum a čas

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Datum a čas**.

➪**Chcete-li nastavit přesný čas a datum**, napište čas a datum do odpovídajících polí, nebo klepněte na a . Klepáním na malé šipky změňte čas a datum.

➪**Chcete-li nechat síť automaticky nastavovat čas a datum** v telefonu, zvolte *Automatická aktualizace data a času:*. Jedná se o síťovou službu. Upozorňujeme, že v tomto případě mohou proběhnout časy některých signalizací, jejichž čas byl nastaven mezi starým a aktualizovaným časem.

➪**Chcete-li použít změnu letního času**, zvolte *Použít letní čas:*.

Displej

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Displej**.



Obrázek 32: Displej

➪**Chcete-li změnit jas displeje**, klepněte na <+> nebo <->.

➪**Jestliže chcete z důvodu úspory energie definovat prodlevu, po které se sníží jas displeje**, není-li klepnuto na displej, vyberte odpovídající prodlevu jasu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip: Zvolení nízkého jasu a krátké prodlevy snižuje vybíjení baterie a zvyšuje dobu provozu telefonu.

Chcete-li definovat spuštění spořiče displeje, není-li klepnuto na displej, zvolte odpovídající prodlevu ve volbě *Prodleva spořiče displeje*:. Upozorňujeme, že vzhled spořiče displeje není možné měnit.

Chcete-li nastavit automatický zámek dotykového displeje a klávesnice, označte pole *Zámek displeje a kláves při akt. spořiči*:. Dotykový displej a klávesnice se po aktivaci spořiče displeje automaticky zamknou. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Zamknutí dotykového displeje a kláves" na straně 25.

Příslušenství

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Příslušenství**.

Zde můžete definovat některá nastavení headsetu a smyčky, pokud je použijete s telefonem.

Chcete-li upravit vlastnosti příslušenství, klepněte na **Upravit** a definujte:

Výchozí profil: – Zvolte profil, který se aktivuje po připojení headsetu nebo smyčky k telefonu.

Automatický příjem: – Definujte, zda chcete v případě, že je k telefonu připojen headset nebo smyčka, automaticky přijmout příchozí hovor po pěti sekundách.

Nastavení internetu

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Nastavení internetu**.

Pro připojení k internetu:

- používaná bezdrátová síť musí podporovat datová volání nebo GPRS
- pro vaši SIM kartu musí být aktivována datová služba
- od poskytovatele služeb internetu (ISP) musíte obdržet přístupový bod k internetu
- musíte mít zadáno správné nastavení internetu.

Nastavení přístupového bodu k internetu

V závislosti na typu používané SIM karty může přístroj automaticky přidat správné nastavení prohlížeče WWW a MMS. Někteří poskytovatelé služeb internetu vám mohou nabídnout možnost nastavení přístupového bodu k internetu prostřednictvím zprávy. Tím se může zmenšit, nebo se zcela vyloučí, počet nastavení, která byste museli zadávat sami. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Mobilní služby "plug and play"" na straně 69.

Správné hodnoty nastavení většinou získáte u poskytovatele služby. Pečlivě postupujte podle pokynů od provozovatele služby.

Můžete mít nastaveno více internetových připojení, v závislosti na stránkách, které chcete navštívit. Například prohlížení internetových stránek může vyžadovat jiné nastavení než procházení firemním intranetem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aplikace Zprávy rovněž používá přístupový bod k internetu pro odesílání a přijímání zpráv el. pošty a multimediálních zpráv. Viz "Zprávy" na straně 46.

Upozorňujeme, že veškeré datové přenosy přes GPRS jsou zpoplatňovány podle tarifů jednotlivých operátorů.

➪**Chcete-li nastavit přístupový bod k internetu**, klepněte na **Nový příst. bod**. Chcete-li upravit existující přístupový bod, klepněte na **Příst. body**. Definujte tato pole na stránkách v průvodci Internet setup wizard:

Název připojení: — Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič: – Vyberte typ datového připojení. Podrobnější informace o typech datového připojení, viz "Datová spojení" 29.

V závislosti na zvoleném datovém připojení budou na následujících stránkách průvodce k dispozici některá z následujících polí nastavení.

Detaily Datového volání GSM

Vytáčené číslo: — Tel. číslo modemu přístupového bodu k internetu.

Detaily GPRS

Typ sítě: — Vyberte verzi internetového protokolu (IP), kterou chcete použít.

Automaticky načíst přístupový bod: — Podporuje-li operátor sítě tuto funkci, můžete ze sítě automaticky získat název přístupového bodu. Přístupový bod je vyžadován k sestavení spojení v síti GPRS.

Název přístupového bodu: – Není-li používána funkce *Automaticky načíst přístupový bod*, definujte název přístupového bodu. Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Detaily Přihlášení

Vyžadovat heslo při každém přihl.: – Zvolte, musíte-li zadat nové heslo při každém připojování k serveru, nebo nechcete-li uložit své heslo do přístroje.

Uživatelské jméno: — Napište své uživatelské jméno, pokud je vyžadováno provozovatelem služby. Uživatelské jméno může být vyžadováno pro datové připojení a je většinou poskytováno provozovatelem služby. Při zadávání uživatelského jména je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.

Heslo: – Heslo může být vyžadováno pro datové připojení a je většinou poskytováno provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena.

Detaily VPN

Upozorňujeme, že než můžete definovat přístupový bod VPN, musíte mít definován alespoň jeden přístupový bod k internetu a musíte nainstalovat alespoň jednu zásadu VPN. Podrobnější informace o instalaci zásad VPN, viz "Správa zásad VPN" na straně 119.

Přístupový bod internetu: — Vyberte přístupový bod použitý pro VPN přístup.

Zásady VPN: — Vyberte zásady VPN použité pro VPN přístup.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokročilá nastavení internetu

Po dokončení konfigurování nebo upravování nastavení přístupu k internetu v průvodci Internet setup wizard (*Ovládací panel* > *Nastavení internetu* > **Nový příst. bod**), můžete pokračovat konfigurováním pokročilých nastavení. Dostupné stránky a volby jsou závislé na zvoleném datovém nosiči - paketová komunikace (GPRS), datové volání GSM nebo VPN připojení.

Stránka Datové volání

Typ volání: – Definujte typ datového volání GSM. Možnosti jsou *Normální* a *HSCSD (pouze GSM)*.

Abyste mohli použít položku *HSCSD (pouze GSM)*, musí tuto funkci podporovat provozovatel služby a podle potřeby ji musíte mít pro svou SIM kartu aktivovánu.

Typ modemu: – *Analogový*, *ISDN V.110* nebo *ISDN V.120* definuje, zda telefon používá analogové nebo digitální připojení. Toto nastavení závisí na operátorovi sítě GSM i na poskytovateli služeb internetu, protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby internetu. Je-li dostupné ISDN připojení, naváže se mnohem rychleji než v případě analogového připojení.

Maximální rychlost dat: – Je-li použito vysokorychlostní datové spojení, tato volba umožňuje omezit maximální rychlost datového přenosu. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.

Rychlost představuje maximální rychlost, při které bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Inicializace modemu: – Multimediální telefon můžete ovládat prostřednictvím AT příkazů. V případě potřeby zadejte znaky specifikované operátorem sítě GSM nebo poskytovatelem služeb internetu.

Stránka Proxy

Pro rychlejší přístup k internetu můžete použít proxy server. Upozorňujeme, že někteří poskytovatelé služby internetu vyžadují použití webové proxy. Detaily o proxy získáte u poskytovatele služby internetu.

Pokud jste nastavili internetové připojení pro firemní intranet a poté nemůžete navštěvovat stránky na síti internet, musíte nastavit proxy server, který vám umožní načítat webové stránky mimo firemní intranet.

Protokol: – Vyberte typ protokolu proxy. Můžete nastavit různá nastavení proxy pro každý protokol.

Použít proxy: – Chcete-li použít proxy server, zvolte tuto volbu.

Adresa proxy serveru: – IP adresa proxy serveru nebo název domény. Příklady názvu domény: company.com či organisation.org.

Číslo portu: – Číslo portu proxy. Číslo portu je závislé na protokolu. Běžné hodnoty jsou 8000 a 8080, ale mohou se lišit podle konkrétního proxy serveru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nepoužívat proxy pro: — Definujte zde domény, pro které nechcete použít HTTP nebo HTTPS proxy. V seznamu oddělte názvy domén středníky.

Stránka IP adresy

Upozorňujeme, že jednotlivé protokoly (IPv4 a IPv6) vyžadují trochu jiná nastavení.

Aut. načíst IP adresu: – IP adresa se získá automaticky ze serveru. Tomuto nastavení se rovněž říká 'dynamická IP adresa'.

IP adresa: – IP adresa multimediálního telefonu. Je-li IP adresa získána automaticky, nemusíte zde zadávat žádné informace.

DNS adresa: – Zvolíte-li možnost *Automaticky načíst* pro protokol IPv4, bude adresa DNS (Domain Name Server) získána automaticky ze serveru. Odpovídající hodnota pro protokol IPv6 je *Použít známé*. DNS je služba internetu, která překládá názvy domén (například www.nokia.com) na adresy IPv4 (192.100.124.195) nebo adresy IPv6 (3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14).

Primární DNS adresa: – IP adresa primárního DNS serveru. Je-li IP adresa získána automaticky, nemusíte zde zadávat žádné informace.

Sekundární DNS adresa: – IP adresa sekundárního DNS serveru.

Stránka Přihlašovací skripty

Použít přihlašovací skript: – Zvolíte-li tuto možnost, můžete psát nebo importovat přihlašovací skript ve formátu prostého textu. Skript můžete upravit v polích na spodní části obrazovky.

Zobrazit terminál po vytočení: – Po zvolení této možnosti se při sestavování datového spojení zobrazí okno terminálu.

Tip: Poskytovatel služeb internetu vám takový skript může poskytnout.

Poznámka: Skripty nejsou většinou pro navázání spojení vyžadovány. Podrobnější informace o tom, zda je skript vyžadován, vám podá poskytovatel služeb internetu.

Stránka Další

Povolit přihl. prostým textem: – Zvolíte-li tuto možnost, může být heslo odesláno jako prostý text. Pro zajištění optimální bezpečnosti tuto možnost neoznačujte. Někteří poskytovatelé služby internetu vyžadují, aby tato možnost byla označená.

Použít kompresi PPP: – Použitím této volby se zrychlí datový přenos. Musí však být podporována vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy se sestavováním spojení, zkuste toto pole neoznačovat. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby internetu.

Typ zpětného volání: – Informace o správném nastavení získáte od poskytovatele služeb internetu. Nastavení je závislé na konfiguraci poskytovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Číslo zpětného volání: – Zadejte tel. číslo datových hovorů vašeho telefonu, které volající server použije. Obyčejně je toto číslo tel. číslo datových hovorů vašeho telefonu.

Nastavení připojení k internetu

⇨**Chcete-li konfigurovat nastavení připojení k internetu**, definujte:

Obecné

Preferovaný přístupový bod: – Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Zeptat se před připojením: – Zvolíte-li tuto možnost, před každým připojením k internetu se zobrazí dialogové okno s výzvou k potvrzení, nebo změně přístupového bodu.

Datový hovor

Odpojit při nečinnosti po dobu: – Zvolte prodlevu, po které se v případě nečinnosti připojení datové volání automaticky ukončí.

Některá internetová připojení mohou vypadat neaktivní, přesto však může docházet k odesílání nebo přijímání dat na pozadí. Tyto akce mohou odložit začátek doby nečinnosti, a tedy i odložit dobu odpojení.

Nastavení datového volání ovlivní všechny přístupové body používající datové volání a vysokorychlostní datové volání. Podrobnější informace o datovém připojení, viz "Datová spojení" na straně 29.

GPRS

Odpojit při nečinnosti po dobu: – Zvolte prodlevu, po které se v případě nečinnosti připojení GPRS spojení automaticky přepne do pohotovostního režimu.

GPRS připojení: – Zvolte *Je-li k dispozici*, aby bylo GPRS spojení udržováno v pohotovostním režimu a paketový datový přenos se rychle aktivoval, kdykoli je to potřeba. Zvolíte-li *Podle potřeby*, telefon bude používat GPRS spojení jen tehdy, spustíte-li aplikaci nebo akci, která jej potřebuje. Upozorňujeme, že není-li pokrytí sítě GPRS a je zvolena možnost *Je-li k dispozici*, telefon se bude opakovaně pokoušet sestavit GPRS spojení.

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body používající GPRS spojení.

Správa VPN

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Správa VPN**. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Virtuální privátní sítě" na straně 118.

Paměť

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Paměť**.

Zde můžete vidět množství volné paměti a velikost paměti používané různými položkami telefonu a paměťové karty.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tip: Abyste zabránili nedostatku místa v paměti, měli byste pravidelně odstraňovat nebo přenášet data do paměťové karty nebo PC.

Podrobnější informace naleznete v kapitole "Správa paměti" na straně 24.

Nastavení vstupu perem

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Nast. vklád. perem**.

Viz "Nastavení vstupu perem" na straně 35.

Nastavení polohy

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Nast. zjišťov. polohy**.

Některé sítě umožňují ostatním vyžádat si informaci o poloze vašeho telefonu (síťová služba). Tuto službu a nastavení můžete použít, pokud máte nainstalovánu aplikaci podporující tuto službu.

Určete následující:

Priorita

Na stránce Priorita můžete definovat prioritu různých metod určování polohy.

Chcete-li změnit prioritu metody určování polohy, klepněte na ▽ a vyberte metodu, kterou chcete umístit na tuto pozici.

Detaily

Na stránce *Detaily* můžete zobrazit vlastnosti metody a upravit její cenu.

Můžete zobrazit následující vlastnosti:

Průměrný čas zjišťování polohy: — Průměrná doba, kterou trvá zjišťování polohy.

Sazba: — Předpokládaná cena metody.

Využití baterie: — Předpokládaná spotřeba energie metody.

Přesnost: — Horizontální přesnost metody.

Chcete-li upravit cenu metody, klepněte na **Upravit** a klepnutím na ▽ zvolte metodu.

Nastavení soukromí

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Nastavení soukromí**.

Obecné

Nastavení na této stránce má vyšší prioritu než všechna individuální nastavení. Určete následující:

Prav. žád. na zjištění polohy: — Definuje obecné nastavení soukromí. Vyberte *Použít indiv. prav. žád.*, aby byla použita nastavení, která definujete pro každý kontakt a službu na stránce *Individuální*. Vyberte *Nejprve potvrdit*, abyste byli vyzváni k potvrzení všech požadavků na zjištění polohy, bez ohledu na nastavení na stránce *Individuální*. Zvolte

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vždy přijmout nebo *Vždy odmítnout*, aby byly přijímány nebo odmítány požadavky na zjištění polohy, bez ohledu na nastavení na stránce Jednotlivé.

Platné do: — Definujte časový limit pro přijímání nebo odmítání požadavků, pokud je máte definovány. Po dosažení časového limitu se úroveň soukromí přepne na *Použít indiv. prav. žád.*.

Upozornit při odeslání polohy: — Definuje obecné nastavení signalizací. Tato položka je dostupná, pokud nastavíte ověřování na *Vždy přijmout*.

Jednotlivé

Na stránce *Individuální* můžete definovat nastavení soukromí pro specifický kontakt nebo službu.

Stránka obsahuje seznam kontaktů a služeb, které mají specifická nastavení soukromí. Pokud si kontakt nebo služba vyžádá informaci o umístění, může být přidána do soukromého seznamu. Do seznamu můžete přidávat kontakty pouze z tohoto dialogu.

⇨**Chcete-li přidat kontakt**, klepněte na **Přidat**, klepněte na kontakt v seznamu a klepněte na **Zavřít**. Definuje individuální nastavení soukromí. Volby jsou podobné volbám definovaným na stránce Obecné. Pokračujte klepnutím na **Zavřít**.

⇨**Chcete-li upravit kontakt**, klepněte na **Upravit** a upravte jednotlivá nastavení soukromí. Volby jsou podobné volbám definovaným na stránce Obecné. Pokračujte klepnutím na **Zavřít**.

Podrobnější informace o výběru kontaktů, viz "Zobrazení a hledání kontaktů" na straně 61.

Nastavení pro RealPlayer

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Nastav. RealPlayer**.

Určete následující:

Síť

Rychlost dat::— Vyberte rychlost připojení. Upozorňujeme, že volby *Velmi rychlá* a *Pomalá* mohou ovlivnit kvalitu videa.

Prodleva připojení: — Vyberte prodlevu (v sekundách), po které se spojení ukončí, pokud není spojení úspěšné.

Prodleva serveru: — Pokud server nemůže odesílat dostatek dat a dochází ke značnému využívání vyrovnávací paměti, může být nutné definovat prodlevu serveru.

Rozsah portu: — Rozsah čísel portů použitých pro připojení. Výchozí hodnoty jsou stejné jako u nastavení internetu.

Výchozí přístupový bod: — Připojení, které chcete použít jako výchozí. Výchozí hodnoty jsou stejné jako u nastavení internetu.

Proxy

Použít proxy: — Chcete-li použít proxy server, zvolte tuto volbu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Adresa serveru: — IP adresa serveru nebo název domény. Příklady názvu domény: company.com či organisation.org.

Číslo portu: — Číslo portu proxy. Číslo portu je závislé na protokolu. Výchozí port je 1091.

Místní nastavení

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Místní nastavení**.

Na následujících stránkách můžete definovat formáty místního času, data, čísel a měny.

Čas

Formát času: — Zvolte 24 nebo 12 hodinový formát času.

Formát dop./odp.: — Zvolíte-li v předchozím poli 12 hodinové zobrazení, vyberte polohu a vzhled indikátorů.

Oddělovač: — Vyberte oddělovač použitý pro hodiny a minuty.

Datum

Formát data: — Zvolte pořadí položek data.

Oddělovač: — Vyberte oddělovač použitý mezi položkami data.

První den týdne je: — Vyberte první den týdne.

Pracovní dny: — Vyberte pracovní dny týdne.

Čísla

Desetinný oddělovač: — Vyberte znak použitý pro oddělení desetinných míst.

Oddělování tisíce: — Označte toto pole, chcete-li používat oddělovač mezi tisíci a stovkami.

Oddělovač tisíce: — Vyberte oddělovač tisíců.

Měrná jednotka: — Vyberte místní měrnou jednotku.

Měna

Symbol měny: — Zadejte symbol místní měny.

Desetinná místa: — Klepnutím na **-** nebo **+** vyberte množství desetinných míst v místních číslech.

Poloha symbolu: — Vyberte polohu symbolu měny vzhledem k hodnotě.

Formát negativní hodnoty: — Vyberte způsob zobrazení záporné hodnoty měny.

Zabezpečení

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Zabezpečení**.

Zde můžete definovat úroveň zabezpečení telefonu.

Kódy jsou zobrazovány v podobě hvězdiček. Měníte-li kód, budete vyzváni k zadání aktuálního kódu a poté dvakrát k zadání nového kódu. Podrobnější informace o přístupových kódech, viz "Přístupové kódy" na straně 24.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nepoužívejte kódy, které jsou podobné číslům tísňových linek (například 112). Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Zámek přístroje

Prodleva automatického zámku: — Můžete nastavit prodlevu automatického zámku, po jejímž uplynutí se telefon automaticky zamkne a bude jej možné použít až po zadání správného zamykacího kódu.

Poznámka: I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zamykací kód: — Zamykací kód musí být tvořen pěti až deseti číslicemi. Z výroby je zamykací kód nastaven na **12345**. Abyste předešli neoprávněnému použití telefonu, změňte zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Zamknout při výměně SIM karty: — Můžete nastavit, aby telefon požadoval zamykací kód po vložení neznámé, nové SIM karty. V telefonu je udržován seznam SIM karet, které jsou rozpoznány jako karty vlastníka telefonu.

PIN kódy

Požadovat PIN kód: — Je-li aktivní, kód je vyžadován při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty nemusí umožňovat deaktivování požadavku na PIN kód. Zadáte-li PIN kód nesprávně třikrát za sebou, budete pro odblokování SIM karty potřebovat PUK kód (PIN Unblocking Key). Jestliže je SIM karta blokovaná, můžete pouze volat na předprogramovaná čísla tísňového volání. Jinak nemůžete používat telefon, dokud nezadáte správné kódy.

Upozorňujeme, že toto nastavení nelze měnit v případě, že je telefon vypnutý, nebo není vložena platná SIM karta. Dále upozorňujeme, že některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na PIN kód.

Potvrdit služby SIM: (síťová služba) — Aby byly na displeji telefonu zobrazovány potvrzovací zprávy, pokud používáte službu SIM karty.

PIN kód: — PIN kód musí obsahovat 4 až 8 číslic.

PIN2 kód: — Kód PIN2 musí obsahovat 4 až 8 číslic. Kód je vyžadován pro otevření některých funkcí (například nastavení cen hovorů), které musí být podporovány SIM kartou. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód třikrát za sebou, budete potřebovat PUK2 kód pro odblokování SIM karty. Nový PIN2 kód musí obsahovat 4 až 8 číslic.

Blokování hovorů

Heslo pro blokování: — Klepnutím na **Změnit** můžete změnit heslo pro blokování. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Zadáte-li nesprávné heslo třikrát za sebou, je toto heslo blokováno a o nové heslo musíte požádat operátora sítě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalibrace obrazovky

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Kalibrace displeje**.

Neodpovídá-li dotyková plocha displeje správně, můžete ji zkalibrovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Témata

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Motivy**.

Témata jsou speciální soubory obsahující informace o formátování, obrázky a zvuky. S tématy můžete změnit vzhled a zvuk svého telefonu.

➪**Chcete-li změnit vzhled nebo zvuk svého telefonu**, klepněte na **Motivy**. Zvolte téma v seznamu a stiskněte **Použít**. **Chcete-li si prohlédnout náhled tématu**, klepněte na **Vyzkoušet** a poté na **Náhled**. Klepněte na **Zvuky** a poslechněte si zvuky tématu.

Jazyk přístroje

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Jazyk přístroje**.

➪**Chcete-li změnit jazyk telefonu**, klepněte na **Jazyk přístroje:**. Změna jazyka rovněž ovlivní některá místní nastavení, například symbol měny a měrné jednotky.

Příkazy služby

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Příkazy služby**.

Vašemu operátorovi můžete posílat požadavky na službu, jako jsou například aktivační příkazy pro síťové služby. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

➪**Chcete-li poslat požadavek**, napište jej do pole a klepněte na **Odeslat**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Virtuální privátní sítě

Díky **virtuálním privátním sítím** (VPN) můžete vytvořit kódované spojení pro informace, které potřebujete při cestách mimo kancelář. Do své firemní sítě můžete vstupovat kódovaným přístupem a kontrolovat el. poštu, používat databázové aplikace a intranet.

Musí být chráněn vzdálený přístup k síti. Vaše společnost může používat VPN pro ochranu připojení k síti a používání odpovídajících bezpečnostních zásad. VPN poskytuje soukromí a integritu pro síťové přenosy a umožňuje ověření a autorizaci uživatelů pro přístup k sítím a síťovým službám.

Při vytváření VPN se brána a telefon vzájemně ověří a sjednají kódovací a ověřovací algoritmy pro ochranu soukromí a integrity používaných informací.

VPN systém telefonu Nokia 7710 v současnosti podporuje tyto brány: Nokia IP VPN Gateway, Cisco VPN 3000 Concentrator Series a Nokia IP Security Platform. Aktuální informace o podporovaných branách najdete na www.nokia.com.

Správa virtuální privátní sítě

Abyste mohli používat VPN spojení, musíte nejdříve vytvořit přístupové body VPN a poté zvolit přístupové body VPN při používání komunikačních aplikací. VPN spojení je sestaveno s podnikovou sítí přes jiný typ připojení internetového přístupového bodu. Spojení je vytvořeno a kódováno podle zásad VPN, které jsou načteny při připojování k přístupovému bodu VPN.

Použití virtuálních přístupových bodů

1 Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Správa VPN**.
2 Specifikujte připojení k serveru zásad VPN. Nastavení pro server zásad VPN můžete specifikovat v menu *Správa VPN*, nebo nainstalovat nastavení ze souboru SIS (**Symbian installation system**). Podrobnější informace naleznete v kapitole "Připojení k serverům zásad VPN" na straně 122.

   Poznámka: Pokud instalujete zásady VPN ze souboru SIS, nemusíte se připojovat k serveru zásad VPN.

3 Nainstalujte zásady VPN ze serveru zásad VPN. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Instalace zásad VPN ze serveru zásad VPN" na straně 119.
4 Vytvořte přístupové body VPN. Přístupové body VPN specifikují přístupový bod k internetu a zásady VPN. Podrobnější informace o vytváření přístupových bodů, viz "Nastavení přístupového bodu k internetu" na straně 108.

   Poznámka: Přístupové body VPN kombinují zásady VPN s přístupovými body k internetu. Pokud synchronizujete server zásad VPN poprvé, jsou pro

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

každou zásadu VPN vytvořeny odpovídající přístupové body VPN.

5 Používáte-li aplikace pro připojení k podnikové síti, zvolte přístupový bod VPN.
Podrobnější informace naleznete v kapitole "Použití VPN s aplikacemi" na straně 126.
VPN spojení je vytvořeno nad spojení přes přístupový bod k internetu.

Správa zásad VPN

Zásady VPN definují metodu, kterou klient VPN a brána VPN použijí pro vzájemné ověření, a kódovací algoritmus, který použití pro ochranu dat. Administrátoři vytvoří zásady VPN a uloží je na servery zásad VPN nebo je dodají v souborech SIS. Zásady VPN můžete ze serveru zásady VPN instalovat v menu *Správa VPN*.

Instalace zásad VPN ze serveru zásad VPN

V menu *Správa VPN* můžete instalovat zásady VPN ze serveru zásad VPN.

Tip: Servery zásad VPN jsou servery v podnikové síti, které obsahují zásady VPN.

Instalování zásad VPN

1 Otevřete *Ovládací panel* > *Správa VPN*.
2 Po výzvě k instalování zásad VPN v menu *Správa VPN* klepněte na *Ano*.
3 Znovu klepněte na *Ano* pro přidání serverů zásad VPN.
4 Specifikujte nastavení pro připojení k serveru zásad VPN a klepněte na *Hotovo*.
Podrobnější informace naleznete v kapitole "Připojení k serverům zásad VPN" na straně 122.
5 Znovu klepněte na *Ano* pro synchronizaci serveru zásad VPN.
6 Vytvořte heslo úložiště klíčů a klepněte na *OK*.

Tip: Heslo úložiště klíčů pomáhá chránit soukromé klíče v zásadách VPN a připojení k serveru zásad VPN před neoprávněným použitím.

Podrobnější informace naleznete v kapitole "Vytvoření a upravení hesla úložiště klíčů" na straně 125.
Telefon se připojí k serveru zásad VPN.
7 Ověřte identifikační kód serveru zásad VPN a zadejte chybějící znaky, aby došlo k ověření mezi telefonem a serverem zásad VPN. Poté klepněte na *OK*.
Tento krok můžete přeskočit, pokud instalujete nastavení pro server zásad VPN ze souboru SIS.

Tip: Identifikační kód serveru zásad VPN je otisk certifikátu serveru zásad VPN, který identifikuje certifikát.

Podrobnější informace naleznete v kapitole "Přidání serverů zásad VPN" na straně 122.
8 Zadejte ověřovací informace pro přístup k serveru zásad VPN a klepněte na *OK*.
Tyto informace získáte od administrátora.

Zásady VPN jsou nainstalovány do telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Pokud klepnete na *Zrušit*, zásady VPN nebudou nainstalovány. Chcete-li nainstalovat zásady VPN ze serveru zásad VPN, zvolte *Instalovat*.

Instalace zásad VPN ze souboru SIS

Od administrátora můžete obdržet zásady VPN v podobě souboru SIS. Pokud instalujete zásady VPN ze souboru SIS, nemusíte definovat připojení k serveru zásad VPN. Po nainstalování zásad VPN můžete vytvořit přístupové body VPN a přiřadit je k aplikacím.

Pokud zásady VPN obsahují soukromé klíče a odpovídající certifikáty, administrátor definuje **heslo pro import klíčů**, které pomáhá ochraňovat soukromé klíče. Administrátor by měl pro doručení hesla pro import klíče použít bezpečnou metodu.

Tip: Heslo pro import klíče pomáhá chránit soukromé klíče v souboru zásad VPN.

Chcete-li instalovat zásady VPN ze souboru SIS, napište heslo pro import klíče do pole *Heslo pro import klíče:* a klepněte na *OK*. Poté napište heslo pro úložiště klíčů do pole *Heslo úložiště klíčů* a klepněte na *OK*.

Zobrazení zásad VPN

V menu *Správa VPN* můžete zobrazit, aktualizovat a odstranit zásady VPN, které nainstalujete do telefonu.

Pro zobrazení detailů zásad VPN zvolte zásadu VPN a klepněte na *Otevřít*.

Procházením zobrazíte následující informace o jednotlivých zásadách VPN:

- *Popis:* zobrazí doplňkové informace o zásadách VPN. Popis je zobrazen ze zásady VPN. Administrátor může definovat popis při vytváření zásady VPN.
- *Stav zásad:* indikuje, zda je zásada VPN připravena k použití nebo není, nebo zda je již používána.
- *Stav certifikátu:* indikuje, zda jsou v telefonu k dispozici platné uživatelské certifikáty.
- *Název zásad:* zobrazí název zásad VPN. Administrátor může definovat název při vytváření zásady VPN.
- *Server zásad:* zobrazí název serveru zásad VPN, ze kterého jste instalovali zásady VPN. Název serveru zásad VPN zadáváte při definování spojení k serverům zásad VPN. Toto pole je skryto, pokud jste nainstalovali zásady VPN ze souboru SIS.
- *Aktualizováno:* zobrazí datum poslední aktualizace zásad VPN ze serveru zásad VPN. Toto pole je skryto, pokud jste nainstalovali zásady VPN ze souboru SIS.

Kontrola stavu zásad

Stav zásad: může obsahovat následující:

Používá se — vytvořili jste připojení k přístupovému bodu VPN, ke kterému je přiřazena zásada VPN. Při vytváření připojení je aktivována zásada VPN.

Přiřaz. k příst. bodu VPN — přiřadili jste zásadu VPN jednomu nebo několika přístupovým bodům VPN. Pro aktivaci zásady VPN můžete zvolit libovolný přístupový bod VPN.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Není přiřaz. k přístup. bodu VPN — musíte přiřadit zásadu VPN k přístupovému bodu VPN, abyste aktivovali zásadu VPN.

Poznámka: Otevřené zobrazení detailů zásad VPN není obnovováno, pokud se stav zásady změní.

Kontrola stavu certifikátu

Stav certifikátu: může obsahovat následující:

Neznámý — Klient VPN nemůže zjistit stav certifikátu.

OK — v telefonu je k dispozici alespoň jeden platný certifikát, nebo pro ověření bran VPN nepoužíváte certifikáty.

Prošlý — platnost některého certifikátu je ukončena. Nemůžete-li vytvořit VPN spojení, aktualizujte zásadu VPN, aby došlo k získání nových certifikátů.

Žádný certifikát — Některý z požadovaných certifikátů nelze v telefonu najít. Nemůžete-li vytvořit VPN spojení, pokuste se aktualizovat zásadu VPN, aby došlo k obnovení certifikátů.

Dosud není platný — některý z certifikátů je určen pro pozdější použití. Tato hodnota může rovněž znamenat, že je datum a čas v telefonu nastaveno na minulost, časové zóny nejsou správně nastaveny nebo je zapnuta funkce aktualizování letního času.

Chcete-li odstranit zásadu VPN, klepněte na *Odstranit*.

Chcete-li zavřít detaily zásad VPN, klepněte na *Zavřít*.

Aktualizování zásad VPN

Pokud vytvoříte připojení k přístupovému bodu VPN, klient VPN ověří stav zásady VPN přiřazené k přístupovému bodu VPN serverem zásad VPN. Pokud administrátor vytvořil novou verzi zásad VPN, bude nová verze nainstalována do telefonu. Pokud administrátor odstranil zásadu VPN ze serveru zásad VPN, zásada VPN bude z telefonu odstraněna.

Změny se projeví při příštím připojení přes přístupový bod VPN, takže neovlivní aktuální spojení VPN.

Zásady VPN můžete aktualizovat rovněž v menu *Správa VPN*.

Chcete-li aktualizovat zásady VPN, zvolte zásady VPN a klepněte na *Aktualizovat*. Klient VPN ověří stav zásady VPN na serveru zásad VPN.

Odstranění zásad VPN

Zásady VPN jsou automaticky odstraněny, pokud je administrátor odstranil ze serveru zásad VPN a vy jste v telefonu aktualizovali zásady VPN nebo synchronizovali server zásad VPN.

Pokud v menu *Správa VPN* odstraníte zásadu VPN, která stále existuje na serveru zásad VPN, zásada VPN bude opět nainstalována, pokud synchronizujete zásady VPN se serverem zásad VPN.

Chcete-li odstranit zásadu VPN, zvolte zásadu VPN a klepněte na *Odstranit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pokud odstraníte zásadu VPN přiřazenou k přístupovému bodu VPN, nemůžete tento bod používat.

Správa serverů zásad VPN

V menu *Servery zásad* můžete instalovat zásady VPN ze serverů zásad VPN. Pokud vytvoříte spojení k přístupovému bodu VPN, telefon se připojí k serveru zásad VPN, aby automaticky aktualizoval zásadu VPN přiřazenou k přístupovému bodu VPN. Chcete-li aktualizoval všechny zásady VPN, synchronizujte servery zásad VPN s telefonem.

Připojení k serverům zásad VPN

Pokud nainstalujete zásady VPN ze serveru zásad VPN, vytvoříte ověřený vztah mezi telefonem a serverem zásad VPN. Chcete-li vytvořit ověřený vztah, musíte ověřit server zásad VPN a server zásad VPN musí ověřit vás.

Až vás server zásad VPN ověří, klient VPN vygeneruje soukromý klíč a vytvoří pro vás odpovídající certifikát. Soukromý klíč a certifikát jsou uloženy v úložišti klíčů v telefonu. Certifikát slouží k ověření vaší identity na serveru zásad VPN.

Tip: Administrátor vám může dodat soubor SIS obsahující nastavení, které specifikuje spojení k serveru zásad VPN. Server zásad VPN můžete přidat rovněž v menu *Správa VPN*.

Instalace nastavení ze souborů SIS

Nastavení serveru zásad VPN můžete nainstalovat ze souboru SIS. Nastavení můžete do telefonu nainstalovat stejně, jako instalujete ostatní software.

Nastavení obsahuje adresu a certifikát serveru zásad VPN. Certifikát serveru pomáhá ověřit telefon na serveru zásad VPN, takže k ověření vaší identity stačí napsat pouze vaše uživatelské jméno a heslo.

Soubor SIS neobsahuje nastavení pro přístupový bod k internetu, přes který se připojíte k serveru zásad VPN. Chcete-li specifikovat přístupový bod k internetu, upravte nastavení serveru zásad VPN. Přístupový bod k internetu můžete rovněž zvolit při připojení k serveru zásad VPN.

Pokud administrátor nepodepíše soubor SIS, zobrazí se při instalaci souboru SIS varování. Jste-li si jisti, že soubor SIS pochází od administrátora, můžete toto varování ignorovat.

Než začnete instalovat nastavení ze souboru SIS, nebo pokud se instalace nezdaří, musíte opustit menu *Správa VPN*.

Přidání serverů zásad VPN

V menu *Servery zásad* můžete specifikovat nastavení pro server zásad VPN, pokud neinstalujete nastavení ze souboru SIS.

Po prvním připojení na adresu serveru zásad VPN telefon neověří server zásad VPN, takže musíte sami ověřit

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

identitu serveru zásad VPN. Od administrátora získáte identifikační kód serveru zásad VPN. Vyplňte a zkontrolujte identifikační kód serveru zásad VPN a klient VPN jej ověří.

Po úspěšném ověření klient VPN vystaví certifikát ze serveru zásad VPN pro následující ověření serveru zásad VPN.

Chcete-li přidat zásadu VPN, klepněte na *Nový*. Zadejte tato nastavení:

- *Název serveru:* — můžete zvolit jakýkoli název, ale musí být jedinečný v menu *Servery zásad*. Necháte-li toto pole prázdné, je do něj vložena hodnota z pole *Adresa serveru:*. Název serveru zásad se zobrazí v seznamu serverů zásad VPN.
- *Adresa serveru:* — název hostitele nebo IP adresa serveru zásad VPN, ze kterého instalujete zásady VPN. Můžete rovněž specifikovat číslo portu oddělené dvojtečkou (:). Adresu serveru zásad obdržíte od administrátora.
- *Přístup. bod internetu:* — Přístupový bod k internetu použitý pro připojení k tomuto serveru zásad VPN. Od administrátora se dozvíte, jaký přístupový bod zvolit.

Chcete-li instalovat zásady VPN ze serveru zásad VPN, klepněte po výzvě k synchronizaci serveru zásad VPN v menu *Správa VPN* na *Ano*.

Tip: Synchronizace znamená, že se klient VPN připojí k serveru zásad VPN a zkontrolujte nové, aktualizované nebo odebrané zásady VPN a nainstaluje zásady VPN do telefonu.

Po prvním připojení na adresu serveru zásad VPN telefon neověří server zásad VPN, takže musíte sami ověřit pravost serveru zásad VPN. Od administrátora získáte identifikační kód serveru zásad VPN.

Chcete-li ověřit identitu serveru zásad VPN, opatrně porovnejte identifikační kód serveru zásad VPN v dialogovém okně *Identifikační kód serveru zásad VPN* s kódem obdrženým od administrátora, doplňte chybějící znaky v poli *Chybějící znaky:* a klepněte na *OK*.

Poznámka: Pokud instalujete nastavení serveru zásad VPN ze souboru SIS, nemusíte ověřit identitu serveru VPN a toto zobrazení se nikdy neukáže.

Chcete-li ověřit server zásad VPN, zadejte své uživatelské jméno do pole *Uživatelské jméno:*, heslo do pole *Heslo:* a klepněte na *OK* v dialogu *Ověření serveru zásad VPN*.

Administrátor vám sdělí uživatelské jméno a heslo, které máte zadat.

Tip: Uživatelské jméno a heslo serveru zásad pomáhají chránit server zásad VPN před neoprávněným přístupem.

Klient VPN vytvoří certifikát pro následné ověření serveru zásad VPN a instalace zásad VPN v telefonu.

Tip: Vytvoření certifikátu znamená odeslání požadavku certifikační autoritě a přijmutí certifikátu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nyní můžete vytvořit přístupové body VPN a přiřadit je aplikacím.

Upravení serverů zásad VPN

V menu *Servery zásad* **můžete zobrazit, upravit, synchronizovat a odstranit** servery zásad VPN.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení serveru zásad VPN, zvolte server zásad VPN a klepněte na *Upravit*. Můžete změnit:

- *Název serveru:* — název serveru zásad. *Servery zásad* zobrazí nový název.
- *Přístup. bod internetu:* — Přístupový bod k internetu použitý pro připojení k tomuto serveru zásad VPN. Pokud jste odstranili přístupový bod přiřazený k serveru zásad VPN, zobrazí se v poli *Přístup. bod internetu:* text *Není zvoleno*. Pokud jste odstranili všechny přístupové body, *Správa VPN* neumožní uložit nastavení.

Pole *Adresa serveru:* nemůžete změnit, pokud jste nainstalovali zásady VPN ze serveru zásad VPN, protože server zásad VPN posílá při prvním připojení adresu Správě VPN.

Chcete-li odstranit zásadu VPN, klepněte na *Odstranit*.

Chcete-li uložit nastavení, klepněte na *Hotovo*.

Tip: Chcete-li zavřít zobrazení bez uložení provedených změn, stiskněte tlačítko Esc .

Synchronizování serverů zásad VPN

Chcete-li instalovat a aktualizovat zásady ze serveru zásad VPN, vyberte server zásad VPN a klepněte na *Synchronizovat*. Klient VPN se připojí k serveru zásad VPN a ověří, zda administrátor přidal, upravil nebo odstranil zásady VPN.

Pokud server zásad VPN obsahuje nové zásady VPN nebo nové verze zásad VPN, zásady VPN budou nainstalovány do telefonu. Pokud administrátor odstranil zásadu VPN ze serveru zásad VPN, zásady VPN budou odstraněny i z telefonu.

Poznámka: Pokud synchronizujete server zásad VPN poprvé, jsou v telefonu pro každou zásadu VPN vytvořeny odpovídající přístupové body VPN. Přístupové body VPN kombinují zásady VPN s přístupovými body k internetu. Jestliže se připojíte k serveru zásad VPN, abyste instalovali nebo aktualizovali zásady VPN, budete muset získat certifikáty VPN ze serveru zásad VPN.

Získání certifikátů VPN

Klient VPN vytvoří požadavek pro každý požadovaný certifikát a pošle požadavek serveru zásad VPN. Server zásad VPN získá požadované certifikáty od **certifikační autority** a vrátí je klient VPN.

Požadavek na certifikát a odpovídající certifikát obsahují identitu uživatele. V závislosti na konfiguraci serveru zásad VPN může být jako identifikátor uživatele

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

v certifikátech VPN použita identita uživatele pro server zásad VPN. Není-li to možné, *Správa VPN* požádá o vaši identitu uživatele pro konkrétní doménu. Tyto informace získáte od administrátora.

➪ **Pro vytvoření požadavku na certifikát** zadejte v dialogu *Identifikace uživatele VPN* svou identitu uživatele certifikátu pro konkrétní doménu do pole *Identifikace uživatele:* a klepněte na *OK*.

Zobrazení protokolu VPN

Protokol VPN obsahuje zprávy protokolu, které jsou zaznamenávány při aktualizování a synchronizování zásad VPN a použití přístupových bodů VPN pro vytvoření VPN spojení k branám VPN.

V menu *Protokol* můžete zobrazit a smazat zprávy protokolu. Můžete zobrazit text zprávy, čas zaznamenání zprávy a začátek protokolu zprávy.

indikuje chybu, ! výstrahu a i informaci.

➪ **Chcete-li zobrazit celou zprávu protokolu**, klepněte na *Otevřít*.

Protokol seřadí zprávy podle času a data jejich zaznamenání. Nejnovější zprávy jsou první. Zprávy můžete zobrazovat až do doby otevření menu *Protokol*.

➪**Chcete-li zobrazit nejnovější zprávu protokolu**, klepněte na *Obnovit*.

Zprávy protokolu mohou obsahovat chyby, stav a kódy příčin. Při oznamování chyb administrátorovi mu předejte i kódy.

➪ **Chcete-li odstranit všechny zprávy z protokolu,** klepněte na *Smazat protokol*.

Zprávy protokolu jsou zaznamenávány do paměti. Pokud velikost protokolu překročí 20 kB, přepíší se novými zprávami nejstarší zprávy protokolu.

Heslo úložiště klíčů

V menu *Heslo úložiště klíčů* můžete vytvořit nebo změnit heslo úložiště klíčů. Heslo úložiště klíčů pomáhá chránit soukromé klíče v telefonu a připojení k serveru zásad VPN před neoprávněným použitím.

Vytvoření a upravení hesla úložiště klíčů

Heslo úložiště klíčů vytvoříte při prvním instalování zásad VPN. Vytvořte heslo úložiště klíčů, které je dostatečně dlouhé a neodhadnutelné, aby chránilo informace v telefonu. Je-li heslo úložiště prolomeno, může být podniková síť vystavena neoprávněnému přístupu.

Tip: Heslo úložiště klíčů musí mít nejméně šest znaků a může obsahovat písmena, čísla a speciální znaky.

➪ **Chcete-li změnit heslo úložiště klíčů,** klepněte na *Nastavit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Do pole *Nové heslo:* zadejte heslo, které si snadno zapamatujete, ale které bude obtížně zjistitelné pro ostatní. Abyste eliminovali problém s překlepem, zadejte stejné heslo znovu do pole *Ověřit heslo:* a klepněte na *OK*.

Zadání hesla úložiště klíčů

Heslo úložiště klíčů musíte zadat, když:

- Instalujete nové nebo aktualizujete zásady VPN ze serverů zásad VPN.
- Používáte aplikace pro připojení k přístupovým bodům VPN, které vyžadují ověření certifikátem.

Použití VPN s aplikacemi

Používáte-li aplikaci k vytvoření spojení k přístupovému bodu VPN, telefon:

- Připojí se k přístupovému bodu k internetu, který je přiřazen k přístupovému bodu VPN.
- Načte zásady VPN přiřazené k přístupovému bodu VPN.
- Připojí se k bráně VPN a vytvoří spojení VPN.

Ověření bran VPN

Při přihlašování k podnikové VPN musíte prokázat svou identitu. Zásady VPN určují způsob ověření, který použijete:

- Autentifikace pomocí certifikátu — musíte mít certifikát, který je podepsán prověřenou certifikační autoritou. K získání certifikátu můžete použít online metodu, nebo můžete nainstalovat certifikáty při instalování zásad VPN ze souboru SIS.
- Autentifikace heslem či kódem — použijte své uživatelské jméno a heslo nebo kód. Administrátor vytvoří uživatelské jméno a heslo, nebo vám dodá SecurID token pro vygenerování kódu.

➪ **Používáte-li pro ověření certifikáty,** zadejte heslo úložiště klíčů.

➪ **Používáte-li ověření pomocí hesel či kódů,** zadejte identifikační informace VPN při používání aplikace, která se připojuje k přístupovému bodu VPN a telefon zajišťuje kódované připojení k bráně VPN.

➪ **Chcete-li pro ověření na bráně VPN použít uživatelská jména a hesla,** zadejte uživatelské jméno VPN do pole *Uživatelské jméno VPN:* a heslo VPN do *Heslo VPN:*. Klepněte na *OK*.

➪ **Chcete-li pro ověření na bráně VPN použít uživatelská jména a kódy,** zadejte uživatelské jméno VPN do pole *Uživatelské jméno VPN:*. Kód SecurID zadejte do pole *Heslo VPN:*. Klepněte na *OK*.

Pokud se SecurID token dostane mimo rámec synchronizace s hodinami ACE/Server, budete vyzváni k dalšími kódu, který ACE/Server použije jako nový odkaz pro časový základ tokenu. Zadejte uživatelské jméno VPN do pole *Uživatelské jméno VPN:*. Vygenerujte a zadejte nový kód do pole *Další heslo:* a klepněte na *OK*. Pokud se tato operace nezdaří, kontaktujte administrátora.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování problémů

V této sekci jsou v abecedním pořadí uvedeny chybové zprávy popisující možné příčiny chyb a návrhy akcí pro jejich odstranění.

Chyba ověření. Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo.

- Při ověřování k serveru zásad VPN nebo přihlašování k VPN jste zadali nesprávné uživatelské jméno nebo heslo.
- Při výzvě k zadání Dalšího hesla jste zadali nesprávné heslo.

Vyzkoušejte tato řešení:

- Ověřte své uživatelské jméno a heslo a zkuste to znovu.
- Vygenerujte a zadejte kód.

Nelze se přihlásit k serveru zásad. Zadejte uživatelské jméno a heslo serveru zásad.

Certifikát, kterým vás ověřuje server zásad VPN, je prošlý nebo administrátor certifikát odvolal.

Ohlaste toto administrátorovi, který vám dá jednorázové heslo pro přihlášení. Zadejte uživatelské jméno a jednorázové heslo pro přihlášení k serveru zásad VPN. Klient VPN pro vás vyžádá nový certifikát.

Nelze se přihlásit k serveru zásad. Podrobnosti viz protokol VPN.

Platnost certifikátu, který vás má autentifikovat na serveru zásad VPN, dosud není platný.

Ověřte nastavení data a času nebo počkejte, dokud se nezahájí doba platnosti certifikátu.

Nelze použít klienta VPN. Kryptografická knihovna je příliš slabá.

Pokud je kryptografická knihovna nainstalovaná v telefonu příliš slabá, nemůžete používat VPN spojení.

Kontaktujte administrátora.

Nesprávné heslo

Zadali jste nesprávné heslo úložiště klíčů nebo heslo pro import klíčů.

Zkontrolujte heslo a zkuste to znovu.

Heslo pro import klíčů obdržíte od administrátora. Heslo úložiště klíčů vytvořte sami.

Server zásad se právě používá. Nelze odstranit.

Server zásad VPN nemůžete odstranit, pokud právě aktualizujete zásady VPN ze serveru. Používáte-li aplikaci, která vytvoří spojení k přístupovému bodu VPN, zásady VPN jsou automaticky aktualizovány.

Počkejte, dokud se neukončí aktualizace zásad VPN a zkuste to znovu.

Nelze se přihlásit k serveru zásad. Odstraňte server a znovu definujte podrobnosti.

Ukončila se platnost certifikát serveru pro server zásad VPN.

➪ **Chcete-li odstranit server zásad VPN,** vyberte jej v menu *Servery zásad* a klepněte na *Odstranit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪ **Chcete-li znovu přidat server zásad VPN,** klepněte na *Nový*, nebo požádejte administrátora o soubor SIS, který obsahuje nové nastavení serveru zásad VPN.

Nelze aktualizovat zásady. Podrobnosti viz protokol VPN.

Nelze synchronizovat. Podrobnosti viz protokol VPN.

K této chybě dojde, pokud jsou zásady VPN staženy ze serveru zásad VPN nebo nainstalovány v telefonu.

➪ **Chcete-li aktualizovat zásady VPN,** vyberte zásadu VPN v menu *Zásady* a klepněte na *Aktualizovat*.

➪ **Chcete-li nainstalovat zásady ze serveru zásad VPN,** vyberte server zásad VPN v menu *Servery zásad* a klepněte na *Synchronizovat*.

Nesprávný identifikační kód serveru

Po výzvě k zadání identifikačního kódu serveru zásad VPN jste zadali nesprávný řetězec.

Porovnejte identifikační kód serveru zásad VPN proti kódu, který obdržíte od administrátora a znovu zadejte chybějící znaky.

Nelze aktivovat připojení VPN. Podrobnosti viz protokol VPN.

Selhalo ověření heslem či kódem, nebo certifikát pro ověření brány VPN chybí, vypršela jeho platnost nebo jeho platnost dosud nezačala.

Zkontrolujte nastavení data a času v telefonu.

➪ **Chcete-li aktualizovat zásady VPN,** vyberte zásadu VPN v menu *Zásady* a klepněte na *Aktualizovat*.

Zásady VPN odstraněny. Zkuste znovu definovat přístupový bod VPN.

Zásady VPN přiřazené k přístupovému bodu VPN jsou zastaralé a byly automaticky odstraněny.

Chcete-li přístupovému bodu VPN přiřadit jinou zásadu VPN, zvolte v Ovládacím panelu > Nastavení internetu spojení VPN a přiřaďte mu platnou zásadu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Správce souborů

Otevřete **Plocha** > **Správce souborů**.

V aplikaci Správce souborů můžete přesouvat, kopírovat, přejmenovávat a otevírat soubory a složky.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Tip: Aplikaci Správce souborů použijte spolu s paměťovou kartou, abyste přesunuli soubory a složky z přístroje a tím uvolnili paměť. Viz "Správa paměťových karet" na straně 130.



Obrázek 33: Správce souborů

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, poklepejte na ně.

Chcete-li znovu otevřít dříve otevřený soubor, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Poslední soubory*. Vyhledejte soubor, který chcete otevřít.

Chcete-li zobrazit detaily souboru nebo složky, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Detaily*. Pokud označíte pole *Pouze pro čtení*, soubor není možné upravit.

Správa souborů

Chcete-li vyhledat soubor, klepněte na **Najít**. Zadejte název nebo část názvu hledaného souboru. Můžete rovněž hledat podle typů souboru. Pro zpřesnění hledání klepněte na **Volby** a definujte místo hledání a časový interval hledaných souborů. Hledání zahájíte klepnutím na **Najít**.

Při vytváření nového souboru stiskněte a zvolte *Soubor* > *Nový soubor...*. Definujte typ souboru a místo, ve kterém je soubor uložen.

Chcete-li změnit řazení souborů, stiskněte a zvolte *Displej* > *Třídit...*. Vyberte kategorii, podle které budou soubory řazeny, a směr řazení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Správa složek

Chcete-li zavřít složku a posunout se v hierarchii složek nahoru, klepněte na **O jednu úroveň nahoru**.

Při vytváření nové složky stiskněte a zvolte *Soubor* > *Nová složka...*. Zadejte název nové složky a vyberte umístění.

Chcete-li přejmenovat zvolený soubor nebo složku, stiskněte a zvolte *Soubor* > *Přejmenovat...*.

Správa paměťových karet

Chcete-li přepnout z interní jednotky na paměťovou kartu, stiskněte a zvolte *Procházet* > *Paměť* > *Paměťová karta*.

Chcete-li přejmenovat paměťovou kartu, stiskněte a zvolte *Paměťová karta* > *Přejmenovat...*.

Chcete-li zformátovat paměťovou kartu, stiskněte a zvolte *Paměťová karta* > *Formátovat*. **Všechna data na paměťové kartě budou trvale odstraněna!** Formátování zahájíte klepnutím na **Formátovat**.

Chcete-li zálohovat informace na paměťovou kartu, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Zálohovat/Obnovit...* a klepněte na **Zálohovat**. Vyberte, zda chcete zálohovat všechna data nebo pouze určité typy souborů. Klepnutím na **OK** zahájíte kopírování. Doporučujeme pravidelně zálohovat data telefonu.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty, stiskněte , zvolte *Nástroje* > *Zálohovat/Obnovit...* a klepněte na **Obnovit**.

Podrobnější informace o paměťových kartách, viz "Vyjmutí a instalování paměťové karty" na straně 16.

Upozorňujeme, že s Nokia PC Suite 6.41 nebo novější můžete zálohovat data na své PC. Podrobnější informace o možnostech zálohování pomocí Nokia PC Suite najdete v příručce Nokia PC Suite na CD-ROMu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Protokol

Otevřete **Plocha** > **Protokol**.

V aplikaci Protokol můžete monitorovat telefonické hovory, zprávy a datová spojení registrovaná multimediálním telefonem. Protokol můžete filtrovat a zobrazit pouze určitý typ události. Z informací v protokolu můžete rovněž vytvořit kontaktní karty.

- **Chcete-li zvolit typ událostí, které chcete zobrazit**, stiskněte a zvolte *Zobrazit skupinu* > *Všechnu komunikaci*/ *Hlasové hovory* / *Zprávy* / *GPRS připojení* / *Datová volání*. Upozorňujeme, že některé události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo GPRS spojení, jsou v protokolu uvedeny jako jedna událost komunikace.
- **Chcete-li seřadit seznam událostí**, klepněte na **Třídit** a vyberte směr, ve kterém chcete seznam seřadit.
- **Chcete-li zobrazit detaily události**, vyberte událost a klepněte na **Detaily**. Můžete například zobrazit jméno odesílatele nebo příjemce, telefonní číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. **Chcete-li zkopírovat telefonní čísla zobrazená v protokolu**, klepněte na **Kopírovat číslo**.
- **Chcete-li smazat obsah celého protokolu**, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Smazat protokol*. Vymaží se i seznamy posledních hovorů. **Chcete-li z protokolu smazat pouze jednu událost**, vyberte ji, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit detail komunikace*.
- **Chcete-li specifikovat trvání protokolu**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Trvání protokolu...*. Klepnutím na <+> a <-> nastavíte počet dnů. Události v protokolu zůstávají v paměti telefonu po nastavenou dobu, po níž jsou automaticky vymazány. Upozorňujeme, že nastavíte-li dobu na nulu (0), ukládání do protokolu se vypne a trvale se odstraní veškerý obsah protokolu, seznamy posledních hovorů a potvrzení o doručení zpráv. Upozorňujeme, že maximální počet registrovaných událostí v protokolu je 300. Poté se počínaje nejstarším záznamem budou tyto záznamy odstraňovat.
- **Chcete-li volat tel. číslo zobrazené v protokolu**, vyberte událost protokolu a klepněte na **Volat**. **Chcete-li odeslat zprávu na číslo**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Vytvořit zprávu* > *Textovou zprávou* / *Multimediální zprávou*.
- **Chcete-li přidat telefonní číslo do kontaktů**, stiskněte a zvolte *Volby* > *Přidat do Kontaktů...*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poslední hovory

V dialogovém okně **Poslední hovory** uvidíte seznam volaných, přijatých a nepřijatých hovorů. Můžete rovněž zvolit telefonní číslo a poté jej vytočit nebo přidat do Kontaktů.

Chcete-li monitorovat tel. čísla volaných, přijatých a nepřijatých hovorů, stiskněte a zvolte *Volby* > *Poslední hovory*. Multimediální telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory jen tehdy, pokud síť podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v dosahu služeb sítě.

Chcete-li smazat seznamy posledních hovorů, v hlavním zobrazení aplikace Protokol stiskněte a zvolte *Upravit* > *Smazat protokol*. Smaže se obsah posledních hovorů i celý protokol událostí.

Délka hovorů a čítač dat GPRS

Chcete-li monitorovat délku hovorů, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Délka hovorů*. V seznamu se zobrazí přibližná délka trvání příchozích a odchozích hovorů. **Chcete-li smazat měřiče délky hovorů**, klepněte na **Vynulovat měřiče**. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód.

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li zobrazit čítač dat GPRS, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Čítač dat GPRS*. V seznamu je uvedeno množství odeslaných a přijatých dat při paketových (GPRS) připojeních. Účtování služby GPRS může být například odvozeno od množství odeslaných a přijatých dat. **Chcete-li smazat čítače dat GPRS**, klepněte na **Vynulovat čítače**. Pro tuto operaci je vyžadován zamykací kód.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace sítě

V místech, kde je služba Informace sítě (CBS) k dispozici, můžete od svého provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy, kterými mohou být například informace o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a jejich odpovídajících číslech získáte u provozovatele služby.

Informace sítě (CBS) je síťová služba. Informace o dostupnosti této služby získáte u provozovatele služby.

Upozorňujeme, že paketové připojení (GPRS) může znemožnit příjem informací služby. O správné hodnoty nastavení GPRS požádejte svého operátora sítě.

Čtení a správa zpráv

Chcete-li číst zprávu, klepněte na **Číst**.

Chcete-li uložit zprávu, kterou právě čtete, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Uložit zprávu*.

Chcete-li odstranit zprávu, kterou právě čtete, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Odstranit zprávu*.

Chcete-li zamknout zprávu, kterou právě čtete, stiskněte a zvolte *Upravit* > *Zamknout zprávu*. Zamknutím zprávy si zajistíte, že zpráva nebude odstraněna, pokud přijmete zprávy stejného tématu.

Chcete-li otevřít další nebo předchozí zprávu, klepněte na **Další** nebo **Předchozí**.

Chcete-li zahájit nebo ukončit příjem informačních zpráv, klepněte na **Příjem zapnut** nebo **Příjem vypnut**.

Správa témat

Tip: Můžete vyhledat různá témata. Zadejte název tématu do vyhledávacího pole.

Chcete-li být upozorňováni na specifická nová témata, stiskněte a zvolte *Téma* > *Aktuální*. Téma je označeno vykřičníkem "!".

Chcete-li upravit nebo odebrat témata při vypnutém příjmu, stiskněte a zvolte *Téma* > *Další volby* > *Upravit téma* nebo *Odstranit téma(ta)*. Upozorňujeme, že nemůžete upravovat témata v zobrazení Všechny seznamy.

Při objednávání vyhledejte požadované téma a stiskněte **Objednat**. V dialogu je na levé straně tématu zobrazeno zaškrtávací znaménko. **Chcete-li zrušit objednané téma**, klepněte na **Odhlásit**.

Chcete-li vytvořit nový seznam témat, stiskněte a zvolte *Seznamy* > *Spravovat seznamy...*. Klepněte na **Nový** a zadejte název nového seznamu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

➪**Chcete-li změnit název seznamu témat**, stiskněte a zvolte *Seznamy* > *Spravovat seznamy...*. Vyberte seznam, který chcete přejmenovat, a stiskněte **Přejmenovat**. Upozorňujeme, že příjem musí být vypnutý.

➪**Chcete-li otevřít různé seznamy témat**, stiskněte , zvolte *Seznamy* a vyberte seznam témat, který chcete otevřít.

V různých seznamech témat můžete objednávat nebo odhlašovat témata a nastavovat aktuální témata.

Nastavení Informací sítě

➪**Chcete-li upravit nastavení**, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Určete následující:

Přidat nová témata do seznamu: - Zvolíte-li tuto možnost, všechna nová témata jsou automaticky přidána do aktuálního seznamu témat. Pokud nezvolíte tuto možnost, budete přijímat pouze zprávy týkající se objednaných nebo aktuálních témat, která již máte uložena v seznamu témat.

Jazyk: - Zvolte jazyk témat, ve kterém je chcete přijímat. Zvolte *Všechny* pro příjem zpráv témat ve všech jazycích.

Tip: Vytvořte nový prázdný seznam témat a zvolte *Přidat nová témata do seznamu:*. Budete tak přijímat úplný seznam témat dostupných v místě, kde se nacházíte.

Příjem zapnut: - Vyberte, pokud chcete aktivovat automatický příjem.

Čas zapnutí příjmu: - Klepněte na a definujte čas, kdy se spustí automatický příjem.

Čas vypnutí příjmu: - Klepněte na a definujte čas, kdy se ukončí automatický příjem.

Interval odstranění zprávy (hodiny): - Definuje, jak často jsou odstraňovány přečtené zprávy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Připojení

Bluetooth připojení

Otevřete **Plocha** > **Ovládací panel** > **Bluetooth**.

Tento telefon je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.1 a podporuje následující profily: Dial-Up Networking Profile, Object Push profile, File Transfer Profile a Handsfree Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení pro odesílání obrázků, textů, vizitek, poznámek kalendáře nebo bezdrátové připojení s kompatibilními přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth, například počítači.

Protože přístroje při Bluetooth připojení spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být oba přístroje v přímé viditelnosti. Oba přístroje musí být vzdálené maximálně 10 metrů. Připojení však může být rušeno některými překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

První aktivování aplikace Bluetooth

1. Otevřete Ovládací panel a zvolte *Bluetooth*.
2. Zadejte název Bluetooth svého telefonu. Napište název (max. 82 znaků) nebo použijte výchozí název. Pokud posíláte data přes Bluetooth dříve než nastavíte svůj název Bluetooth, bude použit výchozí název.
3. Aktivujte Bluetooth označením pole *Zapnout funkci Bluetooth:*. Pokud zrušíte označení pole, všechna aktivní Bluetooth připojení se ukončí a Bluetooth nebude možné používat pro odesílání a přijímání dat.
4. Zvolte pole *Viditelný pro všechny:*, aby byl tento telefon i vámi definovaný název Bluetooth viditelný všem ostatním uživatelům přístrojů Bluetooth. Jestliže zrušíte označení pole, tento telefon nebude zjistitelný ostatními přístroji Bluetooth.
5. Klepnutím na **OK** uložte nastavení a zavřete dialogové okno.

⇨**Chcete-li vypnout aplikaci Bluetooth**, klepněte na v ploše indikátoru stavu a zvolte **Vypnout**. Bluetooth nebude možné používat pro odesílání a přijímání dat, dokud znovu neoznačíte pole *Zapnout*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

funkci Bluetooth: Upozorňujeme, že Bluetooth připojení je normálně odpojeno po ukončení přenosu dat. Pouze u některých příslušenství, jako jsou například headsety, může být připojení udržováno, i když není aktivně používáno.

Odesílání dat přes Bluetooth

Upozorňujeme, že data můžete posílat vždy pouze do jednoho přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které jsou uložena data, která chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Obrázky.
2. Vyberte požadovanou položku a klepněte na **Odeslat**, nebo stiskněte a vyhledejte příkaz *Odeslat* > *Přes Bluetooth*.
3. Máte-li z dřívější vyhledané Bluetooth přístroje, zobrazí se nejdříve seznam dříve nalezených přístrojů. Je zobrazena ikona a název Bluetooth přístroje.
4. Chcete-li zahájit nové hledání, klepněte na **Nové hledání**.
5. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na **Odeslat**.
6. Pokud druhý přístroj vyžaduje před datovým přenosem párování, budete vyzváni k zadání hesla. Vytvořte vlastní heslo (1-16 číslic) a sdělte jej uživateli druhého Bluetooth přístroje, aby jej mohl také použít. Toto heslo je použito pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat. Přístroje, které nemají vlastní uživatelské rozhraní, mají heslo nastavené z výroby. Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílá se*.

Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy. Podrobnější informace naleznete v kapitole "Složky" na straně 47.

Upozorňujeme, že když dojde k chybě při přenosu, zpráva nebo data se odstraní. Ve složce Koncepty v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth.

Přijímání dat přes Bluetooth

Abyste mohli přijímat data přes Bluetooth, zkontrolujte, že je Bluetooth aktivní a že je v dialogovém okně **Bluetooth** označeno pole *Viditelný pro všechny:*.

Při přijímání dat přes Bluetooth z přístroje, který není autorizován, budete nejprve vyzváni k přijmutí zprávy poslané přes Bluetooth. Pokud ji přijmete, bude tato položka umístěna do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Párované přístroje

Párováním se rozumí autentifikace. Párování přístrojů usnadňuje a urychluje hledání přístrojů.

Uživatelé přístrojů Bluetooth musí při párování přístrojů dohodnout a použít společné heslo.

Párování přístrojů

1. Otevřete Ovládací panel a zvolte *Bluetooth*. Přístroje můžete spárovat ještě před přenosem dat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Klepněte na **Spárované přístroje**. V seznamu se zobrazí již spárované přístroje.
3 Klepnutím na **Hledat** otevřete dialogové okno *Vyhledat přístroje*. Máte-li z dřívějška vyhledané Bluetooth přístroje, zobrazí se nejdříve seznam dříve nalezených přístrojů.
4 Klepnutím na **Nové hledání** aktualizujete podle potřeby seznam nalezených přístrojů. Vyberte požadovaný přístroj a klepněte na **Párovat**.
5 Napište heslo a klepněte na **OK**.

Chcete-li přiřadit zkrácený název spárovaným přístrojům, otevřete aplikaci Ovládací panel, zvolte *Bluetooth* a klepněte na **Spárované přístroje**. Vyberte přístroj, jehož název chcete změnit, a klepněte na **Upravit**. Můžete definovat zkrácený název (přezdívku), který vám usnadní rozpoznávat konkrétní přístroje. Tento název je uložen v paměti přístroje a není zobrazen uživatelům ostatních Bluetooth přístrojů.

Tip: Vyberte název, který je snadno zapamatovatelný a rozpoznatelný. Tento název bude identifikovat konkrétní přístroj, například při hledání přístrojů nebo pokud si daný přístroj vyžádá připojení.

Chcete-li zrušit párování, otevřete aplikaci Ovládací panel, zvolte *Bluetooth* a klepněte na **Spárované přístroje**. Vyberte přístroj, s nímž chcete zrušit spárování, a klepněte na **Odstranit**. Jestliže jste právě připojeni k přístroji a zrušíte s ním spárování, párování je zrušeno okamžitě a spojení se ukončí.

Chcete-li autorizovat párované přístroje, otevřete aplikaci Ovládací panel, zvolte *Bluetooth* a klepněte na **Spárované přístroje**. Vyberte spárovaný přístroj, který chcete autorizovat, a klepněte na **Upravit**. Zrušte označení pole *Potvrdit požadavky na připojení:*. Připojení mezi vaším a druhým přístrojem může proběhnout bez vašeho vědomí. Není vyžadováno další potvrzení nebo autorizace. Tento stav použijte pro vlastní přístroje, například vlastní PC, nebo přístroje, jejichž vlastníkům důvěřujete. V seznamu je vedle autorizovaných přístrojů zobrazena ikona . **Chcete-li nastavit spárované přístroje jako neautorizované**, označte pole *Potvrdit požadavky na připojení:*. Požadavky na připojení od daného přístroje pak musí být pokaždé samostatně potvrzovány.

Připojení vašeho telefonu ke kompatibilnímu počítači

Tento telefon můžete připojit ke kompatibilnímu PC dodaným propojovacím kabelem DKU-2. Podrobnější informace o připojení ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím Bluetooth a o instalování aplikace Nokia PC Suite 6.41 nebo novější, viz Příručka Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o použití aplikace Nokia PC Suite, viz online nápověda PC Suite.

Ukončete telefonní hovory, zavřete dokumenty a ukončete všechny ostatní aktivní procedury na telefonu dříve, než připojíte svůj telefon k PC pomocí kabelu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Použití CD-ROMu

CD-ROM v prodejním balení je kompatibilní se systémy Windows 2000/XP. Obsah CD-ROMu by se měl spustit po vložení do jednotky CD-ROM kompatibilního PC. Pokud se nespustí, postupujte takto:

1 Ve Windows klepněte na tlačítko **Start** a zvolte Programy > Průzkumník Windows.
2 Na CD-ROMu vyhledejte soubor s názvem Nokia7710.exe a poklepejte na něj. Otevře se rozhraní CD-ROMu.
3 Aplikaci Nokia PC Suite 6.41 nebo novější najdete na CD-ROMu v sekci "Install Software". Poklepejte na "Nokia PC Suite 6". Průvodce instalací vás provede celým procesem instalace.

Použití tohoto telefonu jako modemu

Upozorňujeme, že když je telefon používán jako modem, není s ním možné telefonovat.

Informace o připojení telefonu ke kompatibilnímu PC, viz dokumentace dodaná s Nokia PC Suite. Informace o použití aplikací pro datovou komunikaci najdete v dokumentaci dodané s nimi.

Nokia PC Suite

Software Nokia PC Suite je obsažen na CD-ROMu dodaném s multimediálním telefonem. S Nokia PC Suite můžete například synchronizovat obsah telefonního seznamu a poznámek kalendáře mezi multimediálním telefonem a PC, zálohovat data na PC a spravovat fotografie snímané fotoaparátem telefonu.

Podrobnější informace o aplikacích dostupných s Nokia PC Suite viz příručku PC Suite na CD-ROMu a online nápověda pro jednotlivé aplikace.

Chcete-li použít software Nokia PC Suite, nainstalujte jej na kompatibilní PC. K PC připojte multimediální telefon přes Bluetooth nebo použijte USB kabel DKU-2.

Kopírování dat z kompatibilních přístrojů

Pomocí aplikace PC Suite 6.41nebo novější můžete kopírovat informace z mnoha různých telefonů Nokia nebo z kompatibilního PC. Podrobnější informace najdete v příručce k Nokia PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení. CD-ROM v prodejním balení je kompatibilní se systémy Windows 2000/XP.

Vzdálená konfigurace (síťová služba)

Otevřete **Plocha** > **Správce přístroje**.

Aplikace Správce přístroje vám pomáhá nastavit parametry spojení multimediálního telefonu, například nastavení el. pošty, multimediálních zpráv nebo internetu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Je-li třeba aktualizovat nastavení přístroje, spojení pro vzdálenou konfiguraci je většinou zahájeno serverem.

Vzdálená konfigurace probíhá přes datové volání GSM nebo GPRS spojení.

Aplikace Vzdálená konfigurace používá technologii SyncML Device Management verze 1.1.1. Informace o kompatibilitě Vzdálené konfigurace získáte od prodejce konfiguračního řešení, kterým chcete spravovat nastavení svého multimediálního telefonu.

➪**Chcete-li zahájit konfiguraci**, otevřete aplikaci Správce přístroje. V seznamu vyberte profil, stiskněte a zvolte *Konfigurace* > *Start*.

➪**Abyste zobrazili protokol konfigurace**, klepněte po ukončení konfigurace na **Protokol**. V souboru protokolu se zobrazí stav konfigurace zvoleného profilu.

➪**Chcete-li vypnout konfiguraci**, stiskněte a zvolte *Konfigurace* > *Nepovolit nic*. Nastavení konfigurace nemůžete přijmout ze žádného konfiguračního serveru, pro který máte vytvořen profil. Abyste umožnili příjem konfiguračního nastavení z těchto serverů, pro které máte vytvořen profil a máte povolenu konfiguraci, zrušte tento příkaz.

Vytvoření nového profilu konfiguračního serveru

Profil konfiguračního serveru obsahuje nastavení vzdáleného serveru. Potřebujete-li používat více serverů, můžete vytvořit několik profilů.

Profil konfiguračního serveru můžete přijmout od provozovatele služby ve zvláštní zprávě.

1 Otevřete aplikaci Správce přístroje a stiskněte . Zvolte *Profil* > *Nový...*. Vyberte, zda chcete použít hodnoty z existujícího profilu jako základ pro vytvoření nového profilu.

2 Otevře se Profile Wizard. Určete následující:
Název serveru: – Napište název konfiguračního serveru.
ID serveru: – Napište jedinečný identifikátor konfiguračního serveru. Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.
Heslo: – Napište heslo identifikující váš přístroj na serveru. Potvrďte heslo.
Přístupový bod: – Zvolte přístupový bod pro datové spojení se serverem.
Adresa hostitele: – Napište URL adresu serveru. Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.
Port: – Napište číslo portu serveru. Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uživatelské jméno: – Napište své uživatelské jméno pro přístup k serveru.
Heslo: – Napište heslo pro přístup k serveru a potvrďte jej.
Povolit konfiguraci: – Zvolením této položky umožníte serveru sestavit spojení pro konfiguraci.
Aut. přijmout synch. pož.: – Tuto volbu vyberte, pokud nechcete, aby server vyžadoval potvrzení při zahajování konfigurace.

3 Klepnutím na **OK** uložte nastavení.

➪**Chcete-li upravit nastavení profilu konfigurace**, zvolte profil a klepněte na **Nastavení**.

Datový přenos

Otevřete **Plocha** > **Přenos dat**.

Aplikace Datový přenos (Data transfer) umožňuje synchronizaci nebo kopírování kalendáře nebo kontaktů mezi vaším telefonem a jiným mobilním telefonem s podporou Bluetooth.

➪**Chcete-li spustit průvodce přenosem dat**, klepněte na **Nový** a postupujte podle pokynů. Můžete definovat typ a směr přenosu a vybrat data, která chcete přenášet.

Synchronizace

Otevřete **Plocha** > **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář a kontakty v přístroji s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na internetovém serveru. Vzdálená synchronizace používá připojení přes datové volání GSM nebo GPRS. Místní synchronizace používá Bluetooth nebo USB připojení.

Aplikace Synchronizace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML (verze 1.1.1). Podrobnější informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace kalendáře nebo adresáře, se kterými chcete svůj telefon synchronizovat.

➪**Chcete-li synchronizovat data**, otevřete aplikaci Synchronizace, v seznamu zvolte profil a klepněte na **Synchronizovat**. O dokončení synchronizace jste informováni.

➪**Chcete-li zobrazit protokol synchronizace**, klepněte po dokončení synchronizace na **Zobrazit**. V protokolu je zobrazen stav synchronizace zvoleného profilu a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, aktualizovány, odstraněny nebo nesynchronizovány ve vašem telefonu nebo na serveru.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

Synchronizační profil obsahuje nastavení vzdálené synchronizace. Chcete-li synchronizovat svá data s více servery nebo aplikacemi, musíte vytvořit několik profilů.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení synchronizace můžete přijmout od provozovatele služby ve speciální zprávě.

1 Otevřete aplikaci Synchronizace a stiskněte . Zvolte *Profil* > *Nový...*. Vyberte, zda chcete použít hodnoty z existujícího profilu jako základ pro vytvoření nového profilu.

2 Otevře se Profile Wizard. Určete následující:
Název: – Napište popisný název profilu.
Datový nosič: – Specifikujte, zda chcete synchronizovat přes internet nebo pomocí místního připojení.
Přístupový bod: – Zvolte přístupový bod pro datové spojení.
Adresa hostitele: – Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.
Port: – Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.
Uživatelské jméno: – Vaše identifikace pro synchronizační server. Informace o svém identifikátoru získáte u systémového administrátora nebo provozovatele služby.
Heslo: – Napište heslo a potvrďte jej. Správný údaj získáte od systémového administrátora nebo provozovatele služby.

3 Vyberte, zda chcete synchronizovat kontakty nebo kalendář.

4 Podle potřeby zadejte správnou cestu k místní databázi kalendáře nebo kontaktů. Zadejte rovněž správnou cestu ke vzdálenému kalendáři nebo adresáři na serveru. Rovněž specifikujte požadovaný typ synchronizace (*Normální*, *Pouze na přístroji*, *Pouze na serveru*).

5 Klepnutím na **Dokončit** uložte nastavení.

⇨**Chcete-li upravit nastavení profilu synchronizace**, zvolte profil a klepněte na **Nastavení**. Kromě nastavení, která byla definována v průběhu vytváření profilu, můžete specifikovat ještě:

Povolit synchronizační požadavky: – Zvolením této položky může server automaticky zahájit synchronizaci.

Aut. přijmout synch. pož.: – Zvolíte-li tuto položku, server nebude při zahajování synchronizace vyžadovat potvrzení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

- **Telefon nenastartuje.**
  - Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalovaná a nabitá.
  - Zkontrolujte, zda jsou kontakty na baterii čisté.
  - Zkuste zapnout telefon tak, že na několik sekund podržíte stisknutý vypínač ⏻.
  - Vyjměte baterii, počkejte aspoň deset sekund a nainstalujte baterii.
- **Při nabíjení baterie displej nebo klávesy telefonu blikají.**
  - Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalovaná.
- **Baterie se nedobíjí správně.**
  - Zkontrolujte, zda jsou konektory správně na svém místě a že používaná elektrická zásuvka je funkční.
  - Mohla vypršet životnost používané baterie nebo je baterie vadná. Kontaktujte místního prodejce Nokia.
  - Při nabíjení nepoužívejte některé funkce, například internetový prohlížeč nebo přehrávač RealOne, protože spotřebovávají velké množství energie. Příliš mnoho aktivit spotřebovávajících energii může znemožnit správné nabití baterie.
- **Po každém zapnutí telefonu se na displeji zobrazí chybějící, přebarvené nebo jasné body.**
  - To je normální charakteristika tohoto typu displeje.
- **Dotykový displej nereaguje přesně.**
  - Zkalibrujte displej. Výběrovými tlačítky otevřete aplikaci Ovládací panel, zvolte *Kalibrace displeje* a postupujte podle pokynů.
- **Telefon přestane reagovat na některé nebo všechny příkazy.**
  - Chvilku počkejte. Dokončení některých procesů může chvilku trvat. Pokud přístroj neodpovídá, aplikace může vyžadovat hodně místa v paměti. Uvolněte část paměti stisknutím tlačítka ◂ na alespoň 5 sekund. Pokud to nepomůže, vypněte telefon a znovu jej zapněte. Pokud ani to nepomůže, vypněte telefon, vyjměte baterii, počkejte aspoň deset sekund a nainstalujte baterii. Aby nedocházelo k problémům s animacemi na webu, vypněte zásuvný modul: Ve webovém prohlížeči stiskněte ☰ a zvolte *Nástroje* > *Nastavení...*. Na stránce Zásuvné moduly odstraňte označení u pole *Povolit zásuvné moduly*. Vypnutím zásuvných modulů se omezí funkčnost webového prohlížeče.
- **Aplikace a vypínač nereagují.**
  - Vyjměte baterii, počkejte aspoň deset sekund a nainstalujte baterii.
  - Pokuste se nabít telefon.

  Pokud výše popsaný postup nepomůže, můžete jako poslední pokus před kontaktováním dealera provést zformátování vnitřní paměti telefonu. **Uvědomte si, že formátováním paměti se odstraní všechny položky**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mimo standardních aplikací, které byly do paměti ROM nainstalovány ve výrobě!
Jestliže jste provedli zálohování na paměťovou kartu, viz "Správa paměťových karet" na straně 130.
Jestliže formátujete interní paměť, dojde k trvalému odstranění veškerých upravených nebo vytvořených nastavení a dalších dat nebo souborů v interní paměti.
Zformátování interní paměti proveďte takto:

1 Odpojte nabíječku a vyjměte baterii.
2 Počkejte aspoň deset sekund a vložením baterie spusťte telefon.
3 Po zobrazení úvodní obrazovky Nokia okamžitě stiskněte a držte stisknutá tlačítka + + . Tlačítko musí být stisknuté jako poslední.
4 Potvrďte, že chcete formátovat. Zahájí se formátování.

- **Nelze volat ani přijímat hovory.**
  - Zkontrolujte, zda není aktivní letový profil. Je-li profil zapnutý, nemůžete volat ani přijímat hovory.
  - Chcete-li pouze otevřít aplikaci Telefon pro uskutečnění tísňového volání, SIM karta není vložená.
  - Zkontrolujte stav blokovaných a přesměrovaných hovorů. Otevřete aplikaci Telefon, stiskněte a zvolte *Nástroje* > *Nastavení* > *Blokování hovorů...* nebo *Přesměrování hovorů...*.
  - Telefon může být zaneprázdnen: jsou odesílána nebo přijímána data, nebo je telefon používán jako modem. Počkejte na dokončení přenosu nebo ukončete datové volání.
- **Špatná kvalita hovoru.**
  - Vaše poloha nemusí umožňovat lepší kvalitu hovoru. Přesuňte se na místo, kde je příjem rádiového signálu lepší. Příjem je většinou lepší při zemi, venku a když se nepohybujete. Občas i mírné posunutí telefonu může zlepšit kvalitu příjmu.
- **Není možné přesměrovat nebo blokovat hlasové nebo datové hovory.**
  - Nemáte zřejmě objednánu požadovanou službu, nebo nemusí být podporována sítí.
  - Ověřte, zda je v telefonu uloženo správné číslo střediska zpráv a číslo, na které chcete přesměrovat své hovory.
- **Nelze odesílat nebo přijímat zprávy nebo zprávy el. pošty.**
  - Nemáte zřejmě objednánu požadovanou službu, nebo nemusí být podporována sítí.
  - Ověřte, že máte nakonfigurována odpovídající nastavení.
  - Telefon může mít nedostatek volné paměti.
  - Formát čísel nemusí být platný.
  - Telefon může být zaneprázdnen: jsou odesílána nebo přijímána data, nebo je telefon používán jako modem. Počkejte na dokončení přenosu nebo ukončete datové volání.
- **Není možné posílat multimediální zprávy.**
  - Nemáte zřejmě objednánu požadovanou službu, nebo nemusí být podporována sítí.
  - Ověřte, že máte nakonfigurována odpovídající nastavení.
  - Telefon může mít nedostatek volné paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Zobrazí-li se vám po vožení multimediálního klipu do zprávy chybová zpráva, ověřte zda položka *Multimediální režim* v nastavení Multimediální zprávy na stránce Obecné není nastavena na *Omezený režim*:.

- **Nelze ukončit Bluetooth spojení.**
  - Pokud je s multimediálním telefonem spárován jiný přístroj a ponechá spojení otevřené, aniž by probíhal přenos dat, odpojte jej deaktivováním celého Bluetooth spojení. Otevřete Ovládací panel a zvolte *Bluetooth*. Zrušte označení pole *Zapnout funkci Bluetooth*:.
- **Nedají se najít okolní přístroje Bluetooth.**
  - Ověřte, zda je v obou přístrojích aktivováno Bluetooth.
  - Ověřte, zda je vzdálenost mezi přístroji menší než 10 metrů, nebo zda mezi přístroji nejsou zdi či jiné překážky.
  - Zkontrolujte, zda druhý přístroj není v režimu "skrytý".
- **Telefon má nedostatek volné paměti.**
  - Ověřte, jestli jste nepřijali velké množství zpráv nebo jste neuložili velké obrázky nebo jiné položky, které využívají velkou část paměti. Pro uvolnění paměti telefonu odstraňte nepotřebná data, přesuňte velké položky do paměťové karty nebo je, pokud možno, přeneste do kompatibilního PC. Chcete-li ověřit využití paměti, otevřete aplikaci Ovládací panel a zvolte *Paměť*.
- **Nastaly problémy s připojením PC.**
  - Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite 6.41 nebo novější. Podrobnější informace, viz Příručka PC Suite.
  - Při připojení pomocí kabelu zkontrolujte, zda je kabel správně připojen na obou koncích.
  Používáte-li Bluetooth, ověřte, zda je PC kompatibilní s Bluetooth a jsou na něm nainstalovány a aktivovány ovladače Bluetooth.
  - Informace o všech problémech Nokia PC Suite najdete v příručce Nokia PC Suite.
- **Neznám své přístupové kódy.**
  - Výchozí zamykací kód telefonu je **12345**. Zapomenete-li nebo ztratíte-li zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu.
  - Zapomenete-li nebo ztratíte-li PIN kód nebo PUK kód, nebo v případě, že jste takovýto kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotách od +15°C do +25°C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátor: Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla: Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částečky.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
2. Podržením stisknutého tlačítka zobrazíte na displeji klávesnici telefonu.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

VÝSTRAHA: V letovém profilu nemůžete volat (ani přijímat) žádné hovory, včetně tísňových volání, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Potřebujete-li volat na tísňovou linku a přístroj je zamknutý a v letovém profilu, můžete do pole zamykacího kódu zadat číslo tísňové linky naprogramované v přístroji a klepnout na **Volat**. Přístroj se zeptá, zda chcete ukončit letový profil a vytočit číslo tísňové linky.

Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,53 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

aplikace
- instalování 27
- odebrání 104
- otevření 19
- skupiny 32
- zobrazení detailů 104

autentifikace heslem či kódem 126
autentifikace pomocí certifikátu 126
automatické psaní velkých písmen 34

B

baterie
- indikátory stavu 23
- informace 145
- instalování 13
- nabíjení 16
- odebrání 14

běžné funkce 22
blokování
- datová volání 106
- volání 40

blokování datových hovorů 106
blokování hovorů 40, 106
Bluetooth
- synchronizace 140

Bluetooth připojení 135
- odesílání dat 136
- ověření 136
- párování 136
- přijímání dat 136

C

CBS 133
- nastavení 134
- seznamy témat 133

CD-ROM 138
ceny
- GPRS a aplikace 29

certifikáty
- identita uživatele 124
- ověření na serveru zásad VPN 122
- stav 121
- získání 124

chybějící certifikáty 121
chybové zprávy 127
cookie 73

Č

čas
- formát 115
- nastavení 107

části
- displeje 18
- přístroje 12

D

data
- čítače 132
- indikátory spojení 23
- kopírování 138
- připojení 30
- přístupové body 30, 108

datová spojení 29
datová volání 29, 30
- GSM 29
- vysokorychlostní 29

datová volání GSM 29
datový přenos 140
datum
- formát 114, 115
- nastavení 107
- vložení 94

digitální certifikáty 105
displej
- části 18
- kalibrace 117
- nastavení 107
- panely nástrojů 19, 20
- příkazová tlačítka 20
- zamknutí 25

Dokumenty 94

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

dokumenty
viz rovněž *textové dokumenty*
domovské město 101
dosud neplatné certifikáty 121
dotykový displej
nastavení 117
zamknutí 25
DTMF tóny 42

E

el. pošta
formátování 52
k odeslání 47
načtení ze schránky 50
nastavení 48
odeslání 51
odpověď 50
přijaté 46
přílohy 53
přístupové body 108

F

formát čísla 115
formát měny 115
formátování
el. pošta 52
formátování listů 97
fotoaparát 74
fotografování 74
nastavení 75
fotografie
fotoaparát 74
fotografování 74
funkce
běžné 22
základy 20

G

GPRS 29, 30
ceny 29
datové čítače 132
nastavení připojení k internetu 112
grafy 97

H

handsfree 26
headset 26
nastavení 108
hesla 24
heslo pro blokování 24, 116
heslo úložiště klíčů
informace o 125
vytvoření 125
zadání 126
hlasitost
nastavení v průběhu hovoru 38
hlasitost vyzvánění 45
hlasová schránka
nastavení 41
volání 38
hlasová volba 39, 63
hlasové záznamy 63
hledání 21
hodiny 100
města 101
signalizace 100
HSCSD 29
Hudební přehrávač
přenos skladeb z PC 86
hudební přehrávač 86
seznamy skladeb 88

I

identifikátor vizuální služby 90
ikony
datová spojení 23
kalendář 67
plocha indikátorů stavu 22
síla signálu 23
úkoly 68
úroveň nabití baterie 23
ikony stavu 22
indikátor intenzity signálu 23
indikátory
Viz *ikony*
informace sítě (CBS) 133
nastavení 134
seznamy témat 133
instalování
aplikace a software 26
baterie 13
nastavení serveru zásad VPN ze souborů SIS 122
paměťové karty 16

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SIM karta 13
zásady VPN 119, 124
internet 69
cookie 73
detaily 72
mezipaměť 72
nastavení prohlížeče 72
nastavení připojení 112
nastavení přístupového bodu 108
navigování 70
požadavky na připojení 108
prohlížení 69
rámečky 72, 73
viz rovněž *internet*
záložky 71
IP adresy 111
J
Java aplikace 26
instalování 27
jazyk přístroje 117
K
k odeslání 47
kalendář 65
ikony 67
signalizace 66
synchronizace 140
záznamy 65
zobrazení dne 65
zobrazení týdne 66
kalibrace displeje 117
kalkulačka 102
kalkulačka s historií vstupů 102
keyguard 25
klávesnice 35
klávesy 12
zamknutí 25
klepnutím 19
kód SecurID 126
kódy 24, 115
heslo pro blokování 116
PIN kódy 116
prodleva automatického zámku 116
PUK kód 116
zamykací kód 116
konektory 12
konferenční hovory 38
kontaktní karty 61
hlasové záznamy 63
kontaktní karty SIM 62
kopírování do/z SIM karty 63
kopírování ze SIM karty 18
odeslání 63
osobní vyzváněcí tóny 62
pole 62
skupina kontaktů 63
upravení 61
vytvoření 61
zrychlená volba čísla 62
kontakty 61
synchronizace 140
viz rovněž *kontaktní karty*
kopírování dat
z jiných přístrojů 138
krátké zprávy
viz *textové zprávy*
kreslení
nástroje 81
transformace 81
L
listy 96
formátování 97
listy s grafy 97
M
mail
viz *el. pošta*
menu 19
tlačítko 12
mezipaměť 72
místní nastavení 115
MMS
Viz *multimediální zprávy*
modemy 138
multimediální zprávy 56
nastavení 59
omezený režim 60
přidání stránek 57
přijímání 59
vytvoření 56

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

N

nabíjení baterie 16
načtení el. pošty 50
nahrávání hlasových poznámek 92
najít 21
napájení
  zapnutí a vypnutí 17
nastavení
  datum a čas 107
  displej 107
  dotykový displej 117
  el. pošta 48
  formát času 115
  formát čísla 115
  formát data 114, 115
  formát měny 115
  fotoaparát 75
  hlasová schránka 41
  informace sítě 134
  místní 115
  multimediální zprávy 59
  obrázky 80
  přístupový bod k internetu 108
  rekordér 93
  telefon 39
  témata 117
  vzdálená konfigurace 138
  webový prohlížeč 72
nastavení hlasitosti 25
  hlasitost vyzvánění 45
nastavení polohy 113
nastavení proxy 110
nastavení schránky 48
nastavení smyčky 108
nastavení soukromí 113
nastavení vstupu perem 35
navigování 19
  web 70
návrat na plochu 19

O

obnovení dat 130
obrázek na pozadí 31
obrázky
  nastavení 80
  nástroje na kreslení 81
  obrázek na pozadí 31
  organizování 78
  upravení 80
obrazovka
  Viz *displej*
odebrání
  aplikace 104
  baterie 14
  paměťové karty 16
odemknutí dotykového displeje 25
odeslání
  data přes Bluetooth 136
  el. pošta 51
  kontaktní karty 63
  multimediální zprávy 56
  textové dokumenty 94
  textové zprávy 54
odmítnutí hovorů 38
odpověď na el. poštu 50
odstranění 121
  servery zásad VPN 124
  zásady VPN 121
odstraňování problémů 142
  formátování paměti 142
omezení hovorů 40
omezený režim 60
organizování obrázků 78
osobní vyzváněcí tóny 62
otevření
  aplikace 19
  menu 19
  plocha 19
ověření Bluetooth přístrojů 136
ovládací panel 104
ovládací prvky 12
ovládání hlasitosti 25
označení položek 20

P

paketová komunikace 29
paměť 24
  dostupná 112
  mezipaměť 72
paměťové karty 130
  instalování 16
  obnovení dat 130

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odebrání 16
přejmenování 130
zálohování dat 130
panely nástrojů 19, 20
párování Bluetooth přístrojů 136
PC Suite 138
PIN kód 24
PIN kódy
zadání 17, 18, 116
změna 116
plocha 31
návrat do 19
skupiny 32
tlačítko 12
pokročilá nastavení internetu 110
pole
Adresa serveru zásad 123
aktualizováno 120
další heslo 126
heslo 126
heslo serveru zásad 123
heslo VPN 126
identifikace uživatele 125
název serveru zásad 120, 123
ověření 126
přístupový bod k internetu 123
stav certifikátu 120
uživatelské jméno serveru zásad 123
uživatelské jméno VPN 126
pole adresa serveru zásad 123
pole aktualizováno 120
pole další heslo 126
pole heslo 126
pole heslo serveru zásad 123
pole heslo VPN 126
pole identifikace uživatele 125
pole název serveru zásad 120, 123
pole ověřit heslo 126
pole přístupový bod k internetu 123
pole stavu certifikátu 120
pole uživatelské jméno serveru zásad 123
pole uživatelské jméno VPN 126
poslední hovory 132
požadavek na PIN kód 116
PPP komprese 111
prezentace 99
procházení webu 70
prodleva automatického zámku 116
Profily 44
profily
upravení 45
prohlížeč
viz *internet*
prošlé certifikáty 121
protokol 131
čítač dat GPRS 132
délka hovorů 132
poslední hovory 132
protokol instalace 105
protokol událostí 131
protokol VPN
smazání 125
zobrazení 125
přehrávání
hudba 86
videoklipy 83
přejmenování paměťových karet 130
přenos
data z jiných přístrojů 138
kontaktní karty 18
přesměrování hovorů 39
datová a faxová volání 40
přihlašovací skripty 111
přijaté 47
symboly 46
přijmutí hovorů 38
příkazová tlačítka 20
přílohy
el. pošta 53
připojení 135
Bluetooth 135
kompatibilní počítače 137
modemy 138
PC Suite 138
synchronizace 140
příslušenství 108
přístupové body 30
nastavení 108

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

přístupové kódy 24, 115
přizpůsobení 117
psaní 33
  nastavení vstupu perem 35
  rozpoznávání psaného textu 33
  virtuální klávesnice na displeji 35
PUK kód 24, 116

R

rámečky 72, 73
RealPlayer 83
  nastavení 114
rekordér 92
  nastavení 93
reproduktor 26
rozpoznávání psaného textu 33
  individuální styl 34

S

server zásad je právě používán 127
servery zásad VPN
  instalace nastavení ze souborů SIS 122
  odstranění 124
  přidání 122
  připojení 122
  správa 122
seznamy 88
seznamy skladeb 88
seznamy témat CBS 133
signalizace 100
  kalendář 66
SIM karta
  instalování 13
skladby
  přenos z PC 86
skupiny
  aplikace 32
  kontaktní karty 63
  úkoly 68
složky
  správa 130
SMS
  psaní a odeslání 47
snímky 99
software
  instalování 27
  odebrání 104
  pravost 105
  zobrazení detailů 104
soubory
  soubory .JAD a .JAR 26
  soubory .SIS 26
  správa 129
speciální znaky
  vložení 94, 96
spořič displeje 19, 108
správce aplikací 104
správce certifikátů 105
správce přístroje 138
  nastavení 139
správce souborů 129
spuštění 17
stažení el. pošty 50
stolní kalkulačka 102
styly odstavců 95
synchronizace 140
  nastavení 140

Š

šířka sloupce 97
štítky 24

T

tabulky 96
tapeta 31
telefon 37
  DTMF tóny 42
  přesměrování datových a faxových volání 40
  viz rovněž *volání*
témata 117
textové dokumenty 94
  odeslání 94
  upravení stylů odstavců 95
  vložení data 94
  vložení speciálních znaků 94, 96
textové zprávy 54
  nastavení 55
  odeslání 54
  přijímání 55
tlačítko odstranit 121, 124
tlačítko smazat protokol 125
tlačítko změnit heslo 125

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

tlačítko znovu načíst 125
U
úkoly 68
ikony 68
upravení
obrázky 80
uvolnění paměti 25
V
velká písmena na začátku slova 34
videopřehrávač 83
virtuální klávesnice na displeji 35
Visual Radio 89
identifikátor vizuální služby 90
zobrazení obsahu 90
vložení
datum 94
vložení speciálních znaků 94, 96
volání 37
blokování 40
datová volání 30
délka 132
hlasová schránka 38
hlasová volba 39
konferenční hovory 38
nastavení 39
nastavení hlasitosti 38
odmítnutí 38
poslední hovory 132
přesměrování 39
přijmutí 38
zrychlená volba 37
volba jazyka 117
volba položek 19, 20
VPN
informace o 118
ověření 126
použití aplikací 126
úvod 118
vstup
Viz *psaní*
vysokorychlostní datová volání 29
vysokorychlostní komunikace (HSCSD) 30
výška řádku 97
výuka
ruční psaní 34
vyzváněcí tóny 45
vzdálená konfigurace 138
nastavení 139
vzdálená schránka 48
vzdálená synchronizace 140
nastavení 140
vzhled
přizpůsobení 117
W
web
další nastavení 111
IP adresy 111
nastavení datového volání 110
nastavení proxy 110
pokročilá nastavení 110
přihlašovací skripty 111
World Wide Web
viz *internet*
Z
zabezpečení
certifikáty 105
kódy 115
základní funkce 20
zálohování dat 130
záložky 71
zamknutí
dotykový displej a klávesy 25
zamykací kód 24, 116
zadání 17
zapnutí a vypnutí 17
zásady VPN 121
aktualizování 121
detaily 120
informace o 119
instalování 119
odstranění 121
správa 119
stav 120
zástupci 31
získání certifikátů 124
zobrazení
obrázky 78
obsah Visual Radio 90
prezentace 99

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zobrazení hesla úložiště klíčů 125
zprávy 46
el. pošta
k odeslání 47
multimediální zprávy 56
plánování 52
podpisy 53
přijaté 47
textové zprávy 54
zprávy služby 60
zprávy smart 60
zprávy služby 60
zprávy smart 60
způsob umístění 113
zrychlená volba 37, 62
zvuk
vypnutí 21
zvukové klipy 92

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.