Nokia Asha 302 – Uživatelská příručka

1.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 4

Začínáme 5
Tlačítka a části telefonu 5
Psaní na klávesnici 6
Tlačítko Zprávy 7
Vložení SIM karty nebo baterie 7
Vložení paměťové karty 8
Nabíjení baterie 9
Zapnutí a vypnutí telefonu 10
Umístění antén 10
Připojení poutka 11

Základní použití 11
Přístupové kódy 11
Zamknutí klávesnice 12
Indikátory 12
Kopírování kontaktů a dalšího obsahu ze starého telefonu 13
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa 13
Práce s telefonem bez SIM karty 14

Volání 14
Volání 14
Volání posledního volaného čísla 14
Zobrazení nepřijatých hovorů 14

Kontakty 14
Uložení jména a telefonního čísla 14
Zrychlená volba 15

Psaní textu 15
Psaní na klávesnici 15
Prediktivní psaní textu 16

Zprávy 17
Posílání zpráv 17
Poslech hlasových zpráv 18
Posílání zvukových zpráv 18

Přizpůsobení telefonu 18
Výchozí zobrazení 18
Přidávání zástupců do výchozího zobrazení 18
Přizpůsobení výchozího zobrazení 19
Přizpůsobení tónů telefonu 19

Práce s časem 20
Změna data a času 20
Budík 20
Přidání schůzky 20

Připojení 21
Bluetooth 21
Datový USB kabel 22
Připojení k síti WLAN 22

Hudba a zvuk 24
FM rádio 24
Přehrávač médií 25

Fotoaparát 27
Fotografování 27
Nahrávání videa 27
Posílání obrázků nebo videosouborů 27

Web 28
O webovém prohlížeči 28
Procházení webu 28
Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu 29
Přidání záložky 29
Vymazání historie procházení 30

Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli 30
O aplikaci Sociální sítě 30

E-mail a chat 30
O aplikaci E-mail 30

Posílání pošty 31
Čtení pošty a odpovídání na poštu 31
O aplikaci Chat 31
Chatování s přáteli 31

Nokia Services 32
Dostupnost a ceny služeb Nokia Services 32
Přístup ke službám Nokia Services 32

Práce s telefonem 32
Aktualizace softwaru telefonu z telefonu 32
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače 33
Obnovení nastavení z výroby 33
Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu 34

Chraňte životní prostředí 34
Úspory energie 34
Recyklace 34

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 35

Rejstřík 41

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Tlačítka a části telefonu

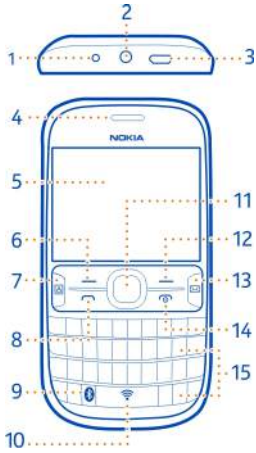


1 Zdířka pro nabíječku
2 Zdířka pro headset/AV konektor Nokia (3,5 mm)
3 Konektor microUSB
4 Sluchátko
5 Displej
6 Výběrové tlačítko
7 Tlačítko Sociální sítě
8 Tlačítko Volat
9 Tlačítko Bluetooth. Chcete-li zobrazit nastavení spojení Bluetooth, podržte toto tlačítko stisknuté.
10 Tlačítko WLAN. Chcete-li zobrazit nastavení sítě WLAN, podržte toto tlačítko stisknuté.
11 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
12 Výběrové tlačítko
13 Tlačítko Zprávy
14 Tlačítko Konec/vypínač
15 Klávesnice

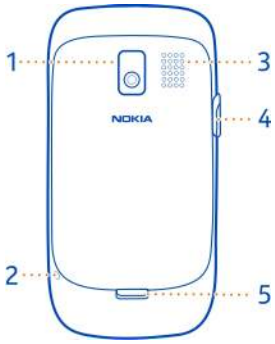

1 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
2 Otvor na poutko
3 Reproduktor
4 Slot paměťové karty
5 Západka pro uvolnění zadního krytu

Psaní na klávesnici

Telefon je vybaven úplnou klávesnicí.

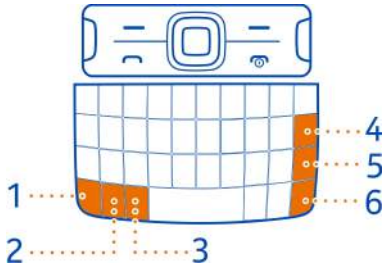

1 ↗ Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Stisknutím funkčního tlačítka se vrátíte do normálního režimu.
2 ⇧ Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát stiskněte tlačítko Shift. Chcete li v režimu malých písmen napsat jedno velké

písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.

3 Sym Tlačítko Sym. Chcete-li napsat speciální znak, který není zobrazen na klávesnici, stiskněte tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak.

4 Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte tlačítko Backspace stisknuté.

5 Tlačítko Enter. Chcete-li přesunout kurzor na další řádek nebo pole pro psaní textu, stiskněte tlačítko Enter. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu.

6 Ctrl Tlačítko Ctrl. Chcete-li vybraný text zkopírovat, vyjmout nebo vložit, podržte stisknuté tlačítko Ctrl a současně stiskněte tlačítko **C**, **X** nebo **V**. Chcete-li vybrat celý text, podržte stisknuté tlačítko Ctrl a současně stiskněte tlačítko **A**.

Napsání varianty písmene

V telefonu můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno **á**, podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko **A**, dokud neuvidíte požadované písmeno. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Tlačítko Zprávy

Chcete-li rychle napsat e-mail nebo zprávu, zkontrolovat schránku přijatých zpráv nebo začít chatovat, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Zprávy .

Co se stane, když stiskněte toto tlačítko

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Moji zástupci** > **Klávesa Zprávy** a vyberte některou možnost.

Vložení SIM karty nebo baterie

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Baterie schválená pro tento telefon je BL-5J. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

1 Zatáhněte za uvolňovací západku zadního krytu směrem ke spodní části telefonu a sejměte kryt.



2 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

3 Vysunutím odemkněte držák SIM karty (1) a pomocí nehtu ho zvedněte. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na SIM kartě bude po sklopení držáku směřovat dolů (2), vložte SIM kartu do držáku a sklopte držák (3). Posunutím držák karty zamkněte na místě (4).

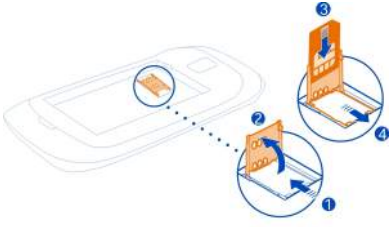


4 Zarovnejte kontakty baterie s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii. Při vracení krytu nejprve nasměrujte horní západky do příslušných otvorů a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

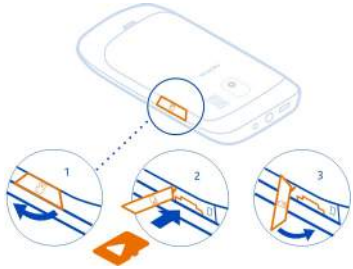

1 Otevřete kryt slotu paměťové karty (1).
2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na paměťové kartě směřuje dolů, a vložte kartu (2). Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě.
3 Zavřete kryt slotu paměťové karty (3).

Vyjmutí paměťové karty

Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:



1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2 Připojte nabíječku k telefonu.
3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.



Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Umístění antén



Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Připojení poutka

Sejměte zadní kryt, protáhněte poutko otvorem a provlékněte ho okolo kolíčku pro poutko.



Poutka mohou být dostupná samostatně.

Základní použití

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony.

	Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód ***#06#**.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslic)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Výchozí zamykací kód je 12345. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Zamknutí klávesnice

Chcete-li zabránit náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo v kabelce, zamkněte tlačítka telefonu.

Zvolte možnost **Menu** a stiskněte funkční tlačítko.

Odemknutí tlačítek

Zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte funkční tlačítko.

Nastavení automatického zamykání tlačítek

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Autom. zámek kláv.** > **Zapnuto**.

2 Nastavte dobu, po které budou tlačítka automaticky uzamknuta.

Indikátory


Máte nepřečtené zprávy.


Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.


Klávesnice je zamknuta.


Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.


Je nastaveno upozornění.


nebo
Telefon je zaregistrován v síti GPRS nebo EGPRS.


nebo
Je navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.


nebo
Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).


Telefon je zaregistrován do sítě 3G (UMTS).


nebo
Telefon je zaregistrován do sítě 3.5G (HSDPA).


Je zapnuta funkce Bluetooth.


Je zapnuta funkce WLAN.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.
Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.
K telefonu je připojen headset.
Telefon je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

Kopírování kontaktů a dalšího obsahu ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat kontakty, kalendář a další obsah ze staršího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Můžete to udělat zdarma.



1 V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth.
Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnuto**.
2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a zálohov.**.
3 Zvolte možnost **Výměna dat** > **Kopírovat sem**.
4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
5 V seznamu vyberte starší telefon.
6 Je-li to třeba, vytvořte si pro toto spojení heslo, a napište ho do obou telefonů. Heslo některých telefonů může být pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce ke staršímu telefonu.
7 Na vyzvání případně povolte připojení a požadavky na kopírování.

Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reprodukt.**.

Práce s telefonem bez SIM karty

Chtějí si s vaším telefonem pohrát děti, ale nechcete, aby náhodou někomu zavolaly? Některé funkce telefonu, například hry nebo kalendář, můžete používat bez vložené SIM karty. Funkce, které jsou v menu ztmaveny, nelze používat.

Volání

Volání

1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.

Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost **Vymazat**.

Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte tlačítko **+**.

2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.

3 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat.

2 Přejděte na číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Protokol** a **Zmeškané hovory**.

Kontakty

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový** a zadejte číslo a jméno.

Zadávání a úpravy kontaktních údajů

1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

Tip: Pro nastavení vyzváněcího tónu nebo obrázku pro kontakt vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Více** > **Zrychlené volby**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítku s číslicí

1 Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítku s číslicí

Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** nebo **Změna**.

Volání

V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.

Psaní textu

Psaní na klávesnici

Telefon je vybaven úplnou klávesnicí.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní** a vyberte požadovaný jazyk. Chcete-li změnit jazyk psaní, můžete také stisknout funkční tlačítko a poté tlačítko Ctrl.

Přepínání mezi psaním číslic a písmen

Opakovaně stiskněte funkční tlačítko, dokud není zobrazen symbol požadovaného způsobu psaní.

Zamknutí režimu číslic
Dvakrát stiskněte funkční tlačítko. Stisknutím funkčního tlačítka se vrátíte do normálního režimu.

Přepínání mezi malými a velkými písmeny
Stiskněte tlačítko Shift.

Psaní čísel nebo znaků uvedených v pravém horním rohu tlačítek
Podržte stisknuté příslušné tlačítko.

Odstranění znaku
Vyberte možnost **Vymazat**. Můžete také stisknout tlačítko Backspace ⌫.

Psaní speciálních znaků nebo symbolů
Stiskněte tlačítko Sym a vyberte požadovaný symbol. Chcete-li zobrazit další symboly, stiskněte tlačítko Sym znovu.

Vložení nového řádku
Stiskněte tlačítko Enter.

Napsání mezery
Stiskněte mezerník.

Kopírování a vyjímání textu
Podržte stisknuté tlačítko Shift a navigačním tlačítkem zvýrazněte slovo, frázi nebo část textu. Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte tlačítko **C** (kopírování) nebo **X** (vyjmutí).

Vkládání textu
Přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte tlačítko **V**.

Prediktivní psaní textu

Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Služba nepodporuje všechny jazyky.

Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu
Zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Nastavení předjímání** > **Predikt. vklád. textu** > **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu
Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte mezerník.
Můžete také vybrat a podržet tlačítko **Volby**.

Prediktivní psaní textu

1 Pomocí tlačítek jednotlivých znaků začněte psát text. Telefon navrhuje možná slova.
2 Chcete-li slovo potvrdit, stiskněte mezerník.

   Pokud slovo není správné, projděte si seznam navržených slov a vyberte požadované slovo.
3 Začněte psát další slovo.

Zprávy

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a vizitky.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
2 Napište zprávu.
3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt**.
4 Zvolte možnost **Odesl. na**.
5 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo **Skupiny kontaktů**.
6 Zvolte možnost **Odeslat**.

Tip: Chcete-li vložit speciální znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby** > **Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Poslech hlasových zpráv

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.

Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Hlasové zprávy** a **Číslo hlas. schránky**.
2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.
3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**.

Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1 Zvolte možnost **Více** > **Další typy zpráv** > **Zvuková zpráva**.
2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost ●.
3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti ■.
4 Zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte kontakt.

Přizpůsobení telefonu

Výchozí zobrazení

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Přidávání zástupců různých funkcí, například fotografování nebo procházení webu
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání textových zpráv či e-mailů

Přidávání zástupců do výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z výchozího zobrazení? Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.

1 Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit zobrazení**.
2 Vyberte panel a položku, například nástroj widget, a zvolte možnost **Hotovo**.

Tip: Chcete-li některou aplikaci nebo zástupce z výchozího zobrazení odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako prázdný**.

Změna zástupce v nástroji widget pro zástupce

1 Přejděte ve výchozím zobrazení na zástupce, kterého chcete změnit, a zvolte možnost **Volby** > **Změnit zástupce**.
2 V seznamu vyberte požadovanou položku.

Tip: Chcete-li změnit všechny zástupce současně, zvolte možnost **Vybrat zkratky**.

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tapetu na pozadí můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

Změna tapety

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Displej** > **Tapeta**.
2 Vyberte složku a obrázek.
Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

Tip: Další tapety můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Chcete-li změnit uspořádání položek výchozího zobrazení, nahraďte zástupce jinými.

Přizpůsobení tónů telefonu

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Tóny**.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Vyzváněcí tón:** > **Volby** > **Změna** a vyberte vyzváněcí tón.

Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Změna hlasitosti tónů klávesnice

Zvolte možnost **Tóny kláves:** a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Práce s časem

Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

1 Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo:**.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte časové pásmo aktuálního místa.
3 Zvolte možnost **Uložit**.

Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby v požadovaném čase spustil upozornění.

Nastavení upozornění

1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.
2 Zadejte dobu upozornění.
3 Chcete-li upozornění opakovat v určité dny v týdnu, přejděte na možnost **Opakovat:** a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zvolte možnost **Zapnuto**. Poté přejděte na možnost **Dny opakování**, stiskněte navigační tlačítko vpravo, označte požadované dny v týdnu a zvolte možnost **Hotovo**.
4 Chcete-li vybrat tón upozornění, zvolte možnost **Tón signalizace** a přejděte vlevo nebo vpravo.
5 Pro nastavení doby odložení upozornění zvolte možnost **Prodleva opět. buzení** a zadejte požadovanou dobu.
6 Zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, bude upozornění na nastavenou dobu přerušeno a poté opět obnoveno.

Přidání schůzky

Důležité schůzky si do kalendáře ukládejte jako schůzky.

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Přidat záznam**.
2 Zvolte možnost **Jednání** a vyplňte pole.

Připojení

Bluetooth

Připojení Bluetooth

Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnuto**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.



Když je telefon zamknut, je možné pouze spojení se spárovanými zařízeními nastavenými na hodnotu **Aut. spoj. bez potvr.**.

Tip: Chcete-li rychle přejít k nastavení spojení Bluetooth, podržte ve výchozím zobrazení stisknuté tlačítko Bluetooth .

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené obrázky, videa, vizitky a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních telefonů či přístrojů přátel.

1 Vyberte položku, kterou chcete poslat.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Nové hledání**. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
4 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Datový USB kabel

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Vyberte některý z následujících režimů:

Nokia Suite — V počítači je nainstalována sada Nokia Suite.

Přenos médií — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

Velkokapacit. úložiště — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.

Pro kopírování kontaktů, hudebních souborů, videoklipů a obrázků použijte sadu Nokia Suite.

Připojení k síti WLAN

Připojování k bezdrátovým sítím LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

Připojte se k bezdrátové místní síti (WLAN) a spravujte připojení k sítím WLAN.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k domácí síti WLAN

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu doma budete připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

První připojení

1 Chcete-li najít domácí síť WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
2 Chcete-li se připojit, vyberte domácí síť WLAN a zvolte možnost **Připojit**.
3 Pokud je síť WLAN zabezpečena, zadejte heslo.
4 Pokud si domácí síť WLAN uložíte, nemusíte ji v budoucnu pokaždé hledat. Zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Uloženou síť označuje ikona.

Připojení k uložené domácí síti WLAN

1 Zvolte možnost **Uložené WLAN**.
2 Vyberte domácí síť WLAN a zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Odpojení od sítě WLAN

Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni, a zvolte možnost **Odpojit**.

Připojení k síti WLAN na cestách

Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

Pro připojení k zabezpečeným sítím WLAN potřebujete heslo.

1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
2 Vyberte síť WLAN a zvolte možnost **Připojit**.
3 Pokud je síť WLAN zabezpečena, zadejte heslo.

Odpojení od sítě WLAN

Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni, a zvolte možnost **Odpojit**.

Připojení ke skryté síti WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

Ke skryté síti WLAN se můžete připojit, když znáte její název (SSID) a heslo.

1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
2 Zvolte možnost **(Skrytá síť)** > **Připojit**.
3 Zadejte název sítě (SSID) a heslo.

Odpojení od sítě WLAN
Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni , a zvolte možnost **Odpojit**.

Hudba a zvuk

FM rádio

FM rádio

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Nastavení hlasitosti
Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí
Zvolte možnost **Volby** > **Přehrávat v pozadí**.

Vypnutí rádia pracujícího na pozadí
Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Hledání další dostupné stanice
Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Uložení stanice
Zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

Automatické hledání rozhlasových stanic
Zvolte možnost **Volby** > **Vyhledat všechny stanice**. Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

Přepnutí na uloženou stanici
Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Přejmenování stanice
1 Zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.
2 Vyberte stanici a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**.

Tip: Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

Přehrávač médií

Přehrávání skladeb

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Moje hudba** a **Všechny skladby**.

1 Přehrajte skladbu.
2 Zvolte možnost **Přehrát**.
3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

Přechod na začátek aktuální skladby
Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Návrat na předchozí skladbu
Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Přechod na další skladbu
Přejděte vpravo.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad
Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního přehrávače
Stiskněte tlačítko Ctrl.

Zavření hudebního přehrávače
Stiskněte tlačítko Konec.

Ponechání zapnutého hudebního přehrávače na pozadí
Zvolte možnost **Volby** > **Přehrávat v pozadí**.

Vypnutí hudebního přehrávače pracujícího na pozadí
Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Přehrávání videa

Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Moje hudba** a **Videa**.

1 Vyberte video.
2 Zvolte možnost **Přehrát**.
3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad
Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Ukončení hudebního přehrávače
Stiskněte tlačítko Konec.

Fotoaparát

Fotografování

1 Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Foto-video**.
2 Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3 Zvolte možnost .

Snímky jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie** > **Fotografie**.

Zavření fotoaparátu

Vyberte možnost **Zpět**.

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Digit. fotoaparát**.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost > **Videokam.**.
2 Chcete-li začít nahrávat, zvolte možnost .

Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

3 Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte možnost .

Videoklipy jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie** > **Má videa**.

Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko Konec.

Posílání obrázků nebo videosouborů

Chcete své snímky a videa sdílet s rodinou a přáteli? Pošlete jim multimediální zprávu nebo obrázek přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Posílání obrázků

1 Vyberte složku obsahující obrázek.
2 Vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li poslat více než jeden obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte požadované obrázky.

3 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** nebo **Odeslat označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Posílání videa

1 Vyberte složku obsahující video.
2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
3 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Web

O webovém prohlížeči

Vyberte možnost **Menu** > **Internet**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči si můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Webový prohlížeč komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Můžete tedy webem procházet rychleji a ušetříte poplatky za přenos dat.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a návody získáte od provozovatele služby.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes bezdrátovou síť WLAN.

Zobrazení historie procházení, doporučených serverů a záložek

Mezi kartami Historie, Doporuč. a Oblíbené můžete přecházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

Přechod na webovou stránku

Přejděte na panel adres a zadejte adresu.

Přiblížení

Přejděte na požadovanou část stránky a vyberte oblast.

Oddálení
Zvolte možnost **Zpět**.

Hledání v internetu
Přejděte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na požádání vyberte výchozí modul hledání.

Návrat na dříve navštívenou webovou stránku
Přejděte na kartu Historie a vyberte webovou stránku.

Tip: Ze služby Nokia Obchod můžete stahovat webové aplikace. Při prvním otevření bude webová aplikace přidána jako záložka. Další informace najdete na webu www.nokia.com.

Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu

Webový prohlížeč dokáže webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo přibližování bude webová stránka uspořádána do jediného sloupce většího, čitelnějšího textu a obrázků.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Zobrazení sloupců**.

Chcete-li rychle přejít na různé části webové stránky, vyberte některou z následujících možností:

 /  Přechod na předchozí nebo další část webové stránky.
 Přihlášení na webovou stránku.
 Přechod na hlavní část webové stránky.
 Hledání na webové stránce.
 Čtení zdrojů RSS.

Dostupné volby se mohou lišit.

Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery určené pro mobilní používání.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, uložte si na ně pro snadný přístup záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Při procházení webu zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Přechod na založenou webovou stránku
Přejděte na kartu Oblíbené a vyberte záložku.

Vymazání historie procházení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Přejděte na kartu Historie a zvolte možnost **Volby** > **Smazat historii**.

Vymazání uložených souborů cookie a textů uložených ve webových formulářích
Zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Vymazat soub. cookie** nebo **Vymazat návrhy**.

Zůstaňte ve spojení s webovými přáteli

O aplikaci Sociální sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Sociální sítě** a přihlaste se k odpovídajícím službám sociálních sítí.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Aplikace nemusí být dostupná ve všech oblastech. Při přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující možnosti:

- Sledování informací o situaci přátel
- Publikování informací o své situaci
- Okamžité sdílení snímků pořízených fotoaparátem

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

E-mail a chat

O aplikaci E-mail

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.

V telefonu můžete číst nebo posílat e-maily z účtů u různých poskytovatelů e-mailových služeb.

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet služby Nokia Mail. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit soubor**.
4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit nový obrázek**.
5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

1 Vyberte zprávu.
2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Chat**.

Z telefonu si můžete vyměňovat zprávy chatu s přáteli. Služba Chat je síťová služba. Pokud nemáte účet u žádné služby, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Nokia Chat.

Aplikaci Chat můžete nechat spuštěnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi telefonu. Aplikace vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Chatování s přáteli

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Chat**.

Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

1 Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
2 Přihlaste se ke službě.
3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
4 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Nokia Services

Dostupnost a ceny služeb Nokia Services

Dostupnost služeb Nokia Services se může v jednotlivých oblastech lišit.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Další informace najdete na webu www.nokia.com/support.

Přístup ke službám Nokia Services

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Moje aplikace** a vyberte požadovanou službu.

Práce s telefonem

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.



1 Zvolte možnost **Telefon** > **Aktualizace přístroje**.
2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Inf. o současném SW**.
3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáhnout SW přístroje**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instalovat aktualiz. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Automatická kontrola aktualizací softwaru

Zvolte možnost **Aut. aktualizace SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1 Ukončete všechny hovory a spojení.
2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Obnovit orig. nast.** > **Pouze nastavení**.
3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a zálohov.**.

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.

Obnovení zálohy
Zvolte možnost **Obnovit zálohu**.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth nebo připojení k síti WLAN).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

Recyklace

Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz sítích: WCDMA 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) a GSM 850/900/1800/1900. v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Používání síťových služeb a datový provoz při připojení k síti mohou znamenat poplatky za přenos dat..

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling ..

Správa digitálních práv
Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-11. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
   - Vložte SIM kartu.
   - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
   - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5 Stiskněte tlačítko Volat.
6 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl
Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem
Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí
V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových

stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,11 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168 !

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-813 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.
Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.
Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/1.0. vydání CS

Rejstřík

A

aktualizace
— software telefonu 32, 33
aktualizace softwaru 32
antény 10

B

baterie 7, 36
— nabíjení 9
bezpečnostní kód 11
Bluetooth 21
browser
Viz *webový prohlížeč*
budík 20

C

chat 31
chat, služby (IM) 31

Č

čas a datum 20
Číslo IMEI 11

D

datová připojení
— WLAN 22
datová spojení
— Bluetooth 21
datum a čas 20

E

e-mail 30

F

FM rádio 24, 25
fotoaparát
— fotografování 27
— nahrávání videa 27
— posílání obrázků a videosouborů 27
fotografování
Viz *fotoaparát*

H

hlasitost 13
hlasové zprávy 18
hledání
— rozhlasové stanice 25
hodiny 20
hovory
— protokol 14
— volání 14
hudba 25

I

IM (okamžité zprávy) 31
indikátory 12
internet
Viz *webový prohlížeč*

K

Kalendář 20
klávesnice 6, 15
klávesové zkratky 18
kontakty
— kopírování 13
— přidávání 14
— ukládání 14
kopírování obsahu 13, 22

M

MMS (multimediální zprávy) 17
motivy 19
multimediální zprávy 17

N

nabíjení baterie 36
nahrávání
— videa 27

nastavení
— obnovení 33
nastavení z výroby, obnovení 33

O

obnovení nastavení 33
obnovování dat 34
obrázky
— fotografování 27
— kopírování 22
— odesílání 27
— posílání 21
Offline, profil 14

P

paměťová karta 8
PIN, kódy 11
pošta 30
— čtení a odpovídání 31
— posílání 31
— vytváření 31
poutko 11
prediktivní metoda psaní 16
profily
— přizpůsobení 19
Přenos dat 13
přenos obsahu 13, 22
připojení 22
připojení kabelem 22
připojení USB 22
přizpůsobení telefonu 18, 19
přístupové kódy 11
PUK, kódy 11

R

rádio 24, 25
recyklace 34
reproduktor 13

S

schránka
— hlasová 18
schůzky 20
SIM karta 7, 14
služby chatu 31
služby Nokia Services 32
SMS (krátké textové zprávy) 17
sociální sítě 30
software, aktualizace 33

T

telefon
— zapínání a vypínání 10
textové zprávy 17
tipy k ochraně životního prostředí 34
tísňová volání 37
tlačítka a části 5, 7
tlačítko Zprávy 7
tóny
— přizpůsobení 19

V

videa
— kopírování 22
— nahrávání 27
— odesílání 27
— posílání 21
— přehrávání 26
vizitky 21
volání
— tísňová 37
vyzváněcí tóny 19
výchozí zobrazení 18, 19

W

webový prohlížeč 28
— cookie, soubory 30
— procházení stránek 28, 29
— Záložky 29
WLAN (bezdrátová místní síť) 22, 23

Z

zadávání textu 6, 15, 16
zamykací kód 11
zamykání
— tlačítka 12
zapínání/vypínání 10
zapínání a vypínání 10
zapnutí a vypnutí 10
zálohování dat 34
Záložky 29
zámek tlačítek 12
zprávy
— posílání 17
— zvuk 18
zrychlená volba 15