Nokia 306 - Uživatelská příručka

1.0. vydání

Obsah

Bezpečnost 4

Začínáme 5
Tlačítka a části 5
Vložení SIM karty a baterie 6
Vložení a vyjmutí paměťové karty 8
Nabíjení baterie 9
Nabíjení baterie přes kabel USB 10
Zapnutí a vypnutí telefonu 10
Anténa GSM 10
Připojení headsetu 11
Připojení poutka 11

Základní použití 11
Telefon s dotykovým displejem 11
Podpora 14
Přístupové kódy 15
Zamknutí tlačítek a displeje 15
Kopírování kontaktů a dalšího obsahu ze starého telefonu 15
Práce s telefonem bez SIM karty 16

Volání 16
Volání 16
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo 16
Konferenční hovor 17

Kontakty 18
Uložení jména a telefonního čísla 18
Zrychlená volba 18
Posílání vlastních kontaktních údajů 18

Zprávy 19
Posílání zpráv 19
Čtení přijatých zpráv 19

Psaní textu 20
Psaní textu na klávesnici na displeji 20
Práce s klávesnicí na displeji 21
Prediktivní psaní 22

Připojení 23
Bluetooth 23
Datový USB kabel 24
Připojení k síti WLAN 25

Hodiny a kalendář 26
Změna data a času 26
Nastavení upozornění 26
Procházení kalendáře v různých zobrazeních 26
Přidání záznamu do kalendáře 26

Fotografie a videa 26
Fotografování 27
Nahrávání videa 27
Posílání fotografií a videosouborů 27
Organizace souborů 28

Hudba a zvuk 28
Přehrávání skladeb 28
FM rádio 28

Práce s telefonem 30
Aktualizace softwaru telefonu z telefonu 30
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače 31
Obnovení nastavení z výroby 31
Zálohování fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu 31

Web 32
O webovém prohlížeči 32
Prohlížení webu 32
Vymazání historie prohlížení 33

Mapy 33
O aplikaci Mapy 33
Hledání místa 34

Informace o výrobku a bezpečnostní informace 34

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Začínáme

Tlačítka a části

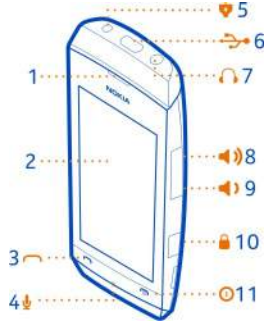

1 Sluchátko
2 Displej
3 Tlačítko Volat
4 Mikrofon
5 Zdířka pro nabíječku
6 Konektor microUSB
7 Konektor pro headset (3,5mm AV konektor Nokia)
8 Tlačítko zvýšení hlasitosti / přiblížení obrazu
9 Tlačítko snížení hlasitosti / oddálení obrazu
10 Tlačítko zámku
11 Tlačítko Konec / Vypínač

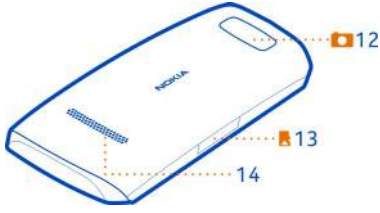

12 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
13 Slot paměťové karty
14 Reproduktor

Vložení SIM karty a baterie

Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

Baterie schválená pro tento telefon je BL-4U. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

SIM kartu a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.

1 Vložte nehet do otvoru na pravé hraně telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt (1).

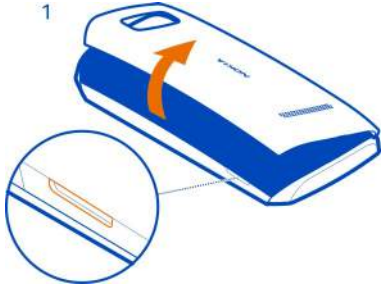

2 Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji (2).




3 Zasuňte SIM kartu pod kovovou sponu (3). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě míří dolů, a spona drží SIM kartu na místě (4).





4 Zarovnejte kontakty na baterii, zatlačte baterii dovnitř (5) a nasaďte zadní kryt (6).



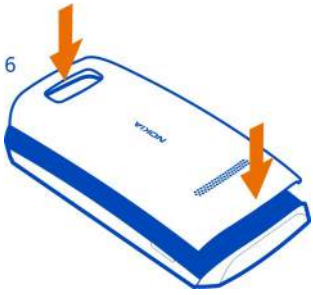


Vložení a vyjmutí paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní microSD karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Paměťovou kartu můžete vkládat i vyjímat bez vypnutí telefonu.

Vložení paměťové karty

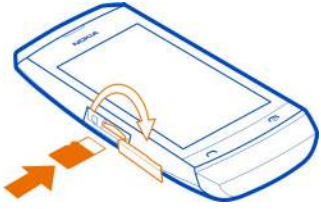


1 Pomocí nehtu otevřete kryt slotu paměťové karty.
2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu plochou s kontakty směrem nahoru (až do zacvaknutí).
3 Zavřete kryt slotu paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji používá některá aplikace. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1 Otevřete kryt slotu paměťové karty.
2 Zatlačte kartu dovnitř. Až ucítíte uvolnění karty, vytáhněte ji ven.

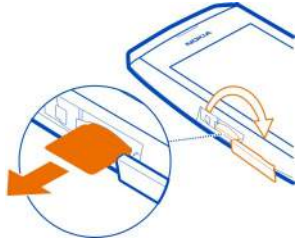

3 Zavřete kryt.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:



1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2 Připojte nabíječku k telefonu.
3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.


Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nabíjení baterie přes kabel USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Přístroj můžete pomocí kompatibilního kabelu USB připojit ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

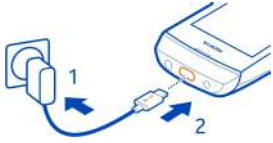

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.



Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Anténa GSM



Oblast antény GSM je na obrázku označena šedou barvou.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Připojení headsetu



Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení poutka




Poutka mohou být dostupná samostatně.

Základní použití

Telefon s dotykovým displejem

Rychlé změny nastavení

Místo procházení menu telefonu můžete ve většině zobrazení některá nastavení rychle změnit, když přejedete z horní části obrazovky dolů.

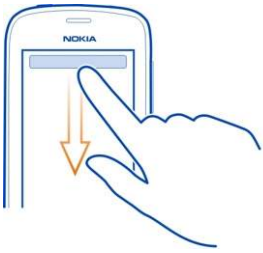

Máte následující možnosti:

- Kontrola, zda máte nepřijaté hovory nebo přijaté zprávy
- Změna profilu, například pro utišení telefonu
- Otevření hudebního přehrávače, například pro pozastavení právě přehrávané skladby
- Navázání nebo ukončení mobilního datového spojení
- Hledání sítí WLAN a připojování k nim
- Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

Práce s dotykovým displejem


Při ovládání telefonu klepněte na dotykový displej nebo na něj klepněte a podržte na něm prst.

Spuštění aplikace nebo otevření položky

Klepněte na aplikaci nebo na položku.

Klepnutí a podržení pro zobrazení dalších možností

Položte na položku prst a počkejte na otevření menu.

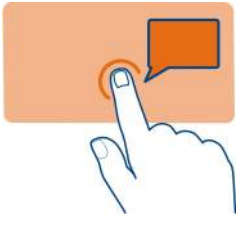


Příklad: Chcete-li upravit nebo odstranit schůzku v kalendáři, klepněte na schůzku a podržte na ní prst a zvolte příslušnou možnost.

Přejetí

Položte prst na displej a rychle ho posuňte v požadovaném směru.



Příklad: Chcete-li přejít na jinou domovskou obrazovku nebo mezi fotografiemi, přejeďte vlevo nebo vpravo. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na displej.

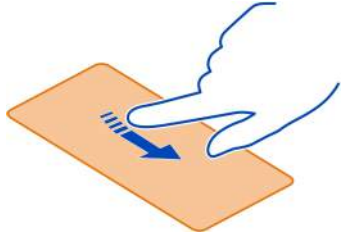

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na položku, například na mapu, fotografii nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.



Přepínání mezi obrazovkami

Tento telefon má až tři domovské obrazovky: jednu pro aplikace, jednu pro oblíbené položky a jednu pro nejčastěji používanou aplikaci, například číselník.

Přejeďte vlevo nebo vpravo.



- Na vlastní obrazovku můžete přidávat oblíbené kontakty a zástupce.
- Na obrazovce aplikací můžete spouštět aplikace a uspořádávat je podle přání.
- Na obrazovce číselníku můžete volat. Místo číselníku můžete na obrazovku umístit také hudební přehrávač nebo rádio.

Přizpůsobení číselníku

Pokud číselník nevyužíváte často, můžete si obrazovku s číselníkem upravit a umístit na ni například hudební přehrávač nebo rádio.

1 Klepněte na vlastní obrazovku nebo na obrazovku aplikací a podržte na ní prst.
2 Přejeďte na obrazovku číselníku.
3 Vyberte požadovanou aplikaci.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo nejste-li si jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Přejděte na stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Přístupové kódy

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Výchozí bezpečnostní kód je 12345. Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Kód PIN dodaný se SIM kartou pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2 dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován pro přístup k některým službám. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávně kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Pokud je nemáte k dispozici, obraťte se na provozovatele služeb.

Kód PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení karty SIM. Kód PIN podpisu může být vyžadován při použití digitálního podpisu. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání funkce blokování hovorů.

Chcete-li nastavit způsob, jakým telefon používá přístupové kódy a nastavení zabezpečení, zvolte **nastavení** > **zabezpečení**.

Zamknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Stiskněte zámek tlačítek.

Odemknutí tlačítek a obrazovky

Stiskněte zámek tlačítek a přejeďte obrazovku doleva nebo doprava.

Tip: I když jsou zamknuta tlačítka a displej, můžete tlačítky Volat a Konec přijímat a odmítat hovory.

Kopírování kontaktů a dalšího obsahu ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat kontakty, kalendář a další obsah ze staršího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Můžete to udělat zdarma.



1 V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth.
Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **Bluetooth**.
2 Zvolte možnost **nastavení** > **synchr. a zálohování**.
3 Zvolte možnost **výměna telefonu** > **kopírovat sem**.
4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost ✔.
5 V seznamu vyberte starší telefon.
6 Je-li to třeba, vytvořte si pro toto spojení heslo, a napište ho do obou telefonů. Heslo některých telefonů může být pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce ke staršímu telefonu.
7 Na vyzvání případně povolte připojení a požadavky na kopírování.

Práce s telefonem bez SIM karty

Chtějí si s vaším telefonem pohrát děti, ale nechcete, aby náhodou někomu zavolaly? Některé funkce telefonu, například hry nebo kalendář, můžete používat bez vložené SIM karty. Funkce, které jsou v menu ztmaveny, nelze používat.

Volání

Volání

1 Zvolením možnosti **telefon** nebo přejetím vlevo otevřete číselník.
2 Napište telefonní číslo.
3 Stiskněte tlačítko .
4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Přesměrování hovorů je síťová služba.

1 Zvolte možnost **nastavení** > **hovory** > **přesměrování**.
2 Vyberte, kdy chcete přesměrovávat příchozí hovory.

všechny hovory — Přesměrování všech příchozích hlasových volání.

je-li obsazeno — Přesměrování hlasových hovorů při obsazení.

pokud nepřij. — Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů.

je-li mimo dosah — Přesměrování hlasových hovorů, máte-li vypnutý telefon nebo se po určitou dobu nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

je-li nedostupný — Přesměrování hlasových hovorů, které nepřijímáte, a hovorů, které přicházejí v době, kdy je telefon obsazen, vypnut nebo se nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

3 Zvolte možnost **aktivovat** > **do hlas. schránky** nebo **na jiné číslo**.
4 Pokud je vybrána možnost **pokud nepřij.** nebo **je-li nedostupný**, nastavte dobu, po které bude hovor přesměrován.

Konferenční hovor

Chcete nějakou skvělou novinku sdělit všem přátelům? Díky konferenčním hovorům můžete snadno volat několika lidem současně a ušetřit si starosti s voláním každému jednotlivě.



Konferenční hovory jsou síťová služba. Informace o dostupností získáte od poskytovatele síťových služeb.

1 Zahajte první hovor.
2 Během hovoru zvolte možnost **volby** > **nové volání**.
3 Napište telefonní číslo a zvolte možnost **VOLAT** nebo zvolte možnost **HLEDÁNÍ** a vyberte kontakt. První hovor je automaticky přidržen, dokud nepropojíte konferenční hovor.
4 Jakmile navážete hovor s druhým volajícím, zvolte možnost **volby** > **konference**. Do konference můžete přidat i další hovory.

Tip: Chcete-li si během konferenčního hovoru promluvit s některým účastníkem soukromě, zvolte možnost **volby** > **soukromý hovor** a vyberte číslo. Konferenční hovor bude přidržen v pořadí. Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost **volby** > **konference**.

5 Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Kontakty

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Kontakty**.

Zvolte možnost a napište jméno, číslo a další údaje.

Úprava kontaktních údajů

Vyberte kontakt, zvolte možnost a upravte údaje.

Přidání dalších údajů

Vyberte kontakt, zvolte možnost > **přidat detail** a vyberte údaj.

Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **telefon** a > **zrychlené volby**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítku s číslicí

1 Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
2 Chcete-li vyhledat kontakt, zvolte **HLEDÁNÍ**. Můžete také napsat telefonní číslo.

Volání

Na číselníku podržte stisknutou příslušnou číslici.

Posílání vlastních kontaktních údajů

Chcete člověku, kterého jste právě potkali, poslat své telefonní číslo nebo poštovní adresu? Přidejte do seznamu kontaktů vlastní údaje a pošlete svou vizitku.

1 Vyberte možnost **Kontakty**.
2 Vyberte kartu kontraktu s vašimi údaji.
3 Zvolte možnost **odeslat kartu kont.** a vyberte způsob odeslání karty.

Uložení přijaté vizitky

Otevřete vizitku a zvolte možnost ✔.

Zprávy

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv můžete udržovat kontakt s rodinou a přáteli.

1 Zvolte možnost **zprávy** a .

2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost . Můžete také napsat telefonní číslo.

3 Do textového pole napište zprávu.

Tip: Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo video, zvolte možnost > **vložit obsah**.

4 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou, například s fotografií nebo videosouborem, může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Čtení přijatých zpráv

Když vám někdo pošle zprávu, zobrazí telefon na zamknutém displeji upozornění. Chcete-li zprávu zobrazit, přejeďte přes upozornění doleva nebo doprava.

Zprávy jsou zkombinovány do konverzací, které v jediném zobrazení obsahují všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Chcete-li si konverzaci přečíst, vyberte ji v seznamu v zobrazení konverzace.

Odpověď na zprávu

1 V konverzaci zvolte možnost **Klepněte pro odpověď**.

2 Napište odpověď a zvolte možnost .

Předání zprávy

1 V konverzaci vyberte zprávu.

2 Zvolte možnost > **vpřed**.

3 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost . Můžete také napsat telefonní číslo.

4 Chcete-li, zprávu upravte a zvolte možnost .

Uložení přiložené fotografie nebo jiného souboru

1 Vyberte v konverzaci zprávu obsahující soubor.

2 Vyberte soubor, zvolte možnost > **uložit** a vyberte místo, kam chcete soubor uložit. Soubory jsou ukládány do složek příslušných aplikací, například Galerie.

Čtení zpráv později než při přijetí


Zvolte možnost **zprávy** a vyberte konverzaci.

Psaní textu

Psaní textu na klávesnici na displeji

Práce s číselnou klávesnicí na displeji

Chcete-li při psaní textu otevřít alfanumerickou klávesnici, otočte telefon na výšku.

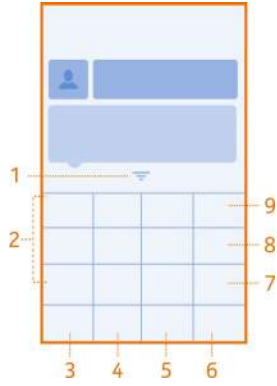

1 Tlačítko Zavřít
2 Tlačítka znaků
3 Tlačítko smajlíků – tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
4 Mezerník
5 Tlačítko Shift – Změna velikosti znaků. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
6 Tlačítko možností psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní, změna jazyka psaní nebo přepnutí na klávesnici na displeji.
7 Tlačítko Symbol – Psaní speciálních znaků.
8 Tlačítko režimu znaků/číslic – Přepínání mezi režimem písmen a číslic.
9 Tlačítko Backspace - Odstranění znaku.

Zavření klávesnice

Přejeďte po klávesnici dolů. Můžete také stisknout a podržet tlačítko Zavřít.

Přepnutí zpět na klávesnici

Otočte telefon na šířku.

Práce s číselnou klávesnicí na displeji

Chcete-li při psaní textu otevřít klávesnici na displeji, otočte telefon na výšku.

Psaní znaků

1 Opakovaně stiskněte tlačítko se znakem, dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
2 Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud telefon nezobrazí kurzor, a poté stiskněte tlačítko znovu.

Psaní mezer

Zvolte možnost ____.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Když je vypnuto prediktivní psaní, stiskněte třikrát mezerník ____.

Psaní čísel


Stiskněte tlačítko 123 a vyberte číslici.

Psaní speciálních znaků

Stiskněte tlačítko Sym a vyberte speciální znak.

Práce s klávesnicí na displeji

Když telefon držíte na šířku, vyberte pole pro psaní textu.

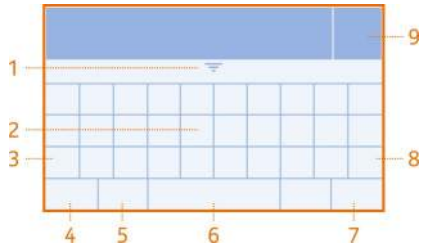

1 Tlačítko Zavřít
2 Tlačítka znaků
3 Tlačítko Shift a velká písmena – Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním písmene toto tlačítko. Chcete-li přepnout do režimu velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát. V některých jazycích toto tlačítko otevře novou sadu znaků.
4 Tlačítko Symbol – Psaní speciálních znaků a čísel.
5 Tlačítko možností psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní, změna jazyka psaní nebo přepnutí na klávesnici na displeji.
6 Mezerník
7 Tlačítko Enter – Přesunutí kurzoru na další řádek.
8 Tlačítko Backspace - Odstranění znaku.
9 Tlačítko Hotovo

Zavření klávesnice

Přejeďte po klávesnici dolů. Můžete také stisknout a podržet tlačítko Zavřít.

Prediktivní psaní

Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Zvolte možnost > **predikce** > .
2 Začněte psát slovo. Telefon při psaní navrhuje možná slova. Když telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.
3 Pokud slovo ve slovníku není, vyberte okno, zvolte možnost a přidejte nové slovo do slovníku.

Když používáte prediktivní psaní, můžete telefon nastavit tak, aby slova dokončoval automaticky.

Funkce dokončování slov

Zvolte možnost > **dokonč. slov** > .

Připojení

Bluetooth

O Bluetooth

Vyberte možnost **nastavení** > **připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu a kopírovat soubory z kompatibilního počítače.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.



Když je telefon zamknut, je možné pouze spojení se spárovanými zařízeními nastavenými na hodnotu **automat. připojení**.

Tip: Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci Bluetooth, přejeďte z horní částí displeje dolů a zvolte možnost ᛒ nebo ✳.

Připojení bezdrátového headsetu

Chcete při hovoru pokračovat v práci na počítači? Použijte bezdrátový headset. Můžete tak také přijímat hovory i v době, kdy nemáte telefon po ruce.

1 Vyberte možnost **nastavení** > **připojení** > **Bluetooth**.
2 Zkontrolujte, zda je možnost **Bluetooth** nastavena na hodnotu **zapnuto**.
3 Zapněte headset.
4 Chcete-li headset najít, zvolte možnost 🔍.

5 Vyberte headset.
6 Někdy může být nutné napsat heslo (například 1234).

Posílání fotografií nebo jiného obsahu přes spojení Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené fotografie, videa a jiný obsah do počítače nebo do telefonů přátel.

1 Vyberte a podržte položku, kterou chcete odeslat.
2 Zvolte možnost **odeslat** > **přes Bluetooth**.
3 Vyberte kompatibilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud zařízení není v seznamu zobrazeno, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti Q. Telefon zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
4 Když vás k tomu telefon vyzve, zadejte kód.

Tip: Přes spojení Bluetooth můžete posílat i vizitky.

Ochrana telefonu

Chcete ovládat, kdo může při zapnuté funkci Bluetooth nalézt váš telefon a připojit se k němu?

Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **Bluetooth**.

Ochrana před nalezením telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **viditelnost telefonu** > **skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení najít. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth** > **vypnuto**.

Tip: Chcete-li rychle vypnout funkci Bluetooth, přejeďte z horní částí displeje dolů a zvolte možnost ✱.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu do telefonu.

Datový USB kabel

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Fotografie a další obsah můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat přes kabel USB.

1 Kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2 Vyberte režim:

Nokia Suite — Tento režim použijte, pokud je v počítači nainstalována sada Nokia Suite.

přenos médií — Tento režim použijte, pokud v počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Tento režim můžete použít i v případě, kdy chcete telefon připojit k systému domácí zábavy.

velkokap. úložiště — Tento režim použijte, pokud v počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je v telefonu paměťová karta.

Tento režim můžete použít, když chcete telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě.

3 Obsah zkopírujte pomocí sady Nokia Suite nebo správce souborů v počítači.

Připojení k síti WLAN

Připojení WLAN

Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **WLAN**.

Připojte se k bezdrátové místní síti (WLAN) a spravujte připojení k sítím WLAN.

Tip: Chcete-li rychle přejít k nastavení sítě WLAN, přejeďte z horní částí displeje dolů a zvolte možnost .

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení k síti WLAN

Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť WLAN – doma, v knihovně či v internetové kavárně.

Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **WLAN**.

1 Zkontrolujte, zda je možnost **WLAN** nastavena na hodnotu **zapnuto**.
2 Chcete-li se připojit, vyberte síť a zvolte možnost **Připojit**.
3 Pokud je spojení zabezpečeno , zadejte heslo.

Připojení ke skryté síti WLAN

Ke skryté síti WLAN se můžete připojit, když znáte její název (SSID) a heslo.

1 Zvolte možnost **nastavení** > **připojení** > **WLAN**.
2 Zvolte možnost **(skrytá síť)**.
3 Zadejte název sítě (SSID) a heslo.

Hodiny a kalendář

Změna data a času

Zvolte možnost **nastavení** a **datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

1 Zvolte možnost **nastavení** > **časové pásmo:**.
2 Vyberte časové pásmo aktuálního místa.
3 Zvolte možnost ✔.

Datum a čas v telefonu jsou nastaveny podle časového pásma.

Například údaj GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Velká Británie).

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Zvolte možnost **budík**.

1 Nastavte čas buzení a zvolte možnost **Uložit**.
2 Chcete-li upozornění nastavit tak, aby zaznělo v určité dny ve stejný čas, zvolte možnost ☰ > **opakovat budík** a vyberte dny.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny záznamy kalendáře pro daný den? Záznamy kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

1 Zvolte možnost **kalendář**.
2 Chcete-li zobrazit záznamy pro den nebo měsíc, zvolte možnost nebo .
3 Chcete-li zobrazit poznámky nebo seznam úkolů, zvolte možnost nebo .

Přidání záznamu do kalendáře

1 Vyberte možnost **kalendář**.
2 Zvolte možnost ✚.
3 Vyberte typ záznamu.
4 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost ✔.

Fotografie a videa

Chcete-li používat fotoaparát, musíte v telefonu mít kompatibilní paměťovou kartu.

Fotografování

1 Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **fotoaparát**.
2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
3 Zvolte možnost .
Fotografie jsou ukládány do složky galerie.

Zavření fotoaparátu
Zvolte možnost .

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky telefonem nahrávat i jako video.

Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **video**.

1 Chcete-li začít nahrávat, zvolte možnost .
2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
3 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost .

Videoklipy jsou ukládány do složky galerie.

Zavření fotoaparátu
Zvolte možnost .

Posílání fotografií a videosouborů

Chcete své fotografie a videa sdílet s přáteli a příbuznými? Fotografie a videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami, e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **galerie**.

1 Přejděte na kartu obsahující fotografii nebo video.
2 Vyberte a podržte fotografii nebo video, zvolte možnost **odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Posílání několika fotografií nebo videosouborů současně
1 Přejděte na kartu obsahující fotografie nebo videa.
2 Zvolte možnost a označte obsah, který chcete odeslat.
3 Zvolte možnost a vyberte způsob odeslání.

Organizace souborů

V paměti telefonu i na paměťové kartě můžete vytvářet nové složky. Usnadníte si tak hledání souborů. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost **soubory**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost ☰ > **přidat složku**.

Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

1 Vyberte a podržte soubor a zvolte požadovanou možnost.
2 Vyberte, kam chcete soubor kopírovat nebo přenést.

Hudba a zvuk

Přehrávání skladeb

V telefonu můžete poslouchat oblíbenou hudbu.

Vyberte možnost **hudba**.

1 Zvolte možnost ♫ a vyberte skladbu nebo album, které chcete přehrát.
2 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat, zvolte možnost ❚❚ nebo ▶.

Přechod na další nebo předchozí skladbu

Zvolte možnost ▶▶| nebo |◀◀.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost ▶▶| nebo |◀◀.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost ☰ > **náhodně**.

FM rádio

FM rádio

Zvolte možnost **rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.



Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **rádio**.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Vypnutí rádia

Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost ↙.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **rádio**.

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost ☰ > **hledat vš. stanice**.

Ruční nastavení frekvence

Klepněte na frekvenci a přejeďte na požadovanou frekvenci.

Uložení stanice

Zvolte možnost .

Přepnutí na další nebo předchozí uloženou stanici

Zvolte možnost nebo .

Automatické přepnutí na frekvenci s lepším příjmem

1 Zvolte možnost > **RDS** > **zapnuto**.

2 Zvolte možnost **aut. změna frek.** > **zapnuto**.

Práce s telefonem

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **nastavení**.



1 Zvolte možnost **telefon** > **aktualizace telefonu**.

2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **info o součas. sw**.

3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **stáhnout SW telef.**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **instal. aktualiz. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Automatická kontrola aktualizací softwaru
Zvolte možnost **auto. aktualiz. SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1 Ukončete všechny hovory a spojení.
2 Zvolte možnost **nastavení** a **obn. orig. nastavení** > **pouze nastavení**.
3 Napište bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Zálohování fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **nastavení** > **synchr. a zálohování**.

1 Zvolte možnost **vytvořit zálohu**.
2 Vyberte obsah, který chcete zálohovat, a zvolte možnost ✔.

Obnovení zálohy

1 Zvolte možnost **obnovit zálohu**.

2 Vyberte obsah, který chcete obnovit, a zvolte možnost ✔.

Web

O webovém prohlížeči

Vyberte možnost **internet**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči si můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Webový prohlížeč komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Můžete tedy webem procházet rychleji a ušetříte poplatky za přenos dat.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a návody získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele síťových služeb.

Prohlížení webu

Zvolte možnost **internet**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres webovou adresu.

Pohyb po webové stránce

Stránku můžete přetahovat prstem.

Hledání v internetu

Napište do panelu adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozího poskytovatele hledání.

Návrat na dříve navštívenou stránku

Zvolte možnost ★ > **Historie** a vyberte webovou stránku.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Vymazání historie prohlížení

Vyberte možnost **internet**.

Zvolte možnost ★ > ☰ > **Smazat historii**.

Vymazání uložených souborů cookie nebo textu uloženého ve webových formulářích

Zvolte možnost 🌐 > ☰ > **Nastavení** > **Vymazat soub. cookie** nebo **Vymazat návrhy**.

Mapy

O aplikaci Mapy

Zvolte možnost **mapy**.

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a pomáhá vám při plánování tras. Máte následující možnosti:

- zobrazení aktuálního místa na mapě,
- naplánování trasy na místo v okolí,
- vyhledání a uložení určitého místa nebo adresy.
- Odeslání textové zprávy s vaší polohou nebo místem kamarádovi.

K telefonu může být přiložena paměťová karta s mapami vaší země. Než začnete používat aplikaci Mapy, zkontrolujte, zda je v telefonu vložena paměťová karta.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Tato služba nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a může být poskytována pouze ve vybraných jazycích. Tato služba může záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

Hledání místa

1 Zvolte možnost **mapy**.
2 Možností zobrazte panel nástrojů a zvolte možnost .
3 Napište název místa nebo adresu.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: GSM 900 a 1800 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv
Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-11 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Uskutečnění tísňového volání

1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento telefon, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Pokud jsou zamknuta tlačítka a displej, odemkněte je.

3 Chcete-li otevřít číselník, zvolte možnost **telefon**.
4 Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5 Stiskněte tlačítko Volat.
6 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Při prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.

- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl
Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem
Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Dopravní prostředky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném

prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí
V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,05 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-767 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.



V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.
Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.
Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

/1.0. vydání CS