

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Obsah		Přepínání mezi režimy psaní textu	17
Bezpečnost	4	Tradiční psaní	18
Stručné informace o telefonu	5	Prediktivní způsob psaní	18
Telefon na dvě SIM karty	5	Zprávy	19
Tlačítka a součásti	5	Posílání zpráv	19
Začínáme	6	Uložení přílohy	20
Vložení SIM karty nebo baterie	6	Načtení multimediální zprávy	20
Vložení druhé SIM karty	7	Poslech hlasových zpráv	21
Vložení paměťové karty	9	Posílání zvukových zpráv	21
Nabíjení baterie	9	Připojení	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	10	Bluetooth	22
Anténa GSM	11	Datový USB kabel	24
Připojení headsetu	11	Hodiny	24
Připojení poutka	12	Změna data a času	24
Základní použití	12	Budík	24
Podpora	12	Obrázky a video	25
Přístupové kódy	12	Fotografování	25
Výběr SIM karty, kterou chcete používat	13	Nahrávání videa	25
Zamknutí klávesnice	14	Posílání obrázků nebo videosouborů	26
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu	14	Organizace souborů	26
Práce s telefonem bez SIM karty	15	Hudba a zvuk	26
Volání	15	Přehrávač médií	26
Volání	15	FM rádio	28
Zobrazení nepřijatých hovorů	15	Web	29
Volání posledního volaného čísla	15	O webovém prohlížeči	29
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	16	Procházení webu	30
Kontakty	16	Vymazání historie prohlížení	30
Uložení jména a telefonního čísla	16	Práce s telefonem	30
Zrychlená volba	16	Aktualizace softwaru telefonu z telefonu	30
Posílání kontaktních údajů	17	Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače	32
Psaní textu	17	Obnovení nastavení z výroby	32
		Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu	32

Chraňte životní prostředí 32

Úspory energie 32

Recyklace 33

**Informace o výrobku a
bezpečnostní informace 33**

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Stručné informace o telefonu

Telefon na dvě SIM karty

Do přístroje můžete vložit dvě SIM karty.

Některé výhody telefonu na dvě SIM karty


- Úspory při využívání služeb různých poskytovatelů služeb.
- Jedno telefonní číslo můžete používat pro osobní hovory a druhé pro pracovní záležitosti. Postačí vám jediný telefon.
- Řešení kolísání v pokrytí sítě jednotlivými poskytovateli služeb.

Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, není druhá karta k dispozici.


Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do držáku karty SIM1. Některé funkce a služby mohou být k dispozici pouze pro SIM kartu v držáku SIM1. Pokud je SIM karta vložena pouze v držáku SIM2, můžete volat pouze nouzová volání.

Spojení GPRS nelze navázat na pozadí. Pokud některá aplikace využívá spojení GPRS a vrátíte se na domovskou obrazovku nebo přepnete do jiné aplikace, menu nebo zobrazení, bude spojení automaticky ukončeno.

Tlačítka a součásti

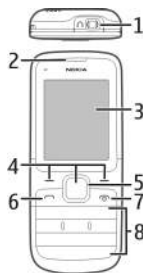

- 1 Zdíčka pro headset/AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Sluchátko
- 3 Displej
- 4 Výběrová tlačítka
- 5 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
- 6 Tlačítko Volat
- 7 Klávesa Konec / Vypínač
- 8 Klávesnice

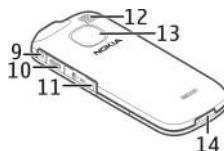

- 9 Zdířka pro konektor nabíječky
- 10 Konektor microUSB
- 11 Slot SIM karty (SIM 2)
- 12 Reproduktor
- 13 Objektiv fotoaparátu
- 14 Mikrofon

Začínáme

Vložení SIM karty nebo baterie



Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet microSIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Baterie schválená pro tento telefon je BL-5C. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do vnitřního držáku SIM karty.


- 1 Vložte prst do výklenku ve spodní části telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt (1).
- 2 Pokud je vložena baterie, vyjměte ji (2).



- 3 Otevřete držák SIM karty (3) a vložte nebo vyjměte SIM kartu (4 nebo 5). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

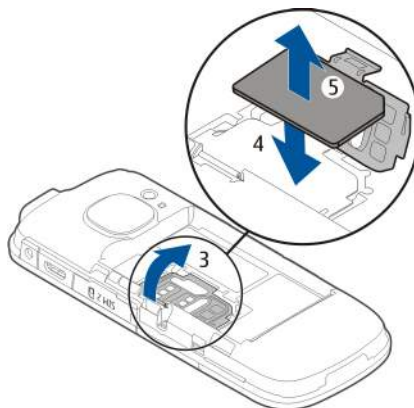


- 4 Vyrovnajte kontakty na baterii s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii (6). Při nasazování zadního krytu umístěte horní západky do příslušných otvorů (7) a zatlačte dolů, dokud kryt nezacvakne na místo (8).

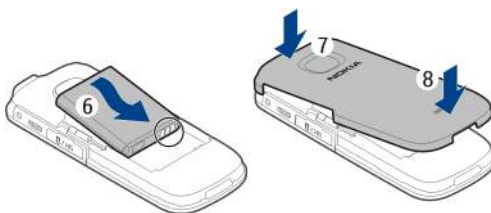


Vložení druhé SIM karty

Máte druhou SIM kartu, ale chcete používat i svou hlavní SIM kartu? Druhou SIM kartu můžete vložit nebo vyjmout, aniž byste museli telefon vypnout.


- 1 Otevřete kryt externího slotu SIM karty (1, 2) označený symbolem **SIM 2**.

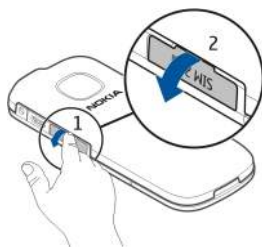

- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na SIM kartě směřuje dolů, a vložte kartu (3). Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt (4).

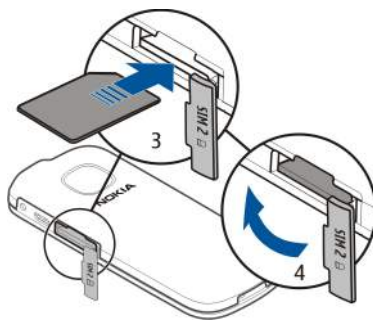


Vyjmutí druhé SIM karty

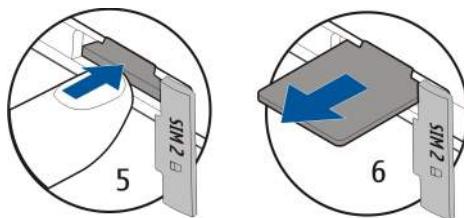

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

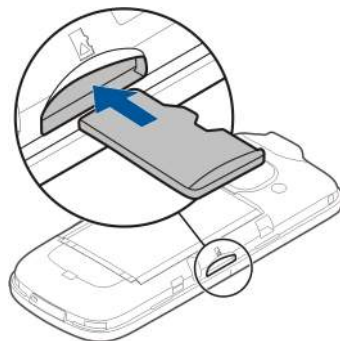

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá.


Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit, aniž byste museli telefon vypnout.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

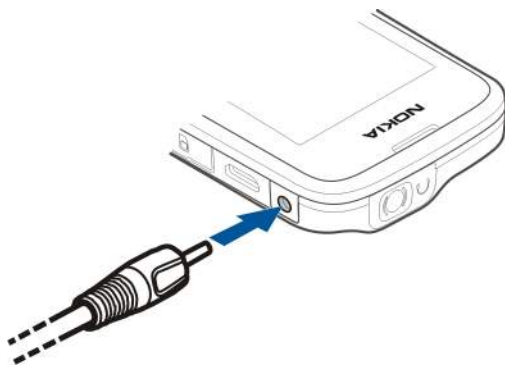

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k telefonu.
- 3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač .



Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Anténa GSM



Oblast antény GSM je na obrázku označena šedou barvou.


Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Připojení headsetu



Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení poutka

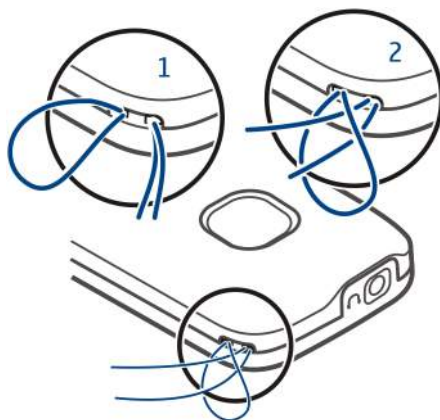

Poutka mohou být dostupná samostatně.

Základní použití

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Přístupové kódy

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Přístupové kódy**.

Kód PIN nebo PIN2	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňují přístup k některým funkcím.
-------------------	---

(4-8 číslic)	Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapoměli, obraťte se na poskytovatele služeb. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2. Kód PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení karty SIM. Kód PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu.
Bezpečnostní kód (5-10 číslic)	Chrání telefon před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného bezpečnostního kódu. Výchozí bezpečnostní kód je 12345. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
Heslo pro blokování (4 číslice)	Toto heslo je potřebné pro služby blokování hovorů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Výběr SIM karty, kterou chcete používat

Můžete nastavit, kterou SIM kartu chcete používat pro odchozí hovory nebo zprávy. Pokud SIM kartám přiřadíte názvy, můžete jediným pohledem zjistit, která je například pracovní a která soukromá.

Vyberte možnost **Menu > Nastavení > Manažer SIM**.

Zvolte možnost **SIM1** nebo **SIM2**. Preferovanou SIM kartu přístroj používá pro veškerou odchozí komunikaci, například pro volání a zprávy.

Chcete-li, aby vás telefon vyzýval k výběru SIM karty před voláním nebo posíláním textové zprávy, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Přejmenování SIM karty

Zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**.

Tip: Chcete-li na domovské obrazovce spustit správce SIM karty, podržte stisknuté tlačítko *.

Zamknutí klávesnice

Chcete-li zabránit náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo v kabelce, zamkněte tlačítka telefonu.

Zvolte možnost **Menu** a stiskněte tlačítko *.

Odemknutí tlačítek

Zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *.

Nastavení automatického zamykání tlačítek

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Automatický zámek kláves** > **Zapnuto**.
- 2 Nastavte dobu, po které budou tlačítka automaticky uzamknuta.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat obsah z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Do nového telefonu můžete zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky.



- 1 Zapněte funkci Bluetooth v obou telefonech.
Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** a **Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a zálohování**.
- 3 Zvolte možnost **Výměna dat** > **Kopírovat sem**.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 V seznamu vyberte původní telefon.
- 6 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

- 7 Na vyzvání povolte připojení a požadavky na kopírování.

Práce s telefonem bez SIM karty

Chtějíte si s vašim telefonem pohrát děti, ale nechcete, aby náhodou někomu zavolaly? Některé funkce telefonu, například hry nebo kalendář, můžete používat bez vložené SIM karty. Funkce, které jsou v menu ztmaveny, nelze používat.

Volání

Volání

- 1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.
Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost **Vymaz..**
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko Volat.
- 3 Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Při přijímání hovoru je označena používaná SIM karta.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu > Protokol a Zmeškané hovory**.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat.
- 2 Přejděte na číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Přesměrování hovorů je síťová služba.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Volání** > **Přesměrování**.
- 2 Vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
- 3 Vyberte, kdy chcete přesměrovávat příchozí hovory.

Všechny hovory — Přesměrování všech příchozích hlasových volání.

Je-li obsazeno — Přesměrování hlasových hovorů při obsazení.

Pokud nepřijímá — Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů.

Je-li mimo dosah — Přesměrování hlasových hovorů, máte-li vypnutý telefon nebo se po určitou dobu nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

Je-li nedostupný — Přesměrování hlasových hovorů, které nepřijímáte, a hovorů, které přicházejí v době, kdy je telefon obsazen, vypnut nebo se nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

- 4 Zvolte možnost **Aktivovat** > **Do hlas. schránky** nebo **Na jiné číslo**.
- 5 Pokud je vybrána možnost **Pokud nepřijímá** nebo **Je-li nedostupný**, nastavte dobu, po které bude hovor přesměrován.

Kontakty

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový** a zadejte číslo a jméno.

Pokud vás o to přístroj požádá, vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.

Zadávání a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

Tip: Pro nastavení vyzváněcího tónu nebo obrázku pro kontakt vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zrychlenou volbu můžete používat pouze pro kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě vložené v interním držáku SIM karty.

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Více > Zrychlené volby**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Volby > Odstranit** nebo **Změna**.

Volání

V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Zrychlená volba > Vypnuto**.

Posílání kontaktních údajů

Chcete člověku, kterého jste právě potkali, poslat své telefonní číslo nebo poštovní adresu? Přidejte do seznamu kontaktů vlastní údaje a pošlete svou vizitku.

Zvolte možnost **Menu > Kontakty a Jména**.

- 1 Přejděte na položku seznamu kontaktů, která obsahuje vaše údaje.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Více > Vizitka** a vyberte typ odeslání.

Uložení přijaté vizitky

Zvolte možnost **Ukázat > Uložit**.

Psaní textu

Přepínání mezi režimy psaní textu

Chcete-li psát text, můžete použít tradiční  nebo prediktivní metodu .

Velikost písmen označují tyto ikony: **Abc**, **abc** a **ABC**. Ikona **123** označuje zapnutý režim číslic.

Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby > Predikce > Predikce zapnuta** nebo **Predikce vypnuta**. Prediktivní metoda není podporována pro všechny jazyky.

Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko #.

Zapnutí režimu číslic

Stiskněte a podržte tlačítko # a zvolte možnost **Režim psaní číslic**. Chcete-li se vrátit k režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko #.

Tip: Chcete-li rychle zadat jednu číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

Nastavení jazyka pro psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní**.

Tip: Chcete-li zapnout režim prediktivního psaní nebo nastavit jazyk psaní, můžete také stisknout a podržet tlačítko # a vybrat požadovanou možnost.

Tradiční psaní

- 1 Opakovaně tiskněte číselná tlačítka (2-9), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak.
- 2 Napište další znak. Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud se nezobrazí ukazatel nebo ho posuňte.

Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Pohyb kurzoru

Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko 1.

Psaní speciálních znaků

Stiskněte tlačítko * a vyberte požadovaný znak.

Psaní mezer

Stiskněte tlačítko 0.

Prediktivní způsob psaní

Prediktivní psaní

Při psaní pomocí tlačítek s číslicemi nabízí vestavěný slovník vhodná slova.

- 1 Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko s číslicí (2-9) pouze jednou.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko * a vyberte v seznamu požadované slovo.

- 3 Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.

Přidání chybějícího slova do slovníku

Pokud je při napsání slova prediktivním způsobem zobrazena ikona **?**, není slovo ve slovníku. Můžete ho do vestavěného slovníku přidat.

- 1 Zvolte možnost **Psaní**.
- 2 Napište slovo tradičním způsobem.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Psaní složených slov

- 1 Napište první část slova. Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.
- 2 Napište další část slova a opět ji potvrďte.

Zprávy

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a vizitky.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**.
- 4 Zvolte možnost **Odesl. na**.
- 5 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Čís. nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo **Skup. kontaktů**.
- 6 Zvolte možnost **Odeslat**.
Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Tip: Chcete-li vložit speciální znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby > Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služeb.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Uložení přílohy

Do telefonu můžete ukládat přílohy z multimediálních a poštovních zpráv.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Uložení přílohy

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit obsah**.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Uložení přílohy poštovní zprávy

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Vyberte přílohu.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Obrázky a videoklipy jsou ukládány do složky Galerie.

Načtení multimediální zprávy

Při výchozím nastavení telefon automaticky přijímá multimediální zprávy, když jste v domovské síti.

Tip: Odesílání a příjem multimediálních zpráv v jiné síti než domovské může být dražší. Chcete-li ušetřit poplatky, můžete telefon nastavit tak, aby nenačítal multimediální zprávy automaticky. Podrobnější informace o cenách získáte u poskytovatele síťových služeb.

Změna nastavení načítání multimediálních zpráv

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Nastavení zpráv** > **Multimed. zprávy**.
- 2 Zvolte možnost **SIM1** nebo **SIM2**.
- 3 Zvolte **Příjem MMS** a vyberte z následujících možností:

Automaticky — Multimediální zprávy jsou vždy načítány automaticky.

Aut. v domáci — Multimediální zprávy jsou načítány automaticky, když jste v domovské síti. Tato možnost je nastavena jako výchozí.

Ručně — Dostáváte upozornění na multimediální zprávy, které jste dostali do střediska zpráv, a můžete je načítat ručně.

Vypnout — Načítání multimediálních zpráv je vypnuto. Na multimediální zprávy nejste ani upozorňováni.

Pokud zvolíte možnost **Příjem MMS > Ručně**, můžete multimediální zprávy načítat ručně.

Ruční načítání multimediálních zpráv

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Přijaté**.
- 2 Otevřete upozornění na multimediální zprávu a zvolte možnost **Načíst**. Multimediální zpráva bude stažena do telefonu.

Poslech hlasových zpráv

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.

Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Hlasovou schránku můžete používat pouze pro SIM kartu vloženou ve vnitřním držáku SIM karty.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy a číslo hlasové schránky**.
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**. Na vyzvání vyberte požadovanou SIM kartu.

Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Více > Další typy zpráv > Zvukov. zpráva**.
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .
- 4 Zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte kontakt.

Připojení

Bluetooth

Připojení Bluetooth

Vyberte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.



Když je telefon zamknut, je možné pouze spojení se spárovanými zařízeními nastavenými na hodnotu **Automatické spojení bez potvrzení**.

Připojení bezdrátového headsetu

Chcete při hovoru pokračovat v práci na počítači? Použijte bezdrátový headset. Můžete tak také přijímat hovory i v době, kdy nemáte telefon po ruce.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Chcete-li spárovat telefon a headset, zvolte možnost **Připojit k audio příslušenství**.
- 4 Vyberte headset.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené obrázky, videa, vizitky a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních telefonů či přístrojů přátel.

- 1 Vyberte položku, kterou chcete poslat.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Nové hledání**. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 4 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Automatické připojení ke spárovanému přístroji

Chcete k telefonu pravidelně připojovat jiné zařízení Bluetooth, například sadu do auta, headset nebo počítač? Telefon můžete nastavit tak, aby se připojoval automaticky.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Spárované přístroje**.

- 1 Vyberte telefon, ke kterému se chcete automaticky připojovat.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Automatické spojení bez potvrzení > Ano**.

Ochrana telefonu

Chcete si být jisti, kdo při zapnutém spojení Bluetooth vidí váš telefon? Uživatelé, kteří váš telefon najdou a mohou se k němu připojit, můžete nastavit.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu > Skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí technologie Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth > Vypnuto**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Datový USB kabel

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Vyberte některý z následujících režimů:

Nokia Ovi Suite — V počítači je nainstalována sada Nokia Ovi Suite.

Velkokap. úlož. — V počítači není nainstalována sada Nokia Ovi Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

- 3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.
Chcete-li kopírovat kontakty, hudební soubory, videa nebo obrázky, použijte sadu Nokia Ovi Suite.

Sadu Nokia Ovi Suite můžete používat pouze pro SIM kartu vloženou ve vnitřním držáku SIM karty.

Hodiny

Změna data a času

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastavení data a času > Časové pásmo**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte časové pásmo aktuálního místa.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby v požadovaném čase spustil upozornění.

Nastavení upozornění

- 1 Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Budík**.
- 2 Pro zapnutí upozornění stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- 3 Chcete-li zadat čas upozornění, stiskněte navigační tlačítko nahoru.

- 4 Chcete-li upozornění opakovat v určité dny v týdnu, zvolte možnost **Dny opakování** a označte požadované dny v týdnu.
- 5 Chcete-li vybrat tón upozornění, zvolte možnost **Tón signalizace** a přejděte vlevo nebo vpravo. Pokud zvolíte jako tón signalizace rádio, připojte k telefonu headset.
- 6 Pro nastavení doby odložení upozornění zvolte možnost **Prodleva opětovného buzení** a zadejte požadovanou dobu.
- 7 Zvolte možnost **Uložit**.

Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, bude upozornění na nastavenou dobu přerušeno a poté opět obnoveno.

Obrázky a video

Fotografování

- 1 Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Foto-video**.
- 2 Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 3 Vyberte možnost **Vyfoto..**
Snímky jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Fotografie**.

Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko Konec.

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Vyberte možnost **Menu > Fotografie > D. fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost **Volby > Digit. fotoaparát**.
- 2 Nahrávání zahájíte zvolením možnosti **Nahrát**.
Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**.

Videoklipy jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Má videa**.

Zavření fotoaparátu

Stiskněte klávesu Konec.

Posílání obrázků nebo videosouborů

Chcete své snímky a videa sdílet s rodinou a přáteli? Pošlete jim multimediální zprávu nebo obrázek přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

Posílání obrázků

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete poslat.
Chcete-li poslat více než jeden obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte požadované obrázky.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** nebo **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Posílání videa

- 1 Vyberte složku obsahující video.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Organizace souborů

Soubory a složky můžete v paměti telefonu nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby** > **Přidat složku**.

Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

Přejděte na soubor, zvolte možnost **Volby** > **Kopírov.** nebo **Přesunout** a vyberte cílovou složku.

Tip: V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

Hudba a zvuk

Přehrávač médií

Přehrávání skladeb

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Všechny sklad..**

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Zvolte možnost **Přehrát**.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

Přechod na začátek aktuální skladby

Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Návrat na předchozí skladbu

Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Přechod na další skladbu

Přejděte vpravo.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko #.

Zavření hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko Konec.

Ponechání zapnutého hudebního přehrávače na pozadí

Zvolte možnost **Volby > Přehrát v pozadí**.

Vypnutí hudebního přehrávače pracujícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Přehrávání videa

Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Video**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Zvolte možnost **Přehrát**.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Ukončení hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko Konec.

FM rádio


FM rádio

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

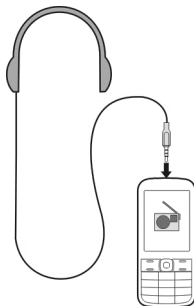

Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Vypnutí rádia

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby > Přehrát v pozadí**.

Vypnutí rádia pracujícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Hledání další dostupné stanice

Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby** > **Vyhl. všechny st..** Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

Přepnutí na uloženou stanici

Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Přejmenování stanice

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.
- 2 Vyberte stanici a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**.

Automatické přepnutí na frekvenci s lepším příjmem

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **RDS** > **Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Automatická změna frekvence** > **Zapnuto**.

Tip: Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

Web

O webovém prohlížeči

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Webové stránky na internetu si můžete prohlížet ve webovém prohlížeči telefonu.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u poskytovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele síťových služeb.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Přechod na webovou stránku

Zvolte možnost **Jdi na adresu** a zadejte adresu.

Vymazání historie prohlížení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vymazání mezipaměti nebo souborů cookie

Během prohlížení webové stránky zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť** nebo **Vymazat cookies**.

Zakázání ukládání souborů cookie

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Cookies** > **Odmítnout**.

Práce s telefonem

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.



Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Software můžete aktualizovat pouze v době, kdy používáte SIM kartu vloženou ve vnitřním držáku SIM karty.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**.



- 1 Zvolte možnost **Telefon > Aktualizace přístř..**
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Informace o současném softwaru**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáhnout software přístroje**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Nainstalov. aktualizaci softwaru**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Automatická kontrola aktualizací softwaru

Zvolte možnost **Automat. kontrola aktualizace SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/software.

Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Obnovit std. nastavení > Obn. pouze nast.**
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a zálohování**.

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit ze zálohy**.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: síť GSM 900/1800 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6.

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netěste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling . .

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhnete vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliný baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 5 Stiskněte tlačítko Volat.
- 6 Podejte co možná nej přesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb

internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, u chemických závodů nebo v místech, kde se provádí odstřelky za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částic. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,63 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-704 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

/1.2. vydání CS