

Nokia C2-03/C2-06 - Uživatelská příručka

Obsah		Prediktivní způsob psaní	19
Bezpečnost	4	Zprávy	19
Začínáme	5	Posílání zpráv	19
Telefon na dvě SIM karty	5	Načtení multimediální zprávy	20
Tlačítka a části telefonu	5	Poslech hlasových zpráv	21
Vložení SIM karty a baterie	6	Posílání zvukových zpráv	21
Vložení druhé SIM karty	7	Přizpůsobení telefonu	21
Vložení paměťové karty	8	Výchozí zobrazení	21
Nabíjení baterie	9	Přizpůsobení výchozího zobrazení	22
Připojení poutka	10	Přizpůsobení tónů telefonu	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	10	Práce s časem	23
Anténa GSM	11	Změna data a času	23
Základní používání	11	Nastavení upozornění	24
Přístupové kódy	11	Přidání schůzky	24
Nastavení používané SIM karty	12	Připojení	24
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	13	Bluetooth	24
Akce na dotykové obrazovce	13	Datový USB kabel	26
Spuštění aplikace nebo funkce přejetí prstem	14	Hudba a zvuk	26
Indikátory	14	FM rádio	26
Kopírování kontaktů nebo zpráv ze starého telefonu	15	přehrávač médií	27
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa	15	Obrázky a video	28
Volání	16	Fotografování	28
Volání	16	Nahrávání videa	28
Volání posledního volaného čísla	16	Posílání obrázků nebo videosouborů	29
Zobrazení nepřijatých hovorů	16	Síť	29
Kontakty	17	O webovém prohlížeči	29
Uložení jména a telefonního čísla	17	Procházení webu	29
Zrychlená volba	17	Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu	30
Psaní textu	18	Přidání záložky	31
Přepínání mezi režimy psaní textu	18	Vymazání historie procházení	31
Tradiční psaní	18	Stálé spojení s webovými přáteli	31
		O aplikaci Komunity	31

E-mail a chat	32
O aplikaci E-mail	32
Posílání pošty	32
Čtení pošty a odpovídání na poštu	32
O aplikaci Chat	32
Chatování s přáteli	33
Mapy	33
O Mapách	33
Zobrazení aktuální polohy na mapě	34
Hledání míst	34
Sdílení aktuální polohy nebo místa	34
Vytvoření pěší trasy	35
Služby Ovi společnosti Nokia	35
Dostupnost a ceny služeb Ovi společnosti Nokia	35
Přístup ke službám Ovi společnosti Nokia	35
Hledání nápovědy	35
Podpora	35
Objednání služby Tipy a nabídky	36
Udržování telefonu v aktuálním stavu	36
Chraňte životní prostředí	38
Úspory energie	38
Recyklace	39
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	39
Rejstřík	46

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Telefon na dvě SIM karty

Do přístroje můžete vložit dvě SIM karty.

Některé výhody telefonu na dvě SIM karty


- Úspory při využívání služeb různých poskytovatelů služeb.
- Jedno telefonní číslo můžete používat pro osobní hovory a druhé pro pracovní záležitosti. Postačí vám jediný telefon.
- Řešení kolísání v pokrytí sítě jednotlivými poskytovateli služeb.

Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, není druhá karta k dispozici.

Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do držáku karty SIM1. Některé funkce a služby mohou být k dispozici pouze pro SIM kartu v držáku SIM1. Pokud je SIM karta vložena pouze v držáku SIM2, můžete volat pouze nouzová volání.

Spojení GPRS nelze navázat na pozadí. Pokud některá aplikace využívá spojení GPRS a vrátíte se na domovskou obrazovku nebo přepnete do jiné aplikace, menu nebo zobrazení, bude spojení automaticky ukončeno.

Tlačítka a části telefonu

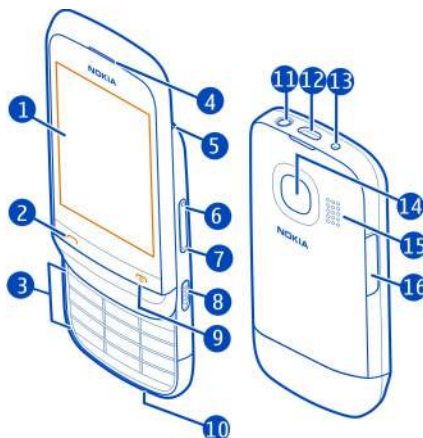

- 2 Tlačítko Volat
- 3 Klávesnice
- 4 Sluchátko
- 5 Otvor na poutko
- 6 Tlačítko zesílení a přiblížení
- 7 Tlačítko zeslabení a oddálení
- 8 Zámek tlačítek
- 9 Tlačítko Konec/vypínač
- 10 Mikrofon
- 11 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 12 Konektor microUSB
- 13 Zdířka pro nabíječku
- 14 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou fólii.
- 15 Reproduktor
- 16 Slot SIM karty (SIM 2)

Chcete-li přepnout z jedné SIM karty na druhou, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko *.

Vložení SIM karty a baterie

! Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

! Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



! Důležité: Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložním karty vyjměte baterii.

Tento telefon je určen k používání s baterií BL-5C . Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do vnitřního držáku SIM karty.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

- 1 Vložte prst do výklenku v horní části telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt (1). Pokud je vložena baterie, vyjměte ji (2).



- 2 Otevřete držák SIM karty (3) a vložte nebo vyjměte SIM kartu (4 nebo 5). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.



- 3 Vyrovnejte kontakty na baterii s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii (6). Při vrácení zadního krytu nejprve nasměrujte spodní západky do příslušných otvorů (7) a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo (8).




Vložení druhé SIM karty

Máte druhou SIM kartu, ale chcete používat i svou hlavní SIM kartu? Druhou SIM kartu můžete vložit nebo vyjmout, aniž byste museli telefon vypnout.



- 1 Otevřete kryt externího slotu SIM karty označený symbolem **SIM 2**.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru, a vložte SIM kartu. Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt.

Vyjmutí druhé SIM karty

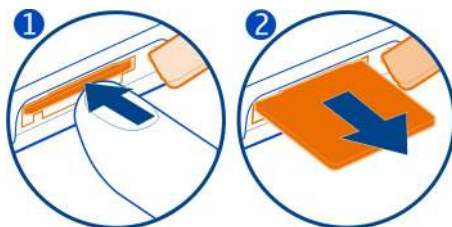

Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.




- 1 Vypněte telefon, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte ho ve směru šipky na držáku. Zvedněte držák paměťové karty (1).
- 3 Vložte kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů (2).
- 4 Sklopte držák paměťové karty (3).
- 5 Posunutím do původní polohy držák paměťové karty zamkněte (4).

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte ho ve směru šipky na držáku. Zvedněte držák paměťové karty a vyjměte paměťovou kartu.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít. Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

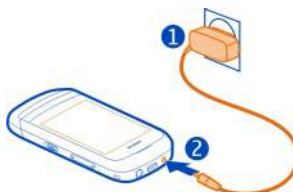

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k telefonu.
- 3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Připojení poutka



Poutka se prodávají samostatně.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač .



Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Anténa GSM



Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Základní používání

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Přístroj můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.

Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných přístrojů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené přístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06# .
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá přístroj chránit před zneužitím. Přístroj můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Výchozí kód je 12345. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknut, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce.

Nastavení používané SIM karty

V přístroji můžete nastavit, kterou SIM kartu chcete používat pro odchozí hovory, zprávy a mobilní data. Pokud SIM kartám přidělíte názvy, snadno rozlišíte, která je například služební a která osobní.

Zvolte možnost **Menu > Manažer SIM**.

Vyberte některou z následujících možností:

Vždy se zeptat — Vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro všechny hovory, zprávy a přenosy mobilních dat.

SIM1 — Jako výchozí SIM karta pro hovory, zprávy a přenosy dat bude použita SIM karta ve vnitřním držáku SIM karty.

SIM2 — Jako výchozí SIM karta pro hovory, zprávy a přenosy dat bude použita SIM karta ve vnějším slotu pro SIM kartu.

Přejmenování SIM karty

Zvolte a podržte možnost **SIM1** nebo **SIM2** a v místním menu zvolte možnost **Přejmenovat**.

Tip: Chcete-li z výchozího zobrazení spustit správce SIM karet, podržte stisknuté tlačítko *****.

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Posuňte přepínač zámku.

Tip: Pokud na přepínač zámku tlačítek nedosáhnete, odemkněte tlačítka a displej stisknutím tlačítka Konec a zvolením možnosti **Uvolnit**.

Akce na dotykové obrazovce


Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.

Zobrazení možností pro danou položku

Klepněte na položku a podržte ji. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

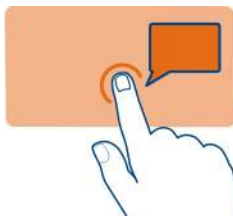

Rolování v seznamu nebo menu

Položte prst na obrazovku, rychle ho posuňte nahoru nebo dolů a zvedněte ho. Obsah obrazovky se bude posouvat rychlostí a směrem odpovídajícími situaci při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku.



Přejetí

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.



Spuštění aplikace nebo funkce přejetím prstem

Aplikace a funkce můžete spouštět přejetím prstu po domovské obrazovce vlevo nebo vpravo.

Přiřazení funkce akci přejetí

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Moji zástupci > Smýknout** a vyberte směr přejetí a požadovanou funkci.

Indikátory

-  Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM1.
-  Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM2.
-  Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM1 a SIM2.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy na kartě SIM1.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy na kartě SIM2.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy na kartě SIM1 a SIM2.
-  Klávesnice je zamknuta.
-  Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.
-  Je nastaveno upozornění.
-  nebo . Telefon je zaregistrován v síti GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM1).
-  nebo . Telefon je zaregistrován v síti GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM2).
-  nebo . Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM1).
-  nebo . Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM2).
-  nebo . Spojení GPRS nebo EGPRS na kartě SIM1 je pozastaveno (přidrženo).
-  nebo . Spojení GPRS nebo EGPRS na kartě SIM2 je pozastaveno (přidrženo).
-  Je zapnuta technologie Bluetooth.



Všechny příchozí hovory na kartu SIM1 jsou přesměrovány na jiné číslo.
Všechny příchozí hovory na kartu SIM2 jsou přesměrovány na jiné číslo.
Všechny příchozí hovory na kartu SIM1 a SIM2 jsou přesměrovány na jiné číslo.



Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.
K telefonu je připojen headset.
Telefon je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

Kopírování kontaktů nebo zpráv ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat obsah z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Do nového telefonu můžete zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a zprávy.



- 1 Zapněte funkci Bluetooth v obou telefonech.
Vyberte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**
- 3 Vyberte možnost **Výměna dat > Kopírovat sem**.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 V seznamu vyberte původní telefon.
- 6 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu. Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 7 Na vyzvání povolte připojení a požadavky na kopírování.

Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa

Použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reprod..**

Volání

Volání

- 1 Otevřete telefon.
- 2 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.
Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost **Vymazat**.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko Volat.
- 4 Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
- 5 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Tip: Pokud je telefon zavřen a na domovské obrazovce je zobrazena ikona , můžete po zvolení možnosti  zadat telefonní číslo na virtuální klávesnici.

Při přijímání hovoru je označena používaná SIM karta.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat.
- 2 Přejděte na číslo a stiskněte tlačítko Volat.
Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Protokol a Zmešk. hovory**.

Kontakty

Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový** a zadejte číslo a jméno.

Pokud vás o to přístroj požádá, vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.

Zadávání a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

Tip: Pro nastavení vyzváněcího tónu nebo obrázku pro kontakt vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zrychlenou volbu můžete používat pouze pro kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě vložené v interním držáku SIM karty.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Vyberte a podržte tlačítko s číslicí a v rozevracím menu zvolte možnost **Odstranit** nebo **Změnit**.

Volání

V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

Psaní textu

Přepínání mezi režimy psaní textu

Chcete-li psát text, můžete použít tradiční  nebo prediktivní metodu .

Velikost písmen označují tyto ikony: **AbC** **abc** a **ABC**. Ikona **123** označuje zapnutý režim číslic.

Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby** > **Predikce** > **Predikce zapnuta** nebo **Predikce vypnuta**. Prediktivní metoda není podporována pro všechny jazyky.

Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko **#**.

Zapnutí režimu číslic

Stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte možnost **Rež. psaní číslic**. Chcete-li se vrátit k režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Tip: Chcete-li rychle zadat jednu číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

Nastavení jazyka pro psaní

Zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní**.

Tip: Chcete-li zapnout režim prediktivního psaní nebo nastavit jazyk psaní, můžete také stisknout a podržet tlačítko **#** a vybrat požadovanou možnost.

Tradiční psaní

- 1 Opakovaně tiskněte číselná tlačítka (2-9), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak.
- 2 Napište další znak. Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku, počkejte, až přístroj zobrazí ukazatel, nebo ukazatel přesuňte vpřed.

Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Pohyb kurzoru

Zvolte možnost  nebo  nebo klepněte na obrazovku v místě, kam chcete ukazatel umístit.

Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko **1**.

Psaní speciálních znaků

Zvolte možnost **?!£** a vyberte požadovaný znak.

Psaní mezer

Stiskněte tlačítko **0**.

Prediktivní způsob psaní**Prediktivní psaní**

Během psaní pomocí tlačítek nabízí integrovaný slovník vhodná slova.

- 1 Pro každé písmeno vyberte odpovídající tlačítko s číslicí (2-9) pouze jednou.
- 2 Chcete-li najít požadované slovo, opakovaně stiskněte tlačítko *****.
- 3 Chcete-li slovo potvrdit, zvolte možnost **►**.

Přidání chybějícího slova do slovníku

Pokud je při napsání slova prediktivním způsobem zobrazena ikona **?**, není slovo ve slovníku. Můžete ho do vestavěného slovníku přidat.

- 1 Zvolte možnost **Psaní**.
- 2 Napište slovo tradičním způsobem.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Psaní složených slov

- 1 Napište první část slova. Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.
- 2 Napište další část slova a opět ji potvrďte.

Zprávy**Posílání zpráv**

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a vizitky.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač..**
- 4 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Tip: Chcete-li vložit speciální znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby > Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Načtení multimediální zprávy

Chcete-li zjistit aktuální nastavení načítání multimediálních zpráv, zvolte možnost **Menu > Zprávy a Nastavení zpráv > MMS > SIM1** nebo **SIM2** a zvolte možnost **Příjem MMS**.

Tip: Odesílání a příjem multimediálních zpráv v jiné síti než domovské může být dražší. Chcete-li ušetřit poplatky, můžete telefon nastavit tak, aby nenačítal multimediální zprávy automaticky. Podrobnější informace o cenách získáte u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Změna nastavení načítání multimediálních zpráv

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Nastavení zpráv > MMS**.
- 2 Zvolte možnost **SIM1** nebo **SIM2**. Nastavení multimediálních zpráv platí po obě SIM karty.
- 3 Zvolte **Příjem MMS** a vyberte z následujících možností:

Automaticky — Multimediální zprávy jsou vždy načítány automaticky.

Ručně — Dostáváte upozornění na multimediální zprávy, které jste dostali do střediska zpráv, a můžete je načítat ručně.

Vypnout — Načítání multimediálních zpráv je vypnuto. Na multimediální zprávy nejste ani upozorňováni.

Pokud zvolíte možnost **Příjem MMS > Ručně**, můžete multimediální zprávy načítat ručně.

Ruční načítání multimediálních zpráv

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Přijaté**.
- 2 Otevřete upozornění na multimediální zprávu a zvolte možnost **Načíst**. Multimediální zpráva bude stažena do telefonu.

Poslech hlasových zpráv

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přeměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.

Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Hlasovou schránku můžete používat pouze pro SIM kartu vloženou ve vnitřním držáku SIM karty.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy a číslo hlasov. schránky**.
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**.

Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Další typy zpráv > Zvuková zpráva**.
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .
- 4 Zvolte možnost **Pokrač.** a vyberte kontakt.

Přizpůsobení telefonu

Výchozí zobrazení

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Ovládání aplikací, například rádia
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv

- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání zpráv

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tuto tapetu můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

Změna tapety

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Displej** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte složku a obrázek.

Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

Tip: Další tapety můžete stahovat ze služby Ovi Obchod.

Přidávání aplikací a zástupců

- 1 Klepněte na výchozí zobrazení a podržte ho a v místním menu zvolte možnost **Přizp.** zobrazení.
- 2 Vyberte panel, vyberte v seznamu požadovanou položku a zvolte možnost **Zpět**.

Změna zástupce

- 1 Klepněte na zástupce, kterého chcete změnit, a podržte ho, a v místním menu zvolte možnost **Změnit zástupce**.
- 2 Vyberte v seznamu položku a zvolte možnost **Zpět** a některou z následujících možností:

Tip: Chcete-li některou aplikaci nebo panel zástupců odebrat z výchozího zobrazení, nahraďte je jinou položkou nebo zvolte možnost (**prázdný**).

Tip: Chcete-li změnit velikost písma v aplikacích Zprávy a Kontakty, při procházení webu nebo v hlavním menu, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Displej** > **Velikost písma**.

Přizpůsobení tónů telefonu

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Tóny**.

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**: a vyberte vyzváněcí tón.

Tip: Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu www.ovi.com.

Po vybrání vyzváněcího tónu můžete vybrat část tónu a nastavit ji jako vyzváněcí tón. Původní vyzváněcí tón nebo zvukový klip nebude zkopírován ani změněn. Přednastavené vyzváněcí tóny nelze měnit a funkce nepodporuje všechny formáty vyzváněcích tónů.

Označení požadované části

- 1 Vyberte vyzváněcí tón. Na vyzvání zvolte možnost **Ano**.
- 2 Přetáhněte značku začátku  na počáteční bod.
- 3 Přetáhněte značku konce  na koncový bod.
Po přesunutí značky přístroj vybranou část přehraje.
- 4 Chcete-li vybranou část přehrát ručně, zvolte možnost **Přehrát**.
- 5 Zvolte možnost **Hotovo**.



Tip: Chcete-li doladit nastavení počátečního a koncového bodu výběru, zvolte možnost  nebo , a zvolte a podržte možnost  nebo .

Změna hlasitosti tónů klávesnice

Zvolte možnost **Tóny kláves**: a přetáhněte posuvník hlasitosti.

Práce s časem

Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**.
- 2 Vyberte časové pásmo aktuálního místa.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.

- 1 Nastavte čas upozornění.
- 2 Zvolte možnost  a nastavte upozornění.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například tak, aby zaznělo každý den ve stejný čas, zvolte možnost **Nastav.** > **Opakovat budík** > **Zapnuto** a vyberte dny.

Přidání schůzky

Důležité schůzky si do kalendáře ukládejte jako schůzky.

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

- 1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Přidat záznam**.
- 2 Vyberte typ záznamu **Jednání** a vyplňte pole.

Připojení

Bluetooth

Připojení Bluetooth

Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.



Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Tip: Chcete-li k nastavení Bluetooth přistupovat z výchozího zobrazení, přidejte do příslušného nástroje widget zástupce.

! Poznámka: V některých zemích mohou existovat omezení pro používání technologie Bluetooth. Například ve Francii je povoleno používat technologii Bluetooth pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání technologie Bluetooth mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené obrázky, videa, vizitky a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních telefonů či přístrojů přátel.

- 1 Vyberte a podržte položky, které chcete poslat, a v místním menu zvolte možnost **Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadované zařízení není v seznamu zobrazeno, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Volby > Nové hledání**. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Datový USB kabel**Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem**

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Vyberte některý z následujících režimů:

Nokia Ovi Suite — V počítači je nainstalována sada Nokia Ovi Suite.

Přenos médií — V počítači není nainstalována sada Nokia Ovi Suite Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

Velkokap. úlož. — V počítači není nainstalována sada Nokia Ovi Suite Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

- 3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.
Chcete-li kopírovat kontakty, hudební soubory, videa nebo obrázky, použijte sadu Nokia Ovi Suite.

Hudba a zvuk**FM rádio****FM rádio**

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

**Poslech rádia**

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

Vypnutí rádia

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby** > **Přehr. v pozadí**.

Vypnutí rádia pracujícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Hledání další dostupné stanice

Podržte stisknuté tlačítko  nebo .

Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby** > **Hledat vš. stan.** Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

Přepnutí na uloženou stanici

Zvolte možnost  nebo .

Přejmenování stanice

1 Zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

2 Vyberte a podržte stanici a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přejmenovat**.

Tip: Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

přehrávač médií**Přehrávání skladeb**

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Všechny skladby**.

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost , pro pokračování zvolte možnost .

Přehrávání videa

Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Video**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Obrázky a video

Fotografování

- 1 Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Foto-video**.
 - 2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
 - 3 Zvolte možnost .
- Snímky jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Fotografie**.

Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko Konec.

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Digit. fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost  > **Videokam..**
- 2 Chcete-li začít nahrávat, zvolte možnost .
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte možnost .

Videoklipy jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Má videa**.

Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko Konec.

Posílání obrázků nebo videosouborů

Chcete své snímky a videa sdílet s rodinou a přáteli? Pošlete jim multimediální zprávu nebo obrázek přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Posílání obrázků

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek.
- 2 Vyberte a podržte obrázek, který chcete poslat.
Chcete-li poslat více než jeden obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte požadované obrázky.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat** nebo **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Posílání videa

- 1 Vyberte složku obsahující video.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

Síť

0 webovém prohlížeči

Vyberte možnost **Menu** > **Internet**.

Webové stránky na internetu si můžete prohlížet ve webovém prohlížeči telefonu.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Na vyzvání vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u poskytovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele síťových služeb.

Ve webovém prohlížeči telefonu nelze streamovat hudbu a video.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Zobrazení historie procházení, doporučených serverů a záložek

Mezi kartami Historie, Doporuč. a Oblíbené můžete přecházet přejetím vlevo nebo vpravo.

Přechod na webovou stránku

Přejděte na panel adres a zadejte adresu.

Pohyb po webové stránce

Stránku můžete přetahovat prstem.

Přiblížení

Vyberte požadovanou oblast webové stránky.

Oddálení

Poklepejte na obrazovku.

Hledání v internetu

Přejděte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na požádání vyberte výchozí modul hledání.

Návrat na dříve navštívenou webovou stránku

Přejděte na kartu Historie a vyberte webovou stránku.

Tip: Ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia můžete stahovat webové aplikace. Při prvním spuštění bude webová aplikace přidána jako záložka. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu www.ovi.com.

Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu

Webový prohlížeč dokáže webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo přibližování bude webová stránka uspořádána do jediného sloupce většího, čitelnějšího textu a obrázků.

Zvolte možnost **Menu > Internet**.

Zvolte možnost  **> Nástroje > Zobrazení sloupců**.

Chcete-li rychle přejít na různé části webové stránky, vyberte některou z následujících možností:



Přechod na předchozí nebo další část webové stránky.

Přihlášení na webovou stránku.

Přechod na hlavní část webové stránky.

Hledání na webové stránce.

Čtení zdrojů RSS.

Dostupné volby se mohou lišit.

Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery určené pro mobilní používání.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, uložte si na ně pro snadný přístup záložku.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Pro procházení zvolte možnost  > **Přidat k oblíbeným**.

Přechod na založenou webovou stránku

Přejděte na kartu Oblíbené a vyberte záložku.

Vymazání historie procházení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Přejděte na kartu Historie a zvolte možnost  > **Smazat historii**.

Vymazání uložených souborů cookie a textů uložených ve webových formulářích

Zvolte možnost  > **Nástroje** > **Nastavení** > **Vymazat soub. cookie** nebo **Vymazat návrhy**.

Stálé spojení s webovými přáteli

O aplikaci Komunity

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Aplikace a hry** > **Komunity** a přihlaste se k odpovídajícím službám sociálních sítí.

Aplikace Komunity vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Aplikace nemusí být dostupná ve všech oblastech. Při přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující možnosti:

- Sledování informací o situaci přátel
- Publikování informací o své situaci
- Okamžité sdílení snímků pořízených fotoaparátem

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

E-mail a chat

O aplikaci E-mail

Vyberte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**.

V telefonu můžete číst nebo posílat e-maily z účtů u různých poskytovatelů e-mailových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Pokud zatím nemáte poštovní účet, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Pošta Ovi společnosti Nokia. Další informace najdete na webu www.ovi.com. S účtem Nokia můžete přistupovat ke všem službám Ovi společnosti Nokia.

Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
- 3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z galerie**.
- 4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z fotoaparátu**.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Vyberte zprávu.
- 2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Přístroj vám umožňuje posílat si s přáteli zprávy chatu. Chat je síťová služba.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Chatování s přáteli

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Chat**.

Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

- 1 Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
- 2 Přihlaste se ke službě.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
- 4 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

Mapy

O Mapách

V telefonu je dodávána aplikace Mapy a může k němu být přiložena paměťová karta s mapami vaší země. Než začnete používat aplikaci Mapy, vložte paměťovou kartu do telefonu.

Aplikaci Mapy můžete používat pouze v době, kdy používáte SIM kartu vloženou v interním držáku SIM karty.

Vyberte možnost **Menu > Mapy**.

Můžete procházet mapy různých měst ve své zemi. Můžete také:

- zobrazit aktuální místo,
- naplánovat trasu do místa v okolí,
- najít určité místo nebo adresu a uložit je,
- poslat aktuální nebo jiné místo kamarádovi textovou zprávou.

Když přejdete na oblast, která není pokryta mapami dosud staženými na paměťovou kartu, telefon automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Stahování map může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě poskytovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Mapy můžete stahovat i pomocí sady Nokia Ovi Suite. Chcete-li sadu Nokia Ovi Suite stáhnout a nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Při hledání aktuálního místa může být nutný přístup k síti. Telefon vás může vyzvat k vybrání přístupového bodu k internetu.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Zobrazení aktuální polohy na mapě

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Moje poloha**.

Aktualizace polohy

Zvolte možnost **Volby** > **Aktualiz. polohu**.

Uložení aktuální polohy

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako oblíb.**

Hledání míst

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

- 1 Zvolte možnost **Hledat**.
- 2 Zadejte název nebo adresu místa.
- 3 Zvolte možnost **Přejít**. Aplikace zobrazí seznam odpovídajících míst nebo adres.

Upřesnění hledání

- 1 Zvolte možnost **Pokročilé** > **Najít místo** nebo **Najít adresu**.
- 2 Zadejte více údajů pro hledání a postupujte podle pokynů.

Tip: Chcete-li hledat v celé kategorii míst, ponechejte všechna pole prázdná.

Tip: Pokud hledané místo nemůžete najít, zkuste ho vyhledat v databázi online. Zvolte možnost **Vyhledat online**. Mohou být účtovány další poplatky. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Sdílení aktuální polohy nebo místa

Svou aktuální polohu nebo místo na mapě můžete poslat textovou zprávou kamarádovi.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha** nebo vyberte místo na mapě a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat místo**.

- 2 Napište zprávu. Aplikace automaticky přidá adresu a odkaz na místo.
- 3 Zadejte telefonní číslo příjemce nebo zvolte možnost **Hledat** a vyberte kontakt.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

Když váš kamarád obdrží zprávu s adresou a odkazem, stačí pro zobrazení místa na mapě v telefonu zvolit přijatý odkaz.

Vytvoření pěší trasy

Vytvořte si pěší trasu do místa v okolí. Než se vydáte na cestu, uvidíte na mapě celou trasu a všechny odbočky.

Zvolte možnost **Menu > Mapy**.

- 1 Zvolte možnost **Plán. trasu**.
- 2 Zvolte možnost **Výchozí poloha** a vyberte uložené nebo nedávno navštívené místo, místo na mapě nebo adresu, odkud chcete vyjít. Chcete-li vyrazit z aktuálního místa, zvolte možnost **Moje poloha**.
- 3 Zvolte možnost **Cíl** a vyberte cílový bod pěší trasy.
Maximální vzdálenost mezi výchozím bodem a cílem je 10 kilometrů vzdušnou čarou. Používání trajektů a některých speciálních tunelů není pro pěší trasy povoleno.
- 4 Zvolte možnost **Přejít > Začátek**.
- 5 Chcete-li trasu zrušit, zvolte možnost **Volby > Zrušit trasu**.

Služby Ovi společnosti Nokia

Dostupnost a ceny služeb Ovi společnosti Nokia

Dostupnost služeb Ovi společnosti Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit. Používání těchto služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Další informace o službě Ovi najdete na webu www.ovi.com.

Přístup ke službám Ovi společnosti Nokia

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Aplikace a hry** a vyberte požadovanou službu Ovi.

Hledání nápovědy

Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu www.nokia.com/repair. Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

Objednání služby Tipy a nabídky

Služba Tipy a nabídky pomáhající k co nejlepšímu využívání telefonu. Posílá vám zprávy s tipy a podporou a aktualizace her a aplikací.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Aplikace a hry > Tipy a nabídky**.

Při posílání objednávací nebo odhlašovací zprávy mohou být účtovány příslušné poplatky. Podmínky poskytování služby najdete v uživatelské příručce k telefonu a na stránce www.nokia.com/mynokia.

Udržování telefonu v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Software můžete aktualizovat pouze v době, kdy používáte SIM kartu vloženou ve vnitřním držáku SIM karty.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**.



- 1 Zvolte možnost **Telefon > Aktualizace telefonu**.
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Info o současném SW**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáhnout SW telefonu**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instal. aktualizací SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Automatická kontrola aktualizací softwaru

Zvolte možnost **Auto. aktualizace SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

Software telefonu můžete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete potřebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu www.ovi.com/suite.

Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Obn. orig. nast.** > **Pouze nastavení.**
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Organizace souborů

Soubory a složky můžete v paměti telefonu nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby** > **Přidat složku**.

Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu zvolte příslušnou možnost.

Tip: V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh.**

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit zálohu**.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: (E)GSM 900/1800 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6.

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, neřete přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomůžete bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling .

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky**Informace o baterii a nabíječce**

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovek cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapalinou baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Doplňkové bezpečnostní informace**Uskutečnění tísňového volání**

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda telefon není v profilu Letadlo.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Otevřete telefon.

- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 6 Stiskněte tlačítko Volat.
- 7 Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl



Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikoroziní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.

- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený s referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR

provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,61 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434
CE 0168

Společnost Nokia přechází mezi dvěma kompetentními orgány EU a tento výrobek byl oběma kompetentními orgány schválen jako vyhovující předpisům EU. V přechodném období může být na výrobku uvedena kterákoli ze značek CE.

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-702 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/> .

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Rejstřík**A**

aktualizace	
— software telefonu	36, 37
aktualizace softwaru	36
antény	11

B

baterie	6, 41
— nabíjení	9
bezpečnostní kód	11
Bluetooth	24, 25
budík	24

C

chat	33
chat, služby (IM)	32

Č

čas a datum	23
Číslo IMEI	11

D

datová spojení	
— Bluetooth	24
datum a čas	23
domovská obrazovka	21
dotyková obrazovka	13

E

e-mail	32
--------	----

F

FM rádio	26, 27
fotoaparát	
— fotografování	28
— nahrávání videa	28
— posílání obrázků a videosouborů	29
fotografování	

Viz fotoaparát

H

hlasitost	15
hlasové zprávy	21
hledání	
— rozhlasové stanice	27
hodiny	23, 24
hovory	
— protokol	16
— tísňová	41
— volání	16
hudba	27

I

IM (okamžité zprávy)	32
indikátory	14
Informace o podpoře společnosti Nokia	35
internet	29

K

Kalendář	24
keyguard	13
kontakty	
— kopírování	15
— přidávání	17
— ukládání	17
kopírování obsahu	15, 26

M

mail	32
Mapy	33
— aktuální poloha	34
— sdílení	34
— vyhledávání	34
— vytváření tras	35
MMS (multimediální zprávy)	19, 20
motivů	22
multimediální zprávy	19, 20

N		R	
nabíjení baterie	41	rádio	26, 27
nahrávání		recyklace	38
— videa	28	reproduktor	15
nastavení		S	
— obnovení	38	schránka	
nastavení z výroby, obnovení	38	— hlasová	21
O		schůzky	24
obnovení nastavení	38	SIM karta	5, 6, 7, 12
obnovování dat	38	slovník	19
obrázky		služby chatu	33
— fotografování	28	Služby Ovi společnosti Nokia	35
— kopírování	26	SMS (krátké textové zprávy)	19
— odesílání	29	sociální sítě	31
— posílání	25	software, aktualizace	37
Ovi by Nokia	35	správa souborů	38
P		T	
paměťová karta	8	telefon	
PIN, kódy	11	— zapínání a vypínání	10
podpora	35	textové zprávy	19
pošta		Tipy a nabídky, služba	36
— čtení a odpovídání	32	tipy k ochraně životního prostředí	38
— posílání	32	tísňová volání	41
— vytváření	32	tlačítka a části	5
poutko	10	tóny	
prediktivní metoda psaní	18, 19	— přizpůsobení	22
profily		U	
— přizpůsobení	22	upozornění	24
prohlížeč	29	V	
Přenos dat	15	video	
přenos obsahu	15, 26	— kopírování	26
připojení kabelem	26	— nahrávání	28
připojení USB	26	— odesílání	29
přizpůsobení telefonu	22	— posílání	25
přístupové kódy	11	— přehrávání	28
psaní textu	18, 19	vizitky	25
PUK, kódy	11	vyzváněcí tóny	22

výchozí zobrazení	14, 22
-------------------	--------

W

web	29
webový prohlížeč	29
— cookie, soubory	31
— procházení stránek	29, 30
— Záložky	31

Z

zamknutí	
— obrazovka	13
— tlačítka	13
zamykací kód	11
zapínání/vypínání	10
zapínání a vypínání	10
zapnutí a vypnutí	10
zálohování dat	38
Záložky	31
zprávy	
— kopírování	15
— posílání	19
— zvuk	21
zrychlená volba	17