Nokia E60 - Uživatelská příručka



9241260
4. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 434 NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-49 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/."


Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková znacka spolecnosti Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.


Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.


Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

KONTROLA EXPORTU

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9241260/4. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost....6
O tomto přístroji....6
SÍŤOVÉ SLUŽBY....6
Příslušenství, baterie a nabíječky....7

1. Začínáme....8
Vložení SIM karty a baterie....8
Vložení paměťové karty....9
Nabíjení baterie....9
Zapnutí přístroje....9
Zadání základních nastavení....9
Tlačítka a části....10
Zámek klávesnice (Keyguard)....10
Konektory....11
Antény....11
Informace o displeji....11
Otočení zobrazení....11
Pohotovostní režimy....12
Aktivní pohotovostní režim....12
Pohotovostní režim....12
Klávesové zkratky v pohotovostním režimu....12
Indikátory na displeji....13
Ovládání hlasitosti....13
Psaní textu....14
Tradiční zadávání textu....14
Prediktivní metoda zadávání textu....14
Kopírování textu do schránky....14
Změna jazyka psaní....14
Paměť....14
Vyměnitelná paměť....15
Paměť přístroje....15
Sledování paměti přístroje....15
Paměťová karta....15
RS-MMC....15
Použití paměťové karty....15
Formátování paměťové karty....15
Zabezpečení paměťové karty....16
Odemknutí paměťové karty....16
CD-ROM....16
Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace....16
Přenos obsahu mezi přístroji....16
Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu....16
Synchronizace dat s jiným přístrojem....17

2. Váš přístroj....18
Menu....18
Nápověda a výuka....18
Nápověda v přístroji....18
Výuka....18
Posouvání a provádění výběrů....18
Společné akce v několika aplikacích....19

3. Volání....20
Zrychlená volba....20
Přijetí hovoru....20
Volby v průběhu hovoru....20
Přesměrování hovorů....21
Blokování hovorů....21
Blokování volání po síti....21
Odesílání kmitočtových tónů DTMF....21
Videohovory....22
Protokol....22
Nastavení protokolu....22
Push to talk....22
Nastavení uživatele....23
Nastavení připojení....23
Přihlášení ke službě push to talk....23
Hovory Push to talk....23
Požadavky na zpětné volání....23
Zobrazení kontaktů....23
Vytvoření kanálu....24
Registrace kanálů PTT....24
Připojení ke kanálu....24
Protokol služby push to talk....24
Ukončení služby push to talk....24
Telefonování po síti....24
Preferovaný profil....25
Registrace profilů....25
Zabezpečení přístroje....25
Definice nastavení zabezpečení....25
Změna hesla pro blokování....25
Povolená čísla....26

4. Kontakty....27
Správa skupin kontaktů....27
Správa výchozích informací....27
Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji....27
Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty....28
Vizitky....28

5. Zprávy....29
Uspořádání zpráv....29
Vyhledávání zpráv....29
Přijaté....29
Mé složky....29
Koncepty zpráv....30
Odeslané zprávy....30
K odeslání....30
Výpisy o doručení zpráv....30
Nastavení zpráv....30
Další nastavení....30
Nastavení střediska textových zpráv....31
Textové zprávy....31
Psaní a odesílání textových zpráv....31
Volby odeslání textových zpráv....31
Odpovídání na přijaté textové zprávy....31
Textové zprávy na SIM kartě....31
Nastavení textové zprávy....32
Obrázkové zprávy....32
Předávání obrázkových zpráv....32
Multimediální zprávy....32
Vytváření a odesílání multimediálních zpráv....32
Vytváření prezentací....33
Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy....33
Zobrazování prezentací....34
Zobrazování mediálních objektů....34
Zobrazení a uložení multimediálních příloh....34
Nastavení multimediálních zpráv....34
E-mailové zprávy....35
Nastavení e-mailu....35
Připojení ke schránce....35
Zobrazení e-mailů v režimu offline....36
Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily....36
Odstraňování zpráv....36
Složky aplikace E-mail....36
Napsání a odeslání e-mailu....37
Nastavení e-mailového účtu....37
Nastavení uživatele....37
Nastavení načítání....38
Nastavení automatického načítání....38
Chat....38
Připojení k serveru chatu....38
Hledání uživatelů nebo skupin chatu....38
Konverzace s jedním uživatelem chatu....39
Skupiny chatu....39
Skupinové konverzace....39
Nastavení skupiny chatu....39
Oprávnění k úpravám skupiny....40
Vyloučení ze skupin....40
Kontakty chatu....40
Blokované kontakty....41
Zobrazování pozvánek....41
Zaznamenané chaty....41
Nastavení....41
Nastavení serveru chatu....41

Speciální zprávy....41
Odesílání příkazů služby....42

6. Možnosti připojení....43
Přístupové body k Internetu....43
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci....43
Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci....43
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)....44
Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)....44
Nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN....44
Pokročilá nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN....45
Připojení kabelem....45
IP passthrough....45
Nastavení datového kabelu pomocí IP passthrough....45
Přístupový bod pro IP passthrough....45
Pokročilá nastavení přístupového bodu pro IP passthrough....46
Bluetooth....46
Zahájení používání Bluetooth....46
Settings....46
Tipy k zabezpečení....46
Odesílání dat....46
Indikátory připojení Bluetooth....47
Párování přístrojů....47
Autorizace přístroje....47
Příjem dat....47
Ukončení připojení Bluetooth....48
Profil pro přístup k SIM kartě....48
Infračervené propojení....48
Datová připojení....49
Paketový přenos dat....49
UMTS....49
Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN)....49
Správce připojení....49
Zobrazení a ukončení aktivních připojení....50
Hledání bezdrátové sítě LAN....50
Modem....50
Mobilní VPN....50
Správa VPN....50
Správa pravidel sítě VPN....51
Zobrazení protokolu sítě VPN....51
Roaming e-mailových dat....51
Skupiny přístupových bodů....51
Konfigurace skupin přístupových bodů pro poštu a synchronizaci....52

7. Web....53
Přístupové body....53
Procházení webu....53
Záložky....53
Stahování položek....54
Ukončení spojení....54
Vymazání vyrovnávací paměti....54
Zdroje a blogy zpráv....54
Nastavení aplikace Web....54
Služby....55

8. Mediální aplikace....56
Galerie....56
Obrázky....56
Správa obrázkových souborů....56
Uspořádání obrázků....57
RealPlayer....57
Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování....57
Odesílání zvukových souborů a videoklipů....57
Přijímání videoklipů....57
Zobrazení informací o mediálním klipu....58
Nastavení....58
Nastavení videa....58
Nastavení připojení....58
Nastavení serveru proxy....58
Nastavení sítě....58
Pokročilá nastavení sítě....58
Hudební přehrávač....58
Poslech hudby....59
Nastavení hlasitosti hudby....59
Seznamy skladeb....59
Ekvalizér....59
Rekordér....59
Přehrání hlasového záznamu....60
Flash přehrávač....60

9. Kancelářské aplikace....61
Správce souborů....61
Správa souborů....61
Hledání souborů....61
Dokumenty....61
Zobrazení objektů v dokumentu....62
Formátování dokumentů....62
Zobrazení struktury dokumentu....62
Náhled rozvržení stránky....62
Hledání textu....63
Editor tabulek....63
Tabulkový procesor....63
Zobrazení Osnova....63
Práce s listy....63
Práce s buňkami....64
Vkládání funkcí....64
Webové odkazy....65
Vytváření a úpravy grafů....65
Hledání textu....65
Prezentace....65
Zobrazení prezentací....65
Zobrazení prezentací datovým projektorem....66
Práce s různými zobrazeními....66
Zobrazení Rozvržení....66
Zobrazení Osnova....66
Zobrazení Poznámky....66
Zobrazení Předloha snímků....66
Úpravy prezentací....67
Úpravy tabulek....67
Vyhledání textu v prezentaci....68
Export obrazovky....68
Zobrazení obsahu displeje....68
Tisk....68

10. Nastavení....69
Nastavení telefonu....69
Obecné nastavení....69
Nastavení pohotovostního režimu....69
Nastavení displeje....69
Nastavení hovorů....69
Nastavení připojení....70
Přístupové body....70
Skupiny přístupových bodů....71
Datové pakety....71
Nastavení paketových dat....71
Nastavení volání po síti....71
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)....71
Úpravy profilů SIP....71
Úpravy serverů proxy SIP....71
Úpravy registračních serverů....72
Nastavení datové komunikace....72
VPN....72
Přístupové body k VPN....72
Nastavení přístupového bodu k síti VPN....72
Bezdrátová síť LAN....72
Pokročilá nastavení sítě WLAN....72
Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN....73
Konfigurace....74
Nastavení data a času....74
Nastavení zabezpečení....74
Nastavení sítě....74
Nastavení příslušenství....74
Nastavení Textový telefon....74

11. Organizér....76

Kalendář....76
Vytváření záznamů v kalendáři....76
Úkoly....76
Nastavení kalendáře....76
Typy zobrazení kalendáře....77
Odesílání záznamů v kalendáři....77
Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho kalendáře....77
Poznámky....77
Kalkulačka....77
Konvertor....78
Konverze měr....78
Nastavení základní měny a směnného kurzu....78
Hlasová schránka....78
Hodiny....78
Nastavení hodin....78
Přidávání a odstraňování měst....79

12. Nástroje....80
Poloha....80
Navigátor....80
Zobrazení Navigace....80
Zobrazení Poloha....80
Zobrazení Vzdálenost....80
Správa míst....81
Nastavení Navigátora....81
Orientační body....81
Kategorie orientačních bodů....81
Úpravy kategorií orientačních bodů....81
Úpravy orientačních bodů....82
Přijaté orientační body....82
Hlasové příkazy....82
Použití hlasového příkazu k volání....82
Použití hlasového příkazu ke spuštění aplikace....82
Použití hlasových příkazů pro profily....82
Nastavení hlasových příkazů....83
Hlasová pomoc....83
Prův. nast....83
E-mail....83
Push to talk....83
Sdílení videa....84
Operátor....84
Správce aplikací....84
Instalace aplikací a softwaru....84
Zobrazení a odebrání softwaru....84
Zobrazení protokolu instalace....84
Nastavení....85
Nastavení zabezpečení aplikací Java....85
Správce certifikátů....85
Správa osobních certifikátů....85
Správa autorizačních certifikátů....86
Zobrazení podrobností certifikátu....86
Nastavení zabezpečení certifikátu....86
Katalogy Nokia....86
Otevření katalogu....86
Otevření složky....87
Nastavení Katalogů....87

13. Správa přístroje....88
Nastavení profilu serveru....88
Vzdálená konfigurace (síťová služba)....88
Nastavení vzdálené konfigurace....88
Vytvoření profilu konfigurace....88
Synchronizace dat....89
Vytvoření synchronizačního profilu....89
Synchronizační profily....89
Nastavení připojení pro synchronizaci....89
Definice nastavení synchronizace pro Kontakty....89
Definice nastavení synchronizace pro Kalendář....90
Definice nastavení synchronizace pro Poznámky....90

14. Přizpůsobení....91
Profily....91
Volba vyzváněcích tónů....91
Změna nastavení příslušenství....91
Motivy....92

Informace o bateriích....93
Pokyny k ověření pravosti baterií....93
Hologram pro ověření pravosti....93
Co když není baterie pravá?....94

Péče a údržba....95

Další bezpečnostní informace....96
Provozní prostředí....96
Zdravotnická zařízení....96
Kardiostimulátory....96
Sluchadla....96
Dopravní prostředky....96
Potenciálně výbušná prostředí....96
Tísňová volání....97
CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)....97

Rejstřík....98

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antén.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento přístroj není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM900/1800/1900, UMTS 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Výstraha: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

SÍŤOVÉ SLUŽBY

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například zprávy MMS, procházení webu, e-mail a stahování obsahu pomocí prohlížeče nebo služby MMS, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek LCH-12, ACP-12 a AC-1.

Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

1. Začínáme

Poznámka: Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Pokud je tomu tak, tyto funkce se nezobrazí v menu přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny názvů menu, pořadí položek a ikon. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.


Číslo modelu: Nokia E60-1

Dále označována jako Nokia E60.

Vložení SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


1. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
   Otočte přístroj zadní stranou k sobě. Stiskněte a vysuňte zadní kryt ve směru šipky.

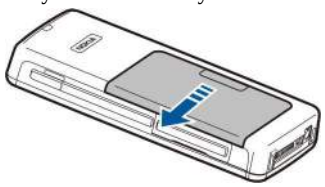


2. Pokud je instalována baterie, zvedněte a vyjměte baterii z prostoru pro baterii ve směru šipky.



3. Uvolněte držák SIM karty tak, že ho posunete ve směru šipky (1) a zvednete (2). Vložte SIM kartu do držáku SIM karty (3). Zkontrolujte, zda zkosený roh SIM karty směřuje nahoru a zda je kontaktní strana SIM karty obrácena dovnitř přístroje. Sklopte držák SIM karty (4) a posuňte ho, až dosedne na místo (5).

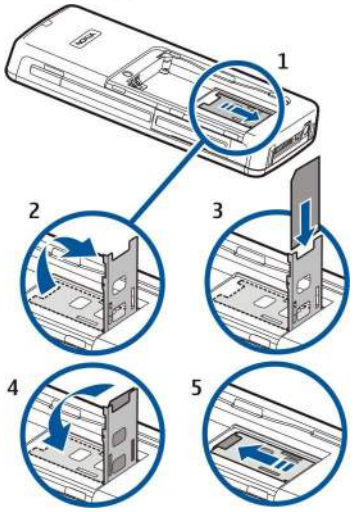


4. Chcete-li vložit baterii, vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii, vložte baterii ve směru šipky a jemně ji zamáčkněte na místo.

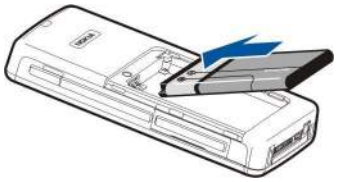

5. Vložte západky zadního krytu do odpovídajících štěrbin a zasuňte kryt na místo.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

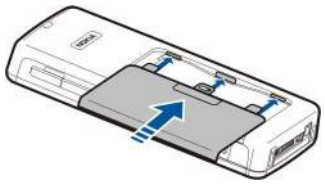


Místo SIM karty můžete použít také USIM kartu, což je vylepšená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS (síťová služba). O bližší informace a nastavení požádejte poskytovatele sítě.

Vložení paměťové karty

Pokud máte paměťovou kartu, vložte ji podle pokynů.

Viz „Paměť“, s. 14.

1. Otevřete prostor pro paměťovou kartu tak, že vytáhnete dvířka ve směru šipky (1).
2. Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty (2). Zkontrolujte, zda zkosený roh paměťové karty ukazuje směrem k přístroji a zda je kontaktní strana je obrácena nahoru.

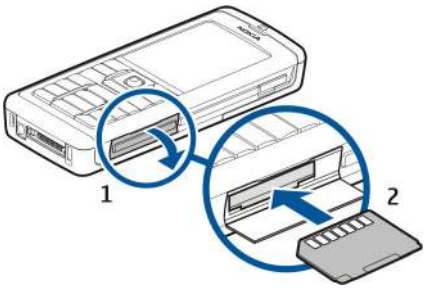

3. Zavřete dvířka prostoru pro paměťovou kartu.

Důležité: Nevyjímejte kartu MMC v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte napájecí kabel do spodní strany přístroje. Indikátor úrovně nabití baterie se začne na displeji pohybovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí indikátor nabíjení. Přístroj lze během nabíjení používat.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a potom od elektrické zásuvky.


Zapnutí přístroje

1. Přístroj zapněte stisknutím vypínacího tlačítka.
2. Pokud přístroj vyžaduje zadání PIN kódu (nebo UPIN kódu, pokud používáte USIM kartu), zamykacího kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Přístroj vypněte stisknutím vypínacího tlačítka.

Tip: Když zapnete přístroj, může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení poskytovatele služby nebo použijte aplikaci **Prův. nast.**.

Přístroj lze používat bez funkcí telefonu závislých na síti, i když není vložena SIM karta, nebo když je zvolen profil **Offline**.

Na obrázku je vyobrazeno umístění vypínacího tlačítka.

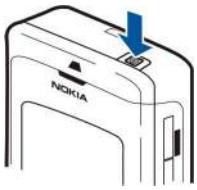


Zadání základních nastavení

Když poprvé zapnete přístroj, nebo když ho zapnete po úplném vybití baterie či po dlouhé době, kdy byla baterie vyjmuta, přístroj vás požádá o zadání města, ve kterém se nacházíte, času a data. Nastavení můžete později měnit.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

1. Vyberte v seznamu město, ve kterém se nacházíte, a zvolte OK. Chcete-li vyhledat město, začněte psát název města nebo posouvejte seznam pomocí joysticku. Je důležité vybrat správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud se nové město nachází v jiném časovém pásmu.
2. Nastavte čas a zvolte OK.
3. Nastavte datum a zvolte OK.

Tlačítka a části

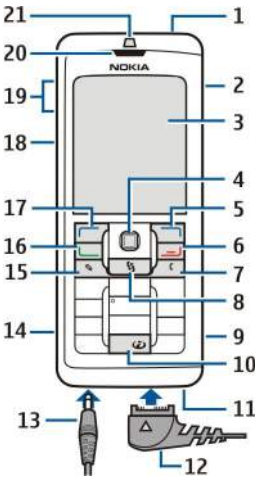

1 — Vypínací tlačítko

2 — Integrovaný reproduktor

3 — Displej

4 — Joystick. Volbu zadáte stisknutím joysticku. Pomocí joysticku můžete přecházet doleva, doprava, nahoru, dolů nebo se pohybovat po displeji.

5 — Pravá výběrová klávesa. Stisknutím libovolné výběrové klávesy provedete funkci zobrazenou na displeji nad klávesou.

6 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory, ukončíte aplikace a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení (GPRS, datová komunikace).

7 — Tlačítko Smazat

8 — Tlačítko Menu. Stisknutím tlačítka Menu získáte přístup k aplikacím instalovaným v přístroji. Dlouhým stisknutím tlačítka zobrazíte seznam aktivních aplikací a můžete je přepínat. Pokyn "zvolte Menu" v této uživatelské příručce označuje stisknutí tohoto tlačítka.

9 — Slot paměťové karty

10 — Tlačítko Internet. Stisknutím a podržením tlačítka v pohotovostním režimu můžete procházet web.

11 — Mikrofon. Během telefonování nezakrývejte mikrofon rukou.

12 — Pop-Port™. Konektor pro datový kabel USB, headset a indukční smyčku.

13 — Konektor nabíječky

14 — Infračervený port

15 — Tlačítko Úpravy

16 — Tlačítko Volat

17 — Levá výběrová klávesa. Stisknutím libovolné výběrové klávesy provedete funkci zobrazenou na displeji nad klávesou.

18 — Tlačítko Hlas/Push to talk (PTT)

19 — Tlačítka hlasitosti

20 — Sluchátko

21 — Snímač světla


Zámek klávesnice (Keyguard)

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zámek klávesnice zabraňuje následkům nechtěného stisknutí tlačítek přístroje.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte levou výběrovou klávesu a *. Chcete-li ji odemknout, znovu stiskněte levou výběrovou klávesu a *.

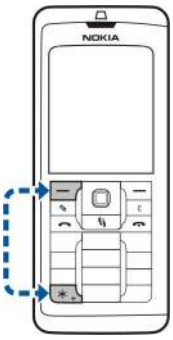


Tip: Jestliže chcete zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínací tlačítko a zvolte Zamkn. klávesnici. Chcete-li ji odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.

Přístroj můžete zamknout v pohotovostním režimu také pomocí zamykacího kódu. Stiskněte vypínací tlačítko, zvolte Zamknout telefon a zadejte zamykací kód. Pokud zamykací kód obsahuje čísla, stiskněte a podržte tlačítko #, abyste přepnuli do režimu zadávání čísel. Výchozí zamykací kód je 12345. Chcete-li přístroj odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte joystick.


Konektory

Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Konektor Pop-Port pro headset a další příslušenství

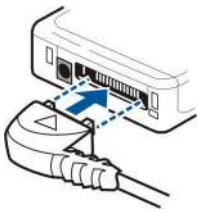

Konektor nabíječky baterie

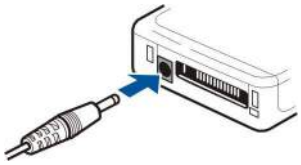

Antény

Tento přístroj má dvě interní antény.

Poznámka: Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se zbytečně antén, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu vašeho přístroje.



Na obrázku je zobrazeno normální držení přístroje u ucha při telefonování.



Informace o displeji

Na obrazovce se může objevit malý počet chybějících, vybledlých, nebo jasných teček. To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otočení zobrazení

Zobrazení na displeji lze otáčet z režimu na výšku do režimu na šířku.

Zvolte Menu > Otočit. Zobrazení můžete otočit rovněž stisknutím a podržením tlačítka Menu a následným zvolením Otočit v okně přepínání aplikací.

Zobrazení na displeji se otáčí o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a mění režim na výšku na režim na šířku a zpět pokaždé, když zvolíte Otočit.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Tip: V okně přepínání aplikací je zobrazeno **Otočit**, dokud nevypnete přístroj nebo nepoužijete ke zrušení volby a zavření aplikace tlačítko Smazat.

Pohotovostní režimy

Přístroj je vybaven dvěma různými pohotovostními režimy: aktivním pohotovostním režimem a pohotovostním režimem.

Aktivní pohotovostní režim

Pokud zapnete přístroj a ten je připraven k použití, ale nezadáte žádné znaky ani neprovádíte jiné volby, je přístroj v aktivním pohotovostním režimu. V aktivním pohotovostním režimu můžete zobrazit provozovatele služby a síť, různé indikátory, např. indikátory signalizací, a aplikace, ke kterým chcete mít rychlý přístup.

Chcete-li vybrat aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. akt. poh. rež.**. Přejděte k nastavení jednotlivých klávesových zkratek a stiskněte joystick. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiskněte joystick.

Chcete-li použít základní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** > **Vypnutý**.


V aktivním pohotovostním režimu můžete zobrazit zprávy ve složkách zpráv, např. ve složce Přijaté nebo v poštovní schránce. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** a zvolte složky v **Schránka v aktivním pohotovostním režimu**.

Tip: V aktivním pohotovostním režimu můžete také zobrazit různá upozornění, jako například nepřijaté hovory, nepřečtené zprávy nebo hlasové zprávy. Prostřednictvím těchto upozornění získáte okamžitý informativní přehled o stavu vašeho zařízení. Vyberte zásuvné moduly v nabídce **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Zásuvné moduly v aktivním pohotovostním režimu**. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu se zobrazují různé informace - např. provozovatel služby a čas - a různé indikátory, např. indikátory signalizací.

Na obrázku je displej v pohotovostním režimu.

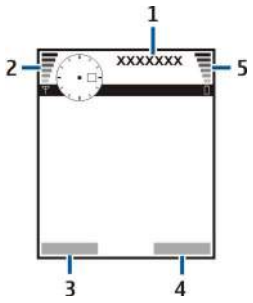

1 — Provozovatel služby

2 — Indikátor intenzity signálu

3 — Příkaz pro levou výběrovou klávesu

4 — Příkaz pro pravou výběrovou klávesu

5 — Indikátor nabití baterie

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

V pohotovostním režimu můžete používat následující klávesové zkratky. Tyto zkratky obvykle nejsou k dispozici v aktivním pohotovostním režimu, kdy je joystick používán k normálnímu posouvání.

Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat. Přejděte na číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavoláte na dané číslo.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte **1**.

Chcete-li zobrazit informace z kalendáře, stiskněte joystick doprava.

Chcete-li psát a odesílat textové zprávy, stiskněte joystick doleva.

Chcete-li otevřít seznam kontaktů, stiskněte joystick.

Chcete-li změnit profil, stiskněte krátce vypínací tlačítko, přejděte na požadovaný profil a stisknutím joysticku profil aktivujte.

Chcete-li otevřít **Služby** a připojit se k webu, stiskněte **0**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li tyto zkratky změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim**.

Indikátory na displeji

Přístroj je používán v síti GSM. Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba). Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

Ve složce **Přijaté** v aplikaci **Zprávy** je jedna nebo více nepřečtených zpráv.

Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.

Signalizace je aktivní.

Zvolili jste profil Ticho a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.

Bluetooth je aktivní.

Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.

Je dostupné spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS.

Je aktivní spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS.

Spojení pro datové pakety GPRS nebo EGPRS je drženo.

Je dostupné spojení pro datové pakety UMTS.

Je aktivní spojení pro datové pakety UMTS.

Spojení pro datové pakety UMTS je drženo.

Nastavili jste přístroj tak, aby vyhledával bezdrátové sítě LAN, a bezdrátová síť LAN je k dispozici.

Připojení k bezdrátové síti LAN je aktivní v síti, která nepoužívá šifrování.

Bezdrátová síť LAN je aktivní v síti, která používá šifrování.

Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.

Aktivní datová komunikace.

Aktivní IP passthrough.

1 a 2 Označuje zvolenou telefonní linku, pokud máte objednány dvě telefonní linky (služba sítě).

Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.

K přístroji je připojen headset.

Spojení s headsetem s technologií Bluetooth bylo ztraceno.

K přístroji je připojena sada do auta.

K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.

K přístroji je připojen **Textový telefon**.

Probíhá synchronizace přístroje.

Je navázáno připojení ke službě push to talk.

Ovládání hlasitosti

Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li změnit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li upravit hlasitost při použití reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Psaní textu

Tradiční zadávání textu

Pokud píšete text tradičním způsobem, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor Abc.

Ikony ABC a abc označují zvolenou velikost písmen. Ikona Abc znamená, že první písmeno věty bude velké a všechna ostatní písmena budou automaticky malá. Ikona 123 označuje režim číslic.

- Stiskněte opakovaně tlačítko s číslem **1–9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním písmen a číslic podržte stisknuté tlačítko **#**.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejné klávese jako současné, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a zadejte písmeno.
- Chcete-li smazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, stiskněte a podržte tlačítko Smazat.
- Nejčastější interpunkční znaménka jsou přístupná stisknutím tlačítka 1. Opakovaně stiskněte tlačítko **1**, dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutím tlačítka ***** se otevře seznam speciálních znaků. Pomocí joysticku procházejte seznam a vyberte znak.
- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.
- Pro přepínání mezi velikostmi písmen stiskněte tlačítko **#**.

Prediktivní metoda zadávání textu

1. Chcete-li aktivovat prediktivní zadávání textu, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte **Zapnout predikt. text**. Tím aktivujete prediktivní zadávání textu pro všechny editory v přístroji. Pokud píšete text prediktivním způsobem zadávání, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .
2. Chcete-li napsat nějaké slovo, stiskněte tlačítko **2–9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
3. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím joysticku doprava nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru.

   Pokud slovo není napsáno správně, opakovaným stisknutím tlačítka ***** zobrazte postupně shodná slova nalezená slovníkem.

   Pokud je za slovem zobrazen znak ?, slovo, které chcete napsat, není ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**, zadejte slovo (max. 32 znaků) tradičním způsobem a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Když je slovník plný, nové slovo nahradí nejstarší přidané slovo.
4. Začněte psát další slovo.

Tip: Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím joysticku doprava. Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete stisknutím **0** a přidáním mezery.

Stisknutím tlačítka Úpravy a zvolením **Prediktivní text** > **Vypnout slovník** vypnete prediktivní zadávání textu pro všechny editory v přístroji.

Kopírování textu do schránky

1. Chcete-li vybírat písmena a slova, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Úpravy. Současně stiskněte joystick ve směru potřebném ke zvýraznění slova, fráze nebo řádku textu, který chcete kopírovat. Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje.
2. Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte stisknuté tlačítko Úpravy a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a zvolte **Vložit**.

Změna jazyka psaní

Pokud píšete text, například poznámku nebo zprávu, můžete změnit jazyk psaní. Když píšete a několikrát stisknete tlačítko, abyste se dostali k určitému znaku, změnou jazyka psaní zpřístupníte jiné znaky.

Pokud například píšete text pomocí nelatinské abecedy a chcete napsat ve webové adrese znaky latinky, zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a zvolte jazyk psaní používající latinku.

Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a vyměnitelná paměť.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Vyměnitelná paměť

Vyměnitelná paměť je datová paměť, která není zabudována do přístroje, například SIM karta nebo paměťová karta. Na SIM kartě jsou uloženy různé informace, např. informace o operátorovi sítě a o kontaktech. Paměťová karta slouží jako externí úložné médium pro softwarové aplikace, obrázky, hudbu, kontakty, text nebo jakoukoli jinou formu elektronických dat. K dispozici jsou vysokokapacitní paměťové karty.

Paměť přístroje

Paměť zabudovaná do přístroje je dynamická společná paměť sdílená mnoha aplikacemi. Množství dostupné interní paměti se mění, ale nelze ho zvýšit nad maximální nastavení z výroby. Data uložená v přístroji, např. softwarové aplikace, obrázky a hudba, zaplňují paměť přístroje.

Sledování paměti přístroje

Zvolte **Menu** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Můžete zobrazit, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat. Například můžete zobrazit, kolik paměti využívají vaše e-mailové zprávy, textové dokumenty, nebo schůzky v kalendáři.

Chcete-li přepnout mezi statistikou paměti přístroje a paměťové karty, zvolte **Detaily paměti** > **Paměť telefonu** nebo **Detaily paměti** > **Paměť. karta**.

Tip: Abyste zajistili dostatek paměti, měli byste pravidelně odstraňovat data nebo je přenášet na paměťovou kartu nebo do počítače.

Paměťová karta

Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémem souborů FAT12, FAT16 a FAT32. Pokud naformátujete paměťovou kartu ve svém přístroji Nokia, veškerá data budou z paměťové karty trvale odstraněna a bude zaveden systém souborů FAT16.

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu. Informace můžete později obnovit do přístroje. Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměťová karta** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**. Pokud chcete obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměťová karta** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je právě používána. Vyjmutí paměťové karty za provozu může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na paměťové kartě.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta poškozený systém souborů.

Tip: Paměťovou kartu lze instalovat nebo vyjmout bez vyjmutí baterie nebo vypnutí přístroje.

RS-MMC

Tento přístroj používá zmenšenou kartu MMC (MultiMediaCard) s duálním napájením (1,8/3,0 V).

Správnou funkci zajistíte pouze používáním multimediálních karet s duálním napájením. Kompatibilitu multimediální karty si ověřte u jejího výrobce nebo poskytovatele. S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní multimediální karty. Ostatní paměťové karty, například karty MMC plné velikosti nebo karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena. Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Použití paměťové karty

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Pam. karta** > **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyjmout pam. kartu** — Bezpečné vyjmutí paměťové karty.
- **Záloh. pam. telefonu** — Zálohování důležitých informací jako jsou záznamy v kalendáři nebo kontakty na paměťovou kartu.
- **Obnovit z karty** — Obnovení zálohy z paměťové karty do přístroje.
- **Formát. pam. kartu** — Naformátování paměťové karty pro váš přístroj.
- **Název paměť. karty** — Změna názvu paměťové karty.
- **Nastavit heslo** — Vytvoření hesla pro paměťovou kartu.
- **Detaily paměti** — Sledování využití paměti aplikacemi a daty.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Informace o nutnosti formátování paměťové karty před jejím použitím získáte od prodejce. Chcete-li naformátovat paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Zabezpečení paměťové karty

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Odemknutí paměťové karty

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

CD-ROM

Disk CD-ROM obsažený v prodejním balení je kompatibilní se systémy Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP.

Aplikaci Nokia PC Suite můžete nainstalovat z disku CD-ROM. Aplikaci PC Suite lze použít pouze se systémy Windows 2000 a Windows XP.

Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, další informace, položky ke stažení a služby související s výrobky Nokia naleznete na webu www.nokia.com/support nebo na místním webu společnosti Nokia.

Na webu získáte informace o použití produktů a služeb společnosti Nokia. Pokud se potřebujete obrátit na oddělení služeb zákazníkům, podívejte se na seznam místních kontaktních středisek společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/customerservice.

Pokud potřebujete pomoci s údržbou, vyhledejte si nejbližší servisní střediska společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/repair.

Přenos obsahu mezi přístroji

Z kompatibilního přístroje Nokia můžete do přístroje Nokia E60 přenášet obsah, např. kontakty, prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného portu. Typ obsahu, jaký lze přenášet, závisí na modelu telefonu. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete také synchronizovat data mezi tímto druhým přístrojem a vaší Nokií E60.

Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu

Přenos dat z kompatibilního přístroje zahájíte zvolením **Menu** > **Nástroje** > **Přenos**.

Připojení Bluetooth

1. V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
2. Zvolte **Přes Bluetooth**. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Aktivujte Bluetooth v druhém přístroji a zvolte v Nokii E60 **Pokračovat**, čímž spustíte vyhledávání zařízení s aktivovaným připojením Bluetooth.
4. Když přístroj Nokia E60 nalezne druhý přístroj, zvolte **Stop**.
5. V seznamu vyberte druhé zařízení. Přístroj Nokia E60 vás vyzve k zadání hesla (1 až 16 číslic). Heslo bude použito pouze jednou pro potvrzení tohoto připojení.
6. Zadejte heslo v přístroji Nokia E60 a zvolte **OK**. Zadejte heslo v druhém přístroji a zvolte **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Viz „Párování přístrojů“, s. 47.

   U některých modelů telefonů je aplikace **Přenos dat** zaslána do druhého přístroje jako zpráva. Chcete-li nainstalovat aplikaci **Přenos dat** do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji.
7. Z přístroje Nokia E60 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje a zvolte **OK**.

Připojení přes IČ port

1. V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
2. Zvolte **Přes IČ port**. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Připojte oba přístroje. Viz „Infračervené propojení“, s. 48.
4. Z přístroje Nokia E60 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje a zvolte **OK**.

Obsah bude zkopírován z paměti druhého přístroje na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete také přerušit a pokračovat později.

Kroky nezbytné k provedení přenosu dat se mohou lišit podle daného přístroje a podle toho, zda jste dříve přenos dat přerušili. Položky, které lze přenášet, závisí na druhém přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Synchronizace dat s jiným přístrojem

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje Nokia E60 a váš druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete použít **Přenos** k udržení aktuálního stavu dat v obou přístrojích.

1. Zvolte **Telefony** a stiskněte joystick.
2. Přejděte na přístroj, ze kterého budete přenášet data, a stiskněte joystick.
3. Zvolte **Synchronizovat** a stiskněte joystick. Přístroje zahájí synchronizaci pomocí stejného typu připojení, jaký jste zvolili při původním přenosu dat. Synchronizována budou pouze data, která jste k přenosu dat vybrali původně.

Chcete-li změnit nastavení přenosu dat a synchronizace, zvolte **Synchronizovat**, přejděte na přístroj, stiskněte joystick a zvolte **Upravit**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

2. Váš přístroj

Když zapnete přístroj, může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Nastavení můžete také obdržet od svého poskytovatele služby jako speciální zprávu.

Menu

Menu je výchozím bodem, ze kterého můžete spouštět všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě. **Menu** obsahuje aplikace a složky, což jsou skupiny podobných aplikací. Po displeji se můžete pohybovat nahoru a dolů pomocí joysticku.

Aplikace, které nainstalujete, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte joystick.

Chcete-li zobrazit seznam aplikací, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti** a paměť.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stažení aplikace**.

Novou složku vytvoříte zvolením **Volby** > **Nová složka**. Nelze vytvářet složky uvnitř složek.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Tip: Mezi několika spuštěnými aplikacemi můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítka Menu. Otevře se okno pro přepínání aplikací, ve kterém budou zobrazeny spuštěné aplikace. Přejděte na aplikaci a stiskněte joystick.

Nápověda a výuka

Odpovědi na své dotazy můžete získat při používání přístroje i bez uživatelské příručky, protože v přístroji je obsažena jak nápověda ke konkrétním úlohám, tak výuka.

Tip: Nápověda ke konkrétním úlohám znamená, že můžete zobrazit pokyny ze seznamů **Volby**.

Nápověda v přístroji

Nápověda v přístroji je přístupná ze spuštěné aplikace nebo z **Menu**. Máte-li spuštěnou aplikaci, zvolte **Volby** > **Nápověda** a přečtěte si pokyny pro aktuální zobrazení.

Chcete-li otevřít nápovědu z **Menu**, zvolte **Nápověda** > **Nápověda**. V aplikaci **Nápověda** můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Přejděte na kategorii, např. Zprávy, a stisknutím joysticku zobrazte dostupná témata nápovědy. Při čtení tématu můžete stisknutím joysticku vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka Menu.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá.

Chcete-li použít výuku z menu, zvolte **Menu** > **Nápověda**, otevřete **Výuka** a zvolte oddíl, který chcete zobrazit.

Posouvání a provádění výběrů

K pohybu po displeji a k provádění výběrů používejte joystick. Pomocí joysticku se můžete pohybovat v **Menu** nebo v jiných aplikacích či seznamech nahoru, dolů, doleva a doprava. Dále můžete stisknutím joysticku spouštět aplikace, otevírat soubory nebo upravovat nastavení.

Chcete-li vybrat text, stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a stiskněte joystick doleva nebo doprava na tak dlouho, dokud nevyberete text.

Chcete-li vybírat různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, stiskněte joystick nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo a zvýrazněte požadovanou položku. Zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** vyberete jednu položku a zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** vyberete všechny položky.

Tip: Chcete-li vybrat téměř všechny položky, zvolte nejprve **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, potom vyberte položky, které nepotřebujete a zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li vybrat objekt (například přílohu v dokumentu), přejděte na objekt tak, aby se na všech stranách objektu objevily čtvercové značky.

Společné akce v několika aplikacích

V několika aplikacích najdete následující akce:

Chcete-li přepínat mezi spuštěnými aplikacemi, stiskněte a podržte tlačítko Menu, čímž zobrazíte seznam spuštěných aplikací. Vyberte aplikaci.

Chcete-li změnit profil nebo vypnout či zamknout přístroj, krátce stiskněte vypínací tlačítko.

Chcete-li uložit soubor, zvolte **Volby** > **Uložit**. V závislosti na použité aplikaci budete mít k dispozici různé volby uložení.

Chcete-li odeslat soubor, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailové nebo multimediální zprávě nebo pomocí infračerveného propojení nebo Bluetooth.

Chcete-li tisknout na kompatibilní tiskárně, zvolte **Volby** > **Tisk**. Můžete zobrazit náhled položek, které chcete tisknout, nebo upravit vzhled tištěných stránek. Než budete moci tisknout, musíte v přístroji definovat kompatibilní tiskárnu. Viz „Tisk“, s. 68.

Chcete-li kopírovat, stiskněte tlačítko Úpravy a pomocí joysticku vyberte text. Stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a zvolte **Kopírovat**. Chcete-li vkládat, přejděte na místo, kam chcete vložit text, stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a zvolte **Vložit**. Tato metoda nemusí fungovat v aplikacích jako je **Documents**, které mají vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li odstranit soubor, stiskněte tlačítko Smazat, nebo zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li vkládat do textu znaky jako jsou otazníky nebo závorky, stiskněte *.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

3. Volání

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

V profilu offline může vzniknout potřeba zadat zamykací kód a změnit profil přístroje na profil umožňující volání, aby bylo možné uskutečnit jakákoli volání včetně tísňových volání.

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě. Připojení GPRS je během hlasových hovorů přidrženo, pokud síť nepodporuje duální přenosový režim, nebo pokud máte USIM kartu a jste v oblasti pokrytí sítě UMTS.

Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat. Pokud zadáte nesprávný znak, stiskněte tlačítko Smazat.

Tip: Při mezinárodních hovorech stiskněte dvakrát tlačítko *. Tím zadáte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li volat s využitím uložených kontaktů, stiskněte v pohotovostním režimu **Kontakty**. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat. Viz „Kontakty“, s. 27.

Stisknutím tlačítka Volat zobrazíte až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavolejte dané číslo.Viz „Protokol“, s. 22.

K nastavení hlasitosti aktivního hovoru použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Zrychlené volby umožňují volat stisknutím a podržením číselného tlačítka.

Před použitím zrychlené volby zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Zrychlená volba**. Přejděte na obrazovce k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře **Kontakty**.

Chcete-li odebrat telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

Přijetí hovoru

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru ztlumit vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Chcete-li během hovoru přijmout nový hovor, když je aktivována funkce **Čekání hovoru**, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Volby v průběhu hovoru

Zvolte **Volby**, chcete-li zobrazit během hovoru následující volby:

- **Ticho** — Můžete poslouchat aktivní konverzaci, ale ostatní účastníci hovoru neuslyší váš hlas.
- **Nahlas** — Ostatní účastníci hovoru vás opět uslyší.
- **Odpojit** — Odpojení účastníka od aktivního hovoru.
- **Ukončit aktiv. hovor** — Ukončení aktivního hovoru.
- **Menu** — Zobrazení menu aplikací v přístroji.
- **Do pořadí** — Přidržení aktivního hovoru.
- **Přijmout** — Konec držení aktivního hovoru.
- **Nový hovor** — Nový hovor v průběhu hovoru, pokud je k dispozici konferenční volání (síťová služba).
- **Přijmout** — Příjem příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba **Čekání hovoru**.
- **Odmítnout** — Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba **Čekání hovoru**.
- **Zamkn. klávesnici** — Zamknutí klávesnice přístroje v průběhu hovoru.
- **Konference** — Umožňuje spojit aktivní a držený hovor do konferenčního hovoru (služba sítě).
- **Soukromě** — Umožňuje v průběhu konferenčního hovoru soukromou konverzaci se zvoleným účastníkem (služba sítě).
- **Přepnout** — Umožňuje přepínat mezi aktivním a drženým hovorem (služba sítě).

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Odeslat DTMF** — Umožňuje odeslání sekvencí kmitočtových tónů DTMF (dual tone multi-frequency), například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v seznamu **Kontakty** a zvolte **DTMF**.
- **Přepojit** — Připojte držený hovor k aktivnímu hovoru a odpojte vlastní hovor (síťová služba).

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přesměrování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Přesměr. hov.**.

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

1. Zvolte typ hovoru:
   - **Hlasové hovory** — Příchozí hlasové hovory.
   - **Dat. vol. a videohov.** — Příchozí datová komunikace a videohovory.
   - **Faxová volání** — Příchozí faxová komunikace.
2. Zvolte jednu z následujících voleb přesměrování hovorů:
   - **Všechny hlas. hov.**, **Vš. dat. vol. a videoh.** nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, datové komunikace a videohovorů nebo faxové komunikace.
   - **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích hovorů, pokud právě voláte.
   - **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích hovorů poté, co váš přístroj vyzvání po stanovenou dobu. V poli **Prodleva:** určete dobu, po kterou necháte přístroj vyzvánět, než bude hovor přesměrován.
   - **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, když je přístroj vypnut, nebo mimo pokrytí sítě.
   - **Není-li dostupný** — Aktivuje současně tři poslední nastavení. Touto volbou přesměrujete hovory, když je přístroj obsazen, neodpovídá nebo je mimo dosah.
3. Zvolte **Aktivovat**.

Pokud chcete zkontrolovat aktuální stav přesměrování, přejděte pomocí joysticku na volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hlasových hovorů, přejděte na volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datové komunikace.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blok. celul. volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Přích. hov. v zahr.** — Blokování příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mez. hov. kromě domů** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, přejděte na volbu blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, přejděte na volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**.

Blokování volání po síti

Chcete-li blokovat volání po síti, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů** > **Blok. intern. volání**.

Pokud chcete odmítat hovory po síti od anonymních volajících, zvolte **Anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Chcete-li odeslat sekvenci kmitočtových tónů DTMF, zavolejte a počkejte, až druhá strana přijme hovor. Zvolte **Menu** > **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Chcete-li připojit sekvence tónů DTMF ke kontaktním kartám, zvolte **Menu** > **Kontakty**. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**. Zadejte sekvenci tónů. Stisknete-li třikrát tlačítko *, vložíte **p**, přibližně 2sekundovou

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

pauzu před nebo mezi tóny DTMF. Zvolte Hotovo. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte Odeslat DTMF, vložte w čtyřnásobným stisknutím tlačítka *.

Videohovory

Abyste mohli uskutečnit videohovor, musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služeb videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Během hovoru můžete do kompatibilního mobilního telefonu příjemce odeslat statický obrázek a můžete zobrazit video v reálném čase odeslané příjemcem, pokud příjemce vlastní kompatibilní mobilní telefon s videokamerou. Videohovor může probíhat pouze mezi dvěma účastníky.

Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Statický obrázek k odeslání zvolte v Nástroje > Nastavení > Nast. hovoru > Obr. ve videohovoru.

Chcete-li zahájit videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte příjemce hovoru v seznamu Kontakty a zvolte Volby > Volat > Videohovor. Videohovor nelze převést na normální hlasový hovor.

Během hovoru zvolte Volby a vyberte z následujících možností:

- Audio — Hovořit s příjemcem hovoru.
- Použ. vid. — Vidět video bez zvuku.
- Hlasitě — Použít reproduktor pro příjem zvuku.
- Telefon — Ztlumit reproduktor a použít telefon.

Protokol

Zvolte Menu > Protokol.

V aplikaci Protokol můžete zobrazit informace o historii komunikace přístroje.

Chcete-li zobrazit protokoly posledních hlasových hovorů, jejich přibližnou délku a spojení pro datové pakety, zvolte Poslední hov., Délka hovorů nebo Paketová data a stiskněte joystick.

Chcete-li řadit události podle typu nebo směru, přejděte doprava, otevřete obecný protokol a zvolte Volby > Filtr. Přejděte na typ filtru a stiskněte joystick. Vyberte typ nebo směr a stiskněte joystick.

Chcete-li stanovit dobu, po jakou zůstanou všechny komunikační události v protokolu, zvolte Volby > Nastavení > Trvání protokolu, nějakou možnost a OK.

Chcete-li vymazat nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, zvolte Poslední hov. > Volby > Smazat posl. hov..

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte Poslední hov. > Nepřij. hov. > Volby > Vytvořit zprávu. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Chcete-li přidat volajícího nebo odesílatele zprávy do seznamu Kontakty, vyberte volajícího nebo odesílatele zprávy a zvolte Poslední hov. > Nepřij. hov. > Volby > Přidat do Kontaktů.

Chcete-li zobrazit množství dat odeslaných nebo přijatých pomocí GPRS, zvolte Paketová data.

Chcete-li vynulovat čítače GPRS, zvolte Volby > Vynulovat čítače. Zadejte svůj zamykací kód a zvolte OK.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v aplikaci Protokol, zvolte Volby > Nastavení > Trvání protokolu, zvolte možnost ze seznamu a zvolte OK.

Chcete-li zobrazit dobu trvání hovoru v průběhu hovoru, zvolte Volby > Nastavení > Zobr. trvání hovoru > Ano.

Push to talk

Zvolte Menu > Připojení > PTT.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou stisknutím tlačítka. Pomocí push to talk můžete svůj přístroj používat stejně, jako byste používali vysílačku.

Službu push to talk můžete použít ke konverzaci s jednou osobou, se skupinou osob, nebo pro připojení ke kanálu. Kanál se podobá chatroomu: můžete zavolat kanál a zjistit, jestli je někdo připojen online. Kanál neupozorňuje další účastníky. Účastníci se pouze připojí ke kanálu a mohou spolu začít hovořit.

V komunikaci push to talk hovoří vždy jedna osoba a ostatní účastníci poslouchají pomocí integrovaného reproduktoru. Účastníci se postupně střídají. Protože v jednom okamžiku může mluvit pouze jeden účastník, maximální doba jednoho vstupu je omezena. Podrobné informace o době trvání jednoho vstupu získáte u operátora sítě nebo u provozovatele služby.

Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukama.

Telefonní hovory mají vždy přednost před službou push to talk.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Než budete moci používat službu push to talk, musíte definovat přístupový bod ke službě push to talk a nastavení služby. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který službu push to talk nabízí.

Nastavení uživatele

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele**.

Definujte následující položky:

- **Příchozí volání PTT** — Zvolte **Upozornit**, pokud chcete zobrazovat upozornění na příchozí hovory. Zvolte **Automaticky přijmout**, pokud chcete automaticky přijímat hovory push to talk. Zvolte **Nepovolit**, pokud chcete automaticky odmítat hovory push to talk.
- **Tón při volání PTT** — Zvolte **Nastaven profilem**, pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí hovor pro službu push to talk odpovídalo nastavení profilu. Pokud je zvolen tichý profil, nebudete moci při komunikaci s ostatními uživateli používat službu push to talk s výjimkou požadavků na zpětné volání.
- **Tón požad. zp. volání** — Definujte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné volání.
- **Spuštění aplikace** — Zvolte, zda se chcete přihlásit ke službě push to talk při zapnutí přístroje.
- **Výchozí přezdívka** — Zadejte svou výchozí přezdívku (max. 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Ukázat mou adresu PTT** — Stanovte, zda se má volajícím zobrazit vaše adresa push to talk. Můžete povolit, aby se adresa zobrazila všem volajícím, zobrazit adresu pouze při hovoru s jedním volajícím nebo účastníkům kanálu, nebo můžete adresu skrýt všem volajícím.
- **Zobrazit můj stav přihl.** — Stanovte, zda se vaše přihlašovací údaje k serveru push to talk zobrazí ostatním uživatelům, nebo jim zůstanou skryty.

Nastavení připojení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení**.

Definujte následující položky:

- **Doména** — Zadejte název domény, který jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Název přístup. bodu** — Zvolte přístupový bod ke službě push to talk.
- **Adresa serveru** — Zadejte adresu IP nebo název domény serveru push to talk získané od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Heslo** — Zadejte heslo (je-li požadováno) pro přihlášení ke službě push to talk. Heslo poskytuje provozovatel služby.

Přihlášení ke službě push to talk

Pokud jste v **Nastavení uživatele** nastavili **Spuštění aplikace**, dojde po spuštění služby k automatickému přihlášení ke službě. Pokud se tak nestane, musíte se přihlásit ručně.

Chcete-li se přihlásit ke službě push to talk, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení** a zadejte své **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Doména**, **Adresa serveru** a **Název přístup. bodu**. Select **Volby** > **Zapnout PTT**.

Pokud je nastavení položky **Typ vyzvánění** přístroje nastaveno na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá telefonní hovor, nemůžete volat ani přijímat hovory push to talk.

Hovory Push to talk

Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**.

Chcete-li zahájit hovor push to talk, zvolte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko PTT. Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji se zobrazí zpráva, že je na vás řada s mluvením. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukama. Tlačítko PTT stiskněte a držte po celou dobu, kdy hovoříte. Až skončíte, pusťte tlačítko.

Hovor push to talk ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Příchozí hovor push to talk můžete přijmout stisknutím tlačítka Volat nebo odmítnout stisknutím tlačítka Konec.

Požadavky na zpětné volání

Chcete-li odeslat požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, přejděte na požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li přijmout požadavek na zpětné volání, zvolením **Ukázat** otevřete požadavek. Pokud chcete zahájit hovor push to talk s odesílatelem, stiskněte tlačítko PTT.

Zobrazení kontaktů

Chcete-li zobrazovat, přidávat, upravovat, odstraňovat nebo volat kontakty, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí se seznam jmen z aplikace **Kontakty** v přístroji s informacemi o stavu jejich přihlášení.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**. Chcete-li zahájit skupinové volání, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li odeslat kontaktu žádost, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Vytvoření kanálu

Kanál se podobá chatroomu: můžete zavolat kanál a zjistit, jestli je někdo připojen online. Kanál neupozorňuje další účastníky. Účastníci se pouze připojí ke kanálu a mohou spolu začít hovořit.

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Zvolte **Volby** a definujte následující položky:

- **Název kanálu** — Napište název kanálu.
- **Soukromí kanálu** — Zvolte **Soukromý** nebo **Veřejný**.
- **Přezdívka do kanálu** — Zadejte svou přezdívku (max. 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Miniatura kanálu** — Vložte obrázek popisující kanál.

Chcete-li odstranit kanál, stiskněte tlačítko Smazat.

Když se přihlásíte ke službě push to talk, služba se automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní při posledním ukončení aplikace.

Registrace kanálů PTT

Chcete-li zaregistrovat kanál do služby push to talk, zvolte **Volby** > **Registrovat**.

Chcete-li upravit podrobnosti kanálu, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Připojení ke kanálu

Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte **Volby** > **Kanály PTT**. Zvolte kanál, se kterým chcete hovořit, a stiskněte tlačítko PTT. Během hovoru push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji se zobrazí zpráva, že je na vás řada s mluvením. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukama. Tlačítko PTT stiskněte a držte po celou dobu, kdy hovoříte. Až skončíte, pusťte tlačítko.

Chcete-li přepínat mezi kanály při několika hovorech současně, zvolte **Přepnout**. Aktivní kanál je zvýrazněn.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní účastníky kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li pozvat účastníka ke kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Protokol služby push to talk

Chcete-li otevřít protokol služby push to talk, zvolte **Volby** > **Protokol PTT**. V protokolu je zobrazeno datum, čas, doba trvání a jiné podrobnosti vašich hovorů push to talk.

Tip: Chcete-li zahájit hovor s jedním účastníkem ze složky **Protokol PTT**, vyberte požadovanou událost protokolu a stiskněte tlačítko PTT.

Ukončení služby push to talk

Zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano**, chcete-li se odhlásit a zavřít službu. Stiskněte **Ne**, pokud chcete ponechat aplikaci aktivní na pozadí.

Telefonování po síti

Přístroj podporuje hlasové hovory prostřednictvím Internetu (internetové volání). Přístroj se pokouší provádět tísňová volání nejdříve prostřednictvím celulárních sítí. Pokud se nepodaří uskutečnit tísňové volání pomocí celulárních sítí, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím provozovatele internetového volání. Vzhledem k zavedené podstatě celulárního telefonování byste měli používat pro tísňová volání pokud možno celulární sítě. Pokud máte k dispozici pokrytí celulární sítě, přesvědčte se před pokusem o tísňové volání, že váš celulární telefon je zapnutý a připraven k telefonování. Schopnost uskutečňovat tísňové volání pomocí internetového telefonování závisí na dostupnosti bezdrátové sítě LAN a na způsobu, jakým váš provozovatel internetového volání implementoval možnosti tísňového volání. Informace o možnosti uskutečňovat tísňová volání prostřednictvím internetového telefonování získáte u vašeho provozovatele internetového volání.

Technologie VoIP (voice over Internet protocol) je sada protokolů umožňující telefonovat prostřednictvím IP sítě, např. Internetu. Telefonní hovory VoIP lze navazovat mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Chcete-li zahájit nebo přijmout hovor VoIP, musí se přístroj například nacházet v oblasti pokrytí bezdrátovou sítí LAN.

Než budete moci telefonovat po síti, musíte vytvořit síťový telefonní profil. Až bude profil připraven, budete moci volat po síti ze všech aplikací, které umožňují běžný hlasový hovor. Pokud chcete uskutečnit hovor po síti na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolnou číselnou klávesu, a potom stiskněte a několik sekund podržte klávesu #. Tím

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

vymažete displej a přepnete přístroj z režimu zadávání číslic do režimu zadávání písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Musíte definovat nastavení protokolů SIP (session initiation protocol) v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** a nastavení VoIP v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení internet. tel.**. O bližší informace a správná nastavení požádejte provozovatele služby.

Preferovaný profil

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**, chcete-li změnit nastavení.

Než budete moci vybrat výchozí profil, musíte vytvořit profily v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení internet. tel.**.

Chcete-li zvolit profil, který bude použit při síťových voláních jako výchozí, zvolte **Preferovaný profil** a stiskněte joystick. Přejděte na požadovaný profil a stiskněte joystick.

Registrace profilů

V seznamu jsou zobrazeny pouze ty profily, u kterých jste zvolili nastavení **Registrace** > **Podle potřeby** v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Chcete-li změnit registraci profilů telefonování po síti, přejděte na profil, který chcete zaregistrovat nebo odregistrovat, a stiskněte joystick. Znovu stiskněte joystick a zvolte **Registrován** nebo **Neregistrován**.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Zpět**.

Zabezpečení přístroje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM**.

Můžete měnit nastavení zabezpečení pro PIN kód, automatické zamykání a změnu SIM karty a můžete měnit kódy a hesla.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Definice nastavení zabezpečení

Chcete-li definovat nastavení přístroje a SIM karty, zvolte nastavení a zvolte **Volby** > **Změnit**.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Definujte následující nastavení:

- **Požadovat PIN kód** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby byl vyžadován PIN kód při každém zapnutí přístroje. Toto nastavení nelze změnit při vypnutém přístroji. Některé SIM karty neumožňují požadavek na zadání PIN kódu vypnout.
- **PIN kód** — Změňte PIN kód. PIN kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.
- **PIN2 kód** — Změňte PIN2 kód. PIN2 kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k některým funkcím přístroje a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN2 kódu za sebou je PIN2 kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK2 kódu.
- **Prodleva aut. zámku** — Můžete nastavit časový limit, po které bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte časový limit v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením možnosti **Vypnuto**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.
- **Zamykací kód** — Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice, a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.
- **Zamk. při změně SIM** — Nastavte přístroj tak, aby si vyžádal zamykací kód, pokud je do něho vložena neznámá, nová SIM karta. Přístroj si udržuje seznam SIM karet, které jsou rozeznávány jako karty vlastníka.
- **Povolit vzdál. zamyk.** — Pokud zapnete tuto volbu, můžete přístroj zamknout zasláním předdefinované textové zprávy z jiného telefonu. Pokud tuto volbu zapnete, budete muset zadat zprávu pro vzdálené zamykání a potvrdit zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.
- **Uzavřená skupina** (služba sítě) — Zadejte skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- **Potvrdit apl. SIM** (služba sítě) — Nastavte přístroj tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy, když používáte službu SIM karty.

Změna hesla pro blokování

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů** > **Blok. celul. volání** > **Volby** > **Upravit heslo blok.**. Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobné informace získáte u provozovatele služeb.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Povolená čísla

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Pomocí služby povolených čísel můžete omezit hovory z přístroje pouze na určitá telefonní čísla. Službu povolených čísel nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Aktiv. povol. čísla** — Omezení hovorů z přístroje. Službu můžete zrušit zvolením **Deaktiv. povol. čísla**. K aktivaci nebo deaktivaci povolených čísel nebo k úpravám kontaktů povolených čísel potřebujete kód PIN2. Pokud tento kód nemáte, obraťte se na provozovatele služeb.
- **Nový kontakt SIM k.** — Přidání telefonního čísla do seznamu čísel, která lze volat. Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu. Chcete-li omezit hovory pomocí směrového kódu země, zadejte směrový kód země v položce **Nový kontakt SIM k.**. Všechna povolená telefonní čísla musí začínat tímto směrovým kódem země.
- **Přidat z Kontaktů** — Kopírování kontaktu ze seznamu **Kontakty** do seznamu povolených čísel.

Tip: Pokud chcete posílat textové zprávy kontaktům uloženým na SIM kartě když je zapnuta služba povolených čísel, musíte do seznamu povolených čísel přidat číslo střediska textových zpráv.

Chcete-li zobrazit nebo upravit telefonní číslo, které můžete z přístroje volat, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Kontakt zavolejte stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li upravit telefonní číslo, zvolte **Volby** > **Upravit**. K úpravě povolených čísel budete možná potřebovat kód PIN2.

Kontakt odstraníte stisknutím tlačítka Smazat.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

4. Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Můžete spravovat všechny informace o kontaktech, například telefonní čísla a adresy. Můžete ke kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete odesílat informace o kontaktech do kompatibilních zařízení nebo je z kompatibilních zařízení přijímat jako vizitky, a přidávat je do svého seznamu kontaktů.

Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt**. Zadejte informace o kontaktu a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li upravit informace v kartě kontaktu, přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit**. Vyberte z těchto možností:

- **Přidat miniaturu** — Přidání miniatury, která se zobrazí, když vám kontakt volá. Obrázek musí být předtím uložen do přístroje nebo na paměťovou kartu.
- **Odstranit miniaturu** — Odstranění obrázku z karty kontaktu.
- **Přidat detail** — Přidání informačních polí (např. **Funkce**) na kartu kontaktu.
- **Odstranit detail** — Odstranění veškerých podrobností, které jste přidali do karty kontaktu.
- **Upravit popis** — Úpravy názvů polí na kartě kontaktu.

Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, abyste mohli posílat textové nebo e-mailové zprávy několika příjemcům současně.

1. Přejděte vpravo a zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
2. Zadejte název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
4. Přejděte na jednotlivé kontakty, které chcete přidat do skupiny, a označte je stisknutím joysticku.
5. Zvolením **OK** přidejte všechny označené kontakty do skupiny.

   Když zvolíte v zobrazení skupin kontaktů **Volby**, zobrazí se následující možnosti:

   - **Volby PTT** — Zahájení hovoru push to talk s jednotlivcem nebo se skupinou, nebo odeslání požadavku na zpětné volání.
   - **Otevřít** — Otevření skupiny kontaktů a zobrazení členů skupiny.
   - **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy.
   - **Nová skupina** — Vytvoření nové skupiny kontaktů.
   - **Odstranit** — Odstranění skupiny kontaktů.
   - **Přejmenovat** — Přejmenování skupiny kontaktů.
   - **Vyzváněcí tón** — Přiřazení vyzváněcího tónu skupině kontaktů.
   - **Info o kontaktech** — Zobrazení informací o skupině kontaktů.
   - **Nastavení** — Nastavení zobrazení jmen členů skupiny kontaktů.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete odebrat, a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny** > **Ano**.

Tip: Chcete-li zkontrolovat skupinu, do které kontakt patří, zvolte **Menu** > **Kontakty**. Přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete zobrazit nebo upravit, a zvolte **Volby**. Vyberte z těchto možností:

- **Otevřít** — Otevře kontakt a zobrazí informace o kontaktu.
- **Volat** — Zvolte **Hlasový hovor** nebo **Videohovor** a zavolejte kontakt.
- **Vytvořit zprávu** — Vytvoření a odeslání textové nebo multimediální zprávy kontaktu.
- **Odstr. ze skupiny** — Odebrání kontaktu ze skupiny kontaktů.
- **Patří do skupiny** — Zobrazení všech skupin kontaktů, do kterých kontakt patří.

Správa výchozích informací

Přiřaďte kontaktu výchozí číslo nebo adresu, abyste mohli snadno zavolat nebo odeslat zprávu na výchozí číslo nebo adresu, jestliže je u kontaktu uloženo několik čísel nebo adres.

Chcete-li změnit výchozí informace pro daný kontakt, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Výchozí**. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete nastavit jako výchozí, a zvolte **OK**.

Výchozí číslo nebo adresa jsou v kontaktu podtržené.

Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti přístroje, otevřete adresář na SIM kartě zvolením **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměti přístroje na SIM kartu, zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**.

Zvolením **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM** zobrazíte jména a čísla uložená na SIM kartě. Do adresáře na SIM kartě můžete čísla přidávat, můžete je upravovat nebo kopírovat do **Kontakty** a můžete čísla volat.

Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty

Vyberte vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Pokud je s hovorem odesláno telefonní číslo volajícího a přístroj číslo rozpozná, přehraje se vyzváněcí tón přiřazený kontaktu, který vám volá.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů a zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Otevře se seznam vyzváněcích tónů. Přejděte na vyzváněcí tón, který chcete použít, a zvolte **OK**.

Chcete-li odebrat vyzváněcí tón, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů **Výchozí tón**.

Vizitky

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Kontaktní karty můžete odesílat, přijímat, zobrazovat a ukládat jako vizitky ve formátu vCard nebo Nokia Compact Business Card.

Vizitky lze odesílat do kompatibilních zařízení pomocí zpráv SMS, MMS, nebo e-mailu, anebo pomocí infračerveného propojení nebo spojení Bluetooth.

Chcete-li odeslat vizitku, zvolte kartu kontaktu v seznamu kontaktů a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Zadejte telefonní číslo nebo adresu, nebo přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zvolte **Volby** > **Odeslat**. Pokud budete posílat kontaktní karty jako zprávy SMS, budou karty odesílány bez obrázků.

Chcete-li zobrazit přijatou vizitku, zvolte v zobrazeném upozornění **Otevřít** nebo otevřete zprávu ze složky Přijaté v aplikaci **Zprávy**.

Chcete-li uložit vizitku, zvolte při zobrazení příchozí zprávy v přístroji **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li uložit přijatou vizitku, zvolte **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li odstranit přijatou vizitku, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

5. Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Před odesíláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k Internetu. Viz „Přístupové body“, s. 70.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 37.
- Definovat v přístroji nastavení služby SMS. Viz „Nastavení textové zprávy“, s. 32.
- Definovat v přístroji nastavení služby MMS. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 34.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně, nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby, operátora sítě nebo poskytovatele služeb Internetu.

Aplikace **Zprávy** zobrazuje všechny typy složek zpráv ve formátu seznamu a ve všech složkách je jako první zobrazena nejnovější zpráva.

Zvolte jednu z následujících možností:

- **Nová zpráva** — Vytvoření a odeslání nové textové, multimediální nebo e-mailové zprávy.
- **Přijaté** — Zobrazení přijatých zpráv kromě e-mailů a zpráv informační služby.
- **Mé složky** — Vytvoření vlastních složek k ukládání zpráv a šablon.
- **Schránka** — Zobrazení a odpovědi na přijaté e-maily.
- **Koncepty** — Ukládání neodeslaných zpráv.
- **Odeslané** — Ukládání odeslaných zpráv.
- **K odeslání** — Zobrazení zpráv čekajících na odeslání.
- **Potvrzení** — Zobrazení informací o doručení odeslaných zpráv.

Uspořádání zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Zadejte nový název složky a zvolte **OK**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, zvolte složku a zvolte **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídit podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Vyhledávání zpráv

Chcete-li vyhledat zprávu, otevřete složku, kterou chcete prohledávat, a zvolte **Volby** > **Najít**. Zadejte hledaný termín a zvolte **OK**.

Přijaté

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**.

Chcete-li zobrazit zprávu, přejděte na ní a stiskněte joystick.

Chcete-li poslat dál odeslanou nebo přijatou zprávu, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Některé zprávy zřejmě nebude možné poslat dál.

Chcete-li odpovědět na přijatou zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

Mé složky

Chcete-li zobrazit zprávy uložené ve vašich vlastních složkách nebo použít šablony zpráv, zvolte **Mé složky**.

Chcete-li zobrazit zprávu, přejděte na ni a stiskněte joystick.

Chcete-li zobrazit, upravit, vytvořit nebo odeslat šablony zpráv, zvolte **Šablony** a stiskněte joystick.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vytvořit zprávu** — Napsání a odeslání zprávy.
- **Třídit podle** — Uspořádání zpráv podle odesílatele, typu nebo jiných informací.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky. Přejděte na požadovanou složku a zvolte **OK**.
- **Nová složka** — Vytváření nových složek.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit zprávu nebo složku, přejděte na ně a stiskněte tlačítko Smazat.

Koncepty zpráv

Vytvořené zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou uloženy ve složce **Koncepty**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit zprávu, přejděte na ni a stiskněte joystick.

Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

Tip: Chcete-li odstranit více zpráv, přejděte na jednotlivé zprávy a označte je současným stisknutím tlačítka Úpravy a joysticku. Vedle těchto zpráv se zobrazí značka zaškrtnutí. Po označení zpráv stiskněte tlačítko Smazat.

Odeslané zprávy

Posledních 20 odeslaných zpráv se automaticky ukládá do složky **Odeslané**. Chcete-li změnit počet uložených zpráv, zvolte **Zprávy** a zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vytvořit zprávu** — Napsání a odeslání zprávy.
- **Detaily zprávy**. — Zobrazení informací o zprávě.
- **Třídit podle** — Uspořádání zpráv podle odesílatele, typu nebo jiných informací.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky. Přejděte na požadovanou složku a zvolte **OK**.
- **Nová složka** — Vytváření nových složek.

Tip: Chcete-li přesunout více zpráv, přejděte na jednotlivé zprávy a každou zprávu označte současným stisknutím tlačítka Úpravy a joysticku. Až označíte požadované zprávy, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

K odeslání

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **K odeslání**.

Pro odeslání zprávy ze složky **K odeslání** zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li zrušit odesílání zprávy ze složky **K odeslání**, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Odložit odeslání**.

Výpisy o doručení zpráv

Chcete-li sledovat své textové a multimediální zprávy po odeslání, zvolte **Potvrzení**.

Potvrzení o doručení můžete přijmout nebo odmítnout v nastavení textových a multimediálních zpráv. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**.

Tip: Chcete-li zavolat příjemci zprávy, přejděte na potvrzení o doručení a stiskněte tlačítko Volat.

Nastavení zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li definovat nebo upravit nastavení pro různé typy zpráv, zvolte **Zpráva SMS**, **Multimediální zpráva**, **El. pošta**, **Zpráva služby**, **Informační služba** nebo **Ostatní**.

Viz „Nastavení textové zprávy“, s. 32.

Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 34.

Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 37.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky **Odeslané**.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které chcete ukládat. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce Přijaté.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat přijaté zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Nastavení střediska textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Střediska zpráv**.

Chcete-li upravit střediska zpráv, zvolte středisko a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li přidat nová střediska zpráv, zvolte **Volby** > **Nové stř. zpráv**.

Chcete-li odstranit střediska zpráv, zvolte středisko a stiskněte tlačítko Smazat.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Psaní a odesílání textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.

1. V poli **Komu** stiskněte joystick a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů příjemců. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem. Středník vložíte stisknutím *.
2. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
3. Zvolením **Volby** > **Odeslat** odešlete zprávu.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit Zpráva odeslána. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li nastavit volby odeslání textové zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Definujte následující položky:

- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora**, chcete-li použít automatickou konverzi znaků do jiného systému kódování, pokud je k dispozici.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby vám síť zasílala potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Jestliže nebude příjemce dostižen během doby platnosti, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Zkonvertujte zprávu do jiného formátu, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte pouze tehdy, pokud víte, že středisko zpráv může textové zprávy do těchto jiných formátů konvertovat. Obraťte se na operátora sítě.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda má být odpověď odeslána pomocí stejného čísla střediska textových zpráv (síťová služba).

Odpovídání na přijaté textové zprávy

Chcete-li odpovědět na textovou zprávu, otevřete ji ze složky **Přijaté**. Zvolte **Volby** > **Odpovědět**. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li zavolat odesílateli textové zprávy, otevřete zprávu ze složky **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Volat**.

Textové zprávy na SIM kartě

Textové zprávy se mohou ukládat na SIM kartu. Než budete moci zobrazit zprávy na SIM kartě, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete zobrazit ve složce nebo odstranit ze SIM karty.

Zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.

1. Zvolením **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte jednotlivé zprávy.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zvolením **OK** zahajte kopírování.

Chcete-li zobrazit zprávy na SIM kartě, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Chcete-li odstranit textovou zprávu ze SIM karty, zvolte zprávu a stiskněte tlačítko Smazat.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Nastavení textové zprávy

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Definujte následující položky:

- **Střediska zpráv** — Zobrazte dostupná střediska zpráv pro váš přístroj.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora**, chcete-li použít automatickou konverzi znaků do jiného systému kódování, pokud je k dispozici.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby vám síť zasílala potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho bude středisko zpráv opakovaně odesílat zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Jestliže nebude příjemce dostižen během doby platnosti, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Zkonvertujte zprávu do jiného formátu, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte pouze tehdy, pokud víte, že středisko zpráv může textové zprávy do těchto jiných formátů konvertovat. Obraťte se na operátora sítě.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení pro odesílání textových zpráv z přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda má být odpověď odeslána pomocí stejného čísla střediska textových zpráv (síťová služba).

Obrázkové zprávy

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky **Přijaté**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Detaily zprávy** — Zobrazení informací o zprávě.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky.
- **Přidat do Kontaktů** — Přidání odesílatele zprávy do kontaktů.
- **Hledat** — Nalezení telefonního čísla a adresy, které zpráva může obsahovat.

Předávání obrázkových zpráv

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. Ve složce **Přijaté** otevřete obrázkovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte joystick a přidejte příjemce ze seznamu **Kontakty**. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem. Středník vložíte stisknutím *.
3. Zadejte text zprávy. Text může obsahovat 120 znaků. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat.

Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 34.

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

1. V poli **Komu** stiskněte joystick a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

3. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.

   Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

4. Každý snímek zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další snímky, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Posunout**. Chcete-li změnit pořadí snímků ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
5. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
6. Multimediální zprávu odešlete stisknutím joysticku.

Tip: Multimediální zprávy můžete rovněž přímo vytvářet v několika aplikacích, například **Kontakty** a **Galerie**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Vytváření prezentací

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.

1. V poli **Komu** stiskněte joystick a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace.

   Tip: Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

3. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
4. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.

   Tip: Mezi oblastmi objektů můžete přecházet stisknutím joysticku nahoru a dolů.

5. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.
6. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Náhled** — Můžete zobrazit, jak bude multimediální prezentace vypadat po otevření. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.
- **Nastavení pozadí** — Můžete vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky.
- **Nastavení efektů** — Můžete vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je **Režim vytváření MMS** nastaven na hodnotu **Omezený**. Chcete-li změnit **Režim vytváření MMS**, zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odeslat multimediální prezentaci, stiskněte tlačítko Volat.

Tip: Chcete-li uložit zprávu do složky **Koncepty**, aniž byste ji odeslali, zvolte **Hotovo**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy

Důležité: Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 34.

Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji ze složky **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** > **Odesílateli**, chcete-li odpovědět odesílateli multimediální zprávou, nebo **Volby** > **Přes SMS**, pokud chcete odpovědět odesílateli textovou zprávou.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Tip: Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte Volby > Přidat příjemce a vyberte příjemce zprávy ze seznamu kontaktů, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole Komu.

3. Zadejte text zprávy a odešlete ji stisknutím joysticku.

Zobrazování prezentací

Otevřete Přijaté, přejděte na multimediální zprávu obsahující prezentaci a stiskněte joystick. Přejděte na prezentaci a stiskněte joystick.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu pod displejem.

Po pozastavení prezentace nebo po dokončení přehrávání zvolte Volby a vyberte z následujících možností:

- Otevřít odkaz — Můžete otevřít webový odkaz a procházet webové stránky.
- Aktivovat rolování — Můžete posouvat text nebo obrázky, které se nevejdou na displej.
- Pokračovat — Pokračujte v přehrávání prezentace.
- Přehrát — Opakované přehrání prezentace od začátku.
- Hledat — Můžete najít telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, které může prezentace obsahovat. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazování mediálních objektů

Otevřete Přijaté, přejděte na přijatou multimediální zprávu a stiskněte joystick. Zvolte Volby > Objekty.

Pokud chcete zobrazit nebo přehrát mediální objekt, přejděte na něj a stiskněte joystick.

Mediální objekty a přílohy zpráv mohou obsahovat viry nebo jiný škodlivý software. Neotevírejte žádné objekty nebo přílohy, pokud si nejste jisti důvěryhodností odesílatele.

Chcete-li uložit mediální objekt do příslušné aplikace, přejděte na objekt a zvolte Volby > Uložit.

Chcete-li odeslat mediální objekt do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a zvolte Volby > Odeslat.

Tip: Jestliže přijmete multimediální zprávy obsahující mediální objekty, které váš přístroj nedokáže otevřít, můžete tyto objekty poslat do jiného zařízení, například do počítače.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte Volby > Přehrát prezentaci.

Tip: Pokud jste vybrali v multimediální zprávě multimediální objekt, můžete ho zobrazit nebo přehrát zvolením Zobrazit fotografii, Přehrát zvuk. klip nebo Přehrát videoklip.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte Volby > Objekty.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte Volby > Objekty, zvolte objekt a zvolte Volby > Uložit.

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte Volby > Nastavení > Multimediální zpráva.

Definujte následující nastavení:

- Velikost fotografie — Zvolte Malá nebo Velká, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte Originální, pokud chcete zachovat původní velikost obrázků v multimediálních zprávách.
- Režim vytváření MMS — Zvolte Omezený, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte S průvodcem. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte Volný. Pokud zvolíte Omezený, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- Použitý přístup. bod — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod přednastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- Načítání multimédií — Zvolte Vždy automatické, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, Aut. v dom. síti, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), Manuální, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo Vypnuto, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- Povolit anon. zprávy — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- Přijmout reklamu — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- Přijmout potvrzení — Zvolte Ano, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- Odepřít odesl. potvrz. — Zvolte Ano, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

E-mailové zprávy

Abyste mohli přijímat a odesílat poštu, musíte mít nastavenu službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb Internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy SMTP, IMAP4 (revision 1) a POP3 a s různými řešeními push e-mailů. Jiní poskytovatelé e-mailových služeb mohou nabízet služby s jinými nastaveními nebo jiné funkce, než jsou popsány v této uživatelské příručce. Další podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb.

Než budete moci pomocí vašeho přístroje poštu odesílat, přijímat, načítat, odpovídat na ni a předávat ji dále, musíte dále provést následující:

- Nakonfigurovat přístupový bod k Internetu. Viz „Přístupové body“, s. 70.
- Nastavit e-mailový účet a správně definovat nastavení e-mailů. Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 37.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od poskytovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu. Správná nastavení získáte od poskytovatele sítě nebo služeb Internetu, nebo od operátora.

Nastavení e-mailu

Zvolíte-li **Schránka** a dosud nemáte nastaven e-mailový účet, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít nastavovat e-mailový účet pomocí průvodce schránkou, zvolte **Ano**.

1. Nastavení e-mailů začněte zadávat zvolením **Start**.
2. V **Typ schránky** zvolte **IMAP4** nebo **POP3** a zvolte **Další**.

   Tip: POP3 je verze poštovního protokolu, který se používá k ukládání a načítání e-mailových zpráv nebo zpráv internetové pošty. IMAP4 je verze protokolu Internet message access protocol, která umožňuje přístup k e-mailovým zprávám a jejich správu, dokud jsou zprávy stále na e-mailovém serveru. Můžete potom zvolit, které zprávy stáhnete do svého přístroje.

3. Do pole **Má adresa el. pošty** zadejte svou e-mailovou adresu. Chcete-li vložit **@** nebo jiné speciální znaky, stiskněte *. Tečku vložíte stisknutím **1**. Zvolte **Další**.
4. Do pole **Server přích. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který přijímá e-maily, a zvolte **Další**.
5. Do pole **Server odch. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který odesílá e-maily, a zvolte **Další**. Závisí na vašem mobilním operátorovi, zda budete muset používat jeho odchozí poštovní server namísto serveru poskytovatele e-mailových služeb.
6. V položce **Přístupový bod** vyberte přístupový bod k Internetu, který by měl přístroj používat při načítání e-mailů. Pokud zvolíte **Vždy se zeptat**, přístroj se při každém zahájení načítání e-mailů zeptá, jaký přístupový bod k Internetu by měl použít, ale pokud zvolíte přístupový bod, přístroj naváže připojení automaticky. Zvolte **Další**.

   Tip: Pokud zvolíte **Zvolit skupinu**, přístroj se připojí automaticky pomocí nejlepšího dostupného přístupového bodu k Internetu ze skupiny přístupových bodů. Zvolte skupinu přístupových bodů a zvolením **Zpět** uložte výběr.

7. Zadejte název nové schránky a zvolte **Dokončit**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Výběr výchozí schránky

Pokud jste definovali více schránek, můžete jednu z nich vybrat jako výchozí. Chcete-li definovat výchozí schránku, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** > **Používaná schránka** a zvolte schránku.

Pokud jste definovali více schránek, musíte vybrat schránku, kterou chcete používat vždy, když začnete vytvářet novou e-mailovou zprávu.

Připojení ke schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak vybrat e-maily, které chcete načíst do přístroje. Chcete-li přijímat a odesílat e-maily, musíte si zaregistrovat službu e-mailu. Chcete-li nastavit schránku v přístroji, zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** > **Volby** > **Nová schránka**. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje a zobrazovat je v režimu offline, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.

Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy ve složce, přejděte do ní a stiskněte joystick. Přejděte na zprávu a stiskněte joystick.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li načíst e-mailové zprávy do přístroje, zvolte Volby > Načíst el. poštu > Nové, pokud chcete načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, Zvolené, pokud chcete načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo Všechny, jestliže chcete načíst všechny zprávy, které jste dosud nenačetli.

Chcete-li se odpojit od vzdálené schránky, zvolte Volby > Odpojit se.

Zobrazení e-mailů v režimu offline

Práce v režimu offline znamená, že přístroj není připojen ke vzdálené schránce. Správou e-mailových zpráv v režimu offline ušetříte na nákladech za připojení a budete pracovat v podmínkách, které nevyžadují datové připojení. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online a provedení synchronizace. Pokud například při práci v režimu offline odstraníte z přístroje e-mail, bude e-mail odstraněn ze vzdálené schránky až při příštím připojení ke schránce.

1. Zvolte Zprávy > Volby > Nastavení > El. pošta. Zvolte e-mailový účet a stiskněte joystick. Zvolte Nastavení načítání > Načíst zpr. el. pošty > Zpr. a přílohy, chcete-li načíst do přístroje celé zprávy s přílohami.
2. Otevřete schránku a zvolte Volby > Načíst el. poštu. Zvolte Nové, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, Zvolené, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo Všechny, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy. Přístroj přejde do režimu online a připojí se ke schránce, aby načetl e-maily.
3. Po načtení e-mailů zvolte a Volby > Odpojit se přístroj se vrátí do režimu offline.
4. Chcete-li zobrazit e-mailovou zprávu, přejděte na ni a stiskněte joystick.

Některé volby vyžadují, aby byl přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Tip: Chcete-li objednat ve vzdálené schránce další složky, zvolte Nastavení el. pošty > Nastavení načítání > Objednání složky. E-maily ve všech objednaných složkách jsou aktualizovány, když načítáte e-maily ze vzdálené schránky.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily

Důležité: Zprávy el. pošty mohou obsahovat viry nebo mohou být jinak škodlivé pro váš přístroj nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste jisti spolehlivostí odesílatele.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, přejděte na něj a stiskněte joystick.

Chcete-li ve schránce vyhledat e-mail, zvolte Volby > Najít. Zadejte hledaný termín a zvolte OK.

Přílohu otevřete zvolením Volby > Přílohy. Přejděte na přílohu a stiskněte joystick.

Chcete-li odpovědět pouze odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte Volby > Odpovědět > Odesilateli.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, otevřete e-mail a zvolte Volby > Odpovědět > Všem.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte Volby > Přílohy > Odstranit.

Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte Volby > Volby odeslání > Priorita a vyberte z následujících možností.

Chcete-li zavolat odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte Volby > Volat.

Chcete-li odpovědět odesílateli e-mailu pomocí textové nebo multimediální zprávy, otevřete e-mail a zvolte Volby > Vytvořit zprávu.

Chcete-li předat e-mail, otevřete ho a zvolte Volby > Poslat dál.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek Přijaté a Odeslané a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

Můžete odstranit místní e-mailové zprávy z přístroje a ponechat originál na serveru, nebo můžete odstranit jak místní e-mailové zprávy v přístroji, tak původní zprávy na serveru.

Chcete-li odstranit pouze e-maily z přístroje, zvolte Volby > Odstranit > Pouze z telefonu.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, otevřete daný e-mail a zvolte Volby > Odstranit > Z telefonu i serveru.

Složky aplikace E-mail

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4. Objednání složek ve vzdálené schránce vám umožní zobrazení složek ve vašem přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, navažte připojení a zvolte Volby > Nast. el. pošty > Nastavení načítání > Objednání složky.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte Volby > Objednat. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte Volby > Aktual. sezn. složek.

Napsání a odeslání e-mailu

Chcete-li napsat e-mail, zvolte Volby > Přidat příjemce a vyberte e-mailové adresy příjemců ze seznamu kontaktů, nebo zadejte e-mailové adresy do pole Komu. Položky oddělujte středníkem. Přejděte dolů a do pole Kopie uveďte příjemce kopie a do pole Skr. kop. uveďte příjemce skryté kopie. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte Volby > Odeslat.

Chcete-li připojit k e-mailu soubor, zvolte Volby > Vložit a vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Můžete vkládat například obrázky, zvukové klipy, poznámky a jiné soubory, např. soubory Office.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailové zprávy, zvolte Volby > Volby odeslání > Poslat zprávu. Pokud pracujete v režimu offline, zvolte Okamžitě nebo Při příštím přip..

E-mailové zprávy jsou před odesláním uloženy ve složce K odeslání. Pokud neodešlete e-mail okamžitě, můžete otevřít složku K odeslání a odložit nebo pokračovat v odeslání e-mailu, nebo e-mail zobrazit.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte Menu > Zprávy > Schránka.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být přednastavena provozovatelem služby.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí se průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Nastavení přijatého e-mailu

Zvolte Příchozí el. pošta a vyberte z následujících nastavení:

- Uživatelské jméno — Zadejte uživatelské jméno pro e-mail.
- Heslo — Zadejte heslo pro e-mail.
- Server přích. zpráv — Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- Použitý přístup. bod — Vyberte přístupový bod k Internetu, který přístroj používá k načítání přijatých e-mailových zpráv.
- Výchozí schránka — Zadejte název schránky.
- Typ schránky — Zvolte protokol schránky doporučovaný poskytovatelem vzdálené schránky. Můžete zvolit POP3 nebo IMAP4. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou e-mailové zprávy v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.
- Zabezpečení (porty) — Zvolte možnost zabezpečení použitou ke zvýšení zabezpečení připojení.
- Port — Definujte port pro připojení.
- Zabezp. přihl. APOP (pouze pro POP3) — Použijte s protokolem POP3 k šifrování odesílání hesel vzdálenému e-mailovému serveru při připojování ke schránce.

Nastavení odesílaného e-mailu

Zvolte Odchozí el. pošta a vyberte z následujících nastavení:

- Má adresa el. pošty — Zadejte e-mailovou adresu přidělenou poskytovatelem služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.
- Uživatelské jméno — Zadejte uživatelské jméno pro e-mail.
- Heslo — Zadejte heslo pro e-mail.
- Server odch. zpráv — Zadejte adresu IP nebo název hostitele poštovního serveru, který odesílá vaše e-maily. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.
- Použitý přístup. bod — Vyberte přístupový bod k Internetu, který přístroj používá k odesílání e-mailových zpráv.
- Zabezpečení (porty) — Zvolte možnost zabezpečení použitou k zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- Port — Definujte port pro připojení.

Nastavení uživatele

Zvolte Nastavení uživatele a vyberte z následujících nastavení:

- Mé jméno — Zadejte jméno, které se zobrazí před vaší e-mailovou adresou při odesílání e-mailu.
- Odpovědět — Zvolte, zda chcete přesměrovávat odpovědi na jinou adresu. Zvolte Zapnuto a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přesměrovávat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Odstranit el. poštu** — Zvolte, zda chcete odstraňovat e-maily pouze z přístroje nebo z přístroje i ze serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, jestliže chcete při každém odstraňování e-mailů potvrdit, odkud mají být e-maily odstraněny.
- **Poslat zprávu** — Zvolte, zda chcete odesílat e-maily co nejdříve, nebo je chcete odeslat při příštím načítání e-mailů, nebo zda je chcete ukládat do složky K odeslání, odkud budou odeslány později.
- **Poslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v **Má adresa el. pošty** v nastavení pro **Odchozí el. pošta**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám připojovat podpis.
- **Ozn. nové el. pošty** — Zvolte, zda má být přijetí nové pošty do schránky oznámeno tónem a zprávou.
- **Výchozí kódování** — Zvolte upřednostňovanou metodu kódování znaků.

Nastavení načítání

Zvolte **Nastavení načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Načíst zpr. el. pošty** (pouze pro poštovní schránky POP3) — Zvolte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailů, například odesílatele, předmět a datum, nebo celé e-maily, anebo e-maily s přílohami.
- **Počet zpráv** — Zvolte počet e-mailů, které chcete načíst ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro schránky IMAP4) — Definujte cestu k objednávaným složkám.
- **Objednání složky** (pouze pro schránky IMAP4) — Můžete objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte **Automatické načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Oznámení el. pošty** — Zvolte, zda chcete obdržet upozornění na nové e-maily přijaté do vzdálené schránky. Zvolte **Vždy zapnuté**, chcete-li vždy automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky pouze když jste ve své domovské síti a necestujete.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.

Chat

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickými tématy. Různí provozovatelé služeb provozují servery chatu, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Podpora funkcí se může u různých provozovatelů služby lišit.

Pokud není u vašeho poskytovatele bezdrátových služeb chat k dispozici, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o přihlášení ke službě chatu a o cenách služby získáte u svého provozovatele služeb. Další informace o dostupnosti nastavení služby chatu získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chatu nabízí. Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete také zadat i ručně.

Připojení k serveru chatu

Chcete-li konverzovat s uživatelem nebo uživateli chatu a zobrazit a upravit kontakty chatu, musíte se přihlásit k serveru chatu. Otevřete **Chat** a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. K přihlášení zadejte uživatelské ID a heslo a stiskněte joystick. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení můžete obdržet od provozovatele služby při registraci služby.

Tip: Chcete-li, aby se aplikace chatu při spuštění automaticky přihlásila k serveru, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu** > **Při spuštění aplik.**.

Hledání uživatelů nebo skupin chatu

Chcete-li hledat uživatele chatu a uživatelská ID, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat v položkách **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a skupinová ID, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat v položkách **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (ID uživatele).

Přejděte na nalezeného uživatele nebo skupinu chatu a zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Nové hledání** — Další hledání.
- **Další výsledky** — Zobrazení zbývajících nalezených uživatelů nebo skupin chatu (pokud jsou).
- **Předchozí výsledky** — Zobrazení uživatelů nebo skupin chatu nalezených v předchozím hledání.
- **Otevřít konverzaci** — Zahájení konverzace s uživatelem, který je online.
- **Přid. do kont. chatu** — Uložení uživatele do jednoho ze seznamů kontaktů chatu.
- **Poslat pozvánku** — Pozvání uživatele chatu do skupiny chatu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Volby blokování** — Zamezení nebo povolení příjmu zpráv od uživatele chatu.
- **Připojit** — Připojení ke skupině chatu.
- **Uložit** — Uložení skupiny.

Konverzace s jedním uživatelem chatu

V zobrazení **Konverzace** je uveden seznam jednotlivých účastníků konverzace, se kterými právě konverzujete. Veškeré probíhající konverzace jsou automaticky ukončeny po ukončení aplikace Chat.

Chcete-li zobrazit konverzaci, přejděte na účastníka a stiskněte joystick.

Pro pokračování v konverzaci zadejte zprávu a stiskněte joystick.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Můžete zahájit novou konverzaci s jiným kontaktem, i když jste právě uprostřed jiné aktivní konverzace. Nemůžete však navázat dvě aktivní konverzace s jedním kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Poslat fotografii** a zvolte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace bude uložena jako textový soubor, který lze otevřít a zobrazit v aplikaci **Poznámky**.

Chcete-li odesílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Skupiny chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** je uveden seznam skupin chatu, které jste uložili, nebo ke kterým jste právě připojeni.

Položka **Skupiny chatu** je dostupná pouze tehdy, pokud jste se po otevření aplikace Chat přihlásili k serveru chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, přejděte na skupinu a stiskněte joystick. Zadejte zprávu a odešlete ji stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její ID, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**.

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Můžete také zvolit **Volby** a vybírat následující položky:

- **Skupina** — Zvolte **Uložit**, chcete-li uložit skupinu do skupin chatu, **Zobrazit účastníky**, chcete-li zobrazit aktuální členy skupiny, nebo **Nastavení**, chcete-li upravit nastavení skupiny. Tuto možnost můžete zobrazit pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojte se od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Chcete-li odebrat skupinu chatu, stiskněte tlačítko Smazat.

Skupinové konverzace

Chcete-li se připojit ke konverzaci, zvolte skupinu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vložit smajlík** — Přidejte do zprávy smajlíka.
- **Poslat soukr. zpr.** — Odešlete soukromou zprávu jednomu nebo několika členům skupiny chatu (ne ale všem).
- **Odpovědět** — Odešlete zprávu pouze odesílateli otevřené zprávy.
- **Poslat dál** — Předejte otevřenou zprávu dál jiné skupině nebo kontaktu chatu.
- **Poslat pozvánku** — Pozvěte uživatele chatu, aby se připojil ke skupině.
- **Opustit skup. chatu** — Ukončete relaci chatu ve skupině.
- **Skupina** — Zvolte **Uložit**, chcete-li uložit skupinu do skupin chatu, **Zobrazit účastníky**, chcete-li zobrazit aktuální členy skupiny, nebo **Nastavení**, chcete-li upravit nastavení skupiny. Tuto možnost můžete zobrazit pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.
- **Zaznamenat chat** — Uložte kopii skupinové konverzace.

Chcete-li odeslat zprávu, zadejte zprávu a stiskněte tlačítko Volat.

Nastavení skupiny chatu

Zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Skupina** > **Nastavení**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Nastavení skupiny chatu můžete upravovat pouze tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám skupiny.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Název skupiny:** — Zadejte název skupiny chatu.
- **ID skupiny** — ID skupiny se vytváří automaticky a nelze ho doplnit nebo změnit.
- **Téma skupiny** — Zadejte téma skupinové konverzace.
- **Pozdrav** — Zadejte pozdrav uživatelům chatu, který je uvítá při připojení ke skupině.
- **Velikost skupiny** — Zadejte maximální počet uživatelů chatu, kteří se mohou připojit ke skupině.
- **Povolit hledání** — Zvolte, zda uživatelům chatu umožnit najít skupinu pomocí vyhledávání.
- **Oprávnění úprav** — Chcete-li poskytnout oprávnění k úpravám skupiny dalším členům skupiny, zvolte **Zvolené** > **Volby** > **Přidat editor**. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvát ostatní uživatele k připojení ke skupině nebo jim to zakazovat.
- **Členové skupiny** — Chcete-li skupinu uzavřít a povolit připojení ke skupině pouze vybraným uživatelům chatu, zvolte **Pouze zvolení** > **Volby** > **Přidat člena**.
- **Seznam nežádoucích** — Pokud chcete některým uživatelům chatu zabránit připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**.
- **Povolit soukr. zprávy** — Jestliže chcete zabránit členům skupiny, aby si vzájemně posílali soukromé zprávy, zvolte **Ne**.

Oprávnění k úpravám skupiny

Chcete-li členům skupiny chatu udělit oprávnění k úpravám nebo jim je odebrat, přejděte na skupinu chatu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Oprávnění úprav** > **Zvolené**.

Tip: Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvát ostatní uživatele k připojení ke skupině nebo jim to zakazovat.

Pokud chcete udělit členům oprávnění k úpravám skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat editor** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Přidejte jeden nebo několik kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte ID uživatele chatu.

Chcete-li odebrat oprávnění k úpravám členovi skupiny, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Vyloučení ze skupin

Přejděte pomocí joysticku na skupinu chatu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Seznam nežádoucích**.

Pokud chcete uživatelům chatu zabránit připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Zakažte jeden nebo několik kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte ID uživatele chatu.

Chcete-li povolit vyloučenému uživateli připojit se ke skupině, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Kontakty chatu

Po dokončení přihlášení ke službě chatu se automaticky načte váš seznam kontaktů pro provozovatele služby. Pokud není seznam kontaktů k dispozici, vyčkejte několik minut a zkuste načíst seznam kontaktů ručně.

Tip: Stav online je označen indikátorem u jména kontaktu.

Chcete-li vytvořit kontaktní kartu chatu, zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu**. Zadejte ID uživatele a přezdívku a zvolte **Hotovo**. ID uživatele může obsahovat až 50 znaků a provozovatel služby může vyžadovat, aby mělo formát jmenouzivatele@domena.cz. Přezdívka je nepovinná.

Chcete-li zobrazit jiný seznam kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Změnit sezn. kont.**.

Přejděte pomocí joysticku na kontakt chatu, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít konverzaci** — Zahájení nebo pokračování v chatu s kontaktem.
- **Detaily kontaktu** — Zobrazení kontaktní karty.
- **Volby úprav** — Můžete upravit nebo odstranit kontaktní kartu, přesunout ji do jiného seznamu kontaktů nebo obdržet upozornění, pokud se změní stav online kontaktu.
- **Patří do skupin** — Zobrazte skupiny chatu, ke kterým je kontakt připojen.
- **Nový seznam kontaktů** — Vytvořte seznam kontaktů pro specifickou skupinu kontaktů chatu.
- **Akt. dostup. uživat.** — Aktualizujte stav online kontaktů chatu.
- **Volby blokování** — Můžete zamezit nebo povolit příjem zpráv od kontaktu.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojte se od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li odstranit kontakt chatu, stiskněte tlačítko Smazat.

Blokované kontakty

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**.

Chcete-li najít blokovaného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. Zobrazí se seznam jmen shodných se zadáním.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokovaného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Pokud chcete zabránit příjmu zpráv od ostatních uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu v kontaktech chatu nebo zadejte ID uživatele.

Zobrazování pozvánek

Zvolte **Konverzace**. Přejděte na pozvánku a stiskněte joystick.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Připojit** — Můžete se připojit ke skupině chatu.
- **Odmítnout** — Můžete odmítnout pozvánku a odeslat zprávu jejímu odesílateli.
- **Odstranit** — Odstraňte pozvánku.
- **Volby blokování** — Můžete zabránit příjmu pozvánek od daného odesílatele.

Zaznamenané chaty

Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte **Zaznam. konv.**, přejděte na konverzaci a stiskněte joystick.

Můžete také přejít na zaznamenanou konverzaci a zvolit **Volby** a vybrat z následujících možností:

- **Odeslat** — Můžete odeslat relaci chatu do kompatibilního zařízení.
- **Přihlášení** — Připojte se k serveru chatu, jestliže jste se nepřihlásili při otevření aplikace. Odpojit přístroj můžete zvolením **Odhlášení**.
- **Nastavení** — Upravte nastavení aplikace chatu nebo serveru.

Chcete-li odstranit konverzaci chatu, stiskněte tlačítko Smazat.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým se identifikujete ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy chatu ode všech ostatních uživatelů chatu, pouze od svých kontaktů chatu nebo nechcete zprávy přijímat vůbec.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte, zda chcete přijímat pozvánky do skupin chatu ode všech ostatních uživatelů chatu, pouze od svých kontaktů chatu nebo nechcete pozvánky přijímat vůbec.
- **Rychl. posuvu zpráv** — Pokud chcete snížit či zvýšit rychlost zobrazování nových zpráv, stiskněte joystick doleva nebo doprava.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte, zda chcete zobrazit seznam kontaktů chatu v abecedním pořadí nebo podle stavu online.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Pokud chcete aktualizovat stav online kontaktů chatu automaticky, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty v režimu offline.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**.

Přejděte pomocí joysticku na následující možnosti a stisknutím joysticku nakonfigurujte server chatu:

- **Servery** — Přidejte nové, upravte nebo odstraňte servery.
- **Výchozí server** — Změňte server, ke kterému se váš přístroj automaticky přihlašuje, přejděte na požadovaný server a stiskněte joystick.
- **Typ přihl. k chatu** — Chcete-li automaticky navázat připojení mezi přístrojem a výchozím serverem, zvolte **Automatické**. Zvolte **Aut. v domov. síti**, chcete-li automatizovat připojení, pokud jste v domovské síti. Zvolte **Při spuštění aplik.**, chcete-li se při spuštění aplikace Chat připojit k serveru. Zvolte **Manuální**, chcete-li mít možnost připojit se k serveru ručně kdykoli.

Speciální zprávy

Váš přístroj může přijímat různé druhy zpráv obsahujících data:

- **Logo operátora** — Chcete-li uložit logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Vyzváněcí tón** — Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Konfigurační zpráva** — V konfigurační zprávě můžete obdržet nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo oddělení IT vaší společnosti. Chcete-li přijmout nastavení, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Uložit vše**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Oznámení el. pošty** — Zpráva oznamuje počet nových e-mailů ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Odesílání příkazů služby

Můžete odeslat provozovateli služby zprávu s žádostí o službu a požadovat aktivaci určitých síťových služeb.

Chcete-li odeslat poskytovateli služby žádost o službu, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte žádost o službu jako textovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

6. Možnosti připojení

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k Internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači. Bezdrátové metody zahrnují bezdrátovou síť LAN, Bluetooth a infračervené propojení. Přístroj podporuje připojení pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus) pro aplikaci Nokia PC Suite nebo IP passthrough. Přístroj rovněž umožňuje komunikovat prostřednictvím síťového volání (Voice over IP), push to talk, chatu a modemových připojení.

Přístupové body k Internetu

V přístupovém bodu se přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k Internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k Internetu. Možná budete muset nastavit několik přístupových bodů k Internetu, podle toho, k jakým serverům budete chtít přistupovat. Například procházení webu může vyžadovat jeden přístupový bod a přístup k intranetu vaší společnosti může vyžadovat jiné připojení. Pro připojení k Internetu přes GPRS mohou být v přístroji předdefinovaná nastavení výchozího přístupového bodu k Internetu.

Při prvním zapnutí přístroje mohou být automaticky nakonfigurovány přístupové body na základě informací od provozovatele služby uložených na SIM kartě. Nastavení přístupového bodu můžete také obdržet prostřednictvím zprávy svého provozovatele služeb. Tím se může snížit počet nastavení, která musíte sami zadat.

Dostupné možnosti se mohou lišit. Některé nebo všechny přístupové body mohou být pro váš přístroj přednastaveny provozovatelem služby. Možná je nebudete moci přidávat, upravovat a odstraňovat.

Další informace o přístupových bodech a jejich nastavení získáte u provozovatele služby a u provozovatele e-mailu.

Viz „Nastavení připojení“, s. 70.

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
   - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
   - **Datový nosič** — Zvolte **Datové volání** nebo **Vysokorychlostní datové volání HSCSD (pouze GSM)**.
   - **Vytáčené číslo** — Zadejte telefonní číslo modemu přístupového bodu. Před mezinárodními čísly použijte **+**.
   - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
   - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
   - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
   - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
   - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
   - **Typ datového volání** — Zvolte **Analogový** nebo **ISDN**.
   - **Max. přenos. rychl.** — Zvolte limit přenosové rychlosti. Pokud zvolíte **Automatická**, přenosová rychlost dat je určována sítí a může být ovlivněna provozem v síti. Někteří provozovatelé služby mohou vyšší přenosové rychlosti zpoplatňovat.
4. Po definování základních nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte pokročilá nastavení, nebo **Zpět** a uložte a ukončete nastavení.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datovou komunikaci

Po nastavení základního přístupového bodu k Internetu pro **Datové volání** nebo **Vysokorychlostní datové volání HSCSD (pouze GSM)** zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte adresy IP přístroje a serveru názvů pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zadejte adresy IP přístroje a serveru názvů pro internetový protokol IPv6.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.
- **Použít zpětné volání** — Zvolte **Ano**, pokud používáte službu, která při navazování připojení k Internetu zpětně volá váš přístroj.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Typ zpětného volání** — Zvolte **Použít Č. serveru** nebo **Použít jiné číslo** podle pokynů od provozovatele služby.
- **Číslo zpětného volání** — Zadejte telefonní číslo datové komunikace svého přístroje, které používá server zpětného volání.
- **Použít kompresi PPP** — Zvolením **Ano** zrychlíte přenos dat - pokud je tato funkce podporována vzdáleným serverem PPP.
- **Použít přihlaš. skript** — Zvolte **Ano**, pokud váš poskytovatel služeb Internetu požaduje přihlašovací skript nebo pokud chcete své přihlašování zautomatizovat. Přihlašovací skript je posloupnost instrukcí, které systém provádí během přihlašovacího procesu.
- **Přihlašovací skript** — Zadejte přihlašovací skript. Toto nastavení je k dispozici pouze pokud jste zvolili **Použít přihlaš. skript** > **Ano**.
- **Inicializace modemu** — Zadejte příkazový řetězec pro nastavení připojení, pokud to vyžaduje provozovatel služby.

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
   - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
   - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
   - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby nebo operátorem sítě.
   - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
   - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
   - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
   - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
   - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS)

Po základním nastavení přístupového bodu k Internetu pro datové pakety (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroji poskytla adresu IP síť. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zadejte adresy IP **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa**, pokud to vyžaduje provozovatel služby nebo operátor sítě. Jinak budou adresy serverů názvů poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
   - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
   - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
   - **Název sítě WLAN** — Chcete-li zadat identifikátor SSID (service set identifier), tj. název označující určitou bezdrátovou síť LAN, zvolte **Zadat manuálně**. Chcete-li vybrat některou z bezdrátových sítí LAN v dosahu, zvolte **Hledat názvy sítí**.
   - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, pokud je síť, ke které se připojujete, skrytá, nebo **Veřejná**, jestliže skrytá není.
   - **Režim sítě WLAN** — Zvolíte-li **Infrastruktura**, mohou přístroje komunikovat mezi sebou a se zařízeními připojenými k síti LAN pomocí kabelů prostřednictvím přístupového bodu k bezdrátové síti LAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou a není třeba žádný přístupový bod k bezdrátové síti LAN.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte použít stejný režim zabezpečení, jaký jste použili pro přístupový bod v bezdrátové síti LAN. Zvolíte-li WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte nakonfigurovat ještě další příslušná nastavení.
- **Nast. zabezp. WLAN** — Zadejte nastavení zabezpečení pro zvolený **Rež. zabezp. WLAN**.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Pokročilá nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k Internetu pro bezdrátovou síť LAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte adresy IP přístroje a serveru názvů pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy serveru názvů pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Pokud je zvolený režim sítě ad hoc, zvolte **Definováno uživatelem**, chcete-li ručně zadat číslo kanálu (1-11).
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.

Připojení kabelem

Před použitím připojení datovým kabelem nainstalujte do počítače ovladač datového kabelu USB. **Přenos dat** můžete použít aniž byste nainstalovali ovladače datového kabelu USB.

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Dat. kabel**.

Pomocí datového kabelu USB můžete připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači. Připojte datový kabel USB na spodní straně přístroje. Pokud chcete změnit typ zařízení, které normálně připojujete datovým kabelem k přístroji, stiskněte joystick.

Vyberte z těchto voleb:

- **Zeptat se při připojení** — Zvolte, zda chcete být dotázáni na typ zařízení při každém připojení datového kabelu k přístroji.
- **PC Suite** — Připojte k přístroji datovým kabelem aplikaci PC Suite nebo použijte přístroj jako modem.
- **Přenos dat** — Pomocí připojení datovým kabelem můžete z počítače pracovat s daty jako jsou hudební nebo obrázkové soubory a můžete je přenášet. Chcete-li použít režim **Přenos dat**, zkontrolujte, zda jste nezvolili v nastavení Manage connections aplikace Nokia PC Suite typ připojení USB. Vložte do přístroje paměťovou kartu, připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí datového kabelu USB, a když se přístroj zeptá, jaký režim je použit, zvolte **Přenos dat**. V tomto režimu se přístroj chová jako vysokokapacitní paměťové zařízení a v počítači bude zobrazen jako vyměnitelný pevný disk. Pokud bude vybrána tato možnost, přístroj se přepne do profilu **Offline**. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vysunutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty. Po ukončení připojení se přístroj vrátí k profilu, který byl nastaven před použitím režimu pro přenos dat.
- **IP passthrough** — Zvolte přístupový bod, jehož prostřednictvím budou přenášena data pomocí internetového protokolu.

Chcete-li uložit svůj výběr, zvolte **Zpět**.

IP passthrough

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Datový kabel** > **Volby** > **Změnit** > **IP passthrough**.

Aplikace **IP passthrough** umožňuje navázat připojení přístroje k síti prostřednictvím datového kabelu z kompatibilního počítače.

Nastavení datového kabelu pomocí IP passthrough

IP passthrough můžete použít k procházení webu nebo ke vzdálené synchronizaci stejně jako jakýkoli jiný přístupový bod k Internetu. Pokud není k dispozici připojení k bezdrátové síti, můžete IP passthrough použít pro přístup k Internetu nebo k síti LAN. IP passthrough nelze použít zároveň s aplikací Nokia PC Suite. Pokud v nastavení připojení kabelem zvolíte IP passthrough, nebudete moci aktivovat modem.

Chcete-li připravit přístroj na relaci IP passthrough, připojte k přístroji datový kabel a zvolte metodu připojení **IP passthrough**. Připojte druhý konec datového kabelu ke kompatibilnímu počítači a počkejte, až počítač rozpozná váš přístroj.

Přístupový bod pro IP passthrough

Menu > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Chcete-li nakonfigurovat základní nastavení IP passthrough, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** > **Použít vých. nastavení**. Do pole **Název připojení** zadejte název připojení pomocí IP passthrough a v poli **Datový nosič** zvolte **IP passthrough** a do pole **Domovská stránka** zadejte adresu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Pokročilá nastavení přístupového bodu pro IP passthrough

Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body.

Chcete-li použít pokročilá nastavení, otevřete přístupový bod pro IP passthrough, zvolte Volby > Pokročilá nastavení a vyberte z následujících možností:

- Nastavení IPv4 — Zadejte IP adresa telefonu a DNS adresa pro internetový protokol IPv4.
- Nastavení IPv6 — Zadejte DNS adresa pro internetový protokol IPv6.
- Adr. proxy serveru — Zadejte adresu serveru proxy.
- Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Bluetooth

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth Specification 1.2 podporující následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile a Basic Imaging Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými zařízeními do vzdálenosti 10 metrů. Připojení Bluetooth lze použít k posílání obrázků, videa, textů, vizitek, poznámek z kalendáře, nebo k bezdrátovému připojení k zařízením využívajícím technologii Bluetooth, například k počítačům.

Protože zařízení pracující s technologií Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, nemusí být váš přístroj a ostatní zařízení v přímé viditelnosti. Dvě zařízení musí být pouze vzdálena maximálně 10 metrů od sebe, i když propojení může být rušeno překážkami jako jsou stěny nebo jinými elektronickými zařízeními.

Zahájení používání Bluetooth

Zvolte Menu > Připojení > Bluetooth.

1. Při první aktivaci Bluetooth budete požádáni o pojmenování vašeho přístroje. Dejte svému přístroji jedinečný název, aby byl snadno k rozeznání, pokud bude v blízkosti několik zařízení Bluetooth.
2. Zvolte Bluetooth > Zapnutý.
3. Zvolte Viditelnost mého tel. > Zobrazen všem.

Váš přístroj a zadaný název nyní uvidí ostatní uživatelé se zařízeními využívajícími technologii Bluetooth.

Settings

Definujte následující nastavení:

- Bluetooth — Zvolte Zapnutý, pokud chcete mít možnost spojit se s jiným kompatibilním zařízením využívajícím připojení Bluetooth.
- Viditelnost mého tel. — Zvolte Zobrazen všem, pokud chcete umožnit ostatním zařízením využívajícím technologii Bluetooth najít váš přístroj, jestliže jste nastavili hodnotu Bluetooth > Zapnutý. Pokud chcete ostatním zařízením zabránit najít váš přístroj, zvolte Nezobrazovat. Dokonce i když zvolíte Nezobrazovat, rozpoznají spárovaná zařízení váš přístroj.
- Název mého telefonu — Pojmenujte svůj přístroj. Název uvidí ostatní zařízení, která budou hledat zařízení využívající technologii Bluetooth. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- Režim vzdálené SIM — Zvolte Zapnutý, pokud chcete umožnit jinému zařízení, například sadě do auta, aby využívalo SIM kartu v přístroji pro připojení k síti. Viz „Profil pro přístup k SIM kartě“, s. 48.

Pokud bylo Bluetooth vypnuto zapnutím profilu Offline, musíte Bluetooth znovu zapnout ručně.

Tipy k zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte Bluetooth > Vypnutý nebo Viditelnost mého tel. > Nezobrazovat.

Nepárujte přístroj s neznámým zařízením.

Odesílání dat

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

2. Zvolte položku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj hledá jiná zařízení využívající technologii Bluetooth v dosahu a zobrazí jejich seznam.

   Tip: Pokud jste již dříve posílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

3. Vyberte zařízení, se kterým se chcete spojit, a stisknutím joysticku navažte spojení. Pokud před přenosem dat požádá druhé zařízení o párování, budete požádáni o zadání kódu.
4. Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Ve složce **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** se neukládají zprávy odeslané pomocí připojení Bluetooth.

Pokud jste již dříve posílali položky pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

Pokud chcete používat zvukové příslušenství Bluetooth, například handsfree nebo headset s technologií Bluetooth, musíte přístroj s tímto příslušenstvím spárovat. Informace o kódu a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k danému příslušenství. Chcete-li připojit přístroj ke zvukovému příslušenství, zapněte příslušenství stisknutím vypínacího tlačítka. Některé zvukové příslušenství se k přístroji připojí automaticky. Jinak otevřete **Spárované přístroje**, přejděte pomocí joysticku na příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit se**.

Indikátory připojení Bluetooth

Bluetooth je aktivní.

Když ikona bliká, přístroj se pokouší připojit k jinému zařízení. Když je ikona trvale zobrazena, připojení Bluetooth je aktivní.

Párování přístrojů

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete stránku **Spárované přístroje** stisknutím joysticku doprava.

Před párováním si vytvořte vlastní kód (1 až 16 číslic) a domluvte se s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají pevný kód. Kód potřebujete pouze tehdy, pokud se připojujete k zařízení poprvé. Po spárování lze připojení autorizovat. Viz „Autorizace přístroje“, s. 47. Spárování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože připojování spárovaných zařízení nemusíte při každém připojování potvrzovat.

Kód pro vzdálený přístup k SIM kartě musí obsahovat 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístr.**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.

   Tip: Pokud jste již dříve posílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.

2. Zvolte zařízení, se kterým chcete přístroj spárovat, a zadejte kód. Stejný kód musíte zadat i do druhého zařízení.
3. Zvolte **Ano**, pokud chcete navazovat spojení mezi vaším přístrojem a druhým zařízením automaticky, nebo **Ne**, jestliže chcete při každém pokusu o připojení potvrdit připojení ručně. Po spárování je zařízení uloženo na stránku spárovaných zařízení.

Jestliže chcete dát přezdívku spárovanému zařízení, které je v přístroji pouze zobrazeno, přejděte na spárované zařízení a zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**.

Chcete-li odstranit párování, zvolte zařízení, jehož párování chcete odstranit, a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud chcete odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**.

Tip: Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování s tímto zařízením, dojde k okamžitému odstranění párování a připojení je vypnuto.

Autorizace přístroje

Pokud důvěřujete párovanému zařízení, můžete mu umožnit připojovat se k vašemu přístroji automaticky. Můžete vybírat z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vaším přístrojem a dalším přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není potřeba žádný zvláštní souhlas nebo autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám.
- **Neautorizovaný** — Požadavky na připojení od druhého zařízení musí být pokaždé odsouhlaseny.

Příjem dat

Chcete-li přijímat data pomocí Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zpráva je umístěna do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

Tip: Se soubory v přístroji nebo na paměťové kartě můžete pracovat pomocí kompatibilního příslušenství podporujícího službu File Transfer Profile Client (např. pomocí přenosného počítače).

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Ukončení připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se automaticky ukončí po odeslání nebo příjmu dat. Pouze aplikace Nokia PC Suite a některá příslušenství, například headsety, mohou zachovat připojení i když není aktivně využíváno.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pokud je bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete k volání či příjmu hovorů používat pouze kompatibilní připojené příslušenství, například sadu do auta. V tomto režimu nelze s vaším bezdrátovým přístrojem provádět žádná volání s výjimkou volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Abyste mohli s přístrojem telefonovat, musíte nejprve ukončit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejprve jej odemkněte zadáním kódu.

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje pomocí kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na www.nokia.com a v uživatelské příručce sady do auta.

Správa profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** aktivujte v přístroji připojení Bluetooth.
2. Chcete-li povolit přístup ke vzdálené SIM kartě, přejděte na **Režim vzdálené SIM** a stiskněte joystick.
3. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
4. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
5. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte váš přístroj.
6. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.
7. Autorizujte sadu do auta. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a přejděte na stránku **Spárované přístroje**. Přejděte na sadu do auta a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Propojení přístroje se sadou do auta lze provést bez zvláštního souhlasu nebo autorizace. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od tohoto zařízení vždy samostatně odsouhlaseny.

Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a automatická autorizace je aktivována, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

Infračervené propojení

Nemiřte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

Odesílání a příjem dat

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **IČ port** a stisknutím joysticku zapněte IČ port v přístroji. Zapněte IČ port v druhém zařízení.
3. Počkejte několik sekund, dokud nebude navázáno infračervené propojení.
4. Chcete-li odeslat soubor, najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve správci souborů a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace **Zprávy**.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud není deaktivován.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Datová připojení

Paketový přenos dat

Služba GPRS (general packet radio service) umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup k datovým sítím (služba sítě). GPRS používá technologii datových paketů, kde jsou informace posílány v krátkých uzavřených řetězcích dat po mobilní síti. Výhodou posílání dat v paketech je, že síť je využívána pouze při odesílání nebo příjmu dat. Protože služba GPRS používá síť efektivně, umožňuje rychlé nastavení datového připojení a vysoké rychlosti přenosu dat.

Službu GPRS musíte mít objednánu. Ohledně dostupnosti a objednání GPRS kontaktujte svého operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Služba Enhanced GPRS (EGPRS) je podobná GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Další informace o dostupnosti služby EGPRS a přenosové rychlosti získáte u svého operátora sítě nebo poskytovatele služby. Pokud zvolíte jako nosiče dat službu GPRS, přístroj použije EGPRS místo GPRS tam, kde bude tato služba dostupná.

Během hlasového hovoru nelze navázat připojení GPRS a všechna stávající připojení GPRS budou přidržena, pokud síť nepodporuje duální přenosový režim.

UMTS

UMTS (universal mobile telecommunications system) je mobilní komunikační systém 3G. UMTS umožňuje kromě přenosu hlasu a dat předávání zvuku a videa do bezdrátových zařízení.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS.

Chcete-li vybrat síť, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Síť** a vyberte síť v položce **Režim sítě**. Pokud chcete, aby přístroj přepínal sítě automaticky, zvolte **Duální režim**.

Síť GSM je označena ikonou , síť UMTS ikonou 3G.

Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů. Můžete například surfovat po webu rychleji, než bylo možné dříve, a současně telefonovat.

Místní bezdrátová síť (bezdrátová síť LAN)

V některých zemích, například ve Francii, platí omezení používání bezdrátové LAN. Podrobnější informace získáte u místních orgánů.

Funkce využívající bezdrátovou síť LAN, nebo spuštění těchto funkcí na pozadí při používání jiných funkcí, zvyšují nároky na baterii a zkracují životnost baterie.

Tento přístroj dokáže rozpoznat a připojit se k místní bezdrátové síti.

Pokud přístroj v bezdrátové síti LAN přemístíte a dostanete se mimo dosah přístupového bodu v bezdrátové síti LAN, může funkce roamingu automaticky přepojit váš přístroj k jinému přístupovému bodu téže sítě. Dokud zůstanete v dosahu přístupových bodů téže sítě, může váš přístroj zůstat připojený k síti.

Tip: Připojení k bezdrátové síti LAN je navázáno, když vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu k bezdrátové síti LAN. Aktivní připojení k bezdrátové síti LAN se ukončí, když ukončíte datové připojení.

Váš přístroj umožňuje různé typy komunikace v bezdrátové síti LAN. Existují dva režimy provozu - infrastruktura a ad hoc.

- Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: Bezdrátová zařízení vzájemně komunikují pomocí přístupového bodu v bezdrátové síti LAN nebo bezdrátová zařízení komunikují se zařízením v LAN po drátech pomocí přístupového bodu v bezdrátové síti LAN. Výhoda provozního režimu infrastruktura spočívá v tom, že můžete lépe ovládat síťová připojení, protože procházejí přístupovým bodem. Bezdrátové zařízení může využít služeb, které jsou k dispozici v běžné síti LAN po drátech: například databázi společnosti, e-mail, Internet a ostatní síťové zdroje.
- V provozním režimu ad hoc můžete odesílat data do jiných zařízení s kompatibilní podporou bezdrátové sítě LAN a data od nich přijímat, např. za účelem tisku. Tyto funkce mohou pro svou činnost vyžadovat další aplikaci jiného výrobce. Není vyžadován žádný přístupový bod k síti LAN. Jednoduše nastavte potřebné konfigurace a začněte komunikovat. Propojení ad hoc lze snadno nastavit, komunikace je však limitována dosažitelností jednotlivých zařízení a jejich podporou kompatibilní technologie bezdrátové sítě LAN.

Jestliže potřebujete nakonfigurovat MAC adresu přístroje pro směrovač bezdrátové sítě LAN, zadejte na klávesnici přístroje *#62209526#. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**.

Chcete-li zobrazit stav datových připojení nebo ukončit připojení, zvolte **Aktiv. dat. příp.**.

Chcete-li vyhledat bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

V zobrazení aktivních připojení vidíte otevřená datová připojení: datovou komunikaci, spojení pro datové pakety a připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síťových připojeních, zvolte v seznamu připojení a zvolte **Volby** > **Detaily**. Typ zobrazených informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit síťové připojení, zvolte v seznamu připojení a zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li současně ukončit všechna aktivní síťová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti, stiskněte joystick.

Hledání bezdrátové sítě LAN

Chcete-li vyhledat bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Dostup. WLAN**. Zobrazí se seznam nalezených sítí.

V zobrazení dostupných bezdrátových sítí LAN je zobrazen seznam bezdrátových sítí LAN v dosahu, jejich režim (infrastruktura nebo ad hoc), indikátor intenzity signálu a indikátory šifrování v síti a to, zda je navázáno aktivní připojení přístroje k síti.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti, stiskněte joystick.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k Internetu v síti, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.

Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Potřebujete mít v počítači nainstalován vhodný software pro datovou komunikaci.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb Internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Potřebujete nainstalovat ovladače pro připojení kabelem a možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače Bluetooth nebo infračerveného portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte joystick. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Chcete-li připojit přístroj k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte připojení z počítače. Aktivujte Bluetooth v přístroji zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a zvolením **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Pokud propojujete přístroj s počítačem kabelem, iniciujte připojení z počítače.

Pokud je přístroj používán jako modem, možná nebudete moci používat některé další komunikační funkce.

Mobilní VPN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Klient mobilní VPN (virtuální privátní síť) Nokia vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu podnikovému intranetu a ke službám jako je e-mail. Váš přístroj se připojuje z mobilní sítě prostřednictvím Internetu k bráně firemní sítě VPN, která funguje jako vstup do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN využívá technologii IP Security (IPSec). IPSec je soustava otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat pomocí sítí IP.

Pravidla VPN definují metodu použitou klientem VPN a bránou VPN ke vzájemnému ověření a šifrovací algoritmy používané k ochraně důvěrných dat. Informace o pravidlech VPN získáte u své společnosti.

Pokud chcete použít síť VPN s aplikací, musí být k aplikaci přidružen přístupový bod k síti VPN. Přístupový bod k síti VPN je tvořen přístupovým bodem k Internetu a pravidly sítě VPN.

Správa VPN

Ve správě sítě VPN můžete spravovat pravidla sítě VPN, servery pravidel, protokoly sítě VPN a heslo úložiště klíčů. Pravidla sítě VPN definují, jakým způsobem jsou data šifrována při přenosu v nezabezpečených sítích. Heslo úložiště klíčů pomáhá chránit soukromé klíče.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datové komunikace nebo spojení pro datové pakety. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k Internetu. Přístupové body k síti VPN spojují dohromady pravidla sítě VPN s přístupovými body k Internetu pro vytvoření šifrovaných připojení.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li spravovat síť VPN, zvolte **Správa VPN** > **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:

- **Pravidla VPN** — Můžete instalovat, zobrazovat a aktualizovat pravidla sítě VPN.
- **Servery pravidel VPN** — Můžete upravit nastavení připojení serverů pravidel sítě VPN, ze kterých lze instalovat a aktualizovat pravidla sítě VPN.
- **Protokol VPN** — Můžete zobrazit protokol instalací, aktualizací a synchronizací pravidel sítě VPN a dalších připojení k síti VPN.

Správa pravidel sítě VPN

Chcete-li spravovat pravidla sítě VPN, zvolte **Správa VPN** > **Pravidla VPN** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Instalovat pravidlo** — Instalace zásad. Zadeje uživatelské jméno a heslo pro server pravidel sítě VPN. Své uživatelské jméno a hesla získáte u správce systému.
- **Def. příst. bod VPN** — Vytvoření přístupového bodu k síti VPN, který spojí pravidla sítě VPN s přístupovým bodem k Internetu.
- **Aktualiz. pravidlo** — Aktualizace vybraných pravidel sítě VPN.
- **Odstranit pravidlo** — Odstranění vybraných pravidel sítě VPN. Pokud odstraníte pravidla sítě VPN, budou znovu nainstalovány při příští synchronizaci přístroje se serverem pravidel sítě VPN, pokud nebyly odstraněny i ze serveru. Podobně budou v případě, že byla pravidla sítě VPN odstraněna ze serveru, odstraněna při synchronizaci také z přístroje.

Chcete-li spravovat servery pravidel sítě VPN, zvolte **Servery pravidel VPN** > **Volby** > **Otevřít** a vyberte z následujících možností:

- **Nový server** — Přidání serveru pravidel sítě VPN.
- **Synchroniz. server** — Instalace nových nebo aktualizace vybraných pravidel sítě VPN.
- **Odstranit server** — Odstranění vybraného serveru pravidel sítě VPN.

Chcete-li spravovat nastavení serveru pravidel sítě VPN, zvolte **Volby** > **Otevřít** > **Nový server** nebo **Upravit server** a vyberte z následujících možností:

- **Název serv. pravid.** — Zadejte nový název serveru (max. 30 znaků).
- **Adr. serveru pravid.** — Zadejte adresu serveru. Po připojení k serveru za účelem instalace nebo aktualizace pravidel sítě VPN nelze adresu serveru pravidel upravit.
- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k Internetu pro připojení k serveru pravidel sítě VPN.
- **Heslo úložiště klíčů** — Změna hesla úložiště soukromých klíčů. Heslo se vytvoří automaticky při prvním použití.

Zobrazení protokolu sítě VPN

Zvolte **Správa VPN** > **Protokol VPN** > **Otevřít**.

V protokolu sítě VPN jsou zaznamenávány vaše návštěvy serverů VPN za účelem instalace, aktualizace a synchronizace pravidel sítě VPN a vaše připojení k síti VPN. Položky, se kterými je spojena chyba, upozornění nebo informace, jsou označeny ikonou vlevo od dané položky. Chcete-li zobrazit podrobnosti položky protokolu, vyberte ji. Nahlašte kódy důvodů zobrazené v detailním zobrazení správcům systému, protože tyto kódy napomáhají při hledání příčin možných problémů, které mohou nastat při práci se sítí VPN. Když velikost protokolu dosáhne 20 kB, nejstarší položky protokolu budou odstraněny, aby udělaly místo novým položkám.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Obnovit protokol** — Aktualizace protokolu.
- **Smazat protokol** — Odstranění položek protokolu.

Roaming e-mailových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Přístroj umožňuje roaming mezi technologiemi bezdrátového přístupu, např. bezdrátovou sítí LAN a GPRS, pro e-maily. Můžete například zahájit e-mailovou relaci doma a pokračovat v ní cestou do práce. Vaše relace nerušeně probíhá a přístroj zatím přepíná z bezdrátové sítě LAN na GPRS a zpět na bezdrátovou síť LAN, když dorazíte na pracoviště.

Skupiny přístupových bodů

1. Chcete-li vytvořit skupinu přístupových bodů, zvolte **Skupiny příst. bodů** > **Volby** > **Nová skupina**.
2. Do pole **Název skupiny** zadejte název skupiny.
3. V poli **Přepínání spojení** definujte, zda chcete na displeji přístroje zobrazit proces přepínání připojení.
4. Zvolte a upravte přístupové body, které patří do této skupiny, v části **Přístupové body**.

Chcete-li přidat přístupový bod do vybrané skupiny přístupových bodů, zvolte **Přístupové body** > **Volby** > **Přidat přístupový bod** a zvolte přístupový bod, který chcete přidat.

Chcete-li upravit přístupový bod ve skupině přístupových bodů, zvolte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze skupiny přístupových bodů, zvolte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li nastavit pořadí, v jakém budou přístupové body používány pro roaming e-mailových dat, zvolte skupinu přístupových bodů a zvolte **Změnit**. Přejděte pomocí joysticku na přístupový bod a zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu** nebo **Snížit prioritu**.

Chcete-li změnit nastavení SMTP přístupového bodu, vyberte v seznamu skupiny přístupových bodů požadovaný přístupový bod, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Potlačit server SMTP** — Potlačí aktuální nastavení serveru SMTP.
- **Server SMTP** — Můžete upravit název serveru nebo adresu IP.
- **Bezpečné spojení** — Zvolte, zda chcete použít zabezpečené připojení.
- **Použít autentizaci** — Zvolte, zda chcete použít ověřování.
- **Uživatelské jméno** — Můžete upravit uživatelské jméno pro server SMTP.
- **Heslo** — Upravte své heslo pro server SMTP.

Konfigurace skupin přístupových bodů pro poštu a synchronizaci

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro poštu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka** > **Nastavení el. pošty** > **Nastavení připojení** > **Příchozí el. pošta** > **Použitý přístup. bod** > **Volby** > **Změnit** a zvolte požadovanou skupinu přístupových bodů.

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro synchronizaci, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Synch.** > **Profil** > **Volby** > **Upravit** > **Nastavení spojení** > **Přístupový bod** > **Změnit** a zvolte požadovanou skupinu přístupových bodů.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

7. Web

Zvolte **Menu** > **Web** (síťová služba).

Web je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí aplikace **Web** můžete procházet běžné webové stránky. Tyto stránky používají jazyk XHTML (extensible hypertext markup language) nebo HTML (hypertext markup language). Pokud chcete procházet WAPové stránky, použijte **Menu** > **Média** > **Služby**. Oba prohlížeče používají stejné záložky. Odkazy v přijatých zprávách se otevírají v prohlížeči **Služby**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Přístupové body

Abyste mohli procházet web, musíte nakonfigurovat nastavení přístupových bodů k Internetu. Pokud používáte datovou komunikaci nebo připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat datovou komunikaci nebo GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivovány datové služby. Nastavení přístupových bodů k Internetu mohlo být v přístroji nakonfigurováno automaticky - závisí to na SIM kartě. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení poskytovatele služby.

Tip: Nastavení přístupových bodů k Internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení přístupových bodů k Internetu můžete také zadat ručně. Viz „Přístupové body k Internetu“, s. 43.

Procházení webu

K procházení použijte joystick. Joystick je na webové stránce zobrazen jako ukazatel a můžete s ním posouvat stránky nahoru, dolů, doleva a doprava. Když přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní v ruku. Odkaz otevřete stisknutím joysticku.

Chcete-li procházet web, vyberte záložku a stiskněte joystick. Můžete také zadat webovou adresu a stisknout joystick. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy stránek, které jste zadávali dříve a které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na adresu a stiskněte joystick.

Chcete-li otevřít webový odkaz, přejděte na něj a stiskněte joystick. Nové odkazy se na webové stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Klávesové zkratky:

- Stisknutím **1** otevřete **Záložky**.
- Stisknutím **2** vyhledáte text.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** můžete přepínat mezi otevřenými okny prohlížeče.
- Stisknutím **8** otevřete náhled stránky.
- Stisknutím **9** přejdete na jinou webovou stránku.

Záložky

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Chcete-li zobrazit webovou stránku se záložkou, přejděte na záložku a stiskněte joystick.

Chcete-li přejít na jiné webové stránky, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li odstranit záložku, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

Chcete-li přidat záložku, zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Přejděte na **Název**, pokud chcete zadat popisný název záložky, na **Adresa**, pokud chcete zadat adresu webové stránky, na **Přístupový bod**, pokud chcete změnit přístupový bod pro připojení k webové stránce, a na **Uživatelské jméno** nebo **Heslo**, jestliže chcete zadat své uživatelské jméno a heslo (vyžaduje-li to provozovatel služby). Chcete-li uložit záložku, zvolte **Zpět**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Stahování položek

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Můžete stahovat různé položky, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Chcete-li stáhnout položku, přejděte na ni a stiskněte joystick. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami se v přístroji pracuje pomocí příslušných aplikací.

Po zahájení stahování telefon zobrazí seznam probíhajících, pozastavených a hotových stahování aktuální relace. Chcete-li zobrazit seznam, můžete zvolit také **Volby** > **Nástroje** > **Stažení**. Chcete-li pozastavit, obnovit nebo zrušit probíhající stahování nebo otevřít, uložit nebo odstranit hotové stahování, přejděte na požadovanou položku seznamu a zvolte možnost **Volby**.

Nákup položek:

1. Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte joystick.
2. Vyberte vhodný způsob nákupu položky.
3. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením **Zrušit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit připojení a zobrazit stránku v režimu offline, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**; nebo pokud chcete ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Zdroje a blogy zpráv

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat.

Tip: Blog je zkratka termínu Weblog, což je nepřetržitě aktualizovaný webový diář. Důležitým faktorem blogu je často osobnost autora.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte joystick.

Chcete-li přidat zdroj nebo blog, zvolte **Volby** > **Spravovat zdroje** > **Nový zdroj** a zadejte požadované informace.

Chcete-li upravit zdroj nebo blog, přejděte na zdroj, zvolte **Volby** > **Spravovat zdroje** > **Upravit** a upravte informace.

Nastavení aplikace Web

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Definujte následující nastavení:

- **Přístupový bod** — Přejděte na přístupový bod pro připojení k webovým stránkám a stiskněte joystick.
- **Načíst obr. a zvuky** — Chcete-li při procházení webu urychlit načítání stránek tím, že nebudete načítat obrázky obsažené ve stránkách, zvolte **Ne**.
- **Velikost písma** — Zvolte velikost písma, kterou chcete použít při zobrazování webových stránek.
- **Výchozí kódování** — Zvolte správné kódování znaků pro váš jazyk.
- **Automatické záložky** — Chcete-li automaticky ukládat adresy navštívených webových stránek do složky **Autom. záložky**, zvolte **Zapnuté**. Chcete-li složku skrýt, zvolte **Skrýt složku**.
- **Velikost displeje** — Chcete-li pro zobrazení webových stránek využít celou plochu displeje, zvolte **Celý displej**. Při procházení webu v celoobrazovkovém režimu můžete stisknutím levé výběrové klávesy otevřít **Volby** a použít dostupné volby.
- **Domovská stránka** — Vyberte stránku, kterou chcete zobrazovat jako domovskou. Zvolte **Výchozí**, chcete-li použít domovskou stránku přístupového bodu, **Definováno uživatelem**, chcete-li zadat adresu domovské stránky, nebo **Použít aktuální str.**, chcete-li použít aktuálně otevřenou webovou stránku.
- **Mini mapa** — Zvolte, zda chcete zobrazit náhled stránky jako miniaturu v horní části zobrazované stránky.
- **Seznam historie** — Zvolte, zda chcete zobrazovat miniatury navštívených stránek, když se chcete vrátit zpět v historii procházení webu.
- **Cookie** — Zvolte, zda chcete povolit či zakázat odesílání a příjem cookies. Cookies jsou informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek. Jsou nezbytné, pokud nakupujete na webu (například proto, aby byly nakupované položky uchovány do okamžiku, kdy se dostanete na stránku placení). Nicméně tyto informace mohou být zneužity a můžete například dostávat do přístroje nevyžádanou inzerci.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Skript Java/ECMA** — Některé webové stránky mohou zahrnovat příkazy programu, které ovlivňují vzhled stránky nebo interakci mezi stránkou a prohlížeči. Chcete-li zamítnout použití takových skriptů, zvolte **Nepovolit** (například pokud máte potíže se stahováním).
- **Bezpečn. varování** — Zvolte **Zobrazovat** nebo **Nezobrazovat**, chcete-li zobrazit nebo skrýt výstrahy zabezpečení přicházející během procházení webu.
- **Blok. překryv. okna** — Zvolte, zda chcete povolit překryvná okna. Některá překryvná okna mohou být nezbytná (například menší okna pro psaní e-mailů ve webových poštovních systémech), ale mohou také obsahovat nevyžádanou inzerci.

Služby

Zvolte **Menu** > **Média** > **Služby** (síťová služba).

Služby je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí aplikace **Služby** můžete procházet WAPové stránky, které byly speciálně navrženy pro mobilní zařízení. Např. operátoři mohou mít speciální WAPové stránky pro mobilní zařízení. Chcete-li procházet běžné webové stránky, použijte druhý prohlížeč v **Menu** > **Web**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Tip: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

8. Mediální aplikace

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zvolte **Menu** > **Média**.

Média obsahuje různé mediální aplikace, které umožňují ukládat a zobrazovat obrázky, nahrávat zvuky a přehrávat zvukové klipy.

Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Pomocí **Galerie** můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videoklipy a veškerá přijatá hudba a zvuky se automaticky ukládají do **Galerie**. Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy jsou otevírány v Hudebním přehrávači a videoklipy a odkazy pro streamování v aplikaci RealPlayer.

Soubor nebo složku otevřete stisknutím joysticku. Obrázky se otevřou v prohlížeči obrázků.

Novou složku vytvoříte zvolením **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**.

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory, zvolte soubor a zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**.

Pokud chcete stáhnout soubory do **Galerie** v jedné z hlavních složek pomocí prohlížeče, zvolte **Stažení grafiky**, **Stažení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stažení zvuku**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo zadat adresu serveru, ze kterého budete stahovat.

Chcete-li hledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Začněte zadávat hledaný řetězec (např. název nebo datum hledaného souboru). Zobrazí se soubory, které se shodují se zadanou podmínkou.

Obrázky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Aplikace **Obrázky** sestává ze dvou zobrazení:

- Ve správci obrázků můžete odesílat, uspořádávat, odstraňovat a přejmenovávat obrázky uložené v přístroji nebo na paměťové kartě. Obrázky můžete nastavit jako tapetu displeje.
- V prohlížeči obrázků, který se otevře, když vyberete obrázek ve správci obrázků, můžete jednotlivé obrázky zobrazit a odeslat.

Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, BMP, PNG a GIF 87a/89a. Přístroj nemusí nutně podporovat všechny varianty formátů souborů.

Chcete-li otevřít obrázek pro prohlížení, zvolte obrázek ve správci obrázků a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Obrázek se otevře v prohlížeči obrázků.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku stiskněte v prohlížeči obrázků joystick doprava nebo doleva.

Chcete-li zvětšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**, nebo stiskněte **5** nebo **7**. Chcete-li zmenšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Zmenšit** nebo stiskněte **0**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej** nebo dvakrát stiskněte **7**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**. Zobrazí se velikost a formát souboru; čas a datum poslední změny souboru; a rozlišení obrázku v pixelech.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte ho, zvolte **Volby** > **Odeslat** a zvolte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a zvolte **OK**.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek do karty kontaktu, vyberte ho a zvolte **Volby** > **Přiřadit ke kontaktu**. Zobrazí se kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Uspořádání obrázků

Chcete-li vytvořit složky pro uspořádání obrázků, zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout obrázek do jiné složky, vyberte ho a zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**. Přejděte do složky, do které chcete přesunout obrázek, a zvolte **Přesunout**.

RealPlayer

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Pomocí aplikace **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo přenesené do přístroje přes web.

Mezi formáty podporované aplikací **RealPlayer** patří MPEG-4, MP4 (nikoli streamování), 3GP, RV, RA, AAC, AMR a Midi. **RealPlayer** nutně nepodporuje všechny varianty formátu mediálních souborů.

Tip: Streamování zvukových souborů a videosouborů znamená jejich přímé přehrávání z webu, aniž by byly předtím staženy do přístroje.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li vybrat zvukové soubory a videosoubory pro přehrání pomocí aplikace **RealPlayer**, zvolte **Volby** > **Otevřít** a přejděte na mediální klip v přístroji nebo na paměťové kartě.

Chcete-li přehrávat mediální streamování, zvolte webový odkaz ukazující na mediální klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. **RealPlayer** rozeznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, pokusí se **RealPlayer** znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k Internetu.

Chcete-li přehrávat zvukové soubory a videosoubory uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, zvolte soubor a zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo vysílání streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Pokrač. v celoobr. r.**. Oblast videa se změní na normální velikost nebo na celou plochu displeje. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.

Chcete-li uložit mediální klip, zvolte **Volby** > **Uložit**, přejděte na složku v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, a zvolte **Uložit**. Chcete-li uložit odkaz na mediální soubor na webu, zvolte **Uložit odkaz**.

Chcete-li klip během přehrávání rychle posunout dopředu nebo dozadu, stiskněte joystick nahoru nebo dolů.

Tip: Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte joystick nahoru a podržte ho. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte joystick dolů a podržte ho.

Chcete-li během přehrávání zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Mediální klip můžete přenést do jiného zařízení nebo ho připojit k multimediální zprávě, dokumentu nebo prezentaci snímků.

Chcete-li přenést mediální klip prostřednictvím infračerveného nebo Bluetooth připojení, zvolte klip a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte metodu odeslání klipu do jiného zařízení.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Chcete-li odebrat mediální klip, který jste vložili, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu** > **Ano**.

Přijímání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu obsahující videoklip. Přejděte na klip a stiskněte joystick.

Zvolte **Pauza** nebo **Stop**, zvolte **Volby** a zvolte:

- **Přehrát** — Přehrání klipu od začátku.
- **Pokrač. v celoobr. r.** — Přehrání klipu v celoobrazovkovém režimu. Klipy ve stylu na šířku budou otočeny o 90 stupňů. Chcete-li přepnout zpět do normálního zobrazení, stiskněte libovolné tlačítko.
- **Pokračovat** — Pokračování v přehrávání klipu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Pokrač. v celoobr. r. — Pokračování v přehrávání klipu v celoobrazovkovém režimu.
- Ticho — Ztlumení zvuku videoklipu. Chcete-li zvuk opět zapnout, stiskněte joystick doprava.
- Uložit odkaz — Uložení webového odkazu na klip.
- Detaily klipu — Zobrazení informací jako je doba trvání a velikost klipu.
- Nastavení — Změna nastavení videa nebo připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte klip a zvolte Volby > Detaily klipu. Informace mohou zahrnovat přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor streamování.

Chcete-li zapnout ochranu souboru, zvolte mediální klip a zvolte Volby > Detaily klipu > Stav > Volby > Změnit. Ochrana souboru brání ostatním uživatelům měnit soubor.

Nastavení

Zvolte Menu > Média > RealPlayer > Volby > Nastavení.

Nastavení videa

Zvolte Video > Opakování > Zapnuté, jestliže chcete videoklipy po ukončení přehrávání automaticky přehrávat znovu.

Nastavení připojení

Zvolte Připojení, přejděte na následující nastavení a po stisknutí joysticku můžete nastavení upravit:

- Proxy — Zvolte, zda chcete použít server proxy a zadejte adresu IP a číslo portu serveru proxy.
- Síť — Změňte přístupový bod pro připojení k Internetu a nastavte rozsah portů použitý při připojování.

Nastavení serveru proxy

Servery proxy jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají ke zvýšení zabezpečení nebo k zrychlení přístupu k webovým stránkám obsahujícím mediální soubory.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte Připojení > Proxy, přejděte na následující nastavení a po stisknutí joysticku můžete nastavení upravit:

- Použít proxy — Chcete-li použít server proxy, zvolte Ano.
- Adr. proxy serveru — Zadejte adresu IP serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.
- Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.

Nastavení sítě

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte Připojení > Síť, přejděte na následující nastavení a po stisknutí joysticku můžete nastavení upravit:

- Vých. přístupový bod — Přejděte na přístupový bod pro připojení k Internetu a stiskněte joystick.
- Čas online — Nastavte čas, kdy se aplikace RealPlayer odpojí od sítě, kdy pozastavíte mediální klip přehrávaný pomocí síťového odkazu. Zvolte Definováno uživatelem a stiskněte joystick. Zadejte čas a zvolte OK.
- Nejnižší UDP port — Zadejte nejnižší číslo portu rozsahu portů serveru. Minimální hodnota je 1024.
- Nejvyšší UDP port — Zadejte nejvyšší číslo portu rozsahu portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pokročilá nastavení sítě

Chcete-li upravit hodnoty šířky pásma pro různé sítě, zvolte Připojení > Síť > Volby > Pokročilá nastavení.

Chcete-li zvolit šířku pásma pro libovolnou síť v seznamu, přejděte na její nastavení a stiskněte joystick. Přejděte na požadovanou hodnotu a zvolte OK.

Chcete-li zadat šířku pásma sami, zvolte Definováno uživatelem.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte Zpět.

Hudební přehrávač

Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte Menu > Média > Hudeb. př..

Pomocí hudebního přehrávače můžete přehrávat hudební soubory, vytvářet a poslouchat seznamy skladeb a stahovat hudbu. Hudební přehrávač podporuje například soubory s příponami MP3 a AAC.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Poslech hudby

Výstraha: Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li zvolit hudební skladbu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí seznam veškeré hudby uložené v přístroji. Chcete-li skladby seřadit, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Chcete-li přehrát skladbu, přejděte na ni a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Během přehrávání skladby můžete používat příkazy k přehrávání ▶ a k pozastavení ❚❚. Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů z přístroje aktualizujte složku **Hudební knihovna**. Zvolte **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**. Přehrávač vyhledá hudební soubory v paměti přístroje a aktualizuje složku **Hudební knihovna**.

Chcete-li vybrat předchozí nebo další skladbu, stiskněte joystick nahoru nebo dolů.

Chcete-li opakovaně přehrát hudební skladby, zvolte **Volby** > **Opakování**. Zvolte **Všechny**, chcete-li opakovat všechny skladby v aktuální složce, **Jednu**, chcete-li opakovat vybranou skladbu, nebo **Vypnuté**, pokud chcete opakování vypnout.

Chcete--li přehrávat hudbu v náhodném pořadí, vyberte složku a zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zobrazit informace o hudební skladbě, přejděte na požadovanou skladbu a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Nastavení hlasitosti hudby

Chcete-li ovládat hlasitost hudby, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte spodní tlačítko hlasitosti a držte ho, dokud se zvuk neztlumí.

Seznamy skladeb

Můžete vytvořit nový seznam skladeb a přidat do něho skladby, nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb** > **Volby** > **Nový sezn. skladeb**. Zadejte název nového seznamu skladeb a zvolte **OK**.

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, otevřete seznam skladeb a zvolte **Volby** > **Přidat skladby**.

Ekvalizér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Pomocí aplikace **Ekvalizér** si můžete přizpůsobit zvuk hudebních souborů. Můžete si také předvolit nastavení kmitočtů podle hudebních stylů, jako je např. klasická hudba nebo rock. Dále můžete vytvářet vlastní nastavení podle vlastních požadavků na poslech.

Když je otevřen **Ekvalizér**, nemůžete používat další funkce aplikace **Hudeb. př.**.

Pomocí aplikace **Ekvalizér** můžete během přehrávání hudby zvýraznit nebo potlačit kmitočty a upravit zvuk hudby. V přístroji jsou uložena předvolená nastavení kmitočtů, např. **Rock**:

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Vytvoření vlastního nastavení kmitočtů

1. Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**.
2. Zadejte název předvoleného nastavení kmitočtů a zvolte **OK**.
3. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte joystick nahoru nebo dolů. Chcete-li přecházet mezi pásmy, stiskněte joystick vlevo nebo vpravo.
4. Zvolte **Zpět**, chcete-li uložit nové nastavení kmitočtů, nebo **Volby** > **Obnovit na výchozí**, pokud chcete nastavit pásma na neutrální kmitočet a začít znovu.

Chcete-li upravit předvolené nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení** nebo **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, přejděte na jednotlivá kmitočtové pásma a stisknutím joysticku nahoru nebo dolů zvyšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Nová nebo upravená nastavení uložíte zvolením **Zpět**.

■ Rekordér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rekordér**.

Pomocí aplikace **Rekordér** můžete nahrát až 60 sekund dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. **Rekordér** podporuje formát AMR.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Stisknutím tlačítka Hlas aktivujte **Rekordér**. Pokud jste se přihlásili ke službě push to talk, tlačítko Hlas funguje jako tlačítko push to talk a neaktivuje **Rekordér**.

Chcete-li zaznamenat hlasovou poznámku, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip se automaticky uloží.

Maximální délka hlasového záznamu je 60 sekund, ale závisí také na množství volné paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Přehrání hlasového záznamu

Chcete-li si poslechnout právě nahraný hlasový záznam, zvolte ikonu přehrávání (▶). Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání hlasového záznamu.

Pro pozastavení hlasového záznamu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Přehrát**.

Přijaté nebo pořízené hlasové záznamy jsou dočasné soubory. Soubory, které si chcete ponechat, musíte uložit.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**.

Pomocí aplikace **Flash přehr.** můžete zobrazovat, přehrávat a pracovat se soubory flash připravenými pro mobilní zařízení.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor flash, přejděte na složku nebo na soubor a stiskněte joystick.

Chcete-li odeslat soubor flash do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Volat. Odesílání některých souborů flash může být znemožněno ochranou autorských práv.

Chcete-li přepínat mezi soubory flash uloženými v paměti přístroje a na paměťové kartě, stiskněte joystick doleva nebo doprava.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

9. Kancelářské aplikace

Zvolte **Menu** > **Kancelář**.

Některé kancelářské aplikace nejsou dostupné ve všech jazycích.

Otevření velkého souboru může chvíli trvat, nebo ho nebude možné vůbec otevřít.

Správce souborů

V aplikaci **Spr. soub.** můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek. Soubory a složky můžete otevřít, vytvořit, přesunout, kopírovat, přejmenovat a hledat. Odesílání některých souborů může být znemožněno ochranou autorských práv.

Správa souborů

Chcete-li provádět správu souborů, přejděte pomocí joysticku na složku nebo soubor a zvolte **Volby**.

Můžete vybírat z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevření souboru. Přejděte na požadovaný soubor a zvolte **OK**.
- **Odeslat** — Odeslání vybraných souborů. Přejděte na požadované soubory a zvolte **OK**.
- **Odstranit** — Vymazání vybraných souborů. Přejděte na požadované soubory a zvolte **Smazat**.
- **Přesun. do složky** — Chcete-li přesunout složku nebo soubor do jiné složky, přejděte na požadovaný soubor nebo složku a zvolte **OK**. Výchozí složky, například zvukové klipy v galerii, nelze přesunout ani odstranit.
- **Kopírovat do složky** — Uložení kopie složky nebo souboru do jiné složky. Přejděte na požadovaný soubor nebo složku a zvolte **OK**.
- **Nová složka** — Vytvoření složky.
- **Označit/Odznačit** — Otevření podmenu.
- **Přejmenovat** — Přejmenování souboru či složky. Přejděte na požadovaný soubor nebo složku, zadejte nový název a zvolte **OK**.
- **Hledat** — Vyhledání určitých složek nebo souborů. Zvolte typ paměti pro vyhledávání a zadejte text, který chcete najít.
- **Přijmout přes IČ** — Příjem souboru pomocí infračerveného propojení.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o souborech.
- **Detaily paměti** — Kontrola využití paměti přístroje nebo paměťové karty.

Hledání souborů

1. Chcete-li hledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**.
2. Zvolte paměť, ve které chcete hledat.
3. Zadejte hledaný text a stiskněte joystick. Zobrazí se složky a soubory, jejichž názvy obsahují hledaný text.
4. Chcete-li provádět další hledání, zvolte **Hledat**.

Dokumenty

Můžete otevřít, upravit a uložit dokumenty vytvořené pomocí programu Microsoft Word pro Windows verze 97 nebo novější. Upozorňujeme, že některé vlastnosti a formáty původních souborů aplikace nepodporuje.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Docum.**.

Chcete-li otevřít existující dokument, vyhledejte složku a dokument a stiskněte joystick. Pokud chcete dokument číst, zvolte střední zobrazení.

Tip: Chcete-li otevřít naposledy použitý dokument, zvolte **Volby** > **Most recent files**, vyberte dokument a stiskněte joystick.

Chcete-li vytvořit nový dokument, zvolte **Volby** > **New file**. Zvolte **Blank**, chcete-li vytvořit nový dokument bez použití šablony, nebo **Use template**, pokud chcete vytvořit dokument založený na existující šabloně.

Pokud chcete dokument číst, zvolte střední zobrazení a zvolte **Volby**. V dokumentu můžete prohlížet různé typy objektů, můžete ho zvětšit nebo zmenšit, můžete přepínat mezi celoobrazovkovým režimem a normálním zobrazením, nebo můžete zobrazovat objekty, například obrázky. Můžete také vyhledávat text a upravovat nastavení aplikace, například velikost zobrazení, posouvání a práci s neviditelnými znaky.

Tip: Pokud čtete obsáhlý dokument a chcete pokračovat v jeho čtení později, zavřete dokument zvolením **Zpět**. Nepřecházejte do režimu úprav.

Tip: Chcete-li v otevřeném dokumentu přepínat mezi celoobrazovkovým režimem a normálním zobrazením, stiskněte *. Chcete-li zobrazení zvětšit, stiskněte 5 a pokud ho chcete zmenšit, stiskněte 0.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Zobrazení objektů v dokumentu

Chcete-li zobrazit všechny objekty, například tabulky, komentáře, sešity a videoklipy na jejich místě v dokumentu, zvolte střední zobrazení a zvolte Volby > Browse > Pages and objects.

Chcete-li otevřít tabulku nebo komentář, přejděte na objekt nebo jeho ikonu a dvakrát stiskněte joystick.

Pokud chcete otevřít obrázek nebo přejít na hypertextový odkaz nebo odkaz, přejděte na objekt a třikrát stiskněte joystick.



Tip: Zvolte Volby > Back to reference, chcete-li se vrátit na odkaz odkazované položky.

Formátování dokumentů

Abyste mohli upravit dokument, musíte aktivovat režim úprav: zvolte střední zobrazení a zvolte Volby > Edit document.

Chcete-li upravit písmo, vyberte text a zvolte Volby > Format > Font. Můžete změnit typ písma, jeho velikost, barvu a pozadí. Aktuální formátování zobrazíte zvolením Volby > Preview.

Chcete-li formátovat styl písma, vyberte text a zvolte Volby > Format > Font formatting. Zvolte odpovídající možnost formátování. Můžete přidat tučné písmo, kurzívu, podtržení a přeškrtnutí, nebo můžete umístit text do formátu horní nebo dolní index.

Chcete-li formátovat odstavec, vyberte ho a zvolte Volby > Format > Paragraph. Můžete upravit zarovnání textu, řádkování a levý a pravý okraj.

Chcete-li vkládat odrážky, umístěte kurzor do textu nebo odstavce, a zvolte Volby > Format > Bullets. Na stránce odrážek nastavení formátování můžete nastavit odrážky tak, aby byly zobrazeny.

Pro formátování nastavení ohraničení zvolte Volby > Format > Borders. Zobrazí se aktuální ohraničení. Zvolte ohraničení, které chcete upravit, a stiskněte joystick. Vyberte požadovaný styl a barvu ohraničení. Zvolte Zpět > Volby > Apply to a zvolte umístění. Pokud jste například vybrali Top, nastavení ohraničení bude přiřazeno hornímu ohraničení.

Chcete-li do dokumentu vložit objekt, zvolte Volby > Insert object. Přejděte na typ objektu, který chcete vložit, a zvolením Volby > Insert new otevřete odpovídající editor a vytvořte nový soubor, nebo zvolením Insert existing otevřete seznam stávajících souborů.

Chcete-li formátovat nastavení stylu odstavce, zvolte Volby > Format > Style. Zvolte styl, který chcete formátovat, a zvolte Volby > Edit. Pro přidání nového stylu zvolte New style. V zobrazení pro úpravy stylů zvolte Volby > Format a zvolte požadovaný styl. Můžete upravit styly písma, formátování, odstavce, odrážek a ohraničení.

Chcete-li uložit dokument, zvolte Volby > Saving options > Save as. Zadejte název a umístění souboru. Můžete zadat také typ souboru.

Zobrazení struktury dokumentu

Chcete-li zobrazit osnovu dokumentu, zvolte levé zobrazení. Zvolte Volby > Expand nebo Collapse, pokud chcete zobrazit pouze hlavní kapitoly nebo všechny podkapitoly. Pokud dokument obsahuje objekty, zvolením Volby > Display objects nebo Display headings můžete přepínat mezi zobrazením seznamu objektů a názvů kapitol.



Tip: Chcete-li otevřít vybranou kapitolu v normálním zobrazení, přejděte na kapitolu a stisnkěte joystick.

Náhled rozvržení stránky

Chcete-li zobrazit náhled rozvržení stránky, zvolte zobrazení vpravo a zvolte Volby.

Definujte následující volby:

- Normal view — Zobrazí aktuální otevřenou stránku v normálním zobrazení.
- Pan and zoom — Změna velikosti zobrazení rozvržení stránky.
- View — Zvolením Full screen nebo Normal screen přepnete mezi celoobrazovkovým režimem a normálním zobrazením.

Chcete-li změnit velikost rozvržení stránky, zvolte zobrazení vpravo, přejděte na požadovanou stránku a zvolte Volby > Pan and zoom. Na rozvržení stránky se zobrazí černý výběrový rámeček, který ukazuje oblast pro změnu velikosti. Zvolte oblast a zvolte Volby > Zoom.

Vyberte z těchto možností:

- In nebo Out — Zvolením In zvětšíte vybranou oblast o jeden krok a zvolením Out vybranou oblast zmenšíte o jeden krok.
- Fit to screen — Nastavte úroveň změny velikosti tak, aby se stránka přizpůsobila šířce displeje.
- Ratio — Upravte úroveň změny velikosti, zadejte poměr změny velikosti mezi 10 a 999 a zvolte OK.



Tip: Zobrazeným výběrovým rámečkem můžete pohybovat po stránce stisknutím joysticku vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Stisknutím **5** zmenšíte a stisknutím **0** zvětšíte výběrový rámeček. Stisknutím joysticku zvětšíte vybranou oblast.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Hledání textu

Chcete-li najít v dokumentu část textu, zvolte **Volby** > **Find**, zadejte text do pole **Find:** a stiskněte joystick.

Chcete-li změnit možnosti hledání, například rozlišování malých a velkých písmen a směr hledání, zvolte **Volby** > **Search options**.

Chcete-li v dokumentu hledat a nahrazovat text, zvolte v režimu úprav **Volby** > **Find and replace**. Zadejte text do pole **Find:** a zadejte text, kterým bude stávající text nahrazen, do pole **Replace with:**. Zvolte **Volby** > **Replace**. Po nalezení textu zvolte **Replace**, chcete-li text nahradit a přejít k další shodě, nebo zvolte **Ignore**, chcete-li přeskočit aktuální shodu, či **Next**, jestliže chcete přejít k další shodě.

Tip: Pokud chcete přeskočit aktuální shodu a přejít k předchozí či další, stiskněte joystick nahoru, resp. dolů.

Editor tabulek

Pomocí této aplikace můžete zobrazit tabulky vytvořené v různých aplikacích, např. v dokumentech či v aplikaci MS Word.

Chcete-li zobrazit tabulku v souboru, přejděte na soubor tak, aby se kolem něho zobrazila tečkovaná čára, a stiskněte joystick.

Chcete-li změnit vybranou buňku, přejděte pomocí joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud se vybraná buňka nevejde do viditelné oblasti, můžete před změnou buňky posouvat celý obsah stisknutím joysticku.

Chcete-li upravit text v buňce, zvolte buňku a stiskněte joystick. Chcete-li skončit úpravy, opět stiskněte joystick.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zoom** — Můžete tabulku zvětšit, zmenšit nebo upravit procento zvětšení.
- **Format** — Můžete změnit styl a formát písma, odstavce, odrážky a ohraničení.
- **Cell size** — Změňte velikost buněk, řádků a sloupců.
- **Cells** — Zvolte možnost vkládat, odstraňovat, spojovat nebo rozdělovat buňky.
- **Copy table** — Můžete kopírovat text celé tabulky do schránky.

Tabulkový procesor

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Sheet**.

Můžete ukládat data do souboru, kterému se říká sešit. Každý sešit obsahuje nejméně jeden list. Sešit může obsahovat také grafy, které jsou založeny na datech v listu.

Chcete-li otevřít existující sešit, vyhledejte složku, ve které je umístěn soubor a stiskněte joystick.

Chcete-li vytvořit nový sešit, zvolte **Volby** > **New file**. Zvolte **Blank**, chcete-li vytvořit nový soubor bez použití šablony, nebo **Use template**, pokud chcete vytvořit soubor založený na existující šabloně. Zvolte sešit v zobrazení Osnova a otevřete soubor stisknutím joysticku.

Tip: Chcete-li otevřít naposledy použitý sešit, zvolte **Volby** > **Most recent files**.

Zobrazení Osnova

V zobrazení Osnova můžete otevírat a procházet sešity, grafy a pojmenované buňky.

V zobrazení Osnova má každý list vlastní ikonu na hlavní úrovni. Pod hlavní úrovní jsou podpoložky pro grafy a pojmenované buňky.

Chcete-li otevřít zobrazení Osnova, vyhledejte složku a soubor a stiskněte joystick. Otevře se zobrazení Osnova. Nedávno použité listy se otevřou v posledním zobrazení a nastavení.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt grafy a buňky, přejděte na list, stiskněte joystick a zvolte **Volby** > **Collapse** nebo **Expand**.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat listy, grafy nebo pojmenované buňky, přejděte na položku, zvolte **Volby** > **Worksheet**, **Chart** nebo **Named cell**, a zvolte příslušnou možnost.

Chcete-li vytvořit nový list, graf nebo pojmenovanou buňku, přejděte na pozici, na kterou chcete přidat novou položku a zvolte **Volby** > **Insert** > **Worksheet**, **Chart** nebo **Named cell**.

Práce s listy

Chcete-li vkládat data do buněk, otevřete zobrazení List. Pomocí joysticku přejděte do buňky a zvolte **Volby** > **Show cell field** > **Edit cell field**. Otevře se horní část pole pro úpravy. Zadejte data a zvolením **Hotovo** dokončete úpravy.

Chcete-li vybrat rozsah buněk, stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a stiskněte joystick doprava.

Chcete-li vybrat řádky, přesuňte kurzor na první buňku v řádku a stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick doleva. Chcete-li vybrat sloupce, přesuňte kurzor na první buňku ve sloupci a stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick nahoru.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li vybrat celý list, přesuňte kurzor do buňky A1 a stiskněte a podržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick nahoru a doleva.

Chcete-li změnit zobrazení List, zvolte **Volby** > **View**.

Vyberte z těchto možností:

- **Pan worksheet** — Definujte velikost viditelné oblasti celého listu.
- **Full screen** — Přepněte do celoobrazovkového zobrazení.
- **Hide headers** — Skryje pole záhlaví a uvolní více místa pro mřížku listu.
- **Hide gridlines** — Skryje mřížku.

Tip: Mezi celoobrazovkovým a normálním režimem zobrazení můžete přepínat stisknutím *. Chcete-li zobrazení zvětšit, stiskněte 5 a pokud ho chcete zmenšit, stiskněte 0.

Chcete-li k vybrané buňce přidat komentář, zvolte **Volby** > **Advanced options** > **Insert comment**. Napište komentář a zvolte **OK**. Buňka bude označena malým trojúhelníkem v pravém horním rohu buňky.

Chcete-li, aby řádky při posouvání zůstaly zobrazeny, zvolte buňku pod oblastí, která má zůstat viditelná a zvolte **Volby** > **Advanced options** > **Freeze panes**. Chcete-li, aby zůstaly zobrazeny sloupce, zvolte buňku vpravo od oblasti, která má zůstat viditelná a zvolte **Volby** > **Advanced options** > **Freeze panes**.

Chcete-li změnit velikost řádků a sloupců, zvolte **Volby** > **Cell size** > **Row height** nebo **Column width**.

Chcete-li seřadit řádky zleva doprava, vyberte buňky, které chcete třídit, a zvolte **Volby** > **Advanced options** > **Sort rows**. Jako primární třídicí kritérium můžete zvolit číslo řádku. Můžete změnit směr řazení a vypnout nebo zapnout rozlišování malých a velkých písmen.

Chcete-li seřadit sloupce shora dolů, vyberte buňky, které chcete třídit, a zvolte **Volby** > **Advanced options** > **Sort columns**. Můžete zvolit sloupec, který použijete jako primární třídicí kritérium. Můžete změnit směr řazení a vypnout nebo zapnout rozlišování malých a velkých písmen.

Chcete-li formátovat styl písma, zvolte buňky, jejichž styl písma chcete upravit, a zvolte **Volby** > **Format** > **Font**. Můžete změnit typ písma, jeho velikost, barvu textu a barvu pozadí buňky.

Chcete-li změnit formát písma, vyberte buňky, které chcete formátovat a zvolte **Volby** > **Format** > **Font formatting**. Můžete v buňce použít tučné písmo, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí nebo umístit text jako horní či dolní index.

Chcete-li zarovnat obsah buňky, zvolte buňky, ve kterých chcete zarovnání změnit, a zvolte **Volby** > **Format** > **Alignment**. Můžete změnit jak horizontální, tak vertikální zarovnání a zalamovat text, aby se výška řádku vybraných buněk přizpůsobila a aby se zobrazil celý obsah buňky.

Chcete-li formátovat ohraničení buněk, vyberte buňky, jejichž ohraničení chcete upravit a zvolte **Volby** > **Format** > **Borders**. Můžete upravit vše nebo pouze vertikální, horizontální, horní, dolní, levé nebo pravé ohraničení. Zvolte **Volby** > **Změnit**, chcete-li upravit styl a barvu ohraničení.

Chcete-li změnit formát čísel, vyberte buňky, ve kterých chcete změnit formát čísel, a zvolte **Volby** > **Format** > **Numbers**. Vyberte v seznamu formát čísel. Pokud zvolený formát obsahuje desetinné hodnoty, zadejte počet desetinných míst od 0 do 12.

Příklad: Chcete-li porovnávat a počítat různé úrokové sazby, můžete nastavit formát čísel na **Percentage**.

Práce s buňkami

Chcete-li upravit buňku, zvolte buňku a zvolte **Volby** > **Show cell field** > **Edit cell field**. Otevře se horní část pole pro úpravy. Začněte zadávat data a po dokončení úprav zvolte **Hotovo**.

Chcete-li vložit buňky, zvolte oblast, kam chcete nové buňky vložit, a zvolte **Volby** > **Cells** > **Insert**. Buňky můžete vložit nad zvolený rozsah (**Shift cells down**) nebo vlevo od něj **Shift cells right**). Pokud vyberete jen jednu buňku, bude vložena pouze jedna nová buňka. Jestliže vyberete řadu buněk, bude vložen odpovídající rozsah buněk. Můžete také vložit nový řádek nebo sloupec.

Chcete-li vymazat obsah nebo formát buněk, vyberte buňky a zvolte **Volby** > **Cells** > **Clear**. Zvolíte-li **Formats**, bude z vybraných buněk odstraněn formát, ale obsah zůstane. Bude použit výchozí styl. Zvolíte-li **Content**, bude z vybraných buněk odstraněn obsah, ale formát zůstane stejný. Z vybraných buněk můžete také odstranit formát i obsah.

Chcete-li odstranit buňky, řádky nebo sloupce, zvolte položky, které chcete odstranit a zvolte **Volby** > **Cells** > **Delete**. Můžete odstranit celý řádek nebo sloupec. Zvolíte-li **Shift cells left**, vybrané buňky budou odstraněny a buňky vpravo od vybraných buněk budou posunuty vlevo. Zvolíte-li **Shift cells up**, buňky pod vybranými buňkami budou posunuty nahoru.

Tip: Pokud odstraníte informace, na kterých je graf založen, informace budou odstraněny také z grafu.

Vkládání funkcí

Funkce se používají pro automatické výpočty.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li do buňky vložit funkci, zvolte buňku. Zvolte Volby > Insert > Function a v seznamu vyberte funkci. Například #MIN najde nejnižší hodnotu číselného obsahu v rámci zvoleného rozsahu buněk, #AVERAGE vypočte průměrné hodnoty a #SUM hodnoty sečte. Až zvolíte funkci, stiskněte joystick. Funkce se vloží do zvolené buňky. V listu zadejte buňky, které chcete do funkce zahrnout, do závorek a stiskněte joystick.

Tip: Před vložením funkce ověřte, zda je aktivní Volby > Show cell field > Edit grid a zda je vybraná buňka prázdná nebo začíná znakem =.

Příklad: Chcete sečíst čísla v buňkách C2 až C6 a zobrazit výsledek v buňce C7. Zvolte buňku C7 a zvolte Volby > Insert > Function. Zvolte #SUM a stiskněte joystick. Zadejte do závorek C2:C6 a stiskněte joystick. Součet se zobrazí v buňce C7.

Chcete-li získat další informace o funkci, vyberte buňku a zvolte Volby > Insert > Function. Zvolte Volby > Description a v seznamu vyberte funkci.

Webové odkazy

Chcete-li otevřít webový odkaz, vyberte buňku s webovým odkazem. Zvolte Volby > Link > Go to.

Chcete-li upravit webový odkaz, vyberte buňku s webovým odkazem. Zvolte Volby > Link > Edit. Můžete upravit webovou adresu a název odkazu.

Vytváření a úpravy grafů

Změníte-li informace na listu, současně se zaktualizuje graf.

Chcete-li otevřít graf, otevřete zobrazení Osnova, zvolte list a graf a stiskněte joystick. Pokud nejsou grafy zobrazeny, zvolte Volby > Expand.

Chcete-li vytvořit nový graf, zvolte buňky listu obsahující údaje, které chcete zahrnout do grafu, a zvolte Volby > Insert > Chart. Chcete-li změnit obecný vzhled existujícího grafu, otevřete zobrazení grafu. Zvolte Volby > View > Chart. Můžete změnit název grafu a definovat oblast buněk. Můžete změnit typ grafu a graf může být dvojrozměrný nebo trojrozměrný a můžete změnit barvu pozadí a os. Stisknutím joysticku doprava přidáte grafu a osám názvy.

Chcete-li graf naformátovat podrobněji, otevřete zobrazení grafu. Zvolte Volby > View a zvolte objekt, který chcete upravit. Můžete měnit nastavení řad, osy X a osy Y (např. značky na obou osách).

Hledání textu

Chcete-li najít text, otevřete zobrazení List a zvolte Volby > Hledat. Zadejte text do pole Find: a stiskněte joystick. Po nalezení buňky znovu stiskněte joystick, chcete-li vyhledat další shodu.

Chcete-li změnit obsah a směr hledání, zvolte Volby > Search options.

Chcete-li najít a nahradit buňku obsahující hledaný text, otevřete zobrazení List a zvolte Volby > Hledat. Nahrazovaný text zadejte do pole Find:, zadejte nový text do pole Replace with: a stiskněte joystick. Po nalezení buňky zvolte Replace. Tím nahradíte text a přejdete k další shodě. Zvolte Ignore, chcete-li přeskočit aktuální shodu, a zvolením Next přejdete k další shodě.

Tip: Pokud chcete přeskočit aktuální shodu a přejít k předchozí či další shodě, stiskněte joystick nahoru, resp. dolů.

Prezentace

Můžete otevírat, zobrazovat, upravovat a ukládat prezentace vytvořené v aplikaci Microsoft PowerPoint 97 nebo novější. Můžete také vytvářet nové prezentace. Upozorňujeme, že některé vlastnosti a formáty původních souborů aplikace nepodporuje.

Zvolte Menu > Kancelář > Presentat..

Chcete-li otevřít existující prezentaci, vyhledejte složku a soubor a stiskněte joystick.

Tip: Chcete-li otevřít naposledy zobrazenou prezentaci, zvolte Volby > Most recent files.

Chcete-li vytvořit novou prezentaci, zvolte Volby > New file. Zvolte Blank, chcete-li vytvořit novou prezentaci bez použití šablony, nebo Use template, pokud chcete vytvořit prezentaci založenou na existující šabloně.

Chcete-li použít existující šablonu, vyhledejte složku a soubor šablony a stiskněte joystick. Zvolte Open template, pokud chcete šablonu upravit, nebo Use template, chcete-li vytvořit nový dokument založený na aktuální šabloně.

Zobrazení prezentací

Chcete-li spustit prezentaci, zvolte Volby > Presentation.

Vyberte z těchto možností:

- Manual — Ručně přejít z jednoho snímku na druhý.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Slide show — Ručně přejít z jednoho snímku na druhý nebo použít automatické procházení snímků. Musíte zadat dobu zobrazení snímku.
- Manual looped — Po zobrazení posledního snímku v prezentaci pokračuje prezentace od začátku.
- Looped slide show — Po zobrazení posledního snímku v prezentaci pokračuje prezentace automaticky od začátku.

Chcete-li přecházet mezi snímky v prezentaci, zobrazíte předchozí snímek stisknutím joysticku nahoru a další snímek stisknutím joysticku dolů.

Chcete-li ukončit prezentaci, stiskněte pravou výběrovou klávesu.

Zobrazení prezentací datovým projektorem

Prezentace můžete zobrazovat pomocí kompatibilního datového projektoru nebo jiného kompatibilního projekčního systému.

Abyste mohli zobrazit prezentaci pomocí kompatibilního datového projektoru, musíte nainstalovat ovladače projektoru. Pokud nebudou ovladače nainstalovány a zařízení nebudou propojena, volby menu se nezobrazí. Další informace získáte u výrobce datového projektoru nebo jeho zástupce.

Chcete-li zobrazovat prezentace datovým projektorem, zvolte prezentaci a zvolte Volby > View > Data projector. V seznamu zařízení vyberte to, které chcete použít. Zvolením Volby > Povolit zobrazíte obsah displeje. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte Volby > Presentation > Slide show.

Chcete-li ukončit zobrazování prezentace datovým projektorem, zvolte Volby > View > Disable data projector.

Práce s různými zobrazeními

Aplikace Prezentace sestává z různých zobrazení, která pomáhají při čtení a vytváření prezentací.

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními, stiskněte joystick doprava nebo doleva.

Zobrazení Rozvržení

Chcete-li otevřít zobrazení Rozvržení, zvolte zobrazení uprostřed. Chcete-li povolit nebo zakázat zobrazování grafů, komentářů, tabulek, obrázků nebo tvarů, zvolte Volby > Settings, přejděte na danou položku nastavení a stiskněte joystick.

Chcete-li pracovat v zobrazení Rozvržení, zvolte Volby. Můžete upravovat a vkládat nové snímky, přepínat mezi různými zobrazeními, odstraňovat či skrývat určité snímky, vracet poslední úpravy zpět nebo je opakovat a zobrazit prezentaci. Můžete také uložit prezentaci a odeslat ji do jiného zařízení. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazení Osnova

Zobrazení Osnova se používá k navigaci v dlouhých prezentacích. Zobrazení umožňuje rychlé vertikální posouvání, změnu uspořádání snímků a úpravy objektů.

Chcete-li otevřít zobrazení Osnova, přejděte k zobrazení vlevo. V zobrazení Osnova má každý snímek vlastní položku na hlavní úrovni. Pod hlavní úrovní jsou podúrovně pro jednotlivá textová pole a objekty.

Chcete-li zobrazit obsah snímku, zvolte Volby > Expand. Chcete-li obsah skrýt, zvolte Volby > Collapse. Chcete-li sbalit nebo rozbalit všechny položky, zvolte Volby > View > Collapse all nebo Expand all.

Chcete-li změnit pořadí snímků, přejděte na snímek, který chcete přesunout a zvolte Volby > Slide > Move. Posouváním nahoru nebo dolů vyberte nové místo a zvolte OK.

Chcete-li do prezentace vložit nové snímky, zvolte Volby > Insert new slide. Zvolte šablonu pro nový snímek. Nový snímek bude vložen za aktuálně vybraný snímek.

Chcete-li kopírovat, vložit nebo odebrat snímky, zvolte snímek a zvolte Volby > Slide > Kopírovat, Vložit nebo Delete.

Chcete-li v zobrazení Osnova zobrazit nebo skrýt snímky, zvolte snímek a zvolte Volby > Slide > Show nebo Hide.

Zobrazení Poznámky

V zobrazení Poznámky můžete číst poznámky připojené ke snímkům v prezentaci. Můžete také přidávat vlastní poznámky.

Chcete-li otevřít zobrazení Poznámky, přejděte k zobrazení vpravo. Každý snímek má vlastní položku na hlavní úrovni. Pod hlavní úrovní jsou podúrovně pro jednotlivé poznámky. Pokud nejsou poznámky zobrazeny, zvolte Volby > View > Expand all. Chcete-li upravit poznámku, přejděte na ni a stiskněte joystick.

Chcete-li přidat poznámku, přejděte na snímek bez poznámek a zvolte Volby > Create note.

Chcete-li odstranit poznámku, zvolte ji a zvolte Volby > Delete note.

Zobrazení Předloha snímků

Zobrazení Předloha snímků umožňuje zobrazit podrobnosti rozvržení. Pokud upravíte předlohu snímků, změny se promítnou do všech snímků v prezentaci.

Chcete-li otevřít zobrazení Předloha snímků, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte Volby > View > Master slide. Chcete-li upravit předlohu snímků, stiskněte joystick.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Úpravy prezentací

Chcete-li upravit prezentaci, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Stisknutím joysticku doprava nebo dolů se posunete dopředu, stisknutím doleva nebo nahoru se posunete dozadu. Zvolte **Volby**.

Definujte následující volby:

- **Add title**, **Add subtitle**, **Add text**, **Insert table**, **Insert image** — Přidejte nový text nebo objekt do zvolené oblasti.
- **Edit text**, **Edit table**, **Edit document**, **Edit workbook** — Upravte vybraný objekt.
- **Edit object** — Zvolte **Move**, chcete-li objekt přesunout. Přejděte na položku a stiskněte joystick. Zvolte **Resize**, chcete-li změnit velikost objektu. Stisknutím joysticku doprava a doleva změníte horizontální velikost objektu a stisknutím nahoru a dolů změníte vertikální velikost. Změny potvrďte stisknutím joysticku. Zvolte **Rotate**, chcete-li objekt otočit. Stisknutím joysticku doprava otočíte objekt ve směru chodu hodinových ručiček a stisknutím doleva ho otočíte proti směru chodu hodinových ručiček. Změny potvrďte stisknutím joysticku. Zvolte **Properties**, chcete-li upravit vlastnosti textu, čar, ohraničení nebo pozadí objektu.
- **Object** — Odstranění, kopírování, vložení nebo přidání odkazu do vybraného objektu.
- **Object position** — Změňte pozici vybraného objektu v prezentaci ve vrstvách: nahoru, dolů, dopředu nebo dozadu.
- **Insert** — Přidejte do prezentace nové textové pole, obrázek, tvar, tabulku nebo komentář.
- **Undo**, **Redo** — Zrušte nebo znovu proveďte poslední úpravy.

Chcete-li přesunout jeden nebo několik objektů uvnitř snímku, přejděte na objekty a stiskněte joystick v každém objektu, který chcete upravit. Zvolte **Volby** > **Marked objects** > **Move**. Chcete-li přesunout označené objekty, stiskněte joystick doprava, doleva, nahoru nebo dolů. Změny potvrďte stisknutím joysticku. Můžete také označené objekty odstranit nebo vyrovnat a vytvořit skupinu označených objektů. Skupina vytvoří nový objekt, který lze upravovat. Chcete-li zrušit označení dříve označených objektů, zvolte **Volby** > **Unmark all**.

Chcete-li definovat nastavení písma, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na textové pole a zvolte **Volby** > **Edit text** > **Volby** > **Format** > **Font**. Můžete změnit typ písma, jeho velikost a barvu.

Chcete-li zformátovat styl písma, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na textové pole a zvolte **Volby** > **Edit text** > **Volby** > **Format** > **Font formatting**. Zvolte odpovídající možnost formátování. Můžete přidat tučné písmo, kurzívu, podtržení a přeškrtnutí, nebo můžete umístit text do formátu horní nebo dolní index.

Chcete-li upravit formát odstavce, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na textové pole a zvolte **Volby** > **Edit text** > **Volby** > **Format** > **Paragraph**. Můžete změnit zarovnání textu, řádkování a šířku levého okraje.

Chcete-li změnit styl odrážek, otevřete zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na textové pole a zvolte **Volby** > **Edit text** > **Volby** > **Format** > **Bullets**. Můžete nastavit odrážky tak, aby se zobrazily, změnit typ odrážek a definovat velikost a barvu.

Chcete-li upravit nastavení textového pole, vyberte zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na textové pole a zvolte **Volby** > **Edit object** > **Properties**. Můžete změnit polohu textu uvnitř textového pole a zapnout nebo vypnout zalamování textu.

Chcete-li upravit ohraničení, zvolte zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte na ohraničený objekt a zvolte **Volby** > **Edit object** > **Properties**. Můžete upravit vše nebo pouze vertikální, horizontální, horní, dolní, levé nebo pravé ohraničení.

Chcete-li zformátovat nastavení čar, zvolte zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte na objekt obsahující čáry a zvolte **Volby** > **Edit object** > **Properties**. Můžete změnit barvu čar a styl prvků, např. teček, pomlček nebo tlustých čar.

Chcete-li zformátovat nastavení pozadí, zvolte zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte pomocí joysticku na objekt a zvolte **Volby** > **Edit object** > **Properties**. Můžete změnit barvu pozadí a povolit či zakázat zobrazení stylizovaného pozadí.

Úpravy tabulek

Chcete-li upravit tabulku, zvolte zobrazení Rozvržení a zvolte **Volby** > **Edit slide**. Přejděte na tabulku a zvolte **Volby** > **Edit table**. Aktivní buňka je označena zvýrazněním. Chcete-li změnit vybranou buňku, přejděte pomocí joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Zvolte **Volby**.

Vyberte z těchto možností:

- **Edit text** — Změňte text v aktuální buňce.
- **Insert** — Přidejte do tabulky řádky nebo sloupce. Nový sloupec bude vložen vlevo od vybrané buňky a nový řádek bude vložen nad vybranou buňku.
- **Delete** — Odstraňte z tabulky celé řádky nebo sloupce.
- **View** — Tabulku můžete zvětšit nebo zmenšit, můžete přizpůsobit stránku tak, aby odpovídala šířce displeje, nebo můžete změnit úroveň zvětšení.
- **Undo** a **Redo** — Zrušte nebo znovu proveďte poslední úpravy.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Vyhledání textu v prezentaci

Chcete-li najít v prezentaci nějaký text, vyberte libovolné zobrazení. Zvolte **Volby** > **Hledat**, zadejte text do pole **Find:** a stiskněte joystick.

Chcete-li změnit možnosti hledání pokud jde o rozlišení velikosti písmen a hledání celých slov, zvolte **Volby** > **Search options**.

Chcete-li v prezentaci najít a nahradit nějaký text, vyberte libovolné zobrazení. Zvolte **Volby** > **Hledat**. Nahrazovaný text zadejte do pole **Find:**, zadejte nový text do pole **Replace** a stiskněte joystick. Po nalezení textu zvolte **Replace**, chcete-li text nahradit a přejít k další shodě, nebo zvolte **Ignore**, chcete-li přeskočit aktuální shodu, či **Next**, jestliže chcete přejít k další shodě.

Tip: Pokud chcete přeskočit aktuální shodu a přejít k předchozí či další shodě, stiskněte joystick nahoru, resp. dolů.

Export obrazovky

Pomocí kompatibilního datového projektoru nebo jiného kompatibilního projekčního systému můžete ukázat displej přístroje publiku. Obsah displeje bude do datového projektoru přenesen například pomocí Bluetooth.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Export obraz.**.

Abyste mohli zobrazit obsah displeje pomocí kompatibilního datového projektoru, musíte nainstalovat ovladače projektoru. Další informace získáte u výrobce datového projektoru nebo jeho zástupce.

Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Externí prohlížeč můžete spustit dvěma způsoby: ze složky **Kancelář** nebo z aplikace, která ho podporuje.

Zobrazení obsahu displeje

Chcete-li zobrazit obsah displeje pomocí datového projektoru, spusťte aplikaci exportu obrazovky a zvolte **Volby** > **Zvolit zařízení**. V seznamu dostupných zařízení přejděte pomocí joysticku na požadované zařízení a zvolte **OK**. Zvolením **Volby** > **Povolit** zobrazíte obsah displeje.

Chcete-li obsah displeje skrýt, zvolte **Volby** > **Skrýt**. Aplikace exportu obrazovky bude přesunuta do pozadí.

Chcete-li ukončit zobrazení obsahu displeje, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

Tisk

Z přístroje můžete vytisknout zprávu nebo soubor. Můžete zobrazit náhled tiskové úlohy, definovat možnosti rozvržení stránky, vybrat tiskárnu nebo vytisknout soubor.

Před tiskem se přesvědčte, zda je přístroj správně připojen k tiskárně.

Chcete-li vytisknout zprávu nebo soubor, otevřete zprávu nebo soubor a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**.

Definujte následující volby:

- **Tiskárna** — Zvolte ze seznamu dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte rozsah tisku **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky**.
- **Rozsah tisku** — Zvolte rozsah stránek **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky**.
- **Počet kopií** — Zvolte počet kopií k tisku.
- **Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete umístění souboru.

Možná nebudete moci tisknout všechny zprávy, např. multimediální zprávy nebo jiné speciální typy zpráv.

Chcete-li před tiskem zobrazit náhled souboru nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

Změna rozvržení stránky před tiskem

Chcete-li změnit rozvržení stránky před tiskem, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky** a vyberte z následujících karet:

- **Velikost pap.** — Můžete změnit velikost nebo orientaci papíru a přizpůsobit výšku a šířku.
- **Okraje** — Můžete změnit velikost levého, pravého, horního nebo dolního okraje stránky.
- **Záhlaví** — Záhlaví může obsahovat maximálně 128 znaků. Můžete nastavit vzdálenost záhlaví od textu a zvolit, zda bude záhlaví uvedeno na první stránce dokumentu.
- **Zápatí** — Zápatí může obsahovat maximálně 128 znaků. Můžete nastavit vzdálenost zápatí od textu.

Chcete-li přidat nebo odstranit tiskárnu, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat** nebo **Odstranit**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

10. Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravovat různá nastavení přístroje. Úprava těchto nastavení má vliv na funkci různých aplikací přístroje.

Některá nastavení mohou být v přístroji předvolena nebo mohou být zaslána v konfigurační zprávě operátorem sítě či provozovatelem služby. Možná nebudete moci tato nastavení měnit.

Přejděte na nastavení, které chcete upravit a stisknutím joysticku můžete:

- Přepínat mezi dvěma hodnotami, např. zapnuto a vypnuto.
- Volit hodnotu ze seznamu.
- Otevřít textový editor a zadat hodnotu.
- Zobrazit posuvník a snížit nebo zvýšit hodnotu posouváním doleva, resp. doprava.

Nastavení telefonu

Zvolte **Telefon**, chcete-li změnit v přístroji nastavení jazyka, nastavení pohotovostního režimu a nastavení displeje.

Obecné nastavení

Zvolte **Obecné** a vyberte z následujících voleb:

- **Jazyk telefonu** — Zvolte jazyk ze seznamu. Změna jazyka přístroje ovlivní všechny aplikace v přístroji. Po změně jazyka se přístroj restartuje.
- **Jazyk psaní** — Zvolte jazyk ze seznamu. Změna jazyka psaní ovlivní také znaky dostupné připsaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.
- **Prediktivní text** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li použít prediktivní vkládání textu. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.
- **Pozdrav nebo logo** — Zvolte **Výchozí**, chcete-li použít výchozí obrázek, **Text**, chcete-li zadat vlastní uvítací poznámku, nebo **Obrázek**, chcete-li vybrat obrázek z Galerie. Uvítací poznámka nebo obrázek se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje.
- **Orig. nast. telefonu** — Obnovení původních nastavení přístroje. Pro použití této funkce potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, informace o kontaktech, záznamy v kalendáři a soubory zůstanou nedotčeny.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Pohotovostní režim** a vyberte z následujících voleb:

- **Aktivní pohot. režim** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li mít v aktivním pohotovostním režimu k dispozici zástupce různých aplikací.
- **Levá výběrová kl.**, **Pravá výběrová kl.** — Změňte zástupce, kteří se otevírají u levé a pravé výběrové klávesy v pohotovostním režimu. Stiskněte joystick, zvolte v seznamu funkci a zvolte **OK**.
- **Navigač. klávesa vpravo**, **Navigační klávesa vlevo**, **Navigační klávesa dolů**, **Navig. klávesa nahoru**, **Výběrová klávesa** — Změňte zástupce, kteří se otevírají při přecházení různými směry. Jestliže zvolíte **Aktivní pohot. režim** > **Zapnutý**, tato nastavení nejsou k dispozici.
- **Aplik. akt. poh. rež.** — Vyberte aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu.
- **Schránka v aktivním pohotovostním režimu** — Vyberte složku přijatých zpráv nebo schránku, která bude zobrazena v aktivním pohotovostním režimu.
- **Zásuvné moduly v aktivním pohotovostním režimu** — Vyberte zásuvné moduly, které budou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu. Můžete například zobrazit počet hlasových zpráv. Dokonce i když vypnete upozornění aktivního pohotovostního režimu na nepřijaté hovory a zprávy, výchozí upozornění je bude zobrazovat. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Nastavení displeje

Zvolte **Displej** a vyberte z následujících voleb:

- **Snímač světla** — Nastavte intenzitu světla potřebnou k osvětlení displeje přístroje.
- **Prodl. spoř. energie** — Zvolte dobu, po které dojde k aktivaci spořiče displeje. Aktivace spořiče displeje prodlužuje provozní dobu přístroje.
- **Prodleva osvětlení** — Nastavte, jak rychle po posledním stisknutí tlačítka displej ztmavne.

Nastavení hovorů

Zvolte **Hovor** a vyberte z následujících voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit své telefonní číslo osobě, které voláte, nebo **Nastaveno sítí**, pokud chcete ponechat na síti, zda bude zobrazena vaše identifikace volajícího.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Odesl. ID mého int. vol.** — Pokud chcete, aby se osobě, které voláte, zobrazilo vaše ID volajícího po síti, zapněte tuto funkci.
- **Čekání hovoru** — Zvolte **Aktivovat**, chcete-li být upozorňováni na nový příchozí hovor během hovoru nebo **Ověřit stav**, chcete-li zkontrolovat, zda je funkce v síti aktivní.
- **Internet. volání na lince** — Aktivujte tuto funkci, pokud chcete být v průběhu volání po síti upozorněni na nový příchozí hovor.
- **Oznám. intern. volání** — Zapněte tuto funkci, pokud má přístroj volajícímu oznámit, že má obsazeno. Pokud tuto možnost vypnete, volající uslyší z přístroje obsazovací tón a vy obdržíte upozornění na nepřijatý hovor.
- **Výchozí typ volání** — Zvolte **Celulární**, chcete-li telefonní číslo volat normálně, nebo **Internetové**, pokud chcete použít k volání čísla nebo adresy technologii VoIP.
- **Odmítn. hovor se SMS** — Zvolte **Ano**, chcete-li osobě, která vám volá, automaticky odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Zadejte text, který bude odeslán, když nemůžete přijmout příchozí hovor a chcete automaticky odeslat jako odpověď textovou zprávu.
- **Obr. ve videohovoru** — Zvolte **Použít zvolený**, chcete-li zvolit statický obrázek, který bude zobrazen při videohovoru namísto videa, nebo **Žádný**, nechcete-li během videohovoru odeslat žádný obrázek.
- **Aut. opak. vytáčení** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li znovu volat číslo, které bylo při prvním pokusu o volání obsazeno. Přístroj se pokusí o spojení hovoru maximálně 10krát.
- **Informace o hovoru** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li krátce zobrazit přibližnou délku posledního hovoru.
- **Zrychlená volba** — Zvolte **Zapnutá**, chcete-li aktivovat v přístroji zrychlenou volbu. Telefonní číslo přiřazené tlačítkům zrychlené volby (2-9) vytočíte stisknutím a podržením daného tlačítka.

  Viz „Zrychlená volba“, s. 20.
- **Příjem všemi kl.** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka Konec.
- **Používaná linka** — Zvolte **Linka 1** nebo **Linka 2**, chcete-li změnit telefonní linku pro odchozí hovory a textové zprávy (síťová služba). Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, pokud SIM karta podporuje službu alternativní linky a objednání dvou telefonních linek.
- **Změna linky** — Zvolte **Nepovolit**, chcete-li zakázat výběr linky (síťová služba). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.
- **Oznám. intern. volání** — Zvolte **Vypnuté**, chcete-li příchozím voláním po síti oznámit, že je přístroj obsazen, nebo **Zapnuté**, chcete-li příchozí volání po síti přijímat.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte z následujících voleb:

- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.
- **Skupiny příst. bodů** — Nastavte nové nebo upravte stávající skupiny přístupových bodů, které jsou používány při automatickém navázání připojení a e-mailovém roamingu.
- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro datové pakety a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Nastavení internet. tel.** — Definujte nastavení pro volání po síti.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Datové volání** — Nastavte časový limit, po kterém se automaticky ukončí připojení pro datovou komunikaci.
- **VPN** — Můžete instalovat a spravovat zásady VPN, spravovat servery zásad VPN, zobrazit protokol VPN a vytvořit a spravovat přístupové body k VPN.
- **Bezdrátová LAN** — Stanovte, zda se na displeji přístroje zobrazí indikátor dostupnosti bezdrátové sítě LAN a jak často bude přístroj vyhledávat sítě.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.

Chcete-li získat informace o bezdrátové síti LAN nebo o objednání služby datových paketů a o příslušném připojení a nastavení konfigurace, obraťte se na operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datového připojení. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Skupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Aplikace může použít skupinu jako metodu připojení místo jednoho přístupového bodu. V takovém případě se pro navázání připojení použije nejlépe dostupný přístupový bod skupiny a v případě e-mailu se použije také pro roaming.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Viz „Přístupové body k Internetu“, s. 43.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Skupiny přístupových bodů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Skupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Aplikace může použít skupinu jako metodu připojení místo jednoho přístupového bodu. V takovém případě se pro navázání připojení použije nejlépe dostupný přístupový bod skupiny a v případě e-mailu se použije také pro roaming. Viz „Skupiny přístupových bodů“, s. 51.

Datové pakety

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje spojení pro datové pakety, například spojení GPRS v síti GSM. Jestliže používáte přístroj v sítích GSM a UMTS, můžete mít současně aktivních více datových připojení; přístupové body mohou sdílet datová připojení a datová připojení zůstávají aktivní (např. v průběhu hlasových hovorů). Viz „Správce připojení“, s. 49.

Nastavení paketových dat

Nastavení paketových dat ovlivňuje všechny přístupové body používající spojení pro datové pakety.

Vyberte z těchto voleb:

- **Spojení paket. daty** — Zvolte **Je-li dostupné**, chcete-li registrovat přístroj do sítě datových paketů, jestliže ho zapnete v podporované síti. Zvolte **Podle potřeby**, chcete-li navázat spojení pro datové pakety pouze tehdy, pokud to vyžaduje daná aplikace nebo akce.
- **Přístupový bod** — Zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro datové pakety.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro datové pakety.

Nastavení volání po síti

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení internet. tel.**. Zvolte **Volby** > **Nový profil** nebo **Volby** > **Upravit**.

Přejděte na **Název**, stiskněte joystick, zadejte název profilu a zvolte **OK**.

Přejděte na **Profily SIP**, stiskněte joystick, zvolte profil a zvolte **OK**. Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování komunikačních relací jako je volání po síti s jedním nebo s více účastníky. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace.

Chcete-li uložit nastavení, stiskněte **Zpět**.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Přidat nový** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li upravit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte joystick.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, přejděte na profil a zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Chcete-li odstranit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Smazat.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k Internetu.
- **Veřejné uživatel. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte, je-li použito vyjednávání zabezpečení.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa registr. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení datové komunikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové volání**.

Chcete-li nastavit časový limit, po jehož vypršení se datová komunikace automaticky ukončí, jestliže nebyla přenesena žádná data, zvolte **Čas online** a stiskněte joystick. Zvolte **Def. uživatelem**, chcete-li zadat čas sami, nebo **Neomezený**, jestliže chcete zachovat připojení do té doby, než zvolíte **Volby** > **Odpojit**.

VPN

Přístupové body k VPN

Chcete-li spravovat přístupové body k VPN, zvolte **VPN** > **Přístupové body VPN** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Upravte vybraný přístupový bod. Pokud je přístupový bod používán nebo je jeho nastavení chráněno, nemůžete ho upravit.
- **Nový přístup. bod** — Vytvořte nový přístupový bod k VPN.
- **Odstranit** — Odstraňte vybraný přístupový bod.

Nastavení přístupového bodu k síti VPN

Správná nastavení přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu k síti VPN, vyberte přístupový bod a zvolte **Volby**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Název připojení** — Zadejte název připojení k síti VPN. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- **Pravidla VPN** — Zvolte zásady VPN, které budou použity s tímto přístupovým bodem.
- **Příst. bod k internetu** — Zvolte přístupový bod k Internetu, který bude použit s tímto přístupovým bodem.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy tohoto přístupového bodu k síti VPN.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Bezdrátová síť LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, je-li v aktuálním místě dostupná bezdrátová síť LAN, zvolte **Ukázat dostupnost** > **Ano**.

Chcete-li zvolit časový interval, v jakém bude přístroj vyhledávat dostupné bezdrátové sítě LAN a aktualizovat indikátor, zvolte **Vyhledat sítě**.

Pokročilá nastavení sítě WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení bezdrátové sítě LAN se normálně definují automaticky a nedoporučuje se je měnit.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě potvrzovací signál.
- **Krátký limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál CLS (uvolnit pro vysílání).
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, při které přístupový bod k bezdrátové síti LAN před odesláním paketu vydává žádost o odeslání.
- **Přenosový výkon** — Zvolte úroveň výkonu přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete šetřit baterii přístroje.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li obnovit původní hodnoty všech nastavení, zvolte Volby > Obnovit výchozí.

Nastavení zabezpečení pro přístupové body k bezdrátové síti LAN

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod, nebo zvolte přístupový bod a zvolte Volby > Upravit.

V nastavení přístupového bodu zvolte Rež. zabezp. WLAN > WEP.

Metoda šifrování WEP (wired equivalent privacy) šifruje data před přenosem. Uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP, je přístup k síti odepřen. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj přijme datový paket, který není šifrován pomocí klíčů WEP, přístroj data odstraní.

V síti Ad-hoc musí mít všechna zařízení stejný klíč WEP.

Vyberte z těchto voleb:

- Použitý klíč WEP — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- Typ ověření — Zvolte Otevřené nebo Sdílené.
- Nastavení klíče WEP — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíčů WEP

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod, nebo zvolte přístupový bod a zvolte Volby > Upravit.

V nastavení přístupového bodu zvolte Rež. zabezp. WLAN > WEP.

V síti Ad-hoc musí mít všechna zařízení stejný klíč WEP.

Zvolte Nast. zabezp. WLAN > Nastavení klíče WEP a vyberte z následujících voleb:

- Kódování WEP — Zvolte délku požadovaného šifrovacího klíče WEP.
- Formát klíče WEP — Zvolte, zda chcete zadávat data klíče WEP ve formátu ASCII nebo Hexadecimální.
- Klíč WEP — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod, nebo zvolte přístupový bod a zvolte Volby > Upravit.

V nastavení přístupového bodu zvolte Rež. zabezp. WLAN > 802.1x.

802.1x ověřuje a autorizuje zařízení pro přístup k bezdrátové síti, a zabrání přístupu, pokud proces autorizace skončí chybou.

Zvolte Nast. zabezp. WLAN a vyberte z následujících voleb:

- Režim WPA — Zvolte EAP (Extensible Authentication Protocol) nebo Sdílené heslo (tajný klíč používaný k identifikaci zařízení).
- Nast. zás. mod. EAP — Pokud jste zvolili Režim WPA > EAP, zvolte, které moduly plug-in protokolu EAP definované v přístroji mají být použity s přístupovým bodem.
- Sdílené heslo — Pokud jste zvolili Režim WPA > Sdílené heslo, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v bezdrátové síti LAN, ke které jste připojeni.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Nastavení zabezpečení WPA

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod, nebo zvolte přístupový bod a zvolte Volby > Upravit.

V nastavení přístupového bodu zvolte Rež. zabezp. WLAN > WPA/WPA2.

Zvolte Nast. zabezp. WLAN a vyberte z následujících voleb:

- Režim WPA — Zvolte EAP (Extensible Authentication Protocol) nebo Sdílené heslo (tajný klíč používaný k identifikaci zařízení).
- Nast. zás. mod. EAP — Pokud jste zvolili Režim WPA > EAP, zvolte, které moduly plug-in protokolu EAP definované v přístroji mají být použity s přístupovým bodem.
- Sdílené heslo — Pokud jste zvolili Režim WPA > Sdílené heslo, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v bezdrátové síti LAN, ke které jste připojeni.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

EAP

Chcete-li zobrazit zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba), zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod a definujte přístupový bod, který využívá jako nosiče dat bezdrátovou síť LAN a zvolte 802.1x nebo WPA/WPA2 jako režim zabezpečení. Zvolte Nast. zabezp. WLAN > Režim WPA > EAP, přejděte na Nast. zás. mod. EAP a stiskněte joystick.

Nastavení EAP

Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body. Zvolte Volby > Nový přístup. bod, nebo zvolte přístupový bod a zvolte Volby > Upravit.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Zvolte **Rež. zabezp. WLAN** > **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Režim WPA** > **EAP**, přejděte na **Nast. zás. mod. EAP** a stiskněte joystick.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) se používají v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových zařízení a ověřovacích serverů, a různé zásuvné moduly EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Chcete-li použít zásuvný modul EAP při připojování k bezdrátové síti LAN pomocí přístupového bodu, vyberte požadovaný zásuvný modul a zvolte **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP, povolené pro použití s daným přístupovým bodem, budou označeny značkou zaškrtnutí. Nechcete-li zásuvný modul použít, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Konfigurovat**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, pokud se chcete pokusit použít při připojování k síti pomocí přístupového bodu zásuvný modul před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, jestliže chcete použít tento zásuvný modul pro ověření sítě po pokusu o použití ostatních zásuvných modulů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Konfigurace

Chcete-li zobrazovat a odstraňovat konfigurace pro ověřené servery, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od operátora sítě, provozovatele služby nebo od oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, přejděte na daný server a stiskněte tlačítko Smazat. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

Nastavení data a času

Viz „Nastavení hodin“, s. 78.

Nastavení zabezpečení

Viz „Definice nastavení zabezpečení“, s. 25.

Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Síť**.

Definujte následující položky:

- **Režim sítě** (zobrazeno pouze pokud je podporováno operátorem sítě) — Vyberte typ sítě. Můžete zvolit **GSM** nebo **UMTS** a použít příslušnou síť nebo **Duální režim** a nechat přístroj, aby automaticky přepínal mezi oběma sítěmi. Toto nastavení může být v přístroji přednastaveno a nelze ho upravit. Pokud nastavíte přístroj na použití pouze sítě GSM nebo pouze sítě UMTS, nebudete moci provádět žádná volání včetně tísňových, nebo používat jiné funkce vyžadující připojení k síti, pokud bude zvolená síť nedostupná.
- **Volba operátora** — Zvolte **Manuálně**, chcete-li si vybrat z dostupných sítí, nebo **Automaticky**, má-li přístroj vybrat síť automaticky.
- **Informace o buňce** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network).

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Příslušenství**.

Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje připojením příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Přístroj bude po připojení příslušenství automaticky přijímat telefonní hovory. Zvolte **Zapnutý**, chcete-li, aby přístroj přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách. Je-li typ vyzvánění nastaven v menu Profily na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Zvolte **Zapnuté**, má-li se při připojení přístroje k příslušenství osvětlit displej.

Nastavení Textový telefon

Pokud používáte textový telefon, musíte ho připojit k přístroji předtím, než změníte nastavení a budete moci použít textový telefon. Vyberte z následujících nastavení:

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje připojením textového telefonu (TTY, dálnopis) k přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Použít textový telefon** — Zvolte **Ano**, jestliže chcete začít používat textový telefon.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

11. Organizér

Zvolte **Menu** > **Organizér**.

Organizér zahrnuje nástroje, které vám pomáhají uspořádat a spravovat podrobnosti různých událostí ve vašem osobním i pracovním životě.

Kalendář

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**.

V aplikaci **Kalendář** můžete vytvářet a prohlížet naplánované události a schůzky. K záznamům v kalendáři můžete také nastavovat upozornění.

Data v kalendáři můžete synchronizovat s kompatibilním počítačem pomocí aplikace Nokia PC Suite. Informace o synchronizaci naleznete v příručce pro aplikaci PC Suite.

Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit čtyři typy záznamů:

- Záznamy **Schůzka** mají konkrétní datum a čas.
- Záznamy **Poznámka** se váží na celý den, nikoli na určitý čas. Poznámky se nezobrazí v zobrazení týdenního plánu.
- Záznamy **Výročí** vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Záznamy **Úkol** vám připomínají úkol, který má termín, ale není svázán s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam**. Zvolte typ záznamu. Dostupná nastavení pro schůzky, události, výročí a úkoly se liší.

Vyberte z těchto voleb:

- **Předmět** nebo **Příležitost** — Zadejte popis záznamu.
- **Místo** — Zadejte veškeré nezbytné informace o místě.
- **Čas začátku** — Zadejte čas zahájení.
- **Čas konce** — Zadejte čas ukončení.
- **Datum začátku** nebo **Datum** — Zadejte datum zahájení nebo datum, kdy dojde k události.
- **Datum konce** — Zadejte datum ukončení.
- **Upozornění** — U schůzek a výročí nastavte upozornění. Upozornění je zobrazeno v zobrazení **Ukázat den**.
- **Opakování** — Zadejte, zda chcete záznam opakovat a kdy. Definujte typ, četnost a pravděpodobné konečné datum opakování.
- **Synchronizace** — Pokud zvolíte hodnotu **Soukromá**, bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a neuvidí ho ostatní uživatelé s přístupem online k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Veřejná**, zobrazí se záznam v kalendáři všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Žádná**, záznam v kalendáři nebude během synchronizace zkopírován do počítače.

Tip: Přesvědčte se, že jste v aplikaci **Hodiny** vybrali správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se při změně aktuálního města do jiného časového pásma mohou změnit.

Chcete-li otevřít a upravit existující záznam, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Upravte podrobnosti v různých polích.

Tip: Když upravujete nebo odstraňujete opakovaný záznam, zvolte, jakým způsobem se má změna projevit. Pokud zvolíte **Všechny záznamy v kalendáři byly odstraněny**, budou odstraněny všechny opakované záznamy. Jestliže zvolíte **Odstranit záznam**, bude odstraněn pouze aktuální záznam.

Úkoly

Můžete vytvářet a udržovat úkol nebo seznam úkolů, které je třeba vykonat do určitého dne. Každému úkolu lze přiřadit termín a signalizaci.

Chcete-li otevřít seznam úkolů, zvolte **Volby** > **Seznam úkolů**.

Chcete-li přidat úkol, zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Úkol**. Začněte psát úkol do pole **Předmět**. K úkolu můžete nastavit termín, vytvořit signalizaci a zadat prioritu. Ikony priority jsou (!) **Vysoká** a (-) **Nízká**. Pro hodnotu **Normální** není použita žádná ikona.

Chcete-li označit úkol jako dokončený, přejděte na úkol v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li obnovit úkol, přejděte na úkol v seznamu a zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, chcete-li upravit **Tón upoz. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** nebo **Název zobraz. týdne**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře, zvolte **Volby** v libovolném zobrazení kalendáře. V seznamu zvolte typ zobrazení.

Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte *.

Pro zobrazení aktuálního dne v zobrazení měsíce stiskněte #.

Chcete-li nastavit výchozí zobrazení kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení** > **Ukázat měsíc** , **Ukázat týden**, **Ukázat den** nebo **Ukázat úkoly**.

Chcete-li v zobrazení kalendáře zobrazit určité datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Zadejte datum a zvolte **OK**.

Tip: Chcete-li rychle přejít na nejbližší datum s naplánovanou událostí, stiskněte #.

V zobrazení **Ukázat měsíc** můžete zobrazit celý měsíc. Každý řádek zobrazuje jeden týden. Je zobrazen aktivní měsíc a aktivním dnem je buď dnešek, nebo poslední zobrazený den. Aktivní den je označen barevným čtverečkem. Dny s naplánovanými událostmi jsou označeny malým trojúhelníkem v pravém dolním rohu. Stisknutím joysticku můžete přepínat mezi dny měsíce a záznamy v daném dni.

Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte *.

Zobrazení **Ukázat týden** ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. Dnešní datum je označeno barevným obdélníkem. Události a výročí jsou umístěny před 8:00.

Chcete-li změnit den začátku týdne, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **První den týdne je**.

Zobrazení **Ukázat den** zobrazuje události ve zvoleném dni. Záznamy jsou seskupeny v časových úsecích podle času zahájení. Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte vlevo nebo vpravo.

Zobrazení **Ukázat úkoly** zobrazuje úkoly ve zvoleném dni.

Odesílání záznamů v kalendáři

Chcete-li odeslat záznam v kalendáři do kompatibilního zařízení, přejděte na záznam a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth**, or **Přes IČ port**.

Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho kalendáře

Záznam v kalendáři můžete přijmout jako přílohu k multimediální nebo e-mailové zprávě.

Chcete-li přidat doručený záznam v kalendáři do svého kalendáře, otevřete přílohu zprávy se záznamem a zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**. Záznam je přidán do vašeho výchozího kalendáře.

Poznámky

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li napsat novou poznámku, zvolte **Volby** > **Nová poznámka**, napište text a stiskněte **Hotovo**.

V hlavním zobrazení aplikace **Poznámky** jsou k dispozici následující volby:

- **Otevřít** — Otevřete vybranou poznámku.
- **Odeslat** — Chcete-li vybranou poznámku odeslat, zvolte jednu z metodu odeslání.
- **Nová poznámka** — Vytvořte novou poznámku.
- **Odstranit** — Odstraňte vybranou poznámku.
- **Označit/Odznačit** — Vyberte poznámku nebo více poznámek a použijte pro všechny stejné pravidlo.
- **Synchronizace** — Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Při zobrazení poznámky zvolte **Volby** > **Hledat**, chcete-li v poznámce vyhledat telefonní číslo, internetové telefonní číslo, e-mailovou nebo webovou adresu.

Kalkulačka

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

Chcete-li provést výpočet, zadejte první číslo výpočtu. Přejděte na funkci v mapě funkcí a vyberte funkci, např. sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte =. Chcete-li vložit desetinnou čárku, stiskněte #.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Kalkulačka provádí operace v zadaném pořadí. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a lze ho použít jako první číslo nového výpočtu.

Chcete-li uložit výsledky výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Uložený výsledek nahradí v paměti předchozí uložené číslo.

Chcete-li načíst výsledky výpočtu z paměti a použít je při výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výsledek, zvolte **Volby** > **Poslední výsledek**.

Ukončením aplikace Kalkulačka nebo vypnutím přístroje se paměť nevymaže. Při příštím spuštění aplikace Kalkulačka můžete vyvolat poslední uložený výsledek.

Konvertor

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Konvertor**.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlení.

Konverze měr

1. Přejděte pomocí joysticku na pole **Typ** a zvolením **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam měr. Přejděte na míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte pomocí joysticku na první pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Zvolte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte na další pole **Jedn.** a zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu.

   Stisknutím tlačítka **#** vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka ***** vložíte symboly + a - (pro teplotu) a E (exponent).

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Poznámka: Pokud měníte základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou smazány.

Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, přejděte na pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena aktuální základní měna. Přejděte na typ měny a zadejte směnný kurz, který chcete nastavit pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, přejděte na měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Hlas. schr.**.

Když poprvé spustíte aplikaci hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky. Chcete-li číslo změnit, zvolte **Volby** > **Změnit číslo**. Chcete-li volat číslo, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Tip: Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Hodiny**.

Nastavení hodin

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Tip: Chcete-li automaticky aktualizovat datum a čas (síťová služba), zvolte **Nástroje** > **Nastavení** > **Čas operátora sítě** > **Zapnutý**.

Chcete-li změnit typ hodin, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**.

Chcete-li zobrazit a měnit signalizaci, zvolte **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odebrat signalizaci, zvolte **Zrušit buzení**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Nastavení data a času

Jestliže chcete změnit datum a čas, jejich formáty zobrazení, tón budíku, a chcete definovat, zda chcete používat automatickou aktualizaci času, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Čas** — Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Časová zóna** — Zadejte časovou zónu a zvolte **OK**.
- **Datum** — Zadejte datum a zvolte **OK**.
- **Formát data** — Změňte způsob zobrazení data. Přejděte na požadovaný formát a zvolte **OK**.
- **Oddělovač data** — Změňte symbol, který odděluje dny, měsíce a roky. Přejděte na požadovaný symbol a zvolte **OK**.
- **Formát času** — Zvolte **24hodinový** nebo **12hodinový**.
- **Oddělovač času** — Zvolte symbol pro oddělení hodin a minut.
- **Typ hodin** — Zvolte **Analogové** nebo **Digitální**.
- **Tón budíku** — Zvolte tón budíku.
- **Čas operátora sítě** — Automatická aktualizace času, data a informací o časové zóně (síťová služba). Aktivujte funkci zvolením **Autom. aktualizace**. Služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Přidávání a odstraňování měst

Chcete-li přidat město, přejděte pomocí joysticku doprava a zvolte **Volby** > **Přidat město**. Přejděte na město a zvolte **Volby** > **Zvolit**.



Tip: Chcete-li vyhledat město v seznamu **Města**, zvolte **Volby** > **Přidat město** > **Volby** > **Hledat**. Do vyhledávacího pole zadejte název města.

Chcete-li odstranit město, přejděte pomocí joysticku doprava, přejděte na město a zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Změnou domovského města může dojít ke změně obecného systémového času v přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

12. Nástroje

Zvolte **Menu** > **Nástroje**.

Složka **Nástroje** obsahuje aplikace, které se používají ke konfiguraci přístroje a jiných aplikací.

Paměťová karta—Viz „Paměťová karta“, s. 15.

Přenos—Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 16.

Profily—Viz „Profily“, s. 91.

Nastavení—Viz „Nastavení“, s. 69.

Poloha

Pomocí služby určování polohy můžete od provozovatelů služeb získávat informace o místních záležitostech, jako je počasí nebo dopravní situace, založené na poloze přístroje (síťová služba).

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Poloha**.

Chcet-li zvolit metodu určování polohy, přejděte na danou metodu a zvolte **Volby** > **Zapnout**. Chcete-li používání ukončit, zvolte **Volby** > **Vypnout**. Metoda určování polohy **Bluetooth** umožňuje použít pro určování polohy příslušenství modul GPS Bluetooth. Metoda určování polohy **Síťový** je poskytována operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Obě metody určování polohy lze použít současně.

Navigátor

Tato funkce není určena pro podporu požadavků na zjišťování polohy pro odpovídající volání. Další informace o tom, jak váš telefon splňuje vládní nařízení na službu tísňových volání se zjišťováním polohy, získáte od svého provozovatele služby.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Navigátor**.

Navigátor je aplikace GPS, která se používá k zobrazení vaší aktuální polohy, nalezení cesty do požadovaného místa a ke sledování vzdálenosti. Aplikace vyžaduje ke své činnosti příslušenství modul GPS připojený přes Bluetooth. V **Menu** > **Nástroje** > **Poloha** musí být rovněž zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze tří satelitů.

Aplikace vyžaduje ke své činnosti příslušenství modul GPS připojený přes Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb: **Navigátor** Zobrazí informace o navigaci k cíli vaší cesty. **Poloha** Zobrazí informace o vaší aktuální poloze. **Délka** Zobrazí informace o vaší cestě, například uraženou vzdálenost a dobu trvání cesty a průměrnou a maximální rychlost.

Zobrazení Navigace

Zobrazení Navigátor vás dovede do cíle vaší cesty. Světové strany jsou vyznačeny na kruhu písmeny a obecný směr k cíli je vyznačen sytější barvou.

Vyberte z těchto voleb: **Nastavit cíl cesty** Zvolte jako cíl cesty orientační bod nebo místo, nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky cíle. **Ukončit navigaci** Odstraňte nastavený cíl cesty. **Uložit polohu** Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod. **Stav satelitu** Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci. **Uložená umístění** Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Poloha

Můžete zobrazit informace o poloze, například souřadnice zeměpisné šířky a délky a zeměpisnou výšku vaší aktuální polohy. Můžete také zobrazit přesnost těchto informací.

Vyberte z těchto voleb: **Uložit polohu** Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod. **Stav satelitu** Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci. **Uložená umístění** Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Vzdálenost

Tachometr počítá uraženou vzdálenost, čas a průměrnou a maximální cestovní rychlost.

Vyberte z těchto voleb: **Start** Aktivace tachometru. **Stop** Ukončení používání tachometru. Vypočítané hodnoty zůstávají zobrazeny na displeji. **Obnovit** Pokračování v používání tachometru. **Vynulovat** Vynulujte hodnoty vypočítané tachometrem a začněte je počítat znovu od začátku. **Smazat** Vynulujte hodnoty tachometru po ukončení jeho používání. **Uložit polohu** Uložte svou aktuální polohu jako místo nebo orientační bod. **Stav satelitu** Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci. **Uložená umístění** Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Správa míst

Zvolte **Poloha** > **Volby** > **Uložená umístění**.

Do přístroje můžete dočasně ukládat místa, aby vám pomáhala při navigaci.

Chcete-li uložit místo v zobrazení **Navigátor**, **Poloha** nebo **Délka**, zvolte **Volby** > **Uložit polohu**.

Pokud chcete uložit dočasné místo jako trvalejší orientační bod, zvolte **Volby** > **Uložit jako orient. bod**.

Chcete-li odstranit místo, přejděte na něj a stiskněte **Volby** > **Smazat**.

Nastavení Navigátora

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zadat kalibraci zeměpisné výšky pro korekci hodnoty výšky přijaté ze satelitů pro určování polohy, zvolte **Kalibr. nadm. výšky**.

Orientační body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Orientační body můžete vytvářet pomocí příslušenství Bluetooth GPS nebo sítě (síťová služba). Viz „Navigátor“, s. 80.

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.

Chcete-li zobrazit nebo upravit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte joystick.

Chcete-li odstranit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Smazat.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte joystick. Chcete-li zobrazit kategorie orientačních bodů, stiskněte joystick doprava nebo doleva.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte joystick.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit kategorie, které již obsahují orientační body, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body** a stiskněte joystick doprava.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte joystick.

Jestliže chcete přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, stiskněte joystick doleva. Přejděte na orientační bod a stiskněte **Volby** > **Přidat do kategorie**. Přejděte na starou kategorii a stisknutím joysticku odeberte značku vedle ní. Přejděte na kategorii nebo kategorie, do kterých chcete přidat orientační bod, a stiskněte joystick. Zvolte **Přijmout**.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Můžete upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.
- **Nový orientační bod** — Můžete vytvořit orientační bod přímo v kategorii. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.
- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte joystick.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte joystick.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Úpravy kategorií orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit kategorie**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Nový orientační bod** — Můžete vytvořit orientační bod přímo v kategorii. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte joystick.

Chcete-li odstranit kategorii orientačních bodů, kterou jste vytvořili, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat. Přednastavené kategorie nelze odstranit.

Úpravy orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit** nebo **Nový orientační bod** > **Zadat manuálně**. Zadejte polohu a další informace, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Chcete-li upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku, přejděte na kategorii a stiskněte joystick.
- **Aktuální poloha** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte joystick.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte joystick.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlasové příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v seznamu kontaktů a pro funkce označené v aplikaci **Hlasové příkazy**. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji.

Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; ovšem rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Použití hlasového příkazu k volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v seznamu **Kontakty**. Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Použití hlasového příkazu ke spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci **Hlasové příkazy**.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž zrušíte spuštění.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Pokud chcete změnit hlasový příkaz pro aplikaci, přejděte na aplikaci a zvolte **Volby** > **Změnit příkaz**. Zadejte nový hlasový příkaz a zvolte **OK**.

Použití hlasových příkazů pro profily

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a vyslovte název profilu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, přejděte na požadovaný profil a zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Chcete-li vypnout syntetizátor přehrávající rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Chcete-li obnovit funkci učení rozpoznávání hlasu, jestliže došlo ke změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebr. mé hlas. úpr.**.

Hlasová pomoc

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlasová pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje, aniž byste se dívali na displej.

Vyberte z těchto voleb:

- **Kontakty** — Poslech položek seznamu kontaktů. Tuto možnost nepoužívejte, pokud je v seznamu více než 500 kontaktů.
- **Poslední hovory** — Poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech.
- **Hlas. schránka** — Načtení a poslech hlasových zpráv.
- **Číselník** — Volba telefonního čísla.
- **Hodiny** — Poslech aktuálního času a data.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

Prův. nast.

Prův. nast. nakonfiguruje na základě informací od operátora sítě v přístroji nastavení operátora (MMS, GPRS a Internet), e-mailu, služby push-to-talk (síťová služba) a sdílení videa (síťová služba).

Chcete-li tyto služby používat, budete se možná muset obrátit na operátora sítě nebo na poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Chcete-li upravit nastavení, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.** a zvolte položku, kterou chcete nakonfigurovat.

E-mail

1. Chcete-li upravit nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.** > **El. pošta**. **Prův. nast.** rozpozná dostupné operátory sítě. Pokud přístroj rozpozná více než jednoho operátora sítě, vyberte jednoho a zvolte **OK**.

   Jestliže není rozpoznán žádný operátor sítě, musíte zvolit **Země/Region** a **Operátor**.
2. Vyberte v seznamu poskytovatele služeb e-mailu.
3. Vyberte server odchozí pošty. Pokud si nejste jisti, použijte výchozí server.

Jestliže vás **Prův. nast.** vyzve k zadání podrobností položek **Adresa el. pošty** (včetně názvu domény), **Uživatelské jméno** a **Heslo**, postupně je vyberte a zvolte **Volby** > **Změnit**. Zadejte podrobnosti a zvolte **OK**.

1. Po skončení zvolte **Volby** > **OK**.
2. Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit schránku pro zadaného operátora.
3. Zvolte **OK**.

Chcete-li odesílat nebo přijímat e-mailové zprávy, musíte mít aktivní účet datových paketů. O bližší informace požádejte provozovatele služby nebo operátora sítě.

Push to talk

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci stisknutím tlačítka. Pomocí služby push to talk můžete svůj přístroj používat jako vysílačku.

1. Chcete-li upravit nastavení **Push to talk** (PTT) (síťová služba), zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.** > **Push to talk**. **Prův. nast.** rozpozná dostupné operátory sítě. Pokud přístroj rozpozná více než jednoho operátora sítě, vyberte jednoho a zvolte **OK**.

   Jestliže není rozpoznán žádný operátor sítě, musíte zvolit **Země/Region** a **Operátor**.
2. Někteří operátoři vyžadují **Uživatelské jméno**, **Heslo** a **Přezdívka**. Postupně je vyberte a zvolte **Volby** > **Změnit**. Zadejte podrobnosti a zvolte **OK**.
3. Po skončení zvolte **Volby** > **OK**.
4. Zvolením **OK** potvrďte, že chcete nastavit službu PTT pro zadaného operátora.

Chcete-li používat službu push to talk, musíte mít aktivní účet datových paketů. O bližší informace požádejte provozovatele služby nebo operátora sítě.

Pokud dosud nebyl pro vybraného operátora nastaven přístupový bod, budete vyzváni k vytvoření nového bodu.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Sdílení videa

1. Chcete-li upravit nastavení Sdílení videa (síťová služba), zvolte Menu > Nástroje > Prův. nast. > Sdílení videa. Prův. nast. rozpozná dostupné operátory sítě. Pokud přístroj rozpozná více než jednoho operátora sítě, vyberte jednoho a zvolte OK.

   Jestliže není rozpoznán žádný operátor sítě, musíte zvolit Země/Region a Operátor.
2. Někteří operátoři vyžadují Adresa sdílení videa, uživatelské jméno a heslo. Postupně je vyberte a zvolte Volby > Změnit. Zadejte podrobnosti a zvolte OK.
3. Po skončení zvolte Volby > OK.
4. Zvolením OK potvrďte, že chcete nastavit službu sdílení videa pro zadaného operátora.
5. Po vytvoření nastavení služby sdílení videa se Prův. nast. zeptá, zda chcete vytvořit nebo aktualizovat vlastní kontakt. Zvolte Ano nebo Ne.

Chcete-li používat službu sdílení videa, musíte mít aktivní účet datových paketů. O bližší informace požádejte provozovatele služby nebo operátora sítě.

Operátor

1. Chcete-li upravit nastavení operátora (přístupové body, webový prohlížeč, MMS a streamování), zvolte Menu > Nástroje > Prův. nast. > Operátor. Prův. nast. rozpozná dostupné operátory sítě.
2. Pokud přístroj rozpozná více než jednoho operátora sítě, vyberte jednoho a zvolte OK.
3. Jestliže není rozpoznán žádný operátor sítě, musíte zvolit Země/Region a Operátor.

Pokud nemůžete používat Prův. nast., navštivte webový server pro nastavení telefonů Nokia na adrese www.nokia.com.

Správce aplikací

Zvolte Menu > Nástroje > Správce aplikací.

Když otevřete správce aplikací, zobrazí se seznam všech nainstalovaných softwarových balíčků s jejich názvy, čísly verzí, typy a velikostmi. Můžete zobrazit podrobnosti nainstalovaných aplikací, odebírat je z přístroje a zadávat nastavení instalace.

Instalace aplikací a softwaru

Důležité: Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software konkrétně určené pro váš přístroj nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory softwaru mají příponu .sis.
- Aplikace J2ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubor aplikace Java má příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do vašeho přístroje z kompatibilního počítače, staženy během procházení Internetu, nebo zaslány ve formě multimediální zprávy, jako příloha e-mailu nebo pomocí Bluetooth. Pokud používáte k přenosu souboru do přístroje aplikaci Nokia PC Suite, uložte soubor v přístroji do složky C:\nokia\installs.

Během instalace kontroluje přístroj integritu balíčku, který má být instalován. Přístroj zobrazuje informace o prováděných kontrolách a vy můžete zvolit, jestli budete pokračovat, nebo instalaci zrušíte.

Pokud nainstalujete aplikace vyžadující síťové připojení, může se při použití těchto aplikací zvýšit spotřeba přístroje.

Zobrazení a odebrání softwaru

Můžete zobrazit detaily instalovaných aplikací nebo aplikace odstraňovat z přístroje.

Chcete-li zobrazit detaily nainstalovaného softwarového balíčku, zvolte aplikaci a zvolte Volby > Zobrazit detaily.

Chcete-li odebrat software, otevřete hlavní zobrazení Správce aplikací a zvolte Volby > Odstranit.

Po odstranění softwaru jej budete moci znovu nainstalovat pouze pomocí původního souboru softwarového balíčku, nebo obnovením úplné zálohy obsahující odstraněný softwarový balíček. Pokud odstraníte softwarový balíček, nebudete moci nadále otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odstraněném softwarovém balíčku závisel jiný softwarový balíček, může tento softwarový balíček přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Zobrazení protokolu instalace

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte Volby > Zobrazit protokol. Zobrazí se seznam nainstalovaného a odstraněného softwaru s datem instalace nebo odstranění. Pokud narazíte po nainstalování softwarového balíčku na problémy s přístrojem, můžete pomocí tohoto seznamu zjistit, který softwarový balíček může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu mohou také pomoci určit problémy, které způsobují vzájemně nekompatibilní softwarové balíčky.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Nastavení

Chcete-li upravit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Odstranit** — Instalační soubor softwarového balíčku bude po instalaci z přístroje odstraněn. Pokud stáhnete softwarové balíčky pomocí webového prohlížeče, můžete tím zmenšit velikost požadovaného místa k uložení. Pokud si chcete uchovat soubor softwarového balíčku pro možnou opětovnou instalaci, nevybírejte tuto volbu, nebo uložte kopii souboru softwarového balíčku v kompatibilním počítači nebo na disku CD-ROM.
- **Zvolte jazyk:** — Pokud softwarový balíček obsahuje několik jazykových verzí softwaru, zvolte jazykovou verzi, kterou chcete nainstalovat.
- **Typ** — Určete, jaký druh aplikací chcete instalovat. Můžete zvolit, že budou instalovány pouze aplikace s platnými certifikáty. Toto nastavení platí pouze pro aplikace operačního systému Symbian (soubory .sis).

Nastavení zabezpečení aplikací Java

Chcete-li zadat nastavení zabezpečení aplikace Java, zvolte **Volby** > **Nastavení souboru**.

Můžete definovat, k jakým funkcím bude mít aplikace Java přístup. Hodnota, jakou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na doméně ochrany softwarového balíčku.

- **Přístup k síti** — Vytvoření datového připojení k síti.
- **Zprávy** — Odesílání zpráv.
- **Autom. start aplikace** — Automatické otevření aplikace.
- **Připojení** — Aktivace místního datového připojení, například spojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Fotografování nebo nahrávání videa či zvuku.
- **Číst uživatelská data** — Čtení záznamů v kalendáři, kontaktů nebo jiných osobních dat.
- **Upravit uživat. data** — Přidávání osobních dat, například záznamů do adresáře.

Můžete definovat, jak budete vyzýváni k potvrzení přístupu aplikací Java k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aplikace Java má vždy požádat o povolení přístupu k funkci.
- **Zeptat se poprvé** — Aplikace Java má na začátku požádat o povolení přístupu k funkci.
- **Vždy povoleno** — Aplikace Java může používat funkci bez vašeho potvrzení.
- **Nepovoleno** — Zakážete aplikaci Java funkci používat.

Nastavení zabezpečení pomáhají chránit přístroj před škodlivými aplikacemi Java, které by mohly používat funkce vašeho přístroje bez vašeho dovolení. **Vždy povoleno** zvolte pouze tehdy, pokud znáte dodavatele a spolehlivost aplikace.

Správce certifikátů

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují tři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty a certifikáty serveru. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát lze stáhnout z webového serveru nebo přijmout jako přílohu e-mailu, nebo jako zprávu zaslanou prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného propojení. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.

Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Správa osobních certifikátů

Osobní certifikáty jsou certifikáty, které byly vydány vám.

Chcete-li přidat do přístroje certifikáty, zvolte soubor certifikátu a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat zvolený certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li ověřit pravost certifikátu, zvolte certifikát a zvolte **Zobrazit detaily**. Certifikát jednoznačně určují otisky. Obraťte se na oddělení podpory nebo službu pro zákazníky vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla schránky soukromých klíčů obsahují tajné klíče, které dostáváte s osobními certifikáty.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Správa autorizačních certifikátů

Autorizační certifikáty používají některé služby ke kontrole platnosti jiných certifikátů.

Chcete-li přidat do přístroje certifikáty, zvolte soubor certifikátu a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat zvolený certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li ověřit pravost certifikátu, zvolte certifikát a zvolte **Zobrazit detaily**. Certifikát jednoznačně určují otisky. Obraťte se na oddělení podpory nebo službu pro zákazníky vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla schránky soukromých klíčů obsahují tajné klíče, které dostáváte s osobními certifikáty.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, zvolte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Zvolte pole aplikace a zvolte **Ano** nebo **Ne**. U osobního certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

Zobrazí se seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát.

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnou totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Chcete-li zobrazit podrobnosti certifikátu, zvolte certifikát a zvolte **Zobrazit detaily**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nenastavili jste žádnou aplikaci, která by mohla používat tento certifikát. Možná byste měli změnit nastavení spolehlivosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát nelze používat. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení zabezpečení certifikátu

Vyberte z těchto voleb:

- **Instalace softwaru** — Vyberte, zda chcete instalovat pouze podepsané aplikace nebo všechny aplikace.
- **Ověřit certif. online** — Chcete-li zkontrolovat platnost certifikátů při instalaci aplikace, zvolte **Zapnutá**.
- **Výchozí web. adresa** — Pokud certifikát neobsahuje vlastní webovou adresu, kontroluje se platnost certifikátu z výchozí adresy.

Katalogy Nokia

Zvolte **Menu** > **Katalogy**. Pokud souhlasíte se zrušením zodpovědnosti, zvolte **OK**.

Katalogy Nokia (síťová služba) je obchod s mobilním obsahem, který je k dispozici ve vašem přístroji. Pomocí Katalogů Nokia můžete poznávat, prohlížet, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, například hry, vyzváněcí tóny, tapety, služby a aplikace pro váš přístroj. Dostupný obsah závisí na operátorovi sítě a provozovateli služby.

Katalogy Nokia používají síťové služby pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu katalogu. Informace o dalších položkách dostupných prostřednictvím Katalogů Nokia získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Katalogy Nokia jsou neustále aktualizovány a přinášejí vám nejnovější obsah nabízený operátorem sítě nebo provozovatelem služby pro váš přístroj. Chcete-li aktualizovat katalogy ručně, zvolte **Volby** > **Obnovit seznam**.

Otevření katalogu

Zvolte **Menu** > **Katalogy**.

Když přejdete do složky katalogu, na displeji se zobrazí popis obsahu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Otevřít** — Otevření vybraného katalogu.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení detailů katalogu.
- **Skrýt** — Skrytí vybraného katalogu v seznamu katalogů.
- **Zobrazit vše** — Opětovné zobrazení skrytých katalogů v seznamu katalogů.
- **Obnovit seznam** — Stažení aktualizovaného seznamu katalogů.
- **Aplikace** — Zvolte **Info o**, chcete-li zobrazit informace o aplikaci nebo **Popření odpovědnosti**, chcete-li zobrazit zrušení zodpovědnosti poskytovatele katalogu.
- **Domovská stránka** — Otevření hlavního zobrazení Katalogů.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Otevření složky

Zvolte **Menu** > **Katalogy**.

Složka katalogu může obsahovat několik podsložek.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Otevřít** — Pokud jste zakoupili a stáhli zvolenou položku, otevřete obsah složky.
- **Otevřít** — Otevřete vybranou podsložku.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení detailů katalogu.
- **Ukázka** — Zobrazení náhledu vybrané položky.
- **Získat** — Pokud jste vybranou položku zakoupili, ale dosud nestáhli, stáhněte ji.
- **Koupit** — Zakoupení vybrané položky.
- **Nastavit jako tapetu** — Pokud je vybranou položkou tapeta, zvolte tuto možnost, chcete-li ji nastavit jako tapetu přístroje.
- **Jako vyzváněcí tón** — Pokud je vybranou položkou vyzváněcí tón, zvolte tuto možnost, chcete-li ho nastavit jako vyzváněcí tón přístroje.
- **Nastavit jako motiv** — Pokud je vybranou položkou téma, zvolte tuto možnost, chcete-li ho nastavit jako téma přístroje.
- **Informace online** — Otevření webového serveru s informacemi o vybrané položce (pokud je k dispozici).
- **Podrobnosti o nákupu** — Kontrola detailů zakoupené položky.
- **Obnovit seznam** — Stažení aktualizované složky.
- **Aplikace** — Zvolte **Info o**, chcete-li zobrazit informace o aplikaci nebo **Popření odpovědnosti**, chcete-li zobrazit zrušení zodpovědnosti poskytovatele katalogu.
- **Domovská stránka** — Otevření hlavního zobrazení Katalogů.

Nastavení Katalogů

Zvolte **Menu** > **Katalogy**.

V hlavním zobrazení katalogů zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Přístupový bod** — Vyberte výchozí přístupový bod, který bude použit pro aplikaci katalogů.
- **Automatické otevírání** — Zvolte, zda chcete staženou aplikaci automaticky otevřít.
- **Potvrzování ukázek** — Zvolte, zda se má před stažením náhledu položky zobrazit dotaz na potvrzení.
- **Potvrzování nákupů** — Zvolte, zda se má před zakoupením položky zobrazit dotaz na potvrzení.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

13. Správa přístroje

Umožňuje správu dat a softwaru v přístroji.

Nastavení profilu serveru

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. příst.**.

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru** a vyberte z následujících možností:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečné ID pro identifikaci konfiguračního serveru. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.
- **Heslo serveru** — Když server zahájí relaci konfigurace, zadejte heslo, kterým se server identifikuje přístroji.
- **Režim relace** — Zvolte typ připojení pro připojení k serveru.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k serveru.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte adresu URL serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte své uživatelské jméno a heslo, kterými se přístroj identifikuje serveru, když zahájíte relaci konfigurace.
- **Povolit konfiguraci** — Abyste mohli přijmout nastavení konfigurace ze serveru, zvolte **Ano**.
- **Aut. potvr. vš. požad.** — Pokud chcete, aby vás přístroj před přijetím konfigurace z tohoto serveru požádal o souhlas, zvolte **Ne**.

Chcete-li upravit existující profil serveru, zvolte **Volby** > **Upravit profil**.

Vzdálená konfigurace (síťová služba)

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. příst.**.

Můžete se připojit k serveru a obdržet nastavení konfigurace pro váš přístroj. Od operátora sítě, provozovatele služby nebo oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Nastavení konfigurace mohou zahrnovat připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Vzdálenou konfiguraci obvykle zahajuje server, je-li třeba aktualizovat nastavení přístroje.

Nastavení vzdálené konfigurace

V hlavním zobrazení **Spr. příst.** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zahájit konfiguraci** — Můžete se připojit k serveru a obdržet nastavení konfigurace pro váš přístroj.
- **Nový profil serveru** — Vytvoření nového profilu serveru.
- **Upravit profil** — Změna nastavení profilu.
- **Odstranit** — Odebrání vybraného profilu.
- **Povolit konfiguraci** — Můžete povolit příjem nastavení konfigurace ze serverů, pro které máte profil serveru a povolili jste konfiguraci.
- **Nepovolit konfigur.** — Tuto možnost zvolte, chcete-li zastavit příjem nastavení konfigurace ze všech serverů, pro které máte profil serveru.
- **Zobrazit protokol** — Zobrazení protokolu konfigurace vybraného profilu.

Vytvoření profilu konfigurace

Chcete-li vytvořit nový profil konfiguračního serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru** a vyberte z následujících nastavení. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečné ID pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém spuštění připojení.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské ID pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** a povolte serveru zahájit relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vš. požad.** — Pokud si nepřejete, aby vás server při zahájení konfigurace žádal o potvrzení, zvolte **Ano**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Synchronizace dat

Menu > Připojení > Synchron..

Pomocí Synchron. můžete synchronizovat kontakty, kalendář nebo poznámky s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu. Aplikace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb.



Tip: Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu.

Vytvoření synchronizačního profilu

Chcete-li vytvořit profil, zvolte Volby > Nový synch. profil a vyberte z následujících možností:

- Název synch. profilu — Zadejte název profilu.
- Aplikace — Vyberte aplikace, které chcete s profilem synchronizovat.
- Nastavení spojení — Zadejte potřebná nastavení připojení. Informace získáte u svého provozovatele služeb.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte Volby > Uprav. synch. profil.

Synchronizační profily

V hlavním zobrazení Synchron. zvolte Volby a vyberte z následujících možností:

- Synchronizovat — Synchronizace dat zahrnutých ve zvoleném profilu se vzdálenou databází.
- Nový synch. profil — Vytvoření synchronizačního profilu. Možná budete chtít vytvořit více profilů synchronizace pro aplikaci, které se budou lišit použitým nosičem dat nebo vzdálenou databází, se kterou synchronizujete přístroj.
- Zobrazit protokol — Zobrazení počtu přidaných, aktualizovaných a odstraněných záznamů při poslední synchronizaci s daným profilem.
- Odstranit — Odebrání vybraného profilu.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Chcete-li vytvořit nastavení připojení pro nový profil, zvolte Nový synch. profil > Nastavení spojení a vyberte z následujících možností:

- Verze serveru — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat s vaším serverem.
- ID serveru — Zadejte ID serveru vašeho serveru. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud vyberete verzi 1.2 SyncML.
- Datový nosič — Zvolte nosiče dat pro připojení ke vzdálené databázi během synchronizace.
- Přístupový bod — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém spuštění synchronizace.
- Hostitelská adresa — Zadejte webovou adresu serveru, na kterém je uložena databáze, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- Port — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- Uživatelské jméno — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- Heslo — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- Povolit synch. požad. — Pokud chcete povolit, aby byla synchronizace zahájena ze vzdáleného databázového serveru, zvolte Ano.
- Potvrdit synch. pož. — Pokud chcete, aby vás přístroj před přijetím synchronizace ze serveru požádal o souhlas, zvolte Ne.
- Autentifikace v síti — Chcete-li přístroj před synchronizací ověřit v síti, zvolte Ano. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k síti.

Definice nastavení synchronizace pro Kontakty

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci Kontakty, přejděte na požadovaný profil, zvolte Volby > Uprav. synch. profil > Aplikace > Kontakty > Upravit a vyberte z následujících možností:

- Přidat do synchronizace — Zvolte, zda budete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat adresář kontaktů.
- Vzdálená databáze — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat svůj adresář kontaktů.
- Místní databáze — Pokud máte v přístroji více než jeden adresář kontaktů, zvolte ten, který chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- Typ synchronizace — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na Normální, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, Pouze v telefonu, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo Pouze na serveru, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Definice nastavení synchronizace pro Kalendář

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Kalendář**, přejděte na požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Kalendář** > **Upravit** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete tímto synchronizačním profilem synchronizovat kalendář.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat svůj kalendář.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jeden kalendář, zvolte ten, který chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Definice nastavení synchronizace pro Poznámky

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Poznámky**, přejděte na požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Poznámky** > **Upravit** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete tímto synchronizačním profilem synchronizovat poznámky.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat své poznámky.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jednu aplikaci **Poznámky**, zvolte tu, kterou chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

14. Přizpůsobení

Profily

Výstraha: V profilu Offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji mohou být uskutečnitelná. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete nastavit a upravit vyzváněcí tóny, výstražné tóny a další tóny přístroje pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Definujte následující nastavení:

- **Vyzváněcí tón** — Zvolte v seznamu vyzváněcí tón, nebo zvolte **Stažení tónu** a otevřete složku záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů pomocí prohlížeče. Chcete-li si zvolený tón poslechnout, zvolte **Přehrát**. Pokud používáte současně dvě alternativní linky, můžete pro každou linku určit jiný vyzváněcí tón.
- **Tón videohovoru** — Vyberte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Aktivujte funkci vyzváněcího tónu s vyslovením jména. Když vám zavolá někdo ze seznamu kontaktů, přístroj vydá vyzváněcí tón, který je kombinací vyslovení jména kontaktu a vybraného vyzváněcího tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte, jak vás má vyzváněcí tón upozornit.
- **Hlasitost vyzvánění** — Nastavte úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro příjem textových zpráv.
- **Tón oznám. el. pošty** — Zvolte tón pro příjem e-mailových zpráv.
- **Tón oznámení chatu** — Zvolte tón pro příjem zpráv chatu.
- **Vibrace** — Zvolte, zda má přístroj při příchozím hovoru vibrovat.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte úroveň hlasitosti tónů kláves přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte či vypněte výstražné tóny.
- **Oznámení pro** — Přístroj můžete nastavit tak, aby zvonil pouze při volání telefonních čísel zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory, které nepřicházejí z této skupiny, budou mít tichou výstrahu.
- **Název profilu** — Můžete pojmenovat nový profil nebo přejmenovat existující profil. Profily **Normální** a **Offline** nelze přejmenovat.

  Profil **Offline** zabraňuje náhodnému zapnutí přístroje, odesílání nebo příjmu zpráv, a také ukončí libovolné připojení k Internetu, které je aktivní při zvolení profilu. Profil **Offline** vám nebrání později navázat připojení k bezdrátové síti LAN nebo použít připojení Bluetooth, takže vyhovuje všem platným bezpečnostním požadavkům při navazování a používání připojení k bezdrátové síti LAN nebo technologie Bluetooth.

Chcete-li změnit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Aktivovat**. Pokud zvolíte profil **Offline**, nemůžete odesílat nebo přijímat zprávy. Můžete však později navázat připojení k bezdrátové síti LAN a číst e-maily nebo použít připojení Bluetooth, takže vyhovuje všem platným bezpečnostním požadavkům při navazování a používání připojení k bezdrátové síti LAN nebo technologie Bluetooth.

Chcete-i vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Volba vyzváněcích tónů

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, přejděte na profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. Zvolte v seznamu vyzváněcí tón, nebo zvolte **Stažení tónu** a otevřete složku záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů pomocí prohlížeče. Veškeré stažené tóny jsou ukládány do složky **Galerie**.

Chcete-li přehrát vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, přejděte na profil, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a zvolte požadovanou skupinu. Telefonní hovory, které nepřicházejí z této skupiny, budou mít tichou výstrahu.

Chcete-li vyhledat tón zpráv, přejděte na profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Chcete-li si poslechnout zvolený tón, vyberte tón v seznamu a počkejte na jeho přehrání.

Změna nastavení příslušenství

Přejděte pomocí joysticku na příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Změňte výchozí profil pro příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, zvolte příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Motivy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Můžete měnit vzhled displeje přístroje.

Chcete-li změnit vzhled displeje, zvýrazněte téma, které chcete použít a zvolte **Volby** > **Použít**.

Chcete-li upravit téma, zvýrazněte téma, které chcete upravit a zvolte **Volby** > **Upravit**. Zvolte **Tapeta**, chcete-l změnit obrázek na pozadí v pohotovostních režimech, nebo **Spořič energie**, jestliže chcete použít text nebo datum a čas jako spořič displeje, který se zobrazí na displeji, pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko.

Ke stahování témat musíte navázat síťové připojení, které vám umožní stahovat témata kompatibilní s vaším přístrojem z internetových zdrojů.

Chcete-li stáhnout téma, zvolte **Stažení motivu**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout téma. Stažené téma můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled tématu, zvýrazněte téma, jehož náhled chcete zobrazit a zvolte **Volby** > **Náhled**. Zvolte **Použít**, chcete-li začít používat nové téma.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Další bezpečnostní informace

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,68 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Rejstřík

A

aplikace
- instalace 84
- odstraňování 84
- společné akce 19
- úprava instalací 85
- zobrazení protokolu instalace 84

aplikace Java 84, 85
aplikace systému Symbian 84
automatické přijetí 74
autorizační certifikáty 85

B

baterie
- instalace 8
- nabíjení 9
- úroveň nabití 13

bezdrátová síť LAN
- nastavení 72
- nastavení přístupového bodu 44
- nastavení zabezpečení 73
- obecné 49
- pokročilá nastavení přístupového bodu 45

bezpečnost
- aplikace Java 85
- paměťová karta 16
- přístroje 25

blogy 54
blokované hovory 21
Bluetooth
- nastavení 46
- párování 47
- připojení 46

buňky 64

C

CD-ROM 16
certifikáty 85
chat 38

D

data
- připojení 49
- synchronizace 89

datové pakety
- čítače 22
- obecné 49

datový kabel USB 45
dálnopis 74
displej
- indikátory 13
- nastavení 69
- otáčení 11

dokumenty 61

E

ekvalizér 59
elektronická pošta
- odpovídání 36
- psaní 37
- účty 37
- zprávy 35

export obrazovky 68

F

flash přehrávač 60

G

galerie 56
general packet radio service
- Viz *GPRS*

GPRS
- čítače 22
- nastavení 71
- nastavení přístupového bodu 44
- obecné 49

H

heslo pro blokování 25
hlasitost 13, 59
hlasová schránka 20
hlasové poznámky 60
hlasové příkazy 82
hlasový záznamník 59
hodiny 78
hudební přehrávač 58

I

indikátory 13
informace o kontaktu 27
infračervené propojení 48
instalace
- aplikace 84
- baterie 8
- SIM karta 8

intenzita signálu 13
Internet 53
- nastavení 43
- nastavení volání po síti 70
- přístupové body 43

IP passthrough 45

J

jazyk 69
jazyk psaní 69
joystick 69

K

kabel 45
kalendář 76
kalkulačka 77
kmitočtové tóny 21
k odeslání 30
konektor Pop-Port 11
konektory 10
kontakty
- kopírování informací 27
- přidání 27
- skupiny 27
- vyzváněcí tóny 28
- výchozí informace 27

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

kopírování textu 14

L

listy 63
listy obsahující grafy 65

M

mediální aplikace 56
menu 18
metody připojení
bezdrátová síť LAN 49
Bluetooth 46
infračervené propojení 48
kabel 45
modem 50
MMC 15
mobilní VPN
Viz *VPN*
modem 50
multimediální zprávy
nastavení 34
odesílání 32
odpovídání 33
příjem 33
přílohy 34
vytváření 32

N

nabíjení baterie 9
nastavení
bezdrátová síť LAN 72
bezpečnost 25
Bluetooth 46
dálnopis 74
displej 69
Internet 43
IP passthrough 45
kalendář 76, 77
multimediální zprávy 34
obecné 69
pohotovostní 69
profil serveru 88
profily 91
připojení 70
roaming e-mailových dat 52
síť 74
spolehlivost 86
střediska zpráv 30
textové zprávy 32
textový telefon 74
volání 69
vzdálená konfigurace 88
Web 54
zabezpečení aplikací Java 85
nastavení příslušenství 74
nastavení roamingu 52
nastavení sítě 74
nastavení SMTP 52
nastavení výběrové klávesy 69
navigace 80
nápověda 18

O

obrázkové zprávy 32
odmítání hovorů 20
orientační body 81
osobní certifikáty 85
otočení zobrazení 11

P

paketová data
nastavení 71
nastavení přístupového bodu 44
paměťová 14
karta 15
sledování 15
v přístroji 15
paměťová karta 15
párování 47
podrobnosti certifikátu 86
pohotovostní
nastavení 69
režim 12
poslech hudby 58
pošta
Viz *e-mail*
poznámky 77
prediktivní metoda zadávání textu 14, 69
prezentace 65
procházení webových stránek 53, 55
Profil pro přístup k SIM kartě 48
profily 91
protokoly 22, 84
Průvodce nastavením 83
přehrávání
hlasové záznamy 60
hudba 58
video a audio 57
přesměrování hovorů 21
přijaté 29
připojení
Nastavení bezdrátové sítě LAN 44, 72
nastavení datové komunikace 43
nastavení GPRS 44
připojení k Internetu 43
přizpůsobení 91, 92
příjem hovorů 20
příkazy služby 42
přílohy 34, 36
přístupové body 43, 70

R

RealPlayer
nastavení 58
přehrávání mediálních klipů 57
roaming e-mailových dat 51

S

seznam úkolů 76
seznamy skladeb 59
SIM karta
instalace 8
textové zprávy 31
síť ad hoc 49
skupiny kontaktů 27
složka Nástroje 80
snímky
nastavit jako tapetu 56

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

přidat do kontaktů 56
zvětšení nebo zmenšení 56
software
instalace 84
odstraňování 84
speciální zprávy 41
správa dat a softwaru 88
správa přístroje 88
správce aplikací 84
správce připojení 49
správce souborů 61
synchronizace 89

T

telefon
jazyk 69
nastavení 69
videohovory 22
volání 20
telefonování po síti 24
text
kopírování 14
prediktivní zadávání textu 14
psaní 14
tradiční zadávání 14
výběr 18
textové zprávy
odesílání 31
odpovídání 31
psaní 31
správa zpráv na SIM kartě 31
úpravy středisek zpráv 30
textový telefon 74
témata 92
tisk 68
tlačítka 10
tradiční zadávání textu 14

U

ukončení síťových připojení 50
uvítací poznámka 69

Ú

úložiště 15

V

videohovory 22
videoklipy 57
virtuální privátní síť 50
vizitky 28
voice over IP 24
volání 20
blokování 21
nastavení 69
přesměrování 21
VPN 50
vytáčení hlasem 82
vyzváněcí tóny 28
výběr textu a objektů 18
výuka 18
vzdálená konfigurace
nastavení 88
vytvoření profilu 88
vzdálená synchronizace 89

W

Web 53

Z

zamykání
klávesnice 10
přístroje 11
zapnutí a vypnutí přístroje 9
záložky 53
zámek klávesnice 10
zástupci 12
záznam
hlas 59
volání 60
zdroje 54
zmenšená karta MMC 15
zobrazení dne v kalendáři 77
zobrazení měsíce v kalendáři 77
zobrazení osnova 62, 63
zobrazení týdne v kalendáři 77
zobrazení úkolů v kalendáři 77
zprávy
elektronická pošta 35
multimediální zprávy 32
obrázkové zprávy 32
odesílání 30
odstranění 36
složky 29
speciální zprávy 41
textové zprávy 31
zprávy SMS 31
zrychlené volby 20
zvukové soubory 57

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.