

Nokia E65 - Uživatelská příručka



Nokia E65

NOKIA
Eseries

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani jí není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRÁŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: Nokia E65-1.

9255241/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6	Přesměrování hovorů.....	25
O vašem přístroji.....	6	Blokování hovorů.....	25
Sítové služby.....	7	Blokování síťových volání.....	25
Příslušenství, baterie a nabíječky.....	7	Změna hesla pro blokování.....	26
1. Začínáme.....	8	Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	26
Vložení SIM karty a baterie.....	8	Videohovory.....	26
Vložení paměťové karty.....	9	Internetová volání.....	26
Vyjmutí paměťové karty.....	9	Definování nastavení internetového volání.....	26
Nabíjení baterie.....	10	Připojení ke službě internetového volání.....	27
Zapnutí přístroje.....	10	Připojení pomocí zástupce.....	27
Otevření klávesnice.....	10	Iniciování internetových volání.....	27
Tlačítka a části přístroje.....	11	Nastavení služby.....	28
Zamknutí klávesnice.....	12	Zabezpečení přístroje.....	28
Konektory.....	12	Definice nastavení zabezpečení.....	28
Anténa.....	12	Volba povolených čísel.....	29
Ovládání hlasitosti.....	13	Hlasová schránka.....	29
Informace o displeji.....	13	Protokol.....	29
Indikátory na displeji.....	13	Nastavení aplikace Protokol.....	30
Nápověda a výuka.....	14	4. Hlasové aplikace.....	31
Nápověda v přístroji.....	14	Rekordér.....	31
Výuka.....	14	Přehrání hlasového záznamu.....	31
Nokia PC Suite.....	14	Hlasové příkazy.....	31
Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace.....	14	Volání.....	31
2. Základní informace o vašem přístroji.....	15	Spuštění aplikace.....	31
Klávesa Menu a navigační klávesa.....	15	Změna profilů.....	31
Funkce vysouvání přístroje.....	15	Nastavení hlasových příkazů.....	31
Pohotovostní režimy.....	15	Hlasová pomoc.....	32
Aktivní pohotovostní režim.....	15	Poslech zpráv.....	32
Pohotovostní režim.....	15	Čtení zpráv nahlas.....	32
Menu.....	16	Mluvení.....	32
Obecné akce v několika aplikacích.....	16	Vlastnosti hlasu.....	32
Instalování aplikací.....	16	Správa hlasů.....	32
Psaní textu.....	16	Push to talk.....	32
Tradiční psaní textu.....	16	Nastavení uživatele.....	33
Prediktivní metoda psaní.....	17	Nastavení připojení.....	33
Kopírování textu do schránky.....	17	Přihlášení ke službě Push to talk.....	33
Změna jazyka psaní.....	17	Push to talk volání.....	33
Ovládání hlasitosti.....	17	Požadavky na zpětná volání.....	33
Profily.....	17	Zobrazení kontaktů.....	34
Volba vyzváněcích tónů.....	18	Vytvoření kanálu.....	34
Změna nastavení příslušenství.....	18	Registrování kanálů PTT.....	34
Motivy.....	18	Detaily účastníků.....	34
Přenos obsahu mezi přístroji.....	19	Připojení ke kanálu.....	34
Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu.....	19	Protokol Push to talk.....	34
Synchronizace dat s jiným přístrojem.....	19	Ukončení Push to talk.....	34
Paměť.....	19	5. Kontakty.....	35
Paměť přístroje.....	19	Správa skupin kontaktů.....	35
Vyměnitelná paměť.....	20	Správa výchozích informací.....	35
Detaily paměti.....	20	Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v	
Paměťová karta.....	20	přístroji.....	35
MicroSD.....	20	Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty.....	36
Použití paměťové karty.....	20	Vizitky.....	36
Formátování paměťové karty.....	20	6. Kalendář.....	37
Zabezpečení paměťové karty.....	20	Vytváření záznamů v kalendáři.....	37
Odemknutí paměťové karty.....	21	Úkoly.....	37
Download!.....	21	Nastavení kalendáře.....	37
Volba katalogů, složek a položek.....	21	Typy zobrazení kalendáře.....	37
Nastavení služby Download!.....	21	Odesílání záznamů v kalendáři.....	38
3. Telefon.....	22	Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho	
Přijetí hovoru.....	22	kalendáře.....	38
Volání.....	22	7. Hodiny.....	39
Zrychlená volba.....	22	Nastavení hodin.....	39
Pracovní hlasová tlačítka.....	22	Světový čas.....	39
Iniciování konferenčního hovoru.....	22	8. Zprávy.....	40
Nastavení konferenčního hovoru.....	24	Uspořádání zpráv.....	40
Nastavení čísla konferenční služby.....	24	Vyhledávání zpráv.....	40
Otevření adresáře Kontakty.....	24	Přijaté.....	40
Zapnutí a vypnutí mikrofonu.....	24	Mé složky.....	40
Rychlé otevření zvolené aplikace.....	24		
Volby v průběhu hovoru.....	24		

O b s a h

Koncepty zpráv.....	41	Nastavení přístupového bodu k internetu pro datovou komunikaci.....	58
Odeslané zprávy.....	41	Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro datovou komunikaci.....	58
K odeslání.....	41	Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS).....	59
Výpisy o doručení zpráv.....	41	Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS).....	59
Nastavení střediska textových zpráv.....	41	Nastavení přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN.....	59
Textové zprávy.....	41	Připojení kabelem.....	59
Psaní a odesílání textových zpráv.....	41	Bluetooth.....	60
Volby odeslání textových zpráv.....	42	Zahájení používání Bluetooth připojení.....	60
Odpověď na přijaté textové zprávy.....	42	Nastavení.....	60
Textové zprávy na SIM kartě.....	42	Tipy pro zabezpečení.....	60
Obrázkové zprávy.....	42	Odesílání dat.....	60
Předávání obrázkových zpráv.....	42	Indikátory připojení Bluetooth.....	61
Multimediální zprávy.....	43	Párování přístrojů.....	61
Vytváření a odesílání multimediálních zpráv.....	43	Autorizování přístroje.....	61
Vytváření prezentací.....	43	Příjem dat.....	61
Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy.....	44	Ukončení Bluetooth spojení.....	62
Zobrazování prezentací.....	44	Profil pro přístup k SIM kartě.....	62
Zobrazování mediálních objektů.....	44	Infračervené propojení.....	62
Zobrazování a uložení multimediálních příloh.....	44	Datová připojení.....	63
E-mailové zprávy.....	44	Paketová data.....	63
Nastavení e-mailu průvodcem nastavení schránky.....	45	UMTS.....	63
Připojení ke schránce.....	45	Správce připojení.....	63
Zobrazení e-mailů v režimu offline.....	45	Zobrazení a ukončení aktivních připojení.....	63
Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily.....	46	Modem.....	63
Odstraňování zpráv.....	46	Mobilní VPN.....	64
Složky aplikace E-mail.....	46	Správa VPN.....	64
Napsání a odeslání e-mailu.....	47	Správa pravidel sítě VPN.....	64
Chat.....	47	Zobrazení protokolu sítě VPN.....	64
Připojení k serveru chatu.....	47	Synchronizace dat.....	65
Vyhledání uživatelů nebo skupin chatu.....	47	Vytvoření synchronizačního profilu.....	65
Konverzace s jedním uživatelem chatu.....	47	Synchronizační profily.....	65
Skupiny chatu.....	48	Nastavení připojení pro synchronizaci.....	65
Konverzace ve skupině.....	48	Definice nastavení synchronizace pro Kontakty.....	65
Nastavení skupiny chatu.....	48	Definice nastavení synchronizace pro Kalendář.....	66
Oprávnění k úpravám skupiny.....	49	Definice nastavení synchronizace pro Poznámky.....	66
Zakázání přihlášení do skupiny.....	49	E-mailový roaming.....	66
Kontakty chatu.....	49	Skupiny přístupových bodů.....	66
Blokované kontakty.....	49	Konfigurování skupiny přístupových bodů pro e-mail a synchronizaci.....	66
Zobrazení pozvánek.....	49	11. Bezdrátová místní síť (WLAN).....	67
Zaznamenané konverzace.....	50	Zobrazení dostupnosti bezdrátové LAN.....	67
Nastavení.....	50	Připojení k bezdrátové LAN.....	67
Nastavení serveru chatu.....	50	Provozní režimy.....	67
Speciální zprávy.....	50	Průvodce WLAN.....	67
Odesílání příkazů služby.....	50	Přístupové body bezdrátové LAN.....	68
Informační služba (síťová služba).....	50	Ruční nastavení přístupového bodu bezdrátové LAN.....	68
Nastavení zpráv.....	51	Pokročilá nastavení přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN.....	68
Nastavení textových zpráv.....	51	12. Web.....	69
Nastavení multimediálních zpráv.....	51	Přístupové body.....	69
Nastavení e-mailového účtu.....	52	Procházení webu.....	69
Nastavení uživatele.....	52	Záložky.....	69
Nastavení načítání.....	52	Ukončení spojení.....	70
Nastavení automatického načítání.....	53	Vymazání vyrovnávací paměti.....	70
Nastavení informační služby.....	53	Zdroje a blogy zpráv.....	70
Další nastavení.....	53	Nastavení aplikace Web.....	70
9. Kancelář.....	54	Služby.....	70
Nokia Team Suite.....	54	13. Foto-Video.....	72
Upravení týmů.....	54	Fotografování.....	72
Hledání v př.....	54	Nahrání videoklipu.....	72
Quickoffice.....	54	Vložení fotografií do zpráv.....	72
Quickword.....	55	Vložení videí do zpráv.....	72
Quicksheet.....	55	Nastavení.....	72
Quickpoint.....	55	14. Multimediální aplikace.....	74
Správce souborů.....	55	Galerie.....	74
Správa souborů.....	55	Obrázky.....	74
Hledání souborů.....	56	Správa obrázkových souborů.....	74
Poznámky.....	56	Uspořádání obrázků.....	74
Kalkulačka.....	56		
Konvertor.....	56		
Konvertování měr.....	56		
Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	57		
Tisk.....	57		
Export obrazovky.....	57		
Zobrazení obsahu displeje.....	57		
10. Možnosti připojení.....	58		
Přístupové body k internetu.....	58		

O b s a h

RealPlayer	75	17. Správa přístroje.....	92
Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování.....	75	Nastavení profilu serveru.....	92
Odesílání zvukových souborů a videoklipů.....	75	Síťová služba vzdálené konfigurace.....	92
Přijímání videoklipů.....	75	Nastavení vzdálené konfigurace.....	92
Zobrazení informací o mediálním klipu.....	76	Vytvoření profilu konfigurace.....	92
Nastavení.....	76	18. Klávesové zkratky.....	93
Nastavení videa.....	76	Informace o bateriích.....	95
Nastavení připojení.....	76	Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	96
Nastavení serveru proxy.....	76	Hologram pro ověření pravosti.....	96
Nastavení sítě.....	76	Co když není baterie pravá?.....	96
Pokročilá nastavení sítě.....	76	Péče a údržba.....	97
Hudební přehrávač.....	76	Doplňkové bezpečnostní informace.....	98
Poslech hudby.....	76	Malé děti.....	98
Nastavení hlasitosti hudby.....	77	Provozní prostředí.....	98
Seznamy skladeb.....	77	Zdravotnická zařízení.....	98
Ekvalizér.....	77	Kardiostimulátory.....	98
Flash přehrávač.....	77	Naslouchátka.....	98
15. Nastavení.....	79	Dopravní prostředky.....	98
Nastavení telefonu.....	79	Potenciálně výbušná prostředí.....	98
Nastavení aplikace Obecné.....	79	Tišňová volání.....	99
Nastavení pohotovostního režimu.....	79	CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR).....	99
Nastavení displeje.....	79	Rejstřík.....	100
Nastavení hovorů.....	79		
Nastavení připojení.....	80		
Přístupové body.....	80		
Skupiny přístupových bodů.....	80		
Paketová data.....	80		
Nastavení paketových dat.....	81		
Nastavení internetového volání.....	81		
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol).....	81		
Úpravy profilů SIP.....	81		
Úpravy serverů proxy SIP.....	81		
Úpravy registračních serverů.....	82		
Nastavení datové komunikace.....	82		
VPN.....	82		
Přístupové body k VPN.....	82		
Nastavení přístupového bodu k síti VPN.....	82		
Bezdrátová LAN.....	82		
Pokročilá nastavení WLAN.....	82		
Nastavení zabezpečení pro přístupové body bezdrátové LAN.....	82		
Konfigurace.....	84		
Nastavení data a času.....	84		
Nastavení zabezpečení.....	84		
Nastavení konferenčního hovoru.....	84		
Nastavení sítě.....	84		
Nastavení příslušenství.....	84		
Nastavení aplikace Textový telefon.....	84		
Nastavení sady do auta.....	85		
16. Nástroje.....	86		
Poloha.....	86		
Navigátor.....	86		
Zobrazení navigace.....	86		
Zobrazení Poloha.....	86		
Zobrazení Délka.....	87		
Správa umístění.....	87		
Nastavení Navigátora.....	87		
Orientační body.....	87		
Kategorie orientačních bodů.....	87		
Úpravy kategorií orientačních bodů.....	88		
Úpravy orientačních bodů.....	88		
Přijaté orientační body.....	88		
Průvodce nastavením.....	88		
Správce aplikací.....	89		
Instalování aplikací a softwaru.....	89		
Zobrazení a odebrání softwaru.....	89		
Zobrazení protokolu instalace.....	89		
Nastavení.....	89		
Specifikace nastavení zabezpečení Java aplikací.....	89		
Správce certifikátů.....	90		
Správa uživatelských certifikátů.....	90		
Správa autorizačních certifikátů.....	90		
Zobrazení podrobností certifikátu.....	91		
Nastavení zabezpečení certifikátu.....	91		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍSNOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymaže displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit bezpečnost svého přístroje, zvažte instalaci antivirového softwaru se službou pravidelné aktualizace a použití aplikace firewall.

Pro vaši bezpečnost



Výstraha: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například e-mail, prohlížení internetu, multimediální zprávy a stahování obsahu, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječek AC-3, AC-4 a AC-5 a z nabíječek ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 a AC-1 při použití adaptéru CA-44.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Začínáme



Poznámka: Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Pokud je tomu tak, tyto funkce se nezobrazí v menu přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny názvů menu, pořadí položek a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Číslo modelu: Nokia E65-1.


Dále uváděno pouze jako Nokia E65.

■ Vložení SIM karty a baterie


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

1. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a vysuňte kryt ve směru šipky (2).

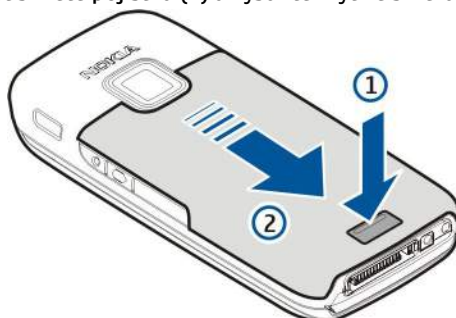

2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.

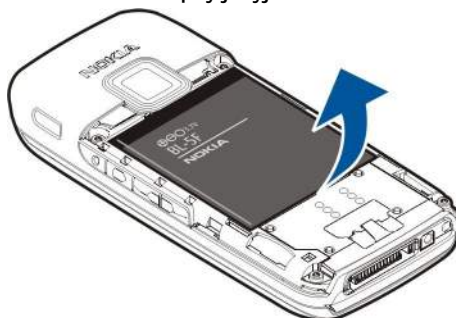


3. Vložte SIM kartu boční stranou do slotu SIM karty. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval ke spodní části přístroje.

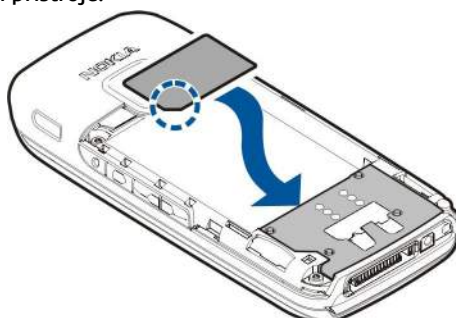

4. Vložte baterii.



5. Nasad'te zadní kryt.

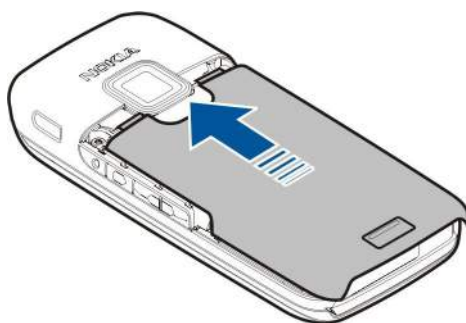

Místo SIM karty můžete rovněž vložit USIM kartu, což je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS (síťová služba). Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

■ Vložení paměťové karty


Používejte pouze kompatibilní paměťové karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje. Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Prodejní balení vašeho přístroje nemusí obsahovat paměťovou kartu. Paměťové karty jsou dostupné jako samostatné příslušenství.

[Viz „Paměť“, s. 19.](#)

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala k přednímu krytu přístroje.

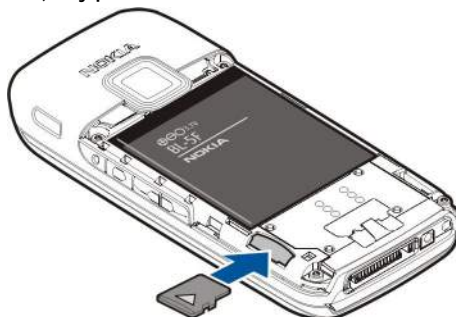


3. Zatlačte na kartu. Musíte uslyšet cvaknutí, jak karta dosedla na místo.
4. Nasad'te kryt baterie.

■ Vyjmutí paměťové karty

1. Stiskněte vypínač a zvolte [Vyjmout pam. kartu.](#)
2. Sejměte zadní kryt.
3. Stisknutím konce paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty.
4. Nasad'te kryt baterie.

■ Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte napájecí kabel k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí pohybující se indikátor nabíjení.

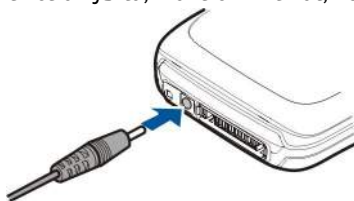

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

■ Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač.



2. Pokud přístroj vyzve k zadání PIN kódu (nebo UPIN kódu, používáte-li USIM kartu), zamykacího kódu nebo bezpečnostního kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Při prvním zapnutí přístroje se přístroj dotáže na aktuální čas, datum a město, ve kterém se nachází. Chcete-li v 12 hodinovém režimu přepnout čas mezi a.m. a p.m. (dopoledne a odpoledne), stiskněte navigační klávesu dolů. Pro nalezení města zadejte první písmena názvu města. Je důležité vybrat správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte město později a nové město se nachází v jiném časovém pásmu.
4. Přístroj otevře aplikaci Výuka, která poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Chcete-li výuku ukončit, zvolte **Konec**.




Tip: Když zapnete přístroj, může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení poskytovatele služby nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Setting Wizard).


Přístroj lze používat bez funkcí telefonu závislých na síti, i když není vložena SIM karta, nebo když je zvolen profil **Offline**.

■ Otevření klávesnice


Chcete-li otevřít klávesnici, vysuňte přístroj ve směru šipky.

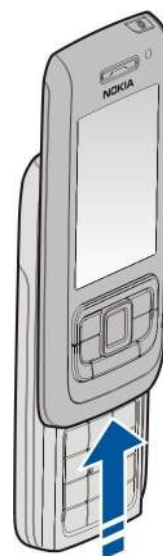

■ Tlačítka a části přístroje

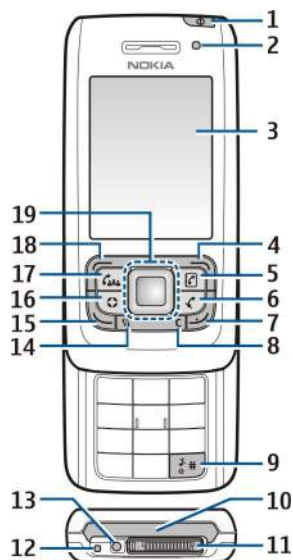

- 1 — Vypínací tlačítko. Stiskněte krátce vypínací tlačítko pro přepínání profilů. Podržení stisknutého zapíná a vypíná přístroj.
- 2 — Světelné čidlo
- 3 — Displej
- 4 — Pravá výběrová klávesa. Stisknutí pravé výběrové klávesy provádí funkci zobrazenou na displeji nad ní.
- 5 — Tlačítko Kontakty. Chcete-li otevřít menu **Kontakty** z libovolné aplikace, stiskněte tlačítko Kontakty.
- 6 — Tlačítko Ticho. Stisknutím tlačítka Ticho ztišíte mikrofon v průběhu aktivního hovoru. Dalším stisknutím tohoto tlačítka mikrofon opět zapnete.
- 7 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory, zavřete aplikace a dlouhým podržením stisknutého tlačítka ukončíte datová spojení (GPRS, datové volání).
- 8 — Tlačítko Smazat
- 9 — #. Podržte toto tlačítko stisknuté po dobu několika sekund pro přepínání mezi profily **Tichý** a **Normální**.
- 10 — Infračervený port
- 11 — Pop-Port™ konektor
- 12 — Mikrofon
- 13 — Konektor nabíječky baterie
- 14 — Tlačítko Menu. Po stisknutí tlačítka Menu máte přístup k aplikacím nainstalovaným v přístroji. Podržení stisknutého tlačítka Menu slouží pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi.
- 15 — Tlačítko Volat. Pro přijetí nebo iniciování hovoru stiskněte tlačítko Volat. V pohotovostním režimu získáte po stisknutí tlačítka Volat přístup k aplikaci **Protokol**.
- 16 — Klávesa Vlastní. Klávesu Vlastní můžete nakonfigurovat, aby otvírala libovolnou aplikaci. pro zvolení požadované aplikace, která se má klávesou Vlastní otevřít, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Vlastní kláv.**
- 17 — Tlačítko Konference. Stiskněte tlačítko Konference pro definování nastavení konferenčního volání, zahájení nového konferenčního volání, přidání účastníků do aktivního hovoru nebo spojení dvou aktivních volání do konferenčního volání.
- 18 — Levá výběrová klávesa. Stisknutí levé výběrové klávesy provádí funkci zobrazenou na displeji nad ní.
- 19 — Navigační klávesa Navi™ (zde uváděno pouze navigační klávesa). Stisknutím navigační klávesy otevíráte výběr a pohybujete se po obrazovce.

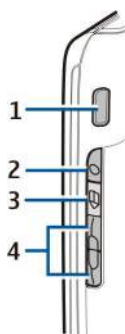

Z a č í n á m e

- 1 — Vestavěný reproduktor
 - 2 — Tlačítko Zvuk. Stisknutím tlačítka Zvuk otevřete aplikaci **Rekordér**. Podržetím stisknutého tlačítka Zvuk aktivujete používání hlasových příkazů. Viz „Hlasové příkazy“, s. 31.
 - 3 — Tlačítko Úpravy. Stisknutím tlačítka úpravy otevřete seznam příkazů pro úpravy textu.
 - 4 — Tlačítka hlasitosti. Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.
- Chcete-li vyhledat typový štítek, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.

■ Zamknutí klávesnice

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Zamkněte klávesy, aby se předešlo následkům nechtěného stisknutí kláves.

Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, zasuňte přístroj a po zobrazení **Zamknout klávesnici?** zvolte **Ano**. Chcete-li zamknout klávesy při zavřeném přístroji, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**. Chcete-li odemknout klávesnici, vysuňte přístroj nebo stiskněte levou výběrovou klávesu a *.



Tip: Jestliže chcete zamknout klávesnici v **Menu** nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**. Chcete-li odemknout, vysuňte přístroj nebo stiskněte levou výběrovou klávesu a *.

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Přístroj můžete zamknout v pohotovostním režimu také pomocí zamykacího kódu. Stiskněte vypínač, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Pro odemknutí stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.


■ Konektory



Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.



Konektor Pop-Port pro headset a další příslušenství

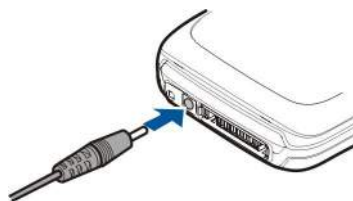

Konektor nabíječky baterie

■ Anténa

Tento přístroj má vnitřní antény.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.



Na obrázku je zobrazeno normální držení přístroje u ucha při telefonování.



■ Ovládání hlasitosti



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.


Chcete-li změnit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.


Chcete-li upravit hlasitost při použití reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.


■ Informace o displeji

Na obrazovce se může objevit malý počet chybějících, vybledlých, nebo jasných teček. To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

■ Indikátory na displeji

 Přístroj je používán v síti GSM. Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.


 Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba). Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

 Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

 Ve složce **Přijaté** v aplikaci **Zprávy** je jedna nebo více nepřečtených zpráv.

 Ve vzdálené schránce je nový e-mail.


 Klávesnice přístroje je zamknuta.


 Přístroj je zamknut.


 Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.


 Signalizace je aktivní.

 Zvolili jste profil Ticho a přístroj nebude upozorňovat na přichozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.


 Bluetooth je aktivní.

 Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.


 Je dostupné spojení paketovými daty GPRS.


 Je aktivní spojení paketovými daty GPRS.


 Spojení paketovými daty GPRS je drženo.

 Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS.

 EGPRS spojení je aktivní.

 Spojení paketovými daty EGPRS je drženo.

 Je dostupné spojení paketovými daty UMTS.

 Je aktivní spojení paketovými daty UMTS.












 Spojení paketovými daty UMTS je drženo.

 Přístroj je nastaven pro vyhledávání bezdrátových LAN a bezdrátová LAN je k dispozici.

 Připojení bezdrátové LAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.


 Připojení bezdrátové LAN je aktivní v síti, která používá kódování.

Z a č í n á m e

-  Přístroj je registrován na SIP serveru a můžete provádět internetová volání.
-  Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.
-  Je aktivní datové volání.
- 1 a 2** Označuje zvolenou telefonní linku, pokud máte objednány dvě telefonní linky (služba sítě).
-  Všechny hovory jsou přeměrovány na jiné číslo.
-  K přístroji je připojen headset.
-  Spojení s headsetem s technologií Bluetooth bylo ztraceno.
-  K přístroji je připojena sada do auta.
-  K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.
-  K přístroji je připojen **Textový telefon**.
-  Probíhá synchronizace přístroje.
-  Je navázáno připojení ke službě Push to talk.
- Abc. ABC. abc** Indikátory pro zvolený režim znaků.

■ Náповěda a výuka

Odpovědi na své dotazy můžete získat při používání přístroje i bez uživatelské příručky, protože v přístroji je obsažena jak nápověda ke konkrétním úlohám, tak výuka.

 **Tip:** Nápověda ke konkrétním úlohám znamená, že můžete zobrazit pokyny ze seznamů **Volby**.

Nápověda v přístroji

Chcete-li si přečíst pokyny pro aktuální zobrazení otevřené aplikace, zvolte **Volby** > **Nápověda**.

 **Tip:** Můžete rovněž zvolit **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** pro procházení tématy nápovědy a provádění hledání.

V aplikaci **Nápověda** můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Přejděte na kategorii, např. Zprávy, a stisknutím navigační klávesy zobrazte dostupná témata nápovědy. Při čtení tématu můžete stisknutím navigační klávesy vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka Menu.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá.

Chcete-li použít výuku z menu, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Výuka** a otevřete oddíl, který chcete zobrazit.

■ Nokia PC Suite

Software Nokia PC Suite můžete nainstalovat z CD-ROMu nebo z webu. Nokia PC Suite můžete používat pouze na operačních systémech Windows 2000 a Windows XP. S Nokia PC Suite můžete zálohovat, synchronizovat přístroj s kompatibilním počítačem, přesouvat soubory mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo používat přístroj jako modem.

■ Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, další informace, položky ke stažení a služby související s výrobky Nokia naleznete na webové stránce www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce společnosti Nokia.

Na webové stránce získáte informace o použití výrobků a služeb společnosti Nokia. Pokud se potřebujete obrátit na oddělení služeb zákazníkům, podívejte se na seznam místních kontaktních středisek společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/customerservice.

Pokud potřebujete pomoci s údržbou, vyhledejte si nejbližší servisní střediska společnosti Nokia na stránce www.nokia.com/repair.

2. Základní informace o vašem přístroji

■ Klávesa Menu a navigační klávesa

Chcete-li otevřít aplikace přístroje, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko **Menu**. Pro návrat do **Menu** z aplikace a ponechání aplikace otevřené na pozadí stiskněte tlačítko **Menu**. Podržte stisknuté tlačítko **Menu** pro zobrazení seznamu aktivních aplikací a přepínání mezi nimi. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Pokyn "zvolte **Menu**" v této uživatelské příručce označuje stisknutí tlačítka **Menu**.

Navigační klávesu použijte pro procházení a provádění výběru. Navigační klávesou se můžete pohybovat nahoru, dolů, vlevo a vpravo v **Menu** nebo v různých aplikacích či seznamech. Dále můžete stisknutím navigační klávesy otevřít aplikace, soubory nebo upravit nastavení.

■ Funkce vysouvání přístroje

Přístroj má výsuvnou část. Tou je možné: zamknout nebo odemknout klávesy a spravovat hovory.

Chcete-li zamknout klávesnici, zasuňte přístroj a po zobrazení **Zamknout klávesnici?** zvolte **Ano**. Pro odemknutí vysuňte přístroj.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, vysuňte telefon. Pro ukončení hovoru přístroj zasuňte. Chcete-li zasunout přístroj v průběhu hovoru, ale nechcete hovor ukončit, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté do několika sekund zasuňte přístroj.

Pro odmítnutí hovoru přístroj zasuňte. Je-li aktivována funkce **Čekání hovoru** a máte současně aktivní i příchozí hovor, zasunutí přístroje neodmítne příchozí hovor.

Pro zrušení pokusu o navázání hovoru přístroj zasuňte.

Zasunutí přístroje neovlivní datová volání, faxová volání nebo IČ či Bluetooth připojení.

■ Pohotovostní režimy

Přístroj má dva různé pohotovostní režimy: pohotovostní režim a aktivní pohotovostní režim.

Aktivní pohotovostní režim

Pokud zapnete přístroj a ten je připraven k použití, ale nezadáte žádné znaky ani neprovádíte jiné volby, je přístroj v aktivním pohotovostním režimu. V aktivním pohotovostním režimu můžete zobrazit provozovatele služby a síť, různé indikátory, např. indikátory signalizací, a aplikace, ke kterým chcete mít rychlý přístup.

Chcete-li vybrat aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** Přejděte k nastavení jednotlivých klávesových zkratk a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zvolit zásuvné moduly, které jsou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Zás. moduly v akt. rež.** I když vypnete upozorňování aktivního pohotovostního režimu na nepřijaté hovory a zprávy, výchozí upozornění budou přesto zobrazována. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Pro použití základního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aktivní pohot. režim** > **Vypnutý**.



Tip: V aktivním pohotovostním režimu také můžete zobrazit zprávy ve složkách zpráv, např. ve složce Přijaté nebo v poštovní schránce. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** a zvolte složky v **Schr. v akt. rež.**



Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu se zobrazují různé informace - např. provozovatel služby a čas - a různé indikátory, např. indikátory signalizací. Klávesové zkratky navigační klávesy obvykle nejsou k dispozici v aktivním pohotovostním režimu, kdy je navigační klávesa používána k normálnímu posouvání.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat. Přejděte na číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavoláte na dané číslo.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li zobrazit informace z kalendáře, stiskněte navigační klávesu doprava.

Chcete-li psát a odesílat textové zprávy, stiskněte navigační klávesu doleva.

Chcete-li změnit profil, stiskněte krátce vypínač, přejděte na požadovaný profil a stisknutím navigační klávesy profil aktivujte.

Základní informace o vašem přístroji

Chcete-li otevřít **Služby** a připojit se k webu, podržte stisknuté tlačítko **0**.

Chcete-li tyto zkratky změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim**.

■ Menu

Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě. **Menu** obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Pro pohyb nahoru a dolů po obrazovce použijte navigační klávesu.

Vámi nainstalované aplikace jsou standardně ukládány do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit seznam aplikací, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti** a paměť.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikaci z webu, zvolte **Volby** > **Stažení aplikace**.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Nová složka**. Nemůžete vytvářet složky uvnitř složek.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.



Tip: Pro přepínání mezi několika otevřenými aplikacemi podržte tlačítko Menu stisknuté. Otevře se okno pro přepínání aplikací a v něm se zobrazí otevřené aplikace. Vyhledejte aplikaci a přepněte na ni stisknutím navigační klávesy.

■ Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil nebo vypnout či zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Chcete-li uložit soubor, zvolte **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností uložení.

Chcete-li odeslat soubor, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo přes IČ port či Bluetooth připojení.

Chcete-li tisknout na kompatibilní tiskárně, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**. Můžete zobrazit náhled tisknutých položek, nebo upravit vzhled tisknutých stránek. Než zahájíte tisk, musíte v přístroji definovat kompatibilní tiskárnu. [Viz „Tisk“, s. 57.](#)

Chcete-li kopírovat, podržte stisknuté tlačítko Úpravy a navigační klávesou vyberte text. Podržte stisknuté tlačítko Úpravy a zvolte **Kopírovat**. Chcete-li vložit obsah schránky, vyhledejte místo, na které chcete vkládat, podržte stisknuté tlačítko Úpravy a zvolte **Vložit**. Tato metoda nemusí pracovat v některých aplikacích, například **Documents**, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li odstranit soubor, stiskněte tlačítko Smazat nebo zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zvolit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, tiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo a označením zvýrazněte položku, kterou chcete zvolit. Vyberte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** pro zvolení jedné položky, nebo **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** pro zvolení všech položek.



Tip: Chcete-li zvolit téměř všechny položky, zvolte nejdříve **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, poté vyberte požadované položky a **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

Chcete-li zvolit objekt (například přílohu v dokumentu), procházením vyhledejte objekt, aby se po stranách objektu zobrazil rámeček.

■ Instalování aplikací

Pro instalování aplikací můžete použít aplikaci Nokia PC Suite. Nokia PC Suite přenáší instalační soubory do přístroje a automaticky zahájí instalaci. Instalační soubor můžete rovněž stáhnout z webu. V takovém případě může instalace začít automaticky. Pokud se instalace automaticky nezahájí, vyhledejte a zvolte instalační soubor v přístroji a stiskněte navigační klávesu.

■ Psaní textu

Tradiční psaní textu


Používáte-li pro psaní tradiční metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona **Abc**.

Základní informace o vašem přístroji

ABC a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** indikuje, že první písmeno věty bude napsáno velké a ostatní budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslic.

- Opakovaně tiskněte tlačítko číslice **1–9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. K dispozici více znaků, než je na tlačítku uvedeno.
- Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.
- Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslic, podržte stisknuté tlačítko **#**.
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.
- Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Smazat. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko Smazat stisknuté.
- Chcete-li otevřít seznam nejběžnějších interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1**. Opakovaným tisknutím tlačítka **1** dosáhnete k dalšímu interpunkčnímu znaménku. Stisknutím ***** otevřete seznam speciálních znaků. Pohybuje se v seznamu pomocí navigační klávesy a vyberte znak.
- Mezeru vložíte stisknutím **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, stiskněte třikrát **0**.
- Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte **#**.

Prediktivní metoda psaní

1. Chcete-li aktivovat prediktivní metodu psaní, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte **Zapnout predikt. text**. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Používáte-li pro psaní prediktivní metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona .
2. Chcete-li psát požadované slovo, tiskněte tlačítka **2–9**. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložení mezery tlačítkem **0**.
Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně ***** pro postupné zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.
Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidané slovo.
4. Začněte psát další slovo.



Tip: Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní metodu psaní textu, stiskněte dvakrát rychle **#**.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím **0**.

Chcete-li ve všech editorech v přístroji vypnout prediktivní metodu, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte **Prediktivní text** > **Vypnout slovník**.

Kopírování textu do schránky

1. Chcete-li zvolit písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko Úpravy. Zároveň stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru a zvýrazněte slovo, frázi nebo řádek textu, který chcete kopírovat. Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.
2. Chcete-li zkopírovat text do schránky, držte stále stisknuté tlačítko Úpravy a zvolte **Kopírovat**. Chcete-li vložit text do dokumentu, podržte stisknuté tlačítko Úpravy a zvolte **Vložit**.

■ Změna jazyka psaní

Píšete-li text, můžete změnit jazyk psaní. Stisknete-li například opakovaně tlačítko **6**, abyste dosáhli k požadovanému znaku, změna jazyka psaní vám umožní přístup k různým znakům v různém pořadí.

Pokud píšete text v abecedě nepoužívající latinku a chcete napsat znaky v latině (například e-mailovou adresu nebo adresu webové stránky), budete muset změnit jazyk psaní. Pro změnu jazyka psaní stiskněte tlačítko Úpravy, zvolte **Jazyk psaní** a jazyk psaní, který obsahuje latinku.

■ Ovládání hlasitosti



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li změnit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li upravit hlasitost při použití reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

■ Profily



Důležité: V profilu offline nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Volání mohou být nadále uskutečnitelná na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Definujte následující nastavení:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stažení tónu** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Chcete-li si poslechnout zvolený tón, zvolte **Předčítat**. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Aktivujte funkci vyzváněcího tónu "text na řeč". Pokud vám volá někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcího tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. el. pošty** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Vibrace** — Zvolte, zda chcete příchozí hovor oznamovat vibracemi přístroje.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů klávesnice přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.
- **Oznámení pro** — Můžete nastavit, aby přístroj vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Název profilu** — Můžete zadat název novému profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily **Normální** a **Offline** nelze přejmenovat.

Profil **Offline** znemožňuje přístroji náhodné zapnutí, odesílání a přijímání zpráv nebo používání Bluetooth; rovněž ukončuje připojení k internetu, které může být při zvolení profilu používáno.

Chcete-li změnit profil, přejděte v seznamu na požadovaný profil a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Volba vyzváněcích tónů

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, vyhledejte profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón, nebo zvolte **Stažení tónu** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky **Galerie**.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, vyhledejte profil, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li vyhledat tón zprávy, vyhledejte profil a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Chcete-li si poslechnout zvolený tón, vyhledejte tón v seznamu a počkejte, až se začne přehrávat.

Změna nastavení příslušenství

Přejděte na příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Změňte výchozí profil pro příslušenství.

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, zvolte příslušenství a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

■ Motivy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Pomocí menu **Motivy** můžete měnit vzhled displeje přístroje. Můžete změnit například obrázek na pozadí a barvy displeje.

Chcete-li změnit vzhled displeje, zvýrazněte motiv, který chcete použít, a zvolte **Volby** > **Použít**.

Chcete-li upravit motiv, zvýrazněte motiv, který chcete upravit, a zvolte **Volby** > **Upravit**. Zvolte **Tapeta**, chcete-li změnit obrázek na pozadí v pohotovostních režimech, nebo **Spořič energie**, jestliže chcete použít text nebo datum a čas jako spořič displeje, který se zobrazí na displeji, pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko.

Pro stahování motivů musíte navázat síťové připojení, které vám umožní stahovat motivy kompatibilní s vaším přístrojem z internetových zdrojů.

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Stážení motivu**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvýrazněte motiv, jehož náhled chcete zobrazit, a zvolte **Volby** > **Náhled**. Zvolte **Použít**, chcete-li začít používat nový motiv.

■ Přenos obsahu mezi přístroji

Z kompatibilního přístroje Nokia můžete do přístroje Nokia E65 přenášet obsah, např. kontakty, prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného portu. Typ obsahu, jaký lze přenášet, závisí na modelu telefonu. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete také synchronizovat data mezi tímto druhým přístrojem a vaším přístrojem Nokia E65.

Přenos dat pomocí Bluetooth nebo IČ portu



Tip: Pokud přenášíte data z předchozího přístroje, přístroj může vyžadovat vloženou SIM kartu. Přístroj Nokia E65 nevyžaduje pro přenášení dat vloženou SIM kartu.

Přenos dat z kompatibilního přístroje zahájíte zvolením **Menu** > **Nástroje** > **Přenos** > **Přenos dat**.

Připojení Bluetooth

1. V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
2. Zvolte **Přes Bluetooth**. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Aktivujte Bluetooth v druhém přístroji a zvolte v přístroji Nokia E65 **Pokračovat**, čímž spustíte vyhledávání zařízení s aktivovaným připojením Bluetooth.
4. Když přístroj Nokia E65 nalezne druhý přístroj, zvolte **Stop**.
5. V seznamu vyberte druhé zařízení. Přístroj Nokia E65 vás vyzve k zadání hesla (1 až 16 číslic). Heslo bude použito pouze jednou pro potvrzení tohoto připojení.
6. Zadejte heslo v přístroji Nokia E65 a zvolte **OK**. Zadejte heslo v druhém přístroji a zvolte **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. [Viz „Párování přístrojů“, s. 61.](#)

U některých modelů telefonů je aplikace **Přenos dat** zaslána do druhého přístroje jako zpráva. Chcete-li nainstalovat aplikaci **Přenos dat** do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji.

7. Z přístroje Nokia E65 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje, a zvolte **OK**.

Připojení přes IČ port

1. V zobrazení informací zvolte **Pokračovat**.
2. Zvolte **Přes IČ port**. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Připojte oba přístroje. [Viz „Infračervené propojení“, s. 62.](#)
4. Z přístroje Nokia E65 vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje, a zvolte **OK**.

Obsah bude zkopírován z paměti druhého přístroje na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete také přerušit a pokračovat později.

Kroky nezbytné k provedení přenosu dat se mohou lišit podle daného přístroje a podle toho, zda jste dříve přenos dat přerušili. Položky, které lze přenášet, závisí na druhém přístroji.

Synchronizace dat s jiným přístrojem

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje Nokia E65 a váš druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete použít **Přenos** k udržení aktuálního stavu dat v obou přístrojích.

1. Vyhledejte **Telefony** a stiskněte navigační klávesu.
2. Přejděte na přístroj, ze kterého budete přenášet data, a stiskněte navigační klávesu.
3. Vyhledejte **Synchronizovat** a stiskněte navigační klávesu. Přístroje zahájí synchronizaci pomocí stejného typu připojení, jaký jste zvolili při původním přenosu dat. Synchronizována budou pouze data, která jste k přenosu dat vybrali původně.

Chcete-li změnit nastavení přenosu dat a synchronizace, zvolte **Synchronizovat**, přejděte na přístroj, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Upravit**.

■ Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a vyměnitelná paměť.

Paměť přístroje

Paměť zabudovaná do přístroje je dynamická společná paměť sdílená mnoha aplikacemi. Množství dostupné vnitřní paměti se mění, ale nelze ho zvýšit nad maximální nastavení z výroby. Data uložená v přístroji, např. softwarové aplikace, obrázky a hudba, zaplňují paměť přístroje.

Vyměnitelná paměť

Vyměnitelná paměť je datová paměť, která není zabudována do přístroje, například SIM karta nebo paměťová karta. Na SIM kartě jsou uloženy různé informace, např. informace o operátorovi sítě a o kontaktech. Paměťová karta slouží jako externí úložné médium pro softwarové aplikace, obrázky, hudbu, kontakty, text nebo jakoukoli jinou formu elektronických dat. K dispozici jsou vysokokapacitní paměťové karty.

Detaily paměti

Zvolte **Menu**, a **Volby** > **Detaily paměti** a **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Můžete zobrazit, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat. Například můžete zobrazit, kolik paměti využívají vaše e-mailové zprávy, textové dokumenty nebo schůzky v kalendáři.



Tip: Abyste zajistili dostatek paměti, měli byste pravidelně odstraňovat data nebo je přenášet na paměťovou kartu nebo do počítače.

Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémem souborů FAT16 a FAT32. Pokud použijete paměťovou kartu z jiného přístroje, nebo pokud chcete zajistit, aby byla paměťová karta kompatibilní s vaším přístrojem Nokia, možná budete muset paměťovou kartu ve svém přístroji Nokia zformátovat. Při zformátování paměťové karty budou ovšem veškerá data z paměťové karty trvale odstraněna.

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu. Informace můžete později obnovit do přístroje. Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**. Pokud chcete obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je právě používána. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta poškozený systém souborů.



Tip: Paměťovou kartu lze instalovat nebo vyjmout bez vyjmutí baterie nebo vypnutí přístroje.

MicroSD

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Tento přístroj používá paměťovou kartu microSD.



Abyste zajistili správnou funkci, používejte v tomto přístroji pouze kompatibilní paměťové karty microSD. Kompatibilitu microSD karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Jiné paměťové karty než microSD nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena. Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Použití paměťové karty

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Vyjmout pam. kartu** — Bezpečné vyjmutí paměťové karty.
- **Záloh. pam. telefonu** — Zálohování důležitých informací jako jsou záznamy v kalendáři nebo kontakty na paměťovou kartu.
- **Obnovit z karty** — Obnovení zálohy z paměťové karty do přístroje.
- **Formát. pam. kartu** — Naformátování paměťové karty pro váš přístroj.
- **Název paměť. karty** — Změna názvu paměťové karty.
- **Nastavit heslo** — Vytvoření hesla pro paměťovou kartu.
- **Detaily paměti** — Sledování využití paměti aplikacemi a daty.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Informace o nutnosti formátování paměťové karty před jejím použitím získáte od prodejce. Chcete-li naformátovat paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zabezpečení paměťové karty

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete

Základní informace o vašem přístroji

paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Odemknutí paměťové karty

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

■ Download!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Se síťovou službou Download! můžete prohlížet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a odpovídající dokumenty, z webu do svého přístroje.

Položky jsou roztríděny do katalogů a složek poskytovaných společnostmi Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněné, ale většinou si je můžete zdarma prohlédnout.

Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Volba katalogů, složek a položek

Služba Download! používá síťové služby pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu. Informace o položkách dostupných přes Download! získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce či výrobce položky.

Chcete-li otevřít nebo zobrazit obsah složky nebo katalogu, vyhledejte jej a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Obnovit seznam** — Aktualizuje obsah služby Download!.
- **Skrýt** — Skryje složku nebo katalog v seznamu, takže můžete zobrazit pouze často používané položky.
- **Zobrazit vše** — Zobrazí všechny skryté položky.
- **Koupit** — Pro zakoupení vybrané položky. Otevře se dílčí menu, ve kterém můžete zvolit verzi položky a zobrazit informace o ceně.
- **Získat** — Stažení položky, která je poskytována zdarma.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení detailů zvolené položky.
- **Nastavení** — Úprava nastavení služby Download!.
- **Domovská stránka** — Návrat na hlavní úroveň služby Download!.

Dostupné možnosti se mohou lišit, v závislosti na provozovateli služby, zvolené položce a aktuálním zobrazovaném okně.

Nastavení služby Download!

Chcete-li zvolit přístupový bod, který bude použit pro připojení k serveru provozovatele služby, a určit, zda se má přístroj dotázat na přístupový bod při každém použití služby Download!, zvolte **Přístupový bod**.

Chcete-li definovat, zda se mají položky nebo aplikace do úspěšném stažení automaticky otevřít, zvolte **Automatické otevírání**.

Chcete-li definovat, zda se před zobrazením náhledu položky má zobrazit potvrzovací dotaz, zvolte **Potvrzování ukázek**.

Chcete-li definovat, zda se před koupením položky má zobrazit potvrzovací dotaz, zvolte **Potvrzování nákupů**.

3. Telefon

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě. V průběhu hlasových hovorů je GPRS připojení přerušeno (drženo), pokud síť nepodporuje režim duálního přenosu nebo pokud máte USIM kartu a nejste v oblasti pokrytí sítě UMTS.

■ Přijetí hovoru



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat nebo vysuňte přístroj.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zasuňte přístroj.

Chcete-li namísto přijetí hovoru ztlumit vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Chcete-li během hovoru přijmout nový hovor, když je aktivována funkce **Čekání hovoru**, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zasuňte přístroj.

■ Volání



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelné hovory na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu offline (nebo je-li přístroj zamknutý) vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat. Pokud zadáte nesprávný znak, stiskněte tlačítko Smazat.



Tip: Při mezinárodních hovorech stiskněte dvakrát tlačítko *. Tím zadáte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec nebo zasuňte přístroj.



Tip: Chcete-li zasunout přístroj v průběhu hovoru, ale nechcete hovor ukončit, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté do několika sekund zasuňte přístroj.

Chcete-li volat s využitím uložených kontaktů, zvolte v pohotovostním režimu **Kontakty**. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat. [Viz „Kontakty“, s. 35.](#)

Stisknutím tlačítka Volat zobrazíte až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavolejte dané číslo. [Viz „Protokol“, s. 29.](#)

K nastavení hlasitosti aktivního hovoru použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat.

■ Zrychlená volba

Zrychlené volby umožňují volat stisknutím a podržením číselného tlačítka.

Před použitím zrychlené volby zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.


Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře **Kontakty**.

Chcete-li odebrat telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

■ Pracovní hlasová tlačítka

Tento přístroj má čtyři pracovní hlasová tlačítka: konference (1), kontakty (2), ticho (3) a vlastní (4).

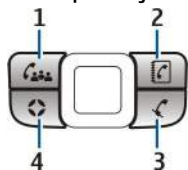

Iniciování konferenčního hovoru

Tlačítko Konference můžete použít pro zahájení nového konferenčního hovoru (síťová služba), přidávání účastníků do aktivního hovoru nebo pro spojení dvou probíhajících hovorů do konferenčního hovoru. Konferenční hovor může být hostován vaším přístrojem nebo externí konferenční službou. Účastníky hovoru můžete zvolit v menu **Kontakty** nebo zavolat výchozí čísla konferenčního hovoru.

Maximální počet účastníků konferenčního hovoru závisí na síťové službě.

Iniciování konferenčního hovoru na výchozí číslo konferenční služby

Chcete-li zahájit konferenční hovor na výchozí číslo konferenční služby, musíte nejdříve nastavit výchozí číslo. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Číslo služby**. Definujte číslo konferenčního hovoru a podle potřeby i ID a PIN konferenčního hovoru.

Pokud jste již dříve definovali výchozí konferenční skupinu, musíte rovněž nastavit výchozí číslo konferenční služby jako výchozí používanou konferenci. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Použitá konference** > **Číslo služby**.

1. V aktivním pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Konference a zvolte **Číslo služby**. Přístroj vytočí výchozí číslo a automaticky vyplní ID a PIN konferenčního hovoru, pokud jste je definovali. Jste připojeni ke službě konferenčního hovoru.
2. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Iniciování konferenčního hovoru s výchozí konferenční skupinou

Chcete-li zahájit konferenční hovor s výchozí konferenční skupinou, musíte nejdříve nastavit výchozí skupinu. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Skupina**. Zvolte členy skupiny z menu **Kontakty** a zadejte název skupiny.

Pokud jste již dříve definovali výchozí číslo konferenční služby, musíte rovněž nastavit výchozí konferenční skupinu jako výchozí používanou konferenci. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Použitá konference** > **Skupina**.

1. V aktivním pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Konference a zvolte výchozí konferenční skupinu. Otevře se seznam členů výchozí skupiny.
2. Chcete-li volat člena, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Konference.
3. Po přijetí hovoru zvolte **Přip. ke konf.** pro připojení člena do konferenčního hovoru. Chcete-li člena z konferenčního hovoru odpojit, zvolte **Odpojit**.
4. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nejsou zavoláni všichni členové.
5. Až i poslední člen přijme hovor, stiskněte tlačítko Konference. Všechny hovory jsou spojeny do konferenčního hovoru.
6. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Iniciování konferenčního hovoru pomocí uložených kontaktů

1. V aktivním pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Konference.
2. Zvolte **Vybrat z kontaktů**. Vyberte účastníky a stiskněte tlačítko Konference. Otevře se seznam zvolených účastníků.
3. Chcete-li volat účastníka, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Konference.
4. Po přijetí hovoru zvolte **Přip. ke konf.** pro připojení účastníka do konferenčního hovoru. Chcete-li účastníka z konferenčního hovoru odpojit, zvolte **Odpojit**.
5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nejsou zavoláni všichni účastníci.
6. Až i poslední účastník přijme hovor, stiskněte tlačítko Konference. Všechny hovory jsou spojeny do konferenčního hovoru.
7. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Přidání jednoho čísla do aktivního hovoru

Chcete-li přidat číslo konferenční služby nebo jednoho účastníka do konferenčního hovoru, použijte dříve definované číslo výchozí konferenční služby nebo vyberte číslo v menu **Kontakty**.

Chcete-li použít číslo výchozí konferenční služby, zkontrolujte, že je služba nastavena jako výchozí konference. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Použitá konference** > **Číslo služby**.

1. Stiskněte tlačítko Konference.
2. Chcete-li do aktivního hovoru přidat číslo výchozí konferenční služby, zvolte **Číslo služby**. Pro přidání čísla z menu **Kontakty** zvolte **Vybrat z kontaktů** a vyberte číslo. Poté stiskněte tlačítko Konference.
3. Přístroj vytočí přidání čísla. Po přijetí hovoru stiskněte tlačítko Konference pro sloučení hovorů.
4. Pokud je zobrazeno **Spojit hovory?**, zvolte **Ano**.
5. Hovory jsou spojeny do konferenčního hovoru.
6. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.



Tip: Do aktivního konferenčního hovoru můžete přidat číslo, pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu účastníků konferenčního hovoru.

Přidání skupiny účastníků do aktivního hovoru

Chcete-li přidat skupinu účastníků do aktivního hovoru, použijte dříve definovanou výchozí konferenční skupinu nebo zvolte skupinu v menu **Kontakty**.

Chcete-li použít výchozí konferenční skupinu, zkontrolujte, že je nastavena jako výchozí konference. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Použitá konference** a skupinu.

1. Stiskněte tlačítko Konference.
2. Chcete-li přidat výchozí konferenční skupinu do aktivního hovoru, zvolte výchozí skupinu. Pro přidání skupiny z menu **Kontakty** zvolte **Vybrat z kontaktů** a zvolte účastníky. Poté stiskněte tlačítko Konference.

Telefon

3. Pokud je zobrazeno **Chcete připojit vybrané účastníky k aktivnímu hovoru?**, zvolte **Ano**.
4. Otevře se seznam zvolených účastníků. Chcete-li volat účastníka, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Konference.
5. Po přijetí hovoru zvolte **Přip. ke konf.** pro připojení účastníka do konferenčního hovoru. Chcete-li účastníka z konferenčního hovoru odpojit, zvolte **Odpojit**.
6. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nejsou zavoláni všichni účastníci.
7. Až i poslední účastník přijme hovor, stiskněte tlačítko Konference. Všechny hovory jsou spojeny do konferenčního hovoru.
8. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.



Tip: Do aktivního konferenčního hovoru můžete přidat skupinu účastníků, pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu účastníků konferenčního hovoru.

Spojení dvou probíhajících hovorů do konferenčního hovoru

Aktivní a držení hovor můžete spojit do konferenčního hovoru.

1. Stiskněte tlačítko Konference.
2. Pokud je zobrazeno **Spojit hovory?**, zvolte **Ano**. Hovory jsou spojeny do konferenčního hovoru.
3. Chcete-li aktivní konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.



Tip: Spojené hovory mohou být rovněž konferenčními hovory, pokud však nedojde k překročení maximálního počtu účastníků konferenčního hovoru.

Nastavení konferenčního hovoru

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor**.

Chcete-li určit, zda ve výchozím nastavení používat číslo konferenční služby nebo konferenční skupinu, zvolte **Použitá konference**.

Pro nastavení čísla výchozí konferenční služby zvolte **Číslo služby**.

Pro nastavení výchozí konferenční skupiny zvolte **Skupina**.

Pro odstranění výchozí konferenční skupiny zvolte **Volby** > **Smazat vých. skupinu**.



Tip: Pro snadný přístup k nastavení konferenčního hovoru, nebylo-li nastaveno číslo výchozí konference, stiskněte v aktivním pohotovostním režimu tlačítko Konference a zvolte **Výchozí číslo** > **Ano**.

Nastavení čísla konferenční služby

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Konf. hovor** > **Číslo služby**.

Pro zadání čísla výchozí konferenční služby zvolte **Číslo konf. hovoru**.

Chcete-li nastavit ID konferenčního hovoru pro výchozí číslo konferenční služby, zvolte **ID konf. hovoru**.

Chcete-li nastavit PIN kód konferenčního hovoru pro výchozí číslo konferenční služby, zvolte **PIN kód konf. hovoru**.

ID a PIN konferenčního hovoru můžete nastavit jen v případě, že jste definovali výchozí číslo konferenční služby.



Tip: Pokud vaše služba konferenčního hovoru vyžaduje doplňkové DTMF (dual tone multi-frequency) příkazy, například #, můžete je přidat za každý identifikační kód.

Otevření adresáře Kontakty

Chcete-li otevřít menu **Kontakty** z libovolné aplikace, stiskněte tlačítko Kontakty.

Zapnutí a vypnutí mikrofonu

Chcete-li v průběhu aktivního hlasového hovoru nebo videohovoru vypnout mikrofon, stiskněte tlačítko Ticho. Pro zapnutí mikrofonu stiskněte tlačítko Ticho ještě jednou.

Rychlé otevření zvolené aplikace

Nakonfigurujte klávesu Vlastní pro rychlé otevření libovolné aplikace, webové stránky nebo záložky, kterou často potřebujete.

Chcete-li konfigurovat klávesu Vlastní, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Vlastní kláv.**



Tip: Nakonfigurovat ji můžete rovněž po podržení stisknuté klávesy Vlastní.

■ Volby v průběhu hovoru

Zvolte **Volby**, chcete-li zobrazit během hovoru následující volby:

Telefon

- **Ticho** — Váš hlas není slyšet druhé straně, ale můžete poslouchat aktivní konverzaci.
- **Nahlas** — Ostatní účastníci hovoru vás opět uslyší.
- **Odpojit účastníka** — Odpojení účastníka od aktivního hovoru.
- **Ukončit aktiv. hovor** — Ukončení aktivního hovoru.
- **Menu** — Zobrazení menu aplikací v přístroji.
- **Do pořadí** — Přidržení aktivního hovoru.
- **Přijmout** — Konec držení aktivního hovoru.
- **Nový hovor** — Nový hovor v průběhu hovoru, pokud je k dispozici konferenční volání (síťová služba).
- **Přijmout** — Přijem příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba **Čekání hovoru**.
- **Odmítnout** — Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru, pokud je aktivována služba **Čekání hovoru**.
- **Zamkn. klávesnici** — Zamknutí klávesnice přístroje v průběhu hovoru.
- **Konference** — Umožňuje spojit aktivní a držený hovor do konferenčního hovoru (služba sítě).
- **Soukromě** — Umožňuje v průběhu konferenčního hovoru soukromou konverzaci se zvoleným účastníkem (služba sítě).
- **Přepnout** — Umožňuje přepínat mezi aktivním a drženým hovorem (služba sítě).
- **Odeslat DTMF** — Umožňuje odeslání sekvencí kmitočtových tónů DTMF (dual tone multi-frequency), například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v seznamu **Kontakty** a zvolte **DTMF**.
- **Přepojit** — Připojte držený hovor k aktivnímu hovoru a odpojte vlastní hovor (síťová služba).

Dostupné možnosti se mohou lišit.

■ Přesměrování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Přesměr. hov.**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

1. Vyberte typ volání z následujících možností:
 - **Hlasové hovory** — Příchozí hlasová volání.
 - **Dat. vol. a videohov.** — Příchozí datová volání nebo videohovory.
 - **Faxová volání** — Příchozí faxová volání.
2. Vyberte jednu z následujících metod přesměrování:
 - **Všechny hlas. hov., Vš. dat. vol. a videoh.** nebo **Všechna faxová volání.** — Přesměrování všech příchozích hlasových, datových nebo faxových volání a videohovorů.
 - **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, pokud máte aktivní hovor.
 - **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání nastavenou dobu. Dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět než dojde k přesměrování, zadejte do pole **Prodleva:**.
 - **Je-li mimo dosah** — Přesměrování volání, pokud je přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
 - **Není-li dostupný** — Aktivuje poslední tři nastavení najednou. Tato možnost přesměruje volání, pokud je přístroj obsazen, nepřijímá nebo je mimo dosah.
3. Zvolte **Aktivovat**.

Chcete-li ověřit stav přesměrování, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hlasových volání, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

■ Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datové komunikace.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blok. celul. volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Přích. hov. v zahr.** — Blokování příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mez. hov. kromě domů** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, přejděte na volbu blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, přejděte na volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**

Blokování síťových volání

Chcete-li blokovat síťová volání, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů** > **Blok. intern. volání**.

Telefon

Chcete-li odmítnout síťová volání od anonymních volajících, zvolte **Anonymní volání** > **Zapnuto**.

Změna hesla pro blokování

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Blok. hovorů** > **Blok. celul. volání** > **Volby** > **Upravit heslo blok.** Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobné informace získáte u provozovatele služeb.

■ Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Chcete-li odeslat sekvenci kmitočtových tónů DTMF, zavolejte a počkejte, až druhá strana přijme hovor. Zvolte **Menu** > **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předem definovanou sekvenci.

Chcete-li připojit sekvence tónů DTMF ke kontaktním kartám, stiskněte klávesu Kontakty. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**. Zadejte sekvenci tónů. Stisknete-li třikrát tlačítko *, vložte p, přibližně 2sekundovou pauzu před nebo mezi tóny DTMF. Zvolte **Hotovo**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte w čtyřnásobným stisknutím tlačítka *.

■ Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Při hovoru můžete odesílat živé video do kompatibilního mobilního telefonu příjemce a vidět živé video odesílané příjemcem, pokud má příjemce kompatibilní mobilní telefon s videokamerou. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo zvolte příjemce hovoru z menu **Kontakty** a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Videohovor není možné převést na normální hlasový hovor.

Chcete-li přijmout videohovor, stiskněte tlačítko Volat nebo vysuňte přístroj. Je-li na displeji zobrazeno **Povolit odeslání video obrazu volajícímu?**, zvolte **Ano** pro odesílání videa volajícímu, nebo **Ne** pro zakázání odesílání videa.



Tip: V případě, že nechcete odesílat video v průběhu videohovorů, můžete místo něj odeslat statický obrázek. V menu **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Obr. ve videohovoru** > **Použít zvolený** vyberte statický obrázek, který chcete odeslat.

Během volání zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Audio** — Hovořte s příjemcem hovoru.
- **Použ. vid.** — Sledujte video bez zvuku.
- **Hlasitě** — Zvolte pro použití reproduktoru pro přijímaný zvuk.
- **Telefon** — Ztišíte reproduktor a použijete sluchátko.

■ Internetová volání

Se službou internetového volání (síťová služba) můžete provádět volání prostřednictvím sítě internet.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní sítě, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti bezdrátové sítě LAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Technologie VoIP (voice over internet protocol) je souhrn protokolů, které usnadňují telefonní hovory v sítích používajících protokoly IP, jako je například internet. Telefonická volání VoIP je možné sestavit mezi počítači, mezi mobilními telefony a mezi VoIP přístrojem a tradičním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo přijmout VoIP volání, musí být váš přístroj například v dosahu pokrytí bezdrátové sítě LAN.

Dostupnost služby internetového volání se může lišit, v závislosti na zemi použití nebo prodejním regionu.

Definování nastavení internetového volání

Než můžete provádět internetové volání, musíte definovat nastavení internetového volání. Po nadefinování nastavení internetového volání pomocí těchto pokynů se po zvolení **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** váš přístroj automaticky přihlásí ke službě internetového volání.

První krok: definujte profil SIP

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** a zadejte požadované informace. Viz „Úpravy profilů SIP“, s. 81. Musíte definovat všechna dostupná nastavení SIP, ale zajistěte, aby **Registrace** byla nastavena na **Vždy zapnuto**. Správné hodnoty získáte od svého provozovatele internetového volání.
2. Zvolte **Proxy server** a nastavte **Typ přenosu** na **Automaticky**.
3. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do menu **Připojení**.

Druhý krok: definujte profil internetového volání

1. Zvolte **Nastavení internet. tel.** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte právě vytvořený profil SIP.
2. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu.

Třetí krok: zvolte preferovaný profil internetového volání (nepovinné)

Pokud jste zvolili preferovaný profil internetového volání, **Internet. tel.** automaticky použije tento síťový profil pro připojení ke službě internetového volání.

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**
2. Zvolte **Preferovaný profil** a právě vytvořený profil internetového volání.
3. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu.



Tip: Ke službě internetového volání se můžete rovněž přihlásit ručně. Použijte stejné pokyny pro nastavení jako u automatického přihlašování, ale zajistěte, aby **Registrace** bylo nastaveno na **Podle potřeby** a **Typ přenosu** bylo nastaveno na **UDP** nebo **TCP**. Při ručním přihlašování musíte ručně zvolit síť používanou pro službu internetového volání.

Připojení ke službě internetového volání

Chcete-li iniciovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**

Pokud jste zvolili automatické přihlašování, přístroj se ke službě internetového volání připojí automaticky. Připojujete-li se ke službě ručně, vyberte v seznamu dostupné sítě pro připojení a zvolte **Zvolit** pro připojení ke službě internetového volání. Uložené sítě, které jsou označeny ikonou hvězdičky, jsou v seznamu zobrazeny na prvním místě. Chcete-li zrušit sestavování spojení, zvolte **Zrušit**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Připojit k službě** — pro připojení ke službě, pokud je k dispozici služba internetového volání a vhodná síť pro připojení.
- **Odpojit od služby** — pro ukončení spojení se službou internetového volání.
- **Změnit službu** — pro zvolení služby internetového volání pro odchozí hovory, pokud je přístroj připojen k více než jedné službě. Tato volba je zobrazena jen v případě, že je k dispozici více než jedna nakonfigurovaná služba.
- **Konfigurovat službu** — pro konfigurování nových služeb. Tato volba je zobrazena jen v případě, že jsou k dispozici služby, které dosud nebyly nakonfigurovány.
- **Uložit síť** — pro uložení sítě, do které jste právě připojeni. Dříve uložené sítě jsou v seznamu sítí pro připojení označeny ikonou hvězdičky. Tato volba je zobrazena jen v případě, že jste připojeni k neuložené bezdrátové síti LAN.
- **Použít skrytou síť** — pro připojení ke službě internetového volání pomocí skryté bezdrátové sítě LAN.
- **Obnovit** — pro ruční obnovení seznamu sítí pro připojení. Použijte tuto možnost, pokud není bezdrátová síť LAN zobrazena v seznamu. Seznam je rovněž automaticky obnovován každých 15 sekund.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přístroj může být v danou chvíli připojen vždy pouze k jedné bezdrátové síti LAN. Používáte-li dvě nebo více služeb internetového volání, které používají stejný přístupový bod, váš přístroj může být připojen současně k několika službám najednou. Služba použitá pro odchozí internetová volání je zobrazena v okně, ve kterém jsou zobrazeny sítě pro připojení, a lze ji změnit zvolením **Změnit službu**.

Po úspěšném připojení ke službě můžete uložit použitou bezdrátovou síť LAN jako známý přístupový bod.

Připojení pomocí zástupce

Můžete mít zástupce k **Internet. tel.** v aktivním pohotovostním režimu nebo přidat zástupce, pokud není k dispozici. Viz „Nastavení pohotovostního režimu“, s. 79. Pomocí zástupce se můžete zaregistrovat ručně, pokud jsou služba internetového volání a přístupový bod k dispozici. Jste-li již připojeni ke službě internetového volání, přístroj se zeptá, zda se od služby chcete odpojit.

Iniciování internetových volání

Pokud jste nastavili **Internetové volání** jako preferovaný typ volání a přístroj je připojen ke službě internetového volání, hovory jsou standardně uskutečňovány jako internetová volání.

Chcete-li nastavit preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Preferovaný typ volání** > **Celulární** nebo **Internetové volání**.

Internetové volání můžete uskutečnit ze všech aplikací, které umožňují běžné hlasové hovory.

Chcete-li iniciovat internetové volání v pohotovostním režimu, zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li iniciovat internetové volání na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolné tlačítko; poté stiskněte **#** pro smazání displeje a přepnutí přístroje z režimu číslic do režimu písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko **Volat**.

Internetové volání můžete rovněž provádět z menu **Kontakty** a **Protokol**. Chcete-li volat z Kontaktů, zvolte **Menu** > **Kontakty** a vyhledejte požadovaný kontakt. Zvolte **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li volat z Protokolu, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Poslední hov.** a **Nepřij. hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** a vyberte požadovaný kontakt. Zvolte **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Nastavení služby

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení**.

Zvolte **Typ přihlášení** pro zobrazení nebo změnu způsobu, jakým se **Internet. tel.** připojuje ke službě internetového volání. Vyberte z těchto voleb:

- **Automatické** — Automatické připojení ke službě internetového volání. Je-li nalezena známá síť, přístroj se automaticky připojí ke službě internetového volání. Používáte-li automatické připojení pro bezdrátové síť LAN, přístroj opakovaně vyhledává bezdrátové síť LAN. Tím zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje životnost baterie.
- **Manuální** — Ruční připojení ke službě internetového volání.

Zvolte **Uložené připojovací sítě** pro zobrazení sítí pro připojení, které jste uložili pro službu internetového volání, nebo sítě pro připojení, které jsou rozpoznány službou internetového volání. Tyto sítě jsou použity pro automatické přihlášení a jsou označeny ikonou hvězdičky v seznamu sítí pro připojení. Chcete-li odebrat síť pro připojení od služby, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Zvolte **Upravit nastav. služby** pro otevření nastavení specifického pro službu. Tato volba je k dispozici jen v případě, že byl do přístroje nainstalován zásuvný modul specifický pro službu.

■ Zabezpečení přístroje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM**.

Můžete měnit nastavení zabezpečení pro PIN kód, automatické zamykání a změnu SIM karty a můžete měnit kódy a hesla.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Kódy se zobrazují jako hvězdičky (*). Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Definice nastavení zabezpečení

Chcete-li definovat nastavení přístroje a SIM karty, správu certifikátů a nastavení modulu zabezpečení, zvolte nastavení a **Volby** > **Otevřít**.

I když jsou hovory omezeny do uzavřených skupin, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Definujte následující nastavení:

- **Požadovat PIN kód** — Zvolte **Ano**, pokud chcete, aby byl vyžadován PIN kód při každém zapnutí přístroje. Toto nastavení nelze změnit při vypnutém přístroji. Některé SIM karty neumožňují požadavek na zadání PIN kódu vypnout.
- **PIN kód** — Změňte PIN kód. PIN kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.
- **PIN2 kód** — Změňte PIN2 kód. PIN2 kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k některým funkcím přístroje a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN2 kódu za sebou je PIN2 kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK2 kódu.
- **Prodleva aut. zámku** — Můžete nastavit časový limit, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte časový limit v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením možnosti **Vypnuto**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.
- **Zamykací kód** — Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.
- **Zamk. při změně SIM** — Nastavte přístroj tak, aby si vyžádal zamykací kód, pokud je do něho vložena neznámá, nová SIM karta. Přístroj si udržuje seznam SIM karet, které jsou rozeznávány jako karty vlastníka.
- **Povolit vzdál. zamyk.** — Pokud zapnete tuto volbu, můžete přístroj zamknout zasláním předdefinované textové zprávy z jiného telefonu. Pokud tuto volbu zapnete, budete muset zadat zprávu pro vzdálené zamykání a potvrdit zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků. Maximální počet znaků je 8. Použití více než 8 znaků může znemožnit odemknutí paměťové

Telefon

karty a vyžadovat její zformátování. Je-li vyžadováno přeformátování paměťové karty, všechny informace na kartě budou ztraceny.

- **Uzavřená skupina** (služba sítě) — Zadejte skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.
- **Potvrdit apl. SIM** (služba sítě) — Nastavte přístroj tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy, když používáte službu SIM karty.

Volba povolených čísel


I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Stiskněte tlačítko Kontakty. Zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje pouze na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Aktiv. povol. čísla** — Omezí volání z vašeho přístroje. Pro zrušení služby zvolte **Deaktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb.
- **Nový kontakt SIM k.** — Přidání telefonního čísla do seznamu povolených čísel. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo. Chcete-li omezit volání podle kódu země, zadejte kód země do pole **Nový kontakt SIM k.** Všechna telefonní čísla, která bude dovoleno volat, musí začínat tímto kódem země.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopíruje kontakt ze seznamu **Kontakty** do seznamu povolených čísel.

 **Tip:** Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Chcete-li zobrazit nebo upravit telefonní číslo, které přístroj může volat, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.


Chcete-li upravit telefonní číslo, zvolte **Volby** > **Upravit**. Abyste mohli upravovat povolená čísla, musíte mít kód PIN2.

Kontakt odstraníte stisknutím tlačítka Smazat.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. schr.**


Když poprvé spustíte aplikaci hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky. Chcete-li číslo změnit, zvolte **Volby** > **Změnit číslo**. Chcete-li volat číslo, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

 **Tip:** Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat.

Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V aplikaci **Protokol** můžete zobrazit informace o historii komunikace přístroje.

 **Tip:** Nezapomeňte v určitém časovém intervalu smazat protokol.

Chcete-li zobrazit poslední hlasové hovory a jejich přibližnou délku nebo spojení paketovými daty, zvolte **Poslední hov., Délka hovorů** nebo **Paketová data** a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li seřadit události podle typu nebo směru, stiskněte navigační klávesu vpravo a zvolte **Volby** > **Filtr**. Přejděte na typ filtru a stiskněte navigační klávesu. Vyberte typ nebo směr a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li specifikovat, kdy dojde ke smazání událostí komunikace, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu** a **OK**.

Chcete-li vymazat nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, zvolte **Poslední hov.** > **Volby** > **Smazat posl. hov.**

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** > **Nepřijaté hov.** > **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Chcete-li přidat volajícího nebo odesílatele zprávy do seznamu **Kontakty**, vyberte volajícího nebo odesílatele zprávy a zvolte **Poslední hov.** > **Nepřijaté hov.** > **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Chcete-li zobrazit množství dat odeslaných nebo přijatých pomocí GPRS, zvolte **Paketová data**.

Chcete-li vynulovat čítače GPRS, zvolte **Volby** > **Vynulovat čítače**. Zadejte svůj zamykací kód a zvolte **OK**.

Nastavení aplikace Protokol

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v aplikaci **Protokol**, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**, zvolte možnost ze seznamu a zvolte **OK**.

Chcete-li zobrazit dobu trvání hovoru v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano**.

4. Hlasové aplikace

Tento přístroj má různé hlasové aplikace.

■ Rekordér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rekordér**.

Pomocí aplikace **Rekordér** můžete nahrát až 60 sekund dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. **Rekordér** podporuje formát AMR.

Chcete-li zaznamenat hlasovou poznámku, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip se automaticky uloží.

Maximální délka hlasového záznamu je 60 sekund, ale závisí také na množství volné paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Přehrání hlasového záznamu

Chcete-li si poslechnout právě nahraný hlasový záznam, zvolte ikonu přehrávání (▶). Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání hlasového záznamu.

Pro pozastavení hlasového záznamu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Předčítat**.

Přijaté nebo pořízené hlasové záznamy jsou dočasné soubory. Soubory, které si chcete ponechat, musíte uložit.

■ Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v seznamu kontaktů a pro funkce označené v aplikaci **Hl. příkazy**. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji.

Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v seznamu **Kontakty**. Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kartu kontaktu a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci **Hl. příkazy**.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž zrušíte spuštění.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Pokud chcete změnit hlasový příkaz pro aplikaci, přejděte na aplikaci a zvolte **Volby** > **Změnit příkaz**. Zadejte nový hlasový příkaz a zvolte **OK**.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Hlas a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, přejděte na požadovaný profil a zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Hlasové aplikace

Chcete-li vypnout syntetizátor přehrávající rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte [Syntetizátor](#) > [Vypnutý](#).

Chcete-li obnovit funkci učení rozpoznávání hlasu, jestliže došlo ke změně hlavního uživatele přístroje, zvolte [Odebr. mé hlas. úpr.](#)

■ Hlasová pomoc

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Hlasová pomoc](#).

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez nutnosti dívat se na displej.

Vyberte z těchto voleb:

- [Kontakty](#) — Poslech položek ze seznamu kontaktů. Nepoužívejte tuto možnost, pokud máte více než 500 kontaktů.
- [Poslední hovory](#) — Poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech.
- [Hlas. schránka](#) — Načtení a poslech vašich hlasových zpráv.
- [Číselník](#) — Volba telefonního čísla.
- [Hodiny](#) — Poslech aktuálního času a data.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte [Volby](#).

■ Poslech zpráv

Čtení zpráv nahlas

Aplikace Čtení čte přijaté textové zprávy nahlas. Aplikace je v přístroji dostupná v angličtině. Pro stažení dalších jazyků navštivte stránku www.nokia.com.

Zvolte [Menu](#) > [Kancelář](#) > [Čtení zpráv](#).

Zvolte textovou zprávu, kterou chcete číst, a zvolte [Předčítat](#). Aplikaci [Čtení zpráv](#) můžete rovněž aktivovat podržením stisknuté levé výběrové klávesy po přijetí textové zprávy.

Chcete-li zahájit čtení další zprávy ve složce [Přijaté](#), stiskněte navigační klávesu vpravo. Chcete-li začít číst předchozí zprávu, stiskněte navigační klávesu vlevo.

Chcete-li přerušit čtení, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Pro pokračování v přerušném čtení stiskněte levou výběrovou klávesu krátce znovu.

Chcete-li ukončit čtení, stiskněte tlačítko Konec.

Mluvení

Chcete-li upravit nastavení pro syntetizovanou řeč, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Mluvení](#).

Vyberte z těchto možností:

- [Jazyk](#) — Nastavte jazyk čtení.
- [Hlas](#) — Nastavte hlas čtení. Hlas je závislý na jazyce.
- [Nastavení hlasu](#) — Nastavte vlastnosti hlasu.

Vlastnosti hlasu

Chcete-li upravit vlastnosti hlasu pro syntetizovanou řeč, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Mluvení](#) > [Nastavení hlasu](#).

Vyberte z těchto možností:

- [Rychlost](#) — Zvolte rychlost čtení.
- [Hlasitost](#) — Nastavte hlasitost čtení.

Správa hlasů

Chcete-li spravovat hlasy dostupné pro zvolený jazyk, zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Mluvení](#) a stiskněte navigační klávesu vpravo.

Přejděte na hlas, zvolte [Volby](#) a vyberte z následujících možností:

- [Přehrát hlas](#) — Poslech zvoleného hlasu.
- [Detaily hlasu](#) — Zobrazení informací o hlasu.
- [Odstranit](#) — Odstranění zvoleného hlasu.

■ Push to talk

Pomocí Push to talk můžete konverzovat s jinou osobou nebo se skupinou osob, nebo se připojit do komunikačního kanálu. Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní účastníci neupozorňuje; účastníci se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

Hlasové aplikace

V komunikaci Push to talk jedna osoba hovoří a ostatní účastníci poslouchají vestavěným reproduktorem. Účastníci se v diskuzi vzájemně střídají. Protože vždy může hovořit pouze jeden účastník, maximální délka hovoru je omezena. Podrobnosti o délce hovoru ve vaší síti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nezapomeňte při volání Push to talk držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor.

Telefonické volání má vždy přednost před voláním Push to talk.

Abyste mohli používat Push to talk, musíte definovat přístupový bod a nastavení Push to talk. Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který nabízí službu Push to talk.

Nastavení uživatele

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele**.

Definujte následující položky:

- **Příchozí volání PTT** — Zvolte **Upozornit**, chcete-li zobrazovat upozornění na příchozí volání. Zvolte **Autom. přijmout**, chcete-li automaticky přijímat volání Push to talk. Zvolte **Nepovolit**, chcete-li automaticky odmítat volání Push to talk.
- **Tón při volání PTT** — Zvolte **Nastavení profilem**, chcete-li použít nastavení pro upozornění na příchozí PTT volání podle nastavení profilu. Používáte-li tichý profil, nebudete dosažitelní pro ostatní pomocí Push to talk, s výjimkou požadavků na zpětné zavolání.
- **Tón požad. zp. volání** — Definujte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné zavolání.
- **Spuštění aplikace** — Vyberte, zda se chcete přihlásit ke službě Push to talk po zapnutí přístroje.
- **Výchozí přezdívká** — Zadejte svou výchozí přezdívkou (maximálně 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Ukázat mou adresu PTT** — Definujte, zda chcete volajícím zobrazit svou adresu Push to talk. Můžete povolit zobrazení vaší adresy volajícím, ukázat adresu jen účastníkům individuálního volání nebo volání v kanálu, nebo skrýt adresu před všemi volajícími.
- **Zobrazit můj stav přihl.** — Definujte, zda je vaše přihlášení k serveru Push to talk zobrazeno nebo skryto před ostatními uživateli.

Nastavení připojení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení**.

Definujte následující položky:

- **Doména** — Zadejte název domény, který jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Název přístup. bodu** — Zvolte přístupový bod Push to talk.
- **Adresa serveru** — Zadejte IP adresu nebo název domény serveru Push to talk, který jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Heslo** — Zadejte heslo, je-li požadováno, pro přihlášení ke službě Push to talk. Heslo je poskytnuto provozovatelem služby.

Přihlášení ke službě Push to talk

Zapnete-li **Spuštění aplikace** v menu **Nastavení uživatele**, Push to talk se automaticky přihlásí ke službě po zapnutí přístroje. Pokud ne, musíte se přihlásit manuálně.

Pro přihlášení ke službě Push to talk zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení spojení** a zadejte své údaje: **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Doména**, **Adresa serveru** a **Název přístup. bodu**. Zvolte **Volby** > **Zapnout PTT**.

Je-li nastavení **Typ vyzvánění** přístroje nastaveno na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá-li hovor, nemůžete iniciovat ani přijímat Push to talk volání.

Push to talk volání



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nadržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**.

Chcete-li iniciovat Push to talk volání, zvolte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko Hlas. Nezapomeňte při volání Push to talk držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Hlas stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li ukončit Push to talk volání, stiskněte tlačítko Konec.

Při příchozím Push to talk volání přijměte volání stisknutím tlačítka Volat nebo odmítněte volání stisknutím tlačítka Konec.

Požadavky na zpětná volání

Chcete-li odeslat požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Hlasové aplikace

Chcete-li odpovědět na požadavek na zpětné volání, zvolte **Ukázat** pro otevření požadavku na zpětné volání. Chcete-li iniciovat Push to talk volání odesílateli, stiskněte tlačítko Hlas.

Zobrazení kontaktů

Pro zobrazení, přidání, upravení, odstranění nebo volání kontaktů zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí se seznam jmen ze seznamu **Kontakty** v přístroji s informacemi o jejich stavu přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**. Chcete-li volat skupinu, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavola, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Vytvoření kanálu

Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní účastníky neupozorňuje; účastníci se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Název kanálu** — Napište název kanálu.
- **Soukromý kanál** — Zvolte **Soukromý** nebo **Veřejný**.
- **Přezdívka do kanálu** — Zadejte svou přezdívku (maximálně 20 znaků), která se zobrazí ostatním uživatelům.
- **Miniatura kanálu** — Vložení obrázku, který popisuje kanál.

Chcete-li odstranit kanál, stiskněte tlačítko Smazat.

Jste-li přihlášení ke službě Push to talk, Push to talk se automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní při posledním zavření aplikace.

Registrování kanálů PTT

Chcete-li registrovat kanál u služby Push to talk, zvolte **Volby** > **Registrovat**.

Chcete-li upravit detaily kanálu, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Detaily účastníků

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní účastníky kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li zobrazit další informace o zvoleném účastníkovi, zvolte **Volby** > **Detaily kontaktu**.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**. Chcete-li volat skupinu, zvolte **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavola, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu **Kontakty**, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Připojení ke kanálu

Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte **Volby** > **Kanály PTT**. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Hlas. Nezapomeňte při volání Push to talk držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Hlas stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li přepínat mezi kanály, zvolte **Přepnout**. Aktivní kanál je zvýrazněn.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní účastníky v kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li pozvat účastníka do kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Protokol Push to talk

Chcete-li otevřít protokol Push to talk, zvolte **Volby** > **Protokol PTT**. V protokolu je zobrazeno datum, čas, trvání a další detaily Push to talk volání.



Tip: Chcete-li iniciovat individuální volání z menu **Protokol PTT**, vyberte požadovanou položku protokolu a stiskněte tlačítko Hlas.

Ukončení Push to talk

Zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano** pro odhlášení a ukončení služby. Stiskněte **Ne**, chcete-li nechat aplikaci aktivní na pozadí.

5. Kontakty

Stiskněte tlačítko Kontakty.

Správa všech kontaktních informací, například telefonních čísel a adres. Přidání osobního vyzváněcího tónu, hlasového záznamu nebo obrázku do kontaktu. Odesílání kontaktních informací do kompatibilních zařízení nebo příjem kontaktních informací, např. vizitek, z kompatibilních zařízení a jejich přidávání do vlastního seznamu kontaktů.

Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt**. Zadejte kontaktní informace a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li upravit informace na kartě kontaktu, přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby**. Vyberte z těchto voleb:

- **Přidat miniaturu** — Přidání obrázku miniatury, který se zobrazí, když vám kontakt volá. Obrázek je předtím třeba uložit do přístroje nebo na paměťovou kartu.
- **Odstranit miniaturu** — Odebrání obrázku z karty kontaktu.
- **Přidat detail** — Přidání informačních polí do karty kontaktu (např. **Funkce**).
- **Odstranit detail** — Odstranění jakékoliv z podrobností, které jste přidali ke kartě kontaktu.
- **Upravit popis** — Úpravy názvů polí karty kontaktu.

■ Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, takže můžete odesílat textové nebo e-mailové zprávy více příjemcům současně.

1. Přejděte doprava a zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
2. Zadejte název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.
4. Přejděte na každý kontakt, který chcete přidat do skupiny, a označte ho stisknutím navigační klávesy.
5. Zvolením **OK** přidejte všechny označené kontakty do skupiny.

Když zvolíte v zobrazení skupin kontaktů **Volby**, jsou k dispozici následující volby:

- **Volby PTT** — Můžete zahájit hovor Push to talk s jednotlivcem nebo skupinou, nebo můžete odeslat požadavek na zpětné volání.
- **Otevřít** — Otevře skupinu kontaktů a zobrazí členy skupiny.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy.
- **Nová skupina** — Vytvoření nové skupiny kontaktů.
- **Odstranit** — Odstranění skupiny kontaktů.
- **Přejmenovat** — Přejmenování skupiny kontaktů.
- **Vyzváněcí tón** — Přiřazení vyzváněcího tónu skupině kontaktů.
- **Info o kontaktech** — Zobrazení informací o skupině kontaktů.
- **Nastavení** — Nastavení pro členy skupiny kontaktů.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete odebrat, a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny** > **Ano**.



Tip: Chcete-li zkontrolovat skupinu, do které kontakt patří, stiskněte klávesu Kontakty. Přejděte na kontakt a zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit kontakt ze skupiny kontaktů, otevřete skupinu kontaktů. Přejděte na kontakt, který chcete zobrazit nebo upravit, a zvolte **Volby**. Vyberte z těchto možností: **Otevřít** Otevře kontakt a zobrazí kontaktní informace. **Volat** Zvolte **Hlasový hovor** nebo **Videohovor** a zavolejte kontakt. **Vytvořit zprávu** Můžete vytvořit a odeslat kontaktu textovou nebo multimediální zprávu. **Odstr. ze skupiny** Odebrání kontaktu ze skupiny kontaktů. **Patří do skupiny** Zobrazení všech skupin kontaktů, do kterých kontakt patří.

■ Správa výchozích informací

Přiřaďte kontaktu výchozí číslo nebo adresu, abyste mohli snadno volat, resp. odeslat zprávu na výchozí číslo nebo adresu, dokonce i tehdy, když je do kontaktu uloženo více čísel nebo adres.

Chcete-li změnit výchozí informace pro kontakt, otevřete ho a zvolte **Volby** > **Výchozí**. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete nastavit jako výchozí, a zvolte **Přiřadit**.

Výchozí číslo nebo adresa jsou v kontaktu podtrženy.

■ Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti přístroje, otevřete adresář na SIM kartě zvolením **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Kontakty

Chcete-li kopírovat kontakty z paměti přístroje na SIM kartu, zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**.

Zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM** a zobrazí se jména a čísla uložená na SIM kartě. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat nebo kopírovat čísla do seznamu **Kontakty** a můžete uskutečňovat hovory.

■ Výběr vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Pokud vám kontakt zavolá, s hovorem je odesláno telefonní číslo volajícího a váš přístroj číslo rozpozná, přehraje se vyzváněcí tón.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů a zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón, který chcete používat.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

■ Vizitky

Stiskněte tlačítko Kontakty.

Karty kontaktů můžete odesílat, přijímat, zobrazovat a ukládat jako vizitky ve formátu vCard nebo Nokia Compact Business Card. Vizitky lze odesílat do kompatibilních zařízení pomocí zpráv SMS, MMS, nebo e-mailu, anebo pomocí infračerveného propojení nebo spojení Bluetooth.

Chcete-li odeslat vizitku, zvolte kartu kontaktu v seznamu kontaktů a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte **Přes SMS, V multimed. zprávě, El. poštou, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Zadejte telefonní číslo nebo adresu, nebo přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zvolte **Volby** > **Odeslat**. Pokud budete posílat karty kontaktů jako zprávy SMS, budou karty odesílány bez obrázků.

Chcete-li zobrazit přijatou vizitku, zvolte v zobrazeném upozornění **Ukázat** nebo otevřete zprávu ze složky Přijaté v aplikaci **Zprávy**.

Chcete-li uložit vizitku, zvolte při zobrazení příchozí zprávy v přístroji **Ukázat** > **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li uložit přijatou vizitku, zvolte **Ukázat** > **Volby** > **Uložit vizitku**.

Chcete-li odstranit přijatou vizitku, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

6. Kalendář

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V aplikaci **Kalendář** můžete vytvářet a prohlížet naplánované události a schůzky. K záznamům v kalendáři můžete také nastavovat upozornění.

Data v kalendáři můžete synchronizovat s kompatibilním počítačem pomocí aplikace Nokia PC Suite. Informace o synchronizaci naleznete v příručce pro aplikaci PC Suite.

■ Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit čtyři typy záznamů:

- Záznamy **Schůzka** mají konkrétní datum a čas.
- Záznamy **Poznámka** se váží na celý den, nikoli na určitý čas. Poznámky se nezobrazí v zobrazení týdenního plánu.
- Záznamy **Výročí** vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Záznamy **Úkoly** vám připomínají úkol, který má termín, ale není svázán s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam**. Zvolte typ záznamu. Dostupná nastavení pro schůzky, události, výročí a úkoly se liší.

Vyberte z těchto voleb:

- **Předmět** nebo **Příležitost** — Zadejte popis záznamu.
- **Místo** — Zadejte veškeré nezbytné informace o místě.
- **Čas začátku** — Zadejte čas zahájení.
- **Čas konce** — Zadejte čas ukončení.
- **Datum začátku** nebo **Datum** — Zadejte datum zahájení nebo datum, kdy dojde k události.
- **Datum konce** — Zadejte datum ukončení.
- **Upozornění** — U schůzek a výročí nastavte upozornění. Upozornění je zobrazeno v zobrazení **Ukázat den**.
- **Opakování** — Zadejte, zda chcete záznam opakovat a kdy. Definujte typ, četnost a pravděpodobné konečné datum opakování.
- **Synchronizace** — Pokud zvolíte hodnotu **Soukromá**, bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a neuvidí ho ostatní uživatelé s přístupem online k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Veřejná**, zobrazí se záznam v kalendáři všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Žádná**, záznam v kalendáři nebude během synchronizace zkopírován do počítače.



Tip: Přesvědčte se, že jste v aplikaci **Hodiny** vybrali správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se při změně aktuálního města do jiného časového pásma mohou změnit.

Chcete-li otevřít a upravit existující záznam, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Upravte podrobnosti v různých polích.



Tip: Když upravujete nebo odstraňujete opakovaný záznam, zvolte, jakým způsobem se má změna projevit. Pokud zvolíte **Všechny výskyty**, budou odstraněny všechny opakované záznamy. Jestliže zvolíte **Jen tento záznam**, bude odstraněn pouze aktuální záznam.

■ Úkoly

Můžete vytvořit a udržovat úkol nebo seznam úkolů, které musíte do určitého dne vykonat. Ke každému úkolu je možné přiřadit datum dokončení a signalizaci.

Chcete-li otevřít seznam úkolů, zvolte **Volby** > **Ukázat úkoly**.

Chcete-li přidat úkol, zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Úkol**. Začněte psát úkol do pole **Předmět**. K úkolu můžete nastavit termín dokončení, přidat k němu signalizaci a určit jeho prioritu. Ikony priority jsou (!) **Vysoká** a (-) **Nízká**. Pro prioritu **Normální** není ikona.

Chcete-li označit úkol, že je již dokončený, vyhledejte jej v seznamu úkolů a zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li obnovit úkol, vyhledejte jej v seznamu a zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

■ Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení** pro úpravu nastavení Kalendáře.

■ Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře, zvolte **Volby** v libovolném zobrazení kalendáře. V seznamu zvolte typ zobrazení.

Kalendář



Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte *****.
Pro zobrazení aktuálního dne v zobrazení měsíce stiskněte **#**.

Chcete-li nastavit výchozí zobrazení kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení** > **Ukázat měsíc**, **Ukázat týden**, **Ukázat den** nebo **Ukázat úkoly**.

Chcete-li v zobrazení kalendáře zobrazit určité datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum**. Zadejte datum a zvolte **OK**.



Tip: Chcete-li rychle přejít na nejbližší datum s naplánovanou událostí, stiskněte **#**.

V zobrazení **Ukázat měsíc** můžete zobrazit celý měsíc. Každý řádek zobrazuje jeden týden. Je zobrazen aktivní měsíc a aktivním dnem je buď dnešek, nebo poslední zobrazený den. Aktivní den je označen barevným čtverečkem. Dny s naplánovanými událostmi jsou označeny malým trojúhelníkem v pravém dolním rohu. Stisknutím navigační klávesy můžete přepínat mezi dny měsíce a záznamy v daném dni.



Tip: Chcete-li při zobrazení **Kalendář** v libovolném zobrazení rychle přepnout do jiného zobrazení, stiskněte *****.

Zobrazení **Ukázat týden** ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. Dnešní datum je označeno barevným obdélníkem. Události a výročí jsou umístěny před 8:00.

Chcete-li změnit den začátku týdne, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **První den týdne je**.

V zobrazení úkolů zvolte **Volby** > **Ukázat den**.

Zobrazení **Ukázat den** zobrazuje události ve zvoleném dni. Záznamy jsou seskupeny v časových úsecích podle času zahájení. Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte vlevo nebo vpravo.

Zobrazení **Ukázat úkoly** zobrazuje úkoly ve zvoleném dni.

■ Odesílání záznamů v kalendáři

Chcete-li odeslat záznam v kalendáři do kompatibilního zařízení, přejděte na záznam a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multimed. zprávě**, **El. poštou**, **Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**.

■ Přidání doručeného záznamu v kalendáři do vašeho kalendáře


Záznam v kalendáři můžete získat i jako přílohu.

Chcete-li přidat doručený záznam do svého kalendáře, otevřete přílohu zprávy se záznamem a zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**. Záznam je přidán do vašeho výchozího kalendáře.

7. Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**.

Je-li aktivní budík, je zobrazeno .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro odložení buzení o 5 minut zvolte **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odstranit čas buzení, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

■ Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

■ Světový čas

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny** a stiskněte navigační klávesu vpravo. V zobrazení světového času můžete vidět čas v různých městech.

Chcete-li do zobrazení světového času přidat město, zvolte **Volby** > **Přidat město**.

Chcete-li změnit město, které určuje čas a datum ve vašem přístroji, zvolte **Volby** > **Mé aktuální město**. Město je zobrazeno v zobrazení světového času a čas přístroje je měněn podle zvoleného města. Ověřte správný čas a časovou zónu.

Chcete-li odebrat město ze seznamu, vyhledejte město a stiskněte tlačítko Volat.

8. Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V menu **Zprávy** (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu. [Viz „Přístupové body“, s. 80.](#)
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 52.](#)
- Definovat v přístroji nastavení služby SMS. [Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 51.](#)
- Definovat v přístroji nastavení služby MMS. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 51.](#)

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně, nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby, operátora sítě nebo poskytovatele služeb internetu.

Zprávy a data přijatá při Bluetooth nebo IČ připojení jsou ukládána do složky **Přijaté**. E-mailové zprávy jsou ukládány ve schránce. Rozepsané zprávy jsou ukládány do složky **Koncepty**. Napsané zprávy, které jsou připravené k odeslání, jsou uloženy do složky **K odeslání** a odeslané zprávy, mimo zpráv odeslaných přes Bluetooth či IČ připojení, jsou uloženy do složky **Odeslané**. Chcete-li organizovat své zprávy, vytvořte vlastní složky do menu **Mé složky**.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky **K odeslání** například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě. Můžete rovněž naplánovat odeslání e-mailů na následující připojení ke vzdálené schránce.

■ Uspořádání zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Zadejte nový název složky a zvolte **OK**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, zvolte složku a zvolte **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídít podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

■ Vyhledávání zpráv

Chcete-li vyhledat zprávu, otevřete složku, kterou chcete prohledávat, a zvolte **Volby** > **Najít**. Zadejte hledaný termín a zvolte **OK**.

■ Přijaté

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**.

Chcete-li zobrazit zprávu, vyhledejte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li předat dál odeslanou nebo přijatou zprávu, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Některé zprávy zřejmě nebude možné poslat dál.

Chcete-li odpovědět na přijatou zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

■ Mé složky

Chcete-li zobrazit zprávy uložené ve vašich vlastních složkách nebo použít šablony zpráv, zvolte **Mé složky**.

Chcete-li zobrazit zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit, upravit, vytvořit nebo odeslat šablony zpráv, zvolte **Šablony** a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vytvořit zprávu** — Napsání a odeslání zprávy.
- **Třídít podle** — Uspořádání zpráv podle odesílatele, typu nebo jiných informací.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky. Přejděte na požadovanou složku a zvolte **OK**.
- **Nová složka** — Vytváření nových složek.

Zprávy

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit zprávu nebo složku, přejděte na ně a stiskněte tlačítko Smazat.

■ Koncepty zpráv

Vytvořené zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou uloženy ve složce **Koncepty**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.



Tip: Chcete-li odstranit více zpráv, přejděte na jednotlivé zprávy a označte je současným stisknutím tlačítka Úpravy a navigační klávesy. Vedle těchto zpráv se zobrazí značka zaškrtnutí. Po označení zpráv stiskněte tlačítko Smazat.

■ Odeslané zprávy

Posledních 20 odeslaných zpráv se automaticky ukládá do složky **Odeslané**. Chcete-li změnit počet uložených zpráv, zvolte **Zprávy** a zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vytvořit zprávu** — Napsání a odeslání zprávy.
- **Detaily zprávy** — Zobrazení informací o zprávě.
- **Třídít podle** — Uspořádání zpráv podle odesílatele, typu nebo jiných informací.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky. Přejděte na požadovanou složku a zvolte **OK**.
- **Nová složka** — Vytváření nových složek.



Tip: Chcete-li přesunout více zpráv, přejděte na jednotlivé zprávy a každou zprávu označte současným stisknutím tlačítka Úpravy a navigační klávesy. Až označíte požadované zprávy, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

■ K odeslání

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **K odeslání**.

Pro odeslání zprávy ze složky **K odeslání** zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li zrušit odesílání zprávy ze složky **K odeslání**, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Odložit odeslání**.

■ Výpisy o doručení zpráv

Chcete-li sledovat své textové a multimediální zprávy po odeslání, zvolte **Potvrzení**.

Potvrzení o doručení můžete přijmout nebo odmítnout v nastavení textových a multimediálních zpráv. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**.



Tip: Chcete-li zavolat příjemci zprávy, přejděte na potvrzení o doručení a stiskněte tlačítko Volat.

■ Nastavení střediska textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Střediska zpráv**.

Chcete-li upravit střediska zpráv, zvolte středisko a zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li přidat nová střediska zpráv, zvolte **Volby** > **Nové stř. zpráv**.

Chcete-li odstranit střediska zpráv, zvolte středisko a stiskněte tlačítko Smazat.

■ Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

■ Psaní a odesílání textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů příjemců. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem. Středník vložíte stisknutím *.

Zprávy

2. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
3. Odešlete zprávu zvolením **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li nastavit volby odeslání pro textovou zprávu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Definujte následující položky:

- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Informujte se u operátora sítě.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Odpověď na přijaté textové zprávy

Chcete-li odpovědět na přijatou textovou zprávu, otevřete ji ve složce **Přijaté**. Zvolte **Volby** > **Odpovědět**. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li volat odesílateli textové zprávy, otevřete zprávy ve složce **Přijaté**, a zvolte **Volby** > **Volat**.

Textové zprávy na SIM kartě

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

Zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.

1. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo označte všechny zprávy zvolením **Označit vše**.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Chcete-li odstranit textovou zprávu ze SIM karty, označte zprávu a stiskněte tlačítko Smazat.

Obrázkové zprávy



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky **Přijaté**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Detaily zprávy** — Zobrazení informací o zprávě.
- **Přesun. do složky** — Uložení zprávy do jiné složky.
- **Přidat do Kontaktů** — Přidání odesílatele zprávy do kontaktů.
- **Hledat** — Nalezení telefonního čísla a adresy, které zpráva může obsahovat.

Předávání obrázkových zpráv

1. Ve složce **Přijaté** otevřete obrázkovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu **Kontakty**. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem. Středník vložíte stisknutím *.
3. Zadejte text zprávy. Text může obsahovat 120 znaků. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte tlačítko Volat.



Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

■ Multimediální zprávy

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 51.](#)

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
3. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.
Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.
4. Každý snímek zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další snímky, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Posunout**. Chcete-li změnit pořadí snímků ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
5. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
6. Multimediální zprávu odešlete stisknutím navigační klávesy.



Tip: Multimediální zprávy můžete rovněž přímo vytvářet v několika aplikacích, například **Kontakty** a **Galerie**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Vytváření prezentací

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.

1. V poli **Komu** stiskněte navigační klávesu a vyberte příjemce ze seznamu **Kontakty**, nebo ručně zadejte čísla mobilních telefonů nebo e-mailové adresy příjemců.
2. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace.



Tip: Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

3. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
4. Chcete-li vkládat do prezentace obrázek, zvuk nebo poznámku, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.



Tip: Mezi oblastmi objektů můžete přecházet stisknutím navigační klávesy nahoru a dolů.

5. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.
6. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:
 - **Náhled** — Můžete zobrazit, jak bude multimediální prezentace vypadat po otevření. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.
 - **Nastavení pozadí** — Můžete vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky.
 - **Nastavení efektů** — Můžete vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je **Režim vytváření MMS** nastaven na hodnotu **Omezený**. Chcete-li změnit **Režim vytváření MMS**, zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odeslat multimediální prezentaci, stiskněte tlačítko Volat.



Tip: Chcete-li uložit zprávu do složky **Koncepty**, aniž byste ji odeslali, zvolte **Hotovo**.

Přijem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého provozovatele služeb. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 51.](#)

Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji ze složky **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** > **Odesílateli**, chcete-li odpovědět odesílateli multimediální zprávou, nebo **Volby** > **Přes SMS**, pokud chcete odpovědět odesílateli textovou zprávou.



Tip: Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu kontaktů, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.

3. Zadejte text zprávy a odešlete ji stisknutím navigační klávesy.

Zobrazování prezentací

Otevřete složku **Přijaté**, přejděte na multimediální zprávu obsahující prezentaci a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu pod displejem.

Po pozastavení prezentace nebo po dokončení přehrávání zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít odkaz** — Můžete otevřít webový odkaz a procházet webové stránky.
- **Aktivovat rolování** — Můžete posouvat text nebo obrázky, které se nevejdou na displej.
- **Pokračovat** — Pokračujte v přehrávání prezentace.
- **Přehrát** — Opakované přehrání prezentace od začátku.
- **Hledat** — Můžete najít telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, které může prezentace obsahovat. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazování mediálních objektů

Otevřete **Přijaté**, přejděte na přijatou multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Volby** > **Objekty**.

Pokud chcete zobrazit nebo přehrát mediální objekt, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Mediální objekty a přílohy zpráv mohou obsahovat viry nebo jiný škodlivý software. Neotevírejte žádné objekty nebo přílohy, pokud si nejste jisti důvěryhodností odesílatele.

Chcete-li uložit mediální objekt do příslušné aplikace, přejděte na objekt a zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li odeslat mediální objekt do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Jestliže přijmete multimediální zprávy obsahující mediální objekty, které váš přístroj nedokáže otevřít, můžete tyto objekty poslat do jiného zařízení, například do počítače.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Pokud jste vybrali v multimediální zprávě multimediální objekt, můžete ho zobrazit nebo přehrát zvolením **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a zvolte **Volby** > **Uložit**.

■ E-mailové zprávy

Abyste mohli přijímat a odesílat poštu, musíte mít nastavenou službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy IMAP4 (revision 1) a POP3 a řadou dalších řešení e-mailů. Jiní poskytovatelé e-mailových služeb mohou

Zprávy

nabízet služby s jinými nastaveními nebo jiné funkce, než jsou popsány zde. Další podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb.

Než budete moci pomocí vašeho přístroje poštu odesílat, přijímat, načítat, odpovídat na ni a předávat ji dále, musíte dále provést následující:

- Nakonfigurovat přístupový bod k internetu. Přístupové body již mohou být v přístroji nakonfigurovány. [Viz „Přístupové body“, s. 80.](#)
- Nastavit e-mailový účet a správně definovat nastavení e-mailů. V závislosti na přístroji můžete použít průvodce nastavením schránky, průvodce nastavením nebo definovat nastavení ručně.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od poskytovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb internetu. Správná nastavení získáte od poskytovatele sítě nebo služeb internetu, nebo od operátora.

Nastavení e-mailu průvodcem nastavení schránky

Zvolíte-li v hlavním zobrazení menu zprávy **Schránka** a dosud nemáte nastaven e-mailový účet, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít nastavovat e-mailový účet pomocí průvodce schránkou, zvolte **Ano**.

1. Nastavení e-mailů začněte zadávat zvolením **Start**.
2. V **Typ schránky** zvolte **IMAP4** nebo **POP3** a zvolte **Další**.



Tip: POP3 je verze poštovního protokolu, který se používá k ukládání a načítání e-mailových zpráv nebo zpráv internetové pošty. IMAP4 je verze protokolu Internet message access protocol, která umožňuje přístup k e-mailovým zprávám a jejich správu, dokud jsou zprávy stále na e-mailovém serveru. Můžete potom zvolit, které zprávy stáhnete do svého přístroje.

3. Do pole **Má adresa el. pošty** zadejte svou e-mailovou adresu. Chcete-li vložit @ nebo jiné speciální znaky, stiskněte *. Tečku vložíte stisknutím **1**. Zvolte **Další**.
4. Do pole **Server přích. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který přijímá e-maily, a zvolte **Další**.
5. Do pole **Server odch. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který odesílá e-maily, a zvolte **Další**. Závisí na vašem mobilním operátorovi, zda budete muset používat jeho odchozí poštovní server namísto serveru poskytovatele e-mailových služeb.
6. V položce **Přístupový bod** vyberte přístupový bod k internetu, který by měl přístroj používat při načítání e-mailů. Pokud zvolíte **Vždy se zeptat**, přístroj se při každém zahájení načítání e-mailů zeptá, jaký přístupový bod k internetu by měl použít, ale pokud zvolíte přístupový bod, přístroj naváže připojení automaticky. Zvolte **Další**.



Tip: Pokud zvolíte **Zvolit skupinu**, přístroj se připojí automaticky pomocí nejlepšího dostupného přístupového bodu k internetu ze skupiny přístupových bodů. Zvolte skupinu přístupových bodů a zvolením **Zpět** uložte výběr.

7. Zadejte název nové schránky a zvolte **Dokončit**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Výběr výchozí schránky

Pokud jste definovali více schránek, můžete jednu z nich vybrat jako výchozí. Chcete-li definovat výchozí schránku, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** > **Výchozí schránka** a vyberte schránku.

Pokud jste definovali více schránek, musíte vybrat schránku, kterou chcete používat vždy, když začnete vytvářet novou e-mailovou zprávu.

Připojení ke schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak načíst e-maily do přístroje.

Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.

Chcete-li zobrazit e-mailové zprávy ve složce, přejděte do ní a stiskněte navigační klávesu. Vyhledejte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li načíst e-mailové zprávy do přístroje, zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu** > **Nové**, pokud chcete načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, pokud chcete načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, jestliže chcete načíst všechny zprávy, které jste dosud nenačetli.

Chcete-li se odpojit od vzdálené schránky, zvolte **Volby** > **Odpojit se**.

Zobrazení e-mailů v režimu offline

Práce v režimu offline znamená, že přístroj není připojen ke vzdálené schránce. Správou e-mailových zpráv v režimu offline ušetříte na nákladech za připojení a budete pracovat v podmínkách, které nevyžadují datové připojení. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online.

Zprávy

a provedení synchronizace. Pokud například při práci v režimu offline odstraníte z přístroje e-mail, bude e-mail odstraněn ze vzdálené schránky až při příštím připojení ke schránce.

1. Zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta**. Zvolte e-mailový účet a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Nastavení načítání** > **Načíst zpr. el. pošty** > **Zpr. a přílohy**, chcete-li načíst do přístroje celé zprávy s přílohami.
2. Otevřete schránku a zvolte **Volby** > **Načíst el. poštu**. Zvolte **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy. Přístroj přejde do režimu online a připojí se ke schránce, aby načel e-maily.
3. Po načtení e-mailů zvolte a **Volby** > **Odpojit se** přístroj se vrátí do režimu offline.
4. Chcete-li zobrazit e-mailovou zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Některé volby vyžadují, aby byl přístroj připojen ke vzdálené schránce.



Tip: Chcete-li objednat ve vzdálené schránce další složky, zvolte **Nastavení el. pošty** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**. E-maily ve všech objednaných složkách jsou aktualizovány, když načítáte e-maily ze vzdálené schránky.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li ve schránce vyhledat e-mail, zvolte **Volby** > **Najít**. Zadejte hledaný termín a zvolte **OK**.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.



Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuté budou.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Priorita** a vyberte z následujících možností.

Chcete-li zavolat odesílateli e-mailu, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět odesílateli e-mailu pomocí textové nebo multimediální zprávy, otevřete e-mail a zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Chcete-li předat e-mail, otevřete ho a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek **Přijaté** a **Odeslané** a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li odstranit zprávu, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

Můžete odstranit místní e-mailové zprávy z přístroje a ponechat originál na serveru, nebo můžete odstranit jak místní e-mailové zprávy v přístroji, tak původní zprávy na serveru.

Chcete-li odstranit pouze e-maily z přístroje, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu (se záhlavím)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, otevřete daný e-mail a zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Složky aplikace E-mail

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4. Objednání složek ve vzdálené schránce vám umožní zobrazení složek ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, navažte připojení a zvolte **Volby** > **Nast. el. pošty** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

Napsání a odeslání e-mailu

Chcete-li napsat e-mail, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte e-mailové adresy příjemců ze seznamu kontaktů, nebo zadejte e-mailové adresy do pole **Komu**. Položky oddělujte středníkem. Přejděte dolů a do pole **Kopie** uveďte příjemce kopie a do pole **Skr. kop.** uveďte příjemce skryté kopie. Do pole **Předmět** zadejte předmět e-mailu. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro připojení souboru k e-mailu zvolte **Volby** > **Vložit**. Zvolte přílohu, kterou chcete vložit. Například obrázky, zvukové klipy, poznámky nebo jiné soubory, jako jsou kancelářské soubory.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailové zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Poslat zprávu**. Pokud pracujete v režimu offline, zvolte **Okamžitě** nebo **Při dostup. příp.**.

E-mailové zprávy jsou před odesláním uloženy ve složce **K odeslání**. Pokud neodešlete e-mail okamžitě, můžete otevřít složku **K odeslání** a odložit nebo pokračovat v odeslání e-mailu, nebo e-mail zobrazit.

■ Chat

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

Chat (síťová služba) vám umožňuje konverzovat s ostatními osobami používajícími službu chat a připojovat se do diskusních fór (chatové skupiny) se specifickými tématy. Různí poskytovatelé síťových služeb udržují chatové servery, ke kterým se můžete přihlásit po zaregistrování chatové služby. U jednotlivých provozovatelů služby se mohou lišit podporované funkce.

Není-li chat dostupný u vašeho provozovatele bezdrátových služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o objednání služby chat a cenách služby získáte od provozovatele služby. Další informace o nastavení chatu získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu chat. Nastavení musíte uložit, abyste získali přístup k požadované službě. Nastavení můžete zadat rovněž ručně.

Připojení k serveru chatu

Abyste mohli konverzovat s uživateli chatu a zobrazit nebo upravit kontakty chatu, musíte se přihlásit k serveru chatu. Otevřete **Chat** a zvolte **Volby** > **Přihlášení**. Zadejte svůj identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím navigační klávesy. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení můžete získat od svého provozovatele služby při registraci služby.



Tip: Chcete-li se k serveru chatu připojit automaticky při otevření aplikace, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu** > **Při spuštění aplik.**

Vyhledání uživatelů nebo skupin chatu

Chcete-li hledat uživatele chatu a identifikátory chatu, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a identifikátory skupin, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Vyberte nalezeného uživatele nebo skupinu chatu a zvolte **Volby**. Poté vyberte z následujících možností:

- **Nové hledání** — Provedení nového hledání.
- **Další výsledky** — Zobrazení zbývajících nalezených uživatelů nebo skupin chatu (je-li to možné).
- **Předchozí výsledky** — Zobrazení uživatelů nebo skupin chatu nalezených v předchozím hledání.
- **Otevřít konverzaci** — Zahájení konverzace s uživatelem, pokud je uživatel online.
- **Přid. do kont. chatu** — Uložení uživatele do jednoho ze seznamů kontaktů chatu.
- **Poslat pozvánku** — Pozvání uživatele chatu do skupiny chatu.
- **Volby blokování** — Zakázání nebo povolení příjmu zpráv od uživatele chatu.
- **Připojit** — Připojení ke skupině chatu.
- **Uložit** — Uložení skupiny.

Konverzace s jedním uživatelem chatu

V zobrazení **Konverzace** je uveden seznam individuálních účastníků konverzace, se kterými provádíte konverzaci. Probíhající konverzace jsou automaticky ukončeny při ukončení chatu.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, napište zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Novou konverzaci můžete zahájit s libovolným kontaktem, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. Nemůžete však mít dvě aktivní konverzace se stejným kontaktem.

Zprávy

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Poslat fotografii** a vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci, pokud jste v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace je uložena jako textový soubor, který je možné otevřít a zobrazit v aplikaci **Poznámky**.

Chcete-li odeslat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zprávy můžete přesto přijímat.

Skupiny chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** je uveden seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Menu **Skupiny chatu** je dostupné jen v případě, že jste se přihlásili na server chatu při otevření aplikace chat a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit do konverzace ve skupině nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte navigační klávesu. Napište zprávu a odešlete ji stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její identifikátor, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Můžete rovněž zvolit **Volby** a vybírat z následujících možností:

- **Skupina** — Zvolte **Uložit** pro uložení skupiny do seznamu skupin chatu, **Zobrazit účastníky** pro zobrazení současných členů skupiny, nebo **Nastavení** pro upravení nastavení skupiny. Tuto položku můžete zvolit jen tehdy, pokud máte práva k upravování skupiny.
- **Přihlášení** — Připojení k serveru chatu, pokud jste se již nepřihlásili při otvírání aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojení od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravení nastavení aplikace chat nebo serveru.

Chcete-li odebrat skupinu chatu, stiskněte tlačítko Smazat.

Konverzace ve skupině

Chcete-li se připojit ke konverzaci, zvolte skupinu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Vložit smajlík** — Přidá smajlík do vaší zprávy.
- **Poslat soukr. zpr.** — Odešle soukromou zprávu jednomu nebo několika (ale ne všem) členům skupiny chatu.
- **Odpovědět** — Odešle zprávu pouze odesílateli otevřené zprávy.
- **Poslat dál** — Pošle dál otevřenou zprávu do jiné skupiny chatu nebo uživateli.
- **Poslat pozvánku** — Pozve uživatele chatu do skupiny.
- **Opustit skup. chatu** — Ukončí chatovou konverzaci ve skupině.
- **Skupina** — Zvolte **Uložit** pro uložení skupiny do seznamu skupin chatu, **Zobrazit účastníky** pro zobrazení současných členů skupiny, nebo **Nastavení** pro upravení nastavení skupiny. Tuto položku můžete zvolit jen tehdy, pokud máte práva k upravování skupiny.
- **Zaznamenat chat** — Uloží kopii skupinové konverzace.

Chcete-li odeslat zprávu, napište zprávu a stiskněte tlačítko Volat.

Nastavení skupiny chatu

Zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Skupina** > **Nastavení**.

Upravit nastavení skupiny chatu můžete jen tehdy, pokud máte oprávnění k úpravám této skupiny.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Název skupiny:** — Zadejte název skupiny chatu.
- **ID skupiny** — Identifikátor skupiny je automaticky vytvořen a nelze jej přidat ani změnit.
- **Téma skupiny** — Zadejte téma skupinové konverzace.
- **Pozdrav** — Zadejte poznámku, která se zobrazí uživateli po připojení do skupiny.
- **Velikost skupiny** — Zadejte maximální počet uživatelů chatu, kteří se mohou připojit do skupiny.
- **Povolit hledání** — Zvolte, zda chcete dovolit uživatelům chatu najít skupinu při hledání.
- **Oprávnění úprav** — Chcete-li poskytnout dalším členům skupiny právo k úpravám ve skupině, zvolte **Zvolené** > **Volby** > **Přidat editor**. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvat další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.
- **Členové skupiny** — Chcete-li zavřít skupinu a povolit připojování do skupiny pouze zvoleným uživatelům chatu, zvolte **Pouze zvolené** > **Volby** > **Přidat člena**.
- **Seznam nežádoucích** — Chcete-li zakázat některým uživatelům chatu připojovat se do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**

Zprávy

- **Povolit soukr. zprávy** — Chcete-li zabránit členům skupiny, aby si mezi sebou posílali soukromé zprávy, zvolte **Ne**.

Oprávnění k úpravám skupiny

Chcete-li členům skupiny chatu přidělit nebo jim odebrat oprávnění k úpravám skupiny, vyhledejte skupinu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Oprávnění úprav** > **Zvolené**.



Tip: Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvat další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.

Chcete-li členům poskytnout oprávnění k úpravám skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat editor** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Přidání jednoho nebo několika kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte identifikátor uživatele chatu.

Pro odebrání oprávnění k úpravám skupiny od člena skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Zakázání přihlášení do skupiny

Vyberte skupinu chatu a zvolte **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Seznam nežádoucích**.

Chcete-li zakázat uživatelům chatu, aby se připojili do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.** a vyberte z následujících možností:

- **Z kontaktů chatu** — Zakázání jednoho nebo několika kontaktů chatu.
- **Zadat ID uživatele** — Zadejte identifikátor uživatele chatu.

Pro povolení zakázaným uživatelům připojení do skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Kontakty chatu

Je-li přihlášení do služby chatu dokončeno, automaticky se načte váš seznam kontaktů pro provozovatele služby. Není-li váš seznam kontaktů k dispozici, počkejte několik minut a poté se pokuste načíst seznam kontaktů ručně.



Tip: Online stav kontaktů chatu je představován indikátorem vedle jména kontaktu.

Chcete-li vytvořit kartu kontaktu chatu, zvolte **Volby** > **Nový kontakt chatu**. Zadejte identifikátor uživatele a přezdívku a zvolte **Hotovo**. Identifikátor uživatele může mít až 50 znaků a provozovatel služby chatu může vyžadovat, aby identifikátor uživatele měl formát jménouživitele@doména.com. Přezdívku můžete zvolit podle sebe.

Chcete-li si prohlédnout jiný seznam svých kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Změnit sezn. kont.**

Přejděte na kontakt chatu, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít konverzaci** — Zahajte nebo pokračujte v chatové konverzaci s kontaktem.
- **Detaily kontaktu** — Zobrazení karty kontaktu.
- **Volby úprav** — Upravení nebo odstranění karty kontaktu, přesunutí do jiného seznamu kontaktů nebo přijetí poznámky, změny-li se online stav kontaktu.
- **Patří do skupin** — Zobrazení skupin kontaktu, ke kterým je kontakt připojen.
- **Nový seznam kontaktů** — Vytvoření seznamu kontaktů pro specifickou skupinu kontaktů chatu.
- **Akt. dostup. uživat.** — Aktualizace online stavu kontaktů chatu.
- **Volby blokování** — Zakázání nebo povolení příjmu zpráv od kontaktu.
- **Přihlášení** — Připojení k serveru chatu, pokud jste se již nepřihlásili při otevírání aplikace.
- **Odhlášení** — Odpojení od serveru chatu.
- **Nastavení** — Upravení nastavení aplikace chat nebo serveru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li odstranit kontakt chatu, stiskněte tlačítko Smazat.

Blokované kontakty

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**

Chcete-li najít blokováného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. V seznamu se zobrazí odpovídající položky.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokováného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Chcete-li zakázat příjem zpráv od jiných uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Zobrazení pozvánek

Zvolte **Konverzace**. Vyhledejte pozvánku a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Připojit** — Připojení do skupinové konverzace.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky a odeslání zprávy jejímu odesílateli.

Zprávy

- **Odstranit** — Odstranění pozvánky.
- **Volby blokování** — Zakázání příjmu pozvánek od tohoto odesílatele.

Zaznamenané konverzace

Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte **Zaznam. konv.** vyhledejte konverzaci a stiskněte navigační klávesu.

Můžete rovněž vybrat zaznamenanou konverzaci, zvolit **Volby** a vybrat z následujících možností:

- **Odeslat** — Odeslání relace chatu do kompatibilního přístroje.
- **Přihlášení** — Připojení k serveru chatu, pokud jste se již nepřihlásili při otevírání aplikace. Pro odpojení zvolte **Odhlášení**.
- **Nastavení** — Upravení nastavení aplikace chat nebo serveru.

Chcete-li odstranit chatovou konverzaci, stiskněte tlačítko Smazat.

Nastavení

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**.

Vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým jste identifikováni ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte pro příjem zpráv chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání zpráv chatu.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte pro příjem pozvánek do skupin chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání pozvánek.
- **Rychl. posuvu zpráv** — Pro snížení nebo zvýšení rychlosti, kterou jsou zobrazovány nové zprávy, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte, zda jsou vaše kontakty chatu zobrazeny v abecedním řazení nebo seřazené podle online stavu.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Chcete-li automaticky aktualizovat online stav svých kontaktů, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být kontakty chatu se stavem offline zobrazeny v seznamu kontaktů chatu.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Nastavení serveru chatu

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**.

Vyberte následující možnosti a stisknutím navigační klávesy nakonfigurujte server chatu:

- **Servery** — Přidá nový, upraví nebo odstraní stávající servery.
- **Výchozí server** — Změní server, ke kterému se přístroj automaticky přihlašuje. Vyhledejte server a stiskněte navigační klávesu.
- **Typ přihl. k chatu** — Pro automatické navázání spojení mezi vaším přístrojem a výchozím serverem zvolte **Automatické**. Pro automatické připojení v domácí síti zvolte **Aut. v domov. síti**. Pro připojení k serveru po otevření aplikace zpráv zvolte **Při spuštění aplik.**. Pro manuální připojení k serveru zvolte kdykoli **Manuální**.

■ Speciální zprávy

Váš přístroj může přijímat různé druhy zpráv obsahujících data:

- **Logo operátora** — Chcete-li uložit logo, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Vyzváněcí tón** — Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte **Volby** > **Uložit**.
- **Konfigurační zpráva** — V konfigurační zprávě můžete obdržet nastavení od operátora sítě, provozovatele služby nebo oddělení IT vaší společnosti. Chcete-li přijmout nastavení, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Uložit vše**.
- **Oznámení el. pošty** — Zpráva oznamuje počet nových e-mailů ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

Odesílání příkazů služby

Můžete odeslat provozovateli služby zprávu s žádostí o službu a požadovat aktivaci určitých síťových služeb.

Chcete-li odeslat poskytovateli služby žádost o službu, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte žádost o službu jako textovou zprávu a zvolte **Volby** > **Poslat**.

Informační služba (síťová služba)

Díky Informační službě můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat.

Zprávy informační služby nemůžete přijímat v sítích UMTS nebo pokud je v přístroji nastaven **Režim vzdálené SIM**. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Zprávy

Abyste mohli přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Chcete-li zobrazit zprávy příslušného tématu, vyberte téma a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přijímat zprávy příslušného tématu, vyhledejte témat a zvolte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Přejděte na téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, budete informováni o příjmu zpráv aktuálních témat.

Chcete-li zrušit příjem zpráv informační služby, zvolit jazyk přijímaných zpráv, nebo zvolit, zda se mají automaticky zjišťovat nová témata informační služby, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přidat, upravit nebo odstranit témata, zvolte **Volby** > **Téma** a zvolte **Přidat manuálně**, **Přidat z rejstříku**, **Upravit**, **Odstranit** nebo **Odstranit vše**.

Chcete-li uložit zprávu informační služby do paměti přístroje, zvolte zprávu a **Volby** > **Uložit**. Do paměti přístroje můžete uložit až 50 zpráv.

Chcete-li vyhledat čísla a adresy, které může zpráva informační služby obsahovat, zvolte **Volby** > **Hledat** a **Telefonní číslo**, **Adresa el. pošty** nebo **Webová adresa**. Potom můžete volat a odesílat zprávy, otevírat stránky v prohlížeči nebo vytvářet záložky a karty kontaktů.

Chcete-li odstranit zprávu, stiskněte tlačítko Smazat.

■ Nastavení zpráv

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou (*).

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavení (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Definujte následující položky:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv pro váš přístroj.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zaslala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte dobu, po kterou se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **El. pošta**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Informujte se u operátora sítě.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zaslání odpovědi na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Definujte následující nastavení:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální**, pokud chcete zachovat původní velikost obrázků v multimediálních zprávách.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.

Zprávy

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte dobu, po kterou se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta**.

Nemáte-li dosud definovanu schránku, zvolte **Používaná schránka** a stiskněte navigační klávesu. Otevře se průvodce vytvořením schránky, který vám pomůže s vytvořením e-mailového účtu.

Máte-li definovanu schránku, vyberte požadovanou a stisknutím navigační klávesy upravte nastavení.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být předem nastavena provozovatelem služby.

Nastavení přijatého e-mailu

Zvolte **Příchozí el. pošta** a vyberte z následujících nastavení:

- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno pro e-mail.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro e-mail.
- **Server přích. zpráv** — Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod k internetu, který přístroj používá k načítání přijatých e-mailových zpráv.
- **Název schránky** — Zadejte název schránky.
- **Typ schránky** — Zvolte protokol schránky doporučený poskytovatelem vzdálené schránky. Můžete zvolit **POP3** nebo **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou e-mailové zprávy v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.
- **Zabezpečení (porty)** — Zvolte možnost zabezpečení použitou ke zvýšení zabezpečení připojení.
- **Port** — Definujte port pro připojení.
- **Zabezp. přihl. APOP** (pouze pro POP3) — Použijte s protokolem POP3 k šifrování odesílání hesel vzdálenému e-mailovému serveru při připojování ke schránce.

Nastavení odesílaného e-mailu

Zvolte **Odchozí el. pošta** a vyberte z následujících nastavení:

- **Má adresa el. pošty** — Zadejte e-mailovou adresu přidělenou poskytovatelem služby. Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno pro e-mail.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro e-mail.
- **Server odch. zpráv** — Zadejte adresu IP nebo název hostitele poštovního serveru, který odesílá vaše e-maily. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.
- **Použitý přístup. bod** — Vyberte přístupový bod k internetu, který přístroj používá k odesílání e-mailových zpráv.
- **Zabezpečení (porty)** — Zvolte možnost zabezpečení použitou k zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- **Port** — Definujte port pro připojení.

Nastavení uživatele

Zvolte **Nastavení uživatele** a vyberte z následujících nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se zobrazí před vaší e-mailovou adresou při odesílání e-mailu.
- **Odpovědět** — Zvolte, zda chcete přeměrovávat odpovědi na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přeměrovávat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.
- **Odstranit el. poštu** — Zvolte, zda chcete odstraňovat e-maily pouze z přístroje nebo z přístroje i ze serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, jestliže chcete při každém odstraňování e-mailů potvrdit, odkud mají být e-maily odstraněny.
- **Poslat zprávu** — Zvolte, zda chcete odesílat e-maily co nejdříve, nebo je chcete odeslat při příštím načítání e-mailů, nebo zda je chcete ukládat do složky K odeslání, odkud budou odeslány později.
- **Poslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v **Má adresa el. pošty** v nastavení pro **Odchozí el. pošta**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám připojovat podpis.
- **Ozn. nové el. pošty** — Zvolte, zda má být přijetí nové pošty do schránky oznámeno (tónem a zprávou).

Nastavení načítání

Zvolte **Nastavení načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Načíst zpr. el. pošty** (pouze pro poštovní schránky POP3) — Zvolte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailů, například odesílatele, předmět a datum, nebo celé e-maily, anebo e-maily s přílohami.

Zprávy

- **Počet zpráv** — Zvolte počet e-mailů, které chcete načíst ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** (pouze pro schránky IMAP4) — Definujte cestu k objednávaným složkám.
- **Objednání složky** (pouze pro schránky IMAP4) — Můžete objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte **Automatické načítání** a vyberte z následujících nastavení:

- **Načítání záhlaví** — Zvolte, zda chcete obdržet upozornění na nové e-maily přijaté do vzdálené schránky. Zvolte **Vždy zapnuté**, chcete-li vždy automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky pouze když jste ve své domovské síti a necestujete.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.

Nastavení informační služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Příjem** — Zvolte **Zapnutý** pro příjem zpráv informační služby.
- **Jazyk** — Zvolte jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby.
- **Detekce témat** — Zvolte **Zapnutá** pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky **Odeslané**.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které chcete ukládat. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat přijaté zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce **Přijaté**.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

9. Kancelář

Zvolte [Menu](#) > [Kancelář](#).

Některé kancelářské aplikace nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Otevření velkého souboru nemusí být možné nebo může trvat delší dobu.

■ Nokia Team Suite

Zvolte [Menu](#) > [Kancelář](#) > [Týmy](#).

Se službou Nokia Team Suite (Týmy) můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat týmy, odesílat zprávy, zobrazovat webové stránky týmů a historii komunikací, nebo volat týmům.

Chcete-li vytvořit nový tým, zvolte [Volby](#) > [Tým](#) > [Vytvořit nový](#). Zadejte název týmu a podle potřeby zadejte informace o službě konferenčního volání. Poté zvolte členy týmu.

Chcete-li zvolit akci, vyberte tým, pro který chcete akci použít, přejděte vpravo do panelu akcí a vyberte požadovanou akci. Nechcete-li akci použít pro všechny členy týmu, otevřete tým a tisknutím navigační klávesy zvolte požadované členy. Poté zvolte akci.

Chcete-li vyhledat další akce, které nejsou zobrazeny v panelu akcí, zvolte [Volby](#) > [Akce](#). Jsou k dispozici následující akce:

- **Volat** — Iniciování telefonického hovoru s týmem nebo zvolenými členy týmu. Členové týmu jsou postupně voláni a hovor je odkládán do držení, dokud je hovory možné spojit do konferenčního hovoru (síťová služba). Maximální počet účastníků závisí na síťové službě.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání textové zprávy, multimediální zprávy nebo e-mailu do zvoleného týmu nebo zvoleným členům týmu.
- **Služba konf. hovorů** — Zahájení volání do služby konferenčního hovoru (síťová služba) definované pro zvolený tým.
- **Protokol komunikace** — Zobrazení protokolu komunikace pro tým nebo zvolené členy týmu.
- **Hledání** — Vyhledání obsahu týkajícího se týmu nebo členů týmu.
- **Push to talk** — Komunikace přes Push to talk (síťová služba) s týmem nebo se zvolenými členy týmu.
- **Webové záložky týmu** — Otevření složky záložek, která obsahuje webové stránky týmu.

Chcete-li zvolit, které akce budou zobrazeny v panelu akcí a jejich pořadí, zvolte [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Ikony na panelu akcí](#).

Upravení týmů

Chcete-li přidat členy týmu, zvolte [Volby](#) > [Členové](#) > [Přidat](#).

Chcete-li odebrat člena týmu, zvolte [Volby](#) > [Členové](#) > [Odebrat](#).

Chcete-li upravit detaily člena, zvolte [Volby](#) > [Členové](#) > [Upravit](#).

Chcete-li určit, zda se mají na displeji zobrazit obrázky členů týmu, zvolte [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Zobr. obrázek kontaktu](#).

Chcete-li zobrazit, do kterých týmů člen patří, zvolte [Volby](#) > [Členové](#) > [Patří do týmů](#).

■ Hledání v př.

Zvolte [Menu](#) > [Kancelář](#) > [Hledání v př.](#)

Funkcí Hledat můžete vyhledávat informace v kontaktech, poznámkách, záznamech v kalendáři, úkolech, e-mailech a multimediálních nebo textových zprávách. Můžete rovněž hledat soubory podle názvu souboru v paměti přístroje a na paměťové kartě.

1. Zvolte typ obsahu, který chcete prohledávat. Pro zrušení volby jej zvolte znovu. Chcete-li do hledání zahrnout veškerý obsah, zvolte [Vybrat vše](#). Chcete-li odstranit všechny typy obsahu, zvolte [Zrušit výběr](#).
2. Zadejte hledané klíčové slovo nebo část klíčového slova. Chcete-li do hledání zahrnout dvě slova, oddělte je mezerou. Najdete tak pouze položky, které obsahují obě slova.
3. Zvolte [Hledat](#).



Tip: Pro hledání můžete použít zástupné znaky. Symbol ? použijte v klíčovém slovu pro nahrazení za libovolný znak, symbol * pro nahrazení žádného nebo více znaků. Používáte-li zástupné znaky ? nebo *, musíte přidat * na začátek a konec hledaného slova, například ***s?all*** ("shall") nebo ***dev*ment*** ("development").

Chcete-li zobrazit výsledky předchozích hledání, zvolte [Volby](#) > [Předchozí výsledky](#).

■ Quickoffice

V aplikaci Quickoffice můžete otevírat dokumenty typu .doc, .xls, .ppt a .txt. Nejsou podporovány všechny formáty nebo funkce souborů. Apple Macintosh není podporován.

Kancelář

Chcete-li používat aplikace **Quickoffice**, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**. Otevře se seznam souborů ve formátech .doc, .xls, .ppt a .txt uložených v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Chcete-li otevřít soubor v odpovídající aplikaci, stiskněte navigační klávesu.

Pro seřazení souborů zvolte **Volby** > **Třídít podle**.

Pro otevření aplikace **Quickword**, **Quicksheet** nebo **Quickpoint** vyhledejte požadovanou kartu a stiskněte navigační klávesu.

Quickword

V aplikaci **Quickword** můžete otevřít dokumenty Microsoft Word na displeji svého přístroje. **Quickword** podporuje barvy, tučná písma a podtržení.

Quickword podporuje zobrazení dokumentů uložených ve formátu .doc v aplikaci Microsoft Word 97, 2003 a XP. Nejsou podporovány všechny variace nebo funkce zmiňovaných formátů souboru.

Chcete-li se pohybovat v dokumentu, použijte navigační klávesu.

Chcete-li v textu vyhledat text, zvolte **Volby** > **Možnosti hledání**.

Můžete rovněž zvolit **Volby** a vybírat z následujících možností:

- **Aktualizovat pro úpravy** — Aktualizace na verzi Quickwordu, která podporuje úpravy. Aktualizace je zpoplatněna.
- **Jdi na** — Přechod na začátek, konec nebo zvolenou pozici v dokumentu.
- **Lupa** — Zvětšení nebo zmenšení.
- **Spustit autom. posuv** — Zahájení automatického rolování dokumentu. Chcete-li rolování ukončit, zvolte **Volby** > **Ukonč. autom. posuv**.

Quicksheet

V aplikaci **Quicksheet** můžete otevřít soubory Microsoft Excel na displeji vašeho přístroje.

Quicksheet podporuje zobrazení tabulkových souborů uložených ve formátu .xls v aplikaci Microsoft Excel 97, 2000, 2003 a XP. Nejsou podporovány všechny variace nebo funkce zmiňovaných formátů souboru.

Chcete-li se pohybovat v tabulce, použijte navigační klávesu.

Pro přepnutí mezi listy zvolte **Volby** > **List**.

Pro vyhledání textu, hodnoty nebo vzorce v tabulce zvolte **Volby** > **Najít**.

Chcete-li změnit zobrazení tabulky, zvolte **Volby** a vyberte z těchto možností:

- **Aktualizovat pro úpravy** — Aktualizace na verzi Quicksheetu, která podporuje úpravy. Aktualizace je zpoplatněna.
- **Příčka** — Navigace v rámci aktuálního listu po blocích. Blok obsahuje sloupce a řádky zobrazené na displeji. Chcete-li zobrazit sloupce a řádky, vyhledejte blok a zvolte **OK**.
- **Změnit velikost** — Nastavení velikosti sloupců nebo řádek.
- **Zoom** — Zvětšení nebo zmenšení.
- **Ukotvit příčky** — Zvolený řádek, sloupec nebo řádek se sloupcem zůstanou zobrazené při pohybu tabulkou.

Quickpoint

V aplikaci **Quickpoint** můžete otevřít prezentace Microsoft PowerPoint na displeji vašeho přístroje.

Quickpoint podporuje zobrazení prezentací uložených ve formátu .ppt v aplikaci Microsoft PowerPoint 2000, 2003 a XP. Nejsou podporovány všechny variace nebo funkce zmiňovaných formátů souboru.

Chcete-li přepínat mezi zobrazením snímku, osnovy nebo poznámek, vyhledejte požadovanou kartu a stiskněte navigační klávesu.

Pro přechod na další nebo předchozí snímek prezentace stiskněte navigační klávesu nahoru či dolů.

Chcete-li zobrazit prezentaci na celém displeji, zvolte **Volby** > **Celá obrazovka**.

Pro rozbalení položek prezentace v zobrazení osnovy zvolte **Volby** > **Rozbalit**.

Pro aktualizaci na verzi Quickpointu, která podporuje úpravy, zvolte **Volby** > **Aktualizovat pro úpravy**.

■ Správce souborů

V aplikaci **Spr. soub.** můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek. Soubory a složky můžete otevřít, vytvořit, přesunout, kopírovat, přejmenovat a hledat. Odesílání některých souborů může být znemožněno ochranou autorských práv.

Správa souborů

Chcete-li otevřít soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Kancelář



Tip: Chcete-li vybrat více souborů, přejděte na jednotlivé soubory a každý soubor označte současným stisknutím tlačítka Úpravy a navigační klávesy. Po označení všech požadovaných souborů zvolte **Volby** a potom zvolte požadovaný příkaz.

Chcete-li odeslat soubor, vyhledejte jej a vyberte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li organizovat soubory nebo složky, vyhledejte složku nebo soubor a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**. Výchozí složky, například zvukové klipy v galerii, nelze přesunout ani odstranit.



Tip: Chcete-li zkopírovat soubor nebo složku do jiné složky, zvolte **Volby** > **Kopírovat do složky**. Chcete-li vytvořit novou složku pro organizování souborů, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Pro příjem souboru pomocí infračerveného propojení zvolte **Volby** > **Přijmout přes IČ**.

Hledání souborů

1. Chcete-li hledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**.
2. Zvolte paměť, ve které chcete hledat.
3. Zadejte hledaný text a stiskněte navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž názvy obsahují hledaný text.
4. Chcete-li provádět další hledání, zvolte **Hledat**.

■ Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace **Poznámky** můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Chcete-li napsat novou poznámku, zvolte **Volby** > **Nová poznámka**, napište text a stiskněte **Hotovo**.

V hlavním zobrazení **Poznámky** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevřete vybranou poznámku.
- **Odeslat** — Chcete-li vybranou poznámku odeslat, zvolte jednu z metodu odeslání.
- **Nová poznámka** — Vytvořte novou poznámku.
- **Odstranit** — Odstraňte vybranou poznámku.
- **Označit/Odznačit** — Vyberte poznámku nebo více poznámek a použijte pro všechny stejné pravidlo.
- **Synchronizace** — Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Při zobrazení poznámky zvolte **Volby** > **Hledat**, chcete-li v poznámce vyhledat telefonní číslo, internetové telefonní číslo, e-mailovou nebo webovou adresu.

■ Kalkulačka



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. Procházením v mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku.

Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Chcete-li uložit výsledek výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**. Uložený výsledek nahradí předchozí uložené číslo v paměti.

Chcete-li získat výsledky výpočtu z paměti a použít je při dalším výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výpočet, zvolte **Volby** > **Poslední výsledek**.

Ukončení aplikace kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace kalkulačka.

■ Konvertor

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Konvertor**.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Konvertování měr

1. Přejděte do pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Typ konverze** pro otevření seznamu měr. Vyberte požadovanou míru a zvolte **OK**.
2. Přejděte do prvního pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete konvertovat, a zvolte **OK**. Přejděte do druhého pole **Jedn.** a vyberte jednotku, do které chcete konvertovat.

Kancelář

3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte konvertovanou hodnotu. V druhém poli **Hodnota** se automaticky změní zkonvertovaná hodnota.

Stisknutím # vložíte desetinnou čárku a stisknutím * znaménka + a - (po teplotu) nebo E (exponent).

Nastavení základní měny a směnného kurzu



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz jednotky měny, vyhledejte pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Otevře se seznam měn a v něm je nahoře zobrazena základní měna. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložíte změny.

Po vložení všech potřebných směnných kurzů můžete provádět konverze měny.

■ Tisk

Z přístroje můžete tisknout zprávu nebo soubor, zobrazit náhled tiskové úlohy, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte mít možnost tisknout všechny zprávy, například multimediální zprávy nebo jiné speciální zprávy.

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro svůj přístroj, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**. Chcete-li nastavit tiskárnu jako výchozí, zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Než zahájíte tisk, ověřte, že je přístroj správně připojen k tiskárně.

Chcete-li tisknout zprávu nebo soubor, zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li tisknout do souboru, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisknout do souboru** a určete místo pro uložení souboru.

Chcete-li změnit možnosti tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete zvolit používanou tiskárnu, počet kopií a rozsah stránek, který chcete tisknout.

Chcete-li před tiskem změnit rozvržení stránky, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete změnit velikost papíru a orientaci, definovat okraje a vložit záhlaví či zápatí. Maximální délka záhlaví a zápatí je 128 znaků.

Chcete-li před vytisknutím souboru nebo zprávy zobrazit náhled tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

■ Export obrazovky

Pomocí kompatibilního datového projektoru nebo jiného kompatibilního projekčního systému můžete ukázat displej přístroje publiku. Obsah displeje bude do datového projektoru přenesen například pomocí Bluetooth.

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Export obraz..**

Abyste mohli zobrazit obsah displeje pomocí kompatibilního datového projektoru, musíte nainstalovat ovladače projektoru. Další informace získáte u výrobce datového projektoru nebo jeho zástupce.

Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Externí prohlížeč můžete spustit dvěma způsoby: ze složky **Kancelář** nebo z aplikace, která ho podporuje.

Zobrazení obsahu displeje

Chcete-li zobrazit obsah displeje pomocí datového projektoru, spusťte aplikaci exportu obrazovky a zvolte **Volby** > **Zvolit zařízení**. V seznamu dostupných zařízení přejděte pomocí joysticku na požadované zařízení a zvolte **OK**. Zvolením **Volby** > **Povolit** zobrazíte obsah displeje.

Chcete-li obsah displeje skrýt, zvolte **Volby** > **Skrýt**. Aplikace exportu obrazovky bude přesunuta do pozadí.

Chcete-li ukončit zobrazení obsahu displeje, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

10. Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači. Přístroj podporuje připojení pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus) pro aplikaci Nokia PC Suite. Přístroj rovněž umožňuje komunikovat prostřednictvím Push to talk, chatu a modemových připojení.

■ Přístupové body k internetu

V přístupovém bodu se přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Možná budete muset nastavit několik přístupových bodů k internetu, podle toho, k jakým serverům budete chtít přistupovat. Například procházení webu může vyžadovat jeden přístupový bod a přístup k intranetu vaší společnosti může vyžadovat jiné připojení. Pro připojení k internetu přes GPRS mohou být v přístroji předem definovaná nastavení výchozího přístupového bodu k internetu.

Při prvním zapnutí přístroje mohou být automaticky nakonfigurovány přístupové body na základě informací od provozovatele služby uložených na SIM kartě. Nastavení přístupového bodu můžete také obdržet prostřednictvím zprávy svého provozovatele služeb. Tím se může snížit počet nastavení, která musíte sami zadat.

Dostupné možnosti se mohou lišit. Některé nebo všechny přístupové body mohou být pro váš přístroj předem nastaveny provozovatelem služby. Možná je nebudete moci přidávat, upravovat a odstraňovat.

Další informace o přístupových bodech a jejich nastavení získáte u provozovatele služby a u provozovatele e-mailu.

Viz „Nastavení připojení“, s. 80.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro datovou komunikaci

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Datové volání** nebo **Vysokor. data (GSM)**.
 - **Vytáčené číslo** — Zadejte telefonní číslo modemu přístupového bodu. Před mezinárodními čísly použijte +.
 - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
 - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
 - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
 - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
 - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
 - **Typ datového volání** — Zvolte **Analogový** nebo **ISDN**.
 - **Max. přenos. rychl.** — Zvolte limit přenosové rychlosti. Pokud zvolíte **Automatická**, přenosová rychlost dat je určována sítí a může být ovlivněna provozem v síti. Někteří provozovatelé služby mohou vyšší přenosové rychlosti zpoplatňovat.
4. Po definování základních nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte pokročilá nastavení, nebo **Zpět** a uložte a ukončete nastavení.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro datovou komunikaci

Po nastavení základního přístupového bodu k internetu pro **Datové volání** nebo **Vysokor. data (GSM)** zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte adresy IP přístroje a serveru názvů pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zadejte adresy IP přístroje a serveru názvů pro internetový protokol IPv6.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.
- **Použít zpětné volání** — Zvolte **Ano**, pokud používáte službu, která při navazování připojení k internetu zpětně volá váš přístroj.
- **Typ zpětného volání** — Zvolte **Použít č. serveru** nebo **Použít jiné číslo** podle pokynů od provozovatele služby.
- **Číslo zpětného volání** — Zadejte telefonní číslo datové komunikace svého přístroje, které používá server zpětného volání.
- **Použít kompresi PPP** — Zvolením **Ano** zrychlíte přenos dat - pokud je tato funkce podporována vzdáleným serverem PPP.

Možnosti připojení

- **Použít přihlaš. skript** — Zvolte **Ano**, pokud váš poskytovatel služeb internetu požaduje přihlašovací skript nebo pokud chcete své přihlašování zautomatizovat. Přihlašovací skript je posloupnost instrukcí, které systém provádí během přihlašovacího procesu.
- **Přihlašovací skript** — Zadejte přihlašovací skript. Toto nastavení je k dispozici pouze pokud jste zvolili **Použít přihlaš. skript** > **Ano**.
- **Inicializace modemu** — Zadejte příkazový řetězec pro nastavení připojení, pokud to vyžaduje provozovatel služby.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.** Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
 - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby nebo operátorem sítě.
 - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
 - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
 - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
 - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
 - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroj poskytl adresu IP síť. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zadejte adresy IP **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa**, pokud to vyžaduje provozovatel služby nebo operátor sítě. Jinak budou adresy serverů názvů poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN

K vytvoření přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN můžete použít průvodce WLAN nebo jej definovat ručně. [Viz „Bezdrátová místní síť \(WLAN\)“, s. 67.](#)

■ Připojení kabelem

Před použitím připojení datovým kabelem nainstalujte do počítače ovladač datového kabelu USB. **Přenos dat** můžete použít aniž byste nainstalovali ovladače datového kabelu USB.

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Dat. kabel**.

Pomocí datového kabelu USB můžete připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači. Připojte datový kabel USB na spodní straně přístroje. Pokud chcete změnit typ zařízení, které normálně připojujete datovým kabelem k přístroji, stiskněte navigační klávesu.

Vyberte z těchto voleb:

- **Zeptat se při připojení** — Zvolte, zda chcete být dotázáni na typ zařízení při každém připojení datového kabelu k přístroji.
- **PC Suite** — Připojte k přístroji datovým kabelem aplikaci Nokia PC Suite nebo použijte přístroj jako modem.

Možnosti připojení

- **Přenos dat** — Pomocí připojení datovým kabelem můžete z počítače pracovat s daty jako jsou hudební nebo obrázkové soubory a můžete je přenášet. Chcete-li použít režim **Přenos dat**, zkontrolujte, zda jste nezvolili v nastavení Manage connections aplikace Nokia PC Suite typ připojení USB. Vložte do přístroje paměťovou kartu, připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí datového kabelu USB, a když se přístroj zeptá, jaký režim je použit, zvolte **Přenos dat**. V tomto režimu se přístroj chová jako vysokokapacitní paměťové zařízení a v počítači bude zobrazen jako vyměnitelný pevný disk. Pokud bude vybrána tato možnost, přístroj se přepne do profilu **Offline**. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vysunutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty. Po ukončení připojení se přístroj vrátí k profilu, který byl nastaven před použitím režimu pro přenos dat.

Bluetooth

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.2 a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile a Basic Imaging Profile. Abyste zajistili vzájemnou funkčnost mezi přístroji podporujícími technologii Bluetooth, používejte schválené příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textů, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth, například počítačům.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být v dosahu maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Zahájení používání Bluetooth připojení

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Aktivujete-li Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, pokud je v dosahu několik přístrojů s Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.

Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

Nastavení

Definujte následující nastavení:

- **Bluetooth** — Zvolte **Zapnutý** pro povolení připojení k jinému přístroji pomocí připojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého tel.** — Zvolte **Zobrazen všem** pro povolení jinému přístroji používajícímu Bluetooth, aby našel váš přístroj, nastavíte-li **Bluetooth** > **Zapnutý**. Chcete-li znemožnit vyhledání vašeho přístroje ostatními, zvolte **Nezobrazovat**. I když zvolíte **Nezobrazovat**, mohou váš přístroj najít spárované přístroje.
- **Název mého telefonu** — Zadejte název přístroje. Název je viditelný ostatním přístrojům, které hledají přístroje používající technologii Bluetooth. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- **Režim vzdálené SIM** — Zvolte **Zapnutý** pro povolení jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, aby používala SIM kartu vašeho přístroje pro připojení do sítě. [Viz „Profil pro přístup k SIM kartě“, s. 62.](#)

Byl-li Bluetooth vypnut jako výsledek zvolení profilu **Offline**, musíte Bluetooth zapnout ručně.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat** nebo **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Odesílání dat

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Jste-li například připojeni k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Vyberte položku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth v dosahu a zobrazí je v seznamu.

Možnosti připojení



Tip: Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.


3. Vyberte přístroj, se kterým se chcete spojit, a stisknutím navigační klávesy sestavte spojení. Pokud druhý přístroj vyžaduje před přenosem dat párování, budete požádáni o zadání kódu.
4. Bylo-li spojení sestaveno, zobrazí se **Odesílat se data**.


Do složky **Odeslané** v menu **Zprávy** se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth.

Pokud jste již odesílali položky pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.

Chcete-li používat Bluetooth audio příslušenství, například Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svůj přístroj s příslušenstvím. Kód a další pokyny najdete v uživatelské příručce příslušenství. Chcete-li se připojit k audio příslušenství, zapněte příslušenství stisknutím vypínače. Některá audio příslušenství se připojí k přístroji automaticky. Jinak otevřete **Spárované přístroje**, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit se**.

Indikátory připojení Bluetooth

 Bluetooth je aktivní.

 Pokud ikona bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k jinému přístroji. Je-li ikona zobrazena nepřetržitě, je připojení Bluetooth aktivní.

Párování přístrojů

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a stisknutím navigační klávesy vpravo zvolte stránku **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní kód (1-16 číslic) a požádejte uživatele druhého přístroje, aby použil stejný kód. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevný kód. Kód potřebujete pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné připojení autorizovat. [Viz „Autorizování přístroje“, s. 61](#). Párování a autorizování připojení urychluje a usnadňuje další připojování, protože nemusíte potvrzovat připojení mezi spárovanými přístroji při každém sestavování spojení.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přistr.** Přístroj zahájí hledání Bluetooth přístrojů v dosahu.



Tip: Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.

2. Vyberte přístroj, se kterým se chcete spárovat, a zadejte kód. Stejný kód musíte zadat i na druhém přístroji.
3. Zvolte **Ano** pro automatické sestavení spojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro manuální potvrzování připojení při každém pokusu o připojení. Po spárování je přístroj uložen na stránku spárovaných přístrojů.

Chcete-li spárovanému přístroji zadat název, který se zobrazí pouze ve vašem přístroji, vyberte spárovaný přístroj a zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**.

Chcete-li odstranit párování, zvolte přístroj, jehož párování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**.



Tip: Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte-li párování s tímto přístrojem, párování se odebere okamžitě a připojení je ukončeno.

Autorizování přístroje

Pokud důvěřujete spárovanému přístroji, můžete jej nechat automaticky připojovat ke svému přístroji. Můžete vybrat z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Připojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem je možné uskutečnit bez vašeho vědomí. Není vyžadováno samostatné potvrzování nebo autorizace. Tento stav použijte pro vlastní přístroje, například kompatibilní headset nebo PC, nebo přístroje patřící někomu důvěryhodnému.
- **Neautorizovaný** — Požadavky na připojení z druhého přístroje musí být vždy samostatně potvrzovány.

Přijem dat

Pokud chcete přijímat data přes Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**. Po přijmutí dat přes Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu přijmout. Souhlasíte-li, zpráva bude umístěna do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**



Tip: Pomocí kompatibilního příslušenství, které podporuje klienta pro přenos souborů (například přenosný počítač), můžete přistupovat k souborům v přístroji nebo na paměťové kartě.

Ukončení Bluetooth spojení

Bluetooth připojení je odpojeno automaticky po odeslání nebo přijmutí dat. Pouze Nokia PC Suite a některá příslušenství mohou udržovat spojení, přestože není aktivně používáno.

■ Profil pro přístup k SIM kartě

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje pomocí kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na www.nokia.com a v uživatelské příručce sady do auta.

Správa profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** aktivujte v přístroji připojení Bluetooth.
2. Chcete-li povolit přístup ke vzdálené SIM kartě, přejděte na **Režim vzdálené SIM** a stiskněte navigační klávesu.
3. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
4. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
5. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte váš přístroj.
6. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.
7. Autorizujte sadu do auta. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a přejděte na stránku **Spárované přístroje**. Přejděte na sadu do auta a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Propojení přístroje se sadou do auta lze provést bez zvláštního souhlasu nebo autorizace. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od tohoto zařízení vždy samostatně odsouhlaseny.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a automatická autorizace je aktivována, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

■ Infračervené propojení

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

Odeslání a příjem dat

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **IČ port** a stisknutím navigační klávesy zapnete IČ port v přístroji. Zapnete IČ port v druhém zařízení.
3. Počkejte několik sekund, dokud nebude navázáno infračervené propojení.
4. Chcete-li odeslat soubor, najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve správci souborů a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace **Zprávy**.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud není deaktivován.

■ Datová připojení

Paketová data

GPRS (general packet radio service) umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii datových paketů, ve které jsou informace odesílány v mobilní síti v podobě krátkých paketů dat. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána jen při odesílání a přijímání dat. GPRS používá síť efektivně, což umožňuje rychlé sestavení datového spojení a rychlý přenos dat.

Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Enhanced GPRS (EGPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Více informací o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že při používání datového nosiče GPRS přístroj využije EGPRS místo GPRS, pokud je v síti dostupné.


V průběhu hlasového hovoru nemůžete sestavit GPRS připojení a veškerá GPRS připojení jsou přerušena (držena), pokud síť nepodporuje režim duálního přenosu.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je mobilní komunikační systém 3G. Mimo hlasu a dat UMTS umožňuje i doručení zvuků a videa do bezdrátových přístrojů.

Přístroj automaticky přepíná mezi GSM a UMTS sítěmi.

Chcete-li vybrat, jakou síť použít, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Síť** a síť v menu **Režim sítě**. Chcete-li nastavit, aby přístroj přepínal mezi sítěmi automaticky, zvolte **Duální režim**.

Síť GSM je indikována , síť UMTS je indikována **3G**.

Používáte-li přístroj v sítích GSM i UMTS, může být aktivních více datových připojení najednou a přístupový bod může sdílet datová připojení. V síti UMTS zůstávají datová volání aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například rychleji než dříve procházet webovými stránkami a současně hovořit do telefonu.

■ Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**

Chcete-li zobrazit stav datových připojení nebo ukončit připojení, zvolte **Aktiv. dat. přip.**

Zobrazení a ukončení aktivních připojení



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

V zobrazení aktivních připojení vidíte otevřená datová připojení.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síťových připojeních, zvolte v seznamu připojení a zvolte **Volby** > **Detaily**. Typ zobrazených informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit síťové připojení, zvolte v seznamu připojení a zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li současně ukončit všechna aktivní síťová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síti, stiskněte navigační klávesu.

■ Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Potřebujete mít v počítači nainstalován vhodný software pro datovou komunikaci.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Může být třeba nainstalovat nebo aktualizovat ovladače IČ portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Pokud je přístroj používán jako modem, možná nebudete moci používat některé další komunikační funkce.

■ Mobilní VPN

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [VPN](#).

Klient mobilní VPN (virtuální privátní síť) Nokia vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu podnikovému intranetu a ke službám jako je e-mail. Váš přístroj se připojuje z mobilní sítě prostřednictvím internetu k bráně firemní sítě VPN, která funguje jako vstup do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN využívá technologii IP Security (IPSec). IPSec je soustava otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat pomocí sítě IP.

Pravidla VPN definují metodu použitou klientem VPN a bránou VPN ke vzájemnému ověření a šifrovací algoritmy používané k ochraně důvěrných dat. Informace o pravidlech VPN získáte u své společnosti.

Pokud chcete použít síť VPN s aplikací, musí být k aplikaci přidružen přístupový bod k síti VPN. Přístupový bod k síti VPN je tvořen přístupovým bodem k internetu a pravidly sítě VPN.

Správa VPN

Ve správě sítě VPN můžete spravovat pravidla sítě VPN, servery pravidel, protokoly sítě VPN a heslo úložiště klíčů. Pravidla sítě VPN definují, jakým způsobem jsou data šifrována při přenosu v nezabezpečených sítích. Heslo úložiště klíčů pomáhá chránit soukromé klíče.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datové komunikace nebo spojení pro paketová data. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body k síti VPN spojují dohromady pravidla sítě VPN s přístupovými body k internetu pro vytvoření šifrovaných připojení.

Chcete-li spravovat síť VPN, zvolte [Správa VPN](#) > [Volby](#) > [Otevřít](#) a vyberte z následujících možností:

- [Pravidla VPN](#) — Můžete instalovat, zobrazovat a aktualizovat pravidla sítě VPN.
- [Servery pravidel VPN](#) — Můžete upravit nastavení připojení serverů pravidel sítě VPN, ze kterých lze instalovat a aktualizovat pravidla sítě VPN.
- [Protokol VPN](#) — Můžete zobrazit protokol instalací, aktualizací a synchronizací pravidel sítě VPN a dalších připojení k síti VPN.

Správa pravidel sítě VPN

Chcete-li spravovat pravidla sítě VPN, zvolte [Správa VPN](#) > [Pravidla VPN](#) > [Volby](#) a vyberte z následujících možností:

- [Instalovat pravidlo](#) — Instalace pravidel. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server pravidel sítě VPN. Své uživatelské jméno a hesla získáte u správce systému.
- [Def. příst. bod VPN](#) — Vytvoření přístupového bodu k síti VPN, který spojí pravidla sítě VPN s přístupovým bodem k internetu.
- [Aktualiz. pravidlo](#) — Aktualizace vybraných pravidel sítě VPN.
- [Odstranit pravidlo](#) — Odstranění vybraných pravidel sítě VPN. Pokud odstraníte pravidla sítě VPN, budou znovu nainstalovány při příští synchronizaci přístroje se serverem pravidel sítě VPN, pokud nebyly odstraněny i ze serveru. Podobně budou v případě, že byla pravidla sítě VPN odstraněna ze serveru, odstraněna při synchronizaci také z přístroje.

Chcete-li spravovat servery pravidel sítě VPN, zvolte [Servery pravidel VPN](#) > [Volby](#) > [Otevřít](#) a vyberte z následujících možností:

- [Nový server](#) — Přidání serveru pravidel sítě VPN.
- [Synchroniz. server](#) — Instalace nových nebo aktualizace vybraných pravidel sítě VPN.
- [Odstranit server](#) — Odstranění vybraného serveru pravidel sítě VPN.

Chcete-li spravovat nastavení serveru pravidel sítě VPN, zvolte [Volby](#) > [Nový server](#) nebo [Upravit server](#) a vyberte z následujících možností:

- [Název serv. pravidl.](#) — Zadejte nový název serveru (max. 30 znaků).
- [Adr. serveru pravidl.](#) — Zadejte adresu serveru. Po připojení k serveru za účelem instalace nebo aktualizace pravidel sítě VPN nelze adresu serveru pravidel upravit.
- [Příst. bod internetu](#) — Zvolte přístupový bod k internetu pro připojení k serveru pravidel sítě VPN.
- [Heslo úložiště klíčů](#) — Změna hesla úložiště soukromých klíčů. Heslo se vytvoří automaticky při prvním použití.

Zobrazení protokolu sítě VPN

Zvolte [Správa VPN](#) > [Protokol VPN](#).

V protokolu sítě VPN jsou zaznamenávány vaše návštěvy serverů VPN za účelem instalace, aktualizace a synchronizace pravidel sítě VPN a vaše připojení k síti VPN. Položky, se kterými je spojena chyba, upozornění nebo informace, jsou označeny ikonou vlevo od dané položky. Chcete-li zobrazit podrobnosti položky protokolu, vyberte ji. Nahlašte kódy důvodů zobrazené v detailním zobrazení správcům systému, protože tyto kódy napomáhají při hledání příčin možných problémů, které mohou nastat při práci se sítí VPN. Když velikost protokolu dosáhne 20 kB, nejstarší položky protokolu budou odstraněny, aby udělaly místo novým položkám.

Zvolte [Volby](#) a vyberte z následujících možností:

- [Obnovit protokol](#) — Aktualizace protokolu.

Možnosti připojení

- **Smazat protokol** — Odstranění položek protokolu.

■ Synchronizace dat

[Menu](#) > [Připojení](#) > [Synchron.](#)

Pomocí **Synchron.** můžete synchronizovat kontakty, kalendář nebo poznámky s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu. Aplikace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.



Tip: Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu.

Vytvoření synchronizačního profilu

Chcete-li vytvořit profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a vyberte z následujících možností:

- **Název synch. profilu** — Zadejte název profilu.
- **Aplikace** — Vyberte aplikace, které chcete s profilem synchronizovat.
- **Nastavení spojení** — Zadejte potřebná nastavení připojení. Informace získáte u svého provozovatele služeb.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil**.

Synchronizační profily

V hlavním zobrazení **Synchron.** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Synchronizovat** — Synchronizace dat zahrnutých ve zvoleném profilu se vzdálenou databází.
- **Nový synch. profil** — Vytvoření synchronizačního profilu. Možná budete chtít vytvořit více profilů synchronizace pro aplikaci, které se budou lišit použitým datovým nosičem nebo vzdálenou databází, se kterou synchronizujete přístroj.
- **Zobrazit protokol** — Zobrazení počtu přidávaných, aktualizovaných a odstraněných záznamů při poslední synchronizaci s daným profilem.
- **Odstranit** — Odebrání vybraného profilu.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Chcete-li vytvořit nastavení připojení pro nový profil, zvolte **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a vyberte z následujících možností:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat s vaším e-mailovým serverem.
- **ID serveru** — Zadejte ID vašeho e-mailového serveru. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud vyberete verzi 1.2 SyncML.
- **Datový nosič** — Zvolte datový nosič pro připojení ke vzdálené databázi během synchronizace.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém spuštění synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru, na kterém je uložena databáze, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Povolit synch. požad.** — Pokud chcete povolit, aby byla synchronizace zahájena ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Pokud chcete, aby vás přístroj před přijetím synchronizace ze serveru požádal o souhlas, zvolte **Ne**.
- **Autentifikace v síti** — Chcete-li přístroj před synchronizací ověřit v síti, zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k síti.

Definice nastavení synchronizace pro Kontakty

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Kontakty**, přejděte na požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Kontakty** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda budete pomocí tohoto profilu synchronizace synchronizovat adresář kontaktů.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat svůj adresář kontaktů.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jeden adresář kontaktů, zvolte ten, který chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Definice nastavení synchronizace pro Kalendář

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Kalendář**, přejděte na požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Kalendář** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete tímto synchronizačním profilem synchronizovat kalendář.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat svůj kalendář.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jeden kalendář, zvolte ten, který chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

Definice nastavení synchronizace pro Poznámky

Chcete-li definovat nastavení synchronizace pro aplikaci **Poznámky**, přejděte na požadovaný profil, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace** > **Poznámky** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do synchronizace** — Zvolte, zda chcete tímto synchronizačním profilem synchronizovat poznámky.
- **Vzdálená databáze** — Zadejte cestu k databázi, se kterou chcete synchronizovat své poznámky.
- **Místní databáze** — Pokud máte v přístroji více než jednu aplikaci **Poznámky**, zvolte tu, kterou chcete synchronizovat tímto synchronizačním profilem.
- **Typ synchronizace** — Vyberte směr synchronizace. Přejděte na **Normální**, pokud chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze a zpět, **Pouze v telefonu**, chcete-li synchronizovat data ze vzdálené databáze do přístroje, nebo **Pouze na serveru**, jestliže chcete synchronizovat data z přístroje do vzdálené databáze.

■ E-mailový roaming

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Přístroj umožňuje roaming pro e-mail mezi bezdrátovými technologiemi, například WLAN a GPRS. Můžete například zahájit e-mailovou relaci doma a pokračovat v ní v kanceláři. Zatímco relace zůstává nepřerušena, váš přístroj přepíná mezi WLAN na GPRS a po příchodu na pracoviště zpět na WLAN.

Skupiny přístupových bodů

Chcete-li vytvořit skupinu přístupových bodů, zvolte **Skupiny příst. bodů** > **Volby** > **Nová skupina**. Do pole **Název skupiny** zadejte název skupiny. V poli **Přepínání spojení** definujte, zda se má na displeji přístroje zobrazovat proces přepínání připojení. Zvolte a upravte přístupové body, které patří do této skupiny, v sekci **Přístupové body**.

Chcete-li přidat přístupový bod do zvolené skupiny přístupových bodů, zvolte **Přístupové body** > **Volby** > **Přidat přístupový bod** a vyberte přístupový bod, který chcete přidat.

Chcete-li upravit přístupový bod ve skupině přístupových bodů, vyberte přístupový bod a **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li odstranit přístupový bod ze skupiny přístupových bodů, vyberte přístupový bod a **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li nastavit pořadí, ve kterém jsou přístupové body používány pro e-mailový roaming, vyberte skupinu přístupových bodů a **Změnit**. Vyberte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu** nebo **Snížit prioritu**.

Chcete-li změnit nastavení SMTP přístupového bodu, zvolte v seznamu skupinu přístupových bodů a stiskněte navigační klávesu. Vyhledejte **Přístupové body** a stiskněte navigační klávesu. V seznamu přístupových bodů vyberte požadovaný přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nastavení SMTP** a vyberte z následujících možností:

- **Potlačit server SMTP** — Potlačit aktuální nastavení SMTP serveru.
- **Server SMTP** — Upravit název nebo IP adresu serveru.
- **Bezpečné spojení** — Zvolte, zda chcete použít zabezpečené spojení.
- **Použít autentizaci** — Zvolte, zda chcete použít autentifikaci.
- **Uživatelské jméno** — Upravte své uživatelské jméno pro SMTP server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro SMTP server.

Konfigurování skupiny přístupových bodů pro e-mail a synchronizaci

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro e-mail, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka** > **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Nastavení připojení** > **Příchozí el. pošta** > **Použitý přístup. bod** > **Zvolit skupinu** a vyberte požadovanou skupinu přístupových bodů.

Chcete-li nastavit skupinu přístupových bodů pro synchronizaci, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Synch.** > **Profil** > **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Nastavení spojení** > **Přístupový bod** > **Zvolit skupinu** a vyberte požadovanou skupinu přístupových bodů.

11. Bezdrátová místní síť (WLAN)

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů. Tento přístroj umí detekovat a připojit se k bezdrátové síti LAN (WLAN). Chcete-li používat bezdrátovou LAN, síť musí být v daném místě dostupná a přístroj do ní musí být připojen.

■ Zobrazení dostupnosti bezdrátové LAN

Přístroj umí zobrazit, zda je bezdrátová síť LAN k dispozici.

Chcete-li zobrazit dostupnost bezdrátové sítě LAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Ukázat dostupnost**.

Je-li dostupná bezdrátová LAN, zobrazí se na displeji .



Tip: Můžete rovněž vyhledat dostupné sítě v daném místě.

■ Připojení k bezdrátové LAN



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li používat bezdrátovou LAN, musíte v bezdrátové LAN vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k bezdrátové LAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu k internetu bezdrátové LAN. Aktivní připojení bezdrátové LAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně. [Viz „Správce připojení“, s. 63.](#)

Bezdrátovou LAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivní službě paketových dat. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné bezdrátové LAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu **Offline**, můžete používat bezdrátovou LAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání bezdrátové LAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa v bezdrátové LAN a mimo dosah přístupového bodu LAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.



Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na klávesnici přístroje ***#62209526#**. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

■ Provozní režimy

Přístroj umožňuje různé typy komunikací v bezdrátové LAN. Dva provozní režimy jsou infrastruktura a ad hoc.

- Provozní režim infrastruktura umožňuje dva typy komunikace: bezdrátové přístroje komunikují společně prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové LAN nebo bezdrátové přístroje komunikují s přístroji připojenými ke kabelem propojené LAN prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové LAN. Výhodou provozního režimu infrastruktura je lepší možnost řízení síťových připojení, protože všechny probíhají přes přístupový bod. Bezdrátový přístroj může používat služby, které jsou dostupné v běžné, kabelem pospojované LAN: například firemní databáze, e-mail, internet a další síťové zdroje.
- V provozním režimu ad hoc můžete odesílat data a přijímat je z jiných přístrojů s podporou kompatibilní bezdrátové LAN, například tiskárnou. Tyto funkce mohou ke svému provozu vyžadovat doplňkové aplikace třetích stran. Není vyžadován přístupový bod bezdrátové LAN. Jednoduše proveďte potřebné konfigurace a začněte komunikovat. Sítě ad hoc jsou snadno nastavitelné, ale komunikace je omezena na přístroje, které jsou v dosahu a podporují kompatibilní technologii bezdrátové LAN.

■ Průvodce WLAN

Průvodce WLAN pomáhá s připojením k bezdrátové LAN.

Průvodce WLAN zobrazuje v aktivním pohotovostním režimu stav připojení k bezdrátové LAN a vyhledávání sítí. Pro zobrazení dostupných možností přejděte do řádky zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k bezdrátové LAN, odpojit se od bezdrátové LAN, hledat dostupné LAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání bezdrátových LAN vypnuto a nejste připojeni k žádné LAN, je na displeji v aktivním pohotovostním režimu zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání a vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN, přejděte na stav a stiskněte navigační klávesu.

Bezdrátová místní síť (WLAN)

Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných bezdrátových LAN, přejděte na stav, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vypnout vyhledávání dostupných bezdrátových LAN, přejděte na stav, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlíř. webu**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod k internetu (IAP) pro zvolenou bezdrátovou LAN. IAP je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení bezdrátové LAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou bezdrátovou síť LAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor skryté služby (SSID).

Průvodce WLAN můžete rovněž spustit samostatně a získat další informace o bezdrátových sítích LAN v dosahu. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**. Zobrazí se nalezené sítě.

Přejděte na požadovanou síť, zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Spustit prohlíř. webu** nebo **Pokr. v proch. webu** — Zahajte nebo pokračujte v procházení webu pomocí IAP bezdrátové LAN.
- **Odpojit WLAN** — Odpojí aktivní připojení k bezdrátové LAN.
- **Obnovit** — Aktualizuje seznam dostupných bezdrátových LAN.
- **Detaily** — Zobrazí detaily bezdrátové LAN.
- **Definovat příst. bod** — Vytvoří přístupový bod k internetu bez spuštění webového prohlížeče.

Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

■ Přístupové body bezdrátové LAN

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN v dosahu, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**. Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu v bezdrátové LAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**. Pro zobrazení detailů sítě zobrazené v seznamu zvolte **Volby** > **Detaily**.

Pokud aplikace vyzve ke zvolení přístupového bodu, zvolte vytvořený přístupový bod. Přístupový bod můžete rovněž vytvořit zvolením **Hledat WLAN** nebo pro vytvoření přístupových bodů k internetu použijte **Spr. spoj.** Viz „[Správce připojení](#)“, s. 63.

■ Ruční nastavení přístupového bodu bezdrátové LAN

Nemůžete-li použít průvodce WLAN, můžete definovat přístupový bod bezdrátové LAN ručně.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový příst. bod**. Chcete-li jako základ nového přístupového bodu použít existující bod, zvolte **Použít exist. nastav.**. Chcete-li začít s prázdným přístupovým bodem, zvolte **Použít vých. nastavení**.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
 - **Název sítě WLAN** — Chcete-li zadat identifikátor služby SSID, tedy název, který identifikuje specifickou bezdrátovou LAN, zvolte **Zadat manuálně**. Chcete-li zvolit síť z dostupných bezdrátových sítí LAN v dosahu, zvolte **Hledat názvy sítí**.
 - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, je-li připojovaná síť skrytá, nebo **Veřejná**, pokud není skrytá.
 - **Režim sítě WLAN** — Pokud zvolíte **Infrastruktura**, přístroje mohou prostřednictvím přístupového bodu bezdrátové LAN komunikovat mezi sebou a s přístroji připojenými ke kabely propojené LAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou a žádný přístupový bod bezdrátové LAN není potřeba.
 - **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte zvolit stejný režim zabezpečení, jaký je použit v přístupovém bodu bezdrátové LAN. Pokud zvolíte WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte rovněž nakonfigurovat odpovídající doplňková nastavení.
 - **Nast. zabezp. WLAN** — Upravte nastavení zabezpečení pro zvolený **Rež. zabezp. WLAN**.
 - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

■ Pokročilá nastavení přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro bezdrátovou LAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení.

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP přístroje a adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Je-li zvolený režim sítě ad-hoc, zvolte **Definováno uživatelem** pro ruční zadání čísla kanálu (1-11).
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

12. Web

Zvolte **Menu** > **Web** (služba sítě).

Aplikace **Web** je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí aplikace **Web** můžete procházet běžné webové stránky. Tyto stránky používají jazyk XHTML (extensible hypertext markup language) nebo HTML (hypertext markup language). Pokud chcete procházet WAPové stránky, použijte **Menu** > **Média** > **Služby**. Oba prohlížeče používají své vlastní záložky. Odkazy v přijatých zprávách se otevírají v prohlížeči **Služby**.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

■ Přístupové body

Abyste mohli procházet web, musíte nakonfigurovat nastavení přístupových bodů k internetu. Pokud používáte datovou komunikaci nebo připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat datovou komunikaci nebo GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivovány datové služby. Nastavení přístupových bodů k internetu mohlo být v přístroji nakonfigurováno automaticky - závisí to na SIM kartě. Pokud se tak nestane, požádejte o správná nastavení poskytovatele služby.



Tip: Nastavení přístupových bodů k internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení přístupových bodů k internetu můžete také zadat ručně. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 58.](#)

■ Procházení webu

K procházení použijte navigační klávesu. Navigační klávesa je na webové stránce zobrazena jako ukazatel a můžete s ní posouvat stránky nahoru, dolů, doleva a doprava. Když přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní v ruku. Odkaz otevřete stisknutím navigační klávesy.

Chcete-li procházet web, vyberte záložku a stiskněte navigační klávesu. Můžete také zadat webovou adresu a stisknout navigační klávesu. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy stránek, které jste zadávali dříve a které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li otevřít webový odkaz, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu. Nové odkazy se na webové stránce většinou zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Klávesové zkratky:

- Stisknutím **1** otevřete **Záložky**.
- Stisknutím **2** vyhledáte text.
- Stisknutím **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím **5** můžete přepínat mezi otevřenými okny prohlížeče.
- Stisknutím **8** otevřete náhled stránky.
- Stisknutím **9** přejdete na jinou webovou stránku.

■ Záložky

V přístroji mohou být předem nainstalovány některé záložky nebo odkazy, které vám umožní přístup ke stránkám provozovaným třetími stranami, které nejsou spřízněnými osobami společnosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Chcete-li zobrazit webovou stránku se záložkou, přejděte na záložku a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přejít na jiné webové stránky, zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li odstranit záložku, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat.

Chcete-li přidat záložku, zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**. Přejděte na **Název**, pokud chcete zadat popisný název záložky, na **Adresa**, pokud chcete zadat adresu webové stránky, na **Přístupový bod**, pokud chcete změnit přístupový bod pro připojení k webové stránce, a na **Uživatelské jméno** nebo **Heslo**, jestliže chcete zadat své uživatelské jméno a heslo (vyžaduje-li to provozovatel služby). Chcete-li uložit záložku, zvolte **Zpět**.

■ Ukončení spojení

Chcete-li ukončit připojení a zobrazit stránku v režimu offline, zvolte [Volby](#) > [Pokročilé volby](#) > [Odpojit](#); nebo pokud chcete ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte [Volby](#) > [Konec](#).

■ Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte [Volby](#) > [Pokročilé volby](#) > [Smazat vyr. paměť](#).

■ Zdroje a blogy zpráv

Zvolte [Menu](#) > [Web](#) > [Web. zdroje](#).

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat.



Tip: Blog je zkratka termínu Weblog, což je nepřetržitě aktualizovaný webový diář. Důležitým faktorem blogu je často osobnost autora.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat zdroj nebo blog, zvolte [Volby](#) > [Spravovat zdroje](#) > [Nový zdroj](#) a zadejte požadované informace.

Chcete-li upravit zdroj nebo blog, přejděte na zdroj, zvolte [Volby](#) > [Spravovat zdroje](#) > [Upravit](#) a upravte informace.

■ Nastavení aplikace Web

Zvolte [Menu](#) > [Web](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#).

Definujte následující nastavení:

- **Přístupový bod** — Přejděte na přístupový bod pro připojení k webovým stránkám a stiskněte navigační klávesu.
- **Domovská stránka** — Vyberte stránku, kterou chcete zobrazovat jako domovskou. Zvolte [Výchozí](#), chcete-li použít domovskou stránku přístupového bodu, [Definováno uživatelem](#), chcete-li zadat adresu domovské stránky, nebo [Použít aktuální str.](#), chcete-li použít aktuálně otevřenou webovou stránku.
- **Načíst obr. a zvuky** — Chcete-li při procházení webu urychlit načítání stránek tím, že nebudete načítat obrázky obsažené ve stránkách, zvolte [Ne](#).
- **Výchozí kódování** — Zvolte správné kódování znaků pro váš jazyk.
- **Automatické záložky** — Chcete-li automaticky ukládat adresy navštívených webových stránek do složky [Autom. záložky](#), zvolte [Zapnuté](#). Chcete-li složku skrýt, zvolte [Skrýt složku](#).
- **Velikost displeje** — Chcete-li pro zobrazení webových stránek využít celou plochu displeje, zvolte [Celý displej](#). Při procházení webu v celoobrazovkovém režimu můžete stisknutím levé výběrové klávesy otevřít [Volby](#) a použít dostupné volby.
- **Mini mapa** — Zvolte, zda chcete zobrazit náhled stránky jako miniaturu v horní části zobrazované stránky.
- **Seznam historie** — Zvolte, zda chcete zobrazovat miniatury navštívených stránek, když se chcete vrátit zpět v historii procházení webu.
- **Cookie** — Zvolte, zda chcete povolit či zakázat odesílání a příjem cookies. Cookies jsou informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek. Jsou nezbytné, pokud nakupujete na webu (například proto, aby byly nakupované položky uchovány do okamžiku, kdy se dostanete na stránku placení). Nicméně tyto informace mohou být zneužity a můžete například dostávat do přístroje nevyžádanou inzerci.
- **Skript Java/ECMA** — Některé webové stránky mohou zahrnovat příkazy programu, které ovlivňují vzhled stránky nebo interakci mezi stránkou a prohlížeči. Chcete-li zamítnout použití takových skriptů, zvolte [Nepovolit](#) (například pokud máte potíže se stahováním).
- **Bezpečn. varování** — Zvolte [Zobrazovat](#) nebo [Nezobrazovat](#), chcete-li zobrazit nebo skrýt výstrahy zabezpečení přicházející během procházení webu.
- **Blok. překryv. okna** — Zvolte, zda chcete povolit překryvná okna. Některá překryvná okna mohou být nezbytná (například menší okna pro psaní e-mailů ve webových poštovních systémech), ale mohou také obsahovat nevyžádanou inzerci.

■ Služby

Zvolte [Menu](#) > [Média](#) > [Služby](#) (služba sítě).

Aplikace [Služby](#) je jedním ze dvou prohlížečů v přístroji. Pomocí aplikace [Služby](#) můžete procházet WAPové stránky, které byly speciálně navrženy pro mobilní zařízení. Např. operátoři mohou mít speciální WAPové stránky pro mobilní zařízení. Chcete-li procházet běžné webové stránky, použijte druhý prohlížeč v [Menu](#) > [Web](#).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

W e b



Tip: Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

13. Foto-Video

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Objektiv fotoaparátu je v zadní části přístroje a displej slouží jako hledáček. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu .jpeg a videoklipy ve formátu .3gpp.

■ Fotografování

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Tento přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů.

2. Použijte displej jako hledáček, namiřte na snímání objekt a stiskněte navigační klávesu. Přístroj uloží fotografii do výchozí složky nebo do složky, kterou si nadefinujete.



Tip: Chcete-li před vyfotografováním použít zoom, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

3. Nechcete-li si ponechat uloženou fotografii, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a fotografování dalšího snímku. Zvolte **Volby** > **Otevřít Galerie** pro zobrazení fotografie v menu **Galerie**.

V nepříznivých světelných podmínkách zvolte **Volby** > **Režim šero** po otevření aplikace **Foto-Video**, ale dříve, než vyfotografujete snímek.

Chcete-li nastavit obraz, zvolte **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážením bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li fotografovat snímky v sekvenci, zvolte **Volby** > **Režim sekvence**. Fotoaparát vyfotografuje šest snímků za sebou.

Chcete-li fotografovat pomocí samospouště, zvolte **Volby** > **Samospoušť**, vyberte prodlevu a stiskněte **Aktivovat**. Fotoaparát vyfotografuje snímek po uplynutí prodlevy.



Tip: Fotografie můžete zobrazit v menu **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

■ Nahrání videoklipu

1. Zvolte **Foto-Video** a stisknutím navigační klávesy doprava aktivujte videokameru.
2. Chcete-li zahájit nahrávání videoklipu, stiskněte navigační klávesu.
3. V horní části displeje je zobrazen zbývající možný čas nahrávky. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte **Pauza**; pro obnovení nahrávání zvolte **Pokrač.**
4. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte **Stop**. Přístroj uloží klip do výchozí složky nebo do složky, kterou si nadefinujete.
5. Nechcete-li si ponechat uložený videoklip, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu. Zvolte **Volby** > **Přehrát** pro zobrazení videa v aplikaci **RealPlayer**.

■ Vložení fotografií do zpráv

Při vytváření nové multimediální zprávy můžete otevřít fotoaparát a vložit do zprávy nový obrázek.

Chcete-li vložit obrázek do multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**. V hledáčku uvidíte snímání záběr. Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte navigační klávesu. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte navigační klávesu.

■ Vložení videí do zpráv

Při vytváření nové multimediální zprávy můžete otevřít fotoaparát a vložit do zprávy nový videoklip.

Chcete-li vložit videoklip do multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Videoklip**. Stisknutím navigační klávesy zahajte nahrávání. Pro vložení videa do zprávy zvolte **Volby** > **Zvolit**.

■ Nastavení

Chcete-li změnit nastavení fotografií, zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video** > **Volby** > **Nastavení** > **Fotografie** a definujte následující položky:

- **Kvalita fotografie** — Definuje, nakolik jsou obrázky při ukládání komprimovány. **Vysoká** poskytuje nejlepší kvalitu obrazu, ale potřebuje více paměti. **Normální** je výchozí nastavení kvality. **Základní** vyžaduje nejméně místa v paměti.
- **Ukázat fotografii** — Vyberte, zda chcete po vyfotografování zobrazit snímek na displeji.
- **Rozlišení fotografie** — Vyberte rozlišení snímání obrázku.
- **Vých. název fotogr.** — Zvolte **Datum** nebo **Text** jako výchozí název přiřazený k obrázku. **Datum** přiřazuje jako název datum pořízení. **Text** přiřazuje jako název vámi nadefinovaný text a číslo obrázku.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť pro ukládání obrázků: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Chcete-li změnit nastavení videoklipů, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** a definujte následující položky:

Foto - Video

- **Délka** — Zvolte délku nahrávaného videoklipu. Maximální délka videoklipu závisí na dostupné paměti.
- **Rozlišení videa** — Vyberte rozlišení, které bude použito při nahrávání videoklipu. Výchozí nastavení rozlišení je vždy nejnižší nastavení.
- **Výchozí název videa** — Zvolte **Datum** nebo **Text** jako výchozí název přiřazený k nahrávanému videoklipu. **Datum** přiřazuje jako název datum nahrávání. **Text** přiřazuje jako název vámi nadefinovaný text a číslo nahraného videoklipu.
- **Použitá paměť** — Vyberte paměť pro ukládání nahraných videoklipů: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

14. Multimediální aplikace

Zvolte **Menu** > **Média**.

Složka **Média** obsahuje různé multimediální aplikace, které umožňují uložit a zobrazit obrázky, nahrávat zvuky a přehrávat zvukové klipy.

■ Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V menu **Galerie** můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videa a všechny přijaté skladby a zvuky jsou automaticky uloženy do **Galerie**. Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky; a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy v aplikaci RealPlayer.

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, stiskněte navigační klávesu. Obrázky se otevrou v prohlížeči obrázků.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**.

Chcete-li kopírovat nebo přesunovat soubory, zvolte soubor a **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**

Chcete-li pomocí prohlížeče stáhnout soubory do jedné z hlavních složek v menu **Galerie**, zvolte **Stážení grafiky**, **Stážení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stážení zvuku**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo adresu stránky, ze které chcete stahovat.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Začněte zadáním hledaného výrazu (například názvu nebo data hledaného souboru). Zobrazí se soubory, které odpovídají požadavku.

Obrázky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Aplikace **Obrázky** sestává ze dvou zobrazení:

- Ve správci obrázků můžete odesílat, uspořádat, odstraňovat a přejmenovávat obrázky uložené v přístroji nebo na paměťové kartě. Obrázky můžete nastavit jako tapetu displeje.
- V prohlížeči obrázků, který se otevře, když vyberete obrázek ve správci obrázků, můžete jednotlivé obrázky zobrazit a odeslat.

Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, BMP, PNG a GIF 87a/89a. Přístroj nemusí nutně podporovat všechny varianty formátů souborů.

Chcete-li otevřít obrázek pro prohlížení, zvolte obrázek ve správci obrázků a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Obrázek se otevře v prohlížeči obrázků.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku stiskněte v prohlížeči obrázků navigační klávesu doprava nebo doleva.

Chcete-li zvětšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**, nebo stiskněte **5** nebo **7**. Chcete-li zmenšit obrázek zobrazený na displeji, zvolte **Zmenšit** nebo stiskněte **0**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej** nebo dvakrát stiskněte **7**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**. Zobrazí se velikost a formát souboru; čas a datum poslední změny souboru; a rozlišení obrázku v pixelech.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte ho, zvolte **Volby** > **Odeslat** a zvolte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte ho a zvolte **Volby** > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a zvolte **OK**.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek do karty kontaktu, vyberte ho a zvolte **Volby** > **Přidat ke kontaktu**. Zobrazí se kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

Uspořádání obrázků

Chcete-li vytvořit složky pro uspořádání obrázků, zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Zadejte název složky a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout obrázek do jiné složky, vyberte ho a zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**. Přejděte do složky, do které chcete přesunout obrázek, a zvolte **Přesunout**.

■ RealPlayer

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Pomocí aplikace **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo přenesené do přístroje přes web.

Mezi formáty podporované aplikací **RealPlayer** patří MPEG-4, MP4 (nikoli streamování), 3GP, RV, RA, AAC, AMR a Midi. **RealPlayer** nutně nepodporuje všechny varianty formátu mediálních souborů.



Tip: Streamování zvukových souborů a videosouborů znamená jejich přímé přehrávání z webu, aniž by byly předtím staženy do přístroje.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vybrat zvukové soubory a videosoubory pro přehrávání pomocí aplikace **RealPlayer**, zvolte **Volby** > **Otevřít** a přejděte na mediální klip v přístroji nebo na paměťové kartě.

Chcete-li přehrávat mediální streamování, zvolte webový odkaz ukazující na mediální klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. **RealPlayer** rozeznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, pokusí se **RealPlayer** znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li přehrávat zvukové soubory a videosoubory uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, zvolte soubor a zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo vysílání streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Pokrač. v celoobr. r.** Oblast videa se změní na normální velikost nebo na celou plochu displeje. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.

Chcete-li uložit mediální klip, zvolte **Volby** > **Uložit**, přejděte na složku v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, a zvolte **Uložit**. Chcete-li uložit odkaz na mediální soubor na webu, zvolte **Uložit odkaz**.

Chcete-li klip během přehrávání rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.



Tip: Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte navigační klávesu nahoru a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte navigační klávesu dolů a podržte ji.

Chcete-li během přehrávání zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Mediální klip můžete přenést do jiného zařízení nebo ho připojit k multimediální zprávě, dokumentu nebo prezentaci snímků.

Chcete-li přenést mediální klip prostřednictvím infračerveného nebo Bluetooth připojení, zvolte klip a zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte metodu odeslání klipu do jiného zařízení.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Chcete-li odebrat mediální klip, který jste vložili, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu** > **Ano**.

Přijímání videoklipů

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu obsahující videoklip. Přejděte na klip a stiskněte navigační klávesu.

Zvolte **Pauza** nebo **Stop**, zvolte **Volby** a:

- **Přehrát** — Přehrávání klipu od začátku.
- **Pokrač. v celoobr. r.** — Přehrávání klipu v celoobrazovkovém režimu. Klipy ve stylu na šířku budou otočeny o 90 stupňů. Chcete-li přepnout zpět do normálního zobrazení, stiskněte libovolné tlačítko.
- **Pokračovat** — Pokračování v přehrávání klipu.
- **Pokrač. v celoobr. r.** — Pokračování v přehrávání klipu v celoobrazovkovém režimu.
- **Ticho** — Ztlumení zvuku videoklipu. Chcete-li zvuk opět zapnout, stiskněte navigační klávesu doprava.
- **Uložit odkaz** — Uložení webového odkazu na klip.
- **Detaily klipu** — Zobrazení informací jako je doba trvání a velikost klipu.
- **Nastavení** — Změna nastavení videa nebo připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zobrazení informací o mediálních klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte klip a zvolte **Volby** > **Detaily klipu**. Informace mohou zahrnovat přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor streamování.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení videa

Zvolte **Video** > **Opakování** > **Zapnuté**, jestliže chcete videoklipy po ukončení přehrávání automaticky přehrávat znovu.

Nastavení připojení

Zvolte **Připojení**, přejděte na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Proxy** — Zvolte, zda chcete použít server proxy a zadejte adresu IP a číslo portu serveru proxy.
- **Síť** — Změňte přístupový bod pro připojení k internetu a nastavte rozsah portů použitý při připojování.

Nastavení serveru proxy

Servery proxy jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají ke zvýšení zabezpečení nebo k zrychlení přístupu k webovým stránkám obsahujícím mediální soubory.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Připojení** > **Proxy**, přejděte na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Použít proxy** — Chcete-li použít server proxy, zvolte **Ano**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu IP serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy. Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud zvolíte použití serveru proxy.

Nastavení sítě

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Připojení** > **Síť**, přejděte na následující nastavení a po stisknutí navigační klávesy můžete nastavení upravit:

- **Vých. přístupový bod** — Přejděte na přístupový bod pro připojení k internetu a stiskněte navigační klávesu.
- **Čas online** — Nastavte čas, kdy se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, když pozastavíte mediální klip přehrávaný pomocí síťového odkazu. Vyhledejte **Definováno uživatelem** a stiskněte navigační klávesu. Zadejte čas a zvolte **OK**.
- **Nejnižší UDP port** — Zadejte nejnižší číslo portu rozsahu portů serveru. Minimální hodnota je 1024.
- **Nejvyšší UDP port** — Zadejte nejvyšší číslo portu rozsahu portů serveru. Maximální hodnota je 65535.

Pokročilá nastavení sítě

Chcete-li upravit hodnoty šířky pásma pro různé sítě, zvolte **Připojení** > **Síť** > **Volby** > **Pokročilá nastavení**.

Chcete-li zvolit šířku pásma pro libovolnou síť v seznamu, přejděte na její nastavení a stiskněte navigační klávesu. Přejděte na požadovanou hodnotu a zvolte **OK**.

Chcete-li zadat šířku pásma sami, zvolte **Definováno uživatelem**.

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Zpět**.

■ Hudební přehrávač



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**

Pomocí hudebního přehrávače můžete přehrávat hudební soubory, vytvářet a poslouchat seznamy skladeb a stahovat hudbu. Hudební přehrávač podporuje například soubory s příponami MP3 a AAC.

Poslech hudby



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Chcete-li zvolit hudební skladbu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí seznam veškeré hudby uložené v přístroji. Chcete-li skladby seřadit, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Seznam skladeb**, **Žánry** nebo **Skladatelé**. Chcete-li přehrát skladbu, přejděte na ni a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Během přehrávání skladby můžete používat příkazy k přehrávání ► a k pozastavení

⏏ Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

Multimediální aplikace

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů z přístroje aktualizujte složku **Hudební knihovna**. Zvolte **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**. Přehrávač vyhledá hudební soubory v paměti přístroje a aktualizuje složku **Hudební knihovna**.

Chcete-li vybrat předchozí nebo další skladbu, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li opakovaně přehrát hudební skladby, zvolte **Volby** > **Opakování**. Zvolte **Všechny**, chcete-li opakovat všechny skladby v aktuální složce, **Jednu**, chcete-li opakovat vybranou skladbu, nebo **Vypnuté**, pokud chcete opakování vypnout.

Chcete-li přehrávat hudbu v náhodném pořadí, vyberte složku a zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zobrazit informace o hudební skladbě, přejděte na požadovanou skladbu a zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Klávesové zkratky:

- Stiskněte **5** pro přerušování přehrávání skladby.
- Stiskněte **4** pro návrat na začátek skladby. Stisknutím během dvou sekund po zahájení skladby přeskočí na předchozí skladbu. Podržte stisknuté pro rychlé přetáčení zpět.
- Stiskněte **6** pro přechod na následující skladbu. Podržte stisknuté pro rychlé přetáčení vpřed.
- Stiskněte **8** pro zastavení přehrávání skladby.

Nastavení hlasitosti hudby

Chcete-li ovládat hlasitost hudby, stiskněte tlačítka hlasitosti. Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte spodní tlačítko hlasitosti a držte ho, dokud se zvuk neztlumí.

Seznamy skladeb

Můžete vytvořit nový seznam skladeb a přidat do něho skladby, nebo zvolte uložený seznam skladeb.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb** > **Volby** > **Nový sezn. skladeb**. Zadejte název nového seznamu skladeb a zvolte **OK**.

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, otevřete seznam skladeb a zvolte **Volby** > **Přidat skladby**.

Ekvalizér

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Pomocí aplikace **Ekvalizér** si můžete přizpůsobit zvuk hudebních souborů. Můžete si také předvolit nastavení kmitočtů podle hudebních stylů, jako je např. rock. Dále můžete vytvářet vlastní nastavení podle vlastních požadavků na poslech.

Když je otevřen **Ekvalizér**, nemůžete používat další funkce aplikace **Hudeb. př.**

Pomocí aplikace **Ekvalizér** můžete během přehrávání hudby zvýraznit nebo potlačit kmitočty a upravit zvuk hudby. V přístroji jsou uložena předvolená nastavení kmitočtů, např. **Rock**.

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Vytvoření vlastního nastavení kmitočtů

1. Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**.
2. Zadejte název předvoleného nastavení kmitočtů a zvolte **OK**.
3. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů. Chcete-li přecházet mezi pásmy, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.
4. Zvolte **Zpět**, chcete-li uložit nové nastavení kmitočtů, nebo **Volby** > **Obnovit na výchozí**, pokud chcete nastavit pásma na neutrální kmitočty a začít znovu.

Chcete-li upravit předvolené nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení** nebo **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit kmitočty v předvoleném nastavení, přejděte na jednotlivá kmitočtová pásma a stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Nová nebo upravená nastavení uložíte zvolením **Zpět**.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**

V aplikaci **Flash přehr.** můžete otevřít, přehrát a interaktivně pracovat s flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát flash soubor, vyhledejte složku nebo soubor a stiskněte navigační klávesu.

Multimediální aplikace

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilních zařízení, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Volat. Ochrana autorských práv může znemožnit odesílání některých flash souborů.

Chcete-li přepínat mezi flash soubory uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

15. Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána v konfigurační zprávě operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte navigační klávesu pro následující:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník pro snížení nebo zvýšení hodnoty tisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo.

■ Nastavení telefonu

Zvolte **Telefon** pro změnu nastavení jazyka, pohotovostního režimu a displeje v přístroji.

Nastavení aplikace Obecné

Zvolte **Obecné** a vyberte z následujících voleb:

- **Jazyk telefonu** — V seznamu vyberte jazyk. Změna jazyka přístroje ovlivní všechny aplikace v přístroji. Změníte-li jazyk, přístroj se restartuje.
- **Jazyk psaní** — V seznamu vyberte jazyk. Změna jazyka psaní rovněž ovlivní znaky, které jsou dostupné při psaní textu, a slovník prediktivní metody.
- **Prediktivní text** — Pro použití prediktivní metody zvolte **Zapnutý**. Slovník prediktivní metody není k dispozici pro všechny jazyky.
- **Pozdrav nebo logo** — Zvolte **Výchozí** pro použití výchozího obrázku, **Text** pro napsání vlastního textu nebo **Obrázek** pro zvolení obrázku z Galerie. Pozdrav nebo obrázek se krátce zobrazí po zapnutí přístroje.
- **Orig. nast. telefonu** — Obnovení původního nastavení přístroje. Abyste to mohli provést, potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může trvat déle zapínání přístroje. Dokumenty, informace o kontaktech, položky kalendáře a soubory nejsou dotčeny.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Pohotovostní režim** a vyberte z následujících voleb:

- **Aktivní pohot. režim** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li mít v aktivním pohotovostním režimu dostupné zástupce k různým aplikacím.
- **Levá výběrová kl., Pravá výběrová kl.** — Změníte zástupce, které se objeví nad levou a pravou výběrovou klávesou v pohotovostním režimu. Stiskněte navigační klávesu, zvolte v seznamu funkci a **OK**.
- **Navigač. klávesa vpravo, Navigační klávesa vlevo, Navigační klávesa dolů, Navig. klávesa nahoru, Výběrová klávesa** — Změníte zástupce, které se otevřou při stisknutí navigační klávesy v různých směrech. Tato nastavení nejsou k dispozici, pokud zvolíte **Aktivní pohot. režim** > **Zapnutý**.
- **Aplik. aktiv. poh. rež.** — Vyberte aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu.
- **Schr. v akt. rež.** — Vyberte schránku, která bude zobrazena v aktivním pohotovostním režimu.
- **Zás. moduly v akt. rež.** — Vyberte zásuvné moduly, které jsou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu. Můžete například zobrazit, kolik máte hlasových zpráv. I když vypnete upozorňování aktivního pohotovostního režimu na nepřijaté hovory a zprávy, výchozí upozornění budou přesto zobrazována. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Nastavení displeje

Zvolte **Displej** a vyberte z následujících voleb:

- **Snímač světla** — Nastavení intenzity světla vyžadovaného pro podsvícení displeje přístroje.
- **Prodl. spoř. energie** — Volba prodlevy, po které se aktivuje spořič displeje. Aktivací spořiče displeje se prodlouží provozní doba přístroje.
- **Prodleva osvětlení** — Nastavení prodlevy od posledního stisknutí klávesy, po které se ztmaví displej.

■ Nastavení hovorů

Zvolte **Hovor** a vyberte z následujících voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zvolte **Ano**, chcete-li zobrazit své telefonní číslo osobě, které voláte, nebo **Nastaveno sítí**, pokud chcete ponechat na síti, zda bude zobrazena vaše identifikace volajícího.

Nastavení

- **Čekání hovoru** — Zvolte **Aktivovat**, chcete-li být upozorňováni na nový příchozí hovor během hovoru nebo **Ověřit stav**, chcete-li zkontrolovat, zda je funkce v síti aktivní.
- **Odmítn. hovor se SMS** — Zvolte **Ano**, chcete-li osobě, která vám volá, odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout.
- **Text zprávy** — Zadejte text, který bude odeslán, když nemůžete přijmout příchozí hovor a chcete automaticky odeslat jako odpověď textovou zprávu.
- **Obr. ve videohovoru** — Zvolte **Použít zvolený** pro nastavení statického obrázku, který bude zobrazen místo videa v průběhu videohovoru, nebo **Žádný** pro neodesílání žádného obrázku.
- **Aut. opak. vytáčení** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li znovu volat číslo, které bylo při prvním pokusu o volání obsazeno. Přístroj se pokusí o spojení hovoru maximálně 10krát.
- **Informace o hovoru** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li krátce zobrazit přibližnou délku posledního hovoru.
- **Zrychlená volba** — Zvolte **Zapnutá**, chcete-li aktivovat v přístroji zrychlenou volbu. Telefonní číslo přiřazené tlačítkům zrychlené volby (2-9) vytvoříte stisknutím a podržením daného tlačítka.

[Viz „Zrychlená volba“, s. 22.](#)

- **Příjem všemi kl.** — Zvolte **Zapnutý**, chcete-li přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka Konec.
- **Používaná linka** — Zvolte **Linka 1** nebo **Linka 2**, chcete-li změnit telefonní linku pro odchozí hovory a textové zprávy (síťová služba). Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, pokud SIM karta podporuje službu alternativní linky a objednání dvou telefonních linek.
- **Změna linky** — Zvolte **Nepovolit**, chcete-li zakázat výběr linky (síťová služba). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

■ Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte z následujících voleb:

- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.
- **Skupiny příst. bodů** — Nastavte novou nebo upravte existující skupinu přístupových bodů, které jsou použity při automatickém připojování a e-mailovém roamingu.
- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro paketová data a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Nastavení internet. tel.** — Definujte nastavení pro volání po síti.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Datové volání** — Nastavte časový limit, po kterém se automaticky ukončí připojení pro datovou komunikaci.
- **VPN** — Můžete instalovat a spravovat pravidla VPN, spravovat servery pravidel VPN, zobrazit protokol VPN a vytvořit a spravovat přístupové body k VPN.
- **Bezdrátová LAN** — Definujte, zda má přístroj při dostupné bezdrátové LAN zobrazit indikátor a jak často přístroj vyhledává síť.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.

Chcete-li získat informace o bezdrátové LAN, objednání služby paketových dat a o příslušném připojení a nastavení konfigurace, obraťte se na operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod je bod, ve kterém se přístroj připojuje k síti prostřednictvím datového připojení. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

[Viz „Přístupové body k internetu“, s. 58.](#)

Skupiny přístupových bodů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Skupiny příst. bodů**.

Skupina přístupových bodů se používá k seskupení a nastavení priorit přístupových bodů. Aplikace může použít skupinu jako metodu připojení místo jednoho přístupového bodu. V takovém případě se pro navázání připojení použije nejlépe dostupný přístupový bod skupiny a v případě e-mailu se použije také pro roaming. [Viz „Skupiny přístupových bodů“, s. 66.](#)

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Nastavení

Přístroj podporuje spojení pro paketová data, například spojení GPRS v síti GSM. Jestliže používáte přístroj v síti GSM nebo UMTS, můžete mít současně aktivních více datových připojení; přístupové body mohou sdílet datová připojení a datová připojení zůstávají aktivní (např. v průběhu hlasových hovorů). [Viz „Správce připojení“, s. 63.](#)

Nastavení paketových dat

Nastavení paketových dat ovlivňuje všechny přístupové body používající spojení pro paketová data.

Vyberte z těchto voleb:

- **Spojení paket. daty** — Zvolte **Je-li dostupné**, chcete-li registrovat přístroj do sítě paketových dat, jestliže ho zapnete v podporované síti. Zvolte **Podle potřeby**, chcete-li navázat spojení pro paketová data pouze tehdy, pokud to vyžaduje daná aplikace nebo akce.
- **Přístupový bod** — Zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro paketová data.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro paketová data.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení internet. tel.**. Zvolte **Volby** > **Nový profil** nebo **Volby** > **Upravit**.

Vyberte **Název**, stiskněte navigační klávesu, zadejte název profilu a zvolte **OK**.

Vyberte **Profil SIP**, stiskněte navigační klávesu, zvolte profil a **OK**. Protokoly SIP jsou použity pro vytváření, upravování a ukončování komunikačních relací, například internetového volání s jedním nebo více účastníky. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace.

Chcete-li uložit nastavení, stiskněte **Zpět**.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Přidat nový** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li upravit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, přejděte na profil a zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Chcete-li odstranit profil SIP, přejděte na něj a stiskněte tlačítko Smazat.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživat. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte, je-li použito vyjednávání zabezpečení.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Přidat nový** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení

Úpravy registračních serverů

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Nastavení SIP](#) > [Volby](#) > [Přidat nový](#) nebo [Upravit](#) > [Registrační server](#).

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa registr. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte [UDP](#) nebo [TCP](#).
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení datové komunikace

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Datové volání](#).

Chcete-li nastavit časový limit, po jehož vypršení se datová komunikace automaticky ukončí, jestliže nebyla přenesena žádná data, zvolte [Čas online](#) a stiskněte navigační klávesu. Zvolte [Def. uživatelem](#), chcete-li zadat čas sami, nebo [Neomezený](#), jestliže chcete zachovat připojení do té doby, než zvolíte [Volby](#) > [Odpojit](#).

VPN

Přístupové body k VPN

Chcete-li spravovat přístupové body k VPN, zvolte [VPN](#) > [Přístupové body VPN](#) > [Volby](#) a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Upravte vybraný přístupový bod. Pokud je přístupový bod používán nebo je jeho nastavení chráněno, nemůžete ho upravit.
- **Nový přístup. bod** — Vytvořte nový přístupový bod k VPN.
- **Odstranit** — Odstraňte vybraný přístupový bod.

Nastavení přístupového bodu k síti VPN

Správná nastavení přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu k síti VPN, vyberte přístupový bod a zvolte [Volby](#).

Vyberte z těchto voleb:

- **Název připojení** — Zadejte název připojení k síti VPN. Název může obsahovat maximálně 30 znaků.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidla VPN, které budou použity s tímto přístupovým bodem.
- **Příst. bod k internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, který bude použit s tímto přístupovým bodem.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy tohoto přístupového bodu k síti VPN.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Bezdrátová LAN

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bezdrátová LAN](#).

Chcete-li zobrazit indikátor, indikující dostupnou bezdrátovou LAN ve vašem dosahu, zvolte [Ukázat dostupnost](#) > [Ano](#).

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné bezdrátové LAN a aktualizuje indikátor, zvolte [Vyhledat síť](#).

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bezdrátová LAN](#) > [Volby](#) > [Pokročilá nastavení](#). Pokročilá nastavení bezdrátové LAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte [Autom. konfigurace](#) > [Vypnutá](#) a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opak.** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem bezdrátové LAN odesílány.
- **Přenosový výkon** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda se má šetřit energie baterie přístroje.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte [Volby](#) > [Obnovit výchozí](#).

Nastavení zabezpečení pro přístupové body bezdrátové LAN

Zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Přístupové body](#). Zvolte [Volby](#) > [Nový přístup. bod](#) a začněte vytvářet přístupový bod bezdrátové LAN, nebo zvolte přístupový bod bezdrátové LAN a [Volby](#) > [Upravit](#).

Nastavení

Nastavení zabezpečení WEP

V nastavení přístupového bodu zvolte [Rež. zabezp. WLAN](#) > [WEP](#).

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP, pak pokud přístroj obdrží datový paket nezakódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti [Ad-hoc](#) musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte [Nast. zabezp. WLAN](#) a vyberte z následujících voleb:

- [Použitý klíč WEP](#) — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- [Typ ověření](#) — Zvolte [Otevřené](#) nebo [Sdílené](#).
- [Nastavení klíče WEP](#) — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V nastavení přístupového bodu zvolte [Rež. zabezp. WLAN](#) > [WEP](#).

V síti [Ad-hoc](#) musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte [Nast. zabezp. WLAN](#) > [Nastavení klíče WEP](#) a vyberte z následujících voleb:

- [Kódování WEP](#) — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- [Formát klíče WEP](#) — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu [ASCII](#) nebo [Hexadecimální](#).
- [Klíč WEP](#) — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

V nastavení přístupového bodu zvolte [Rež. zabezp. WLAN](#) > [802.1x](#).

[802.1x](#) autentifikuje a autorizuje přístroje pro přístup k bezdrátové síti. Rovněž zakazuje přístup, pokud proces autorizace selže.

Zvolte [Nast. zabezp. WLAN](#) a vyberte z následujících voleb:

- [Režim WPA](#) — Zvolte [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) nebo [Sdílené heslo](#) (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- [Nast. zás. mod. EAP](#) — Pokud zvolíte [Režim WPA](#) > [EAP](#), vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- [Sdílené heslo](#) — Pokud zvolíte [Režim WPA](#) > [Sdílené heslo](#), zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované bezdrátové LAN.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Nastavení zabezpečení WPA

V nastavení přístupového bodu zvolte [Rež. zabezp. WLAN](#) > [WPA/WPA2](#).

Zvolte [Nast. zabezp. WLAN](#) a vyberte z následujících voleb:

- [Režim WPA](#) — Zvolte [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol) nebo [Sdílené heslo](#) (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- [Nast. zás. mod. EAP](#) — Pokud zvolíte [Režim WPA](#) > [EAP](#), vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- [Sdílené heslo](#) — Pokud zvolíte [Režim WPA](#) > [Sdílené heslo](#), zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované bezdrátové LAN.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

EAP

Chcete-li zobrazit zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol), které jsou aktuálně nainstalované ve vašem přístroji (síťová služba), zvolte [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Přístupové body](#). Zvolte [Volby](#) > [Nový přístup. bod](#) a definujte přístupový bod, který používá bezdrátová LAN jako datový nosič, a [802.1x](#) nebo [WPA/WPA2](#) jako režim zabezpečení. Zvolte [Nast. zabezp. WLAN](#) > [Režim WPA](#) > [EAP](#), vyberte [Nast. zás. mod. EAP](#) a stiskněte navigační klávesu.

Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro ověření pravosti bezdrátových přístrojů a autentizačních serverů. Zásuvné moduly EAP umožňují používání různých metod EAP (síťová služba).

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a [Volby](#) > [Povolit](#). Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte [Volby](#) > [Zakázat](#).

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte [Volby](#) > [Konfigurovat](#).

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte [Volby](#) > [Zvýšit prioritu](#), aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo [Volby](#) > [Snížit prioritu](#), aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Konfigurace

Chcete-li zobrazovat a odstraňovat konfigurace pro ověřené servery, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od operátora sítě, provozovatele služby nebo od oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, přejděte na daný server a stiskněte tlačítko Smazat. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

■ Nastavení data a času

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Čas** — Zadejte čas.
- **Časová zóna** — Zadejte časovou zónu.
- **Datum** — Zadejte datum.
- **Formát data** — Změníte zobrazení data.
- **Oddělovač data** — Změníte symbol oddělovače dnů, měsíců a let.
- **Formát času** — Volíte 12 nebo 24hodinový systém.
- **Oddělovač času** — Zvolte symbol oddělovače hodin a minut.
- **Typ hodin** — Zvolte **Analogové** nebo **Digitální**.
- **Tón budíku** — Zvolte tón, který chcete použít pro budík.
- **Čas operátora sítě** — Bude prováděna automatická aktualizace času, data a časové zóny (síťová služba). Aktivujte ji zvolením **Autom. aktualizace**. Tato služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

■ Nastavení zabezpečení

[Viz „Definice nastavení zabezpečení“, s. 28.](#)

■ Nastavení konferenčního hovoru

[Viz „Nastavení konferenčního hovoru“, s. 24.](#)

■ Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Sít**.

Definujte následující položky:

- **Režim sítě** (zobrazeno, podporuje-li to operátor sítě) — Zvolte typ sítě. Můžete zvolit **GSM** nebo **UMTS** pro použití dané sítě, nebo **Duální režim** pro nastavení přístroje, aby mezi nimi automaticky přepínal. Toto nastavení může být v přístroji předem nastaveno a může být zakázána jeho změna. Nastavíte-li přístroj pro používání pouze v síti GSM nebo pouze v síti UMTS, nebudete mít možnost provádět žádná volání, včetně tísňových, nebo používat další funkce využívající připojení k síti, pokud není zvolená síť k dispozici.
- **Volba operátora** — Zvolte **Manuálně**, chcete-li si vybrat z dostupných sítí, nebo **Automaticky**, má-li přístroj vybrat síť automaticky.
- **Informace o buňce** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network).

■ Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Příslušenství**.



Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje připojením příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Přístroj bude po připojení příslušenství automaticky přijímat telefonní hovory. Zvolte **Zapnutý**, chcete-li, aby přístroj přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách. Je-li typ vyzvánění nastaven v menu Profily na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Zvolte **Zapnuté**, má-li se při připojení přístroje k příslušenství osvětlit displej.

Nastavení aplikace Textový telefon

Pokud používáte textový telefon, musíte ho připojit k přístroji předtím, než změníte nastavení a budete moci použít textový telefon. Vyberte z následujících nastavení:

Nastavení

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje připojením textového telefonu (TTY, dálnopis) k přístroji.
- **Použít textový telefon** — Zvolte **Ano**, jestliže chcete začít používat textový telefon.

Nastavení sady do auta

- **Výchozí profil** — Vyberte profil, který se aktivuje připojením příslušenství k přístroji.
- **Automatický příjem** — Příklad bude po připojení příslušenství automaticky přijímat telefonní hovory. Zvolte **Zapnutý**, chcete-li, aby přístroj přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách. Je-li typ vyzvánění nastaven v menu Profily na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.
- **Osvětlení** — Zvolte **Zapnuté**, má-li se při připojení přístroje k příslušenství osvětlit displej.

16. Nástroje

Zvolte **Menu** > **Nástroje**.

Sloužka **Nástroje** obsahuje aplikace, které se používají ke konfiguraci přístroje a jiných aplikací.

Paměťová karta—Viz „Paměťová karta“, s. 20.

Přenos—Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 19.

Profily—Viz „Profily“, s. 17.

Nastavení—Viz „Nastavení“, s. 79.

■ Poloha

Pomocí aplikace Poloha můžete od provozovatelů služeb získávat informace o místních záležitostech, jako je počasí nebo dopravní situace, založené na poloze přístroje.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Poloha**.

Chcete-li zvolit metodu určování polohy, vyhledejte metodu a zvolte **Volby** > **Zapnout**. Chcete-li používání ukončit, zvolte **Volby** > **Vypnout**. Metoda **Bluetooth GPS** umožňuje použití příslušenství Bluetooth GPS pro určování polohy. Metoda **Síťový** je poskytována operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Obě metody zjišťování polohy je možné používat současně.

■ Navigátor

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

GPS by mělo být vždy používáno jako pomůcka při navigaci. Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Navigátor**.

Navigátor je aplikace GPS, která se používá k zobrazení vaší aktuální polohy, nalezení cesty do požadovaného místa a ke sledování vzdálenosti. Souřadnice jsou vyjádřeny ve stupních a desetinách stupňů s využitím souřadnicového systému WGS-84.

Aplikace vyžaduje ke své činnosti příslušenství Modul GPS připojený přes Bluetooth. V **Menu** > **Nástroje** > **Poloha** musí být rovněž zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze tří satelitů.

Vyberte z těchto voleb:

- **Navigátor** — Zobrazí informace o navigaci k cíli vaší cesty.
- **Poloha** — Zobrazí informace o vaší aktuální poloze.
- **Vzdálenost** — Zobrazí informace o vaší cestě, například uraženou vzdálenost a dobu trvání cesty a průměrnou a maximální rychlost.

Zobrazení navigace

Zobrazení navigace vás dovede do cíle vaší cesty. Světové strany jsou vyznačeny na kruhu písmeny a obecný směr k cíli je vyznačen sytější barvou.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Nastavit cíl cesty** — Zvolte jako cíl cesty orientační bod nebo umístění, nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky cíle.
- **Ukončit navigaci** — Odstraňte nastavený cíl cesty.
- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako umístění nebo orientační bod.
- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Poloha

Můžete zobrazit informace o poloze, například souřadnice zeměpisné šířky a délky a zeměpisnou výšku vaší aktuální polohy. Můžete také zobrazit přesnost těchto informací.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako umístění nebo orientační bod.

Nástroje

- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Zobrazení Délka

Tachometr počítá uraženou vzdálenost, čas a průměrnou a maximální cestovní rychlost.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Start** — Aktivace tachometru.
- **Stop** — Ukončení používání tachometru. Vypočítané hodnoty zůstávají zobrazeny na displeji.
- **Obnovit** — Pokračování v používání tachometru.
- **Vynulovat** — Vynulujte hodnoty vypočítané tachometrem a začněte je počítat znovu od začátku.
- **Smazat** — Vynulujte hodnoty tachometru po ukončení jeho používání.
- **Uložit polohu** — Uložte svou aktuální polohu jako umístění nebo orientační bod.
- **Stav satelitu** — Zobrazte intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace o poloze nezbytné pro navigaci.
- **Uložená umístění** — Zobrazte místa, která jste dočasně uložili do přístroje jako pomocné prvky pro navigaci.

Správa umístění

Zvolte **Poloha** > **Volby** > **Uložená umístění**.

Do přístroje můžete dočasně uložit umístění, která vám pomohou při navigaci.

Chcete-li uložit umístění v zobrazení **Navigace**, **Poloha** nebo **Vzdálenost**, zvolte **Volby** > **Uložit polohu**.

Pokud chcete uložit dočasné umístění jako trvalejší orientační bod, zvolte **Volby** > **Uložit jako orient. bod**.

Chcete-li odstranit umístění, přejděte na něj a stiskněte **Volby** > **Smazat**.

Nastavení Navigátora

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zadat kalibraci zeměpisné výšky pro korekci hodnoty výšky přijaté ze satelitů pro určování polohy, zvolte **Kalibr. nadm. výšky**.

■ Orientační body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Souřadnice jsou vyjádřeny ve stupních a desetínách stupňů s využitím souřadnicového systému WGS-84.

Orientační body můžete vytvářet pomocí příslušenství Bluetooth GPS nebo sítě (síťová služba). Viz „**Navigátor**“, s. 86.

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.

Chcete-li zobrazit nebo upravit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odstranit orientační bod, přejděte na něj a stiskněte tlačítko **Smazat**.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li zobrazit kategorie orientačních bodů, stiskněte navigační klávesu doprava nebo doleva.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit kategorie, které již obsahují orientační body, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body** a stiskněte navigační klávesu doprava.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu.

Jestliže chcete přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, stiskněte navigační klávesu doleva. Přejděte na orientační bod a stiskněte **Volby** > **Přidat do kategorie**. Přejděte na starou kategorii a stisknutím navigační klávesy odeberte značku vedle

Nástroje

ni. Přejděte na kategorii nebo kategorie, do kterých chcete přidat orientační bod, a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Přijmout**.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Upravit** — Můžete upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.
- **Nový orientační bod** — Můžete vytvořit orientační bod přímo v kategorii. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o souřadnice zeměpisné šířky a délky vaší aktuální polohy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a výška.
- **Přidat do kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Upravit kategorie** — Přidání, úpravy nebo odstranění kategorií orientačních bodů.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Úpravy kategorií orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit kategorie**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Nová kategorie** — Vytvoření kategorie. Zadejte název kategorie a zvolte **OK**.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony kategorie. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odstranit kategorii orientačních bodů, kterou jste vytvořili, přejděte na ni a stiskněte tlačítko Smazat. Předem nastavené kategorie nelze odstranit.

Úpravy orientačních bodů

Zvolte **Volby** > **Upravit** nebo **Nový orientační bod** > **Zadat manuálně**. Zadejte polohu a další informace, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku.

U každého orientačního bodu zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Chcete-li upravit informace o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a výšku, přejděte na kategorii a stiskněte navigační klávesu.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu. Přejděte na požadovanou ikonu a stiskněte navigační klávesu.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Zprávy**. Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

■ Průvodce nastavením

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.**

Průvodce nastavením konfiguruje nastavení vašeho přístroje (MMS, GPRS a internet) a nastavení e-mailu podle informací od vašeho operátora sítě.

Chcete-li tyto služby používat, budete se možná muset obrátit na operátora sítě nebo na poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Není-li Průvodce nastavením dostupný u vašeho provozovatele bezdrátových služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o Průvodci nastavením získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo prodejce.

Dostupnost různých položek nastavení v Průvodci nastavení závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, provozovateli bezdrátových služeb a dostupnosti dat v databázi Průvodce nastavením.

Pokud používáte průvodce nastavením poprvé, jste vedeni úpravou nastavení. Průvodce spustíte zvolením **Start**.

Není-li vložena SIM karta, budete požádáni o zvolení domovské země vašeho provozovatele bezdrátových služeb a provozovatele služeb. Pokud průvodce doporučí nevhodnou zemi nebo provozovatele služeb, vyberte je v seznamu.

Chcete-li otevřít hlavní zobrazení Průvodce nastavením po dokončení konfigurace průvodcem, zvolte **OK**.

Nástroje

Je-li nastavování konfigurace přerušeno, nastavení nebude definováno. Po zavření průvodce můžete začít používat nakonfigurované aplikace.

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Operátor** — Nakonfigurujte nastavení specifická pro operátora, například MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nast. el. pošty** — Nakonfigurujte nastavení e-mailu.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pokud nemůžete používat **Prův. nast.**, navštivte webový server pro nastavení telefonů Nokia na adrese www.nokia.com.

■ Správce aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik.**

Po otevření Správce aplikací uvidíte nainstalované softwarové balíky, jejich název, číslo verze, typ a velikost. Můžete zobrazit detaily o nainstalovaných aplikacích, odebrat aplikace z přístroje a specifikovat nastavení instalace.

Instalování aplikací a softwaru

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určený pro váš přístroj nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory mají příponu `.sis`.
- Aplikace J2ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubory Java aplikací mají příponu `.jad` nebo `.jar`.

Instalační soubory mohou být přeneseny do přístroje z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo zaslány v multimediální zprávě, příloze e-mailu nebo přes Bluetooth. Pokud pro přenos souborů do přístroje používáte Nokia PC Suite, uložte soubor v přístroji do složky `C:\nokia\installs`.

V průběhu instalace přístroj ověří integritu instalovaného balíku. Přístroj zobrazí informaci o provedené kontrole a dá vám možnost zvolit, zda chcete pokračovat v instalaci, nebo ji zrušit.

Upozorňujeme, že pokud instalujete aplikace, které vyžadují připojení k síti, může při jejich používání docházet k větší spotřebě energie přístroje.

Zobrazení a odebrání softwaru

Můžete zobrazit detaily instalovaných aplikací nebo je odebrat z přístroje.

Chcete-li zobrazit detaily o instalovaných softwarových balících, vyberte aplikaci a **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li software odebrat, otevřete hlavní okno Správce aplikací a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Pokud software odeberete, můžete jej nainstalovat pouze pomocí originálního souboru softwarového balíku nebo obnovením úplné zálohy, která obsahuje odebraný softwarový balík. Pokud odeberete softwarový balík, nebudete mít nadále možnost otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíku.

Zobrazení protokolu instalace

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. V seznamu se zobrazí nainstalovaný a odebraný software a datum instalace a odebrání. Pokud nastanou po nainstalování softwarového balíku problémy s přístrojem, můžete použít tento seznam pro vyhledání softwarového balíku, který může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu vám může rovněž pomoci s vyhledáním problémů, které jsou způsobeny softwarovými balíky nekompatibilními s ostatními.

Nastavení

Chcete-li upravit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

- **Instalace softwaru** — Vyberte, zda chcete instalovat pouze podepsané aplikace nebo všechny aplikace.
- **Ověřit certif. online** — Chcete-li zkontrolovat platnost certifikátů při instalaci aplikace, zvolte **Zapnutá**.
- **Výchozí web. adresa** — Pokud certifikát neobsahuje vlastní webovou adresu, kontroluje se platnost certifikátu z výchozí adresy.

Specifikace nastavení zabezpečení Java aplikací

Chcete-li specifikovat nastavení zabezpečení pro Java aplikaci, zvolte **Volby** > **Nastavení souboru**.

Můžete definovat, ke kterým funkcím bude mít Java aplikace přístup. Hodnota, kterou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na ochranné doméně softwarového balíku.

Nástroje

- **Přístup k síti** — Vytvoření datového připojení k síti.
- **Zprávy** — Odeslání zpráv.
- **Autom. start aplikace** — Automatické otevření aplikace.
- **Připojení** — Aktivní místní datové připojení, například připojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Fotografování nebo nahrávání videí či zvuků.
- **Čist uživatelská data** — Čtení záznamů v kalendáři, kontaktů nebo jiných osobních dat.
- **Upravit uživat. data** — Přidání osobních dat, například záznamů do adresáře.

Můžete definovat, jak budete vyzváni k potvrzení přístupu Java aplikace k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aby si Java aplikace při každém použití této funkce u vás vyžádala potvrzení.
- **Zeptat se poprvé** — Aby si Java aplikace u vás vyžádala úvodní potvrzení pro používání funkce.
- **Vždy povoleno** — Povolíte Java aplikaci, aby používala funkci bez potvrzování.
- **Nepovoleno** — Znemožníte Java aplikaci, aby používala tuto funkci.

Nastavení zabezpečení pomáhá chránit váš přístroj před nebezpečnými Java aplikacemi, které mohou používat funkce přístroje bez vašeho oprávnění. Položku **Vždy povoleno** zvolte jen tehdy, pokud znáte dodavatele a důvěřujete aplikaci.

Správce certifikátů



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují tři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, uživatelské certifikáty a certifikáty serveru. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát lze stáhnout z webového serveru nebo přijmout jako přílohu e-mailu, nebo jako zprávu zaslanou prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného propojení. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Správa uživatelských certifikátů

Uživatelské certifikáty jsou certifikáty, které byly vydány vám.

Chcete-li přidat do přístroje certifikáty, zvolte soubor certifikátu a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat zvolený certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li ověřit pravost certifikátu, zvolte certifikát a zvolte **Zobrazit detaily**. Certifikát jednoznačně určují otisky. obraťte se na oddělení podpory nebo službu pro zákazníky vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla schránky soukromých klíčů obsahují tajné klíče, které dostáváte s uživatelskými certifikáty.

Správa autorizačních certifikátů

Autorizační certifikáty používají některé služby ke kontrole platnosti jiných certifikátů.

Chcete-li přidat do přístroje certifikáty, zvolte soubor certifikátu a zvolte **Uložit**. Chcete-li odebrat zvolený certifikát, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li ověřit pravost certifikátu, zvolte certifikát a zvolte **Zobrazit detaily**. Certifikát jednoznačně určují otisky. obraťte se na oddělení podpory nebo službu pro zákazníky vlastníka certifikátu a požádejte o porovnání otisků. Šestimístná hesla schránky soukromých klíčů obsahují tajné klíče, které dostáváte s uživatelskými certifikáty.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, zvolte certifikát a **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Zvolte pole aplikace a zvolte **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

Zobrazí se seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát.

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Nástroje

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnou totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru. Chcete-li zobrazit podrobnosti certifikátu, zvolte certifikát a zvolte [Zobrazit detaily](#).

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nenastavili jste žádnou aplikaci, která by mohla používat tento certifikát. Možná byste měli změnit nastavení spolehlivosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát nelze používat. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení zabezpečení certifikátu

Vyberte z těchto voleb:

- **Instalace softwaru** — Vyberte, zda chcete instalovat pouze podepsané aplikace nebo všechny aplikace.
- **Ověřit certif. online** — Chcete-li zkontrolovat platnost certifikátů při instalaci aplikace, zvolte [Zapnutá](#).
- **Výchozí web. adresa** — Pokud certifikát neobsahuje vlastní webovou adresu, kontroluje se platnost certifikátu z výchozí adresy.

17. Správa přístroje

Spravujte data a software vašeho přístroje.

■ Nastavení profilu serveru

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. příst.**

Chcete-li vytvořit profil serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru** a vyberte z následujících možností:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, které identifikuje server vašemu přístroji, když server zahájí relaci konfigurace.
- **Režim relace** — Vyberte typ připojení, který bude použit pro připojení k serveru.
- **Přístupový bod** — Vyberte typ přístupový bod, který bude použit pro připojení k serveru.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte URL adresu serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte své uživatelské jméno a heslo, které identifikují váš přístroj na serveru po zahájení relace konfigurace.
- **Povolit konfiguraci** — Abyste mohli přijmout nastavení konfigurace z tohoto serveru, zvolte **Ano**.
- **Aut. potvr. vs. požad.** — Pokud chcete, aby váš přístroj před přijetím konfigurace z tohoto serveru požádal o souhlas, zvolte **Ne**.

Chcete-li upravit existující profil serveru, zvolte **Volby** > **Upravit profil**.

■ Síťová služba vzdálené konfigurace

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. příst.**

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od operátora sítě, provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Nastavení vzdálené konfigurace

V hlavním zobrazení **Spr. příst.** zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zahájit konfiguraci** — Připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj.
- **Nový profil serveru** — Vytvoření nového profilu serveru.
- **Upravit profil** — Změna nastavení profilu.
- **Odstranit** — Odebrání vybraného profilu.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte pro příjem nastavení konfigurace od těch serverů, pro který máte profil serveru a povolenou konfiguraci.
- **Nepovolit konfigur.** — Zvolte pro ukončení příjmu nastavení konfigurace od všech serverů, pro které máte profil serveru.
- **Zobrazit protokol** — Zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu.

Vytvoření profilu konfigurace

Chcete-li vytvořit nový profil konfiguračního serveru, zvolte **Volby** > **Nový profil serveru** a vyberte z následujících možností. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vs. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

18. Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Některé klávesové zkratky jsou specifické pro danou aplikaci a nejsou k dispozici pro další aplikace.

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Přepínání mezi profily. Podržení stisknutého zapíná a vypíná přístroj.
Tlačítko Menu	Otevírá hlavní obrazovku menu pro přístup ke všem aplikacím. Podržení stisknutého slouží pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi.
Tlačítko Konec	Ukončuje aplikace. Podržení stisknutého ukončuje datové spojení (GPRS, datové volání).

Aktivní pohotovostní režim

#	Podržení stisknutého přepíná mezi normálním a tichým profilem.
Tlačítko Volat	Otevírá Protokol .
0	Podržte stisknuté pro otevření menu Služby a připojení k webu.
1	Podržte stisknuté pro volání vaší hlasové schránky.
Tlačítka číslíc (2-9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve musíte aktivovat zrychlenou volbu (Menu > Nástroje > Nastavení > Hovor > Zrychlená volba > Zapnutá).

V aplikacích

Tlačítko Úpravy + navigační klávesa	Vybírá text. Podržení stisknutého tlačítka Úpravy a stisknutí navigační klávesy vlevo či vpravo vybírá text.
#	Přepíná mezi velikostí písma. Podržení stisknutého přepíná do režimu číslíc.
*	Zvolte a zadejte symboly, například &, % a @.

Při používání webu

#	Zmenšování.
*	Zvětšování.
1	Návrat k záložkám.
2	Hledání textu na otevřené webové stránce.
3	Návrat k předchozímu webové stránce.
5	Přepínání mezi otevřenými okny prohlížeče.
8	Zmenšení zobrazení, takže je zobrazena celá webová stránka a červený rámeček ohraničující plochu, kterou je možné zobrazit na displeji.
9	Přechod na jinou webovou stránku.

Prohlížeč obrázků

Tlačítko Volat	Odeslání obrázku.
0	Zmenšování.
5	Zvětšování.
7	Zvětšení zobrazení. Stiskněte dvakrát pro zobrazení na celém displeji.
4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.

Klávesové zkratky

1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*	Přepínání mezi zobrazením na celém displeji a normálním zobrazením.

Hudební přehrávač

5	Pozastavení přehrávání.
4	Návrat na začátek skladby. Stisknutím během dvou sekund po zahájení skladby přeskočí na předchozí skladbu. Podržte stisknuté pro rychlé přetáčení zpět.
6	Přechod na následující skladbu. Podržte stisknuté pro rychlé přetáčení vpřed.
8	Zastaví přehrávání skladby.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu zřetelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku propláchněte omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

■ Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.



■ Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- Měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Neměly přenášet přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání

chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE NAŘÍZENÍ PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,74 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aplikace

- instalace 89
- obecné akce 16
- odebrání 89
- upravení instalací 89
- zobrazení protokolu instalace 89

aplikace pro Symbian 89

automatické přijetí 84

autorizační certifikáty 90

B

baterie

- instalace 8
- nabíjení 10
- úroveň nabití 13

bezdrátová LAN

- ad hoc síť 67
- infrastruktura 67

bezpečnost

- Java aplikace 89
- paměťová karta 20
- přístroje 28

blogy 70

blokové hovory 25

Bluetooth

- nastavení 60
- párování 61
- připojení 60

C

certifikáty 90

chat 47

D

data

- připojení 63
- synchronizace 65

datový kabel USB 59

displej

- indikátory 13
- nastavení 79

dokumenty 55

E

ekvalizér 77

e-mail

- odpovídání 46
- psaní 47
- účty 52
- zprávy 44

e-mailový roaming 66

export obrazovky 57

F

flash přehrávač 77

fotoaparát 72

- fotografování 72
- nahrání videoklipu 72

fotografie 72

G

galerie 74

general packet radio service

Viz *GPRS*

GPRS

- čítače 29
- nastavení 81
- nastavení přístupového bodu 59
- obecné 63

H

heslo pro blokování 26

hlasitost 13, 17, 77

hlasová schránka 22

hlasové poznámky 31

hlasové příkazy 31

hlasový záznamník 31

Hledání 54

hodiny 39

hudební přehrávač 76

I

indikátory 13

- Bluetooth 13
- infračervené propojení 13
- nepřijaté hovory 13
- signalizace 13

informační služba 50

infračervené propojení 62

instalace

- aplikace 89
- baterie 8
- SIM karta 8

intenzita signálu 13

internet 69

Internet

- nastavení 58
- nastavení volání po síti 80
- přístupové body 58

internetová volání 27, 28

J

Java aplikace 89

jazyk 79

jazyk psaní 79

K

kabel 59

kalendář 37

kalkulačka 56

Klávesa Vlastní

- konfigurování 24

klávesové zkratky 93

kmitočtové tóny 26

k odeslání 41

konektor Pop-Port 12

konektory 11

konferenční hovory 22

kontaktní informace 35

kontakty

- kopírování informací 35
- otevírání 24
- přidání 35
- skupiny 35
- vyzváněcí tóny 36
- výchozí informace 35

kopírování textu 17

M

menu 16

metody připojení

- Bluetooth 60
- infračervené propojení 62
- kabel 59
- modem 63

microSD 20

mikrofon

- zapnutí a vypnutí 24

mobilní VPN

Viz *VPN*

modem 63

motivy 18

multimediální aplikace 74

multimediální zprávy

- nastavení 51
- odesílání 43
- odpovídání 44
- příjem 44
- přílohy 44
- vytváření 43

N

nabíjení baterie 10

nastavení

- bezpečnost 28
- Bluetooth 60
- dálnopis 84
- displej 79
- e-mailový roaming 66
- Internet 58
- kalendář 37, 38
- multimediální zprávy 51
- obecné 79
- pohotovostní 79
- profil serveru 92
- profily 17
- připojení 80
- sada do auta 85
- síť 84
- spolehlivost 90
- textové zprávy 51
- textový telefon 84
- volání 79
- vzdálená konfigurace 92
- web 70
- WLAN 82
- zabezpečení Java aplikací 89

nastavení čísla konferenční služby 24

nastavení konferenčního hovoru 24

nastavení příslušenství 84

nastavení roamingu 66

nastavení sady do auta 85

nastavení sítě 84

nastavení SMTP 66

nastavení výběrové klávesy 79

navigace 86

navigační klávesa 79

nápověda 14

Nokia Team Suite 54

upravení týmů 54

O

obrázkové zprávy 42

odmítání hovorů 22

okamžité zprávy 47

orientační body 87

otevření klávesnice 10

P

paketová data

- čítače 29
- nastavení 81
- nastavení přístupového bodu 59
- obecné 63

paměťová 19

- karta 20
- sledování 20
- v přístroji 19

paměťová karta 20

microSD 20

párování 61

podrobnosti certifikátu 91

pohotovostní

- nastavení 79
- režim 15

poslech hudby 76

pošta

Viz *e-mail*

pozdrav 79

poznámky 56

pracovní hlasová tlačítka 22

prediktivní metoda psaní 17, 79

prezentace 55

procházení webových stránek 69, 70

Profil pro přístup k SIM kartě 62

profily 17

protokoly 29, 89

Průvodce nastavením 88

přehrávání

- hlasové záznamy 31
- hudba 76
- video a audio 75

přesměrování hovorů 25

přijaté 40

připojení

- nastavení datové komunikace 58
- nastavení GPRS 59
- nastavení WLAN 68, 82

připojení k internetu 58

přízpusobení 17, 18

příjem hovorů 22

příkazy služby 50

přílohy 44, 46

přístupové body 58, 80

Q

Quickoffice 54
 Quickpoint 55
 Quicksheet 55
 Quickword 55

R

RealPlayer
 nastavení 76
 přehrávání mediálních klipů 75

Ř

Řeč 32

S

seznam úkolů 37
 seznamy skladeb 77
 SIM karta
 instalace 8
 textové zprávy 42
 skupiny kontaktů 35
 složka nástroje 86
 snímky
 nastavit jako tapetu 74
 přidat do kontaktů 74
 zvětšení nebo zmenšení 74
 software
 instalace 89
 odebrání 89
 speciální zprávy 50
 správa dat a softwaru 92
 správa přístroje 92
 správce aplikací 89
 správce připojení 63
 správce souborů 55
 synchronizace 65

T

tabulky 55
 telefon
 jazyk 79
 nastavení 79
 videohovory 26
 volání 22
 text
 kopírování 17
 prediktivní metoda 17
 psaní 16
 tradiční metoda 16
 textové zprávy
 odesílání 41
 odpovídání 42
 psaní 41
 správa zpráv na SIM kartě 42
 textový telefon 84
 tisk 57
 tlačítka 11
 tradiční psaní textu 16

U

ukončení síťových připojení 63
 uživatelské certifikáty 90

Ú

úložiště 20

V

videohovory 26
 videoklipy 72, 75
 virtuální privátní síť 64
 vizitky 36
 voice over IP 27, 28
 VoIP 27, 28
 volání 22
 blokování 25
 nastavení 79
 přesměrování 25
 VPN 64
 vysouvání 15
 vytáčení hlasem 31
 vyzváněcí tóny 36
 výuka 14
 vzdálená konfigurace
 nastavení 92
 vytvoření profilu 92
 vzdálená synchronizace 65

W

web 69
 WLAN
 nastavení 82
 nastavení přístupového bodu 68
 nastavení zabezpečení 83
 pokročilá nastavení přístupového bodu 68

Z

zamknutí klávesnice 12
 zamykání
 přístroje 12
 zapnutí a vypnutí přístroje 10
 záložky 69
 záznam
 hlas 31
 videoklipy 72
 volání 31
 zdroje 70
 zobrazení dne v kalendáři 38
 zobrazení měsíce v kalendáři 38
 zobrazení týdne v kalendáři 38
 zobrazení úkolů v kalendáři 38
 zprávy
 e-mail 44
 multimediální zprávy 43
 obrázkové zprávy 42
 odesílání 41
 odstranění 46
 složky 40
 speciální zprávy 50
 textové zprávy 41
 zprávy SMS 41
 zrychlené volby 22
 zvukové soubory 75