Nokia E71 - Uživatelská příručka



5. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71, Ovi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích

osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.
Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/5. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....7
O vašem přístroji.....7
Síťové služby.....8
Vyjmutí baterie.....8

Hledání nápovědy.....9
Podpora.....9
Vzdálená konfigurace.....9
Aktualizace softwaru pomocí počítače.....10
Další informace.....10

Nokia E71 ve stručnosti.....11
Klíčové funkce.....11
Klávesy a části telefonu.....12

Nastavení přístroje.....14
Vložení SIM karty a baterie.....14
Nabíjení baterie.....15
Vložení paměťové karty.....15
Vyjmutí paměťové karty.....16
Připojení headsetu.....16
Připevnění poutka.....16
Antény.....16

Začínáme.....18
První spuštění.....18
Uvítání.....18
Průvodce nastavením.....19
Domovská obrazovka.....19
Menu.....19
Přenos obsahu z jiných přístrojů.....20
Indikátory na displeji.....21
Obecné akce v několika aplikacích.....23
Zamknutí klávesnice.....23
Ovládání hlasitosti.....24
Hodiny spořiče displeje.....24
Paměť.....24
Psaní textu.....25
Nokia Ovi Suite.....26

Novinky v Eseries.....28
Rychlý přístup k úkolům.....28
Domovská obrazovka.....28
Klávesy pro rychlý přístup.....29
Kalendář Nokia pro Eseries.....30
Kontakty Nokia pro Eseries.....32
Spuštění více aplikací najednou.....33
Otevření služby Ovi.....33
O Obchodě Ovi.....34
O službě Kontakty Ovi.....34

Telefon.....35
Hlasová volání.....35
Videohovory.....36
Internetová volání.....37
Zrychlená volba.....39

Přesměrování hovoru....39
Blokování hovorů....40
Blokování internetových volání....41
Odesílání kmitočtových tónů DTMF....41
Hlasová schránka....41
Hlasová pomoc....42
Hlasové příkazy....42
Push to talk....43
Protokol....45

Zprávy....47
Složky aplikace Zprávy....47
Organizování zpráv....48
Čtení zpráv....48
Řeč....48
E-mailové zprávy....48
Textové zprávy....53
Multimediální zprávy....54
Chat....57
Speciální typy zpráv....60
Informační služba....60
Nastavení zpráv....61

Internet....65
Web....65
Procházení intranetu....67
Přístupové body k internetu....67
Připojení PC k webu....69

Cestování....70
O GPS a satelitních signálech....70
Nastavení určování polohy....71
Mapy....71
GPS data....79
Orientační body....79

Kancelářské nástroje Nokia....82
Aktivní poznámky....82
Kalkulačka....83
Správce souborů....83
Quickoffice....83
Převodník....84
Zip manager....84
Prohlížeč PDF....84
Tisk....85
Hodiny....86
Poznámky....87
Bezdrátová klávesnice Nokia....87

Média....88
Fotoaparát....88
Nokia Podcasting....90
Hudební přehrávač....92
Share online....94
Záznamník....94
Galerie....95
RealPlayer....96
Flash přehrávač....97
Rádio....98
Internetové rádio....99

Přizpůsobení....101
Profily....101
Volba vyzváněcích tónů....101

Přizpůsobení profilů....101
Přizpůsobení domovské obrazovky....102
Změna motivu displeje....102
Stažení motivu....103
3-D vyzváněcí tóny....103

Možnosti připojení....104
Rychlé stahování....104
Připojení k počítači....104
Datový kabel....104
Infračervené propojení....105
Bluetooth....105
Profil pro přístup k SIM kartě....108
Bezdrátová LAN....109
Modem....110
Správce připojení....111

Správa zabezpečení a dat....112
Zamknutí přístroje....112
Zabezpečení paměťové karty....112
Šifrování....113
Povolená čísla....113
Správce certifikátů....114
Moduly zabezpečení....115
Zálohování dat....115
Správce aplikací....116
Aktivační klíče....117
Synchronizace dat....118
Mobilní VPN....120
Čtečka čárových kódů....121

Nastavení....122
Obecná nastavení....122
Nastavení telefonu....125
Nastavení připojení....126
Nastavení aplikace....132

Klávesové zkratky....133
Obecné klávesové zkratky....133

Slovník....135

Řešení problémů....139

Informace o výrobku a bezpečnostní informace....142

Rejstřík....148

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6.. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy,

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky www.nokia.com/support nebo z mobilního přístroje na stránky www.nokia.mobi/support. Můžete také použít možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** v přístroji

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Spr. příst.**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Síťové uživ. jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.
- **Síťové heslo** — Zadejte heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Další informace

Pokyny v přístroji

Chcete-li si přečíst pokyny pro aktuální zobrazení otevřené aplikace, zvolte **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li procházet tématy nápovědy a provádět hledání, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**. Můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Vyberte kategorii, například Zprávy, pro zobrazení dostupných pokynů (témat nápovědy). Při čtení tématu můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Chcete-li přepnout mezi aplikací a nápovědou, podržte stisknuté tlačítko Domů.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Výuka**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia E71 ve stručnosti

Číslo modelu: Nokia E71-1 (RM-346).
Dále uváděno pouze jako Nokia E71.

Klíčové funkce

Váš nový přístroj Eseries vám pomůže spravovat vaše pracovní i osobní informace. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Čtěte a odpovídejte na e-maily i na cestách.



Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci **Kalendář**.



Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci **Kontakty**.



Volejte pomocí služeb VoIP díky funkci **Internet. tel.**.



Připojte se k WLAN díky aplikaci **Prův. WLAN**.



Pracujte s dokumenty, tabulkami a prezentacemi v kancelářském balíku **Quickoffice**.



V aplikaci **Mapy** vyhledejte zajímavá místa.



Přepínejte z pracovního do osobního režimu.



V aplikaci **Režimy** upravte vzhled a nastavení své domovské obrazovky.



V prohlížeči **Intranet** používejte intranet vaší společnosti.



Přeneste své kontakty a informace kalendáře z předchozího přístroje do přístroje Nokia E71 aplikací **Přenos dat**.



Kdykoli uvidíte tuto ikonu na domovské obrazovce, v Kontaktech nebo Kalendáři, otevřete stisknutím navigační klávesy vpravo seznam dostupných akcí.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klávesy a části telefonu



1 — Sluchátko

2 — Světelné čidlo

3 — Navigační tlačítko. Stisknutím navigačního tlačítka potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Delším stisknutím vlevo, vpravo, nahoru či dolů pohyb zrychlíte.

4 — Výběrové tlačítko. Stisknutím výběrového tlačítka provedete funkci zobrazenou na displeji nad tlačítkem.

5 — Klávesa Volat

6 — Mikrofon

7 — Zdířka pro nabíječku

8 — Vypínač

9 — Fotoaparát (pouze pro videohovory)

10 — Výběrová klávesa

11 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor nebo ukončíte aktivní a přidržené hovory. Dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení.

12 — Tlačítko krok zpět

13 — Klávesa Enter



1 — Tlačítko Domů

2 — Tlačítko Kontakty

3 — Tlačítko Kalendář

4 — Klávesa E-mail



1 — Funkční tlačítko. Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na tlačítcích, podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, nebo pouze podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li používat pouze znaky natisknuté v horní části tlačítek, stiskněte dvakrát rychle funkční tlačítko.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2 — Tlačítko Shift. Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte tlačítko Shift.

3 — Tlačítko Chr. Při psaní textu můžete znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, zadávat po stisknutí tlačítka Chr. Chcete-li použít zkratku s tlačítkem Ctrl, například Ctrl + C, zadejte stisknutím tlačítka Fn a tlačítka Chr tlačítko Ctrl, a poté stiskněte požadované tlačítko, například C.



1 — Zdířka pro headset

2 — Tlačítko zvýšení hlasitosti

3 — Tlačítko Hlas. Tímto tlačítkem vypnete a zapnete aktivní hovor. Toto tlačítko slouží také k práci s hlasovými příkazy a aplikací PTT.

4 — Tlačítko snížení hlasitosti

5 — Infračervený port

6 — Slot paměťové karty

7 — Konektor microUSB

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení přístroje

Nastavte svůj přístroj Nokia E71 podle těchto pokynů.

Vložení SIM karty a baterie

1. Stiskněte pojistky a zvedněte zadní kryt.



2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.



3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje.



4. Vložte baterii. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



5. Zavřete zadní kryt.



Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte napájecí kabel k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí pohybující se indikátor nabíjení.



3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterie byla předem nabita již ve výrobě, ale úroveň nabití se může lišit. Chcete-li dosáhnout úplných provozních časů, nabíjejte baterii, dokud podle indikátoru nabití baterie nezjistíte, že je zcela nabitá.

Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E71 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Prodejní balení vašeho přístroje nemusí obsahovat paměťovou kartu. Paměťové karty jsou dostupné jako samostatné příslušenství.

1. Otevřete krytku slotu paměťové karty.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji.
3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
4. Zavřete kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu**.
2. Otevřete krytku slotu paměťové karty.
3. Stisknutím konce paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty.
4. Zavřete kryt.

Připojení headsetu

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.



Připevnění poutka

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.



Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Informace o zahájení práce s přístrojem.

První spuštění



1. Podržte stisknutý vypínač, dokud neucítíte chvění přístroje.
2. Po výzvě zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu.
4. Otevře se aplikace Vítejte. Vybírejte z různých možností nebo zvolte **Konec** pro ukončení aplikace.

Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavení a průvodce dostupné na domovské obrazovce. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.

Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v offline režimu. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

Uvítání

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Uvítání. Vyberte z těchto voleb:

- **Výuka** poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak jej používat.
- **Přenos dat** umožňuje přenos obsahu, například kontaktů a položek kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia. Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 21.
- **Nastavení e-mailu** pomáhá konfigurovat nastavení e-mailu.
- **Prův. nast.** pomáhá konfigurovat různá nastavení. Viz „Průvodce nastavením “, s. 19.

Pro pozdější otevření aplikace Uvítání zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Uvítání**.

Dostupné volby se mohou lišit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Průvodce nastavením

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.

Průvodce nastavením konfiguruje nastavení přístroje podle informací od operátora sítě. Chcete-li tyto služby využívat, může být nutné aktivovat u provozovatele služeb datové spojení nebo jiné služby.

Dostupnost jednotlivých položek nastavení v Průvodci nastavením závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi bezdrátové sítě a dostupnosti dat v databázi aplikace Průvodce nastavení.

Není-li Průvodce nastavením vaším provozovatelem služeb podporován, nemusí být v menu přístroje uveden.

Chcete-li spustit průvodce, vyberte možnost **Start**. Při prvním použití váš průvodce provede konfigurací nastavení. Není-li vložena SIM karta, je třeba zadat domovskou zemi a provozovatele služeb. Pokud průvodce navrhne nesprávnou zemi nebo provozovatele služeb, vyberte správné údaje v seznamu. Pokud konfiguraci nastavení přerušíte, nebudou nastavení definována.

Pro přístup k hlavnímu zobrazení Průvodce nastavením po dokončení konfigurace zvolte možnost **OK**.

V hlavním zobrazení zvolte některou z následujících možností:

- **Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nastav. e-mailu** — Nakonfigurujte nastavení el. pošty.
- **Push to talk** — Nakonfigurujte nastavení Push to talk.
- **Sdílení videa** — Nakonfigurujte nastavení pro sdílení videa.

Pokud Průvodce nastavením nelze použít, navštivte web nastavení telefonu Nokia.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k často používaným funkcím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.



Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování vašich soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Menu

Zvolte **Menu**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Menu je výchozí místo, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit aplikace v seznamu, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení menu** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení menu** > **Tabulka**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout aplikace**.

Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím navigačního tlačítka na ni přejděte. Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Přenos obsahu z jiných přístrojů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

Obsah, například kontakty, můžete přenášet z kompatibilního přístroje Nokia do svého nového přístroje Eseries pomocí různých metod připojení. Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete data rovněž synchronizovat mezi oběma přístroji, nebo odeslat data z tohoto přístroje do jiného přístroje.

Při přenosu dat z předchozího přístroje může být vyžadována vložená SIM karta. Váš nový přístroj Eseries nevyžaduje vloženou SIM kartu při přenosu dat.

Obsah je zkopírován z paměti druhého přístroje do odpovídajícího úložiště v novém přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Přenos můžete rovněž zrušit a pokračovat v něm později.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Potřebné kroky pro přenos dat se mohou lišit, v závislosti na vašem přístroji a na tom, zda jste dříve nepřerušili přenos dat. Položky, které můžete přenášet, se liší v závislosti na druhém přístroji.

Přenos obsahu mezi přístroji

Pro připojení dvou přístrojů postupujte podle pokynů na displeji. U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Chcete-li nainstalovat aplikaci Přenos dat do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji. Ve svém novém přístroji Eseries vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení, abyste mohli stejný přenos zopakovat i později. Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**.

Zobrazení protokolu přenosu

Po každém přenosu je zobrazen protokol přenosu.

Chcete-li zobrazit detaily přenosu, přejděte v protokolu k přenesené položce a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Pro zobrazení protokolu předchozích přenosů vyberte v hlavním zobrazení zástupce přenosu, je-li k dispozici, a zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Všechny nevyřešené konflikty přenosu jsou rovněž zobrazeny v protokolu přenosu. Chcete-li zahájit řešení konfliktů, zvolte **Volby** > **Vyřešit konflikty**.

Synchronizace, načítání a odesílání dat

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje pomocí aplikace Přenos dat, vyberte z následujících ikon v hlavním okně aplikace Přenos dat:

Synchronizace dat s kompatibilním přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace zajistí nejaktuálnější data v obou přístrojích.

Načtení dat z jiného přístroje do vašeho nového přístroje Eseries.

Odeslání dat z vašeho nového přístroje Eseries do druhého přístroje.

Indikátory na displeji

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřečtených zpráv.

@ Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.

Klávesy přístroje jsou zamčeny.

Signalizace je aktivní.

Zvolili jste tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.

Bluetooth je aktivní.

Probíhá datový přenos přes Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.

Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.

Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona připojení je drženo.

Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona připojení je drženo.

Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona připojení je drženo.

Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. Je-li zobrazena ikona připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona připojení je drženo.

Přístroj je nastaven pro vyhledávání WLAN a WLAN je k dispozici.

Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.

Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá kódování.

Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.

K přístroji je připojen headset.

Spojení s headsetem pomocí Bluetooth připojení bylo ztraceno.

K přístroji je připojena sada do auta.

K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

K přístroji je připojen textový telefon.

Probíhá synchronizace přístroje.

Probíhá připojení ke službě Push to talk.

Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 pípnutí** nebo **Tichý**, nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil, vypnout nebo zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud aplikace obsahuje několik karet (viz obrázek), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.



Pro uložení nastavení, které jste upravili v aplikaci, zvolte **Zpět**.

Soubor uložte zvolením **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikace je k dispozici několik možností ukládání.

Soubor odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo pomocí různých metod připojení.

Pro zkopírování podržte stisknutou klávesu Shift a označte text navigační klávesou. Podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu přejděte na požadované místo, podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Vložit**. Tento postup nemusí pracovat v aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte k položce, kterou chcete označit. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** pro označení jedné, nebo **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** pro označení všech položek.

Tip: Pro označení téměř všech položek nejdříve zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nepožadujete, a **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

Pro zvolení objektu (například přílohy v dokumentu) přejděte k objektu, takže se na obou stranách objektu zobrazí obdélníková značka.

Zamknutí klávesnice

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li manuálně zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskněte levou výběrovou klávesu a funkční klávesu.

Jestliže chcete ručně zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a funkční klávesu.



Ovládání hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti sluchátka v průběhu hovoru nebo hlasitosti multimediálních aplikací použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Hodiny spořiče displeje

Když je aktivován spořič displeje (displej je černý), můžete stisknutím navigačního tlačítka zobrazit datum a čas.

Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a paměťová karta.

Volná paměť

Pro zobrazení, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat, zvolte **Menu** > **Volby** > **Detaily paměti** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť. karta**.

Tip: Chcete-li zajistit, abyste měli stále dostatek paměti, pravidelně přenášejte data na paměťovou kartu nebo do počítače, nebo ve Správci souborů odstraňujte již nepotřebné soubory.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Paměťová karta

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť**.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta poškozený systém souborů. Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémy souborů FAT16 a FAT32.

MicroSDHC

Tento přístroj používá paměťové karty microSD a microSDHC.

Abyste zajistili správnou funkci, používejte v tomto přístroji pouze kompatibilní paměťové karty. Kompatibilitu mipaměťové karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Jiné paměťové karty než microSD a microSDHC nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Použití paměťové karty

Pro naformátování paměťové karty pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Po naformátování paměťové karty jsou všechna data na kartě trvale ztracena. Informaci o tom, zda musíte naformátovat paměťovou kartu před použitím, získáte od svého prodejce.

Chcete-li změnit název paměťové karty, zvolte **Volby** > **Název paměť. karty**.

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Tradiční psaní textu

Tento přístroj má úplnou klávesnici. Interpunkční znaky můžete vložit stisknutím odpovídající klávesy nebo kombinace kláves.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte klávesu Shift. Zvolená velikost je na displeji indikována ikonami ABC, abc a Abc.

Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na vrcholu kláves, podržte stisknutou odpovídající klávesu, nebo podržte stisknutou funkční klávesu a stiskněte odpovídající klávesu.

Chcete-li používat pouze znaky natisknuté na vrcholu kláves, stiskněte dvakrát rychle funkční klávesu.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu krok zpět. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknutou klávesu krok zpět.

Chcete-li vložit znaky, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte klávesu Chr.

Pro zkopírování textu podržte stisknutou klávesu Shift a navigační klávesou označte slova nebo řádky textu, který chcete kopírovat. Stiskněte ctrl + c. Pro vložení textu do dokumentu se přesuňte na požadované místo a stiskněte ctrl + v.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit jazyk psaní, nebo zapnout prediktivní metodu psaní, stiskněte funkční klávesu + mezerník a vyberte z dostupných možností.

Prediktivní psaní textu

Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte funkční klávesu + mezerník a zvolte **Prediktivní text** > **Zap.**. Na displeji se zobrazí indikátor . Když začnete psát slovo, přístroj navrhne možná slova. Po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo. Při psaní můžete rovněž stisknutím navigační klávesy dolů procházet seznamem navrhovaných slov. Je-li požadované slovo v seznamu, vyberte jej a stiskněte navigační klávesu. Není-li psané slovo v adresáři přístroje, přístroj navrhne možné slovo, zatímco vámi psané slovo je zobrazeno nad navrhovaným slovem. Stisknutím navigační klávesy nahoru zvolte své slovo. Slovo je po zahájení psaní dalšího slova přidáno do adresáře.

Pro vypnutí prediktivní metody psaní stiskněte funkční klávesu + mezerník a zvolte **Prediktivní text** > **Vyp.**.

Chcete-li definovat nastavení metody psaní, zvolte **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Nastavení**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Jazyk psaní**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite je sada aplikací, kterou můžete nainstalovat do kompatibilního počítače. V sadě Ovi Suite jsou všechny dostupné aplikace seskupeny v základním okně, ze kterého je můžete spouštět. Pokud je sada Ovi Suite dodána s přístrojem, může být umístěna na paměťové kartě.

Sada Ovi Suite slouží k synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek mezi přístrojem a kompatibilní aplikací v počítači. Sadu Ovi Suite můžete použít pro přenos záložek mezi vaším přístrojem a kompatibilními prohlížeči a pro přenos obrázků a videoklipů mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Věnujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v průběhu běžné synchronizace.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite, potřebujete počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP (s aktualizací SP2 nebo novější) nebo Windows Vista (s aktualizací SP1 nebo novější), kompatibilní s datovým kabelem USB nebo umožňující spojení Bluetooth.

Sada Ovi Suite není kompatibilní s počítači Apple Macintosh.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v integrované nápovědě nebo na adrese www.nokia.com/support.

Instalace sady Nokia Ovi Suite

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji Nokia E71 vložena paměťová karta.
2. Připojte kabel USB. Počítač rozpozná nové zařízení a nainstaluje potřebné ovladače. Tato akce může trvat několik minut.
3. Vyberte v přístroji režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Přístroj bude v prohlížeči souborů Windows zobrazen jako vyměnitelný disk.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Otevřete hlavní adresář paměťové karty v prohlížeči souborů Windows a vyberte instalaci sady Ovi Suite.
5. Systém zahájí instalaci. Postupujte podle pokynů.


Tip: Chcete-li sadu Ovi Suite aktualizovat nebo máte-li problémy s instalací sady Ovi Suite z paměťové karty, zkopírujte instalační soubor do počítače a spusťte instalaci z počítače.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Novinky v Eseries

Váš nový přístroj Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář a Kontakty a novou funkci domovské obrazovky.

Rychlý přístup k úkolům

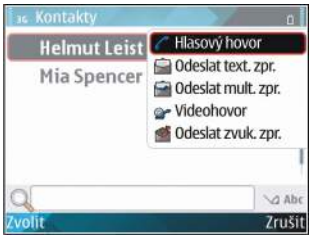

Kdykoli vidíte ikonu ▶ na domovské obrazovce, v Kontaktech nebo Kalendáři, otevřete stisknutím navigační klávesy vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační klávesu vlevo.

Při procházení v těchto aplikacích se na předchozí úroveň dostanete stisknutím navigační klávesy vlevo.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k často používaným funkcím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Navigace na domovské obrazovce

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů.



Domovská obrazovka obsahuje:

- zástupce aplikací (1). Pro rychlé otevření aplikace vyhledejte jejího zástupce a stiskněte navigační klávesu.
- plocha informací (2). Pro zjištění položky zobrazené v ploše informací ji vyberte a stiskněte navigační klávesu.
- upozornění (3). Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky. Pro skrytí schránek stiskněte tlačítko krok zpět.

Práce s domovskou obrazovkou

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Přístroj začne doporučovat

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

odpovídající kontakty. Vyberte požadovaný kontakt. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li vypnout hledání kontaktu, zvolte **Volby** > **Hledání kontaktů vyp.**.

Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k volání vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte navigační klávesu vpravo, zvolte **Odeslat text. zpr.** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyhledejte požadovanou hlasovou schránku a stisknutím tlačítka Volat ji zavolejte.

Přepínání domovských obrazovek


Můžete definovat dva režimy domovské obrazovky pro různé účely, například jeden pro pracovní e-maily a upozornění a druhý pro zobrazování vašich soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Váš operátor mohl nastavit třetí domovskou obrazovku s položkami specifickými pro tohoto operátora.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy domovských obrazovek, přejděte na a stiskněte navigační klávesu.

Klávesy pro rychlý přístup

Pomocí kláves jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace a úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**. Váš operátor sítě mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

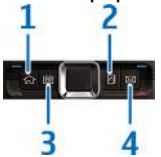

1 — Tlačítko Domů

2 — Tlačítko Kontakty

3 — Tlačítko Kalendář

4 — Tlačítko E-mail

Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, stiskněte krátce tlačítko Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte na několik sekund tlačítko Kontakty.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

Kalendář Nokia pro Eseries

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalendář**.

Vytvořte a zobrazte naplánované události a upomínky a přepínejte mezi různými zobrazeními kalendáře.

Typy zobrazení kalendáře

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** a požadované zobrazení.

Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, vyberte číslo týdne a stiskněte navigační klávesu.

Pro přeskočení na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdnu, dne či agendy, stiskněte navigační klávesu vpravo či vlevo.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Zobrazení informací kalendáře



V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Položky zvoleného dne jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít položky kalendáře, otevřete zobrazení kalendáře, vyberte položku a stiskněte navigační klávesu.

Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Tip: Pro vytvoření záznamu typu schůzka začněte psát předmět.

Vytvoření záznamů typu schůzka, poznámka, výročí nebo úkol

1. Zadejte předmět.
2. Pro schůzku zadejte čas začátku a konce, nebo zvolte **Celodenní událˇ.**.
3. Pro záznamy typu schůzka a poznámka zadejte datum začátku a konce. Pro výročí zadejte datum a pro úkol zadejte termín jeho dokončení.
4. Pro schůzku zadejte místo konání.
5. Pro záznamy typu schůzka, výročí a úkol můžete nastavit signalizaci.
6. Pro opakované schůzky můžete nastavit čas opakování.
7. Pro úkol nastavte prioritu. Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.
8. Pro poznámku, výročí a úkol definujte způsob jejich zpracování při synchronizaci. Zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu osobám prohlížejícím online dostupný kalendář, **Veřejné** pro zviditelnění záznamu osobám, nebo **Žádná** pro nekopírování záznamu do počítače.
9. Zadejte popis.

Chcete-li odeslat záznam, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit tón signalizace, zvolte **Tón upoz. v kalendáři**.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, které se otevře při spuštění kalendáře, zvolte **Výchozí zobrazení**.

Chcete-li změnit první den týdne, zvolte **První den týdne je**.

Chcete-li změnit záhlaví při zobrazení týdne, zvolte **Název zobrazení týdne** a **Číslo týdne** nebo **Týden od-do**.

Kontakty Nokia pro Eseries

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**.

Ukládejte a aktualizujte informace o kontaktu, například telefonní čísla, domácí nebo e-mailové adresy vašich kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty najednou, a odesílat nebo přijímat kontaktní informace (vizitky) ve spolupráci s kompatibilními přístroji.

Když vidíte ikonu ▶, otevřete stisknutím navigační klávesy vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační klávesu vlevo.

Přidávání kontaktů

Zvolte **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní informace.

Chcete-li zkopírovat kontaktní informace z paměťové karty, zvolte **Volby** > **Kopírovat** > **Z paměťové karty**.

Skupiny kontaktů

Přejděte na jednotlivé kontakty, které chcete přidat do skupiny, možností **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** je označte, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** > **Název skupiny** a zadejte název skupiny.

Chcete-li provádět ve skupině konferenční hovor, musíte definovat i toto:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního volání.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte PIN kód konferenčního volání.

Chcete-li iniciovat konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Volat konf. službu** a vyberte některou ze seznamu dostupných akcí.

Hledání kontaktů

Chcete-li hledat kontakty, začněte do pole hledání psát jméno kontaktu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa adresářů kontaktů

Chcete-li změnit adresář kontaktů, přejděte na vrchol seznamu jmen, stiskněte navigační klávesu a vyberte v seznamu dostupných adresářů.

Chcete-li organizovat adresáře kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat sezn. kont.** a vyberte adresář. Stisknutím navigační klávesy nahoru jej přeneste na požadované místo.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Můžete nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakty otevřete kontakt, zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupiny kontaktů otevřete skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li přiřazený vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Změna nastavení kontaktů

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit způsob zobrazení jmen kontaktů, zvolte **Zobrazení jména**.

Chcete-li zvolit, který adresář kontaktů se otevře při otevření aplikace Kontakty, vyberte **Vých. sezn. kontaktů**.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.

Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Otevření služby Ovi

Ovi je vaše brána k různým službám Nokia.

Prohlídka a další informace jsou k dispozici na adrese www.ovi.com.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

O Obchodě Ovi

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vaším preferencím a místu, kde se pohybujete.

Obsah v Obchodě Ovi je seřazen do těchto kategorií:

- Doporučené
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Audio & video

O službě Kontakty Ovi

Díky službě Kontakty Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hledejte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši přátelé. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™.

Mezi přístrojem Nokia a serverem Ovi.com můžete synchronizovat kontakty, kalendář a ostatní obsah. Důležité informace budou v aktuálním stavu uložen v přístroji i na webu. Služba Kontakty Ovi přinese vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese www.ovi.com.

Využívání služby Kontakty Ovi může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Telefon

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí pro připojení, například u přístupového bodu WLAN.

Hlasová volání

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru vypnout vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Máte-li aktivní hovor a je aktivována funkce čekání hovoru na lince (síťová služba), stisknutím tlačítka Volat přijmete nový příchozí hovor. První hovor je přidržen. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte klávesu Volat.

Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte klávesu Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, stiskněte tlačítko Kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte klávesu Volat. Viz „Kontakty Nokia pro Eseries“, s. 32.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte klávesu Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat. Viz „Protokol “, s. 45.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte **Volby** > **Přepn. na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru, pokud má příjemce kompatibilní telefon. Videoobraz snímaný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo zvolte příjemce hovoru z menu Kontakty a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat zpět své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Statický obrázek můžete vybrat v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Obr. ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, vyberte **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Pro použití reproduktoru pro přijímaný zvuk zvolte **Volby** > **Aktiv. reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte **Volby** > **Změnit pořadí obr.**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte **Volby** > **Přepn. na hlas. hovor**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení videa

Používejte síťovou službu Sdílení videa pro odeslání videa z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru. Abyste mohli používat tuto funkci, musí se přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí UMTS.

1. Zahajte telefonický hovor se zvoleným příjemcem. Sdílení videa můžete zahájit po vytvoření telefonického hovoru a zaregistrování vašeho přístroje na serveru SIP.
2. Pro odeslání videa z přístroje zvolte **Volby** > **Sdílené video** a volbu sdílení, je-li k dispozici. Pro prohlížení klipu zvolte **Volby** > **Přehrát**.
3. Vyberte příjemce v Kontaktech nebo zadejte SIP adresu příjemce manuálně pro odeslání pozvánky příjemci. Sdílení se provádí automaticky, pokud příjemce potvrdí sdílení videa.
4. Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte **Stop**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa

Pokud obdržíte pozvánku ke sdílení videa, zobrazí se zpráva obsahující jméno volajícího nebo SIP adresu.

Chcete-li potvrdit pozvánku a začít sdílet video, zvolte **Přijmout**.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odmítnout**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Internetová volání

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.**.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní sítě, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti sítě WLAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Se službou internetového volání (síťová služba) můžete provádět volání prostřednictvím sítě internet pomocí technologie VoIP (voice over internet protocol). Internetová volání je možné sestavit mezi počítači, mezi mobilními telefony a mezi VoIP přístrojem a tradičním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo přijmout internetové volání, musí být váš přístroj například v dosahu pokrytí bezdrátové sítě LAN. Dostupnost služby internetového volání se může lišit, v závislosti na zemi použití nebo prodejním regionu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vytvoření profilu internetového volání

Než můžete provádět internetové volání, musíte vytvořit profil internetového volání.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Nový profil SIP** a zadejte požadované informace. Pro automatické přihlášení ke službě internetového volání zvolte **Registrace** > **Vždy zapnuto**. Správné hodnoty získáte od svého provozovatele internetového volání.
2. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu **Připojení**.
3. Zvolte **Internet. telefon** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte právě vytvořený profil SIP.

Chcete-li zvolit vytvořený profil, který bude použit při automatickém připojování ke službě internetového volání, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Preferovaný profil**.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte v nastavení SIP při vytváření profilu internetového volání **Registrace** > **Podle potřeby**.

Chcete-li provádět zabezpečené internetové volání, požádejte svého provozovatele služby o odpovídající nastavení. Proxy server zvolený pro profil internetového volání musí podporovat zabezpečená internetová volání. Zabezpečené internetové volání je indikováno ikonou .

Připojení ke službě internetového volání

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.**.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Pokud jste zvolili automatické přihlašování, přístroj se ke službě internetového volání připojí automaticky. Pokud se přihlašujete ke službě manuálně, vyberte dostupnou síť v seznamu a stiskněte **Zvolit**.

Seznam sítí je automaticky obnovován každých 15 sekund. Chcete-li aktualizovat seznam manuálně, zvolte **Volby** > **Obnovit**. Tuto možnost použijte, pokud vaše WLAN není zobrazena v seznamu.

Pro zvolení služby internetového volání pro odchozí hovory, pokud je přístroj připojen k více než jedné službě, zvolte **Volby** > **Změnit službu**.

Chcete-li konfigurovat nové služby, zvolte **Volby** > **Konfigurovat službu**. Tato volba je zobrazena jen v případě, že jsou k dispozici služby, které dosud nebyly konfigurovány.

Pro uložení sítě, do které jste právě připojeni, zvolte **Volby** > **Uložit síť**. Uložené sítě jsou v seznamu sítí označeny hvězdičkou.

Pro připojení ke službě internetového volání pomocí skryté WLAN zvolte **Volby** > **Použít skrytou síť**.

Pro ukončení spojení se službou internetového volání zvolte **Volby** > **Odpojit od služby**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Iniciování internetových volání

Internetové volání můžete uskutečnit ze všech aplikací, které umožňují běžné hlasové hovory. Například v Kontaktech vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li iniciovat internetové volání z domovské obrazovky, zadejte SIP adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit internetové volání jako preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí typ volání** > **Internetové volání**. Je-li váš přístroj připojen ke službě internetového volání, všechny hovory budou prováděny jako internetová volání.

Nastavení služby internetového volání

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, vyberte nastavení požadované služby a stiskněte navigační tlačítko.

Pro automatické připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Automatické**. Používáte-li automatické připojení pro WLAN, přístroj opakovaně vyhledává sítě WLAN. Tím zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje životnost baterie.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Manuální**.

Chcete-li zobrazit sítě, které jste uložili pro službu internetového volání, nebo sítě detekované službou internetového volání, zvolte **Uložené připojovací sítě**.

Chcete-li definovat nastavení specifická pro službu, zvolte **Upravit nastav. služby**. Tato volba je k dispozici jen v případě, že byl do přístroje nainstalován zásuvný modul specifický pro službu.

Zrychlená volba

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Zrychlené volby umožňují volat podržením stisknutého číselného tlačítka v domovské obrazovce.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zr. volba**. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře Kontakty.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

Přesměrování hovoru

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Přesm. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zvolte, zda chcete přesměrovat hlasové hovory a datová nebo faxová volání, a vyberte z těchto možností:

- **Všechny hlasové hovory**, **Všechna datová volání** nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových, datových nebo faxových volání.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, pokud máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání nastavenou dobu. Dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět než dojde k přesměrování, zvolte v seznamu **Prodleva:**.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování volání, pokud je přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Aktivuje poslední tři nastavení najednou. Tato možnost přesměruje volání, pokud je přístroj obsazen, nepřijímá nebo je mimo dosah.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schr.**.

Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo do pole **Číslo:** nebo zvolte **Hledat** a načtěte číslo uložené v seznamu Kontakty.

Chcete-li ověřit stav přesměrování, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Chcete-li blokovat hovory, vyberte některou z těchto možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**.

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte **Volby** > **Upravit heslo blok.**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Blokování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítnout internetová volání od anonymních volajících, zvolte **Blok. anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte na jeho přijmutí druhou stranou.
2. Zvolte **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.
2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**.
3. Zvolte **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, zavolejte ji zvolením **Internet. hlas. schr.** > **Volby** > **Volat int. hlas. schr.**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat hlasovou schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1**; nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Pokud jste definovali schránku internetového volání, zvolte, zda chcete volat hlasovou schránku nebo schránku internetového volání.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit číslo**.

Chcete-li změnit adresu schránky internetového volání, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit adresu**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hlasová pomoc 

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez nutnosti dívat se na displej.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Kontakty**. Nepoužívejte tuto možnost, pokud máte více než 500 kontaktů.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech zvolte **Poslední hovory**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, zvolte **Hlas. schránka**.

Chcete-li vytočit telefonní číslo, zvolte **Číselník**.

Pro iniciování telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte **Hlas. příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Chcete-li si poslechnout aktuální čas, zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout aktuální datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud je otevřená aplikace Hlasová pomoc v době, kdy nastane signalizace v kalendáři, aplikace nahlas přečte obsah poznámky upozornění kalendáře.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

Hlasové příkazy 

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v Kontaktech a pro funkce označené v aplikaci Hlasové příkazy. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji. Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v Kontaktech.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, podržte stisknuté tlačítko Zvuk.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené ke kontaktu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

   Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a zřetelně vyslovte název aplikace. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení akce.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Chcete-li změnit hlasový příkaz aplikace, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Pro vypnutí syntetizátoru, který přehrává rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Pro resetování učení rozpoznávání hlasu při změně hlavního uživatele přístroje zvolte **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Push to talk

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **PTT**.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka. Díky PTT můžete svůj přístroj používat jako vysílačku.

Pomocí PTT můžete konverzovat s jinou osobou nebo se skupinou osob, nebo se připojit do komunikačního kanálu. Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní uživatele neupozorňuje; uživatelé se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

V PTT komunikaci jedna osoba hovoří a ostatní uživatelé poslouchají vestavěným reproduktorem. Uživatelé se v

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

diskuzi vzájemně střídají. Protože vždy může hovořit pouze jeden uživatel, maximální délka hovoru je omezena. Podrobnosti o délce hovoru ve vaší síti získáte od provozovatele služby.

Nastavení PTT

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte **Nastavení uživatele** pro definování předvoleb pro PTT nebo **Nastavení spojení** pro změnu detailů připojení. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Tip: Nastavení můžete dále obdržet ve zprávě od provozovatele služby PTT.

Přihlášení ke službě PTT

Zapnete-li **Spuštění aplikace** v menu **Nastavení uživatele**, PTT se automaticky přihlásí ke službě po zapnutí přístroje. Pokud ne, musíte se přihlásit manuálně.

Pro manuální přihlášení ke službě PTT zvolte **Volby** > **Přihlásit k PTT**.

Je-li v nastavení **Typ vyzvánění** přístroje zvoleno **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá-li hovor, nemůžete iniciovat ani přijímat PTT volání.

Iniciování PTT volání

Chcete-li iniciovat PTT volání, zvolte **Volby** > **Kontakty**, vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko Zvuk. Nezapomeňte při volání PTT držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Zvuk stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li aktivní PTT volání ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Při příchozím PTT volání přijměte volání stisknutím tlačítka Volat nebo odmítněte volání stisknutím tlačítka Konec.

Iniciovaná volání PTT

Zvolte **Volby** > **Protokol PTT** > **Inic. volání PTT** a volání.

Pro iniciování PTT volání kontaktu zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Pro odeslání požadavku kontaktu, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Poslat pož. na zp. vol.**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Správa PTT kontaktů

Pro zobrazení, přidání, upravení, odstranění nebo volání kontaktů zvolte **Volby** > **Kontakty**. Zobrazí se seznam jmen ze seznamu Kontakty s informacemi o jejich stavu přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Chcete-li volat skupinu, zvolte několik kontaktů a **Volby** > **Volat s více**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Poslat pož. na zp. vol.**.

Chcete-li odpovědět na požadavek na zpětné volání, zvolte **Ukázat** pro otevření požadavku na zpětné volání. Chcete-li zahájit PTT volání k odesilateli, stiskněte tlačítko Zvuk.

Vytvoření PTT kanálu

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Pro připojení ke kanálu vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Zvuk.

Chcete-li pozvat uživatele do kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní uživatele kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Jste-li přihlášeni ke službě PTT, budete automaticky připojeni ke kanálům, které byly aktivní při posledním zavření aplikace.

Ukončení PTT

Chcete-li ukončit PTT, zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano** pro odhlášení a ukončení služby. Zvolte **Ne**, chcete-li nechat aplikaci aktivní na pozadí.

Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V protokolu jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Registry volání a datových přenosů

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hov.**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít **Volaná čísla**, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Monitorování veškeré komunikace

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová připojení zaregistrovaná přístrojem, otevřete záložku obecného protokolu.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje o komunikační události, vyberte ji a stiskněte navigační klávesu.

Tip: Dílčí události, jako jsou textové zprávy odeslané ve více částech nebo připojení paketovými daty, jsou zaprotokolovány jako jedna komunikační událost.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení k vaší schránce, středisku multimediálních zpráv nebo webovým stránkám jsou zobrazeny jako připojení paketovými daty.

Chcete-li přidat telefonní číslo z komunikační události do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů** a vyberte vytvoření nového kontaktu nebo přidání telefonního čísla k existujícímu kontaktu.

Chcete-li zkopírovat číslo, například jej vložit do textové zprávy, zvolte **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Chcete-li zobrazit jeden typ komunikační události nebo komunikační události s jedním příjemcem, zvolte **Volby** > **Filtr** a vyberte požadovaný filtr.

Pro trvalé smazání obsahu protokolu, registru posledních použitých telefonních čísel a výpisu o doručení zpráv zvolte **Volby** > **Smazat protokol**.

Volání a posílání zpráv z Protokolu

Chcete-li zpět zavolat volajícímu, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v Protokolu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, bude trvale odstraněn veškerý obsah protokolu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a e-maily. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesíláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu. Viz „Přístupové body k internetu“, s. 67.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 62.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji. Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 61.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zprávy a data přijatá při Bluetooth nebo IČ připojení jsou ukládána do složky **Přijaté**. E-mailové zprávy jsou ukládány v menu **Schránka**. Rozepsané zprávy jsou ukládány do složky **Koncepty**. Napsané zprávy, které jsou připravené k odeslání, jsou uloženy do složky **K odeslání** a odeslané zprávy, mimo zpráv odeslaných přes Bluetooth či IČ připojení, jsou uloženy do složky **Odeslané**.

Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě. Můžete rovněž naplánovat odeslání e-mailů na následující připojení ke vzdálené schránce.

Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li vyžádat v síti, aby vám byly zasílány výpisy o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**. Výpisy jsou ukládány do složky **Potvrzení**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Organizování zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, zvolte zprávu, **Volby** > **Přesun. do složky**, složku a **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídit podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Čtení zpráv

V aplikaci Čtení zpráv se nahlas čtou přijaté textové a multimediální zprávy.

Chcete-li přehrát zprávu, po jejím přijmutí podržte stisknuté levé výběrové tlačítko.

Chcete-li zahájit čtení další zprávy ve složce Přijaté, stiskněte navigační klávesu dolů. Pro opakované zahájení čtení zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru. Na začátku zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru pro poslech předchozí zprávy.

Chcete-li přerušit čtení, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Pro pokračování v přerušeném čtení stiskněte levou výběrovou klávesu krátce znovu.

Chcete-li ukončit čtení, stiskněte tlačítko Konec.

Řeč

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení**.

V aplikaci Řeč můžete nastavit jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pro čtení zpráv.

Úprava vlastností hlasu

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, navštivte web společnosti Nokia.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas je závislý na jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Nastavení hlasu** > **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Nastavení hlasu** > **Hlasitost**.

Chcete-li si poslechnout hlas, přejděte na kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

E-mailové zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Schránka**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

K přijímání a odesílání e-mailu potřebujete službu vzdálené schránky. Takovou službu může nabízet provozovatel internetových služeb, provozovatel síťových služeb nebo vaše společnost. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy SMTP, IMAP4 (verze 1) a POP3 a s několika řešeními e-mailu různých dodavatelů. Jiní provozovatelé e-mailu mohou nabízet služby s jinými nastaveními nebo funkcemi, které nejsou v této uživatelské příručce popsány. Podrobnosti vám sdělí provozovatel služeb nebo provozovatel e-mailu.

Do přístroje můžete nainstalovat následující systémy e-mailu:

- Běžný e-mail POP nebo IMAP. Nejprve se musíte připojit ke schránce a stáhnout e-maily do přístroje, poté si je můžete přečíst.
- Nokia Messaging. Aplikace Nokia Messaging pracuje s různými provozovateli e-mailu, jako jsou například e-mailové služby Google. Když je aplikace Nokia Messaging spuštěná, posílá nové e-maily do přístroje.
- Mail for Exchange. Aplikace Mail for Exchange se obvykle používá pro přístup k pracovním e-mailům. Podrobnější pokyny k instalaci aplikace Mail for Exchange a jejímu používání s e-mailovými servery společnosti vám poskytne oddělení IT.

K dispozici mohou být i další řešení e-mailu.

Pokud jste definovali několik e-mailových schránek, například pro e-mail POP nebo IMAP a Mail for Exchange, vyberte jednu ze schránek jako výchozí. Tuto schránku přístroj použije při každém vytváření nové e-mailové zprávy.

Chcete-li v aplikaci Messaging nastavit výchozí schránku, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Výchozí schránka** a vyberte schránku.

E-mail na domovské obrazovce

Chcete-li vybrat schránku zobrazenou na domovské obrazovce, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Domovská obrazovka** > **Nastavení režimu** > **Aplikace dom. obrazovky** > **Upoz. na e-mail 1** > **Schránka** a vyberte účet e-mailu.

Chcete-li zkontrolovat, zda lze vybranou schránku zobrazit na domovské obrazovce, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Domovská obrazovka** > **Nastavení režimu** > **Aplikace dom. obrazovky** > **Povolené aplikace** a **Up. na e-mail 1** nebo **Up. na e-mail 2**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do vašeho přístroje Nokia E71. Své e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Nokia Messaging pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging může být zpoplatněná. Informace o možných cenách získáte od poskytovatele služby nebo od služby Nokia Messaging.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Službu Nokia Messaging musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Nainstalujte aplikaci Nokia Messaging

1. Zvolte **Menu** > **Nokia e-mail** > **Nová**.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
3. Zvolením **Připojit se** povolte přístroji přístup k síti.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Běžný e-mail POP nebo IMAP

Váš přístroj umí stahovat e-maily z e-mailových účtů POP nebo IMAP.

POP3 je verze protokolu POP (post office protocol), který je použit pro ukládání a načítání e-mailových nebo internetových zpráv ze serveru. IMAP4 je verze protokolu IMAP (internet message access protocol), který umožňuje přistupovat k e-mailům a spravovat je, dokud jsou zprávy ještě na e-mailovém serveru. Poté můžete zvolit, které zprávy chcete stáhnout do přístroje.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení e-mailu POP nebo IMAP

1. Otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační klávesu.
2. Zvolte možnost **Spustit nast. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace a na displeji a zvolte možnost **Start**.
4. Pro povolení přístupu přístroje k síti zvolte možnost **Ano**.
5. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
6. Přečtěte si informace a na displeji a po zvolení možnosti **OK** dokončete instalaci. Název nové schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název **Schránka**.

Tip: Chcete-li po nastavení e-mailu POP nebo IMAP upravit jeho nastavení (například podpis nebo název schránky), zvolte v zobrazení Zprávy **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** a schránku.

Připojení ke vzdálené schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak vybrat e-maily, které chcete načíst do přístroje.

1. Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje a zobrazit je, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.
2. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. Zvolte **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy.
4. Chcete-li spravovat e-maily offline, ušetřit za poplatky za připojení a pracovat v podmínkách, které neumožňují datová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit se** pro odpojení od vzdálené schránky. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online a provedení synchronizace.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro čtení přijatého e-mailu jej otevřete ve schránce.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odesilateli e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.

Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro poslání e-mailu dalšímu příjemci zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Pro přidání souboru do e-mailu zvolte **Volby** > **Vložit** a požadovanou přílohu.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Priorita**.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Odeslat zprávu**. Zvolte **Okamžitě** nebo, pokud pracujete off-line, zvolte **Při dostup. přip.**.

Chcete-li volat odesilateli e-mailu, pokud je odesilatele možné najít v Kontaktech, zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět odesilateli e-mailu zvukovou zprávou nebo multimediální zprávou, zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Napsání a odeslání e-mailu

1. Pro napsání e-mailu zvolte **Nová zpráva** > **E-mail**.
2. Zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** pro vybrání e-mailových adres příjemců z Kontaktů, nebo zadejte e-mailové adresy do pole **Komu**. Položky oddělujte středníkem. Pole **Kopie** použijte pro odeslání kopie dalšímu příjemci, nebo pole **Skr. kop.** pro odeslání skryté kopie příjemcům.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět e-mailu.
4. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek Přijaté a Odeslané a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li e-mail odstranit pouze z přístroje a zachovat originál na serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telef. (záhl. zůstane)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Chcete-li odstraňování zrušit, zvolte **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Dílčí složky ve vzdálené e-mailové schránce

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje, pokud je objednáte. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, připojte se a zvolte **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Textové zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Psaní a odesílání textových zpráv

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

1. Chcete-li napsat textovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li zvolit středisko zpráv pro odeslání zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Použité střed. zpráv**.

Chcete-li si ze sítě nechat posílat výpisy o doručení zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Přijmout potvrzení** > **Ano**.

Chcete-li definovat, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Platnost zprávy**. Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Chcete-li zkonvertovat zprávu do jiného formátu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Zprávu odeslat jako** > **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo označte všechny zprávy zvolením **Označit vše**.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení obrázkových zpráv

Vzhled obrázkové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky Přijaté.

Chcete-li zobrazit informace o obrázkové zprávě, zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Chcete-li uložit zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li přidat odesílatele zprávy do seznamu Kontakty, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Předávání obrázkových zpráv

1. Chcete-li předat zprávu, otevřete ji ve složce Přijaté a zvolte možnost **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo stiskněte navigační tlačítko a přidejte příjemce z adresáře Kontakty. Pokud zadáváte více čísel, oddělte je středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Chcete-li použít šablonu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, použijte aplikaci Průvodce nastavením nebo požádejte o správná nastavení poskytovatele služby. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.

   Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.
5. Každý list zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další listy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **List**. Chcete-li změnit pořadí listů ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
6. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Chcete-li nastavit volby odeslání pro aktuální multimediální zprávu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** a **Odesílateli** pro napsání odpovědi odesilateli multimediální zprávy, **Přes SMS** pro odpověď textovou zprávou, **Ve zvukové zprávě** pro odpověď zvukovou zprávou, nebo **E-mailem** pro odpověď e-mailem.
3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je menu **Režim vytváření MMS** nastaveno na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.
4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.

Tip: Pro zobrazení nebo přehrání multimediálního objektu v multimediální zprávě zvolte **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a **Volby** > **Uložit**.

Předání multimediální zprávy

Otevřete složku Přijaté, vyberte upozornění na multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li odeslat zprávu do kompatibilního přístroje bez načítání do vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Pokud server nepodporuje předávání multimediálních zpráv, není tato volba dostupná.

1. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
2. Podle potřeby upravte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Chcete-li upravit nastavení doručování zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Odeslání zvukového klipu

1. Chcete-li vytvořit zvukovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Vyberte **Volby** > **Vložit zvuk. klip** a zvolte zda nahrát zvukový klip, nebo vybrat jeden z Galerie.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva** > **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.
- **Priorita** — Nastavte prioritu odeslání na **Vysoká**, **Normální** nebo **Nízká**.

Chat

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Chat**.

Chat (síťová služba) vám umožňuje konverzovat s ostatními osobami používajícími službu Chat a připojovat se do diskusních fór (chatové skupiny) se specifickými tématy. Různí poskytovatelé síťových služeb udržují chatové servery, ke kterým se můžete přihlásit po zaregistrování chatové služby. U jednotlivých provozovatelů služby se mohou lišit podporované funkce.

Není-li chat dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o objednání služby chat a cenách služby získáte od provozovatele služby. O další informace o nastavení Chatu požádejte svého provozovatele služby.

Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který nabízí službu Chat. Není-li tomu tak, zadejte nastavení manuálně.

Další řešení pro chatovací služby, jako například WindowsLive a Yahoo, mohou být dostupné prostřednictvím menu Stáhnout.

Definování nastavení Chatu

Chcete-li nastavit aplikaci Chat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Předvolby**. Můžete nastavit například své zobrazované jméno a tóny ohlašování zpráv chatu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li konverzovat s uživateli chatu nebo prohlížet a upravovat kontakty chatu, musíte se nejprve přihlásit k serveru chatu. Chcete-li přidat server chatu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Servery**. Správná nastavení získáte od poskytovatele služeb. Chcete-li nastavit server, ke kterému se přístroj přihlašuje automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí server**.

Chcete-li definovat způsob připojování k serveru chatu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Typ přihl. k chatu**. Chcete-li spojení mezi přístrojem a výchozím serverem navazovat automaticky, zvolte možnost **Automatické**. Chcete-li se automaticky připojovat pouze v domovské síti, zvolte možnost **Aut. v domov. síti**. Chcete-li se při otevření aplikace chatu připojit k serveru, zvolte možnost **Při spuštění aplik.**. Chcete-li se k serveru připojovat ručně, zvolte možnost **Manuální** a přihlašujte se možností **Volby** > **Přihlášení** v hlavním zobrazení aplikace Chat. Na vyzvání zadejte identifikátor uživatele a heslo. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení můžete získat od provozovatele služby po zaregistrování služby.

Zahájení konverzace

Otevřete **Konverzace**.

Chcete-li hledat uživatele chatu a identifikátory chatu, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **E-mailová adresa**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, zvolte účastníka.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Novou konverzaci s kontaktem můžete zahájit, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. Nemůžete však mít dvě aktivní konverzace se stejným kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Odeslat fotografii** a vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci, pokud jste v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace je uložena jako textový soubor, který je možné otevřít a zobrazit v aplikaci Poznámky.

Skupiny chatu

Otevřete **Skupiny chatu**. Menu **Skupiny chatu** je dostupné, pouze jste-li přihlášeni na server chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit do konverzace ve skupině nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte navigační klávesu. Napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její identifikátor, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**.

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a identifikátory skupin, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li přidat uživatele chatu do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat člena**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Chcete-li odebrat člena ze skupiny chatu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li členům udělit oprávnění k provádění úprav, zvolte **Volby** > **Přidat editora**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvát další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.

Pro odebrání oprávnění k úpravám od člena skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li zakázat uživatelům chatu připojovat se do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu.

Pro povolení zakázaným uživatelům připojení do skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Blokování uživatelů

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**.

Chcete-li najít blokovaného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. V seznamu se zobrazí odpovídající položky.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokovaného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Chcete-li zakázat příjem zpráv od jiných uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Nastavení aplikace chat

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Předvolby** a zadejte následující nastavení:

- **Použít přezdívku** — Změna jména, které vás identifikuje ve skupinách chatu.
- **Ukázat mou dostupnost** — Zobrazení stavu online všem ostatním účastníkům chatu nebo pouze vašim kontaktům nebo skrytí stavu online.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte pro příjem zpráv chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání zpráv chatu.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte pro příjem pozvánek do skupin chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání pozvánek.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Rychl. posuvu zpráv** — Chcete-li nastavit rychlost zobrazování nových zpráv, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- **Řadit kontakty chatu** — Výpis kontaktů chatu podle abecedy nebo podle jejich stavu online.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Chcete-li automaticky aktualizovat online stav svých kontaktů, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být kontakty chatu se stavem offline zobrazeny v seznamu kontaktů chatu.
- **Barva vlastních zpráv** — Zvolte barvu vámi odesílaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Zvolte barvu přijímaných zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Zobrazení času příjmu nebo odeslání jednotlivých zpráv v konverzaci chatu.
- **Tón oznámení chatu** — Vyberte tón, který zazní při přijmutí nové zprávy chatu.

Speciální typy zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby zasílají do vašeho přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat zprávy jako jsou novinové titulky, služby nebo odkazy, jejichž prostřednitrvím lze stáhnout obsah zprávy.

Chcete-li definovat nastavení zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li stáhnout obsah služby nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**, pokud chcete zobrazit informace o odesílateli, webové adrese, datu vypršení platnosti a o dalších podrobnostech zprávy před jejím stažením.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu vyberte **Volby** > **Objednat**.

Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, budete informováni o příjmu zpráv aktuálních témat. Vyberte téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidání, upravení nebo odstranění témat zvolte **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo vytvoření nového.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální** pro zachování původní velikosti obrázku.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí se průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Pokud jste nadefinovali schránku, přejděte k ní a stisknutím navigační klávesy upravte nastavení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být uložena vaším poskytovatelem služby.

Nastavení připojení

Chcete-li definovat nastavení připojení, zvolte e-mailový účet a **Volby** > **Upravit** > **Nastavení připojení**. Pro upravení nastavení přijatých e-mailů zvolte **Příchozí e-mail**. Pro upravení nastavení odeslaných e-mailů zvolte **Odchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Chcete-li definovat nastavení uživatele pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení uživatele** a definujte tato nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se při odesílání e-mailu zobrazí před e-mailovou adresou.
- **Odpovědět** — Vyberte, zda chcete odpovědi přesměrovat na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přesměrovat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu, na kterou budou odpovědi přesměrovány.
- **Odstranit el. poštu** — Vyberte, zda chcete odstranit e-mailové zprávy pouze z přístroje nebo z přístroje i serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, chcete-li při každém odstraňování e-mailu potvrdit, odkud má být e-mail odstraněn.
- **Odeslat zprávu** — Zvolte pro odeslání e-mailu okamžitě, nebo je-li připojení k dispozici.
- **Odeslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do své vzdálené schránky a na adresu definovanou v poli **Má e-mailová adresa** v nastavení **Odchozí e-mail**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailům přidat podpis.
- **Ozn. nového e-mailu** — Zvolte, zda chcete být upozorněni na nově přijaté e-maily tónem a poznámkou.

Nastavení načítání

Chcete-li definovat nastavení načítání, vyberte e-mailový účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení načítání** a definujte tato nastavení:

- **Načíst e-maily** — Vyberte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailu (např. odesilatel, předmět a datum), e-mail, nebo e-mail i s přílohami. Toto nastavení je pouze pro schránky POP3.
- **Počet zpráv** — Vyberte počet e-mailů, které chcete přijímat ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** — Definujte cestu k objednaným složkám. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.
- **Objednání složky** — Objednejte další složky ve vzdálené schránce a načtěte obsah z těchto složek. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.

Nastavení automatického načítání

Chcete-li nastavit automatické načítání účtu el. pošty, vyberte účet, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Automatické načítání** a zadejte následující nastavení:

- **Načítání e-mailu** — Zvolte **Zapnuté** pro automatické načítání nových e-mailů ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti** pro automatické načítání nových e-mailů ze vzdálené schránky, jen když jste ve své domácí síti a ne, například, na cestě v zahraničí.
- **Oznámení e-mailu** — Přijímání upozornění na přijaté zprávy el. pošty.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení zpráv služby

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li přijímat zprávy služby od provozovatelů služeb, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce Přijaté.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Internet

S vaším novým přístrojem Eseries můžete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do přístroje nové aplikace. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

Web

Zvolte možnost **Menu** > **Web**.

Chcete-li procházet web (síťová služba), je třeba konfigurovat nastavení přístupového bodu internetu. Pokud používáte datové volání nebo připojení GPRS, bezdrátová síť musí podporovat datová volání nebo připojení GPRS a pro SIM kartu musí být aktivována datová služba.

Tip: Nastavení přístupového bodu internetu můžete obdržet od provozovatele služeb v podobě speciální textové zprávy nebo získat na webových stránkách provozovatele. Nastavení přístupového bodu internetu můžete zadat i ručně. Viz „Přístupové body k internetu“, s. 67.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a poplatcích získáte od provozovatele služeb. Provozovatelé služeb vám také poradí, jak jejich služeb využívat.

Bezpečnost připojení

Pokud je v průběhu připojení zobrazena ikona zabezpečení (), je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován. Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovní služby, mohou být vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení webu

Chcete-li prohlížet web, zvolte záložku nebo zadejte adresu webové stránky ručně a zvolte **Jít na**. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy dříve navštívených stránek, které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na její adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li se pohybovat po stránce, použijte navigační klávesu, která je na stránce zobrazena jako ukazatel. Když

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní na ruku. Odkaz otevřete stisknutím navigační klávesy. Nové odkazy se na webové stránce většinou zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Záložky

Pro otevření zobrazení záložek při prohlížení webu zvolte **Volby** > **Záložky**. Pro zobrazení webové stránky, na kterou záložka odkazuje, vyberte záložku.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu webové stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li přidat záložku při prohlížení webu, zvolte **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Pro organizování záložek v zobrazení záložky zvolte **Volby** > **Správce záložek**. Záložky můžete přesouvat a upravovat nebo vytvářet nové složky.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Zdroje a blogy

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat. Blog je zkratka termínu Weblog, což je průběžně aktualizovaný webový diář.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pro přidání nebo upravení zdroje nebo blogu zvolte **Volby** > **Spravovat zdroje** > **Nový zdroj** nebo **Upravit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a zobrazit stránku v prohlížeči offline, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Nastavení aplikace Web

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení webu je rozděleno do čtyř skupin:

- **Obecná** obsahuje nastavení přístupového bodu, domovské stránky a zabezpečení při procházení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Stránka** obsahuje nastavení obrázků, zvuků a překryvných oken.
- **Soukromí** obsahuje nastavení týkající se soukromí.
- **Web. zdroje** obsahuje nastavení týkající se webových zdrojů a blogů.

Procházení intranetu

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Intranet**.

Chcete-li používat firemní intranet, musíte vytvořit pravidla VPN specifická pro vaši společnost. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Pro připojení k intranetu otevřete aplikaci Intranet, vyberte metodu připojení a **Volby** > **Připojit**.

Pro definování profilu VPN použitého pro připojení zvolte **Volby** > **Použít jiné zásady VPN**.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení k intranetu, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Přístupové body k internetu

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.
3. Definujte následující nastavení.
   - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
   - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
   - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby.
   - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
   - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroji poskytla adresu IP síť. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zvolte **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa** a zadejte jejich IP adresy, pokud to požaduje váš provozovatel služby. Jinak budou adresy DNS serveru poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Manuální nastavení přístupového bodu pro WLAN

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** pro vytvoření nového přístupového bodu nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití přístupového bodu jako základ pro vytvoření nového.
3. Definujte následující nastavení.
   - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
   - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
   - **Název sítě WLAN** — Pro zadání SSID (identifikátor sady služeb), tedy názvu identifikujícího specifickou WLAN, zvolte **Zadat manuálně**. Pro zvolení sítě WLAN v dosahu zvolte **Hledat názvy sítí**.
   - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, pokud je připojovaná síť skrytá, nebo **Veřejná**, pokud není skrytá.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Režim sítě WLAN** — Zvolíte-li **Infrastruktura**, mohou přístroje komunikovat vzájemně mezi sebou a s přístroji připojenými ke kabelové LAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou, bez nutnosti připojení k přístupovému bodu WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte zvolit stejný režim zabezpečení, jaký používá přístupový bod WLAN. Pokud zvolíte WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte rovněž nakonfigurovat další odpovídající nastavení.
- **Nast. zabezp. WLAN** — Upravte nastavení zabezpečení pro zvolený režim zabezpečení.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete zobrazit jako domovskou stránku při použití tohoto přístupového bodu.

Pro automatické nastavení přístupového bodu WLAN použijte průvodce WLAN. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Pokročilá nastavení přístupového bodu pro WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu pro WLAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP přístroje a adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál je většinou volen automaticky. Pro manuální zadání čísla kanálu (1-11) zvolte **Def. uživatelem**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Připojení PC k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1. USB kabelem připojte přístroj k PC.
2. Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
3. Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Cestování

Potřebujete zjistit správný směr? Hledáte restauraci? Váš přístroj Eseries má nástroje, kterými vás dostane tam, kam chcete.

O GPS a satelitních signálech

Systém GPS (Global Positioning System) je celosvětový radionavigační systém zahrnující 24 satelitů a pozemní stanice, které sledují jejich provoz. Tento přístroj má vestavěný přijímač GPS.

Terminál GPS přijímá slabé rádiové signály ze satelitů a měří dobu od vyslání do přijetí. Z této doby přijímač GPS vypočítá svou polohu s přesností na metry.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout různé metody určování polohy, jako je například Bluetooth GPS, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha** > **Metody polohy**.

O signálech ze satelitů

Pokud váš přístroj nezjistí signál ze satelitu, uvažte toto:

- Jste-li v budově, vyjděte ven, abyste získali lepší signál.
- Jste-li venku, přesuňte se do volnějšího prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut.

Stav satelitu

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj našel, a zda přijímá satelitní signály, zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**. Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je pruh, tím je signál ze

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme ze satelitního signálu dostatek dat, pruh se zbarví černě.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišť. polohy**.

Mapy

Přehled aplikace Mapy

 Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

Vítá vás aplikace Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, pomůže vám při plánování tras a povede vás tam, kam míříte.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Podrobná navigace po trase.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Moje poloha

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální nebo poslední známá poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou . Když jsou barvy ikon slabé, není k dispozici signál GPS.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony polohy oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší.

Pohyb po mapě — Používejte navigační tlačítko. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.


Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa — Stiskněte tlačítko **0**.

Zvětšení nebo zmenšení — Stiskněte tlačítko * nebo #.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy

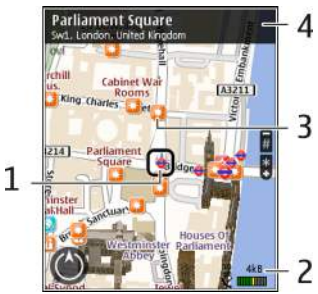

1 — Vybrané místo

2 — Oblast indikátorů

3 — Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)

4 — Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

- **Mapa** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.
- **Satelitní** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.
- **Terén** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením — Stiskněte tlačítko **3**.

Stahování a aktualizace map

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, stáhněte si nejnovější mapy a soubory hlasových pokynů do přístroje pomocí aplikace Nokia Ovi Suite a poté je přeneste a uložte do přístroje.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Suite do kompatibilního počítače, přejděte na adresu www.ovi.com.

Tip: Pokud si před cestou uložíte nové mapy do přístroje, budete je moci používat v zahraničí i bez připojení k internetu.

Chcete-li zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, v hlavním menu zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě s použitím systému GPS, A-GPS nebo podle identifikátoru buňky mobilní sítě.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu polohy. A-GPS (Assisted GPS) je služba sítě, která odesílá data GPS do přístroje a zvyšuje tak rychlost a přesnost určování polohy.

Při prvním použití aplikace Mapy vás aplikace vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování map nebo používání služby A-GPS.

 ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když přístroj hledá satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá dostatek dat pro výpočet polohy, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Při určování polohy podle identifikátoru mobilní sítě je poloha určena prostřednictvím vysílače, ke kterému je mobilní přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupné metodě může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Hledání míst

Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Najít místa**.

1. Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
2. Zvolte možnost **Přejít**.
3. V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte **Mapa**.

   Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, přejděte navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů.

Návrat do seznamu navrhovaných shod — Zvolte možnost **Seznam**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hledání různých typů míst v okolí — Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji.

Zobrazení podrobností o místě

Zobrazení dalších informací o konkrétním místě, například hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení údajů o místě — Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Správa míst a tras

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

Uložení místa

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Stiskněte navigační tlačítko.
4. Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Chcete-li na trasu přidat další bod, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
4. Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
5. Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Zvolte možnost **Místa**.
2. Přejděte na místo.
3. Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky — Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání uloženého místa do sbírky

1. Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
2. Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3. Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některé místo nebo trasu odstranit nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Posílání míst přátelům

Když chcete o místě svého pobytu informovat přátele, pošlete tyto údaje přímo do jejich přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**

Odeslání místa do kompatibilního přístroje kamaráda — Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst, tras a sbírek s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst, tras a sbírek mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi potřebujete účet Nokia. Pokud ho zatím nemáte, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci oblíbených položek — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Jízda a chůze

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic. Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasové navigace — V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy — V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasové navigace v autě — V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli — Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Jízda domů — Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jet bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Změna zobrazení při navigaci — Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



1 — Trasa

2 — Vaše poloha a směr

3 — Kompas

4 — Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Autem**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení dopravních událostí na mapě — Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací — Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události — V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli — Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Chůze domů — Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jít bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1. Přejděte do výchozího bodu.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů na trase

1. Přejděte na bod na trase.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.
3. Přejděte na místo, kam chcete bod na trase přesunout, a zvolte možnost **OK**.

Úpravy bodu na trase — Přejděte na bod na trase, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost **Upravit** a vyberte příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

1. V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu Nastavení. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Výběr pěšího režimu — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. V terénu mimo silnice používejte režim **Přímo**, který ukazuje směr chůze.

Rychlejší nebo kratší trasa pro auta — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Optimální trasa pro auta — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimální trasa pro auta kombinuje výhody nejkratších i nejrychlejších tras.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Zkratky aplikace Mapy

Obecné zkratky

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení mapy, stiskněte tlačítko ***** nebo **#**.

Chcete-li se vrátit na aktuální místo, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li změnit typ mapy, stiskněte tlačítko **1**.

Chcete-li mapu sklopit, stiskněte tlačítko **2** nebo **8**.

Chcete-li mapu otočit, stiskněte tlačítko **4** nebo **6**. Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, stiskněte tlačítko **5**.

Zkratky pro pěší navigaci

Chcete-li uložit místo, stiskněte tlačítko **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte tlačítko **3**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasové navigace pro pěší, stiskněte tlačítko **6**.

Chcete-li zobrazit seznam bodů na trase, stiskněte tlačítko **7**.

Chcete-li mapu změnit na noční verzi, stiskněte tlačítko **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte tlačítko **9**.

Zkratky pro navigaci pro motoristy

Chcete-li mapu změnit na denní nebo noční verzi, stiskněte tlačítko **1**.

Chcete-li uložit aktuální místo, stiskněte tlačítko **2**.

Chcete-li hledat místa podle kategorií, stiskněte tlačítko **3**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zopakovat pokyn hlasové navigace, stiskněte tlačítko **4**.

Chcete-li najít jinou trasu, stiskněte tlačítko **5**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasové navigace, stiskněte tlačítko **6**.

Chcete-li na trasu přidat zastávku, stiskněte tlačítko **7**.

Chcete-li zobrazit dopravní informace, stiskněte tlačítko **8**.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte tlačítko **9**.

GPS data

Zvolte **Menu** > **GPS** > **GPS data**.

Díky aplikaci GPS data si můžete prohlédnout aktuální polohu, vyhledat cestu do požadovaného cíle a zjistit vzdálenost cesty.

Zvolte **Navigace** pro zobrazení navigačních informací o vaší cestě, **Poloha** pro zobrazení informací o vaší aktuální poloze nebo **Délka** pro zobrazení cestovních informací, například o vzdálenosti a době vaší cesty a vaší průměrné a maximální rychlosti.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze čtyř satelitů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Použití GPS data

Chcete-li ověřit sílu signálu ze satelitu, který poskytuje informace o poloze potřebné pro navigaci, otevřete některé ze tří zobrazení a zvolte **Volby** > **Stav satelitu**.

Pro nastavení orientačního bodu nebo umístění jako cíle vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Nastavit cíl cesty**. Můžete rovněž zadat souřadnice cíle v zeměpisné šířce a délce.

Pro odstraněné cíle z vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Chcete-li uložit aktuální polohu jako orientační bod, zvolte **Navigace** nebo **Poloha** a **Volby** > **Uložit polohu**.

Pro aktivaci měřiče cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Start**. Pro zastavení měřiče cesty zvolte **Volby** > **Stop**.

Pro resetování všech polí a zahájení nového výpočtu cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Restartovat**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zkalibrovat hodnotu nadmořské výšky přijatou ze satelitů, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kalibr. nadm. výšky**.

Orientační body

Zvolte **Menu** > **GPS** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

službách založených na informacích o poloze. Orientační body můžete vytvořit pomocí vnitřního GPS přijímače v přístroji nebo sítě (síťová služba).

Vytvoření orientačního bodu

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o zeměpisnou šířku a délku vaší aktuální polohy, nebo **Zvolit z mapy**, chcete-li zvolit umístění z mapy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška.

Pro zobrazení orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Úpravy orientačních bodů

Chcete-li upravit orientační bod, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Zvolte kategorii pro upravení informací o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Odstranit** — Odebrání orientačního bodu.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu.
- **Ukázat na mapě** — Zobrazení orientačního bodu na mapě.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Možnosti zadávání** — Změna nastavení psaní textu, například jazyka.
- **Volby úprav** — Úpravy telefonních čísel a webových adres přiřazených k orientačnímu bodu.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazovat ve dvou zobrazeních: v jednom jsou uvedeny kategorie, které již orientační body obsahují, ve druhém jsou všechny kategorie z přístroje.

Chcete-li zobrazit orientační body přiřazené dané kategorii, přejděte na kategorii a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li vytvořit novou kategorii, zvolte **Volby** > **Upravit kategorie** > **Volby** > **Nová kategorie**.

Chcete-li změnit kategorie, do kterých orientační bod patří, přejděte na kartu orientačních bodů. Přejděte na orientační bod a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Zvolit kategorie**. Vyberte kategorii nebo kategorie, do kterých chcete orientační bod přidat, a zvolte možnost **OK**.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro zobrazení přijatého orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Chcete-li vyhledat trasu k přijatému orientačnímu bodu, zvolte **Volby** > **Ukázat trasu**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky 

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**.

Aplikace Aktivní poznámky umožňuje vytvářet, upravovat a zobrazovat různé druhy poznámek, například upozornění na schůzky, soukromé poznámky nebo seznamy nákupů. Do poznámek můžete vložit obrázky, videa a zvuky. Můžete přiřazovat poznámky k dalším aplikacím, například Kontaktům, a odesílat poznámky ostatním.

Vytvoření a upravení poznámek

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Pro vložení obrázků, zvukových klipů, videa, vizitek, webových záložek a souborů zvolte **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li do poznámky přidat nové objekty, zvolte **Volby** > **Vložit nový**. Můžete nahrát zvuk a videoklipy a vyfotografovat obrázky.

Chcete-li zvýraznit svůj text tučným písmem, kurzivou nebo podtržením, nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a označte text pomocí navigační klávesy. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Chcete-li odeslat poznámku, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro přidání odkazu na poznámku ke kontaktu zvolte **Volby** > **Odkaz k pozn. pro vol.** > **Přidat kontakty**. Pokud telefonujete s kontaktem, můžete vidět poznámku na displeji svého přístroje.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte **Nastavení**.

Chcete-li uložit poznámky do paměti přístroje, zvolte **Použitá paměť** > **Paměť telefonu**. Chcete-li je uložit na paměťovou kartu, zvolte **Použitá paměť** > **Paměťová karta**.

Chcete-li změnit rozvržení aktivních poznámek, zvolte **Změnit zobrazení** > **Mřížka**. Chcete-li zobrazit poznámky v seznamu, zvolte **Změnit zobrazení** > **Seznam**.

Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit poznámku na pozadí, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

Tip: Chcete-li dočasně vypnout zobrazování poznámek v průběhu hovoru, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** >

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ne. Tímto způsobem nemusíte odebírat odkazy mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Chcete-li získat výsledky výpočtu z paměti a použít je při dalším výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek v paměti přístroje a na paměťové kartě. Můžete otevřít, vytvořit, přesunout, zkopírovat, přejmenovat, odeslat a vyhledat soubory a složky. Ochrana autorských práv může znemožnit odeslání některých souborů.

Otevřete záložku přístroje nebo paměťové karty.

Chcete-li označit více souborů, vyberte jednotlivé soubory a zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit**.

Chcete-li odeslat označené soubory, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory nebo složky do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**. Výchozí složky, jako například Zvukové klipy v Galerii, nelze přesunout.

Chcete-li vyhledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**. Zadejte vyhledávaný text a stiskněte navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž název obsahuje vyhledávaný text.

Chcete-li zobrazit informace o vybraném souboru, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník 

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Převody měr

1. Přejděte do pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Typ konverze** pro otevření seznamu měr. Vyberte míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte do prvního pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte do druhého pole **Jedn.** a vyberte jednotku, do které chcete převádět.
3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. V druhém poli **Hodnota** se automaticky změní převáděná hodnota.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz jednotky měny, vyhledejte pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po vložení všech potřebných směnných kurzů můžete provádět převody měny.

Zip manager 

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Prohlížeč PDF 

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a zoom) a odesílat PDF soubory v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy nebo webové stránky, zobrazit náhled tisku, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Tisk souborů

Pro nakonfigurování tiskárny pro váš přístroj zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**. Pro nastavení tiskárny jako výchozí zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tiskárny**, vyberte tiskárnu a zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Než zahájíte tisk, ověřte, že je přístroj správně připojen k tiskárně.

Pro tisk dokumentu zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Pro tisk do souboru zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk** > **Tisknout do souboru** a určete složku pro uložení souboru.

Pro změnu možností tisku zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete zvolit tiskárnu, kterou chcete použít, počet kopií a rozsah stránek, který chcete tisknout.

Chcete-li před tiskem změnit rozvržení stránky, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete změnit velikost papíru a orientaci, definovat okraje a vložit záhlaví či zápatí. Maximální délka záhlaví a zápatí je 128 znaků.

Chcete-li před vytisknutím souboru nebo zprávy zobrazit náhled tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

Volby tisku

Otevřete dokument (například soubor nebo zprávu), a zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte rozsah tisku: **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky**.
- **Rozsah tisku** — Zvolte rozsah stránek: **Celý rozsah**, **Zadané stránky**.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Tisk do souboru. Určete umístění souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení tiskárny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.
- **Druh média** — Zvolte typ média.
- **Barevný režim** — Zvolte režim barev.
- **Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas a informace o časové zóně, nastavit a upravit buzení, nebo upravit nastavení data a času.

Budík

Otevřete kartu budíku.

Chcete-li nastavit buzení, zvolte **Volby** > **Nové buzení**. Je-li aktivní budík, je zobrazeno .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro odložení buzení o 5 minut zvolte **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odstranit čas buzení, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

Světový čas

Chcete-li se podívat na čas v různých městech, otevřete kartu světového času.

Chcete-li do zobrazení světového času přidat město, zvolte **Volby** > **Přidat město**.

Chcete-li změnit město, které určuje čas a datum ve vašem přístroji, zvolte **Volby** > **Nast. jako akt. město**. Město je zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas přístroje je změněn podle zvoleného města. Ověřte správný čas a časovou zónu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Do aplikace Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Psaní a odeslání poznámek

Pro napsání poznámky začněte psát text. Editor poznámek se automaticky otevře.

Chcete-li otevřít poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat poznámku do jiných kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo definovat nastavení synchronizace pro poznámku, zvolte **Volby** > **Synchronizace**. Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Bezdrátová klávesnice Nokia

Bezdrátové klávesnice jsou dostupné jako samostatné příslušenství. Chcete-li nastavit Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici Nokia podporující Bluetooth profil HID (Human Interface Devices) pro použití s vaším přístrojem, použijte aplikaci Bezdrátová klávesnice.

1. Aktivujte připojení Bluetooth ve vašem přístroji: zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Zkontrolujte, že je nastaveno **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.
2. Zapněte klávesnici.
3. Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Bezdr. kláv.**.
4. Chcete-li zahájit hledání přístrojů pro připojení Bluetooth, zvolte **Volby** > **Najít klávesnici**.
5. V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím navigačního tlačítka zahajte připojení.
6. Chcete-li spárovat klávesnici s přístrojem, zadejte na přístroji libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte i na klávesnici.
7. Po výzvě k volbě rozvržení klávesnice vyberte požadované ze seznamu v přístroji.

Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na **Klávesnice připojena** a indikátor klávesnice pomalu bliká; klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o ovládání a údržbě klávesnice najdete v její uživatelské příručce.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Další informace najdete v rozšířené uživatelské příručce na webu.

Fotoaparát

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Fotografování

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li pořídit snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte navigační tlačítko. Přístroj uloží snímek do Galerie.

Pro změnu zoomu stiskněte před pořízením snímku v režimu na šířku navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Tato funkce je dostupná jen v případě, že není zobrazen panel nástrojů.

Chcete-li před pořízením snímku zaostřit na objekt, stiskněte tlačítko T.

Panel nástrojů poskytuje klávesové zkratky k různým položkám a nastavení před a po pořízení snímku nebo nahrání videa. Vyberte položku panelu nástrojů a stiskněte navigační tlačítko.

- Přepínání mezi režimem videa a fotografií.
- Volba scény.
- Volba režimu blesku (pouze fotografie).
- Aktivace samospouště (pouze fotografie).
- Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).
- Volba barevného efektu.
- Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).
- Nastavení vyvážení bílé.
- Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Scény

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu scény zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte **Vlastní** a zvolte **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro aktivaci vlastní scény vyberte **Vlastní**, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zvolit**.

Fotografování snímků v sekvenci

Chcete-li pořídit několik snímků po sobě, je-li k dispozici dostatek paměti, zvolte na panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu sekvence** a stiskněte navigační tlačítko.

Pořízené snímky jsou na displeji zobrazeny v tabulce. Chcete-li zobrazit snímek, přejděte na něj a stiskněte navigační tlačítko. Pokud jste použili časový interval, uvidíte na displeji pouze poslední snímek. Ostatní snímky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li snímek odeslat, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost **Přepnout do normálního režimu** na panelu nástrojů.

Zobrazení vyfotografovaného snímku

Pořízený snímek bude automaticky uložen do složky Galerie. Nechcete-li snímek ukládat, zvolte na panelu nástrojů možnost **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.
- **Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního alba online (služba sítě).

Chcete-li snímek nastavit jako obrázek na pozadí displeje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek přidat ke kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako obr. kont.** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Nahrávání videoklipů

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do režimu videa.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím navigační klávesy.
3. Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

Přehrání videoklipu

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

- **Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.
- **Poslat volajícímu** — Odeslání videoklipu volajícímu v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro přejmenování videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat video**.

Nastavení fotografie

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografií. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti spotřebuje.
- **Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po pořízení zvolte **Zapnout**. Chcete-li ihned pokračovat ve fotografování, zvolte **Vypnout**.
- **Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu pořizovaných snímků.
- **Prodloužený digit. zoom** — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem, možnost **Vypnuto** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.
- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při pořizování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.
- **Otočit snímek** — Otočení obrázků.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Možností **Ano** vrátíte nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Chcete-li změnit nastavení režimu videa, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Kvalita obrazu** — Nastavte kvalitu videoklipu. Pokud chcete videoklip poslat multimediální zprávou, zvolte možnost **Sdílení**. Klip je nahrán v rozlišení QCIF ve formátu souboru 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.
- **Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.
- **Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.
- **Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své videoklipy.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nokia Podcasting

Zvolte **Menu** > **Média** > **Podcasting**.

Stáhněte do přístroje podcasty a poslouchejte je.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přehrávání a správa podcastů

Podcasty umožňují přenos zvukového a video obsahu v internetu pro přehrávání na mobilních přístrojích a PC.

S aplikací Nokia Podcasting můžete v internetu hledat, objednávat a stahovat podcasty; podcasty můžete ve svém přístroji přehrávat, spravovat a sdílet.

Před použitím aplikace definujte nastavení připojení a stahování. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a **Stáhnout**.

Chcete-li vyhledat nové epizody podcastů, které chcete objednat, zvolte **Adresáře**.

Chcete-li vyhledat podcasty pomocí klíčových slov a názvů podcastů, zvolte **Hledat**.

Pro zobrazení dostupných epizod zvoleného podcastu otevřete složku **Vysílání podcast** a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li stáhnout zvolenou epizodu, vyberte **Stáhnout**.

Chcete-li přehrát staženou epizodu, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte **Volby** > **Aktualizovat**.

Pro otevření webové stránky podcastu (síťová služba) zvolte **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty poskytují možnost interakce s jejich tvůrci například hlasováním nebo komentováním. Chcete-li se z tohoto důvodu připojit k internetu, zvolte **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Adresáře

Zvolte **Adresáře**.

Adresáře vám pomáhají při hledání nových epizod podcastů, které si můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Vyberte požadovaný adresář, který chcete aktualizovat (síťová služba). Barva složky se po dokončení aktualizace změní.

Chcete-li si objednat podcast, vyberte název podcastu a zvolte **Aktualizovat**. Po objednání epizod podcastu je můžete stáhnout, spravovat a přehrávat v menu podcastů.

Pro přidání nového adresáře nebo složky zvolte **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**. Vyberte název, URL adresu souboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Pro importování souboru .opml uloženého ve vašem přístroji zvolte **Volby** > **Import. soubor OPML**.

Pro uložené přijatého souboru .opml otevřete soubor, který chcete uložit do složky **Přijato** v Adresářích. Otevřete složku, ze které chcete objednat všechny odkazy pro přidání do vašich podcastů.

Hledání podcastů

Funkce Hledání vám pomáhá najít podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávací robot používá vyhledávací službu, kterou jste definovali v **Podcasting** > **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** > **Adr. URL služby hledání**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li najít podcasty, zvolte **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

Tip: Jsou prohledávány názvy a klíčová slova v popisech podcastů, ne ve specifických epizodách. Obecná témata, jako například fotbal nebo hip-hop, většinou přináší lepší výsledky než hledání konkrétního mužstva či interpreta.

Chcete-li objednat zvolené kanály a přidat je do svých podcastů, vyberte **Objednat**.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte **Volby** > **Nové hledání**.

Chcete-li zobrazit detaily podcastu, zvolte **Volby** > **Popis**.

Nastavení podcastů

Chcete-li upravit nastavení připojení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení**.

Chcete-li upravit nastavení stahování, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout**.

Pro obnovení výchozích nastavení otevřete odpovídající nastavení a zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Hudební přehrávač můžete rovněž použít pro poslech epizod podcastů. Podcasting je metoda zasílání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Hudbu můžete ze svého přístroje přenášet do jiných kompatibilních přístrojů. Viz „Přenos hudby z počítače“, s. 93.

Přehrání skladby nebo epizody podcastu

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby a podcasty, zvolte **Volby** > **Obnovit**.

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcastu, zvolte **Hudba** nebo **Vysílání** a požadovanou kategorii. Poté vyhledejte skladbu nebo epizodu podcastu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační klávesu; pro obnovení stiskněte navigační klávesu znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknutou navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Pro přechod k další položce stiskněte navigační klávesu vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační klávesu vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro upravení vyvážení, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudba** > **Seznamy skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Vytvořit seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat do sezn. skl.** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit seznam**.

Obchod Nokia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Obchod**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li kupovat hudbu, musíte se ke službě zaregistrovat.

Služba Obchod s hudbou Nokia není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Pro vyhledání další hudby v různých kategoriích zvolte **Volby** > **Najít v obchodě**.

Chcete-li zvolit přístupový bod pro použití se službou Obchod Nokia, zvolte **Vých. příst. bod**.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Ovi Player pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.ovi.com a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **USB** a **Režim připojení USB**.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** > **Volby** > **Přejít na Přehrávání** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, zvolte **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů zvyšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Share online

Zvolte **Menu** > **Média** > **Share online**.

Můžete sdílet obrázky a videoklipy v kompatibilních online albech, deníčcích (blogy) nebo jiných kompatibilních službách online sdílení na webu. Můžete odeslat obsah, uložit nedokončené příspěvky do konceptů a pokračovat v nich později, a zobrazit obsah alb. Podporované typy obsahu se mohou lišit, v závislosti na poskytovateli služby.

Chcete-li online sdílet soubory, musíte mít účet zaregistrovaný u služby online sdílení obrázků. Většinou si takovouto službu objednáváte na webové stránce poskytovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Sdílení obrázků online

Chcete-li odeslat soubor z Galerie na online službu, zvolte **Menu** > **Galerie**, vyberte požadovaný soubor a **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web**.

Záznamník

Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Pomocí aplikace Záznamník můžete nahrát až 60 minut dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. Záznamník podporuje formát souboru AMR.

Aplikaci Záznamník můžete otevřít rovněž stisknutím tlačítka Zvuk. Pokud jste se přihlásili ke službě Push to talk, tlačítko Zvuk funguje jako tlačítko Push to talk a neotevře Záznamník.

Nahrávání zvukového klipu

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip je automaticky uložen do složky Zvukových klipů v Galerii.

Přehrávání nahrávky

Chcete-li si poslechnout právě nahraný zvukový klip, zvolte **Přehrát**. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání klipu. Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro pozastavení přehrávání nahraného klipu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Přehrát**.

Nastavení záznamníku

Nahrávky se automaticky ukládají do paměti přístroje, pokud výchozí umístění nezměníte. Nahrávky, které vytvoříte nebo přijmete po změně nastavení, budou touto změnou dotčeny.

Chcete-li změnit výchozí umístění uložených nahrávek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Použitá paměť**.

Chcete-li definovat kvalitu nahrávání, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita nahrávky**. Pokud zvolíte **Vysoká**, zvukový klip je nahrán ve formátu .wav a jeho maximální délka je 60 minut. Pokud zvolíte **MMS kompatibilní**, zvukový klip je nahrán ve formátu .amr a jeho maximální délka je jedna minuta.

Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V menu Galerie můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videa a všechny přijaté skladby a zvuky jsou automaticky uloženy do Galerie. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy v aplikaci RealPlayer. Obrázky se otevřou v prohlížeči obrázků.

Práce s multimediálními soubory a složkami

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, vyberte je.

Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Složky ve složkách nelze vytvářet.

Chcete-li soubory přesunout nebo zkopírovat, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**.

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do aplikace Galerie, zvolte možnost **Stáhn. grafiky**, **Stáhnout videa** nebo **Stáhnout zvuky**. Přístroj otevře prohlížeč a můžete vybrat záložku nebo zadat adresu serveru, ze kterého chcete stahovat.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Napište název hledané položky. Přístroj zobrazí odpovídající soubory.

Zobrazení obrázků

Obrázek pro prohlížení otevřete zvolením **Volby** > **Otevřít**.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku pro prohlížení stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**. Chcete-li zmenšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Zmenšit**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**

Chcete-li otočit obrázek, zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li nastavit obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Otevře se aplikace Kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

RealPlayer

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (ne streamované), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrávat videoklip nebo zvukový soubor, zvolte **Volby** > **Otevřít** > **Poslední klipy** pro přehrání jednoho ze šesti posledních přehrávaných klipů, nebo **Uložený klip** pro přehrání klipu nebo otevření webové stránky. Zvolte **Přehrát**.

Chcete-li přehrávat streamovaná média, zvolte webový odkaz ukazující na klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte navigační klávesu nahoru a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte navigační klávesu dolů a podržte ji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout videa**.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Přehrát v celoobr. r.**. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Chcete-li přenést mediální klip do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte způsob odeslání.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li manuálně definovat nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**.

V aplikaci Flash přehrávač můžete otevřít, přehrát a interaktivně pracovat s flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Správa flash souborů

Chcete-li optimalizovat použití Flash přehrávače, vložte do přístroje paměťovou kartu.

Chcete-li přehrát flash soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Ochrana autorských práv může znemožnit odesílání některých flash souborů.

Chcete-li přepínat mezi flash soubory uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, vyberte odpovídající karty.

Chcete-li změnit kvalitu flash souboru, zvolte při přehrávání flash souboru **Volby** > **Kvalita**. Zvolíte-li **Vysoká**, přehrávání některých flash souborů může vypadat nehezky a zpomaleně, vzhledem k jejich původnímu nastavení. Pro zlepšení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

přehrávání změňte nastavení kvality takových souborů na **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li organizovat své flash soubory, zvolte **Volby** > **Organizovat**.

Rádio 

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v příslušné oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Poslech rádia

Chcete-li vyhledat stanici, zvolte  nebo . Pro manuální nastavení frekvence zvolte **Volby** > **Ruční ladění**.

Chcete-li zobrazit stanice dostupné ve vašem dosahu, zvolte **Volby** > **Adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu stanic, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.

Chcete-li zvolit dříve uloženou rozhlasovou stanici, zvolte  nebo .

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li přepnout z poslechu headsetem na vestavěný reproduktor, zvolte **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání FM rádia spuštěného na pozadí zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazení vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti a cenách a o možnosti objednání služby získáte od svého provozovatele služeb.

Než můžete zobrazit vizuální obsah, musíte mít definovaný přístupový bod k internetu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

1. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah pro naladěnou stanici, zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Nebylo-li uloženo ID vizuální služby pro stanici, zadejte jej nebo zvolte **Načíst** pro jeho vyhledání v adresáři stanic (síťová služba).
2. V adresáři stanic vyberte místo, které je k vám nejblíže. Pokud přístroj najde stanici, která odpovídá naladěné frekvenci, zobrazí se její ID. Pro zobrazení vizuálního obsahu zvolte **OK**.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Pro zobrazení dostupného vizuálního obsahu v aplikaci Visual Radio zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit detaily stanice, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení rádia

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

- **Úvodní tón** — Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.
- **Autom. spuštění služby** — Pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející službu Visual Radio, zvolte možnost **Ano**.
- **Přístupový bod** — Výběr přístupového bodu používaného pro připojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné rádio FM, přístupový bod nepotřebujete.

Internetové rádio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Internetové rádio**.

Poslech stanic internetového rádia

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li poslouchat rádio na internetu, vyberte stanici v adresáři stanic, vyhledejte stanice podle názvu ve službě Nokia Internet Radio nebo zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Po nalezení správné stanice zvolte **Poslech**.

Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu. Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu navigační klávesu.

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro zobrazení informace o stanici zvolte **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste uložili stanici ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou v oblíbených položkách, stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo pro poslech předchozí nebo další uložené stanice.

Tip: Odkazy ke stanicím můžete procházet v aplikaci Web. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internetové rádio.

Hledání stanic

Chcete-li ve službě Nokia Internetové rádio hledat rozhlasové stanice podle názvu, zvolte **Najít**. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte **Hledat**.

Pro poslech stanice zvolte **Poslech**.

Stanici uložíte do svých oblíbených stanic zvolením **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Pro nové hledání zvolte **Volby** > **Znovu hledat**.

Uložené stanice

Pro zobrazení a poslech oblíbených stanic zvolte **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Nastavení internetového rádia

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí přístupový bod**. Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte **Vždy se zeptat**.

Pro změnu rychlosti připojení GPRS zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení GPRS**.

Pro změnu rychlosti připojení 3G zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení 3G**.

Pro změnu rychlosti připojení WLAN zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout ukládání dat do vyrovnávací paměti, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily 

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktuálně použitý profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Při přizpůsobování profilu vyberte profil a **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a **Volby** > **Aktivovat**. Profil Off-line znemožňuje přístroji náhodné zapnutí, odesílání a přijímání zpráv nebo používání bezdrátové LAN, Bluetooth, GPS nebo FM rádia; rovněž ukončuje připojení k internetu, které může být při zvolení profilu používáno. Profil Off-line nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové LAN nebo přes Bluetooth, nebo restartování GPS či FM rádia, takže se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Volby** > **Upravit** a definujte následující:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.

- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů klávesnice přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapnutí nebo vypnutí výstražných tónů. Toto nastavení rovněž ovlivní tóny některých her a Java aplikací.
- **Oznámení pro** — Nastavení přístroje, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Název profilu** — Můžete zadat název nového profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte **Název režimu**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete vidět na domovské obrazovce, zvolte **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Pro přepnutí mezi domovskými obrazovkami zvolte **Přepnout režim**.

Změna motivu displeje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte složku **Normální**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte složku **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte složku **Tapeta**.

Pro zvolení animace jako spořiče displeje zvolte složku **Spořič energie**.

Stažení motivu

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Normální** nebo **Zobr. menu** > **Stáhnout motivy**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro zahájení používání zvoleného motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte **Menu** > **Média** > **3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Pro změnu 3-D efektu, který je použit na vyzváněcí tón, zvolte **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li určit rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého, zvolte možnost **Rychlost trajektorie**. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Chcete-li nastavit intenzitu dozvuku, zvolte možnost **Ozvěna** a vyberte požadovaný efekt.

Pro poslech vyzváněcího tónu s 3-D efektem zvolte **Volby** > **Přehrát tón**.

Pro upravení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači.

Rychlé stahování

HSDPA (High-speed downlink packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou 3.5G) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSDPA, může být stahování dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSDPA připojení je indikováno ikonou 3.5G. Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro aktivaci nebo deaktivaci HSDPA zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují příchozí hlasová volání, je-li aktivní HSDPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSDPA. Podrobnosti získáte od svého operátora sítě.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od provozovatele služby.

HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sítě, například zpráv nebo e-mailů, není ovlivněno.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Datový kabel

Abyste předešli poškození paměťové karty, neodpojujte datový kabel v průběhu datového přenosu.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí USB kabelu.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Spojení ukončujte z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel a zvolte možnost **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Ovi Player, nainstalujte aplikaci Ovi Player do počítače, připojte datový kabel a zvolte možnost **Přenos médií**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu** > **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a požadovanou možnost.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Menu** > **Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Infračervené propojení



Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se přístroje s infračerveným paprskem vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **IČ port** pro zapnutí IČ portu přístroje.
3. Zapněte IČ port v druhém přístroji a počkejte několik sekund, dokud se nesestaví infračervené propojení.
4. Najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve Správci souborů a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace Zprávy.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud se nedeaktivuje.

Bluetooth

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth**.

O Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control a Advanced Audio Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

1. Aktivujete-li Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, pokud je v dosahu několik přístrojů s Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

   Tip: Pokud jste již dříve odesílali data přes Bluetooth, zobrazí se seznam s výsledky předchozího hledání. Chcete-li vyhledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.
6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesíláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po vytvoření připojení se zobrazí **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijmout data přes Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** pro přijmutí dat z nespárovaného přístroje, nebo **Nezobrazovat** pro přijmutí dat pouze ze spárovaného přístroje. Po přijmutí dat přes Bluetooth, v závislosti na nastavení aktivního profilu, zazní tón a budete dotázáni, zda souhlasíte s přijmutím zprávy, ve které jsou obsažena data. Pokud souhlasíte, bude zpráva uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Bluetooth připojení se odpojí automaticky po odeslání nebo přijetí dat. Pouze Nokia PC Suite a některá další příslušenství, jako například headsety, mohou udržovat připojení, i když není aktivně používáno.

Párování přístrojů

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístr.**. Přístroj začne vyhledávat Bluetooth přístroje ve svém dosahu. Pokud jste již dříve odesílali data přes Bluetooth, zobrazí se seznam s výsledky předchozího hledání. Chcete-li vyhledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, který chcete spárovat, a zadejte heslo. Stejné heslo zadejte i do druhého přístroje.
3. Zvolte **Ano** pro provádění automatického připojení mezi vaším a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro ruční potvrzování připojení při každém pokusu o připojení. Po spárování je přístroj uložen na stránku spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**. Zkrácený název je zobrazen pouze ve vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li povolit spárovanému přístroji, aby se k vašemu přístroji připojil automaticky, zvolte **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším a druhým přístrojem je možné vytvořit bez vašeho vědomí. Žádné další potvrzování nebo autorizace nejsou potřeba. Použijte tento stav pro své přístroje, například kompatibilní headset nebo počítač, nebo pro přístroje, které patří osobám, kterým důvěřujete. Chcete-li samostatně povolovat jednotlivé požadavky na připojení, zvolte **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat Bluetooth audio příslušenství, například Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svůj přístroj s daným příslušenstvím. Informace o hesle a další pokyny najdete v uživatelské příručce příslušenství. Chcete-li se připojit k audio příslušenství, zapněte příslušenství. Některá audio příslušenství se automaticky připojí k vašemu přístroji. Nebo otevřete kartu spárovaných přístrojů, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit k audio zařízení**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.

Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Přejděte na sadu do auta, stiskněte navigační klávesu a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

připojení od této sady do auta vždy samostatně odsouhlaseny.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrátová LAN

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Tento přístroj umí detekovat a připojit se k bezdrátové síti LAN (WLAN). Chcete-li používat WLAN, síť musí být v daném místě dostupná a přístroj do ní musí být připojen.

Připojení WLAN

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně.

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivním připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.

Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na domovské obrazovce *#62209526#. Zobrazí se MAC adresa.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li zobrazit dostupnost sítě WLAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Je-li WLAN dostupná, zobrazí se na displeji .

Tip: Můžete rovněž vyhledat dostupné sítě v daném místě.

Průvodce WLAN

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové LAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li aktualizovat seznam dostupných WLAN, zvolte **Volby** > **Obnovit**.

Pro označení WLAN v seznamu nalezených sítí zvolte **Filtrovat sítě WLAN**. Zvolené sítě jsou při příštím vyhledávání bezdrátových LAN aplikací odfiltrovány.

Chcete-li zahájit nebo pokračovat v procházení webu při používání přístupového bodu WLAN, vyberte požadovanou síť a zvolte **Volby** > **Spustit prohlížení webu** nebo **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li se odpojit od aktivního připojení WLAN, zvolte **Volby** > **Odpojit WLAN**.

Chcete-li zobrazit detaily WLAN, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li uložit přístupový bod WLAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Použití průvodce na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce zobrazuje průvodce WLAN stav připojení k bezdrátové LAN a vyhledávání sítí. Pro zobrazení dostupných možností přejděte do řádky zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k WLAN, připojit se ke službě internetového volání, odpojit se od WLAN, hledat dostupné WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné WLAN, je na domovské obrazovce zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání a vyhledat dostupné sítě WLAN, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu.



Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vypnout vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlížení webu** nebo **Použít pro**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN. Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Chcete-li použít nalezenou WLAN pro internetová volání, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Použít pro**, požadovanou službu internetového volání a síť WLAN, kterou chcete použít.

Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tento přístroj můžete použít například jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Musíte mít odpovídající software pro datovou komunikaci na počítači, například Nokia PC Suite. Další informace naleznete v příručce pro aplikaci Nokia PC Suite.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Potřebujete nainstalovat ovladače pro připojení kabelem a možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače Bluetooth nebo infračerveného portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Chcete-li připojit přístroj k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte připojení z počítače. Aktivujte Bluetooth v přístroji zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a zvolením **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Pokud propojujete přístroj s počítačem kabelem, iniciujte připojení z počítače.

Je-li přístroj používán jako modem, nemusíte mít možnost používat některé další komunikační funkce.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**.

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktiv. dat. přip.**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o připojeních k síti, vyberte připojení ze seznamu a **Volby** > **Detaily**. Zobrazený typ informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené připojení k síti, zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktivní připojení k síti najednou, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje

Chcete-li zabránit přístupu k obsahu vašeho přístroje, zamkněte přístroj, nacházíte-li se v domovské obrazovce. Stiskněte vypínač, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Pro odemknutí stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Povolit vzdál. zamyk.** > **Ano**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Nemůžete-li si vzpomenout na heslo pro odemknutí zamknuté paměťové karty, můžete kartu zformátovat. V takovém případě je karta odemknuta a heslo odebráno. Formátování paměťové karty zničí všechna data uložená na kartě.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Šifrování

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

- **Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.
- **Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.
- **Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

1. Chcete-li omezit volání z přístroje, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo do seznamu čísel, která jsou povolena, nebo zvolte **Přidat z Kontaktů** pro zkopírování kontaktu z Kontaktů. Chcete-li omezit volání podle kódu země, zadejte kód země do seznamu čísel. Všechna telefonní čísla, která bude dovoleno volat, musí začínat tímto kódem země.
2. Zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb. Pro zrušení služby zvolte **Volby** > **Deaktiv. povol. čísla**.

Tip: Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webové stránky nebo jej přijmout v podobě zprávy. Certifikáty byste měli používat při připojení k online bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.

Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správností identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátu, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenu žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigační klávesy zvolte **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Moduly zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pokud chcete zobrazit podrobné informace o modulu zabezpečení, zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit PIN kódy modulu zabezpečení, zvolte **PIN modulu** pro upravení PIN kódu modulu zabezpečení nebo **PIN podpisu** pro upravení PIN kódu pro digitální podpisy. Možná nebudete moci změnit tyto kódy pro všechny moduly zabezpečení.

Obsah modulu zabezpečení je obsažen v úložišti klíčů. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte **Úložiště klíčů**, vyberte požadované úložiště klíčů a **Volby** > **Odstranit**. Možná nebudete moci odstranit úložiště klíčů všech modulů zabezpečení.

Zálohování dat

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu nebo kompatibilní počítač.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Můžete rovněž připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a pro zálohování použít aplikaci Nokia PC Suite.

Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik.**.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určený pro váš přístroj, nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory mají příponu .sis nebo .sisx.
- Aplikace Java ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubory Java aplikací mají příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do přístroje z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo zaslány v multimediální zprávě, příloze e-mailu nebo přes Bluetooth.

V průběhu instalace přístroj ověří integritu instalovaného balíku. Přístroj zobrazí informaci o provedené kontrole a dá vám možnost zvolit, zda chcete pokračovat v instalaci, nebo ji zrušit.

Upozorňujeme, že pokud instalujete aplikace, které vyžadují připojení k síti, může při jejich používání docházet k větší spotřebě energie přístroje.

Tip: Při procházení webových stránek můžete stáhnout instalační soubor a okamžitě jej nainstalovat. Upozorňujeme však, že připojení je i v průběhu instalace stále aktivní na pozadí.

Instalování aplikací

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li stáhnout a instalovat software z webu, zvolte **Stáhn. aplikace**. Zvolte aplikaci a **Volby** > **Instalovat**.

Chcete-li zobrazit detaily o instalovaných softwarových balících, vyberte aplikaci a **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. V seznamu se zobrazí nainstalovaný a odebraný software a datum instalace a odebrání. Pokud nastanou po nainstalování softwarového balíku problémy s přístrojem, můžete použít tento seznam pro vyhledání softwarového balíku, který může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu vám může rovněž pomoci s vyhledáním problémů, které jsou způsobeny softwarovými balíky nekompatibilními s ostatními.

Chcete-li odebrat software, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud software odeberete, můžete jej nainstalovat pouze pomocí originálního souboru softwarového balíku nebo obnovením úplné zálohy, která obsahuje odebraný softwarový balík. Pokud odeberete softwarový balík, nebudete mít nadále možnost otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíku.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení instalace

Chcete-li změnit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte pro instalaci pouze podepsaných aplikací nebo všech aplikací.
- **Ověřit certif. online** — Pro ověření platnosti certifikátu, je-li instalována aplikace, zvolte **Zapnutá**. Nelze-li ověřit platnost, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v instalaci.
- **Výchozí web. adresa** — Platnost certifikátu je ověřena z výchozí adresy, pokud certifikát neobsahuje svou vlastní webovou adresu. Pro změnu výchozí adresy zvolte **Výchozí web. adresa** a zadejte novou adresu.

Nastavení zabezpečení Java aplikací

Chcete-li specifikovat nastavení zabezpečení pro Java aplikace, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Můžete definovat, ke kterým funkcím bude mít Java aplikace přístup. Hodnota, kterou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na ochranné doméně softwarového balíku.

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který aplikace může používat pro připojování do sítě.
- **Přístup k síti** — Povolte aplikaci vytvořit datové připojení k síti.
- **Zprávy** — Povolte aplikaci odesílat zprávy.
- **Autom. start aplikace** — Povolte automatické spuštění aplikace.
- **Připojení** — Povolte aplikaci aktivovat datové připojení, například připojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Povolte aplikaci používat multimediální funkce přístroje.
- **Číst uživatelská data** — Povolte aplikaci číst záznamy v kalendáři, kontakty nebo jiná osobní data.
- **Upravit uživat. data** — Povolte aplikaci přidávat osobní data, například záznamy do Kontaktů.
- **Poloha** — Povolte aplikaci používat data o poloze přístroje.
- **Orientační body** — Povolte aplikaci používat orientační body v přístroji.

Můžete definovat, jak budete vyzváni k potvrzení přístupu Java aplikace k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aby si Java aplikace při každém použití této funkce u vás vyžádala potvrzení.
- **Zeptat se poprvé** — Aby si Java aplikace u vás vyžádala úvodní potvrzení pro používání funkce.
- **Vždy povoleno** — Povolíte Java aplikaci, aby používala funkci bez potvrzování. Nastavení zabezpečení pomáhá chránit váš přístroj před nebezpečnými Java aplikacemi, které mohou používat funkce přístroje bez vašeho oprávnění. Položku **Vždy povoleno** zvolte jen tehdy, pokud znáte dodavatele a důvěřujete aplikaci.
- **Nepovoleno** — Znemožníte Java aplikaci, aby používala tuto funkci.

Aktivační klíče

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Aktiv. klíče**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Pro takové soubory mohou aktivační klíče povolit nebo omezit jejich používání. S některými aktivačními klíči můžete například opakovat poslech hudební skladby pouze v omezeném počtu. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přerušit její přehrávání, ale pokud se skladba ukončí, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Použití aktivačních klíčů

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče podle typu, zvolte **Platné klíče**, **Neplatné klíče** nebo **Nepoužité klíče**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte **Volby** > **Detaily klíče**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Aktivační klíč je platný**, **Platnost akt. klíče vypršela** nebo **Akt. klíč není dosud platný**.
- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, otevřete hlavní okno aktivačních klíčů a zvolte **Neplatné klíče** > **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný soubor a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron.**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Aplikaci Synchronizace použijte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře nebo poznámek s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu. Aplikace Synchronizace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu. Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Vytvoření synchronizačního profilu

V přístroji je k dispozici synchronizační profil Nokia PC Suite. Pokud budete synchronizovat přístroj s počítačem pomocí Nokia PC Suite, nemusíte jej upravovat.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a přiřaďte název profilu, zvolte aplikace pro synchronizaci s profilem a specifikujte potřebná nastavení připojení. Detaily získáte u svého provozovatele služeb.

Volba aplikací k synchronizování

1. Chcete-li vybrat aplikace, se kterými bude synchronizační profil synchronizovat data, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace**.
2. Vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Přidat do synchronizace** > **Ano**.
3. Specifikujte **Vzdálená databáze** a **Typ synchronizace**.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Pro definování nastavení připojení nového profilu zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a definujte následující:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat se vzdáleným serverem.
- **ID serveru** — Zadejte ID vzdáleného serveru. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že zvolíte verzi SyncML 1.2.
- **Datový nosič** — Vyberte datový nosič pro připojení ke vzdálenému serveru v průběhu synchronizace.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci, nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém zahájení synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru, který obsahuje databázi, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Povolit synch. požad.** — Chcete-li umožnit zahájení synchronizace ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Aby se vás přístroj zeptal na potvrzení před povolením synchronizace ze serveru, zvolte **Ne**.
- **Autentifikace v síti** — Pro ověření vašeho přístroje v síti před provedením synchronizace zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo v síti.

Mobilní VPN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. VPN klient používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je framework otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat. Informace o pravidlech VPN získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

Správa VPN

Zvolte **Správa VPN** a vyberte z následujících možností:

- **Pravidla VPN** — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.
- **Servery pravidel VPN** — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.
- **Protokol VPN** — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

Vytvoření přístupových bodů VPN

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Správná nastavení získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Otevřete cíl, vyberte přístupový bod VPN, zvolte **Upravit** a definujte následující:

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.
- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.

Tip: Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

Čtečka čárových kódů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Čárový kód**.

Aplikaci Čtečka čárových kódů použijte pro dekódování čárových kódů. Kódy mohou obsahovat různé informace, například URL adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a vizitky. Čtečka čárových kódů nepodporuje 1D kódy. Čtečka čárových kódů používá pro načtení čárového kódu fotoaparát přístroje.

Pro oskenování kódu zvolte **Skenovat kód**. Po detekování platného kódu v hledáčku se na displeji zobrazí dekódovaná informace. Chcete-li skenovat kód, který je umístěn dále od přístroje, deaktivujte makro režim zvolením **Volby** > **Deaktiv. makro režim**.

Chcete-li uložit naskenovaná data, zvolte **Volby** > **Uložit**. Data jsou uložená ve formátu BCR.

Chcete-li uložit oskenovaná data do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů** nebo **Uložit vizitku**, v závislosti na ukládaných datech. Pokud mezi oskenovanými daty je mobilní telefonní číslo nebo e-mailová adresa, můžete volat nebo poslat zprávu na číslo nebo odeslat e-mail na adresu zvolením **Volby** > **Volat** nebo **Volby** > **Vytvořit zprávu:**. Pokud oskenovaná data obsahují URL adresu, můžete ji otevřít zvolením **Volby** > **Otevřít odkaz**.

Chcete-li zobrazit dříve uložené dekódované informace, zvolte v hlavním okně **Uložená data**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník pro snížení nebo zvýšení hodnoty tisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přizpůsobení** — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.
- **Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.
- **Orig. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Osobní nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení pohotovostního režimu

Chcete-li nastavit, zda chcete používat domovskou obrazovku, zvolte možnost **Domovská obrazovka** > **Domovská obrazovka**.

Chcete-li změnit nastavení režimu domovské obrazovky, zvolte možnost **Domovská obrazovka** > **Nastavení režimu**.

Chcete-li přiřadit zástupce tlačítkům přístroje, zvolte možnost **Domovská obrazovka** > **Klávesové zkratky**. Tito zástupci nejsou k dispozici na domovské obrazovce.

Nastavení tónů

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro hlasová volání, zvolte **Tóny** > **Vyzváněcí tón**.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro videohovory, zvolte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, zvolte **Tóny** > **Typ vyzvánění**. Přístroj můžete nastavit, aby při příchozím hovoru od někoho z vašeho seznamu kontaktů vydával vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu. Zvolte **Tóny** > **Vyslov jméno volaj.**.

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Tóny** > **Hlasitost vyzvánění**.

Pro nastavení upozorňovacích tónů zvolte **Tóny** > **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznám. e-mailu**, **Tón upoz. v kalendáři** nebo **Tón budíku**.

Chcete-li nastavit, aby přístroj při příchozím hovoru vibroval, zvolte **Tóny** > **Vibrace**.

Pro nastavení hlasitosti tónu klávesnice přístroje zvolte **Tóny** > **Tóny klávesnice**.

Zapněte nebo vypněte výstražné tóny zvolením **Tóny** > **Tóny výstrahy**.

Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk používaný pro texty zobrazované na displeji přístroje, zvolte **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.

Chcete-li zvolit jazyk, ve kterém píšete poznámky a zprávy, zvolte **Jazyk** > **Jazyk psaní**.

Chcete-li zvolit, zda použít prediktivní metodu psaní, vyberte **Jazyk** > **Prediktivní text**.

Chcete-li definovat nastavení pro prediktivní metodu, zvolte **Nastvení predikt. textu**.

Kontrolka

Pokud obdržíte zprávu nebo zmeškáte hovor, navigační klávesa začne blikat, aby vás na tuto událost upozornila.

Dobu, po kterou bude navigační klávesa blikat, můžete nastavit v položce **Světelná signalizace** > **Doba blikání**.

Chcete-li vybrat události, které bude oznamovat, zvolte **Světelná signalizace** > **Oznámené události**.

Nastavení kláves jednotlačítkové volby

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**.

Chcete-li definovat aplikaci nebo úkol, které se otevřou stisknutím klávesy jednotlačítkové volby, vyberte klávesu a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

Nastavení data a času

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Datum a čas**.

Chcete-li nastavit aktuální datum a čas, zvolte **Datum** a **Čas**.

Pro definování časové zóny zvolte **Časová zóna**.

Aby byla prováděna automatická aktualizace času, data a časové zóny (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li nastavit 12 nebo 24hodinový formát času a symbol oddělovače hodin a minut, zvolte **Formát času** a **Oddělovač času**.

Chcete-li určit formát data a jeho oddělovač, zvolte **Formát data** a **Oddělovač data**.

Chcete-li nastavit typ hodin, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Pro nastavení tónu budíku zvolte **Tón budíku**.

Chcete-li určit pracovní dny týdne, zvolte **Pracovní dny**.

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Příslušenství**.

Běžná nastavení příslušenství

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

Pro určení, jaký profil bude aktivován při připojení příslušenství k přístroji, zvolte příslušenství a **Výchozí profil**.

Chcete-li, aby přístroj přijal telefonní hovory automaticky po 5 sekundách, pokud je připojeno příslušenství, zvolte **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Pro rozsvícení osvětlení přístroje, pokud je připojeno příslušenství, zvolte **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Nastavení klávesy E-mailu

Chcete-li vybrat schránku, která se otevře klávesou E-mail, zvolte **Nast. tlač. E-mail** > **Tlačítko E-mail** a stiskněte navigační klávesu.

Nastavení zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Upravte nastavení zabezpečení pro přístroj a SIM kartu.
- **Správa certifikátů** — Spravujte bezpečnostní certifikáty.
- **Modul zabezpečení** — Spravujte bezpečnostní modul.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Obnovení původního nastavení

Pro obnovení původního nastavení přístroje zvolte **Orig. nastavení**. Abyste to mohli provést, potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může trvat déle zapínání přístroje. Dokumenty, informace o kontaktech, položky kalendáře a soubory nejsou dotčeny.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesm. hovoru** — Definujte nastavení přesměrování hovorů. Viz „Přesměrování hovoru“, s. 39.
- **Blokov. hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. Viz „Blokování hovorů“, s. 40.
- **Síť** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Chcete-li volané osobě zobrazit své telefonní číslo, zvolte **Volání** > **Odeslání mého ID** > **Ano**. Chcete-li nechat na síti, aby určila, zda je odeslán váš identifikátor volajícího, zvolte **Nastaveno sítí**.

Chcete-li osobě volané internetovým voláním zobrazit svou adresu internetového volání, zvolte **Volání** > **Odesl. ID mého int. vol.** > **Ano**.

Chcete-li být upozorněni na nový příchozí hovor, zatímco provádíte jiný hovor, zvolte **Volání** > **Čekání hovoru** >

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Volby > **Aktivovat**. Chcete-li v síti ověřit, zda je funkce aktivní, zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li zvolit, zda máte být upozorňováni na internetové volání nebo ne, zvolte **Volání** > **Oznám. intern. volání**. Budete upozorněni na nepřijatá internetová volání.

Chcete-li vybrat výchozí typ volání, zvolte **Volání** > **Výchozí typ volání** a vyberte **Hlasové volání**, provádíte-li volání v GSM, nebo **Internetové**, provádíte-li internetová volání.

Chcete-li osobě, která vám volá, automaticky odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, zvolte **Volání** > **Odmítn. hovor se SMS** > **Ano**. Chcete-li napsat text zprávy, zvolte **Volání** > **Text zprávy**.

Chcete-li vypnout hledání kontaktu na domovské obrazovce, zvolte **Volání** > **Snadná volba** > **Vyp.**.

Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

Tip: **UMTS** umožňuje rychlejší datový přenos, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit životnost baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte **Volba operátora** a **Manuálně** pro zvolení z dostupných sítí, nebo **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth. Viz „Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth“, s. 106.
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu. Viz „Datový kabel“, s. 104.
- **Přístupové body** — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **Paketová data** — Určete, kdy chcete používat paketová datová spojení, a zadejte přístupový bod pro případ, že přístroj používáte jako modem počítače.
- **Bezdrátová LAN** — Určete, zda má přístroj zobrazovat indikátor dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a jak často má přístroj sítě hledat.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Internet. telefon** — Definujte nastavení pro volání po síti.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Konfigurace** — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.
- **Řízení APN** — Omezení paketových datových spojení. Viz „Omezení paketových dat“, s. 131. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je vložena karta USIM a karta toto nastavení podporuje.

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Váš přístroj podporuje připojení paketovými daty, například GPRS, v síti GSM. Pokud používáte svůj přístroj v sítích GSM a UMTS, můžete mít několik datových připojení aktivních současně; přístupové body mohou sdílet datové připojení a datová připojení zůstávají aktivní, například, v průběhu hlasových hovorů. Viz „Správce připojení“, s. 111.

Chcete-li definovat nastavení paketových dat, zvolte **Spojení paket. daty** a zvolením **Je-li dostupné** se přístroj po zapnutí v podporované síti zaregistruje do sítě paketových dat, nebo zvolením **Podle potřeby** se vytvoří paketové datové připojení jen v případě, že jej aplikace nebo akce potřebují. Zvolte **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu dodaný poskytovatelem služby, abyste mohli přístroj používat jako modem paketových dat pro svůj počítač. Chcete-li používat vysokorychlostní datové připojení, zvolte **Vysokor. paket. přístup** > **Povolen**.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro paketová data.

Nastavení WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, indikující dostupnou WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** > **Volby** > **Nový přístupový bod** nebo zvolte přístupový bod a **Volby** > **Upravit**.

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** a požadovaný režim.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezakódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ ověření** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Zvolte režim zabezpečení WLAN **802.1x**.

802.1x ověřuje a autorizuje přístroje pro přístup k bezdrátové síti. Rovněž zakazuje přístup, pokud proces autorizace selže.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.

Nastavení zabezpečení WPA

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li povolit šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte **Vypnuto**. Chcete-li povolit pouze AES, zvolte **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) jsou používány v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů. Různé zásuvné moduly EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zás. mod. EAP**.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Typické komunikační relace jsou sdílení videa a internetová volání. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživatel. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa reg. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Internet. telefon**.

Pro vytvoření nového profilu internetového telefonu zvolte **Volby** > **Nový profil**.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimédia, služby el. pošty a nastavení synchronizaci.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Konfigurační nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Řízení APN**.

Se službou řízení přístupového bodu můžete omezit připojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Vaše SIM karta nemusí podporovat službu řízení přístupových bodů. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pro omezení připojení paketovými daty z vašeho přístroje zvolte **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivování nebo deaktivování řízení přístupového bodu nebo pro upravování přístupových bodů paketových dat v seznamu je vyžadován kód PIN2.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pro přidání přístupových bodů, které je možné použít pro připojení paketovými daty do seznamu řízení, zvolte **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li povolit připojení k operátorem poskytovanému přístupovému bodu, vytvořte prázdný přístupový bod.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze seznamu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratek. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.

Domovská obrazovka

Levá výběrová klávesa + funkční klávesa	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Klávesa Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržení stisknuté klávesy otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
1	Podržte stisknutou klávesu pro volání vaší hlasové schránky.
Klávesy číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Web

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
2	Otevře vyhledávací dialog.
5	Zobrazení aktivních stránek.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.
0	Otevření složky Záložky.

Prohlížeč obrázků

Klávesa Volat	Odeslání obrázku.
0	Zmenšování.
5	Zvětšování.
7	Zvětšení zobrazení. Stiskněte dvakrát pro zobrazení na celém displeji.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.
1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*****	Přepínání mezi zobrazením na celém displeji a normálním zobrazením.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN.
Cookies	Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují, ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách.
kmitočtové tóny	Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímá dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do 3G zařízení. To uživatelům vyžadujícím výkonné multimediální schopnosti poskytuje rychlosti datových přenosů, které byly dříve vzhledem k omezením v rádiové bezdrátové síti nemožné.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu.
HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic.
POP3	Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PUK a PUK2	Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušení určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audia a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet webem rychleji než dříve a současně telefonovat.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené nakonfigurování různých nastavení, které ze svého přístroje odešlete svému operátorovi nebo poskytovateli služby.
VoIP	Voice over IP technology. VoIP je sada protokolů, které umožní provádění telefonických hovorů přes IP síť (například internet).
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webové stránce Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, obraťte se na svého provozovatele služeb.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Backspace ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda jsou čisté objektivy fotoaparátu.

Stisknutím tlačítka T zaostříte na snímaný objekt před pořízením snímku.

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji chybějící, nebarevné nebo jasné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte také, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod k síti WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Pro další snížení spotřeby energie můžete určit, že přístroj Nokia nebude na pozadí vyhledávat dostupné sítě nebo je bude vyhledávat méně často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete ručně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se k sítím WLAN jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu pro možnost **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP je správné?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. přip.** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo průměrná, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že síť používá stejný režim. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. přip.** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Kontaktní karta neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte možnost **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** a upravte kontaktní kartu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte možnost **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách. Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Přístroj se pravděpodobně pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, odložte možností **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální** načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, budou všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Pokud zvolíte možnost **Vypnuto**, přístroj nebude navazovat žádná síťová spojení související s multimediálními zprávami.

Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroje zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete ručně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se k sítím WLAN jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map do aplikace Mapy. Zvolte možnost **Menu** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojení** > **offline**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Backspace ji zavřete.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-5. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče o přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z chladu na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na stránce nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologické deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
   - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
   - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
   - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,33 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

Symboly/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 103
802.1x
nastavení zabezpečení 129

A

adresáře kontaktů
správa 33
aktivační klíče 118
Aktivní poznámky 82
nastavení 82
aktualizace 10
animovaný spořič displeje 102
antény 16
aplikace
běžné akce 23
instalování 116
upravení instalací 117
Aplikace Uvítání 18
audio soubory
odeslání 97

B

baterie
nabíjení 15
úroveň nabití 21
vložení 14
bezdrátová klávesnice 87
blogy 66
blokování hovorů 40
internetová volání 41
Bluetooth
autorizace přístrojů 107
heslo 107
odesílání dat 106
párování 107
přijímání dat 106
zabezpečení 108
budík 86

C

certifikáty
detaily 114
nastavení 114
Chat
blokování uživatelů 59
nastavení 57
nastavení aplikace 59
skupiny 58
zahájení konverzace 58
cíl cesty 79

Č

čas
nastavení 124
čárové kódy 121
čtení zpráv 48

D

datová spojení
připojení k počítači 104
datum
nastavení 124
dešifrování
paměť přístroje a paměťová karta 113
délka trasy 79
displej
indikátory 21
nastavení 122
změna vzhledu 102
domovská obrazovka 28
nastavení 102
přepínání 29

E

EAP
nastavení zásuvných modulů 129
použití zásuvného modulu EAP 130
ekvalizér 93
el. pošta 50
e-mail
nastavení 51

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nastavení automatického načítání 63
nastavení načítání 63
nastavení připojení 63
nastavení uživatele 63
odeslání 52
odpovědi 51
odstranění 52
POP nebo IMAP 51
připojení ke schránce 51
psaní 52
vytvoření složek 52

F

fotoaparát
fotografování 88
nastavení fotografií 90
nastavení videa 90
panel nástrojů 88
přehrávání videoklipů 89
režim sekvence 89
scény 88
videoklipy 89
zobrazení obrázků 89

G

Galerie 95
GPRS
nastavení 127
nastavení přístupového bodu 67
pokročilé nastavení přístupového bodu 68

H

headset
připojení 16
hesla
heslo paměťové karty 25, 83
hlasitost 24
Hlasová pomoc 42
hlasová schránka
volání 41
změna čísla 41
hlasové příkazy
nastavení 43
spuštění aplikace 43
změna profilů 43
hledání
dostupné WLAN 111
Hodiny
budíky 86
nastavení 86
světový čas 86
hovory
blokování internetových volání 41
čekání hovoru 125
hlasová schránka 41
identifikátor volajícího 125
iniciování 35
iniciování internetového volání 39
konferenční hovor 36
nastavení 125
odmítnutí 35
odmítnutí hovorů s textovou zprávou 125
oznámení internetových volání 125
povolená čísla 113
přijmutí 35
PTT 44
volba typu 125
zrychlená volba 39
ztišení vyzváněcího tónu 35
HSDPA (high-speed downlink packet access) 104
Hudební přehrávač
Obchod s hudbou 93
přehrávání 92
seznamy skladeb 93

I

identifikátor volajícího 125
indikátory 21
Informace o podpoře společnosti Nokia 9
informační služba 60
nastavení 64
infračervené propojení 105
instalování
aplikace 116
intenzita signálu 21
intenzita signálu satelitu 79
internet 65
ukončení spojení 66
internetová volání 39
blokování 41

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

nastavení 131
nastavení signalizace 125
profily 38, 131
připojení 38
volání 39
Internetové rádio
hledání 99
nastavení 100
poslech 99
ukládání stanic 99
intranet
prohlížení 67

J

jad soubory 116
jar soubory 116
Java aplikace 116, 117
jazyk
nastavení 123

K

kabel 104
Kalendář
nastavení 32
kalibrace nadmořské výšky 79
Kalkulačka 83
karty 23
keyguard 23
klávesnice
nastavení zámku 125
tóny 123
zamknutí 23
klávesové zkratky 133
tlačítka 123
Klávesy jednotlačítkové volby 123
klíče
aktivační klíče 118
WEP klíče 128
kmitočtové tóny 41
konektory 12
konferenční hovory 36
konfigurační zprávy 131
kontakty
hledání 32
nastavení 33
přidání 32
přidání vyzváněcích tónů 33
Kontakty Ovi 34
kontrolka 123
konvertování
míry 84

L

loga
úvodní logo 122

M

Mail for Exchange 50
Mapy 71
dopravní informace 76
hlasová navigace 75
hledání míst 73
navigace 76, 77
Oblíbené 74
organizace míst 74
organizace tras 74
plánování tras 77
posílání míst 75
procházení 71
prvky zobrazení 72, 76
stahování map 72
synchronizace 75
trasy autem 76
trasy pěšky 77
ukládání míst 74
ukládání tras 74
určování polohy 73
zkratky 78
změna zobrazení 72
zobrazení podrobností o místě 74
menu 19
metody připojení
Bluetooth 106
datový kabel 104
infračervené propojení 105
měrný systém
změna 79
microSDHC 25
míry
konvertování 84
Mluvení 48
modem 69, 110
modul zabezpečení 115
motivy
stažení 103
změna 102

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

multimediální zprávy
nastavení 62
odeslání 54
odpověď 55
předání dál 56
přijetí 55
přílohy 56
volby odeslání 57
vytváření prezentací 55
vytvoření 54

N

nabíjení baterie 15
nahrávání
zvukové klipy 94
nastavení
Aktivní poznámky 82
aplikace 132
bezpečnost WLAN 128
certifikát 114
Chat 57
čas 124
datum 124
displej 122
fotoaparát 90
GPRS 67, 68, 127
hlasové příkazy 43
hodiny 86
hovory 125
informační služba 64
instalace aplikací 117
Internetové rádio 100
internetové volání 131
jazyk 123
Kalendář 32
klávesa E-mail 124
kontakty 33
multimediální zprávy 62
načítání e-mailu 63
nastavení zabezpečení Java aplikací 117
obnovení 125
paketová data 127
podcasty 92
pokročilá WLAN 128
Protokol 46
připojení k e-mailu 63
příslušenství 124
přístupový bod pro WLAN 69
přístupový bod WLAN 68
PTT 44
rádio 99
RealPlayer 97
SIP 130
síť 126
textové zprávy 61
tiskárna 85
tóny 123
určování polohy 71
uživatel e-mailu 63
výchozí zobrazení 123
web 66
WLAN 127
zabezpečení WEP 128
zámek klávesnice 125
zásuvné moduly EAP 129
záznamník 95
zprávy služby 64
nastavení aplikace 132
nastavení klávesy E-mailu 124
nastavení tiskárny 85
nastavení zabezpečení WPA 129
Nokia Ovi Player 93

O

Obchod Ovi 34
Obchod s hudbou 93
obnovení původního nastavení 125
obrázek na pozadí 102
obrázkové zprávy
předávání 54
zobrazení 54
obrázky
odesílání 96
otočení 95
pozadí displeje 96
přidání ke kontaktům 96
sdílení online 94
zoom 95
odesílání
pomocí Bluetooth 106
odeslání
soubory 23, 83
videa 37
odstraňování problémů 139
operátor
volba 126

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

orientační body
kategorie 80
odeslání 80
přijetí 80
upravení 80
vytvoření 80
Ovi Suite 26

P

paketová data
nastavení 127
nastavení přístupového bodu 67
omezení 131
pokročilé nastavení přístupového bodu 68
paměť 24
paměťová karta
formátování 25
hesla 112
microSD 25
nastavení hesla 25, 83
odemknutí 25
vložení 15
vyjmutí 16
zamknutí 112
zálohování dat 115
panel nástrojů
fotoaparát 88
párování
heslo 107
přístroje 107
PIN kód
změna 125
počítač, připojení 104
Viz také *datová spojení*
podcasty 91
adresáře 91
hledání 91
nastavení 92
podpora 9
pohotovostní režim
nastavení 123
položky kalendáře
vytvoření 31
zobrazení 31
poslech zpráv
výběr hlasu 48
povolená čísla 113
pozdrav 122
Poznámky 87
prediktivní metoda psaní 123
prediktivní psaní textu 26
prezentace 55
prodleva automatického zámku 125
Profil pro přístup k SIM kartě 108
profily
profil internetového volání 38, 131
přizpůsobení 101
volba vyzváněcích tónů 101
vytváření 101
Prohlížeč PDF 84
prohlížení
intranet 67
offline 66
web 65
Protokol 45
nastavení 46
odeslání zpráv 46
odstranění 45
protokol přenosu 21
přidání čísel do Kontaktů 45
zahájení volání 46
protokol instalace 116
protokol SIP
Viz *SIP*
Průvodce nastavením 19
Průvodce WLAN 109
přehrávání
nahrávky 94
video a zvuky 96
zprávy 48
přenos dat 21
Přenos dat
protokol 21
přenos hudby 93
přesměrování hovoru 39
převod měny 84
převody
měna 84
připojení
nastavení GPRS 67, 68
nastavení WLAN 68
připojení PC 69
ukončení 111
přizpůsobení 102
displej 122
tóny 123

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

výchozí zobrazení 123
změna jazyka 123
příkazy služby 60
přílohy
e-mail 51
multimediální zprávy 56
zvukové klipy 57
příslušenství
nastavení 124
vzdálený přístup k SIM 108
přístupové body
VPN 120
vytvoření 127
psaní 25
PTT
iniciovaná volání 44
kontakty 44
nastavení 44
přihlášení 44
ukončení 45
volání 44
vytvoření kanálu 45
původní nastavení 125

R

rádio
nastavení 99
poslech 98
uložené stanice 98
zobrazení vizuálního obsahu 98
RealPlayer
nastavení 97
odeslání souborů 97
přehrávání multimediálních klipů 96
zobrazení detailů klipu 97
režimy hledání
přepínání 32

S

sada do auta
vzdálený přístup k SIM 108
schránky
připojení 51
vytvoření 51
sdílení videa 37
přijmutí pozvánky 37
SIM karta
textové zprávy 53
vložení 14
SIP
nastavení 130
upravení profilů 130
úpravy proxy serverů 130
úpravy registračních serverů 131
vytvoření profilů 130
sis soubory 116
sisx soubory 116
síť
nastavení 126
skupiny kontaktů
přidání vyzváněcích tónů 33
uskutečňování konferenčních hovorů 32
vytváření 32
software, aktualizace 10
softwarové balíky
instalování 116
nastavení instalace 117
soubory
flash soubory 97
odeslání 83
stahování 95
spořič displeje 102, 122
Správce komprimace (ZIP) 84
Správce přístroje 9
Správce souborů 83
spuštění více aplikací najednou 33
světový čas 86
Symbian aplikace 116
synchronizace 21
aplikace 119
nastavení 119
synchronizační profily 119

Š

šifrování
paměť přístroje a paměťová karta 113

T

tapeta 96
text
prediktivní metoda 26
psaní 25
změna velikosti 122

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

textové zprávy
nastavení 61
odeslání 53
psaní 53
volby odeslání 53
zprávy na SIM kartě 53
tisk 85
tlačítka 12
klávesové zkratky 123
tlačítko Domů 29
tlačítko E-mail 30
tlačítko Kalendář 30
tlačítko Kontakty 30
tóny 123
nastavení 123
tóny upozornění 123
tóny výstrahy 123
typy zobrazení kalendáře
změna 30

U

ukončení
připojení k internetu 66
připojení k síti 111
uložení
aktuální poloha 79
nastavení 23
soubory 23
umístění
nastavení 79
odstranění 79
UPIN kód
změna 125
určování polohy
nastavení 71
USB kabel 104

Ú

úložiště klíčů 115

V

vibrace 123
videohovory
přepnutí na hlasový hovor 36
volání 36
videoklipy
detaily 97
odeslání 97
přehrávání 89, 96
virtual private network
použití v aplikacích 121
přístupové body 120
vložení
baterie 14
paměťová karta 15
SIM karta 14
voice over IP 39
VoIP 39
volání 35
hlasové příkazy 42
hlasové vytáčení 42
zahájení volání z Protokolu 46
volná paměť 24
VPN
použití v aplikacích 121
přístupové body 120
vyrovnávací paměť
vymazání 66
vyzváněcí tóny 123
3-D 103
kontakty a skupiny kontaktů 33
vibrace 123
v profilech 101
výchozí zobrazení
nastavení 123
vzdálená konfigurace 9
vzdálená synchronizace 119
vzdálený zámek 112

W

web
nastavení 66
Web
bezpečnost připojení 65
WEP
klíče 128
nastavení bezpečnosti 128
WLAN
dostupnost 109
hledání sítí 111
klíče WEP 128
MAC adresa 109, 127
nastavení 127
nastavení bezpečnosti 128
nastavení přístupových bodů 68
nastavení zabezpečení 802.1x 129
nastavení zabezpečení WPA 129

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

pokročilá nastavení 128
pokročilá nastavení přístupového bodu 69
přístupové body 109

Z

zabezpečení
Bluetooth 108
Java aplikace 117
paměťová karta 112
přístroj a SIM karta 125
zamknutí
automatický zámek přístroje 125
klávesnice 23, 125
přístroj 112
zamykací kód 112, 125
zapnutí a vypnutí přístroje 18
zálohování dat 115
záložky 66
záznamník
nahrávání zvukového klipu 94
nastavení 95
přehrávání nahrávek 94
zdroje 66
zkratky 78
zprávy 47
další nastavení 64
konfigurační zprávy 131
nastavení informační služby 64
nastavení textových zpráv 61
odeslání zvukového klipu 57
zprávy odmítnutí volání 125
zprávy služby 60
Zprávy
složky 47, 48
zprávy služby 60
nastavení 64
způsoby připojení
modem 110
zrychlená volba 39
zvukové klipy
nahrávání 94
odeslání 57
zvukové soubory
detaily 97

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.