

## **Nokia N900 - Uživatelská příručka**

4. vydání

<b>Obsah</b>		Informace o přístroji	19
		Plocha	20
		Menu aplikací	21
<b>Bezpečnost</b>	<b>6</b>	Oblast stavu a menu stavu	21
O vašem přístroji	6	Ovládací panel	23
Síťové služby	7	Dotyková obrazovka	24
Sdílená paměť	7	Vkládání textu	25
		Ochrana přístroje	29
<b>Hledání nápovědy</b>	<b>8</b>	Prozkoumejte web Ovi	29
Čtení uživatelské příručky	8	<b>Přizpůsobení přístroje</b>	<b>30</b>
Podpora	8	Úpravy a přizpůsobení plochy	30
Nastavení	8	Nastavení profilu	31
Přístupové kódy	8	Změna obrázku na pozadí	31
Prodloužení životnosti baterie	9	Změna jazyka přístroje	32
Zobrazení informací o přístroji	9	Změna motivů	32
Navštivte web <a href="http://maemo.nokia.com">maemo.nokia.com</a>	10	<b>Připojení přístroje</b>	<b>32</b>
<b>Začínáme</b>	<b>10</b>	Možnosti připojení	32
Nastavení přístroje	10	Nastavení sítě	32
Klávesy a části	14	Použití připojení k síti WLAN	33
První spuštění	15	Použití spojení paketovými daty	37
Stojánek	16	Aktivní datová spojení	38
Dotykové pero	16	Vypnutí bezdrátových připojení	38
Používání příslušenství	17	Nastavení připojení k internetu	38
<b>Úvod</b>	<b>18</b>	Připojení Bluetooth	39
Klíčové funkce	18	Připojení USB	41
Software Maemo	18		

<b>Prohlížení webu</b>	<b>42</b>	Možnosti v průběhu hovoru	58
Prohlížeč	42	Časovače hovorů	59
Otevření a uspořádání webových stránek	42	Tišňová volání	59
Panel nástrojů prohlížeče	44	<b>Odesílání textových zpráv a zpráv chatu</b>	<b>60</b>
Uspořádání záložek	44	Konverzace	60
Vymazání soukromých dat	45	Odesílání textových zpráv	60
Zabezpečení připojení	45	Odesílání zpráv chatu	61
Stahování souborů	45	Odstraňování zpráv a konverzací	63
Ukládání webových stránek	46	Filtrování konverzací	64
Zobrazení historie prohlížení	46	Nastavení textových zpráv a zpráv chatu	64
Instalace doplňků	46	<b>E-mail</b>	<b>64</b>
Nastavení prohlížeče	47	E-mail	64
<b>Uspořádání kontaktů</b>	<b>49</b>	Čtení pracovních e-mailů s aplikací Mail for Exchange	64
Získání kontaktů	49	Nastavení e-mailu	65
Zobrazení stavu dostupnosti kontaktů	51	Čtení a odesílání e-mailu	68
Řazení kontaktů	51	Uspořádání e-mailu	70
Odesílání karet kontaktů	52	Synchronizace s aplikací Mail for Exchange	71
Přidávání zkratk na plochu	52	Přidání pomůcky Pošta na plochu	72
Kontakty, nastavení	52	Nastavení e-mailu	72
<b>Telefonování</b>	<b>53</b>	<b>Pořizování snímků a nahrávání videoklipů</b>	<b>76</b>
Hovory	53	Fotoaparát	76
Změna orientace displeje	53	Fotografování	76
Dotyková obrazovka při hovoru	54	Nahrávání videoklipů	79
Uskutečňování hlasových hovorů	54	Nastavení fotoaparátu	80
Uskutečňování internetových volání	56	Zobrazování fotografií s aplikací Fotografie	82
Uskutečňování internetových videohovorů	57		

Sdílení obrázků a videoklipů	85	Vymazání dat přístroje a obnovení nastavení	108
<b>Přehrávání hudby a videoklipů</b>	<b>87</b>	Použití nástrojů	109
Přehrávač médií	87	<b>Aktualizace softwaru a instalace aplikací</b>	<b>112</b>
Formáty souborů	88	O programu Správce aplikací	112
Přidání pomůcky Média na plochu	88	Instalování dalších aplikací	112
Hledání mediálních souborů	88	Přidávání katalogů	113
Zobrazování doplňků MAFW	88	Kontrola aktualizací	114
Přehrávání hudby s aplikací Přehrávač médií	89	Aktualizace softwaru	114
Použití vysílače FM	91	<b>Hraní her</b>	<b>116</b>
Přehrávání videoklipů s aplikací Přehrávač médií	91	Kostky	116
Poslech internetového rádia s aplikací Přehrávač médií	93	Šachy	116
Přehrávání skladeb ze serveru médií	94	Mahjong	117
<b>Hledání a zobrazování míst</b>	<b>95</b>	Kuličky	118
Zjišťování polohy (GPS)	95	Instalace jiných her	118
Mapy Ovi pro mobilní přístroj	96	<b>Nastavení</b>	<b>119</b>
<b>Správa času</b>	<b>100</b>	Osobní nastavení	119
Zobrazení času a nastavení budíků	100	Nastavení připojení	121
Zobrazení a správa kalendáře	101	Obecná nastavení	124
<b>Používání nástrojů a správa dat</b>	<b>104</b>	Nastavení aplikací od jiných dodavatelů	125
Synchronizace a přenos obsahu z jiného přístroje	104	<b>Tipy a řešení potíží</b>	<b>125</b>
Zálohování a obnova dat	105	Základní tipy k práci s přístrojem	125
Správa souborů	106	Pokročilé tipy k práci s přístrojem	126
Paměť	107	Klávesové zkratky	127
		Řešení potíží	128

**Informace o výrobku a bezpečnostní informace 130**

**Rejstřík 138**

### Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

#### ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

#### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

#### VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

#### O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje

ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

#### **Upozornění:**

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

#### **Síťové služby**

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

#### **Sdílená paměť**

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: záložky; soubory obrázků, zvuků a videa; poznámky, návrhy a jiné soubory; kontakty; e-mailové zprávy a aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud přístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte některé informace uložené ve sdílené paměti.

### Hledání nápovědy

#### Čtení uživatelské příručky

 Další podporu najdete v úplné uživatelské příručce.


#### Čtení uživatelské příručky online

Zvolte možnost  > **Uživ. příručka.**


#### Čtení uživatelské příručky v přístroji

- 1 Zvolte možnost  > **Správce souborů a Dokumenty** > **Uživatelské příručky.**
- 2 Vyberte rejstříkový soubor v preferovaném jazyce.

Uživatelská příručka v přístroji je uložena v interní velkokapacitní paměti přístroje. Pokud nainstalujete aktualizace softwaru, nemusejí být informace v uživatelské příručce aktuální.

**Tip:** Pro pozdější snadný přístup k uživatelské příručce můžete přidat její zkratku na plochu. Otevřete uživatelskou příručku a na panelu nástrojů zvolte možnost  > **Přidat na plochu.**

#### Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo z mobilního přístroje na stránky [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support). Můžete také použít možnost  > **Uživ. příručka v přístroji**

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

#### Nastavení

Přístroj má obvykle nastavení GPRS, streamování a mobilního internetu automaticky nakonfigurována podle poskytovatele síťových služeb. Nastavení od poskytovatele síťových služeb mohou již být nainstalována v přístroji.

Chcete-li změnit obecná nastavení přístroje, například nastavení jazyka, plochy, displeje nebo zámku klávesnice, přejděte na možnost  > **Nastavení.**

#### Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, obraťte se na poskytovatele služeb.

Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodáván s kartou SIM. Po zadání tří nesprávných

kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

Kód PUK (Personal Unblocking Key) — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou SIM, obraťte se na poskytovatele služeb.


Kód zámku — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, musíte přístroj přinést do autorizovaného servisního střediska Nokia. Servisní zásah může být zpoplatněn. Odemknutí přístroje vyžaduje nové načtení softwaru, které může způsobit ztrátu všech dat uložených v přístroji.

### Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energii baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Když technologii Bluetooth nepotřebujete, deaktivujte ji. Aplikace používající technologii Bluetooth je vhodné ukončit, když je nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Přístroj hledá dostupné síť WLAN tak

často, jak je zadáno v nastaveních WLAN, a připojuje se automaticky k sítím, které byly dříve používány. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné síť nebo je vyhledával méně často.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastaveních displeje můžete nastavit jas displeje a změnit prodlevu, po jejímž uplynutí dojde k vypnutí podsvícení. Můžete také zapnout úsporný režim a nastavit přístroj tak, aby při zapnutém podsvícení displeje spotřebovával méně energie. Chcete-li změnit nastavení, zvolte možnost  > **Nastavení a Displej**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie.

### Zobrazení informací o přístroji

Zvolte možnost  > **Nastavení a O produktu**.

Mezi dostupné informace patří:

- Model přístroje
- Název a verze platformy
- Verze softwaru
- Adresa MAC sítě WLAN
- Adresa Bluetooth
- Adresa IMEI
- Platné licence
- Další důležité informace o přístroji

### Navštivte web [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com)

Nejnovější nástroje, obrázky pozadí, aplikace pro přizpůsobení přístroje a další funkce Maemo můžete najít na webu [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com). Chcete-li navštívit tento web, zvolte zkratku Maemo na ploše nebo záložku Maemo ve webovém prohlížeči.

## Začínáme


### Nastavení přístroje

#### Vložení karty SIM a baterie


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

**Důležité:** Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

- 1 Abyste zabránili uvolnění baterie, otočte přístroj zadním krytem nahoru.
- 2 Položte prst na úchyt a zvedněte zadní kryt nahoru. Pro uvolnění zadního krytu není třeba stisknout tlačítko.

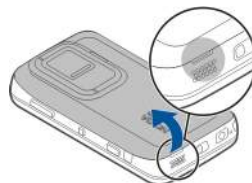


- 3 Chcete-li uvolnit držák karty SIM, posuňte jej doleva (1) a zvedněte jeho pravý konec nahoru (2). Zkontrolujte, zda zkosený roh karty směřuje nahoru a plocha kontaktů na kartě směřuje ke kontaktům v přístroji (3). Zavřete držák (4) a posunutím vpravo jej zajistěte na místě (5).

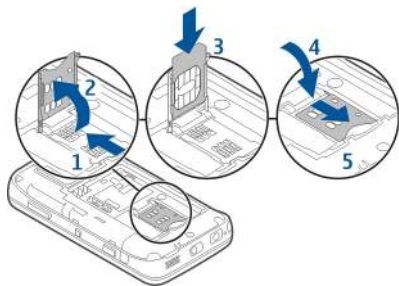

- 4 Vyrovnajte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



- 5 Při vracení zadního krytu nejprve nasměrujte západku do štěrbin a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

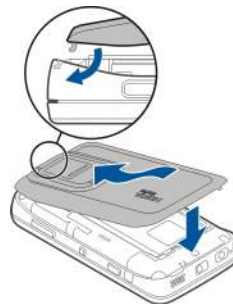

#### Vložení paměťové karty



Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu lze bezpečně vložit a vyjmout i při zapnutém přístroji. Když otevřete zadní kryt, tratí přístroj z důvodu ochrany dat na paměťové kartě přístup k paměťové kartě. Po nasazení krytu je paměťová karta opět přístupná.


## 12 Začínáme

Paměťová karta již může být do přístroje vložena. Pokud není, postupujte takto:


- 1 Abyste zabránili uvolnění baterie, otočte přístroj zadním krytem nahoru.
- 2 Položte prst na úchyt a zvedněte zadní kryt nahoru. Pro uvolnění zadního krytu není třeba stisknout žádné tlačítko.



- 3 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte jej směrem k baterii (1) a zvedněte jeho konec nahoru (2). Vložte do držáku kompatibilní paměťovou kartu (3). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje ke kontaktům v přístroji. Zavřete držák (4) a posunutím zpět jej zajistěte na místě (5).

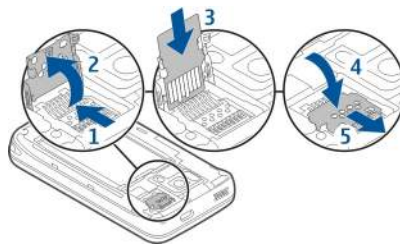

- 4 Znovu nasadte zadní kryt. Při nasazování krytu umístěte přístroj přední stranou dolů. Zkontrolujte, zda je kryt řádně zavřen.

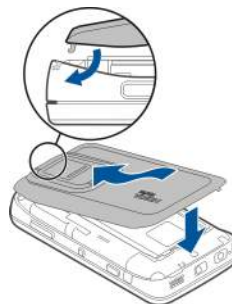

## Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

### Nabíjení baterie pomocí nabíječky



- 1 Připojte nabíječku do zásuvky.
- 2 Připojte nabíječku ke konektoru micro USB přístroje.
- 3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Při nabíjení přístroje bliká indikátor. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor zůstane svítit.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než indikátor nabíjení začne blikat nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

### Nabíjení baterie pomocí kabelu USB

Není-li k dispozici elektrická zásuvka, můžete přístroj nabíjet pomocí kompatibilního zařízení USB, například počítače. Během nabíjení přístroje můžete také přenášet data.


- 1 Připojte kompatibilní kabel USB mezi kompatibilní zařízení USB a váš přístroj.  
Podle typu zařízení používaného pro nabíjení může do zahájení nabíjení uplynout určitá doba.
- 2 Pokud je přístroj zapnutý, jsou zobrazeny možnosti režimu USB. Chcete-li zajistit, aby přístroj při nabíjení přes USB dostával dostatek energie, zvolte **Režim velkokapacitní paměti** nebo **Režim PC Suite**.

Při nabíjení přístroje bliká indikátor. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor zůstane svítit.

Je-li baterie zcela vybitá, nechte ji před používáním přístroje určitý čas nabíjet.

Pokud je přístroj zapnutý a máte spuštěn velký počet aplikací, přístroj může spotřebovávat více energie, než dostává při nabíjení přes USB. Ukončete některé aplikace a datová připojení nebo použijte nabíječku dodanou s přístrojem.


### Klávesy a části Klávesy a části (zepředu)

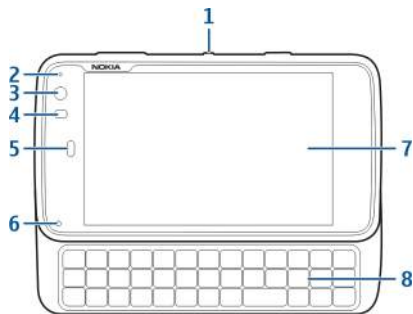


- 1 Vypínač
- 2 Světelné čidlo
- 3 Objektiv druhého fotoaparátu
- 4 Snímač vzdálenosti
- 5 Sluchátko
- 6 Světelné upozornění
- 7 Dotyková obrazovka
- 8 Fyzická klávesnice

Pro zajištění správné funkce dotykové obrazovky odstraňte z displeje přístroje ochrannou fólii.

Nezakrývejte oblast vlevo od dotykové obrazovky např. ochrannou fólií nebo páskou.




### Klávesy a části (zadní strana)

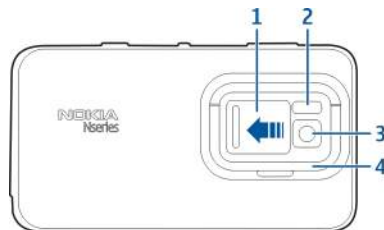

- 1 Kryt objektivu
- 2 Blesk fotoaparátu
- 3 Objektiv fotoaparátu
- 4 Stojánek

### Klávesy a části (horní strana)



- 1 Tlačítko zoomu a hlasitosti
- 2 Vypínač
- 3 Spoušť fotoaparátu
- 4 Infračervený port

Infračervený port nepoužívají žádné předinstalované aplikace v přístroji, mohou jej však používat aplikace vyvinuté jinými dodavateli. Infračervený port není kompatibilní se standardem IrDA.

### Klávesy a části (boky)




- 1 Stereoreproduktor
- 2 Konektor Micro USB

- 3 Očko na poutko
- 4 Stereoreproduktor
- 5 Přepínač zamykání
- 6 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 7 Mikrofon
- 8 Dotykové pero

### První spuštění

#### Zapnutí přístroje

- 1 Stiskněte vypínač.

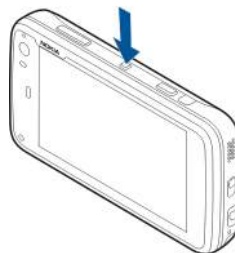

- 2 Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo kód zámku, zadejte jej a zvolte **Hotovo**. Výchozí kód zámku je 12345. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

### Vypnutí přístroje

Stiskněte vypínač a zvolte **Vypnout!**.

**Tip:** Přístroj můžete vypnout také stisknutím a podržením vypínače.

### Úvodní průvodce

- 1 Zapněte přístroj. Přístroj krátce zobrazí uvítací zprávu a poté se otevře úvodní průvodce.
- 2 Průvodce zobrazí nastavení jazyka, regionu, času a data. Definujte následující položky:

**Jazyk** — Pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte jazyk v seznamu.

**Region** — Pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte v seznamu region.

**Čas** — Pomocí posuvníku nastavte formát času na **24 h** nebo **12 h** a prstem nastavte ručičky hodin na správný čas. Pokud používáte 12hodinový formát hodin, nastavte posuvník na údaj **dop.** nebo **odp.**.


**Datum** — Nastavte aktuální datum. Pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte den, měsíc a rok v příslušných sloupcích.

- 3 Chcete-li nastavení potvrdit a uložit, zvolte **Uložit**.

### Stojánek

Stojánek se nachází na zadní straně přístroje. Při umístění na rovnou plochu jej můžete použít například při sledování videoklipů.

### Otevření stojáčku

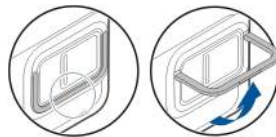

### Dotykové pero

Některé aktivity (například kreslení náčrtů) mohou být snadnější, když použijete místo prstu dotykové pero.




**Důležité:** Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití

jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

### Používání příslušenství Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Lze také použít headsetsy Nokia s ovládacími prvky pro hudbu, přístroj však tyto ovládací prvky nepodporuje.

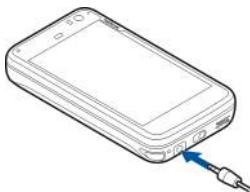

### Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Poutko

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zahákněte poutko za trn a zavřete zadní kryt.



### Úvod

#### Klíčové funkce

Váš nový přístroj Nokia N900 vám pomůže sledovat hovory a poštovní zprávy, procházet web a rychle přepínat mezi aplikacemi a probíhajícími konverzacemi. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Prohlížení webových stránek na celé obrazovce.



Aplikace Přehrávač médií slouží k poslouchání hudby, prohlížení videosouborů nebo naladění oblíbených internetových rozhlasových stanic.



Aplikace Kalendář vám pomůže zůstat v obraze a plánovat své schůzky.



Aplikace Kontakty slouží ke správě údajů o přátelích.



Aplikace Telefon slouží k navazování hlasových hovorů, internetových hovorů nebo internetových videohovorů s přáteli.



V aplikaci Mapy můžete hledat zajímavá místa.



V aplikaci Fotoaparát můžete fotografovat snímky a nahrávat videoklipy a poté je posílat přímo na web a sdílet s přáteli nebo online komunitou.



Čtení pošty a odpovídání i na cestách.



Aplikace Konverzace slouží k výměně textových zpráv a k zahajování konverzační chatu s kontakty chatu.



Nástroj Správce aplikací slouží ke kontrole dostupných aktualizací aplikací a jejich stahování do přístroje.



Obchod Ovi nabízí populární aplikace, motivy a tapety.

#### Software Maemo

Přístroj používá software Maemo 5 v systému Linux. Tento software nabízí podobné rozhraní jako počítač, umožňuje současné spouštění více aplikací a používání různých funkcí od prohlížení webu po nahrávání videa. Přístroj podporuje funkci Maemo Update, která umožňuje aktualizaci operačního systému a aplikací přes síť WLAN nebo přes spojený paketovými daty.

Se softwarem Maemo můžete vyvíjet vlastní aplikace pro přístroj. K tomu můžete použít sadu Maemo SDK (Maemo Software Development Kit). Další informace o softwaru Maemo a vývoji aplikací najdete na webu [maemo.nokia.com](http://maemo.nokia.com).


## Informace o přístroji

### Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Anténa pro celulární síť

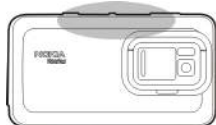

Anténa technologie Bluetooth a WLAN




Anténa přijímače GPS

## Ovládání hlasitosti

### Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

**Tip:** Aktuální nastavení hlasitosti můžete zobrazit a hlasitost nastavit také pomocí menu stavu. Klepněte na oblast stavu a otevřete menu. Posuvníkem hlasitosti  nastavte hlasitost.

### Vypnutí zvuků

Přetáhněte posuvník hlasitosti v menu stavu úplně doleva.

### Nastavení hlasitosti tónů zpráv a hovorů





Zvolte možnost  > Nastavení a Profily.

### Světelné upozornění

Světelné upozornění může signalizovat stav přístroje. Může vás například informovat o stavu nabíjení baterie, upozorňovat na nepřijaté hovory nebo přijaté e-mailové či textové zprávy.

Světelné upozornění pro jednotlivé typy událostí můžete zapnout nebo vypnout v nastavení.

Barvy světelného upozornění mají následující význam:

-  Světelné upozornění aktivované aplikací (přijátá textová zpráva, zpráva chatu nebo e-mail)
-  Je aktivní druhý fotoaparát (internetový videohovor)
-  Nabíjení baterie
-  Baterie je nabitá

### Plocha

Plocha je zobrazena po zapnutí přístroje. Nabízí rychlý přístup k různým funkcím přístroje. Můžete mít definovány až čtyři plochy. Plochy mohou obsahovat různé pomůcky, záložky, obrázky na pozadí, zkratky aplikací a kontaktů.

Plocha se skládá z následujících částí:



- 1 Menu aplikací
- 2 Oblast stavu
- 3 Poskytovatel síťových služeb (je-li vložena karta SIM)
- 4 Pomůcky
- 5 Klávesové zkratky
- 6 Záložky prohlížeče

### Přepínání mezi plochami


Přejeďte vlevo nebo vpravo.




## Hledání kontaktů

Začněte zadávat jméno pomocí fyzické klávesnice.

## Otevření virtuální klávesnice pro uskutečnění hovoru

Na ploše začněte pomocí fyzické klávesnice psát telefonní číslo. Když chcete napsat první číslici, stiskněte tlačítko  a poté tlačítko s požadovanou číslicí. Po zadání první číslice můžete další číslice psát na fyzické nebo virtuální klávesnici.

## Menu aplikací


Menu aplikací obsahuje dostupné aplikace. Zvolte .



## Otevření aplikace

Vyberte aplikaci.

## Zavření aplikace

Zvolte . Všechny neuložené změny a výběry budou zrušeny.

**Tip:** Chcete-li změnit pořadí ikon aplikací, vyberte a podržte ikonu a postupujte podle pokynů.

## Oblast stavu a menu stavu






### Oblast stavu




Oblast stavu obsahuje informace o stavu důležitých položek přístroje. Je zde zobrazen aktuální čas, stav baterie a síla signálu. Oblast stavu může dále obsahovat informace o stavu připojení k internetu, dostupných aktualizacích nebo aktivním profilu.












## Indikátory oblasti stavu

### Obecné indikátory



	Je aktivní budík.
	Stav baterie přístroje a případný stav nabíjení.
	Přístroj je připojen ke kompatibilnímu zařízení USB a nabíjí se, nedostává však dostatečné napájení.
	Aktuální síla signálu.
	K dispozici jsou aktualizace softwaru nebo další aplikace.

	Je aktivní profil Tichý.
---	--------------------------




### Indikátory připojení

	Aktuální síť.
	Probíhá synchronizace.
	Synchronizace se nezdařila.
	Je aktivní spojení USB.
	Je aktivní spojení paketovými daty (síťová služba).
	Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN.
	Je aktivní ad hoc připojení k bezdrátové síti LAN.
	Je aktivní připojení Bluetooth.
	Je aktivní připojení Bluetooth k jednomu nebo více zařízením Bluetooth.
	Karta SIM není k dispozici (není vložena nebo nebyl zadán kód PIN).
	Je aktivní režim Offline.

### Indikátory GPS

	Funkce GPS je aktivní.
	Funkce GPS je neaktivní.



### Indikátory sdílení obsahu

	Sdílení probíhá.
	Sdílení čeká na dokončení a vyžaduje vaši pozornost.
	Sdílení je blokováno.

### Indikátor hovoru




	Je aktivní telefonní hovor.
---	-----------------------------

### Indikátory stavu dostupnosti

	Online
	Zaneprázdněn

Je-li stav dostupnosti Offline, není v oblasti stavu zobrazen žádná indikátor.

## Indikátory zvuku

	K přístroji jsou připojena sluchátka s kabelem nebo sluchátka Bluetooth.
	K přístroji je připojen headset s kabelem nebo headset Bluetooth.
	Je aktivní vysílač FM.

Když aplikace jiného dodavatele přidá ikonu do oblasti stavu, je tato ikona umístěna za výchozí ikony.

## Otevření menu stavu

Klepněte na oblast stavu.

Menu stavu obsahuje například informace o zbývajícím životnosti baterie, hlasitosti přístroje a stavu připojení Bluetooth. Chcete-li změnit zobrazený stav, vyberte příslušnou položku menu stavu.







## Ovládací panel

V ovládacím panelu jsou zobrazeny právě spuštěné aplikace. Ovládací panel také obsahuje přijatá a dosud neotevřená oznámení, například textových zpráv, e-mailů a nepřijatých hovorů.




## Otevření ovládacího panelu



Když otevřete aplikaci, ikona  se změní na ikonu ovládacího panelu . Možností  otevřete ovládací panel. Aplikace zůstane otevřená a výběrem aplikace se do ní můžete vrátit.

**Tip:** Nyní můžete otevřít jinou aplikaci možností . Dříve otevřená aplikace zůstane spuštěná na pozadí.

### Přepínání mezi aplikacemi

Je-li otevřených několik aplikací, zvolte možnost  a vyberte aplikaci, do které chcete přepnout.

### Reakce na oznámení


- 1 Když přijmete například nový e-mail, zprávu chatu nebo textovou zprávu, přístroj krátce zobrazí oznámení. Zprávu můžete zobrazit výběrem oznámení. Nevyberete-li oznámení v době, kdy je zobrazeno, zůstane na ovládacím panelu. V takovém případě se rozbliká ikona , která pak zůstane zobrazena.
- 2 Chcete-li zobrazit oznámení na ovládacím panelu, zvolte možnost .

### Dotyková obrazovka Akce s dotykovou obrazovkou

#### Klepnutí

Chcete-li vybrat nebo otevřít aplikaci či jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem.

#### Zvolení


Otevírání aplikací nebo položek jedním klepnutím je v uživatelské dokumentaci označováno jako „vybrání“. Je-li třeba postupně vybrat více položek, jsou zobrazené texty jsou odděleny šipkami, například  > **Telefon**.

### Podržte stisknuté tlačítko

V mnoha aplikacích můžete podržením vybrané položky otevřít místní rozevírací nabídku. Položte na položku prst a počkejte na otevření rozevíracího menu.

### Tažení

Tažením se můžete například posouvat nahoru či dolů v seznamu. Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání.

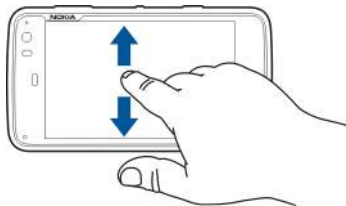

### Přejetí

Přejetí lze použít například k přechodu mezi snímky v aplikaci Fotografie. Přejetím rozumíme rychlé posunutí prstu na obrazovce vlevo nebo vpravo.



**Příklad:** Chcete-li při prohlížení obrázku přejít na další nebo předchozí obrázek, přejeďte obrázek vlevo nebo vpravo.

### Podsvícení dotykové obrazovky


#### Zapnutí podsvícení dotykové obrazovky

Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti vypnuto. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte na ni. Jsou-li obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je zamykacím přepínačem.

### Akce s dotykovou obrazovkou v aplikacích

#### Otevření menu aplikace

Klepněte na panel názvu právě otevřené aplikace.

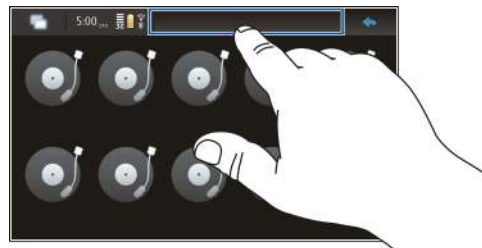


#### Zavření dialogového okna

Klepněte mimo dialogové okno. Všechny změny a výběry budou zrušeny.


### Vkládání textu

#### Používání fyzické klávesnice

Chcete-li použít fyzickou klávesnici, přejeďte dotykovou obrazovku nahoru. Když používáte fyzickou klávesnici, virtuální klávesnice je vypnuta.

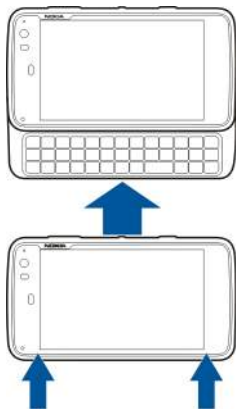

Kromě znakových kláves obsahuje fyzická klávesnice následující klávesy:



- 1 Tlačítko Sym/Ctrl
- 2 Klávesa ↵
- 3 Tlačítko Shift

- 4 Mezerník
- 5 Klávesa Enter
- 6 Tlačítko krok zpět

### Zadávání textu

Stiskněte klávesy na klávesnici.

### Přepínání malých a velkých písmen

Stiskněte klávesu Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte tlačítko Shift dvakrát. Pro návrat do normálního režimu stiskněte znovu klávesu Shift.

### Zadávání čísel, dalších znaků a běžných symbolů

Podržte stisknuté tlačítko ↵ a stiskněte tlačítko, které má v horní části uveden požadovaný znak. Chcete-li zadávat pouze znaky vytištěné v horní části kláves, zamkněte režim dvojitým stisknutím tlačítka ↵. Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte znovu tlačítko ↵.


### Zadání znaku, který není na klávesnici

Podržte stisknuté tlačítko ↵ a stiskněte tlačítko Sym.

### Používání dokončování slov

Přístroj nabízí také funkci dokončování slov. Možná slova jsou zobrazena v oblasti vkládání textu. Požadované slovo vyberete stisknutím šipky vpravo.

### Přidání diakritiky ke znaku

- 1 Chcete-li zadat například znak â, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte tlačítko Sym.
- 2 Klepněte na diakritické znaménko (^) na dotykové obrazovce.
- 3 Stiskněte písmeno, ke kterému chcete znaménko přidat. Chcete-li napsat pouze diakritické znaménko, klepněte na tlačítko dvakrát.

### Používání virtuální klávesnice

Chcete-li používat virtuální klávesnici, zkontrolujte, zda je fyzická klávesnice zavřena, a vyberte pole pro zadávání textu, například pole webové adresy v prohlížeči. Virtuální klávesnici musíte před použitím aktivovat.

### Aktivace virtuální klávesnice




Zvolte možnost  > **Nastavení a Vkládání textu**.

Zaškrtněte políčko **Použít virtuální klávesnici**.


### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Zvolte možnost .

### Přidání diakritiky k písmenu

Zvolte možnost  a  a vyberte v seznamu diakritické znaménko (například ^). Poté zvolte možnost  a vyberte písmeno, ke kterému chcete znaménko přidat. Chcete-li napsat pouze diakritické znaménko, klepněte na tlačítko dvakrát.

### Vyjímání, kopírování a vkládání textu

Přetažením prstu vyberte text, zvolte možnost  a vyberte požadovanou možnost.


### Vložení konce řádku

Zvolte možnost .

### Odstranění znaku

Zvolte možnost .

### Přepínání jazyků vkládání

Zvolte možnost  a vyberte jazyk. Jazyky musí být nastaveny v nastavení zadávání textu.

### Zavření virtuální klávesnice

Klepněte mimo virtuální klávesnici.

### Přepínání způsobů vkládání

Chcete-li přepnout mezi virtuální a fyzickou klávesnicí, přejeďte dotykovou obrazovku nahoru nebo dolů.

### Přepínání rozvržení virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice nabízí znakové sady pro dva různé jazyky zadávání současně, například ruštinu a latinku. Chcete-li definovat jazyky zadávání, změňte nastavení zadávání textu.

## Přepínání jazyků vkládání

Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte mezerník.

## Nastavení vkládání textu

Zvolte možnost  > **Nastavení a Vkládání textu.**

Vyberte z následujících možností:

**Rozvržení hardwarové klávesnice** — Nastavení znakové sady používané u fyzické klávesnice. Změna tohoto nastavení může způsobit, že fyzické klávesy nebudou odpovídat hardwarovému rozvržení klávesnice.

**Použití virtuální klávesnici** — Aktivace virtuální klávesnice.

**Automatické dokončování slov** — Zapnutí dokončování slov.

**Automaticky velká písmena** — Zapnutí automatického přepínání na velká písmena, aby při zadávání textu každá věta začínala velkým písmenem.

**Vložit mezeru za slovo** — Vložení mezery po každém potvrzeném dokončení slova.

**1. jazyk** — Výběr prvního jazyka. Chcete-li vybrat slovník používaný pro první jazyk, zvolte **Slovník** a vyberte jazyk slovníku.

**2. jazyk** — Výběr druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovník používaný pro druhý jazyk, zvolte **Slovník** a vyberte jazyk slovníku. Když přepnete do druhého jazyka, přístroj rovněž změní aktuální slovník funkce dokončování slov.

**Použití duální slovníky** — Současné používání slovníků obou jazyků.

## Dokončování slov a slovníky

Je-li aktivováno dokončování slov, přístroj navrhuje vhodná dokončení slov, která začnete psát. Funkce dokončování slov využívá vestavěný slovník. Když zadáváte znaky, přístroj hledá ve slovníku slova, která těmito znaky začínají.

Můžete také vybrat používání duálních slovníků. Pokud pak přístroj nenajde vhodné slovo ve slovníku prvního jazyka, zkusí jej vyhledat ve druhém.

Slovník se může automaticky učit nová slova ze zadávaného textu. Texty zadávané do polí hesel nejsou do slovníku ukládány.

## Aktivace dokončování slov a používání duálních slovníků

Zvolte možnost  > **Nastavení a Vkládání textu.**

### Potvrzení navrženého slova

Vyberte navržené slovo. Když používáte fyzickou klávesnici, stiskněte šipku vpravo.

### Odmítnutí navrženého slova

Pokračujte v psaní slova. Přístroj po každém znaku aktualizuje návrh, aby odpovídal zadaným znakům.

## Ochrana přístroje

### Zamknutí přístroje

Chcete-li zabránit neoprávněnému používání přístroje, změňte kód zámku a nastavte automatické zamykání přístroje po uplynutí určité doby.

Stiskněte krátce vypínač a zvolte **Uzamknout přístroj**.


### Odemknutí přístroje

Zadejte kód zámku a zvolte **Hotovo**.

### Nastavení délky prodlevy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Zámek přístroje** > **Automatické uzamčení** a vyberte čas.

### Změna kódu zámku

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Zámek přístroje** > **Změňte kód zámku**.
- 2 Zadejte jednu aktuální kód a dvakrát nový kód. Výchozí kód zámku je 12345.

Pokud kdykoli klepnete mimo dialogové okno, kód zámku přístroje zůstane nezměněn.

Nový kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, musíte přístroj přinést do autorizovaného servisního střediska Nokia. Servisní zásah může být zpoplatněn. Odemknutí přístroje vyžaduje nové načtení softwaru, které může způsobit ztrátu všech dat uložených v přístroji.


### Zamykání dotykové obrazovky a tlačítek

Zamknutí dotykové obrazovky a tlačítek zabraňuje nechtěným stisknutím.

Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka zamknout nebo odemknout, posuňte zamykačí přepínač.

### Prozkoumejte web Ovi


#### Navštivte web Ovi

 Web Ovi obsahuje služby poskytované společností Nokia. Na webu Ovi si můžete vytvořit poštovní účet, sdílet obrázky a videoklipy s rodinou a přáteli, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě, stahovat do přístroje hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny a kupovat hudbu. Dostupné služby se mohou lišit podle oblastí. Nejsou podporovány všechny jazyky.

Pro přístup ke službám Ovi přejděte na stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com) a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace o používání služeb najdete na stránkách podpory jednotlivých služeb.

### O Obchodě Ovi

 Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

## Přizpůsobení přístroje

### Úpravy a přizpůsobení plochy

#### Otevření menu plochy

Klepněte na plochu a zvolte  > **Nabídka plochy.**

#### Přizpůsobení plochy

Vyberte z následujících možností:

**Přidat zástupce** — Přidání zkratky aplikace na plochu.

**Přidat kontakt** — Přidání kontaktu na plochu.

**Přidat záložku** — Přidání webové záložky na plochu.

**Přidat widget** — Přidání pomůcky (jako je Agenda nebo Umístění) na plochu.

**Změnit pozadí** — Změna obrázku na pozadí. V přístroji jsou předinstalované obrázky pozadí, můžete však použít libovolný obrázek uložený v přístroji, na vložené paměťové kartě nebo ve spárovaném či sdíleném zařízení.

**Spravovat plochy** — Nastavení používaných ploch.

**Motivy** — Vyberte motiv pracovní plochy.

#### Uspořádání položek na ploše


Přetáhněte pomůcky, záložky, kontakty nebo zkratky.

### Přesunutí položky z jedné plochy na druhou

Přetáhněte položku vlevo nebo vpravo, až se dostanete na požadovanou plochu.

### Odebírání položek z plochy

Zvolte možnost  u pomůcky, záložky, kontaktu nebo zkratky.

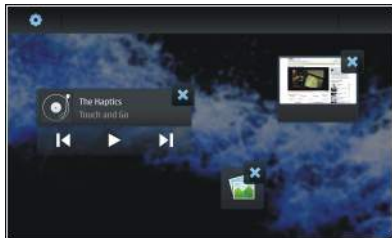

### Nastavení profilu

Zvolte možnost  > **Nastavení a Profily**.

### Nastavení vibrací přístroje v profilu Tichý nebo Normální

Zvolte **Vibrace**.

### Nastavení vyzváněcího tónu a tónů upozornění na zprávy

Zvolte **Vyzváněcí tón**, **Upozornění na SMS**, **Tón zprávy IM** nebo **Upozornění na e-mail** a požadovaný tón.

### Přidání nového vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění na zprávy

Vyberte typ tónu, zvolte **Přidat**, vyberte požadovaný tón a zvolte **Hotovo**.

### Výběr úrovně hlasitosti tónů


Zvolte **Zvuky systému**, **Zvuky kláves** nebo **Zvuky dotykového displeje** a požadovanou úroveň hlasitosti.

### Nastavení hlasitosti tónů

Přetáhněte posuvník vpravo nebo vlevo.


### Změna obrázku na pozadí

Pro každou plochu přístroje můžete vybrat jiný obrázek na pozadí.

- 1 Přejďte vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou plochu.
- 2 Klepněte na plochu a zvolte  > **Nabídka plochy** > **Změnit pozadí**.
- 3 Zvolte **Přidat**.
- 4 Přejděte na obrázek a zvolte **Hotovo**.


Obrázek na pozadí aktuální plochy se změní. Chcete-li změnit obrázek na pozadí jiné plochy, přejděte na požadovanou plochu.

### Změna jazyka přístroje

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Jazyk a region.**
- 2 Zvolte možnost **Jazyk zařízení** a vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Restartujte přístroj.

### Změna motivů

Motiv je sada sladěných obrázků pozadí pro jednotlivé plochy.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy.**
- 2 Vyberte motiv v seznamu.

## Připojení přístroje

### Možnosti připojení

Přístroj nabízí několik možností pro připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji, počítači PC nebo Mac. Mezi dostupné způsoby připojení patří připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) a spojení paketovými daty. Pomocí spojení WLAN se můžete připojit k internetu bez vložené SIM karty.

Chcete-li, aby přístroj byl neustále online, můžete povolit automatické přepínání mezi připojením k síti WLAN a spojením paketovými daty. Přístroj můžete také nastavit, aby se zeptal, jaké připojení má použít. Když se poprvé připojíte k internetu pomocí spojení paketovými daty, přístroj se vás zeptá, zda chcete povolit automatické přepínání bez dalšího potvrzování.

K počítači nebo jinému kompatibilnímu přístroji se můžete připojit také pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo datového kabelu USB.


### Nastavení sítě

Přístroj může automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a 3G.

Aktuální síť je v oblasti stavu označena následujícími ikonami:

<b>2G</b>	GSM
<b>2.5G</b>	EDGE

**3G** 3G  
**3.5G** HSPA

Chcete-li změnit nastavení sítě, zvolte  > **Nastavení a Telefon** > **Sít**.

### Výběr sítě poskytovatele služeb

Ve výchozím nastavení přístroj vybírá síť automaticky. Chcete-li síť vybrat ručně, zvolte **Ručně** a vyberte síť.

### Výběr režimu sítě

Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální**, přístroj použije automaticky síť GSM nebo 3G podle dostupnosti sítě, parametrů a smluv o roamingu mezi poskytovateli síťových služeb. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Když je aktivní paketové datové spojení, nelze změnit režim sítě. Před změnou režimu sítě odpojte paketové datové spojení nebo přepněte na bezdrátovou síť WLAN.

Základem roamingu jsou smlouvy mezi vaším poskytovatelem síťových služeb a jinými poskytovateli, které vám umožňují používat síťové služby i mimo domácí síť, například při cestování do zahraničí.

### Definování nastavení datového roamingu

Výchozí nastavení je **Vždy se zeptat**. K pokusu o připojení dojde až po potvrzení výzvy. Pokud zvolíte možnost **Vždy**

**povolit**, všechna spojení paketovými daty budou v zahraničí zpracovávána stejně jako v domácí síti.

Další informace o roamingu včetně cen získáte od poskytovatele síťových služeb.

### Zobrazení podrobností přenesených dat

Zvolte možnost **Čítač dat domácí sítě**. Chcete-li vymazat podrobnosti a vynulovat čítač, zvolte **Vymazat**.

### Použití připojení k síti WLAN

Datové připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) můžete použít pro připojení k internetu. V každém okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti LAN, ale stejný přístupový bod internetu může používat více aplikací.

### O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat poskytovatel služeb.

**Poznámka:** Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnitř budov.

Funkce používající síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Provoz na frekvenci 2,4 GHz
- Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až 128 bitů a chráněný přístup k síti Wi-Fi s ověřováním WPA2-Enterprise. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

### Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

### Vytvoření připojení k síti WLAN

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Internetová připojení** > **Připojení** > **Nové** > **Další**.

- 2 Zadejte popisný název připojení a zvolte **Další**.
- 3 Přístroj se zeptá, zda chcete hledat dostupné sítě WLAN. Možností **Ano** spusťte hledání a v dialogovém okně **Vybrat připojení** vyberte síť WLAN. Je-li síť WLAN skrytá, je tento údaj uveden v dialogovém okně. Skrytou síť WLAN můžete vybrat stejně jako každé jiné připojení k síti WLAN, pokud znáte název sítě (SSID) a zadáte ho ručně.

Chcete-li zadat hodnoty ručně, zvolte **Ne** a některou z následujících možností:

**Název sítě (SSID)** — Zadejte název sítě WLAN. Pokud vytváříte síť ad hoc, zkontrolujte, zda je název sítě jedinečný. Když se připojujete k internetu přes síť WLAN, připojení je vytvořeno na základě této informace. Pokud je pole šedé a nelze je upravovat, obsahuje nalezený název SSID znaky zadané v jiné znakové sadě než UTF-8.

**Skrytá síť** — Vyberte, zda je název sítě WLAN skrytý, tj. zda je síť nastavena tak, aby nevysílala svůj název (SSID). Vyberete-li tuto možnost, přístroj při vytváření připojení k internetu aktivně hledá skryté sítě WLAN.

**Síťový režim** — Zvolte možnost **Ad hoc** nebo **Infrastruktura**. Režim **Infrastruktura** se používá u připojení k internetu.








**Zabezpečení** — Vyberte stejnou metodu zabezpečení, jako používá váš přístupový bod sítě WLAN.

Pokud provozujete vlastní přístupový bod sítě WLAN, vždy zapněte některou z dostupných metod šifrování,

abyste zvýšili zabezpečení bezdrátové sítě. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

### Dostupné sítě WLAN

Po hledání sítí WLAN přístroj zobrazí všechny dostupné sítě WLAN s následujícími informacemi:

- Typ připojení:  (obecný) nebo  (ad hoc)
- Název
- Pokud je síť WLAN již v přístroji uložena, přístroj zobrazí ikonu 
- Síla signálu sítě WLAN označená ikonou 
- Používaná metoda šifrování:  (WPA),  (WEP) nebo  (žádná)

### Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost  > **Nastavení a Internetová připojení** > **Připojení**.

V dialogových oknech nastavení připojení zadejte šifrovací klíče v závislosti na příslušném připojení WLAN. Pro lepší zabezpečení doporučujeme použít metodu WPA, je-li k dispozici.

### Ověřování WEP

Zadejte klíč protokolu WEP (Wireless Equivalent Privacy). Můžete definovat více klíčů WEP a vybrat výchozí klíč, pokud to vaše síť WLAN vyžaduje.

### Ověřování WPA

Zadejte předem sdílený klíč protokolu WPA (Wi-Fi Protected Access). Délka klíče musí být v rozmezí od 8 do 63 znaků. Povoleny jsou pouze znaky ASCII.

### WPA s protokolem EAP

Chcete-li nastavit typ protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol), vyberte některou z následujících možností:


**TLS** (Transport Layer Security) – ověřování TLS — Vyberte klientský certifikát používaný pro ověřování.

**PEAP** (Protected Extensible Authentication Protocol) – ověřování PEAP nebo **TTLS** (Tunnelled Transport Layer Security) – ověřování TTLS — Vyberte metodu ověřování používanou v rámci protokolů PEAP nebo TTLS a volitelný klientský certifikát.

U protokolu MSCHAPv2 zadejte uživatelské jméno a heslo. Chcete-li, aby při každém vytváření připojení bylo vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko **Vyzvat k zadání hesla při každém přihlášení**. U protokolu GTC zadejte uživatelské jméno. Při vytváření připojení budete vyzváni k odpovědi.

Klientské certifikáty jsou volitelné. Další informace získáte od poskytovatele služeb internetu.

### Definování pokročilých nastavení

Zvolte možnost  > **Nastavení a Internetová připojení** > **Připojení**. Vyberte připojení a zvolte **Upravit**. V posledním dialogovém okně zvolte **Pokročilé**.

### Nastavení serveru proxy pro síť WLAN

#### Zapnutí serverů proxy

- 1 Zvolte **Použít proxy**.
- 2 Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru proxy. Doménový název může mít tvar proxy.company.com.
- 3 Zadejte číslo portu serveru proxy.

#### Nepoužívání serverů proxy

Máte-li domén, pro které nechcete servery proxy používat, zvolte **Nepoužívat proxy pro** a zadejte názvy domén, pro které nejsou servery proxy třeba.

#### Zapnutí automatických serverů proxy

Chcete-li získávat adresy IP automaticky od poskytovatele služeb internetu, zaškrtněte políčko **Automatická konfigurace** a zadejte webovou adresu serveru do pole **Webová adresa**.

### Nastavení adresy IP

Vyberte kartu **Adresy IP**.

#### Adresa IP

- 1 Chcete-li získávat adresu IP přístroje automaticky ze serveru, zvolte **Automatické načtení adresy IP**.
- 2 Chcete-li hodnoty zadat ručně, vyžádejte si správné údaje a další informace od poskytovatele služeb internetu.

#### Adresa DNS

DNS (Domain Name Service) je internetová služba, která překládá názvy domén, jako například www.nokia.com, na adresy IP, jako například 192.100.124.195.

- 1 Chcete-li získávat adresu DNS automaticky ze serveru, zvolte **Automatické načtení DNS**.
- 2 Chcete-li hodnoty zadat ručně, zadejte adresy IP primárního a sekundárního serveru DNS, pokud je poskytovatel služeb internetu vyžaduje.

### Další nastavení sítě WLAN

Vyberte kartu **Ostatní** a zadejte následující údaje:

**Přenosový výkon sítě WLAN** — Vyberte vysílací výkon přístroje při připojení k síti WLAN. Výchozí hodnota je 100 mW.

**Úspora energie** — Vyberte úroveň úspory energie u připojení k síti WLAN.

**Kanál Ad hoc** — Vyberte kanál pro připojení k síti WLAN v režimu ad hoc.

Chcete-li u připojení k síti WLAN podporovat pouze ověřování podle protokolu WPA2, zvolte možnost **Režim pouze WPA2**.

Dostupné možnosti se liší podle vybraného typu připojení.

### Změna nastavení EAP

Nastavení EAP jsou viditelná pouze u připojení k síti WLAN, která používají ověřovací protokol EAP.

### Ruční zadání uživatelského jména

Pokud se uživatelské jméno liší od uživatelského jména poskytovatele certifikátem, zaškrtněte políčko **Použijte ruční vložení uživatelského jména** a zadejte uživatelské jméno do pole **Ruční vložení uživatelského jména**.

### Vyžadování ověření klientem

Chcete-li, aby server EAP vyžadoval ověření od vašeho přístroje, zaškrtněte políčko **Vyžaduje ověření klientem**.

### Použití spojení paketovými daty

#### Paketová data

Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je například spojení GPRS v síti GSM. V sítích 3G zůstávají datová spojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

K navázání spojení je nutný přístupový bod. Chcete-li zjistit, jaké typy přístupových bodů jsou požadovány pro určité služby, jaká je dostupnost a možnosti objednání služeb

spojení paketovými daty, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

### Rychlé stahování a odesílání


HSPA (High-Speed Packet Access, rovněž se používá zkratka 3.5G) je síťová služba používaná v sítích 3G, která umožňuje vysokorychlostní stahování a odesílání dat. Je-li v přístroji aktivována podpora technologie HSPA a přístroj je připojen k síti 3G podporující technologii HSPA, může být stahování a odesílání dat (například e-mailů a webových stránek) pomocí spojení paketovými daty rychlejší.

Ikona **3.5G** v oblasti stavu označuje aktivní připojení HSPA.

Informace o dostupnosti, možnostech objednání a cenách služeb datového připojení získáte od poskytovatele síťových služeb.

### Nastavení paketových dat

Nastavení paketových dat jsou obvykle automaticky definována přístrojem podle karty SIM. Chcete-li nastavení změnit, vyžádejte si podrobnosti od poskytovatele služeb a postupujte takto:

- 1 Zvolte  > **Nastavení**.
- 2 Zvolte **Internetová připojení** > **Připojení**.
- 3 Vyberte spojení paketovými daty nabízené vaším poskytovatelem síťových služeb a zvolte **Upravit**. Zadejte nové podrobnosti.

Chcete-li při každém navazování spojení zadávat heslo, zaškrtněte políčko **Vyzvat k zadání hesla při každém přihlášení**.

### Pokročilá nastavení

Pokročilá nastavení paketových dat lze měnit stejným způsobem jako nastavení sítě WLAN.

### Aktivní datová spojení

Aktivní datová připojení jsou v oblasti stavu označena následujícími ikonami:



Je aktivní spojení paketovými daty.  
nebo Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN).

**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

### Ukončování připojení

Vyberte oblast stavu a připojení a ukončete je.

### Vypnutí bezdrátových připojení

#### Vypnutí připojení

Stiskněte krátce vypínač a zvolte **Režim off-line**.

### Zapnutí připojení

Stiskněte krátce vypínač a zvolte **Normální režim**.

**Důležité:** V režimu Offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat žádná volání ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí bezdrátové sítě nebo připojení Bluetooth. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li používat funkce přístroje, musíte jej nejprve vrátit zpět do normálního režimu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku.

### Nastavení připojení k internetu

Můžete vybrat, která připojení jsou používána automaticky, jak často jsou připojení hledána na pozadí a nastavit přístroj, aby přepnul na uložené připojení k síti WLAN, když je k dispozici.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Internetová připojení** > **Připojit automaticky**.

### Výběr připojení

Vyberte, zda chcete používat připojení k síti WLAN, spojení paketovými daty nebo libovolné připojení, které je k dispozici.

Chcete-li vybírat připojení při každém připojování k síti, zvolte **Vždy se zeptat**.

### Nastavení intervalu automatických pokusů o připojení

Zvolte možnost **Interval hledání**. Výchozí hodnota je 10 minut.

### Přepnutí na síť WLAN, když je k dispozici

Chcete-li nastavit, aby přístroj místo spojení paketovými daty používal uložené připojení k síti WLAN, kdykoli je tato síť WLAN k dispozici, zvolte možnost **Přepnout na síť WLAN, je-li dostupná**.

## Připojení Bluetooth

### Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto připojení můžete odesílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky a přenášet soubory z kompatibilního počítače.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: General Access Profile, File

Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile a Audio/Video Remote Control Profile. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

### Nastavení Bluetooth



Zvolte možnost  > **Nastavení a Bluetooth**.

Vyberte z následujících možností:

**Bluetooth zapnuto** — Aktivace připojení Bluetooth.

**Viditelné** — Povolení, aby přístroj mohl být nalezen jinými zařízeními. Pokud je váš přístroj skrytý (neviditelný), může se k němu připojit jen dříve spárované zařízení.


**Název mého zařízení** — Zadejte název svého přístroje. Tento název vidí ostatní zařízení Bluetooth.

**Tip:** Při hledání zařízení mohou být některá zařízení zobrazena pouze jako adresy přístroje (adresy IMEI). Chcete-li zjistit adresu přístroje, zvolte možnost  > **Telefon a**  a zadejte kód **\*#06#**.





### Párování přístrojů

Přístroje vybavené technologií Bluetooth 2.1 a funkcí SSP (Secure Simple Pairing) jsou párovány automaticky. Zkontrolujte, zda oba přístroje zobrazují stejný kód.

### Párování s přístroji s verzí Bluetooth 2.0 nebo starší

- 1 Přístroj automaticky navrhne heslo. Můžete také vytvořit vlastní kód (1-16 číslic) a dohodnout se s uživatelem druhého přístroje na jeho použití. Kód se používá pouze jednou.
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení a Bluetooth**.
- 3 Zvolte **Zařízení** > **Nové**.

Přístroj zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu a nejsou skrytá. Zařízení jsou označena následujícími ikonami:

-  Počítač
-  Mobilní přístroj
-  Zařízení pro zvuk nebo video
-  Jiné zařízení

- 4 Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejně heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
- 5 Chcete-li druhému zařízení povolit automatické připojování bez vašeho vědomí, zvolte možnost **Nastavit jako důvěryhodné zařízení**. Tento stav použijte jen pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete.

- 6 Zvolte **Párovat**.

### Zrušení párování


Klepněte mimo dialogové okno.

Přístroj nepáruje s neznámými zařízeními ani nepovoluje připojení od neznámých přístrojů. Zabrání tak přijímání nebezpečného obsahu.

Zařízení bez displeje, jako jsou headsety, jsou po spárování připojena automaticky.

### Odesílání dat prostřednictvím připojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena odesílaná položka, a vyberte ji.
- 2 V závislosti na aktuálním zobrazení zvolte možnost **Sdílet** nebo .
- 3 Zvolte **Sdílet přes Bluetooth**.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- 5 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

### Příjem dat prostřednictvím připojení Bluetooth


Při přijímání dat přes připojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete data přijmout.

Zvolte možnost **Uložit** a zadejte název a umístění souboru pro data.

### Připojení USB

#### USB

- 1 Připojte přístroj ke kompatibilnímu zařízení datovým kabelem USB.
- 2 Vyberte režim USB. Přístroj můžete nastavit pro komunikaci se sadou Nokia PC Suite v kompatibilním počítači nebo jako vysokokapacitní jednotku pro počítač PC, Mac či jiné zařízení.
- 3 Chcete-li zobrazit či změnit režim USB nebo přístroj odpojit, otevřete menu v oblasti stavu.

Ikona  v oblasti stavu označuje aktivní připojení.

### Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

- 1 Připojte přístroj k počítači pomocí datového kabelu USB.
- 2 Zvolte **Režim PC Suite**.
- 3 V sadě PC Suite zvolte možnost **Připojit k internetu**.

Připojení nemusí být na přístroji zobrazeno. Po odpojení je aktualizován čítač dat přístroje. V průběhu připojení můžete množství odeslaných a přijatých dat sledovat na počítači.

Připojení k internetu je možné pouze prostřednictvím celulární sítě. Když přístroj používáte jako modem, nemusí být některé další komunikační funkce k dispozici.

## Prohlížení webu

### Prohlížeč


Prohlížeč Maemo zobrazuje webové stránky na internetu ve formátu HTML (Hypertext Markup Language). Můžete zobrazovat i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje. Tyto stránky využívají formát XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Zvolte  > Web.

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod internetu.

**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

### Otevření a uspořádání webových stránek


Zvolte možnost  > Web a zadejte adresu do panelu adres nebo vyberte záložku.

Webové stránky můžete zobrazovat i na výšku.


### Normální režim

Normální režim je aktivní při otevření webové stránky. V normálním režimu se můžete pohybovat po webových stránkách přetažením v požadovaném směru. Můžete také zaškrtnout políčka i aktivovat odkazy a zadávat text. Chcete-li zadat text, vyberte textové pole a začněte psát.




### Režim zastavení kurzoru

Chcete-li kurzorem po webové stránce pohybovat, jako byste používali běžnou myš, aktivujte režim zastavení. Tento režim můžete použít například na mapě, kdy zastavením kurzoru nad konkrétním místem zobrazíte informace. Chcete-li tento režim aktivovat, přetáhněte prst nebo dotykové pero od levého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř. Přístroj zobrazí ikonu .

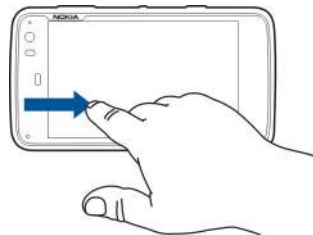Chcete-li v tomto režimu vybrat položku, použijte mezerník nebo tlačítko Shift.



### Režim vybírání

Chcete-li vybírat text a obrázky, jako byste používali běžnou myš, aktivujte režim vybírání. Když je aktivní režim zastavení kurzoru, zvolte možnost . Přístroj zobrazí ikonu . Chcete-li režim vybírání vypnout, zvolte možnost .

Při výchozím nastavení jsou webové stránky otevírány v režimu celé obrazovky. Chcete-li režim celé obrazovky ukončit, zvolte možnost .

**Tip:** Pro snadnější otevírání odkazů použijte dotykové pero.

### Zvětšení určitých částí webové stránky

Poklepejte na požadovanou část. Pro návrat poklepejte znovu.

### Zvětšení nebo zmenšení celé webové stránky

Chcete-li stránku zvětšit, nakreslete kruh ve směru hodinových ručiček. Chcete-li ji zmenšit, nakreslete kruh proti směru hodinových ručiček.




### Nové načtení stránky


Otevřete menu a zvolte **Znovu načíst**.

### Ukončení načítání stránky

Zvolte .


### Prohlížení nedávno navštívených stránek

Nedávnou historii prohlížení můžete zobrazit přetažením prstu z pravého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř nebo tlačítkem Backspace. Předchozí webovou stránku můžete zobrazit také pomocí možnosti .

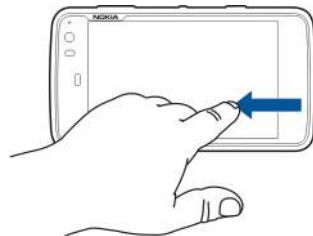



### Hledání textu na webové stránce

- 1 Otevřete menu a zvolte **Hledat na stránce**.
- 2 Zadejte požadovaný text do pole hledání.


Chcete-li skrýt panel hledání, zvolte na panelu nástrojů možnost .

### Panel nástrojů prohlížeče


Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče. Panel nástrojů je zobrazen v normálním režimu obrazovky, v režimu celé obrazovky je skrytý.

Zvolte možnost  > **Web**. Chcete-li přepnout z režimu celé obrazovky do normálního režimu, klepněte na obrazovku a zvolte možnost .


Na panelu nástrojů zvolte některou z následujících možností:

 — Otevření a úpravy záložek.

 — Přidání záložky, přidání zkratky na plochu nebo objednání webového zdroje RSS.



 — Zastavení načítání obsahu.

 — Přechod na předchozí webovou stránku.

 — Přepnutí z normálního režimu do režimu celé obrazovky.

### Uspořádání záložek



#### Přidání záložky

- 1 Zvolte  > **Web**.
- 2 Přejděte na webovou stránku, pro kterou chcete přidat záložku.
- 3 Na panelu nástrojů zvolte možnost  > **Přidat do záložek**.

Můžete změnit název záložky a vybrat, kam ji chcete uložit.


### Přidávání zkratk prohlížeče na plochu

Zkratky prohlížeče umožňují rychlý přístup k webovým stránkám ze záložek.

- 1 Zvolte  > **Web**.
- 2 Přejděte na stránku, pro kterou chcete přidat zkratku.
- 3 Na panelu nástrojů zvolte možnost  > **Přidat na plochu**.

### Import záložek

Do přístroje můžete importovat záložky z jiných přístrojů a počítačů.

- 1 Chcete-li exportovat soubor HTML obsahující záložky z jiného prohlížeče do přístroje, použijte příslušnou funkci daného prohlížeče.
- 2 Přeneste exportovaný soubor z jiného prohlížeče do přístroje. Pro přenos souboru můžete použít e-mail nebo datový kabel USB, případně jej můžete zkopírovat na paměťovou kartu.
- 3 Zvolte možnost  > **Web**, otevřete menu, zvolte **Importovat záložky** a vyberte soubor.

Importované záložky budou přidány do složky **Moje záložky** > **Importované záložky**.

## Vymazání soukromých dat

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

- 1 Zvolte možnost  > **Web** a přejděte na webovou stránku.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Možnosti** > **Vymazat osobní údaje**.
- 3 Vyberte z následujících možností:

**Historie prohlížení** — Vymazání historie prohlížení webových stránek, otevřených odkazů a webových adres zadaných pomocí panelu nástrojů aplikace.

**Mezipaměť** — Vymazání mezipaměti. Mezipaměť je automaticky vymazána při ukončení aplikace prohlížeče.

**Cookies** — Vymazání všech cookies.

**Uložená hesla** — Vymazání všech hesel uložených pro potřeby ověřování a webových formulářů.

**Ověřené relace** — Vymazání všech ověřených relací.

## Zabezpečení připojení

Je-li zobrazen pruh informací o zabezpečeném serveru, je přenos dat mezi přístrojem a webovým serverem šifrován.

Informace o zabezpečení obsahují adresu webu a jeho ověření.

## Zobrazení informací o zabezpečení webu

Otevřete menu a zvolte **Podrobnosti**.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.


**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

## Stahování souborů

**Důležité:** Instalujte a používejte aplikace a další software pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může

způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční škodu nebo poškození přístroje.

- 1 Zvolte možnost  > **Web** a přejděte na webovou stránku obsahující odkazy pro stažení.
- 2 Vyberte odkaz na soubor, který chcete stáhnout.
- 3 Vyberte z následujících možností:

**Otevřít pomocí:** — Otevření souboru v odpovídající aplikaci.

**Uložit do paměti přístroje** — Uložení souboru do přístroje.

Po zahájení přenosu souboru z internetového serveru aplikace zobrazí název a velikost souboru a průběh jeho stahování. Zavření dialogového okna nepřerušuje aktivní stahování.

V průběhu stahování máte k dispozici následující možnosti:

**Pozastavit** — Pozastavení stahování.

**Pokračovat** — Pokračování ve stahování. Pokračování nemusí být k dispozici u všech souborů, jejichž stahování jste pozastavili, protože všechny servery tuto možnost nepodporují.

**Odstranit** — Zrušení stahování a odstranění souboru.

### Ukládání webových stránek

Webové stránky můžete ukládat do přístroje pro pozdější zobrazení offline.

- 1 Přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit.
- 2 Otevřete menu a zvolte možnost **Uložit stránku jako**.
- 3 Zadejte název a vyberte, kam chcete stránku uložit a zda s ní mají být uloženy i obrázky.
- 4 Zvolte **Uložit**.

### Zobrazení historie prohlížení

Nedávno navštívené stránky můžete zobrazit a navštívit znovu. Historie prohlížení obsahuje webové stránky, které jste navštívili v aktuálním okně prohlížeče. Úplná historie prohlížení obsahuje všechny webové stránky, které jste navštívili v posledních sedmi dnech.

Zvolte možnost  > **Web**.

- 1 Přejděte na webovou stránku.
- 2 Přetáhněte prst z pravého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř nebo stiskněte tlačítko Backspace.
- 3 Vyberte webovou stránku z nedávné historie nebo zvolte **Celková historie prohlížení** a vyberte požadované datum a webovou stránku.

**Tip:** Pro přechod k předchozí webové stránce zvolte na panelu nástrojů možnost .

### Instalace doplňků

Prohlížeč umožňuje instalovat doplňky a doplňky používající technologii XPI (rozšíření).

**Důležité:** Instalujte a používejte aplikace a další software pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční škodu nebo poškození přístroje.


### Instalace, aktualizace nebo odinstalování doplňků

Doplňky můžete instalovat, aktualizovat a odinstalovávat ve správci aplikací.

#### Instalace doplňků

Aktivujte odkaz na instalační soubor na webovém stránce.

#### Aktualizace nebo odinstalování doplňků


- 1 Zvolte možnost  > **Web** a přejděte na webovou stránku.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Možnosti** > **Doplňky**.
- 3 Vyberte instalační soubor a vyberte požadovanou možnost.

Doplňky můžete vypnout nebo zapnout. Někdy může být nutné restartovat prohlížeč.

### Nastavení prohlížeče

#### Nastavení zobrazení

Prohlížeč umožňuje změnit způsob zobrazování webových stránek.

- 1 Zvolte možnost  > **Web** a přejděte na webovou stránku.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Možnosti** > **Nastavit zobrazení**.
- 3 Vyberte z následujících možností:

**Ukázat obrázky** — Chcete-li načíst a zobrazit všechny obrázky, zvolte **Vždy**. Chcete-li zobrazit pouze načtené obrázky, zvolte **Načtené v mezipaměti**. Nechcete-li obrázky načítat ani zobrazovat, zvolte **Nikdy**.

**Velikost textu** — Nastavení velikosti textu. Chcete-li text zobrazovat ve velikosti nastavené prohlížečem, zvolte **Normální**. Chcete-li text zvětšit na 150 % nebo 200 %, zvolte **Větší** nebo **Největší**.

**Kódování** — Na webových stránkách s různými jazyky nemusí být textové znaky zobrazeny správně. Chcete-li zajistit lepší čitelnost webové stránky, vyberte kódování, které nejlépe odpovídá jejímu jazyku.

#### Nastavení webu

Zvolte možnost  > **Web** a přejděte na webovou stránku.

Otevřete menu, zvolte **Možnosti** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

#### Prohlížeč

**Velikost mezipaměti** — Nastavení velikosti paměti RAM, kterou chcete používat jako mezipaměť.

**Klávesu pro zvýšení/snížení použít pro:** — Zapnutí změny velikosti zobrazení a hlasitosti pomocí tlačítek zoomu a hlasitosti.

**Otevřít na celé obrazovce** — Při otevření nového okna přepne na režim celé obrazovky.

**Automatické zaostření pole adresy** — Z fyzické klávesnice můžete zadávat text přímo do pole webové adresy.

**Zapnout otáčení** — Zapnutí procházení na výšku. Když je tato funkce zapnuta, můžete si po otočení přístroje prohlížet webové stránky na výšku.

### Obsah

**Povolit ukládání hesla** — Ukládání hesel u webových formulářů, například na přihlašovacích stránkách webů. Není-li tato možnost vybrána, hesla nejsou vyplňována a nelze je ukládat. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka této možnosti nemá za následek odstranění dříve uložených hesel.

**Otevřít vyskakovací okna** — Chcete-li povolit všechna automaticky otevíraná okna, zvolte **Vždy**. Chcete-li povolit pouze ta automaticky otevíraná okna, která jsou otevírána výběrem odkazu, zvolte **Jen vyžádaná**. Chcete-li blokovat všechna automaticky otevíraná okna, zvolte **Nikdy**.

**Přijmout cookies** — Cookie jsou data, která web ukládá do mezipaměti vašeho přístroje. Cookies obsahují informace o návštěvách různých webových stránek. Pomáhají vám identifikovat při dalších návštěvách a uchovávají informace při pohybu mezi stránkami. Chcete-li povolit používání

cookies, zvolte **Vždy**. Chcete-li být před uložením cookie vyzváni k potvrzení, zvolte **Zeptat se**. Chcete-li zabránit ukládání cookies, zvolte **Nikdy**.

**Povolit JavaScript** — Funkci JavaScript používá mnoho webů. Weby mohou obsahovat škodlivé skripty a je bezpečnější je nespouštět. Některé weby nemusí bez zapnutí funkce JavaScript fungovat vůbec.

**Povolit pozastavení JavaScript** — Když je otevřené okno prohlížeče v pozadí, pozastaví skripty Flash a JavaScript.


Doporučujeme, abyste neukládali hesla ani nepoužívali jiné podobné funkce u webových služeb nebo na webech, kde máte uloženy osobní údaje nebo obsah. To je důležité zejména v případech, kdy by vám neoprávněný přístup k takovým webovým službám nebo webům mohl způsobit finanční škodu.

## Uspořádání kontaktů

### Získání kontaktů

#### Přidávání a úpravy kontaktů

Při prvním spuštění aplikace Kontakty přístroj otevře dialogové okno Získat kontakty. Kontakty můžete importovat z karty SIM, mobilního přístroje nebo jiného zařízení.

Zvolte  > **Kontakty**. Aplikace zobrazí seznam všech uložených kontaktů a jejich případné stavy dostupnosti, zprávy o stavu a ikony.

#### Přidání nového kontaktu

- 1 Otevřete menu a zvolte **Nový kontakt**.
- 2 Zadejte jméno a příjmení kontaktu. Povinné je pouze jedno pole jména.
- 3 Zadejte telefonní číslo. Chcete-li nastavit, zda jde o číslo domů nebo do zaměstnání, a zda jde o mobilní nebo pevnou linku nebo fax, zvolte možnost **Mobil**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu. Chcete-li nastavit, zda jde o domácí nebo pracovní e-mailovou adresu, zvolte možnost **E-mail**.
- 5 Chcete-li přidat obrázek ikony, vyberte místo pro obrázek. Vyberte výchozí ikonu. Chcete-li použít jiný obrázek, zvolte **Procházet**.
- 6 Chcete-li přidat další podrobnosti, zvolte **Přidat pole**. Můžete přidat například adresy, narozeniny, podrobnosti o zaměstnání, e-mailové adresy, přezdívky, poznámky,

telefonní čísla, uživatelská jména SIP, tituly a webové adresy.

Můžete také ručně přidat uživatelská jména kontaktu pro různé internetové služby. Pokud máte nastaven vlastní účet, kontakty budou automaticky importovány ze serveru.

#### Úpravy kontaktu

- 1 Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte **Upravit**.
- 2 Upravte podrobnosti kontaktu.  
Chcete-li přidat další podrobnosti kontaktu, zvolte **Přidat pole**.  
Chcete-li odebrat podrobnosti, zvolte **Odstranit pole**.  
Vyberte podrobnosti, které chcete odstranit, a zvolte **Odstranit**. Pole jména, příjmení a pohlaví nelze odebrat.

#### Sloučení kontaktu

Máte-li duplicitní kontakty, postupujte takto:

- 1 Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte **Sloučit kontakt**.
- 2 Vyberte kontakt pro sloučení.  
Pokud podrobnosti kontaktu obsahují rozporné informace nebo pokud sloučení nebylo úspěšné, vyberte požadované podrobnosti a zvolte **Uložit**.

#### Odstranění kontaktu

- 1 Otevřete menu a zvolte **Odstranit kontakty**.

- 2 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a zvolte **Odstranit**.
- 3 Potvrďte odstranění.

Kontakty budou rovněž odstraněny ze všech možných služeb.

### Import a export kontaktů

Kontaktní informace můžete importovat z jiného přístroje, účtů chatu, karty SIM nebo z kompatibilního souboru.

#### Import kontaktů

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**, otevřete menu a zvolte **Získat kontakty**.
- 2 Vyberte z následujících možností:

**Synchronizovat z jiného zařízení** — Synchronizace existujících kontaktů z jiného přístroje.


**Importovat kontakty z nového účtu** — Změna nebo vytvoření účtu chatu. Při vytvoření účtu chatu jsou importovány kontakty z tohoto účtu.

**Kopírovat ze SIM karty** — Kopírování všech kontaktů z karty SIM.

**Importovat kontakty** — Import kontaktů ze souboru uloženého v přístroji.

Můžete importovat kontakty ze souborů s příponou .vcf.

#### Export kontaktů

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**, otevřete menu a zvolte **Exportovat**. Zvolte **Další**.
- 2 Zvolte možnost **Všechny kontakty** nebo **Vybrané kontakty** a zvolte možnost **Další**.  
Pokud jste zvolili **Vybrané kontakty**, vyberte kontakty pro export a poté zvolte **Hotovo**.
- 3 Vyberte formát souboru pro export a zvolte **Další**.
- 4 Zadejte název složky pro exportované kontakty, vyberte umístění složky a zvolte **Další**.
- 5 Zvolte **Dokončit**.

### Importování kontaktů Mail for Exchange

Údaje kontaktů Mail for Exchange můžete importovat do seznamu kontaktů přístroje. V přístroji musí být nastaven účet Mail for Exchange.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Otevřete menu a zvolte možnost **Získat kontakty** > **Importovat kontakty Mail Exch..**
- 2 Zadejte jméno a vyberte možnost **Hledat**.
- 3 Zvolte možnost **Importovat**.

### Přidávání a úpravy vlastních informací

Moje informace je zobrazení obsahující vaše kontaktní podrobnosti. Z tohoto zobrazení můžete rovněž přistupovat ke svým účtům chatu nebo e-mailu.

Zvolte možnost  > **Kontakty**, otevřete menu a zvolte **Moje informace**.

### Ruční přidávání vlastních informací

- 1 Zadejte své jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Povinné je pouze jedno pole jména.

Je-li na kartě SIM k dispozici vaše telefonní číslo, přístroj jej automaticky importuje. Automaticky mohou být importovány i další údaje, například účty služeb internetového volání nebo chatu. Importované údaje nelze upravovat.

- 2 Chcete-li ručně přidat ikonu nebo změnit automaticky importovanou ikonu, vyberte místo pro obrázek. Vyberte výchozí ikonu. Chcete-li použít jiný obrázek, zvolte **Procházet**.

Obrázek je automaticky stažen ze služby chatu. Pokud máte více nastavených služeb, ikona bude vybrána náhodně.


- 3 Chcete-li přidat další podrobnosti o sobě, zvolte **Přidat pole**.
- 4 Zvolte **Uložit**.

Zobrazení **Moje informace** obsahuje ikonu dostupnosti, která označuje váš stav dostupnosti, ikonu stavu a zprávu o stavu. Pro přístup k nastavením dostupnosti vyberte ikonu.

### Úpravy vlastních informací




- 1 Otevřete menu **Moje informace** a zvolte **Upravit**.
- 2 Upravte pole podle potřeby a zvolte **Uložit**.

### Synchronizace kontaktů


- 1 Zvolte  > **Kontakty**.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Získat kontakty > Synchronizovat z jiného zařízení > Další**.
- 3 Vyberte, zda chcete přenášet data z jiných přístrojů Bluetooth nebo nastavit synchronizaci pro udržování aktuálních dat v obou přístrojích. Zvolte **Další**.
- 4 Zvolte možnost **Vybrat zařízení** a vyberte požadovaný přístroj v seznamu.
- 5 Zadejte identifikační číslo přístroje, se kterých chcete vyměňovat data, a zvolte **Párovat**.

### Zobrazení stavu dostupnosti kontaktů

Stav dostupnosti kontaktu označuje jedna z následujících ikon:

	Online
	Zaneprázdněn
	Pryč
	Offline

### Řazení kontaktů

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty** a otevřete menu.
- 2 Vyberte z následujících možností:

**ABC** — Řazení seznamu kontaktů podle abecedy.

**Dostupnost** — Řazení seznamu podle stavu dostupnosti. Kontakty jsou seřazeny nejprve podle dostupnosti, pak podle abecedy.

**Nedávné** — Řazení seznamu podle poslední aktivity. Kontakty, se kterými jste naposledy komunikovali, jsou uvedeny jako první.

### Zobrazení skupin

Otevřete menu a zvolte **Skupiny**.


### Zobrazení historie komunikace

Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte **Historie komunikace**.


### Odesílání karet kontaktů

Karty kontaktů můžete odesílat v textových zprávách, e-mailech nebo přes připojení Bluetooth.

### Odeslání karty kontaktu

- 1 Zvolte  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt, jehož kartu chcete odeslat.  
Chcete-li odeslat vlastní informace, otevřete menu a zvolte **Moje informace**.
- 3 Otevřete menu a zvolte **Poslat vizitku**.
- 4 Vyberte způsob odeslání karty kontaktu.
- 5 Vyberte kontakt, kterému chcete kartu odeslat, a zvolte **Odeslat**.

### Odeslání podrobnosti kontaktu

- 1 Zvolte  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt, jehož podrobnost chcete odeslat, otevřete menu a zvolte **Poslat detail kontaktu**.
- 3 Vyberte podrobnost kontaktu, kterou chcete odeslat.
- 4 Vyberte způsob odeslání podrobnosti kontaktu.
- 5 Vyberte kontakt, kterému chcete podrobnost odeslat, a zvolte **Odeslat**.

### Přidávání zkratk na plochu

Přístroj umožňuje přidávat zkratky kontaktů na plochu. Chcete-li otevřít seznam dostupných způsobů kontaktu, vyberte kontakt.

### Přidání zkratky

Zvolte možnost  > **Kontakty**, vyberte kontakt, pro který chcete přidat zkratku, otevřete menu a zvolte **Vytvořit zástupce**.

Pro kontakt můžete vytvořit jen jednu zkratku.

### Kontakty, nastavení

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Otevřete menu, zvolte **Nastavení** a některou z následujících možností:

**Zobrazení jmen** — Nastavení zobrazení jmen. Výchozí nastavení položky je **Jméno Příjmení**.

**Zobrazit možnost video hovorů** — Povolení videohovorů přímo z položky seznamu kontaktů.

**Zobrazit SMS pouze pro mobilní čísla** — Zobrazení možností textových zpráv pro mobilní telefony, nikoli pro pevné linky.

**Odstranit všechny kontakty z přístroje** — Odstranění všech kontaktů v přístroji. Kontakty budou odebrány z přístroje, ale zůstanou zachovány na serveru.

**Číslo hlasové schránky** — Nastavení čísla hlasové schránky.

## Telefonování

### Hovory

Přístroj podporuje hlasové hovory a internetová volání. Můžete také uskutečňovat internetové videohovory.

Zvolte možnost  > **Telefon**.


V hlavním zobrazení telefonu jsou uvedeny nedávné hovory. Hovory jsou označeny následujícími ikonami:



Volané hovory

Přijaté hovory

Nepřijaté hovory

**Tip:** Chcete-li zavolat osobě uložené v aplikaci Kontakty, můžete použít fyzickou klávesnici. Na ploše začněte zadávat jméno osoby. Přístroj otevře aplikaci Kontakty. Vyberte kontakt v seznamu navrhovaných shod a zvolte .

Můžete také na ploše zadat telefonní číslo pomocí fyzické klávesnice. Stiskněte a podržte  a zadejte číslo. V zobrazení virtuální klávesnice zvolte .

### Změna orientace displeje

Aplikace Telefon může pracovat v režimu na výšku nebo na šířku nebo zobrazení automaticky měnit podle toho, jak přístroj držíte. Přístroj můžete nastavit i tak, aby aplikaci Telefon otevřel při otočení do orientace na výšku (v pohotovostním režimu).

Zvolte možnost  > **Telefon**, otevřete menu **Telefon** a zvolte možnost **Ovládání otočení**.

### Volba orientace displeje

Zvolte možnost **Orientace displeje** > **Portrét**, **Krajina** nebo **Automaticky**.


Pokud zvolíte možnost **Automaticky**, bude se orientace měnit podle držení přístroje.

### Nastavení spuštění aplikace Telefon při otočení přístroje (v pohotovostním režimu)

Zaškrtněte políčko **Spustit otočením**.

### Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.



Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

### Uskutečňování hlasových hovorů Uskutečnění hovoru

Zvolte  > **Telefon**.

**Tip:** Přístroj můžete nastavit i tak, aby aplikaci Telefon otevřel při otočení do orientace na výšku (v pohotovostním režimu). Chcete-li tuto funkci zapnout, otevřete menu **Telefon** a zvolte možnost **Ovládání otočení**.

V průběhu hovoru držte přístroj správně.



### Výběr příjemce v seznamu kontaktů

Zvolte možnost **Zvolte kontakt** a vyberte kontakt.


Chcete-li hledat kontakt, zadejte pomocí fyzické klávesnice několik prvních znaků jména a vyberte v seznamu navržených shod. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu.

Pokud držíte přístroj v orientaci na výšku, můžete při hledání kontaktu použít ikony s iniciálami na pravé straně displeje.

### Výběr příjemce v seznamu nedávných hovorů

Hlavní zobrazení telefonu obsahuje seznam nedávných hovorů. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt v seznamu.

### Ruční zadání telefonního čísla

Zvolte možnost  a vyberte celulární typ hovoru. Zadejte telefonní číslo včetně předčísli.

### Zadání mezinárodního telefonního čísla

Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko \*. Zadejte předčísli země, předčísli oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

### Uskutečnění hovoru

Zvolte .

### Ukončení hovoru



Zvolte .

### Zrušení pokusu o hovor

Zvolte .

**Tip:** Chcete-li přidat kartu kontaktu na plochu, zvolte možnost **Kontakty** a vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte možnost **Vytvořit zástupce**.

### Příjem hovoru

Zvolte . Pokud byl příchozí hovor přesměrován z jiného telefonního čísla, přístroj zobrazí ikonu .

### Odmítnutí hovoru

Zvolte .


### Ukončení aktivního hovoru

Zvolte .

### Vypnutí vyzváněcího tónu

Zvolte .

### Příjem jiného hovoru v průběhu hovoru

Je-li aktivováno čekání hovorů (síťová služba), můžete přijmout nový příchozí hovor volbou ikony . První hovor bude přidržen v pořadí.

### Uskutečnění konferenčního hovoru

Zvolte  > Telefon.

Konferenční hovory (síťová služba) jsou možné pouze v celulárních sítích a mohou mít maximálně tři účastníky (včetně vás).

### Volání prvním účastníkovi

Zadejte telefonní číslo účastníka nebo vyberte kontakt v seznamu kontaktů.


### Přidání dalšího účastníka

Otevřete menu a zvolte možnost **Volat další kontakt** nebo **Volat další číslo**.

### Zahájení konference

Otevřete menu a zvolte možnost **Zahájit konferenční hovor**.

### Soukromý rozhovor s účastníkem

Vyberte účastníka a zvolte  **Osobní**. Konferenční hovor bude rozdělen na dva samostatné hovory. Chcete-li jeden z hovorů ukončit, vyberte jej a zvolte **Ukončit**. Chcete-li v konferenčním hovoru pokračovat, otevřete menu a zvolte možnost **Zahájit konferenční hovor**.


### Ukončení konferenčního hovoru

Zvolte **Ukončit**.

### Odesílání tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní

službu, můžete odeslat tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

V průběhu hovoru zvolte možnost  a zadejte sekvenci DTMF.

Sekvenci tónů můžete také zadat pomocí klávesnice.

### Uskutečňování internetových volání

#### Internetová volání

Internetová volání využívají protokol VoIP (Voice over Internet Protocol), který umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory prostřednictvím internetu. Chcete-li tuto funkci používat, musíte mít aktivní připojení k síti (WLAN nebo paketová data) a registrovaný účet u poskytovatele služeb internetového volání. Pro příjem hovorů je také třeba, aby váš stav dostupnosti byl nastaven na **Zapnuto**.

Služby internetového volání nemusí podporovat tísňové hovory. Další podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb internetového volání.

#### Vytváření a úpravy účtů pro volání

Účty pro volání umožňují používat internetové volání nebo služby chatu.

Zvolte  > **Telefon**.

#### Vytvoření účtu pro volání

1 Otevřete menu **Telefon** a zvolte **Účty** > **Nový**.

- 2 Vyberte službu a zvolte možnost **Zaregistrovat nový účet**.
- 3 Zadejte podrobnosti uživatele.  
Účty můžete také vytvářet v aplikaci Konverzace.

### Přihlášení k existujícímu účtu pro volání

- 1 Otevřete menu **Telefon**, zvolte možnost **Účty** > **Nový** a vyberte službu.
- 2 Zadejte své údaje a zvolte možnost **Přihlásit se**.  
Při aktivaci existujícího účtu přístroj automaticky načte kontakty ze serveru účtů a přidá je do vašeho seznamu kontaktů.

### Úpravy účtu

Vyberte účet a upravte své uživatelské jméno, heslo nebo zobrazované jméno.


### Zapnutí nebo vypnutí účtu


Vyberte účet a zaškrtněte nebo odškrtněte políčko **Zapnuto**.

### Uložení nastavení účtu

Zvolte **Uložit**.

### Uskutečnění internetového volání

- 1 Zvolte  > **Telefon**.
- 2 Připojte přístroj k internetu a vyberte účet služby VoIP.  
Váš stav dostupnosti se změní na On-line.

- 3 Zvolte možnost **Zvolte kontakt** a vyberte kontakt.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Internetové volání můžete také uskutečnit z aplikace Kontakty.

### Přijem internetového volání

Zvolte .

### Uskutečňování internetových videohovorů

#### Internetové videohovory

Chcete-li uskutečnit internetový videohovor (síťová služba), musíte být v oblasti pokrytí sítě 3G nebo používat připojení k internetu přes bezdrátovou síť LAN (WLAN). Potřebujete také účet služby VoIP.

Informace o dostupnosti a objednání služby internetových videohovorů získáte od poskytovatele služeb. Při volání je mezi vámi a příjemcem hovoru proudově přenášeno obousměrné video v reálném čase (pokud má příjemce kompatibilní přístroj). Můžete tak vysílat proud živého videa z fotoaparátu přístroje.

Internetové videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky, vyžadují kompatibilní mobilní přístroje nebo klienty ISDN a nelze je uskutečňovat, když je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání. Internetové videohovory jsou podporovány pouze v režimu na šířku.

### Příjem videohovoru

Zvolte .

### Uskutečnění internetového videohovoru

Zvolte  > Telefon.

### Výběr příjemce v seznamu kontaktů

Zvolte možnost **Zvolte kontakt** a vyberte kontakt.

### Uskutečnění internetového videohovoru

Zvolte možnost . Během hlasového hovoru otevřete menu a zvolte možnost **Zapnout video**.

Pro internetové videohovory se používá druhý fotoaparát.

### Ukončení internetového videohovoru nebo zrušení pokusu o hovor

Zvolte .

### Možnosti v průběhu hovoru

#### Možnosti v průběhu aktivního hovoru

Otevřete menu a vyberte z následujících možností:

**Volat další číslo** — Volání na jiné číslo a zahájení konferenčního hovoru.

**Volat další kontakt** — Volání kontaktu a zahájení konferenčního hovoru.

**Přidržet hovor** — Přidržení hovoru.

**Zapnout video** — Zapnutí odesílání videa.

### Možnosti v průběhu přidrženého hovoru

Chcete-li přidržet hovor, otevřete menu a zvolte možnost **Přidržet hovor**.



Otevřete menu a vyberte z následujících možností:

**Volat další číslo** — Volání na jiné číslo a zahájení konferenčního hovoru.

**Volat další kontakt** — Volání kontaktu a zahájení konferenčního hovoru.

**Aktivovat hovor** — Aktivování hovoru.

#### Vypnutí mikrofону

Zvolte možnost . Chcete-li jej zapnout, zvolte .

#### Zapnutí reproduktoru

Zvolte .

#### Odesílání tónů DTMF

Zvolte .

#### Ukončení hovoru

Zvolte .

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu hovoru.

### Časovače hovorů

Přístroj umožňuje zobrazit trvání přijatých a uskutečněných hovorů. Trvání hlasových hovorů a internetových volání je zobrazeno samostatně.

Zvolte  > **Telefon**. Otevřete menu a zvolte **Délka hovorů**.

### Vymazání časovačů hovorů




Zvolte **Vymazat časovače**. Časovače hlasových hovorů i internetových volání budou vymazány.

### Tísňová volání



Před uskutečněním tísňového volání přístroj zapněte a zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykačio přepínače na boční straně přístroje.

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Tísňová volání lze uskutečňovat s použitím celulárního telefonu. Tísňové volání nelze uskutečnit prostřednictvím hlasového hovoru přes internet (internetového volání). Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zvolte  > **Telefon**.
- 2 Zvolte  a vyberte celulární typ hovoru.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.
- 4 Hovor zahájíte možností .

### Uskutečnění tísňového volání bez zadání kódu PIN, PUK nebo kódu zámku

- 1 Když vás přístroj vyzve k zadání kódu, zadejte číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Přístroj zobrazí ikonu  **Tísňový hovor**.
- 2 Hovor zahájíte možností  **Tísňový hovor**. Chcete-li po tísňovém volání začít používat jiné funkce přístroje, musíte zadat požadovaný kód PIN, PUK nebo kód zámku.

Při tísňovém volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Odesílání textových zpráv a zpráv chatu

### Konverzace

Zvolte  > Konverzace.

Aplikace Konverzace umožňuje odesílat textové zprávy a zprávy chatu.

Služby mají společné hlavní zobrazení, ve kterém jsou uvedeny konverzace s textovými zprávami a zprávami chatu. Chcete-li zobrazit zprávy konverzace, vyberte konverzaci.

Zprávy chatu můžete posílat jednomu kontaktu nebo můžete vést skupinové konverzace s několika účastníky.

Nedávné zprávy jsou uvedeny v hlavním zobrazení Konverzace. Zprávy jsou označeny následujícími ikonami:



V konverzaci je jedna nebo několik nepřečtených textových zpráv.



Na tuto textovou zprávu jste odpověděli (poslední zprávu v konverzaci jste odeslali vy).



V konverzaci je jedna nebo několik čekajících textových zpráv.



V konverzaci je jedna nebo několik textových zpráv, jejichž odeslání se nezdařilo.




V konverzaci je jedna nebo několik nepřečtených zpráv chatu.




Na tuto zprávu chatu jste odpověděli (poslední zprávu v konverzaci jste odeslali vy).

**Tip:** Chcete-li v hlavním zobrazení konverzací zavolat kontaktu, vyberte a podržte konverzaci a v rozevírací nabídce zvolte možnost **Otevřít kartu kontaktu** a vyberte typ hovoru.

**Tip:** Chcete-li kopírovat text z přijaté nebo odeslané textové zprávy nebo zprávy chatu, zapněte režim výběrání. Přetáhněte od levého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř a zvolte možnost .

Přetažením prstu vyberte text. Chcete-li text kopírovat, stiskněte tlačítka **Ctrl + C**.

Chcete-li kopírovat celou textovou zprávu nebo zprávu chatu, vyberte a podržte zprávu a v místní nabídce zvolte možnost **Kopírovat**.

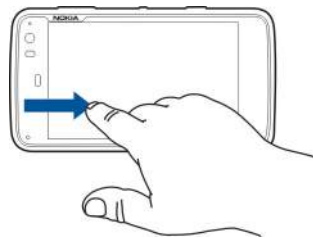

### Odesílání textových zpráv

#### Odeslání textové zprávy


1 Zvolte  > Konverzace.

- Zvolte **Nová zpráva SMS**.
- Chcete-li přidat příjemce, zvolte **Komu** a vyberte kontakt nebo zadejte telefonní číslo.
- Napište zprávu v poli obsahu.  
Chcete-li přidat smajlík, vyberte jej.
- Zvolte **Odeslat**.


Textové zprávy jsou zobrazeny v hlavním zobrazení jako seznam konverzací.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

### Předání textové zprávy

- Zvolte  > **Konverzace**.
- Vyberte konverzaci a textovou zprávu.
- Zvolte **Přeposlat**.

### Odeslání karty kontaktu


- Zvolte možnost  > **Kontakty** a vyberte kontakt.
- Otevřete menu a vyberte z následujících možností:

**Poslat vizitku** — Odeslání všech podrobností kontaktu.

**Poslat detail kontaktu** — Odeslání pouze určité podrobnosti kontaktu.

- Výběr, zda má být karta odeslána jako textová zpráva, prostřednictvím připojení Bluetooth nebo jako e-mailová zpráva.
- Vyberte příjemce zprávy nebo zadejte telefonní číslo.
- Zvolte **Odeslat**.


### Uložení přijaté karty kontaktu

- Zvolte  > **Konverzace**.
- Otevřete konverzaci s přijatou textovou zprávou a vyberte odkaz na kartu kontaktu.
- Vyberte, zda chcete kartu kontaktu uložit jako nový kontakt nebo aktualizovat informace existující karty kontaktu.

### Odesílání zpráv chatu

#### Vytvoření a přihlášení k účtu chatu

Chcete-li odesílat zprávy chatu, musíte vytvořit účet chatu.

Zvolte možnost  > **Konverzace**, otevřete menu **Konverzace** a zvolte možnost **Účty**.

#### Vytvoření účtu chatu

- Zvolte **Nový**.
- Vyberte službu a zvolte možnost **Zaregistrovat nový účet**.



- 3 Zadejte své podrobnosti uživatele. V závislosti na službě může být k dispozici možnost nastavení účtu pomocí webového prohlížeče. Postupujte podle pokynů.

### Přihlášení k existujícímu účtu chatu

- 1 Vyberte možnost **Nový** a službu.
- 2 Zadejte své podrobnosti uživatele a zvolte **Přihlásit se**.

Při aktivaci existujícího účtu přístroj automaticky načte kontakty ze serveru účtů a přidá je do vašeho seznamu kontaktů.

### Odeslání zprávy chatu

- 1 Zvolte  > **Konverzace**.
- 2 Zvolte možnost **Nová zpráva IM** a kontakt nebo otevřete menu, zvolte **Zahájit chat** a zadejte adresu chatu.
- 3 Napište zprávu v editoru zpráv. Pro přesun na další řádek nepoužívejte klávesu Enter (stisknete-li klávesu Enter, zpráva bude odeslána).  
Chcete-li přidat smajlík, vyberte jej.
- 4 Zvolte .

### Zahájení skupinové konverzace

Některé služby chatu podporují skupinové konverzace. Skupinová konverzace znamená konverzaci chatu mezi několika účastníky.

- 1 Zvolte možnost  > **Konverzace**.

- 2 Chcete-li zahájit konverzaci s prvním účastníkem, zvolte možnost **Zahájit chat** a zadejte adresu chatu.
- 3 Zvolte možnost **Použít účet** a vyberte účet chatu podporující skupinové konverzace.
- 4 Chcete-li ke konverzaci přizvat jednotlivé účastníky, otevřete menu a zvolte možnost **Pozvat**.

Otevřete menu a vyberte z následujících možností:

**Účastníci** — Zobrazení účastníků konverzace.

**Nastavit téma** — Nastavení tématu pro konverzaci skupiny.

**Odejít** — Opuštění skupinové konverzace.

### Účast na konverzaci v místnosti

Když jste pozváni do místnosti, můžete přijímat a posílat zprávy. Chcete-li se připojit ke konverzaci v místnosti, můžete zadat adresu místnosti.

Zvolte možnost  > **Konverzace**.

### Reakce na pozvání do místnosti

Když jste pozváni do místnosti, uvidíte upozornění. Chcete-li se ke konverzaci v místnosti připojit, vyberte upozornění a zvolte možnost **Ano**.

### Připojení ke konverzaci v místnosti

- 1 Otevřete menu **Konverzace** a zvolte možnost **Připojit se k chat. místnosti**.
- 2 Zadejte adresu místnosti.

3 Vyberte účet a zvolte možnost **Připojit se**.


### Ukládání a zobrazování historie chatu

Historie chatu je automaticky ukládána.

Chcete-li zobrazit historii chatu, zvolte možnost  > **Konverzace** a vyberte konverzaci.

### Změna postavy

Postava je malý obrátek, který vás může reprezentovat při posílání zpráv chatu.

- 1 Zvolte  > **Konverzace**.
- 2 Otevřete menu, zvolte možnost **Účty** a účet, pro který chcete změnit ikonu.
- 3 Vyberte místo pro postavu a požadovanou postavu nebo zvolte možnost **Procházet** a vyhledejte obrázek v paměti přístroje.
- 4 Chcete-li ikonu uložit, zvolte **Uložit**.

Postavu můžete změnit také v nastaveních účtu.

### Změna stavu dostupnosti

Klepnutím na stavovou oblast otevřete stavové menu, zvolte možnost **Dostupnost** a vyberte některou z následujících možností:

**On-line**, **Nerušit**, nebo **Off-line** — Nastavte svůj stav dostupnosti.

**Napište zprávu o svém stavu** — Zadejte zprávu o stavu dostupnosti.

**Moje poloha** — Definujte svou aktuální polohu.

**Nový stav** — Přidání nového profilu dostupnosti. Pomocí profilů dostupnosti můžete měnit svou dostupnost samostatně pro každý účet.

### Nastavení účtu

Zvolte možnost  > **Konverzace**, otevřete menu **Konverzace** a zvolte možnost **Účty**.

Vyberte účet a zadejte následující údaje:

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte své uživatelské jméno a heslo.


**Přezdívka** — Zadejte své zobrazované jméno.

**Ikona** — Vyberte ikonu.

**Upravit osobní informace** — Úpravy osobních informací.

**Zapnuto** — Zapnutí nebo vypnutí účtu.

### Odstraňování zpráv a konverzací

Zvolte  > **Konverzace**.

#### Odstranění textové zprávy

- 1 Vyberte konverzaci a textovou zprávu.
- 2 Zvolte **Odstranit**.

**Odstranění všech zpráv v jedné konverzaci**

- 1 Otevřete konverzaci.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Vymazat konverzaci**.

**Odstraňování konverzací**

- 1 Otevřete menu a zvolte **Odstranit konverzace**.
- 2 Vyberte požadovanou konverzaci nebo konverzace a zvolte **Odstranit**.

**Filtrování konverzací**

Zvolte možnost  > **Konverzace**.

Chcete-li najít konverzaci s určitým příjemcem, začněte na klávesnici psát jeho jméno. Aplikace zobrazí seznam konverzací s příjemci začínajícími zadaným znaky.

**Nastavení textových zpráv a zpráv chatu**

Zvolte  > **Konverzace**.

Otevřete menu **Konverzace**, zvolte možnost **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

**Přijímat zprávy o doručení zpráv SMS** — Vyberte, zda chcete přijímat zprávy o doručení textových zpráv.

**Číslo střediska zpráv SMS** — Použijte číslo střediska textových zpráv uložené na SIM kartě nebo zadejte jiné číslo.

**E-mail****E-mail**

Pomocí aplikace Nokia Messaging můžete z přístroje přistupovat ke svým osobním e-mailovým účtům. E-mail můžete synchronizovat z jedné (výchozí) schránky nebo z více schránek. Aplikace Nokia Messaging umožňuje synchronizaci v režimu push s běžnými e-mailovými servery používajícími protokol IMAP, jako je Yahoo nebo Gmail.

Pomocí aplikace Mail for Exchange můžete také přistupovat ke svému pracovnímu e-mailu. Můžete číst e-maily a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat kompatibilní přílohy, spravovat kalendář a kontaktní informace.

**Čtení pracovních e-mailů s aplikací Mail for Exchange**

Aplikace Mail for Exchange umožňuje přijímat pracovní e-maily do přístroje. Můžete číst e-maily a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat kompatibilní přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft Exchange ActiveSync.

## Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- Firemní e-mailovou adresu
- Název serveru Exchange (obraťte se na podnikové oddělení IT)
- Název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení IT)
- Heslo pro kancelářskou síť

V závislosti na konfiguraci serveru Exchange ve vaší firmě může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být povinné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

### Nastavení e-mailu

#### Nastavení účtu aplikace Nokia Messaging

V přístroji můžete mít nastaven pouze jeden účet aplikace Nokia Messaging.

- 1 Zvolte  > E-mail.

- 2 Otevřete menu a zvolte možnost **Nový účet**.
- 3 Definujte následující položky:

**Region** — Vyberte zemi nebo region.

Chcete-li najít region, začněte na klávesnici psát jeho název.

**Poskytovatel služeb** — Zvolte **Nokia Messaging**.


**E-mailová adresa a Heslo** — Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Tyto údaje jsou povinné.

- 4 Zvolte **Dokončit**.

### Nastavení jiného e-mailu

Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte mít aktivní připojení k síti a e-mailový účet u poskytovatele služeb e-mailu. Správná nastavení získáte od poskytovatele služeb e-mailu.

Používání služeb e-mailu (například automatické načítání zpráv) může mít za následek přenos velkého množství dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

- 1 Zvolte  > E-mail.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Nový účet**.
- 3 V podrobnostech účtu zadejte následující údaje:

**Region** — Vyberte zemi nebo region.

Chcete-li najít region, začněte na klávesnici psát jeho název.

**Poskytovatel služeb** — Vyberte poskytovatele služeb e-mailu. Pokud váš poskytovatel služeb e-mailu není uveden v seznamu, zvolte **Ostatní**.

Chcete-li najít poskytovatele služeb, začněte na klávesnici psát jeho název.

**Název účtu** — Zadejte název účtu.

**Tip:** Chcete-li najít region nebo poskytovatele služeb, začněte na klávesnici psát hledaný text. Objeví se panel hledání. Přístroj zobrazí odpovídající regiony nebo poskytovatele služeb.

- 4 V podrobnostech uživatele zadejte následující údaje:

**Jméno** — Zadejte své jméno. Toto jméno bude zobrazeno v poli odesílatele u odeslaných zpráv.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro e-mailovou službu. Tyto údaje jsou potřebné pro přihlášení ke schránce. Ponecháte-li pole hesla prázdné, přístroj vás vyzve k zadání hesla při pokusu o připojení ke schránce na e-mailovém serveru.

**E-mailová adresa** — Zadejte svou e-mailovou adresu. Adresa musí obsahovat znak @. Na tuto zprávu budou odesílány odpovědi na vaše zprávy.

- 5 Pokud jste jako poskytovatele služeb e-mailu vybrali možnost **Ostatní**, zadejte následující nastavení pro příchozí e-maily:

**Typ účtu** — Vyberte e-mailový protokol (POP3 nebo IMAP4) doporučený vaším poskytovatelem služeb e-mailu. Protokol IMAP4 je modernější a obvykle nabízí více funkcí. U protokolu POP3 mohou být některé funkce omezeny.

Po uložení nastavení účtu nebo ukončení průvodce již toto nastavení nelze změnit.

**Server příchozí pošty** — Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru POP3 nebo IMAP4, přes který přijímáte e-maily.

**Zabezpečené ověřování** — Nastavení systému, aby používal zabezpečené ověřování.

Pokud nepoužíváte zabezpečená připojení, důrazně doporučujeme, abyste zabezpečené ověřování zapnuli. Informace o podporovaných metodách získáte od poskytovatele služeb e-mailu.

**Bezpečné připojení** — Nastavení zabezpečení příchozích zpráv.

Pokud přistupujete k e-mailu prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (WLAN), důrazně doporučujeme, abyste používali zabezpečená připojení. Informace o podporovaných zabezpečených připojeních získáte od poskytovatele služeb e-mailu.

**Tip:** Servery pro schránky příchozích e-mailů (POP3 nebo IMAP4) obvykle zajišťuje poskytovatel služeb e-mailu a

server pro odchozí e-maily (SMTP) zajišťuje poskytovatel služeb internetu. Pokud se jedná o různé poskytovatele služeb, hesla a nastavení zabezpečení pro příchozí a odchozí zprávy mohou být různá.

- 6 Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se používají při odesílání e-mailů. Chcete-li odesílat e-mail, musíte zadat název hostitele nebo adresu IP serveru SMTP. Tyto údaje získáte od poskytovatele služeb e-mailu, jehož připojení používáte.

Pokud jste jako poskytovatele služeb e-mailu vybrali možnost **Ostatní**, zadejte následující nastavení pro odchozí e-maily:

**Server odchozí pošty** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP serveru, přes který odesíláte e-mailové zprávy.

**Zabezpečené ověřování** — Nastavení systému, aby používal zabezpečené ověřování.

**Bezpečné připojení** — Nastavení zabezpečení odchozích zpráv.

**Servery SMTP specifické pro připojení** — Použití různých serverů SMTP pro odesílání e-mailů u jednotlivých připojení. Chcete-li změnit nastavení serverů SMTP pro jednotlivá připojení, zvolte možnost **Nastavit servery SMTP**.

**Tip:** Nastavení pro odchozí e-maily (SMTP) obvykle používají uživatelské jméno a heslo nebo závisí na konkrétním připojení. Bez uživatelského jména a hesla


protokolu SMTP vám poskytovatel služeb internetu může z bezpečnostních důvodů zabránit v odesílání e-mailů.

- 7 Chcete-li dokončit nastavení e-mailového účtu, zvolte **Dokončit**.

### Nastavení účtu Mail for Exchange

Chcete-li používat aplikaci Mail for Exchange, potřebujete účet služby Mail for Exchange.

Nastavení účtu:

- 1 Zvolte možnost  > **E-mail**, otevřete menu a zvolte **Nový účet**.
- 2 Definujte následující položky:

**Region** — Vyberte zemi nebo region.

Chcete-li najít region, začněte na klávesnici psát jeho název.

**Poskytovatel služeb** — Zvolte **Mail for Exchange**.

- 3 Zadejte svou adresu, uživatelské jméno, heslo a doménu.
- 4 Definujte následující položky:

**Server** — Zadejte adresu serveru.

**Port** — Zadejte číslo portu pro připojení k serveru Mail for Exchange. Pole je předem vyplněno standardním číslem portu protokolu HTTPS pro službu Mail for Exchange.

**Bezpečné připojení** — Použití bezpečného připojení.

- 5 Na stránce průvodce s názvem **Obsah synchronizace** definujte následující nastavení:

**E-mail** — Povolení synchronizace e-mailu.

**Kalendář a úkoly** — Povolení synchronizace kalendáře a úkolů.

**Kontakty** — Povolení synchronizace kontaktů.

**První synchronizace** — Pokud jste povolili synchronizaci kontaktů, musíte vybrat, zda chcete při první synchronizaci odebrat všechny místní kontakty z přístroje. Jako výchozí je vybrána možnost **Uchovat položky v přístroji**.

- 6 Chcete-li změnit pokročilá nastavení, zvolte **Pokročilé nastavení**.
- 7 Zvolte **Dokončit**.

## Čtení a odesílání e-mailu

### Načítání a čtení e-mailových zpráv

Zvolte  > E-mail.

Přístroj může automaticky načítat e-mailové zprávy, které vám byly odeslány.

### Ruční načtení e-mailových zpráv


- 1 Otevřete menu a zvolte **Odeslat a přijmout**. Budou načteny zprávy pro všechny účty.

Chcete-li přijmout zprávy pouze z určitého účtu, vyberte požadovaný účet, otevřete menu a zvolte **Odeslat a přijmout**.

Při načítání e-mailu jsou odeslány všechny zprávy ve složce K odeslání.



- 2 Chcete-li načíst obsah vybrané zprávy, vyberte její záhlaví.

### Čtení e-mailové zprávy

Vyberte záhlaví zprávy. Chcete-li zobrazit obrázky ze zprávy, zvolte možnost .

Pokud po ukončení e-mailové aplikace přístroj přijme nové e-mailové zprávy, zobrazí oznámení. Chcete-li otevřít novou zprávu, vyberte oznámení.

### Odpověď na přijatou e-mailovou zprávu

Chcete-li odpovědět odesílateli, zvolte možnost . Chcete-li odpovědět odesílateli a ostatním příjemcům zprávy, zvolte možnost .

### Reakce na pozvánku

Zvolte možnost **Přijmout**, **Předběžné** nebo **Odmítnout**. Přijaté a předběžně přijaté schůzky jsou uloženy do kalendáře jako události.

Pozvání můžete přijímat pouze přes server Mail for Exchange.



### Předání přijaté e-mailové zprávy

Zvolte .

### Označení e-mailové zprávy za přečtenou nebo nepřečtenou

Otevřete menu a zvolte **Označit jako přečtené** nebo **Označit jako nepřečtené**.

### Přechod na předchozí nebo následující e-mailovou zprávu

Zvolte možnost  nebo .

### Hledání poštovních zpráv

Na fyzické klávesnici začněte v zobrazení složky psát hledané slovo. Pokud zadanému textu odpovídá název zprávy nebo jméno odesílatele či příjemce, bude zpráva zařazena do seznamu.

### Přidání odesílatele pošty do adresáře kontaktů

Otevřete menu a zvolte **Přidat do kontaktů**.

### Odstranění e-mailové zprávy

Zvolte .


### Vytváření a odesílání e-mailových zpráv

- 1 Zvolte  > E-mail.
- 2 Zvolte **Nová zpráva**.

- 3 Zadejte e-mailovou adresu nebo vyberte příjemce v seznamu kontaktů.

Chcete-li zadat více příjemců, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (,). Pole Kopie slouží k odeslání kopie, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Kopie nebo Skrytá viditelné, otevřete menu a zvolte **Zobrazit kopie** nebo **Zobrazit skryté kopie**.

**Tip:** Chcete-li hledat adresy příjemců podle jmen, zadejte jméno příjemce, otevřete menu a zvolte možnost **Zkontrolovat jména**.

- 4 Zadejte předmět a napište zprávu. Chcete-li změnit typ písma, velikost a barvu textu zprávy, zvolte příslušnou ikonu na panelu nástrojů.
- 5 Zvolte .

### Nastavení zpráv

Můžete nastavit úroveň priority e-mailové zprávy a tvar, ve kterém bude zpráva odeslána: jako formátovaný text (HTML) nebo jako prostý text.

Při psaní zprávy otevřete menu a zvolte **Nastavení zpráv**.

### Nastavení úrovně priority

Zvolte možnost **Nízká**, **Normální** (výchozí) nebo **Vysoká**.

### Nastavení formátu textu

Zvolte možnost **Formátovaný text** (výchozí) nebo **Prostý text**.

**Přidávání, ukládání a odstraňování příloh**

Zvolte možnost  > E-mail.

Ke zprávě, kterou píšete, můžete přiložit přílohy. Přiložené přílohy můžete odebrat.

**Přidání přílohy**

Otevřete menu a zvolte **Připojit přílohu**.

**Odstranění přílohy**

Otevřete menu a zvolte **Odstranit přílohy**.

Přílohy z přijatých zpráv můžete otevírat a ukládat.


**Otevření přílohy**

Vyberte přílohu.

**Uložení přílohy**

Otevřete menu a zvolte možnost **Uložit přílohy**. Zadejte název a vyberte místo pro uložení přílohy a zvolte možnost **Uložit**.

**Vytvoření e-mailového podpisu**

- 1 Zvolte  > E-mail.
- 2 Zvolte možnost **Upravit účet** a vyberte požadovaný účet.
- 3 Zvolte **Podpis**.

4 Zaškrtněte políčko **Použít podpis**.


5 Zadejte podpis a zvolte **Uložit**.

Podpis bude přidáván na konec textu všech zpráv odesílaných s použitím tohoto účtu. Před odesláním e-mailové zprávy můžete podpis upravit nebo odstranit.

**Tipy pro vytváření e-mailových zpráv**

Zvolte možnost  > E-mail.

**Vložení obrázku do e-mailové zprávy**

Zvolte možnost .

**Kopírování textu z e-mailové zprávy**

- 1 Klepněte na zprávu v místě, odkud chcete začít kopírovat.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko Shift a šipkami vyberte text.
- 3 Chcete-li text zkopírovat, stiskněte tlačítka **Ctrl + C**. Když chcete text vložit na jiném místě, stiskněte **Ctrl + V**.

**Uspořádání e-mailu****Přesunutí zprávy z jedné složky do jiné**

Zvolte  > E-mail.

Zprávy můžete přesouvat do jiné poštovní složky nebo do složky v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

- 1 Vyberte složku, otevřete menu a zvolte možnost **Přesunout zprávu**.

- 2 Vyberte zprávy, které chcete přesunout, a zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Vyberte složku, kam chcete zprávy přesunout. Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte možnost **Nová**.

### Hledání v poště

Zvolte  > E-mail.


### Hledání poštovních účtů, složek a zpráv

V zobrazení účtů, složek nebo zpráv začněte na fyzické klávesnici psát hledané slovo. Přístroj zobrazí odpovídající položky.

### Hledání v e-mailové zprávě

- 1 Otevřete e-mailovou zprávu.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Hledat ve zprávě**. Přístroj zobrazí panel hledání.
- 3 V panelu hledání zadejte hledaný text a stiskněte tlačítko Enter. Nalezené shody budou zvýrazněny.

### Odstraňování e-mailových zpráv

Chcete-li odstranit e-mailovou zprávu, vyberte ji a zvolte možnost .

Pokud jste v případě účtů POP3 aktivovali možnost **Ponechat zprávy na serveru** v nastavení příchozích e-mailů, zpráva bude odstraněna pouze z přístroje. Pokud jste tuto možnost

deaktivovali a chcete zprávu odstranit ze serveru, vyberte zprávu a zvolte **Odstranit**.

V případě účtů IMAP4 jsou odstraňované zprávy vždy odstraněny i ze serveru.

### Synchronizace s aplikací Mail for Exchange

Synchronizace probíhá automaticky v intervalech definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange. Synchronizaci můžete také kdykoli spustit ručně.

Synchronizován bude pouze obsah definovaný v nastaveních účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení aplikace Mail for Exchange.

### Ruční spuštění synchronizace


V menu stavu zvolte možnost **Mail for Exchange > Synchronizovat ručně**.

Pokud jste již kalendář synchronizovali pomocí sady Nokia PC Suite, mohou být v přístroji duplicitní záznamy.

### Odebrání duplicitních záznamů kalendáře


- 1 V nastavení aplikace Mail for Exchange vypněte synchronizaci kalendáře.

Pokud synchronizaci kalendáře před odebráním záznamů z přístroje nevypnete, budou záznamy při příští synchronizaci odebrány i ze serveru a nebude je možné synchronizovat zpět do přístroje.

- 2 Zvolte možnost  > **Kalendář**, otevřete menu a zvolte **Nastavení** > **Upravit kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendář a zvolte možnost **Odstranit**.
- 4 V nastavení aplikace Mail for Exchange zapněte synchronizaci kalendáře. Při příští synchronizaci bude kalendář synchronizován ze serveru do přístroje.
- 5 Pokud jsou v kalendáři stále duplicitní údaje, odeberte je ze serveru.

### Přidání pomůcky Pošta na plochu

Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku Pošta. Pomůcka uvádí, zda máte novou poštu, a zobrazuje počet nepřečtených zpráv.

Klepněte na plochu a zvolte možnost  > **Nabídka plochy** > **Přidat widget** > **E-mail**.

### Nastavení e-mailu

#### Nastavení e-mailového účtu

Zvolte  > **E-mail**.

Otevřete menu **E-mail**, zvolte možnost **Upravit účet** a vyberte účet. Zkontrolujte, zda nejste připojeni ke schránce.

**Tip:** Chcete-li hledat účet, začněte psát jeho název.

Správná nastavení získáte od poskytovatele služeb e-mailu.

### Podrobnosti účtu

**Název účtu** — Zadejte název účtu.

**Ponechat zprávy na serveru** — Pouze pro účty POP3. Nastavení, aby přístroj ponechával kopie načtených zpráv na serveru.

### Podrobnosti uživatele

**Jméno** — Zadejte jméno, které bude zobrazováno jako jméno odesílatele zpráv.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro e-mailovou službu.

**E-mailová adresa** — Zadejte svou e-mailovou adresu.

### Nastavení příchozího e-mailu

**Server příchozí pošty** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP serveru POP3 nebo IMAP4, přes který přijímáte e-mailu.

**Zabezpečené ověřování** — Nastavení systému, aby používal zabezpečené ověřování.

**Bezpečné připojení** — Nastavení zabezpečení příchozích zpráv. Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb e-mailu.

**Port** — Zadání čísla portu serveru. Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb e-mailu.

## Nastavení odchozího e-mailu

**Server odchozí pošty** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP serveru SMTP, přes který odesíláte e-mailové zprávy.

**Zabezpečené ověřování** — Nastavení systému, aby používal zabezpečené ověřování.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte své uživatelského jméno a heslo pro server SMTP.

**Bezpečné připojení** — Nastavení zabezpečení odchozích zpráv.

**Port** — Zadání čísla portu serveru. Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb e-mailu.

**Servery SMTP specifické pro připojení** — Použití různých serverů SMTP pro odesílání e-mailových zpráv u jednotlivých připojení. Chcete-li upravit nastavení serverů SMTP, zvolte **Nastavit servery SMTP**.

## Nastavení e-mailu

Zvolte možnost  > E-mail, otevřete menu **E-mail** a zvolte možnost **Nastavení**.

Definujte následující položky:

**Výchozí účet** — Nastavení výchozího účtu. První vytvořený účet je nastaven jako výchozí.

**Nový formát zprávy** — Výběr formátu nových e-mailových zpráv. Výchozí nastavení je Formátovaný text (HTML).

**Příchozí upozornění** — Zobrazení upozornění na přijatou poštu.

**Automaticky přidat do kontaktů** — Automatické přidávání příjemců do aplikace Kontakty.

**Aktualizovat automaticky** — Nastavení automatického načítání zpráv do přístroje.

**Při připojení aktualizovat přes** — Výběr typu připojení pro automatické načítání e-mailu.

**Interval aktualizace** — Nastavení intervalu načítání zpráv. Výchozí hodnota je 15 minut.

## Nastavení aplikace Nokia Messaging

Zvolte možnost  > E-mail a **Upravit účet** > **Nokia Messaging**.

### Zobrazení podrobností uživatele

Zvolte **Informace o službě**. Tato pole nelze upravovat.

## Změna nastavení aplikace Nokia Messaging

Zvolte možnost **Synchronizace** a některou z následujících možností:

**Dny** — Výběr dnů, ve kterých chcete provádět synchronizaci.

**Čas** — Výběr období, ve kterém chcete ve vybraných dnech provádět synchronizaci.

**Synchronizovat při roamingu** — Tuto možnost vyberte, chcete-li provádět synchronizaci v roamingu mimo domácí síť.

**Vypnout synchronizaci** — Nastavení úrovně nabití baterie, při které má být synchronizace zastavena.

**Odeslat a přijmout** — Nastavení intervalu synchronizace.

**Synchronizovat Přijaté** — Tuto možnost vyberte, chcete-li synchronizovat složku přijatých zpráv.

**Velikost pro stažení** — Vyberte, zda chcete stahovat pouze záhlaví zprávy, část zprávy nebo celou zprávu.

**Odstranit položky starší než** — Výběr období, po kterém budou e-mailové zprávy z přístroje odstraněny.

**Synchronizovat Koncepty** — Tuto možnost vyberte, chcete-li synchronizovat e-mailové zprávy ve složce konceptů.

**Synchronizovat Odeslané** — Tuto možnost vyberte, chcete-li synchronizovat e-mailové zprávy ve složce odeslaných položek.

### Přidávání a změny schránky

- 1 Zvolte **Nokia Messaging: Schránky**.
- 2 Chcete-li přidat novou schránku, zvolte **Přidat novou schránku**. Název každé schránky je načten ze serveru služby Nokia Messaging. Vyberte schránku.
- 3 Chcete-li schránku změnit, vyberte schránku a vyberte některou z následujících možností:

**Název schránky** — Změna názvu schránky.

**Označit zprávy jako přečtené na serveru** — Tuto možnost vyberte, chcete-li synchronizovat stav přečtení e-mailů se serverem.

**Moje jméno** — Změna jména.

**Heslo** — Změna hesla.

**E-mailová adresa** — Vaše e-mailová adresa. Tato pole nelze změnit.

**Použít podpis** — Chcete-li používat podpis, zaškrtněte políčko a zvolte možnost **Podpis**. Upravte podpis a zvolte **Hotovo**.

### Nastavení aplikace Mail for Exchange

Zvolte  > E-mail. Otevřete menu a zvolte **Upravit účet** > **Mail for Exchange**.

### Zobrazení podrobností synchronizace

Zvolte **Podrobnosti**. Aplikace zobrazí počet položek přidávaných, aktualizovaných nebo odstraněných při poslední synchronizaci.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Mail for Exchange, zvolte možnost **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

### Plán synchronizace

**Začátek špičky a Konec špičky** — Vyberte počáteční a koncový čas období špičky.

**Dny ve špičce** — Vyberte dny v týdnu, ve kterých platí období špičky. Musíte vybrat alespoň jeden den.

**Synchronizace ve špičce** — Vyberte interval synchronizace pro období špičky. Pokud zvolíte **Vždy zapnuto**, nové přijaté zprávy a jiné změny na serveru budou do přístroje přenášeny okamžitě.

**Synchronizace mimo špičku** — Vyberte interval synchronizace pro období mimo špičku.

### Připojení

**Server** — Úpravy adresy serveru Exchange.

**Port** — Úpravy čísla portu pro připojení k serveru Exchange.

**Bezpečné připojení** — Použití bezpečného připojení.

**Rozhodnutí konfliktu** — Určete, která verze položek upravených od poslední synchronizace v přístroji i na serveru má být zachována.

### Ověřovací údaje

**Uživatelské jméno** — Úpravy uživatelského jména serveru Exchange.

**Heslo** — Úpravy hesla k serveru Exchange.

**Doména** — Úpravy domény serveru Exchange.

### E-mail

**Synchronizovat e-mail** — Povolení synchronizace e-mailu.

**E-mailová adresa** — Úpravy e-mailové adresy.

**Název účtu** — Úpravy názvu účtu.

**Podpis** — Podpis používaný ve zprávách odeslaných z účtu Mail for Exchange.

**Zpětná synchronizace zpráv** — Určete, jak často mají být se serverem synchronizovány staré zprávy.

**Odesílání e-mailu** — Určete, zda mají být odchozí zprávy odesílány okamžitě nebo až při příští synchronizaci.

### Kalendář a úkoly

**Synchronizovat kalendář a úkoly** — Povolení synchronizace kalendáře a úkolů.

**Kalendář** — Určete, který kalendář má služba Mail for Exchange používat.

**Zpětná synchronizace položek kalendáře** — Určete, jak často mají být se serverem synchronizovány staré události kalendáře a úkoly.

**Synchronizace dokončených úkolů** — Určete, zda mají být do synchronizace zahrnuty i dokončené úkoly.

### Kontakty

**Synchronizovat kontakty** — Povolení synchronizace kontaktů.

**První synchronizace** — Určete, zda mají být při první synchronizaci přístroje s počítačem odebrány všechny místní kontakty.


### Nová synchronizace

**Úplné obnovení synchronizace** — Zahájení úplně nové synchronizace.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Konfigurace serverů SMTP pro jednotlivá připojení

Konfigurace serverů SMTP pro jednotlivá připojení umožňuje e-mailové aplikaci připojit se k serveru SMTP a odesílat e-maily, když cestujete mezi různými připojeními od různých poskytovatelů e-mailových služeb.

- 1 Chcete-li pro jednotlivá připojení používat různé servery SMTP, zvolte možnost  > E-mail, otevřete menu a zvolte možnost **Upravit účet**.
- 2 Vyberte požadovaný účet.
- 3 Zvolte **Servery SMTP specifické pro připojení**.
- 4 Chcete-li upravit servery SMTP, zvolte **Nastavit servery SMTP**. Proveďte změny a zvolte **Uložit**.

### Pořizování snímků a nahrávání videoklipů

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2576x1921 pixelů (5 megapixelů). Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

### Fotoaparát

#### Zapnutí fotoaparátu











Otevřete kryt objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapněte fotoaparát stisknutím spouště.

### Fotografování

#### Indikátory snímku

Indikátory v hledáčku fotoaparátu ukazují jeho aktuální nastavení. Indikátory v režimu fotografií jsou následující:



- 1 Zavřít
- 2 Používaný režim scény (například  **Automaticky**)
- 3 Používaný režim blesku (například  **Automaticky**)
- 4 Nastavení snímání (  )
- 5 Fotografie (  )
- 6 Úroveň zoomu (při výchozí úrovni skryto)
- 7 Záměrný kříž automatického zaostřování (  ) není zobrazen ve všech režimech snímání)
- 8 Počítadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při aktuálních nastaveních a dostupné paměti)
- 9 Používaná paměť (například  **Interní paměť**)
- 10 Rozlišení snímku (například  )
- 11 Vyvážení bílé (například  ). Zobrazeno pouze při jiném nastavení než **Automaticky**.
- 12 Expozice (například  ). Zobrazeno pouze při jiném nastavení než 0.
- 13 Citlivost ISO (například  ). Zobrazeno pouze při jiném nastavení než **Automaticky**.
- 14 Zeměpisné souřadnice (  ), je-li zapnuto přiřazování zeměpisných souřadnic). Při načítání souřadnic místa ikona bliká.


## Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.

- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud do minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li pokračovat ve fotografování, aktivujte dotykovou obrazovku.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

- 1 Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapněte fotoaparát stisknutím spouště.
- 2 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu videa do režimu fotografií, zvolte .
- 3 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť do poloviny (namáčkněte). Fotoaparát zobrazí zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte o polovinu. Snímek můžete vyfotografovat i bez zaostření.
- 4 Chcete-li pořídit snímek, zcela stiskněte spoušť. Nepohybuje přístrojem, dokud snímek není uložen.

## Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

### Přepnutí mezi normálním režimem a režimem celé obrazovky

Klepněte na oblast hledáčku.

### Přirazování zeměpisných souřadnic obrázkům a videoklipům


Pokud zapnete přiřazování zeměpisných souřadnic, přístroj uloží pro každý pořízený obrázek nebo nahraný videoklip informace o poloze, jako je například země, město a městská část.

Přiřazování zeměpisných souřadnic k souborům vyžaduje připojení k internetu.

Získání informací o zeměpisných souřadnicích může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Informace o zeměpisných souřadnicích nejsou ukládány nikam jinam než do vašeho přístroje. Při sdílení souboru s informacemi o zeměpisných souřadnicích jsou sdíleny i tyto informace a osoby, které soubor prohlížejí, mohou zjistit vaši polohu.

### Zapnutí přiřazování zeměpisných souřadnic

Při prvním aktivování fotoaparátu se vás přístroj zeptá, zda chcete zapnout přiřazování zeměpisných souřadnic. Chcete-li přiřazování zeměpisných souřadnic zapnout později, postupujte takto:

- 1 Zvolte  > **Fotoaparát**.
- 2 Otevřete menu **Fotoaparát** a zvolte **Přiřazení GPS souřadnic**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Zapnout přiřazení zeměpisných souřadnic** a zvolte **Hotovo**.



### Po pořízení snímku




Po pořízení snímku je k dispozici následné zobrazení. V tomto zobrazení můžete snímek například odstranit nebo upravit jeho značky.

Pokud jste v obecných nastaveních fotoaparátu nastavili možnost **Zobrazit pořízený snímek** > **Ne**, fotoaparát se vrátí do zobrazení před fotografováním a následné zobrazení se neobjeví. V takovém případě můžete snímek upravit v aplikaci Fotografie.

Pokud byly pořízenému snímku úspěšně přiřazeny zeměpisné souřadnice, následné zobrazení obsahuje údaje o zemi, městě a městské části. Pokud v okamžiku pořízení snímku nebyly zeměpisné souřadnice k dispozici, přístroj se je pokusí načíst a zobrazí text **Získávání zeměpisných souřadnic**.

Po pořízení snímku vyberte některou z následujících možností:

-  — Návrat do zobrazení před pořízením snímku.
-  — Úpravy značek obrázku a zeměpisných souřadnic.

-  — Sdílení snímku s ostatními.
-  — Odstranění snímku.
-  — Spusťte aplikaci Fotografie.




V následném zobrazení po pořízení nelze snímky zvětšovat a zmenšovat.








## Nahrávání videoklipů

### Indikátory videa

Indikátory v hledáčku fotoaparátu ukazují jeho aktuální nastavení. Indikátory v režimu videa jsou následující:




- 1 Zavřít
- 2 Používaný režim scény (například  **Automatické video**)
- 3 Nahrávání zvuku (například:  - nahrávání zvuku je vypnuto)
- 4 Nastavení snímání (  )

- 5 Přehrávač médií (  )
- 6 Úroveň zoomu (při výchozí úrovni skryto)
- 7 Záměrný kříž automatického zaostřování (  )
- 8 Zbývající čas. Celkový odhadovaný čas nahrávání videa při použití aktuálních nastavení a dostupné paměti.
- 9 Používaná paměť (například  )
- 10 Rozlišení videa (například  )
- 11 Vyvážení bílé (například  ). Zobrazeno pouze při jiném nastavení než **Automaticky**.
- 12 Expozice (například  ). Zobrazeno pouze při jiném nastavení než 0.
- 13 Zeměpisné souřadnice (  , zobrazeno při zapnutém přiřazení zeměpisných souřadnic). Při načítání souřadnic místa ikona bliká.

## Nahrávání videoklipu

### Spuštění nahrávání

- 1 Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapněte fotoaparát stisknutím spouště.
- 2 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť do poloviny (namáčkněte). Fotoaparát zobrazí zelený indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť a znovu ji

stiskněte o polovinu. Videoklip můžete nahrát i bez zaostření.

4 Chcete-li spustit nahrávání, zcela stiskněte spoušť.

Uplynulý čas nahrávání je zobrazen červeně.

### Ukončení nahrávání

Stiskněte spoušť.

### Přepnutí mezi normálním režimem a režimem celé obrazovky




Klepněte na oblast hledáčku.

### Po nahrání videoklipu


Po nahrání videoklipu je k dispozici následné zobrazení. V tomto zobrazení můžete videoklip například odstranit nebo upravit značky.

Pokud jste v obecných nastaveních fotoaparátu nastavili možnost **Zobrazit pořízené video** > **Ne**, fotoaparát se vrátí do zobrazení před nahráváním a následné zobrazení se neobjeví.

V následném zobrazení po nahrávání vyberte některou z následujících možností:

-  — Návrat do zobrazení před nahráním videa.
-  — Úpravy značek a zeměpisných souřadnic videoklipu.
-  — Sdílení videoklipu s ostatními.

 — Odstranění videoklipu.

 — Otevření aplikace Přehrávač médií a přehrání videoklipu.


### Nastavení fotoaparátu


#### Režimy scény


Při zapnutí fotoaparátu přístroj aktivuje naposledy použitý režim scény.


Zvolte možnost  > **Fotoaparát** a .


Vyberte z následujících možností:


 **Automaticky** — Výchozí režim scény pro snímky. Vhodný pro pořizování snímků v nejrůznějších situacích.

 **Noc** — Fotografování při slabém osvětlení. Zpracování fotografie může trvat déle.


 **Makro** — Zaostření na blízké objekty. Snímky mohou být citlivé na otřesy fotoaparátu.

 **Krajina** — Pořizování snímků krajiny s jasnými obrysy, barvami a kontrastem.

 **Portrét** — Pořizování portrétů osob v dobrých světelných podmínkách.

 **Akce** — Pořizování snímků rychle se pohybujících objektů s krátkou dobou expozice. Můžete pořizovat snímky rychle po sobě. Záměrný kříž automatického zaostřování není zobrazen.

 **Automatické video** — Výchozí režim scény pro video. Vhodný pro nahrávání videoklipů v nejrůznějších situacích.

 **Noční video** — Nahrávání videa při slabém osvětlení. Přístroj zaznamenává méně snímků za sekundu (FPS) než v automatickém režimu. Zpracování videoklipu může trvat déle.

### Nastavení obrázků

Pokud změníte režim scény, nastavení vyvážení bílé, expozice a citlivosti ISO budou obnovena na výchozí hodnoty. Rozlišení snímku zůstane zachováno.

- 1 Zvolte možnost  > **Fotoaparát** a .
- 2 Vyberte z následujících možností:




**Vyvážení bílé** — Vyberte aktuální světelné podmínky. Barvy budou zachyceny přesněji.

**Expozice** — Nastavení kompenzace expozice. Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.

**Citlivost ISO** — Nastavení světelné citlivosti. Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení podexponovaných a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.

**Rozlišení** — Vyberte rozlišení snímku.

### Nastavení videa

- 1 Zvolte  > **Fotoaparát**.
- 2 V případě potřeby zvolte  pro přepnutí z režimu fotografií do režimu videa.
- 3 Zvolte možnost  a některou z následujících možností:

**Vyvážení bílé** — Vyberte aktuální světelné podmínky. Barvy budou zachyceny přesněji.

**Expozice** — Nastavení kompenzace expozice. Pokud filmujete tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.


**Rozlišení** — Vyberte rozlišení videa. Video s vyšším rozlišením znamenají větší soubory.


### Nastavení blesku


Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Pokud změníte režim scény, nastavení blesku budou obnovena na výchozí hodnoty.

- 1 Zvolte možnost  > **Fotoaparát** a .
- 2 Vyberte z následujících možností:

 **Automaticky** — Blesk bude použit automaticky, pokud to světelné podmínky vyžadují.

 **Vždy zapnuto** — Blesk bude použit vždy. Pořízené snímky mohou být přexponované.

 **Redukce červených očí** — Bude použit předběžný blesk pro redukci červených očí.

 **Vždy vypnuto** — Blesk nebude použit. Pořízené snímky mohou být podexponované a neostře.

### Obecná nastavení

Zvolte možnost  > Fotoaparát a .

Vyberte z následujících možností:

**Použitá paměť** — Zvolte **Interní paměť** nebo paměťovou kartu, je-li vložena. Při ukládání do přístroje budou soubory ukládány do složky Fotoaparát. Na paměťové kartě jsou soubory ukládány do složky DCIM (Digital Camera Images). Při připojení přístroje k počítači jsou obě složky v počítači zobrazeny jako složky DCIM. To umožňuje počítači rozpoznat přístroj jako fotoaparát.

**Jméno autora** — Zadejte jméno, které bude automaticky vkládáno do metadat pořízených snímků a nahraných videoklipů.

**Zobrazit pořízený snímek** — Nastavte, jak dlouho mají být snímky po pořízení zobrazeny. Nechcete-li snímky zobrazovat vůbec, zvolte **Ne**. Toto nastavení je k dispozici, pokud používáte režim fotografií.

**Zobrazit pořízené video** — Nastavte, jak dlouho mají být videoklipy po nahrání zobrazeny. Nechcete-li videa

zobrazovat vůbec, zvolte **Ne**. Toto nastavení je k dispozici, pokud používáte režim videa.

### Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu

Chcete-li vrátit nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty, otevřete menu a zvolte možnost **Obnovení nastavení**.

### Zobrazování fotografií s aplikací Fotografie Prohlížení obrázků

Aplikace Fotografie umožňuje zobrazit obrázky jako miniatury v mřížce nebo jednotlivě v plné velikosti. Obrázky můžete zvětšovat, pohybovat se v nich a upravovat je včetně značek. Můžete také zobrazovat prezentace, zobrazovat obrázky na televizi pomocí kabelu TV výstupu a sdílet je s přáteli.

### Zobrazení obrázků v mřížce

Vyberte a podržte obrázek, který chcete sdílet, odstranit, označit jako oblíbený, zrušit jeho označení nebo zobrazit jeho podrobnosti.


V zobrazení mřížky můžete zobrazit a procházet obrázky v jedné složce nebo podle nastaveného filtru. Obrázky jsou zobrazeny v podobě miniatur. Malé ikony u miniatur označují metadata, jako například značky.



### Zobrazení obrázku v režimu celé obrazovky


Vyberte obrázek v mřížce.

### Zobrazení obrázků v prezentaci

V režimu celé obrazovky zvolte . Chcete-li prezentaci ukončit, klepněte na libovolné místo na displeji.

Chcete-li zobrazit obrázky na televizní obrazovce, připojte k přístroji kompatibilní kabel TV výstupu.

### Nastavení TV výstupu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a TV výstup**.
- 2 Zvolte možnost **PAL** (výchozí systém používaný například v Evropě) nebo **NTSC** (systém používaný například v Severní Americe).
- 3 Zvolte **Uložit**.

### Řazení obrázků

Zvolte možnost  > **Fotografie** a otevřete menu.

### Řazení obrázků podle data

Zvolte možnost **Filtrovat podle data** a vyberte, zda chcete zobrazit obrázky z určitého dne nebo časového období.

### Řazení obrázků podle značek

Zvolte možnost **Filtrovat podle značek** a vyberte podmínky pro metadata obrázků, které chcete zobrazit.

### Řazení obrázků podle složek


- 1 Zvolte **Filtrovat podle složky**.
- 2 Vyberte z následujících možností:

**Výchozí složka fotoaparátu** — Zobrazení složky, do které aplikace Fotoaparát ukládá pořízené snímky.

**Vlastní složka** — Vyberte složku, kterou chcete zobrazit.

**Všechny obrázky** — Zobrazení všech obrázků nalezených v přístroji nebo na paměťové kartě, je-li k dispozici.

### Změny obrázků

Zvolte  > **Fotografie**.







### Otevření obrázku pro úpravy

- 1 Vyberte v mřížce obrázek, který chcete změnit. Aplikace zobrazí obrázek v režimu celé obrazovky.

2 Klepněte na obrázek.



Vyberte z následujících možností:


-  — Otočení obrázku.
-  — Oříznutí obrázku.
-  — Odstranění obrázku.
-  — Sdílení obrázku.
-  nebo  — Vrácení nebo opakování akce.


### Použití dalších možností úprav

Otevřete menu a zvolte možnost **Upravit obrázek**. Můžete například změnit velikost obrázku, převrátit jej vodorovně či svisle nebo nastavit jeho jas a kontrast.

### Úpravy značek

Můžete vytvářet nové značky, upravovat dříve vytvořené značky, přidávat a upravovat informace o poloze nebo odebírat značky z obrázků.

Zvolte  > **Fotografie**.

- 1 Vyberte obrázek, který chcete upravit.
- 2 V režimu normální obrazovky zvolte .  
Můžete také upravit značky více obrázků v režimu zobrazení mřížky. Otevřete menu, zvolte **Upravit značky obrázků** a vyberte obrázky, které chcete upravit.
- 3 Vyberte požadované značky ze skupiny a zvolte **Hotovo**.


### Úpravy informací o poloze

Zvolte **Zeměpisné souřadnice**. Položky zeměpisných souřadnic je třeba vybrat jednotlivě.

### Vytvoření nové značky

Zvolte možnost **Nová**, zadejte název značky a zvolte **Hotovo**.

### Nastavení fotografií

- 1 Zvolte  > **Fotografie**.
- 2 Otevřete menu a zvolte **Nastavení**.
- 3 Definujte následující položky:

**Třídít** — Miniatury jsou ve výchozím nastavení seřazeny chronologicky od nejstaršího obrázku. Obrázky můžete také řadit podle názvu.

**Prezentace** — Nastavení rychlosti prezentace.

### Seskupování obrázků podle měsíců

Chcete-li zobrazit obrázky oddělené názvy měsíců v mřížce, zvolte **Seskupit podle měsíce**.

### Zobrazení indikátorů metadat

Chcete-li u obrázků s přiloženými metadaty zobrazit malé ikony metadat, zvolte **Zobrazit indikátory metadat**.

Volby dostupné pro úpravy se mohou lišit.

### Sdílení obrázků a videoklipů


#### Sdílení obsahu

SVŮJ obsah (například obrázky nebo videoklipy) můžete odeslat ke sdílení prostřednictvím internetových služeb, jako jsou například služby Ovi by Nokia nebo Flickr. Ke sdílení je třeba funkční připojení k internetu a existující účet pro sdílení.

#### Vytvoření účtu pro sdílení

Chcete-li odesílat svůj obsah různým službám, potřebujete účet pro sdílení. Nemáte-li účet, přístroj vás při pokusu o sdílení vyzve, abyste jej nejprve vytvořili. Postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li předem vytvořit nový účet pro sdílení, postupujte takto:

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Účty sdílení** > **Nový**.
- 2 Vyberte službu.
- 3 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a zvolte **Potvrdit**. V závislosti na službě může být k dispozici možnost nastavení účtu pomocí webového prohlížeče. Postupujte podle pokynů na displeji.


### Sdílení položek



- 1 Vyberte položky, které chcete sdílet, a zvolte **Sdílet přes službu**.
- 2 Zadejte název a popis a zvolte **Sdílet**.  
Můžete upravit značky, vybrat účet použitý pro sdílení nebo změnit možnosti sdílení.

Chcete-li při sdílení více položek upravit metadata jednotlivého obrázku, klepněte na jeho miniaturu. Změny provedené v souborech při sdílení neovlivní metadata skutečného obsahu.

### Značky

Při sdílení obsahu mohou být u miniatur obrázků zobrazeny indikátory metadat v podobě malých ikon.

 — K obrázku je přiřazen název, popis nebo značky.

 — Soubor obsahuje souřadnice GPS nebo informace tvůrce souboru. Pokud metadata dosud nebyla vybrána pro odebrání, je zobrazena ikona .

### Úpravy značek

Zvolte **Značky**.

### Sdílení položek prostřednictvím připojení Bluetooth

- 1 Vyberte položky, které chcete odeslat, a zvolte **Sdílet přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení, do kterého chcete položky odeslat. Někdy je třeba zařízení předem spárovat.

### Odesílání položek pomocí e-mailu

Vyberte položky, které chcete odeslat, a zvolte **Sdílet přes e-mail**.

### Nastavení sdílení

Při sdílení obsahu zvolte **Možnosti** a některou z následujících možností:

**Velikost obrázku** — Nastavení velikosti obrázku.

**Metadata** — Výběr podrobností obsahu, které s ním budou odeslány.

**Soukromí** — Výběr, kdo bude moci prohlížet obsah na vašem účtu služby Flickr.

**Album** — Výběr alba pro obsah.

Nastavení dostupná pro úpravy se mohou lišit.

### Zobrazení stavu sdílení

Jakmile zvolíte **Sdílet**, aplikace přesune obsah do fronty na odeslání. Stav aktuálního odesílání je v oblasti stavu označen následujícími ikonami:



Sdílení probíhá.

Sdílení čeká na dokončení, protože není k dispozici žádné připojení. Otevřete menu oblasti stavu a volbou ikony zkuste vytvořit připojení nebo sdílení znovu.



Sdílení je blokováno, protože došlo k chybě. Otevřete menu oblasti stavu a volbou ikony zobrazte podrobnější informace o chybě. Poté můžete pokus o sdílení opakovat nebo zrušit.

Po dokončení odesílání je ikona z oblasti stavu odebrána.

### Úpravy účtů sdílení

Zvolte možnost  > **Nastavení a Účty sdílení**. Vyberte účet.

### Ovi

#### Změna hesla

Zadejte nové heslo a zvolte **Uložit**.

**Odebrání účtu**

Zvolte **Odstranit**.

Když upravujete podrobnosti účtu pomocí přístroje, nemůžete změnit vlastní uživatelské jméno.

**Flickr****Úpravy podrobností účtu**

Zvolte možnost **Upravit** a postupujte podle pokynů. Vraťte se do dialogového okna úprav účtu a zvolte **Potvrdit**.

**Odebrání účtu**

Zvolte **Odstranit**.

Údaje účtu služby Flickr lze upravovat pouze pomocí prohlížeče.

**Přehrávání hudby a videoklipů****Přehrávač médií**

Přehrávač médií umožňuje poslouchat hudbu a jiné zvukové soubory uložené v přístroji nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena), stejně jako zvukové streamy z internetu. Můžete také přehrávat videoklipy nebo streamované video z internetu a streamovaný obsah z dostupných serverů médií.

Zvolte  > **Přehrávač médií**.

**Poslech hudby**

Zvolte .

**Přehrávání videoklipů**

Zvolte .



### Poslech internetového rádia

Zvolte .

### Náhodný výběr ze všech skladeb

Zvolte .

### Procházení serverů médií

Vyberte server médií (). Chcete-li zobrazit všechny servery (pokud jsou k dispozici více než čtyři servery), zvolte možnost  Další.

### Formáty souborů

Zvolte  > Přehrávač médií.

Přístroj podporuje následující formáty videosouborů: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV a ASF. Výkon streamování závisí na dostupné šířce pásma.


Přístroj podporuje následující formáty zvukových souborů: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB a WAV.

Přístroj podporuje seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX, WAX, WVX a WPL.

Hudební přehrávač nemusí podporovat všechny funkce formátů souborů a všechny jejich varianty.

### Přidání pomůcky Média na plochu

Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku Média. S touto pomůckou můžete ovládat přehrávání zvuku (hudby nebo internetového rádia) a otevřít zobrazení Přehrává se hudebního přehrávače.

Klepněte na plochu a zvolte  > Nabídka plochy > Přidat widget > Přehrávač médií.

### Hledání mediálních souborů

Zvolte  > Přehrávač médií.

V zobrazení obsahujícím mediální soubory začněte zadávat podmínky hledání pomocí klávesnice. Objeví se panel hledání. Přístroj zobrazí odpovídající soubory.

### Zobrazování doplňků MAFW

V přístroji můžete zobrazit doplňky MAFW (Media Application Framework), které byly nainstalovány do přehrávače médií.

Zvolte možnost  > Přehrávač médií.

Otevřete menu, zvolte možnost **Moduly plug-in** a vyberte doplněk.

Doplňky můžete instalovat, aktualizovat a odinstalovávat ve správci aplikací.

## Přehrávání hudby s aplikací Přehrávač médií


### Přehrávání hudby

Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

### Přehrání skladby

Zvolte .

### Pozastavení přehrávání

Zvolte možnost . Můžete použít také mezerník na fyzické klávesnici.

### Ukončení přehrávání

Zvolte .

### Přehrání další nebo předchozí skladby

Zvolte možnost  nebo . Můžete použít také šipky na fyzické klávesnici.

### Opakování právě přehrávané skladby

Zvolte .


### Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Zvolte a podržte  nebo .

### Náhodné přehrávání

Zvolte .

### Nastavení hlasitosti

Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte . Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.

### Procházení hudební knihovny

Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

### Procházení hudební knihovny

Otevřete menu a zvolte možnost **Všechna alba**, **Všechny skladby**, **Žánry**, **Interpreti** nebo **Seznamy stop**.

### Otevření zobrazení Přehrávání

Zvolte .

### Přepínání mezi aktuální skladbou a aktuálním seznamem skladeb v zobrazení Přehrávání

Vyberte zobrazení alba.

### Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V zobrazení skladeb vyberte a podržte skladbu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

V zobrazení Přehrávání můžete uložit seznam skladeb nebo vymazat aktuální seznam skladeb z menu.

Pokud aplikaci Hudební přehrávač zavřete a znovu otevřete, použije poslední vybrané zobrazení.

### Zobrazení seznamů skladeb

Knihovna aplikace Přehrávač médií obsahuje výchozí sadu automatických seznamů skladeb. Obsah těchto seznamů skladeb je aktualizován při každém jejich otevření. Automatické seznamy skladeb nelze odstranit.

Zvolte  > Přehrávač médií a Hudba. Otevřete menu, zvolte možnost **Seznamy stop** a vyberte požadovanou možnost.

### Přidávání skladeb do aktuálních seznamů

Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

#### Přidání skladby do aktuálního seznamu

Vyberte a podržte skladbu a v rozevírací nabídce zvolte možnost **Přidat do aktuálně přehrávaných**.

Vybraná skladba bude přidána do seznamu Přehrávání.

#### Přidání všech skladeb v zobrazení knihovny do aktuálního seznamu

V zobrazení knihovny vyberte interpreta, album, žánr nebo seznam skladeb, otevřete menu a zvolte možnost **Přidat skladby do aktuálně přehrávaných**.

Všechny skladby v aktuálním zobrazení knihovny budou přidány do seznamu Přehrávání.

### Odebrání skladby z aktuálního seznamu



Při prohlížení aktuálního seznamu skladeb v zobrazení Přehrávání vyberte a podržte skladbu a v rozevírací nabídce zvolte možnost **Odstranit z aktuálně přehrávaných**.

### Vymazání aktuálního seznamu skladeb před přidáváním nových skladeb

V zobrazení Přehrávání otevřete menu a zvolte možnost **Vymazat aktuálně přehrávané**.

Přehrávání bude pozastaveno a aplikace otevře předchozí zobrazení.

### Ukládání seznamů skladeb

- 1 Zvolte možnost  > Přehrávač médií a .
- 2 Chcete-li uložit položky v zobrazení Přehrává se do seznamu skladeb, zvolte **Uložit seznam stop**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte **Uložit**. Chcete-li nahradit existující seznam skladeb, zadejte přesný název seznamu skladeb, který chcete nahradit.

### Náhodné přehrávání skladeb

Funkce náhodného přehrávání umožňuje poslech skladeb v zobrazení Přehrává se nebo ze seznamů skladeb v náhodném pořadí.

Zvolte  > Přehrávač médií.

**Náhodné přehrávání skladeb**Zvolte .**Ukončení náhodného přehrávání**Zvolte .**Použití vysílače FM****Vysílač FM**

Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo domácí stereo.

Dostupnost FM vysílače se může v jednotlivých zemích lišit. V době psaní této příručky mohl být FM vysílač používán v těchto evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější informace a seznam neevropských zemí najdete na [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).


Provozní dosah vysílače FM je maximálně 3 metry. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami, jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy vyhledejte na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Pokud vysílač po dobu jedné minuty nic nepřenáší, automaticky se vypne.


Vysílač FM nelze používat, když je připojen headset nebo kabel televizního výstupu.

**Přehrávání hudby pomocí vysílače FM**

- 1 Zvolte  > Přehrávač médií.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, otevřete menu a zvolte **FM vysílač**.
- 3 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte **FM vysílač zapnut**.
- 4 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte **Frekvence**.

Při používání vysílače FM nelze zároveň telefonovat. Přehrávání je v průběhu hovorů pozastaveno. Vysílač FM nelze používat během nabíjení přes konektor USB.

**Nastavení vysílače FM**

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a FM vysílač**.
- 2 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte **FM vysílač zapnut**.
- 3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte **Frekvence**.

**Přehrávání videoklipů s aplikací Přehrávač médií****Přehrávání videoklipů**

Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Video.


### Přehrání videoklipu

Zvolte .

### Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Zvolte a podržte  nebo .

### Nastavení hlasitosti


Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte možnost . Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.

### Odstranění videoklipu

Zvolte .

### Procházení knihovny videa


Knihovna videa obsahuje videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje, přenesené z počítače nebo stažené z webu a záložky na streamy videa.

- 1 Zvolte možnost  > **Přehrávač médií a Video**.
- 2 Otevřete menu a nastavte filtr zobrazení podle data nebo kategorie.

### Přidávání, úpravy a odebrání videozáznamů

#### Přidání videozáznamů

- 1 V prohlížeči přejděte na webovou stránku se streamovaným videem. Přístroj otevře stream v přehrávači médií.


- 2 Chcete-li při přehrávání streamu uložit záložku na něj, zvolte možnost .
- 3 Zadejte název a webovou adresu záložky a zvolte **Uložit**.

#### Úpravy nebo odebrání záložky

Zvolte možnost **Video** > **Záložky videa**, vyberte a podržte záložku a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** nebo **Odstranit**.

### Přehrávání videoklipů na televizi pomocí TV výstupu

#### Nastavení používaného televizního systému

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a TV výstup**.
- 2 Zvolte možnost **PAL** (výchozí systém používaný například v Evropě) nebo **NTSC** (systém používaný například v Severní Americe).
- 3 Zvolte **Uložit**.

#### Přehrávání videoklipů na televizi


- 1 Připojte k přístroji kompatibilní kabel TV výstupu.



- Zvolte možnost **Přehrávač médií** > **Video** a vyberte videoklip.

Když je přístroj připojen k televizi, můžete uskutečňovat a přijímat hovory.

### Přehrávání videoklipů z internetu

- Zvolte  > **Přehrávač médií**.
- Chcete-li přehrávat videoklipy streamované z internetu, zvolte možnost **Video** a vyberte záložku nebo při prohlížení internetu vyberte videoklip.

### Poslech internetového rádia s aplikací Přehrávač médií Poslech internetového rádia

Aplikace Internetové rádio umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice a kompatibilní zvukové streamy. Aplikace Internetové rádio podporuje soubory ve formátech MP3 a WMA a seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS a WPL. Některé formáty seznamů skladeb, jako například ASX a WAX, jsou podporovány pouze částečně.

Zvolte  > **Přehrávač médií**.

### Poslech rozhlasové stanice

Zvolte možnost **Internetové rádio** a vyberte požadovanou stanici v seznamu.



### Pozastavení přehrávání

Zvolte .


### Ukončení poslechu

Zvolte .

### Poslech další nebo předchozí rozhlasové stanice


Zvolte možnost  nebo .

### Nastavení hlasitosti

Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte . Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.

### Přidávání internetových rozhlasových stanic

Internetové rádio může obsahovat jeden nebo více odkazů na rádiové streamy.

- Zvolte možnost  > **Přehrávač médií** a **Internetové rádio**.
- Otevřete menu, zvolte **Přidat záložku rádia** a zadejte webovou adresu stanice. Pokud stanici již posloucháte, aplikace automaticky poskytne podrobnosti.

- 3 Chcete-li stanici uložit, zvolte **Uložit**. Rozhlasová stanice bude přidána do zobrazení Internetové rozhlasové stanice.

### Přehrávání skladeb ze serveru médií

#### Servery médií

Servery médií umožňují ukládat a sdílet mediální soubory (obrázky, videoklipy, zvukové klipy a jiné typy multimédií).

Zvolte  > Přehrávač médií.


Technologie UPnP (Universal Plug and Play) umožňuje vzájemné propojování přístrojů a zjednodušuje komunikaci a sdílení dat a médií v domácnosti. Servery médií jsou k dispozici pro většinu operačních systémů a mnoho hardwarových platform.

Tento přístroj může sloužit jako klient UPnP a je schopen automaticky zjišťovat servery médií, které jsou připojeny ke stejné místní síti a jsou příslušně nakonfigurovány.

Aplikace Přehrávač médií umožňuje přístup k serverům médií v bezdrátovém prostředí. Přístroj zobrazí nalezené servery médií ve spodní části hlavního zobrazení aplikace Hudební přehrávač. Servery nelze odstranit z hlavního zobrazení přehrávače médií ani z nich nemůžete odstraňovat média.

#### Procházení serverů médií

Zvolte  > Přehrávač médií.

Po prohledání bezdrátové sítě přístroj zobrazí zjištěné servery médií ve spodní části hlavního zobrazení aplikace Hudební přehrávač. Chcete-li zobrazit všechny servery (když jsou k dispozici více než čtyři servery), zvolte možnost  Další.

Když vyberete server, přístroj načte a zobrazí jeho kořenový adresář. Servery a jejich obsah můžete procházet.

## Hledání a zobrazování míst

### Zjišťování polohy (GPS)

#### System GPS

System GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

System GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

#### A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

System A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o satelitech z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení A-GPS od poskytovatele služeb). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes spojení paketovými daty musíte mít v přístroji definován přístupový bod internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete definovat v nastaveních síťového určování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě LAN (WLAN). Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu internetu.

#### Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybití baterie.

### Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Poskytovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li povolit odeslání informací o poloze, zvolte **Přijmout**. Chcete-li požadavek odmítnout, zvolte **Odmítnout**.

### Nastavení určování polohy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Poloha**.

#### Nastavení GPS

Vyberte z následujících možností:

**Zapnuto** — Aktivace interního přijímače GPS v přístroji. Přijímač GPS je automaticky aktivován při otevření aplikace, která používá data GPS.

**Zařízení GPS** — Vyberte používaný přijímač GPS.

**Spárovat nové zařízení** — Párování externího přijímače GPS s přístrojem. Vyberte přijímač GPS v seznamu nalezených zařízení.

### Nastavení síťového určování polohy

Vyberte z následujících možností:

**Zapnuto** — Aktivace služby síťového určování polohy (včetně funkce A-GPS).

**Server pro určení polohy** — Zadejte adresu serveru pro určování polohy.

### Mapy Ovi pro mobilní přístroj

#### O aplikaci Mapy

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Aplikace Mapy umožňuje zobrazit aktuální místo na mapě, prohlížet mapy různých měst a zemí, hledat místa a plánovat trasy z jednoho místa do jiného.

Při otevření aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro streamování dat map.

Když přejdete na novou oblast mapy, budou data stažena přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě.

**Tip:** Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.

**Poznámka:** Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.


### Zobrazení mapy

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .


### Pohyb po mapě

Mapu můžete přetahovat prsty nebo dotykovým perem.

### Zobrazení aktuální polohy

Zvolte možnost .


### Zvětšení nebo zmenšení mapy

Zvolte + nebo -, případně zvolte  a vyberte zobrazení země, státu, města nebo ulice.

### Zobrazení trasy do místa

Vyberte pole informací o poloze a zvolte **Trasa do místa**. Aplikace vytvoří trasu z aktuálního místa, je-li k dispozici.


### Prvky mapy

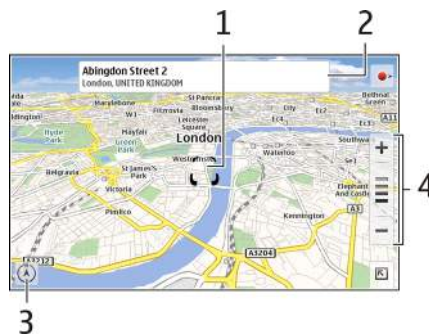

- 1 Vybrané místo
- 2 Informace o poloze
- 3 Kompas
- 4 Ikony zvětšení

### Změna mapy

Změna vzhledu mapy podle vašich potřeb.

Zvolte možnost  > **Mapy** a některou z následujících možností:

**Zobrazení mapy** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přechít podrobnosti jako jsou názvy ulic nebo čísla silnic.

**Satelitní** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

**Topografické** — Přehledné zobrazení typu povrchu a výšky, například při pohybu mimo cesty.

**3D Zobrazení** — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.



**3D Orient. body** — Zobrazení významných budov a atrakcí.



**Noční režim** — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

**Tipy** — Zobrazení tipů k práci s aplikací Mapy.


### Hledání místa

Můžete hledat konkrétní adresy a typy podniků, například restaurace nebo hotely.

- 1 Zvolte možnost  > **Hledat místa**.
- 2 Začněte do pole hledání zadávat hledaný text. Můžete si vybrat v seznamu nabízených shod.
- 3 Zvolte možnost .

Aplikace zobrazí místo na mapě. Je-li k dispozici více než jeden výsledek hledání, můžete ostatní výsledky hledání zobrazit možnostmi  nebo .










### Zobrazení seznamu výsledků hledání

V zobrazení mapy zvolte možnost . Chcete-li se vrátit k zobrazení mapy, klepněte mimo aktivní oblast.



### Plánování tras


Můžete vytvářet trasy pro pěši i motoristy, zobrazovat je na mapě a sledovat podrobnou navigaci.

### Vytvoření a zobrazení trasy


- 1 Zvolte možnost  > **Získat pokyny**.  
Aplikace automaticky nastaví vaše aktuální místo jako výchozí bod, je-li k dispozici.
- 2 Chcete-li výchozí bod nastavit ručně, zadejte do pole hledání  hledaný text a zvolte možnost .
- 3 Pro přidání místa do trasy zvolte v zobrazení mapy možnost . Chcete-li zobrazit další výsledky hledání, zvolte možnost .
- 4 Chcete-li najít cíl, zadejte v seznamu bodů na trase do pole hledání  hledaný text a zvolte možnost .
- 5 Pro přidání dalších míst do trasy zvolte v seznamu bodů na trase možnost . Do pole hledání zadejte hledaný text a zvolte možnost .

Trasa může obsahovat až čtyři body.


- 6 Zvolte možnost **Zobrazit trasu**. Chcete-li postupně zobrazovat body na trase na mapě, zvolte možnost  nebo .

**Tip:** Chcete-li body na trase vybrat na mapě, zvolte v seznamu bodů na trase možnost .

### Zobrazení pokynů k trase




Při prohlížení trasy zvolte možnost .

### Smazání trasy

Při prohlížení trasy zvolte možnost  > **Vyčistit mapu**.

### Změna nastavení trasy


Nastavení trasy ovlivňují navigaci a způsob zobrazení na mapě.

- 1 Zvolte možnost  > **Získat pokyny**.
- 2 Zvolte možnost  nebo .
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


Chcete-li se vrátit k zobrazení mapy, klepněte mimo aktivní oblast.

## Obecná nastavení

### Metrické nebo imperiální jednotky

Zvolte možnost  > **Mapy** > **Více** > **Metrické jednotky** nebo **Britské jednotky**.

### 12hodinový nebo 24hodinový formát hodin

Zvolte možnost  > **Mapy** > **Více** > **12hodinový** nebo **24hodinový**.

### Správa času



#### Zobrazení času a nastavení budíků

Zvolte  > Hodiny.



Můžete zobrazit místní čas a informace o časovém pásmu, nastavit a upravit budíky nebo změnit nastavení data, času a oblasti.

#### Přidávání a úpravy budíků

##### Přidávání budíků

- 1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
- 2 Zadejte čas budíku. Můžete nastavit opakovaný budík, který vyzvání v určené dny. Můžete také přidat název.
- 3 Zvolte **Uložit**.

##### Úpravy budíků

- 1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
- 2 Vyberte budík, který chcete upravit.
- 3 Upravte název a čas budíku, nastavte dny, ve které má být opakován, a aktivujte nebo deaktivujte jej.
- 4 Zvolte **Uložit**.

#### Vypnutí vyzvánějího budíku

Zvolte **Zastavit**.

#### Vypnutí budíku na určitou dobu




Zvolte **Dospat**.

Nastane-li čas buzení v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne vyzvánět.

#### Zobrazení světových hodin


Přístroj umožňuje zobrazit aktuální čas v různých místech. První hodiny představují místní čas a umožňují změnit nastavení data a času.

#### Přidání nových světových hodin

- 1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
- 2 Zvolte **Nový světový čas**.
- 3 Přetáhněte mapu na požadované časové pásmo nebo pomocí možnosti  vyhledejte město.

#### Nastavení hodin

##### Nastavení budíku

- 1 Zvolte možnost  > Hodiny a otevřete menu.
- 2 Zvolte **Nastavení budíku**.
- 3 Vyberte tón budíku a nastavte čas, po kterém začne budík opět vyzvánět v případě odložení.
- 4 Zvolte **Uložit**.

**Zobrazení a správa kalendáře****Zobrazení kalendáře**

Zvolte možnost  > **Kalendář** a otevřete menu.

Zvolte možnost **Měsíc, Týden** nebo **Agenda**.

Kalendář nabízí následující možnosti:

- Vytváření událostí, úkolů a poznámek pro různé účely, například pro zaměstnání, domov nebo záliby. Položky zadané do různých kalendářů jsou zobrazeny různými barvami.
- Vytváření nových kalendářů a odstraňování nepotřebných. Přístroj však obsahuje dva kalendáře, které nelze odstranit. Soukromý kalendář existuje pouze v přístroji a nelze jej synchronizovat. Hlavní kalendář přístroje používá například sada PC Suite. Můžete přidat i kalendáře z jiných zdrojů.
- Skrytí kalendářů bez odebrání událostí a úkolů. Během dovolené můžete například skryt svůj pracovní kalendář. Když je kalendář skrytý, jeho upozornění jsou vypnuta.

**Tip:** Pokud přidáte narozeniny na kartu kontaktu, bude tato událost vložena do kalendáře narozenin. Narozeniny mají ve výchozím nastavení vypnutá upozornění. Chcete-li, aby vám je přístroj připomínal, musíte je upravit.

**Zobrazení denních událostí**

V zobrazení týdne nebo měsíce vyberte den.

**Tip:** Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte vlevo nebo vpravo. V zobrazení týdne nebo měsíce můžete stejným způsobem přejít na předchozí nebo následující týden nebo měsíc.

**Zobrazení poznámek**

Zvolte **Přejít na poznámky**.

**Zobrazení všech úkolů**

Zvolte **Přejít na úkoly**.

**Přidávání a úpravy kalendářů**

Můžete vytvořit různé kalendáře, například pro domov, zaměstnání a záliby.

Zvolte možnost  > **Kalendář** a otevřete menu.

Zvolte možnost **Nastavení** > **Upravit kalendáře**.


**Přidání kalendáře**

Zvolte možnost **Nový** a postupujte podle pokynů průvodce kalendářem. Přidejte název a barvu kalendáře a vyberte, zda má být kalendář zobrazen.

**Úpravy kalendáře**

Otevřete kalendář, který chcete upravit, a upravte údaje.

### Přidávání a úpravy poznámek kalendáře

Zvolte možnost  > **Kalendář**, otevřete menu a zvolte **Přejít na poznámky**.

#### Přidání poznámky

Zvolte možnost **Nová poznámka** a napište poznámku.

Chcete-li změnit kalendář, zvolte **Kalendář**.


#### Úpravy poznámky

Otevřete poznámku a upravte obsah.

Chcete-li změnit kalendář, zvolte možnost **Kalendář**.

### Přidávání a úpravy úkolů

Chcete-li si zachovat lepší přehled o svém plánu, můžete vytvořit připomínky. Po dokončení úkolu jej můžete označit jako hotový.

Zvolte možnost  > **Kalendář**, otevřete menu a zvolte **Přejít na úkoly**.

#### Přidání úkolu

Zvolte možnost **Nový úkol**, zadejte název a datum, vyberte použitý kalendář a nastavte upozornění.

#### Úpravy úkolu

Otevřete úkol a upravte údaje.

### Označení úkolu za hotový

Zvolte **Hotovo**.

### Přidávání a úpravy událostí

V kalendáři můžete rezervovat čas na události, jako jsou schůzky a jednání. Můžete také přidat připomínky narozenin, výročí a jiných událostí.

Pokud přidáte narozeniny na kartu kontaktu, bude tato událost automaticky vložena do kalendáře narozenin.

Zvolte  > **Kalendář**.

#### Přidání události

- 1 Přejděte na požadované datum a zvolte možnost **Nová událost**.
- 2 Přidejte podrobnosti události. Můžete nastavit pravidelné opakování události, upozornění a použitý kalendář.
- 3 Zvolte **Uložit**.

**Tip:** Chcete-li rychle přidat událost, zvolte možnost **Měsíc**, **Týden** nebo **Agenda** a začněte zadávat text pomocí fyzické klávesnice. Aplikace zobrazí dialogové okno **Nová událost** a umožní vám upravit zbytek informací.

#### Úpravy nebo odebrání události

- 1 Přejděte na datum události.

- 2 Vyberte požadovanou událost, otevřete menu a zvolte **Upravit událost** nebo **Odstranit událost**.

### Import událostí do kalendáře

Do kalendáře můžete importovat stažené nebo místní soubory s příponou .ics.

Klepněte na soubor s příponou .ics a vyberte v seznamu kalendář.

Chcete-li obsah importovat do nového kalendáře, zvolte **Vytvořit nový kalendář**.


### Synchronizace kalendáře s jiným přístrojem

Kalendáře můžete synchronizovat s jinými kompatibilními přístroji. Pro události, úkoly a poznámky můžete použít existující kalendář nebo vytvořit kalendář nový.

Při synchronizaci událostí kalendáře se může stát, že kalendář v druhém přístroji má složitější nastavení opakovaných událostí. V takovém případě budou opakované události v přístroji zobrazeny, možnosti jejich úprav však mohou být omezené.

### Přidání pomůcky Agenda na plochu

Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku Agenda. S touto pomůckou si můžete rychle zobrazit nadcházející události v kalendáři.

Klepněte na plochu a zvolte  > **Nabídka plochy** > **Přidat widget** > **Kalendář**.

### Nastavení kalendáře

Zvolte možnost  > **Kalendář** a otevřete menu.

Zvolte možnost **Nastavení** a některou z následujících možností:

**Upravit kalendáře** — Přidávání a úpravy kalendářů.

**Tón budíku** — Změna tónu upozornění. Chcete-li přidat vlastní tón upozornění, zvolte **Přidat**.

**Odstranit položky** — Nastavení období, po jehož uplynutí jsou události a úkoly z kalendáře odebrány.

**První den týdne** — Změna prvního dne v týdnu.


### Používání nástrojů a správa dat

#### Synchronizace a přenos obsahu z jiného přístroje

##### Synchronizace obsahu

##### První synchronizace s kompatibilním přístrojem

Když chcete synchronizovat obsah pomocí sady Nokia PC Suite, je třeba synchronizaci spustit z počítače. Jinak postupujte takto:

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Přenos a synchronizace** > **Další** > **Synchronizovat data**.
- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete synchronizovat data. Někdy je třeba zařízení předem spárovat.
- 3 Vyberte obsah, který chcete do synchronizace zahrnout. Když synchronizujete záznamy kalendáře, vyberte požadovaný kalendář.
- 4 Synchronizaci zahájíte možností **Dokončit**.

Doba potřebná k dokončení synchronizace závisí na množství přenášených dat.

Po synchronizaci dat přístroj uloží vytvořený synchronizační profil do hlavního zobrazení aplikace Přenos a synchronizace. Později můžete znovu synchronizovat data s použitím stejných nastavení.

##### Opětovná synchronizace


Vyberte požadovaný profil synchronizace v seznamu a zvolte možnost **Synchronizace**.

### Řešení konfliktů synchronizace

Pokud byla synchronizovaná položka upravena v obou zařízeních, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Pokud to není možné, znamená to, že vznikl konflikt synchronizace. Vyberte verzi, kterou chcete uložit.

#### Přenos dat

##### První přenos dat

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Přenos a synchronizace** > **Další**.
- 2 Zvolte možnost **Načíst data** nebo **Odeslat data**.
- 3 Vyberte zařízení, se kterým chcete vyměňovat data. Někdy je třeba zařízení předem spárovat.
- 4 Vyberte obsah, který chcete do přenosu dat zahrnout.
- 5 Přenos dat zahájíte možností **Dokončit**.

Po přenesení dat přístroj uloží vytvořený profil přenosu do hlavního zobrazení aplikace Přenos a synchronizace. Později můžete znovu přenášet data s použitím stejných nastavení.

##### Opětovný přenos obsahu

Chcete-li obsah přenést znovu, vyberte požadovaný profil přenosu dat v seznamu a spusťte přenos.

#### Správa profilů přenosu

Zvolte možnost  > **Nastavení a Přenos a synchronizace**.

V hlavním zobrazení aplikace Přenos a synchronizace jsou najdeny vytvořené profily přenosů. Můžete je měnit, odstraňovat nebo vytvářet nové profily přenosu.

### Změna podrobností přenosu

- 1 Vyberte v seznamu profily přenosu.
- 2 Zvolte **Obsah**.
- 3 Vyberte obsah, který chcete do přenosu dat zahrnout, a zvolte možnost **Hotovo**.

### Vytvoření nového profilu přenosu

Zvolte možnost **Nový**. Aplikace otevře průvodce přenosem dat a můžete začít vytvářet nový přenos. Profil bude uložen do hlavního zobrazení aplikace Přenos a synchronizace.

### Odstranění profilu přenosu

Vyberte v seznamu profil přenosu a zvolte možnost **Odstranit**.

Odstranění profilu přenosu nemá za následek odstranění obsahu z přístroje.

## Zálohování a obnova dat

### Zálohování

Data můžete zálohovat do velkokapacitní paměti přístroje nebo na paměťovou kartu a v případě potřeby je do přístroje obnovit. Záloha má tvar složky ve velkokapacitní paměti přístroje nebo na paměťové kartě. Zálohu můžete rovněž zabezpečit heslem.

Zálohovat můžete následující obsah:


Komunikace a kalendář — Zprávy a účty e-mailu a chatu, textové zprávy, kontakty v aplikaci Kontakty, události v kalendáři, buzení a nastavení upozornění

Záložky — Záložky z webových prohlížečů


Nastavení — Konfigurace všech aplikací

Seznam aplikací — Seznam aplikací instalovaných v přístroji

### Vytvoření nové zálohy

- 1 Zvolte možnost  > **Záloha a Nová záloha**.
- 2 Zadejte popisný název a požadované umístění zálohy a zvolte **Pokračovat**.
- 3 Vyberte typy dat, které chcete zálohovat.
- 4 Chcete-li zálohu chránit heslem, zaškrtněte políčko **Ochrana heslem**, zadejte dvakrát heslo a zvolte **Hotovo**.

### Obnovení zálohy

- 1 Zvolte  > **Záloha**.
- 2 Vyberte požadovanou zálohu a zvolte **Obnovit**.
- 3 Vyberte typy dat, které chcete obnovit.
- 4 Potvrďte, že chcete obnovit data.  
Je-li záloha chráněná heslem, zadejte heslo a zvolte **OK**.
- 5 Pokud přístroj obsahuje novější verzi souborů než obnovovaná záloha, přístroj vás vyzve k potvrzení, zde

chcete uložit zálohovanou verzi nebo obnovování dat zrušit. Vyberte z následujících možností:

**Ano** — Přístroj přepíše aktuální verzi zálohovaného souboru.

**Ano všem** — Přístroj přepíše všechny kolidující soubory bez dalšího potvrzení.

**Ne** — Verze v přístroji nebude nahrazena.

### Správa souborů

#### Správce souborů

Zvolte  > **Správce souborů**.

Správce souborů umožňuje přesouvat, kopírovat, přejmenovávat, odstraňovat, otevírat a sdílet soubory a složky.

### Zobrazování souborů a složek

Zvolte  > **Správce souborů**.


Chcete-li zobrazit podrobnější informace o souboru nebo složce, vyberte a podržte požadovanou položku, a v místní nabídce zvolte možnost **Podrobnosti**.

Ukládané soubory jsou za účelem úspory paměti komprimovány.

Soubory a složky určené pouze pro čtení nelze měnit.

Pokud přístroj připojujete k počítači datovým kabelem USB, můžete soubory a složky zobrazit tak, že v operačním systému počítače nastavíte zobrazování skrytých složek. V Microsoft Windows mají složky například názvy .documents, .images nebo .videos.

### Úpravy souborů a složek

- 1 Zvolte  > **Správce souborů**.
- 2 Vyberte složku se souborem nebo složkou, které chcete upravit.
- 3 Otevřete menu **Správce aplikací** a vyberte některou z následujících možností:

**Nová složka** — Vytvoření nové složky.

**Přesunout** — Přesunutí souboru nebo složky.

**Kopírovat** — Kopírování souboru nebo složky.

**Odstranit** — Odstranění souboru nebo složky.

**Sdílet** — Sdílení souboru nebo složky.

**Třídít** — Řazení souborů a složek.

**Využití paměti** — Zobrazení využití paměti. Chcete-li zobrazit podrobnosti paměti, zvolte **Podrobnosti**.

- 4 Chcete-li soubor nebo složku přejmenovat, vyberte a podržte požadovanou položku, a v místní nabídce zvolte možnost **Přejmenovat**.

## Paměť Paměť

Přístroj má vestavěnou velkokapacitní paměť s kapacitou 32 GB. Její část je vyhrazena pro software přístroje a při připojení k počítači není k dispozici.

Kromě velkokapacitní paměti je přístroj vybaven slotem pro externí paměťovou kartu microSD a podporuje paměťové karty s kapacitou až 16 GB. Paměťovou kartu můžete vložit a vyjmout při zapnutém přístroji, pokud ji nepoužívá žádná aplikace.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Dojde-li k poškození paměti přístroje, může být nutné její přeformátování a přeinstalování operačního systému.

## Správa paměťových karet

Pomocí aplikace Správce souborů můžete vytvářet nové složky, zobrazovat využití paměti a spravovat informace na paměťové kartě.

Zvolte možnost  > **Správce souborů**.

1 Vyberte v seznamu požadovanou paměťovou kartu.

2 Otevřete menu **Správce aplikací** a vyberte požadovanou akci.

## Formátování paměťové karty

Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevírací nabídce zvolte možnost **Formátovat**.

## Zobrazení spotřeby paměti

Můžete zobrazit množství paměti dostupné v přístroji, na paměťové kartě a paměti dostupné pro instalaci aplikací.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Paměť**.

Chcete-li zobrazit využití paměti podrobněji, zvolte **Podrobnosti**.

Chcete-li zvětšit množství dostupné paměti, odstraňte pomocí správce souborů nebo jiných aplikací některá data.

## Zvětšení dostupné paměti

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Je-li dostupné paměti málo, přístroj vás na to upozorní.

## Zobrazení velikosti dostupné paměti

Zvolte možnost  > **Nastavení a Paměť**.

### Zvětšení dostupné paměti

Přesuňte data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače. Chcete-li odebrat nepotřebná data, použijte aplikaci Správce souborů nebo otevřete příslušnou aplikaci.

Můžete odstranit například:

- Obrázky a videoklipy. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- Uložené webové stránky
- Zprávy ve složce Konverzace
- Načtené e-mailové zprávy ve schránkách
- Kontaktní informace
- Poznámky v kalendáři
- Nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací
- Instalační soubory aplikací (.deb nebo .install), které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.

### Vymazání dat přístroje a obnovení nastavení

#### Vymazání dat přístroje

Když z přístroje vymažete data, budou odstraněna trvale.

- 1 Zvolte  > **Nastavení**.

- 2 Otevřete menu **Nastavení** a zvolte **Vymazat paměť přístroje** > **Ano**.
- 3 Zadejte kód zámku přístroje a možností **Hotovo** vymažete data přístroje.

Budou odstraněna následující data:

- Uživatelská data prohlížeče: záložky, historie uživatele, hesla a soubory cookie
- Kontakty
- Záznamy kalendáře
- Zkratky domovské obrazovky
- E-mailové zprávy, účty a jejich hesla
- Účty chatu a internetového volání
- Nastavení připojení, připojení a jejich hesla
- Informace o poloze
- Dokumenty: oblíbené dokumenty, soubory s obrázky, zvukem a videem
- Nastavení metod vkládání textu a uživatelské slovníky
- Výsledky her
- Veškerá uživatelská nastavení včetně dotykové obrazovky, jasu displeje a nastavení hlasitosti
- Profily


Následující data zůstanou beze změny:

- Aplikace, které jste nainstalovali

- Obsah paměťové karty

### Obnovení původních nastavení

Všechna nastavení přístroje můžete obnovit na výchozí hodnoty. Obnovení nemá vliv na vytvořený obsah nebo zkratky, zabezpečovací kódy, hesla, jazyk přístroje a výsledky her. Obsah velkokapacitní paměti přístroje rovněž zůstane beze změny.

- 1 Zvolte  > **Nastavení**.
- 2 Otevřete menu **Nastavení**, zvolte **Obnovit původní nastavení a Ano**.
- 3 Zadejte kód zámku přístroje a zvolte **Hotovo**.

### Použití nástrojů

#### Objednávání zdrojů RSS

#### Čtení webových zdrojů a blogů

Pomocí čtečky zdrojů RSS můžete sledovat zprávy a blogy z celého světa a obsah publikovaný na různých webech.

Zvolte  > RSS.

#### Otevření zdroje

Vyberte zdroj, který chcete otevřít.

Otevřete menu **RSS** a vyberte z následujících možností:

**Třídít** — Řazení obsahu zdrojů podle data nebo názvu.


**Spravovat složky** — Uspořádání, vytváření, přejmenovávání a odstraňování složek.


**Vymazat mezipaměť** — Odstranění všech podrobností z mezipaměti obrázků.

**Nastavení** — Změna nastavení čtečky zdrojů RSS.


Vyberte z následujících možností:



 — Aktualizace zobrazení.

 — Přidání nového zdroje.

 — Zobrazení podrobností zdroje.

 — Odstranění.

 — Zobrazení nebo skrytí struktury složek.

 — Hledání příspěvků ve zdrojích. Vyplňte do pole klíčová slova a zvolte možnost .


#### Přidání pomůcky RSS na plochu

Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku RSS. Touto pomůckou můžete rychle zobrazit nejnovější zprávy.

Klepněte na plochu a zvolte možnost  > **Nabídka plochy** > **Přidat widget** > **RSS**.

#### Zobrazování souborů PDF

Prohlížeč PDF umožňuje zobrazovat dokumenty ve formátu PDF (Portable Document Format).

Zvolte  > **Prohlížeč PDF**.

Otevřete menu **Prohlížeč PDF** a vyberte některou z následujících možností:

**Otevřít** — Otevření dokumentu.


**Uložit jako** — Uložení dokumentu.

**Podrobnosti** — Zobrazení podrobností dokumentu.

Vyberte z následujících možností:

 — Přejít na první stránku dokumentu.


 — Přejít na poslední stránku dokumentu.

 — Přejít na předchozí stránku dokumentu.

 — Přejít na další stránku dokumentu.


 — Zvětšení.

 — Zmenšení.

 — Přepnutí z normálního režimu do režimu celé obrazovky.

### Psaní poznámek

V aplikaci Poznámky můžete vytvářet a ukládat krátké poznámky. Jsou podporovány soubory s příponami .txt (prostý text ASCII bez formátování) a .note.html (formátovaný text). Úplný formát souborů HTML není podporován.

Zvolte  > **Poznámky**.

Otevřete menu **Poznámky** a vyberte některou z následujících možností:

**Nová** — Přidání nové poznámky.

**Otevřít** — Otevření existující poznámky.

**Uložit** — Uložení poznámky.

**Nastavení** — Změna zarovnání textu nebo formátu souboru.

**Zpět** nebo **Znovu** — Vrácení nebo opakování akce.

### Provádění výpočtů

1 Zvolte  > **Kalkulačka**.

2 Proveďte výpočty. Chcete-li používat složitější funkce kalkulačky, otevřete menu a zvolte možnost **Vědecká**.

3 Chcete-li vymazat displej, otevřete menu **Kalkulačka** a zvolte **Vymazat displej**.

### Správa certifikátů

Certifikáty se používají při vytváření zabezpečených připojení, například pro webový prohlížeč a e-mail. Certifikáty můžete instalovat, zobrazovat a odstraňovat.

Certifikáty slouží k ověření serveru nebo uživatele. Nepřidávejte nové certifikáty, pokud jste neověřili jejich pravost. Přidávání nepotřebných certifikátů může snížit zabezpečení šifrovaných připojení.

Uživatelské certifikáty obvykle získáte od poskytovatele služeb nebo od podnikového oddělení IT.

Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Správce certifikátů**.

**Kreslení návrhů**

Zvolte  > **Náčrt**.

Chcete-li kreslit jednoduché obrázky, začnete kreslit na obrazovce prstem nebo dotykovým perem. Všechny návrhy jsou ukládány do souborů ve formátu PNG.

Otevřete menu **Náčrt** a vyberte z následujících možností:

**Nový** — Zahájení nového náčrtu.

**Otevřít** — Otevření existujícího náčrtu.

**Uložit** — Uložení náčrtu.

**Velikost plátna** — Změna velikosti plátna.

**Oříznutí** — Oříznutí náčrtu.

**Podrobnosti** — Zobrazení podrobností náčrtu.


**Kreslicí nástroje**


Vyberte z následujících možností:

 — Kreslení od ruky.

 — Kreslení rovných čar.

 — Nakreslení obdélníku.

 — Nakreslení elipsy nebo kruhu.

 — Vymazání čáry nebo tvaru. Vyberte jednu ze čtyř velikostí štětce na panelu nástrojů a přetáhněte jej přes oblast, kterou chcete vymazat.

Chcete-li změnit velikost nebo barvu štětce, vyberte příslušnou ikonu selektoru na panelu nástrojů.

**Otevření aplikace X Terminal**

X Terminal je pokročilá aplikace, díky které můžete přístroj používat zadáváním příkazů do příkazového řádku.

Zvolte možnost  > **X Terminal**.

### Aktualizace softwaru a instalace aplikací

#### O programu Správce aplikací

Zvolte  > Správce apl..

Správce aplikací umožňuje instalovat nové aplikace a další rozšíření z katalogů (úložišť) aplikací. Můžete také zobrazit seznam balíčků, aktualizovat je a odinstalovat.

**Důležité:** Instalujte a používejte aplikace a další software pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční škodu nebo poškození přístroje.

#### Balíčky a katalogy aplikací

Správce aplikací pracuje s balíčky, které jsou obvykle součástí katalogů aplikací. Katalogy jsou dostupné prostřednictvím připojení k síti.

Balíček aplikace je tvořen sadou souborů. Může obsahovat aplikaci spouštěnou ze složky Aplikace, doplněk pro plochu, nový motiv nebo jiný typ doplňku.

Katalog je sada balíčků. Může obsahovat různé druhy softwaru uspořádaného do balíčků aplikací. Některé balíčky může sdílet více aplikací. Pro úspěšnou instalaci softwaru je potřebný celý katalog. Seznam dostupných balíčků je uložen v přístroji.

Na některých webech můžete aplikaci nainstalovat přímo tak, že vyberete odkaz na soubor s příponou .install. Přístroj spustí Správce aplikací a nainstaluje aplikaci. Pokud aplikace vyžaduje nový katalog, Správce aplikací nabídne možnost jeho automatického přidání.

#### Zobrazení protokolu

Protokol umožňuje zobrazit události a diagnostikovat neobvyklé chování Správce aplikací. Po ukončení aplikace je obsah protokolu odstraněn.

Otevřete menu **Správce aplikací** a zvolte **Logovací soubor**.

#### Uložení protokolu

Zvolte **Uložit jako**, zadejte název protokolu a místo pro jeho uložení. Protokol bude uložen jako textový soubor.

#### Instalování dalších aplikací

##### Procházení, hledání a instalace aplikací

Zvolte možnost  > Správce apl. a  **Stáhnout**.

#### Prohlížení aplikací

Chcete-li zobrazit seznam balíčků aplikací, které lze nainstalovat, vyberte kategorii. Pokud je k dispozici jen několik balíčků, seznam kategorií není zobrazen.

Seznam obsahuje názvy, verze a velikosti jednotlivých balíčků. Po výběru balíčku přístroj zobrazí krátký popis jeho

obsahu a můžete jej nainstalovat, prohledat nebo zobrazit jeho podrobnosti.

### Hledání aplikací

Na fyzické klávesnici začněte psát hledané slovo. Systém zobrazí aplikace začínající zadanými písmeny.

### Zobrazení podrobností aplikace

Vyberte aplikaci a zvolte možnost **Podrobnosti**.

### Instalování aplikací

Vyberte aplikaci a zvolte možnost **Pokračovat**.

### Zobrazení instalovaných aplikací

Zvolte možnost  > **Správce apl.** a  **Odinstalovat**.

Aplikace můžete hledat, řadit a zobrazovat jejich podrobnosti stejně jako při procházení aplikací, které lze nainstalovat.

### Odinstalování aplikací


- 1 Zvolte možnost  > **Správce apl.** a  **Odinstalovat**.
- 2 Vyberte aplikaci a zvolte **Odinstalovat**.

Jakmile postup odinstalování potvrdíte a spustíte, již jej nelze zrušit.

### Přidávání katalogů

#### Zobrazení, instalace a úpravy katalogů

Katalogy můžete zobrazovat, instalovat, upravovat a odstraňovat. Úpravy nebo odstranění předinstalovaných katalogů nemusí být možné.

Zvolte  > **Správce apl.**

#### Zobrazení dostupných katalogů

Otevřete menu **Správce aplikací** a zvolte **Katalogy aplikací**. Aplikace zobrazí seznam katalogů. Pokud se aktualizace katalogu nezdaří, můžete si zobrazit podrobnosti výběrem jeho názvu.

#### Instalace katalogu

Balíčky z katalogu můžete instalovat pouze tehdy, pokud je katalog nainstalován v přístroji. Když vyberete soubor .install (například na webu) a katalog potřebuje doplnit dosud nainstalované závislé položky, přístroj vás vyzve k instalaci katalogu. Pokud instalaci zrušíte, nebudete moci nainstalovat žádné z balíčků.

- 1 Otevřete menu **Správce aplikací** a zvolte **Katalogy aplikací** > **Nový**.
- 2 Zadejte název katalogu.
- 3 Zadejte webovou adresu, distribuci a podrobnosti o součástech poskytované vlastníkem katalogu.

- 4 Pomocí políčka **Zakázán** katalog zapněte nebo vypněte. Pokud katalog vypnete, přístroj nebude hledat jeho aktualizace ani softwarové balíčky.
- 5 Zvolte **Uložit**.

### Úpravy katalogu


Informace v každém katalogu můžete upravovat. Katalog můžete také vypnout a skrýt tak jeho balíčky ve Správci aplikací.

Některé důležité katalogy můžete pouze vypnout nebo zapnout, žádné další informace nelze upravovat.

- 1 Otevřete menu **Správce aplikací**, zvolte možnost **Katalogy aplikací** a vyberte katalog.
- 2 Upravte podrobnosti.
- 3 Pomocí políčka **Zakázán** katalog zapněte nebo vypněte.



### Obnovení balíčků aplikací

V případě potřeby můžete nahradit existující balíčky aplikací dříve vytvořenými záložními soubory.

- 1 Zvolte  > **Správce apl.**
- 2 Otevřete menu **Správce aplikací** a zvolte **Obnovit aplikace**.
- 3 Vyberte aplikace, které chcete obnovit, a zvolte **Ano**.

Aplikace budou načteny z katalogů prostřednictvím připojení k síti.

### Kontrola aktualizací

Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných aplikací, které lze aktualizovat, zvolte  > **Správce apl.** a  **Aktualizovat**. Seznam obsahuje názvy, verze a velikosti jednotlivých balíčků. Po výběru balíčku přístroj zobrazí krátký popis jeho obsahu.


Můžete vybrat balíčky, které chcete aktualizovat, nebo aktualizovat všechny dostupné balíčky. Můžete také seřadit aktualizované balíčky stejným způsobem jako při prohlížení aplikací, které lze nainstalovat, nebo zobrazit podrobnosti aplikace.

Chcete-li zabránit možné ztrátě dat, před instalací aktualizací operačního systému je zálohujte.

### Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru může obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době zakoupení přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje. Software v přístroji můžete aktualizovat pomocí programu Správce aplikací nebo Nokia Software Updater.

### Automatické aktualizace softwaru

Jsou-li k dispozici nové aktualizace softwaru operačního systému, aplikací Nokia nebo aplikací jiných dodavatelů, případně jsou-li k dispozici další aplikace pro váš přístroj, v oblasti stavu se objeví ikona .

Doporučujeme, abyste aktualizace softwaru instalovali, protože mohou obsahovat důležité opravy chyb a jiná zdokonalení. Pokud doporučené aktualizace odmítnete, můžete je nainstalovat později ve Správci aplikací.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.




### Instalace aktualizací softwaru

- 1 Vyberte oblast stavu a zvolte **Nové aktualizace**.
- 2 Zvolte možnost **Aktualizovat vše** nebo vyberte sady, které chcete instalovat, a zvolte možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte instalaci.

### Instalování dalších aplikací

- 1 Vyberte oblast stavu a zvolte **Nová vydání**.
- 2 Chcete-li otevřít webovou stránku s podrobnostmi o další aplikaci, zvolte **Stáhnout**.

### Kontrola čísla verze softwaru v přístroji

Zvolte  > **Nastavení a 0 produktu**. Můžete také zvolit možnost  > **Telefon** a  a zadat kód **\*#0000#**.

Většinu aktualizací softwaru lze nainstalovat pomocí Správce aplikací. Někdy je však třeba použít aplikaci Nokia Software Updater. V takovém případě obdržíte upozornění, že je k

dispozici aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Nokia Software Updater.

### Aktualizace softwaru přes počítač

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace, přečíst si poznámky k nejnovější verzi softwaru a stáhnout aplikaci Nokia Software Updater, navštivte stránky [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo místní stránky společnosti Nokia.

### Aktualizace softwaru přístroje pomocí aplikace Nokia Software Updater


- 1 Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
- 2 Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

## Hraní her

### Kostky

Cílem hry je přesouvat a otáčet padající bloky, aby řady byly úplné. Řada po dokončení zmizí a bloky nad ní se posunou o jednu řadu dolů.

#### Hraní hry Kostky

- 1 Zvolte možnost  a **Kostky**.
- 2 Vyberte z následujících možností:

**Rychlost kostek** — Nastavení rychlosti padání bloků.

**Počáteční hustota** — Nastavení počtu bloků náhodně rozmístěných po zahájení hry.

**Počáteční výška** — Nastavení počtu řad ve spodní části obrazovky po zahájení hry.

- 3 Zvolte **Hrát**.

#### Otočení bloku

Klepněte na blok nebo stiskněte Enter na fyzické klávesnici.

#### Přesunutí bloku

Tažením přesuňte blok v požadovaném směru nebo použijte šipky na fyzické klávesnici.

#### Pozastavení hry

Zvolte **Odejít do nabídky**.

#### Obnovení pozastavené hry

Zvolte **Pokračovat**.

#### Nové zahájení hry

Zvolte **Restartovat**.

Konec hry nastane, když je herní pole zaplněno bloky a další padající blok se do něj nevejde.

### Šachy

#### Hraní hry Šachy

- 1 Zvolte možnost  a **Šachy**.
- 2 Vyberte z následujících možností:

**Hráč 1** — Vyberte černé nebo bílé kameny pro prvního hráče.

**Soupeř** — Vyberte úroveň dovedností počítačového soupeře nebo zvolte **Hráč 2** pro hru ve dvou.

**Zvukové efekty** — Zapnutí zvukových efektů.

**Ukázat povolené pohyby** — Zobrazení všech možných povolených tahů při tahu kamenem.



- 3 Zvolte **Hrát**.

Chcete-li táhnout kamenem, přetáhněte jej na požadované místo.

Když úspěšně dovedete pěšce na soupeřovu stranu šachovnice, můžete jej v souladu se standardními pravidly šachu proměnit v dámu, věž, jezdce nebo střelce.

Když je šachová partie u konce, můžete se do hry vrátit o několik tahů zpět.

### Vrácení nebo opakování tahu

Zvolte možnost  nebo .

### Pozastavení hry

Zvolte .

### Obnovení pozastavené hry

Zvolte **Pokračovat**.

### Nové zahájení hry

Zvolte **Restartovat**.

### Uložení hry

Otevřete menu a zvolte možnost **Uložit**.

### Otevření uložené hry


Otevřete menu, zvolte možnost **Otevřít** a vyberte požadovanou hru.

## Mahjong

Cílem hry je najít shodné dvojice herních kamenů a vyčistit celou plochu co možná nejrychleji. Musíte najít dvojice



shodných kamenů, které se mohou volně pohybovat, tedy takové shodné kameny, které žádný jiný kámen nezakrývá ani neleží vpravo a vlevo od nich.

### Hraní hry Mahjong


- 1 Zvolte možnost  a **Mahjong**.
- 2 Chcete-li definovat rozložení plochy, zvolte **Hrací plocha**.
- 3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte **Zvukové efekty**.
- 4 Zvolte **Hrát**.

Když najdete shodnou dvojici, klepnutím perem na oba kameny je odeberete z plochy. Jakmile plochu úspěšně vyčistíte od herních kamenů, vyhráli jste.


### Vrácení nebo opakování tahu

Zvolte možnost  nebo .

### Získání nápovědy

Zvolte . Pokud použijete nápovědu, uplynulý čas hry se zvýší o 30 sekund.

### Zamíchání herních kamenů

Zvolte . Pokud zamícháte zbývající herní kameny, uplynulý čas hry se zvýší o 60 sekund.

### Pozastavení hry

Zvolte .

### Obnovení pozastavené hry

Zvolte **Pokračovat**.

### Nové zahájení hry

Zvolte **Restartovat**.


### Zobrazení nejlepších časů

Zvolte **Nejlepší časy**. Pro každou úroveň hry si můžete zobrazit nejlepší čas a datum, kdy jej bylo dosaženo.

## Kuličky

Cílem hry je uspořádat na herní ploše kuličky tak, aby jejich barva a tvar odpovídaly vzoru na pravé straně obrazovky.

### Hraní hry Kuličky

- 1 Zvolte možnost  a **Kuličky**.
- 2 Chcete-li nastavit počet tahů povolených pro každou úroveň hry, zvolte **Úroveň obtížnosti**.
- 3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte **Zvukové efekty**.
- 4 Zvolte **Hrát**.

Chcete-li přesunout kuličku, vyberte ji a přetáhněte perem. Kuličky můžete přesouvat vodorovně a svisle. Jakmile je

kulička v pohybu, zastaví se až nárazem do zdi nebo do jiné kuličky.

Pravá spodní část herní desky obsahuje otevřené kapitoly a úrovně. Můžete hrát libovolnou úroveň z aktuální kapitoly. Jakmile dokončíte všechny úrovně kapitoly, můžete přejít na další kapitolu.

### Vrácení tahu

Zvolte .

### Pozastavení hry

Zvolte .

### Obnovení pozastavené hry

Zvolte **Pokračovat**.

### Nové zahájení aktuální úrovně hry

Zvolte **Restartovat**.

## Instalace jiných her

Kromě her předinstalovaných do přístroje jsou k dispozici další hry, které můžete nainstalovat a hrát. Nové hry můžete hledat a instalovat pomocí Správce aplikací.

## Nastavení

### Osobní nastavení

#### Změna motivů

Motiv je sada sladěných obrázků pozadí pro jednotlivé plochy.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy**.
- 2 Vyberte motiv v seznamu.

### Nastavení profilu

Zvolte možnost  > **Nastavení a Profily**.

#### Nastavení vibrační přístroje v profilu Tichý nebo Normální

Zvolte **Vibrace**.

#### Nastavení vyzváněcího tónu a tónů upozornění na zprávy

Zvolte **Vyzváněcí tón**, **Upozornění na SMS**, **Tón zprávy IM** nebo **Upozornění na e-mail** a požadovaný tón.

#### Přidání nového vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění na zprávy

Vyberte typ tónu, zvolte **Přidat**, vyberte požadovaný tón a zvolte **Hotovo**.

#### Výběr úrovně hlasitosti tónů

Zvolte **Zvuky systému**, **Zvuky kláves** nebo **Zvuky dotykového displeje** a požadovanou úroveň hlasitosti.

#### Nastavení hlasitosti tónů

Přetáhněte posuvník vpravo nebo vlevo.


### Nastavení data a času

Zvolte možnost  > **Nastavení a Datum a čas**.

#### Definování nastavení data a času

- 1 Chcete-li zobrazovat čas v 24hodinovém formátu, zvolte možnost **24 hodin**.
- 2 Pro automatickou aktualizaci data a času zvolte možnost **Aktualizovat automaticky**.


#### Ruční nastavení data a času

- 1 Zkontrolujte, zda není zaškrtnuto políčko **Aktualizovat automaticky**.
- 2 Zvolte možnost **Časové pásmo** a vyberte požadované časové pásmo.  
Chcete-li hledat města, zvolte .
- 3 Zvolte možnost **Datum** a nastavte aktuální den, měsíc a rok.
- 4 Zvolte možnost **Čas** a nastavte aktuální hodinu a minuty.

### Nastavení jazyka a regionu

Nastavení jazyka určuje, v jakém jazyce je zobrazeno uživatelské rozhraní a jaký je formát data a času. Nastavení regionu určuje, jak jsou zobrazena čísla a měny.

### Definování nastavení jazyka a regionu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Jazyk a region.**
- 2 Zadejte nastavení jazyka a regionu pro přístroj.
- 3 Uložte nastavení. Přístroj bude restartován.

### Nastavení displeje

Zvolte možnost  > **Nastavení a Displej.**

Definujte následující položky:

**Jas** — Přetažením posuvníku vpravo nebo vlevo můžete změnit jas displeje. Na jas displeje má také vliv osvětlení okolního prostředí měřené světelným čidlem.

**Časový limit podsvícení** — Vyberte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí přístroj vypne displej z důvodu úspory energie.

**Automatický zámek displeje** — Nastavení přístroje, aby automaticky zamykal dotykovou obrazovku a tlačítka po nastavené době nečinnosti.

**Displej zůstane při nabíjení rozsvícený** — Nastavení displeje, aby zůstal zapnutý při nabíjení přístroje.

**Vibrace dotykového displeje** — Nastavení displeje, aby při dotknutí krátce zavibroval.

**Úsporný režim** — Nastavení displeje, aby při zapnutém podsvícení spotřeboval méně energie.

**Tip:** Chcete-li šetřit baterii a zvýšit provozní dobu přístroje, vyberte nízkou úroveň jasu a krátkou prodlevu.

### Nastavení světelného upozornění

Pomocí světelného upozornění může přístroj signalizovat různé stavy a události aplikací. Přístroj můžete například nastavit, aby světelně signalizoval zapnutý stav při vypnutém displeji.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Světelná upozornění** a vyberte, kdy chcete světlené upozornění používat.

**Tip:** Chcete-li šetřit baterii a prodloužit provozní dobu přístroje, můžete světelné upozornění vypnout.

### Nastavení vkládání textu

Zvolte možnost  > **Nastavení a Vkládání textu.**

Vyberte z následujících možností:

**Rozvržení hardwarové klávesnice** — Nastavení znakové sady používané u fyzické klávesnice. Změna tohoto nastavení může způsobit, že fyzické klávesy nebudou odpovídat hardwarovému rozvržení klávesnice.

**Použití virtuální klávesnici** — Aktivace virtuální klávesnice.

**Automatické dokončování slov** — Zapnutí dokončování slov.

**Automaticky velká písmena** — Zapnutí automatického přepínání na velká písmena, aby při zadávání textu každá věta začínala velkým písmenem.

**Vložit mezeru za slovo** — Vložení mezery po každém potvrzeném dokončení slova.

**1. jazyk** — Výběr prvního jazyka. Chcete-li vybrat slovník používaný pro první jazyk, zvolte **Slovník** a vyberte jazyk slovníku.

**2. jazyk** — Výběr druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovník používaný pro druhý jazyk, zvolte **Slovník** a vyberte jazyk slovníku. Když přepnete do druhého jazyka, přístroj rovněž změní aktuální slovník funkce dokončování slov.

**Použití duální slovníky** — Současné používání slovníků obou jazyků.

## Nastavení připojení

### Nastavení Bluetooth


Zvolte možnost  > **Nastavení a Bluetooth**.

Vyberte z následujících možností:

**Bluetooth zapnuto** — Aktivace připojení Bluetooth.

**Viditelné** — Povolení, aby přístroj mohl být nalezen jinými zařízeními. Pokud je váš přístroj skrytý (neviditelný), může se k němu připojit jen dříve spárované zařízení.

**Název mého zařízení** — Zadejte název svého přístroje. Tento název vidí ostatní zařízení Bluetooth.

**Tip:** Při hledání zařízení mohou být některá zařízení zobrazena pouze jako adresy přístroje (adresy IMEI). Chcete-li zjistit adresu přístroje, zvolte možnost  > **Telefon** a zadejte kód **\*#06#**.

## Nastavení určování polohy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Poloha**.

### Nastavení GPS

Vyberte z následujících možností:

**Zapnuto** — Aktivace interního přijímače GPS v přístroji. Přijímač GPS je automaticky aktivován při otevření aplikace, která používá data GPS.

**Zařízení GPS** — Vyberte používaný přijímač GPS.

**Spárovat nové zařízení** — Párování externího přijímače GPS s přístrojem. Vyberte přijímač GPS v seznamu nalezených zařízení.


### Nastavení síťového určování polohy

Vyberte z následujících možností:

**Zapnuto** — Aktivace služby síťového určování polohy (včetně funkce A-GPS).

**Server pro určení polohy** — Zadejte adresu serveru pro určování polohy.

### Nastavení vysílače FM

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a FM vysílač**.
- 2 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte **FM vysílač zapnut**.
- 3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte **Frekvence**.

### Úpravy účtů sdílení

Zvolte možnost  > **Nastavení a Účty sdílení**. Vyberte účet.

#### Ovi

---

#### Změna hesla

Zadejte nové heslo a zvolte **Uložit**.

#### Odebrání účtu

Zvolte **Odstranit**.

Když upravujete podrobnosti účtu pomocí přístroje, nemůžete změnit vlastní uživatelské jméno.

#### Flickr

---

### Úpravy podrobností účtu

Zvolte možnost **Upravit** a postupujte podle pokynů. Vraťte se do dialogového okna úprav účtu a zvolte **Potvrdit**.

#### Odebrání účtu

Zvolte **Odstranit**.

Údaje účtu služby Flickr lze upravovat pouze pomocí prohlížeče.

### Nastavení připojení k internetu

Můžete vybrat, která připojení jsou používána automaticky, jak často jsou připojení hledána na pozadí a nastavit přístroj, aby přepnul na uložené připojení k síti WLAN, když je k dispozici.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Internetová připojení** > **Připojit automaticky**.

#### Výběr připojení

Vyberte, zda chcete používat připojení k síti WLAN, spojení paketovými daty nebo libovolné připojení, které je k dispozici.

Chcete-li vybírat připojení při každém připojování k síti, zvolte **Vždy se zeptat**.

#### Nastavení intervalu automatických pokusů o připojení

Zvolte možnost **Interval hledání**. Výchozí hodnota je 10 minut.

#### Přepnutí na síť WLAN, když je k dispozici

Chcete-li nastavit, aby přístroj místo spojení paketovými daty používal uložené připojení k síti WLAN, kdykoli je tato síť WLAN k dispozici, zvolte možnost **Přepnout na síť WLAN, je-li dostupná**.

### Změna nastavení telefonu

#### Nastavení volání

---

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Hovor**.

Definujte následující položky:

**Odeslat moje ID** — Nastavení viditelnosti telefonního čísla pro příjemce.

**Čekající hovor** — Aktivace služby čekajícího hovoru.


**Přesměrování hovoru** — Nastavení telefonního čísla, na které jsou přesměrovány příchozí hovory, pokud je nepřijmete. Chcete-li hovory přesměrovat na určité telefonní číslo nebo na kontakt v seznamu kontaktů, zvolte **Přesměrovat** nebo **Zvolit kontakt**.

## Nastavení sítě

Přístroj může automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a 3G.

Aktuální síť je v oblasti stavu označena následujícími ikonami:

<b>2G</b>	GSM
<b>2.5G</b>	EDGE
<b>3G</b>	3G
<b>3.5G</b>	HSPA

Chcete-li změnit nastavení sítě, zvolte  > **Nastavení a Telefon > Síť**.

### Výběr sítě poskytovatele služeb

Ve výchozím nastavení přístroj vybírá síť automaticky. Chcete-li síť vybrat ručně, zvolte **Ručně** a vyberte síť.

### Výběr režimu sítě

Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální**, přístroj použije automaticky síť GSM nebo 3G podle dostupnosti sítě, parametrů a smluv o roamingu mezi poskytovateli síťových služeb. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Když je aktivní paketové datové spojení, nelze změnit režim sítě. Před změnou režimu sítě odpojte paketové datové spojení nebo přepněte na bezdrátovou síť WLAN.

Základem roamingu jsou smlouvy mezi vaším poskytovatelem síťových služeb a jinými poskytovateli, které vám umožňují používat síťové služby i mimo domácí síť, například při cestování do zahraničí.

### Definování nastavení datového roamingu

Výchozí nastavení je **Vždy se zeptat**. K pokusu o připojení dojde až po potvrzení výzvy. Pokud zvolíte možnost **Vždy povolit**, všechna spojení paketovými daty budou v zahraničí zpracovávána stejně jako v domácí síti.

Další informace o roamingu včetně cen získáte od poskytovatele síťových služeb.

### Zobrazení podrobností přenesených dat

Zvolte možnost **Čítač dat domácí sítě**. Chcete-li vymazat podrobnosti a vynulovat čítač, zvolte **Vymazat**.

### Nastavení SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **SIM karta**.

Vyberte z následujících možností:

**Vyžádání kódu PIN** — Nastavení přístroje, aby při zapnutí vyžadoval kód PIN.

**Kód PIN** — Nastavení kódu PIN.

### Obecná nastavení

#### Nastavení zamykání přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení a Zámek přístroje**.

Definujte následující položky:

**Automatické uzamčení** — Vyberte časový interval, po kterém se přístroj zamkne, když jej nepoužíváte.

**Změňte kód zámku** — Zadejte aktuální kód zámku (výchozí nastavení je 12345) a dvakrát nový kód.

#### Zobrazení spotřeby paměti


Můžete zobrazit množství paměti dostupné v přístroji, na paměťové kartě a paměti dostupné pro instalaci aplikací.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Paměť**.


Chcete-li zobrazit využití paměti podrobněji, zvolte **Podrobnosti**.

Chcete-li zvětšit množství dostupné paměti, odstraňte pomocí správce souborů nebo jiných aplikací některá data.

### Nastavení TV výstupu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a TV výstup**.
- 2 Zvolte možnost **PAL** (výchozí systém používaný například v Evropě) nebo **NTSC** (systém používaný například v Severní Americe).
- 3 Zvolte **Uložit**.

### Kalibrace obrazovky

Zvolte možnost  > **Nastavení a Kalibrace displeje** a postupujte podle pokynů.

### Zobrazení informací o přístroji

Zvolte možnost  > **Nastavení a O produktu**.

Mezi dostupné informace patří:

- Model přístroje
- Název a verze platformy
- Verze softwaru
- Adresa MAC sítě WLAN
- Adresa Bluetooth
- Adresa IMEI
- Platné licence
- Další důležité informace o přístroji

### Nastavení aplikací od jiných dodavatelů

Při instalaci dalších aplikací může přístroj automaticky přidat ikony apletů do složky Nastavení. Ve výchozím nastavení jsou ikony přidávány do skupiny Doplňky.

Zvolte možnost  > **Nastavení**, vyberte aplikaci a definujte požadovaná nastavení.


### Tipy a řešení potíží

#### Základní tipy k práci s přístrojem

##### Zamknutí přístroje

Dvakrát stiskněte vypínač.


##### Přechod na plochu

Podržte stisknuté tlačítko .

##### Hledání kontaktu

Na ploše začněte pomocí fyzické klávesnice psát jméno.

##### Otevření virtuální klávesnice pro uskutečnění hovoru

Na ploše začněte pomocí fyzické klávesnice psát telefonní číslo. Chcete-li zadat číslo, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte tlačítko, které má v horní části uvedeno číslo.

##### Umlčení příchozího hovoru

Otočte přístroj přední stranou dolů.

##### Umlčení upozornění

Otočte přístroj přední stranou dolů.

### Pokročilé tipy k práci s přístrojem

#### Otevření karty kontaktu z konverzace

Vyberte obrázek osoby. To je vhodné například v situaci, kdy chcete zavolat kamarádovi, se kterým jste právě diskutovali.

#### Posouvání webové stránky nahoru a dolů pomocí klávesnice


Chcete-li přejít dolů, stiskněte mezerník. Chcete-li přejít nahoru, podržte stisknuté tlačítko Shift a stiskněte mezerník.

#### Přiblížení nebo oddálení zprávy, obrázku, webové stránky nebo fotoaparátu


Použijte tlačítka hlasitosti.


U webových stránek musí být změna velikosti zobrazení pomocí tlačítek hlasitosti zapnuta v nastavení webu.

#### Zobrazení předchozího nebo dalšího dne, týdne nebo měsíce v aplikaci Kalendář

- 1 Zvolte možnost  > **Kalendář** a otevřete menu.
- 2 Zvolte možnost **Měsíc** nebo **Týden**. Chcete-li zobrazit určitý den, vyberte v zobrazení měsíce nebo týdne požadovaný den.
- 3 Přejedte ve vybraném zobrazení vlevo nebo vpravo.

#### Kopírování textu z webové stránky, textové zprávy nebo zprávy chatu

- 1 Chcete-li aktivovat režim vybírání, přetáhněte od levého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř a zvolte možnost .

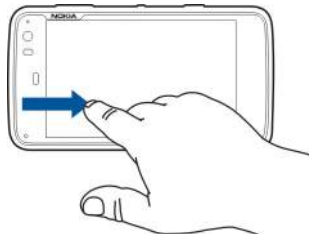



- 2 Přetažením prstu vyberte text.
- 3 Stiskněte tlačítka **Ctrl + C**.


#### Kopírování textu z pole pro zadání textu, e-mailové zprávy nebo poznámky

- 1 Klepněte na text v místě, odkud chcete začít vybírat.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko Shift a vyberte text šipkami na fyzické klávesnici.
- 3 Stiskněte tlačítka **Ctrl + C**.

### Zobrazení aktuální skladby a aktuálního seznamu skladeb v aplikaci Přehrávač médií

Zvolte možnost  > Přehrávač médií a  a vyberte skladbu, album nebo seznam, které chcete přehrát. Pro přepnutí mezi zobrazení aktuální skladby a aktuálního seznamu skladeb vyberte zobrazení alba.

### Formátování paměťové karty

Zvolte možnost  > Správce souborů, vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevírací nabídce zvolte možnost **Formátovat**.

### Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Zkratky usnadňují používání aplikací.

### Obecné zkratky

Ctrl + C	Kopírování textu.
Ctrl + V	Vložení textu.
Ctrl + X	Vyjmutí textu.
Ctrl + A	Výběr všeho.
Ctrl + O	Otevření (je-li k dispozici).
Ctrl + N	Vytvoření nové položky (je-li k dispozici).

Ctrl + S	Uložení (je-li k dispozici).
Ctrl + Z	Vrácení akce (je-li k dispozici).
Ctrl + Y	Opakování akce (je-li k dispozici).
Ctrl + F	Otevření panelu hledání (je-li k dispozici).
Ctrl + šipka vpravo	Přesunutí bodu vkládání na konec slova.
Ctrl + šipka vlevo	Přesunutí bodu vkládání na začátek slova.
Ctrl + Backspace	Otevření ovládacího panelu.
Ctrl + Shift + P	Vytvoření aktuálního snímku displeje. Chcete-li snímek zobrazit, otevřete aplikaci Fotografie.
Ctrl + Shift + X	Otevření aplikace X Terminal.
Ctrl + mezerník	Přepínání jazyků zadávání (znaková sada virtuální klávesnice a slovník).

### Zkratky webového prohlížeče

Ctrl + N	Otevření nového okna.
Ctrl + R	Nové načtení stránky.
Ctrl + B	Otevření záložky.
Ctrl + D	Přidání záložky.

Ctrl + L	Přesuňte kurzor na pole webové adresy.
Tlačítko Krok zpět	Přechod na předchozí webovou stránku.
Mezerník	Přechod na webové stránce dolů.
Shift + mezerník	Přechod na webové stránce nahoru.
Shift + šipka nahoru	Přechod na začátek webové stránky.
Shift + šipka dolů	Přechod na konec webové stránky.

### Zkratky e-mailu

Ctrl + Enter	Odeslání zprávy.
Ctrl + R	Odpověď na zprávu.

### Zástupci přehrávače médií

Šipka vlevo	Přechod na předchozí skladbu, videoklip nebo internetovou rozhlasovou stanici.
Šipka vpravo	Přechod na další skladbu, videoklip nebo internetovou rozhlasovou stanici.
Mezerník	Pozastavení a nové spuštění přehrávání.

### Zástupci aplikace RSS Reader

Ctrl + R	Aktualizace zdroje.
----------	---------------------

### Zástupce aplikace X Terminal

Ctrl + I	Automatické dokončení příkazu, pokud je k dispozici pouze jedna možnost, případně zobrazení všech dostupných možností. Odpovídá ikoně karty v aplikaci X Terminal.
----------	--

### Řešení potíží

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Dotaz: Jaké je moje heslo ke kódům PIN nebo PUK?

Odpověď: Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

**Dotaz: Co udělat, když poprvé spustím přístroj a na displeji se nic neobjeví?**

Odpověď: Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie, k přístroji je připojen napájecí kabel a je zapnuto napájení. Zkuste přístroj restartovat. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejce.

**Dotaz: Proč přístroj nemůže navázat spojení GPS?**

Odpověď: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálů mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

**Dotaz: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?**

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

**Dotaz: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?**

Odpověď: Chcete-li ukončit aktivní spojení Bluetooth, vyberte stavovou oblast, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zařízení**, vyberte přístroj a zvolte možnost **Upravit** > **Odpojit**. Pokud je k přístroji připojeno jiné zařízení, můžete připojení ukončit z druhého zařízení.

Chcete-li vypnout spojení Bluetooth, vyberte stavovou oblast, zvolte možnost **Bluetooth** a zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth zapnuto**.

**Dotaz: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?**

Odpověď: Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

**Dotaz: Jak mohu v přístroji vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?**

Odpověď: Vyberte stavovou oblast, zvolte možnost **Internetové připojení** a odpojte připojení WLAN.

### Dotaz: Jak mohu posílat zprávy MMS?

---

Odpověď: Z přístroje nemůžete posílat ani přijímat multimediální zprávy (MMS), multimediální soubory však můžete posílat poštou nebo přes spojení Bluetooth nebo je můžete odeslat do internetové služby jako je Nokia Ovi nebo Flickr.

### Dotaz: Jak zjistím, jakou verzi softwaru mám v přístroji?

---

Odpověď: Zvolte možnost  > Nastavení a 0 produktu.


### Dotaz: Jak zjistím adresu MAC sítě WLAN?

---


Odpověď: Zvolte možnost  > Nastavení a 0 produktu.

### Dotaz: Jak mohu vytvořit nový profil přístroje?

---

Odpověď: Nové profily nemůžete vytvářet, můžete pouze upravovat existující profily (normální a tichý). Zvolte možnost  > Nastavení a Profily.

### Dotaz: K synchronizaci kalendáře jsem používal sadu Nokia PC Suite. Při synchronizaci pomocí serveru Mail for Exchange vznikly duplicitní záznamy kalendáře. Jak mohu duplicitu odstranit?

- 1 V nastavení aplikace Mail for Exchange vypněte synchronizaci kalendáře.  
Pokud synchronizaci kalendáře před odebráním záznamů z přístroje nevypnete, budou záznamy při příští synchronizaci odebrány i ze serveru a nebude je možné synchronizovat zpět do přístroje.
- 2 Zvolte možnost  > Kalendář, otevřete menu a zvolte **Nastavení** > **Upravit kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendář a zvolte možnost **Odstranit**.
- 4 V nastavení aplikace Mail for Exchange zapněte synchronizaci kalendáře. Při příští synchronizaci bude kalendář synchronizován ze serveru do přístroje.
- 5 Pokud jsou v kalendáři stále duplicitní údaje, odeberte je ze serveru.

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

### Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation

- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

### Normy

Produkt splňuje požadavky následujících norem:

- EN 301 511, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900/1800
- EN 300 328, Harmonizovaná norma pro zařízení pro přenos dat pracující v pásmu 2,4 GHz
- EN 301 357-2, Harmonizovaná norma pro analogová bezšňůrová širokopásmová zařízení s integrovanými anténami pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz
- EN 301 489-01, Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb
- EN 301 489-07, Specifické podmínky pro pohyblivá rádiová zařízení v pásmech GSM 900/1800
- EN 301 489-09, Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a přisposlechová zařízení

## 132 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

- EN 301 489-17, Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN
- EN 301 489-24, Specifické podmínky pro mobilní telefony třetí generace
- EN 301 908-01, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice WCDMA, společné požadavky
- EN 301 908-02, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice WCDMA (UTRA FDD)
- EN 60950-1, Bezpečnost zařízení informační technologie
- EN 62311, Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
- EN 50360, Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli
- 1999/519/EC, Doporučení Rady o omezení expozice veřejnosti elektromagnetickým polím

Splnění požadavků jiných norem je třeba zkontrolovat samostatně.

### Příslušenství

#### Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

### Baterie

#### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo

modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozefazujte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu

kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

### Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo v autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

#### Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

#### Pěče o přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z chladu na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

## 134 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyměňte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo na stránce [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Doplňující bezpečnostní informace

#### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

#### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla použijete pouzdro, sponu na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a přístroj v něm musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, musí být přístroj kvalitně připojen k síti. Přenos datových souborů nebo zpráv může být pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích. Tento přístroj obsahuje čidla s magnety. Externí magnety mohou ovlivnit funkce přístroje.

### Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenašet bezdrátový přístroj v náprsni kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstříkovací paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.




Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

## Tísňová volání



Před uskutečněním tísňového volání přístroj zapněte a zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Tísňová volání lze uskutečňovat s použitím celulárního telefonu. Tísňové volání nelze uskutečnit prostřednictvím hlasového hovoru přes internet (internetového volání). Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

## Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zvolte  > Telefon.
- 2 Zvolte  a vyberte celulární typ hovoru.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.
- 4 Hovor zahájíte možností .

## Uskutečnění tísňového volání bez zadání kódu PIN, PUK nebo kódu zámku

- 1 Když vás přístroj vyzve k zadání kódu, zadejte číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Přístroj zobrazí ikonu  Tísňový hovor.
- 2 Hovor zahájíte možností  Tísňový hovor. Chcete-li po tísňovém volání začít používat jiné funkce přístroje, musíte zadat požadovaný kód PIN, PUK nebo kód zámku.

Při tísňovém volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

## 136 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

---

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,61 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 !

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RX-51 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

## UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

/4. vydání CS

**Rejstřík****Symboly/čísla**

96, 121

**A**

A-GPS (Assisted GPS)	95
aktualizace	
— aplikace	114
— přístroj, software	115
antény	19
aplikace	21, 112, 113, 114

**B**

baterie	9
— nabíjení	13
— vkládání	10
blogy	109
Bluetooth	39, 40, 41, 86, 121
budík	100

**C**

certifikáty	110
chat (rychlé zprávy)	56, 61, 62, 63, 64

**Č**

čas a datum	119
časovače	59

**D**

datová připojení	
— kabel	41
— přístup k internetu	41
datum a čas	119
dokončování slov	28
dotyková obrazovka	24, 54

**E**

EAP (Extensible Authentication Protocol)	35, 37
e-mail	64, 65, 70
— čtení	68
— hledání	71
— načítání	68
— nastavení	65, 73
— nastavení zpráv	69
— Nokia Messaging	73
— odesílání	69
— odstraňování	71
— přílohy	70
— složky	70
— účty	65, 72
— vytváření	69

**F**

Flickr	86, 122
fotoaparát	
— blesk	81
— indikátory	76, 79
— informace o poloze	78
— nastavení	81, 82
— pořizování snímků	77, 78
— režim fotografií	81
— režim videa	79, 80, 81
— scény	80
Fotografie	84
foto-video	
— nastavení	82
fyzická klávesnice	25

**G**

GPS (Global Positioning System)	95, 96, 121
---------------------------------	-------------

**H**

headset	17
hledání	
— e-mail	71
hodiny	100
hovory	53, 58, 59
— nastavení	53, 122
— přijímání	55

— uskutečňování	54
hry	116, 117, 118
HSDPA (High-Speed Packet Access)	37
hudba	89, 90

**I**

ikona	63
indikátory	21, 76, 79
informace o místě	96, 121
Informace o podpoře společnosti Nokia	8
informace o poloze	96, 121
instalace aplikací	112
internetová volání	56, 57
internetové rádio	93

**K**

kabelové připojení	41
kalendář	101, 102, 103
kalkulačka	110
karta SIM	
— vkládání	10
klávesnice, zámek	29
klávesy	14, 15
konektory	15
konferenční hovory	55

kontakty	50, 51, 52, 61
— nastavení	52
— odesílání	52
— přidávání	49
— synchronizace	51
— úpravy	49
konverzace	60, 63, 64
kód PIN	8, 15
kódy PUK	8
kód zámku	8, 15, 29

**M**

mail	70
Mail for Exchange	64, 67, 71, 74
Mapy	96
— hledání míst	98
— nastavení	99
— plánování trasy	98
— procházení	97
— prvky na displeji	97
— změna zobrazení	97
média	
— servery	94
modem	41
Moje informace	50
motivy	32, 119

**N**

nabíjení přes USB	13
nahrávání	
— video	79, 80
nastavení	
— chat (rychlé zprávy)	63
— displej	120
— e-mail	73
— hodiny	100
— hovory	122
— kalendář	103
— obnovení	109
— paketová data	37, 38
— připojení	36
— síť	32, 123
— video	81
— WLAN	35, 36, 37
— zprávy	64
nastavení displeje	120, 124
nastavení jazyka	32, 119
nastavení obrazovky	120, 124
nastavení proxy	36
nastavení regionu	119
nastavení sítě	32, 123
navigační nástroje	96, 121
— Viz také <i>Mapy</i>	
návrh	111
Nokia Messaging	65, 73

<b>O</b>		— panel nástrojů	44	<b>R</b>	
obnova nastavení	82, 109	— prohlížení stránek	42	roaming	32, 123
obnovování dat	105, 114	— stahování	45	RSS	109
obrázek na pozadí	31	— zabezpečení	45	<b>R</b>	
obrázky	82, 83	— záložky	44	řešení potíží	128
Ovi	29, 86, 122	prohlížeč PDF	109	<b>S</b>	
Ovi Obchod	30	protokoly	112	sdílení	85, 86
ovládání hlasitosti	19	přehrávač médií	87, 88, 92, 94	seznamy skladeb	90
<b>P</b>		— hudba	89, 90	SIM karta	124
paměť	107	— internetové rádio	93	skladby	89, 90
— míra spotřeby	107, 124	— seznamy skladeb	90	slovník	28
paměťová karta	11, 107, 124	— videoklipy	91, 92, 93	služby chatu	56, 61, 62, 63
párování přístrojů	40	přenos		snímač vzdálenosti	54
plocha	20, 30	— data	104	software, aktualizace	114, 115
podpis	70	přenosy		spojení paketovými daty	37, 38
podpora	8	— data	104	Správce souborů	106
pomůcky	72, 88, 103, 109	přijímání hovorů	55	stav dostupnosti	51, 63
pošta		připojení	32, 34, 38, 122	stojánek	16
— nastavení	76	připojení kabelem USB	41	světelné upozornění	20, 120
Viz <i>e-mail</i>		připojení k internetu	32	synchronizace	71, 103, 104
poutko	17	připojení k webu	32	<b>T</b>	
poznámky	102, 110	Viz také <i>prohlížeč</i>		textové zprávy	60, 61
prezentace	82, 83	přirazování zeměpisných		— nastavení	64
profily	31, 119	souřadnic	78, 84	tóny	31, 119
prohlížeč	42, 44, 46, 47	přílohy	70	Tóny DTMF	56
— mezipaměť	45	přístroj			
— nastavení	47	— zamykání	124		
		přístupové kódy	8		

TV výstup	83, 92, 124
-----------	-------------

**Ú**

Účet Nokia	86, 122
------------	---------

účty	56, 61, 63, 85
------	----------------

**V**

video	
-------	--

— nahrávání	79, 80
-------------	--------

videohovory	57, 58
-------------	--------

videoklipy	79, 80, 81, 91, 92, 93
------------	------------------------

virtuální klávesnice	27
----------------------	----

vizitky	61
---------	----

vkládání textu	25, 27, 28, 120
----------------	-----------------

VoIP	
------	--

Viz *internetová volání*

Vysílač FM	91, 121
------------	---------

vyzváněcí tóny	89
----------------	----

**W**

webové deníky	109
---------------	-----

WLAN (bezdrátová síť LAN)	33, 36,
---------------------------	---------

37,	38
-----	----

WLAN (bezdrátová síť WLAN)	34
----------------------------	----

**Z**

zabezpečení	
-------------	--

— nastavení	35
-------------	----

zabezpečení WEP	35
-----------------	----

zabezpečení WPA	35
-----------------	----

zapínání a vypínání přístroje	15
-------------------------------	----

zapnutí a vypnutí napájení	
----------------------------	--

přístroje	15
-----------	----

zapnutí a vypnutí přístroje	15
-----------------------------	----

zálohování dat	105
----------------	-----

záložky	44, 92
---------	--------

zámek klávesnice	29
------------------	----

zkratky	127
---------	-----

značky	84, 85
--------	--------

zprávy	63, 109
--------	---------

— nastavení	64
-------------	----

zprávy, vysílání	109
------------------	-----