

Obsah		Připojení poutka	19
		Akce s dotykovou obrazovkou	19
		Psaní textu	21
Bezpečnost	6	Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky	24
O vašem přístroji	6	Přenos dat Nokia	25
Síťové služby	7	Profily	26
Sdílená paměť	8		
Mail for Exchange	8	Přístroj	27
Hledání nápovědy	9	Domovská obrazovka	27
Podpora	9	Indikátory na displeji	29
Nápověda v přístroji	9	Zástupci	30
Dokažte s přístrojem více	9	Hledání	30
Aktualizace softwaru přístroje	10	Ovládání hlasitosti a reproduktoru	31
Nastavení	10	Profil Offline	31
Přístupové kódy	11	Rychlé stahování	32
Vzdálené zamykání	11	Ovi (síťová služba)	32
Prodloužení životnosti baterie	12	Volání	35
Uvolnění paměti	12	Dotyková obrazovka při hovoru	35
Začínáme	13	Telefonování	35
Klávesy a části (horní strana)	13	Během hovoru	35
Tlačítka a části (zepředu)	13	Hlasová schránka a videoschránka	36
Klávesy a části (zadní strana)	14	Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	36
Klávesy a části (boky)	14	Konferenční hovor	37
Vložení SIM karty a baterie	14	Zrychlená volba telefonního čísla	37
Paměťová karta	16	Čekání hovoru	37
Umístění antén	17	Hlasové vytáčení	38
Zapnutí a vypnutí přístroje	17	Videohovor	38
Nabíjení baterie	18	Během videohovoru	39
Headset	18	Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru	40

Internetová volání	40	Bezdrátové sítě WLAN	67
Sdílení videa	41	Přístupové body	69
Protokol	43	Aktivní datová spojení	71
Kontakty (telefonní seznam)	45	Synchronizace	72
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel	45	Připojení Bluetooth	72
Panel nástrojů kontaktů	45	USB	75
Správa jmen a telefonních čísel	46	Připojení k počítači	76
Výchozí čísla a adresy	46	Administrativní nastavení	76
Karty kontaktů	47	Internet	77
Nastavení kontaktů jako oblíbených	47	Procházení webu	77
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty	47	Panel nástrojů prohlížeče	78
Kopírování kontaktů	48	Procházení stránkami	79
Služby SIM karty	48	Webová vysílání a blogy	79
Skupiny kontaktů	49	Hledání obsahu	79
Kontakty Ovi	49	Záložky	79
Zprávy	56	Vymazání vyrovnávací paměti	80
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy	56	Ukončení připojení	80
Psaní a posílání zpráv	56	Zabezpečení spojení	80
Schránka pro přijaté zprávy	57	Nastavení webu	81
Schránka	58	Zjišťování polohy (GPS)	82
Zobrazení zpráv na SIM kartě	60	Systém GPS	82
Zprávy informační služby	60	A-GPS (Assisted GPS)	82
Příkazy služby	60	Držte přístroj správně	83
Nastavení zpráv	60	Tipy pro navazování spojení GPS	83
Mail for Exchange	65	Požadavky na zjištění polohy	84
Připojení	66	Orientační body	84
Datová spojení a přístupové body	66	GPS data	84
Nastavení sítě	66	Nastavení určování polohy	85

Mapy Ovi	86	Uspořádávání obrázků a videoklipů	103
Přehled aplikace Mapy	86	Panel nástrojů aplikace Fotografie	103
Používání kompasu	87	Alba	104
Zobrazení místa a mapy	87	Značky	104
Zobrazení mapy	88	Prezentace snímků	105
Změna vzhledu mapy	88	Režim TV výstupu	105
Hledání místa	88	Úpravy obrázků	106
Zobrazení podrobností o místě	89	Úprava videoklipů	107
Plánování trasy	89	Tisk obrázků	107
Ukládání míst a tras	90	Sdílení online	107
Zobrazování a organizace míst a tras	91		
Posílání míst přátelům	91	Hudba	108
Synchronizace oblíbených položek	91	Přehrávání skladeb a podcastů	108
Sdílení místa pobytu	92	Seznamy skladeb	109
Získání hlasové navigace	92	Vysílání podcast	110
Chůze k cíli	93	Přenos hudby z počítače	110
Jízda k cíli	93	Hudba Ovi	111
Zobrazení Navigace	94	FM vysílač	111
Získání informací o dopravě a bezpečnosti	94	Nokia Podcasting	112
		FM rádio	116
Fotoaparát	95		
Zapnutí fotoaparátu	95	Videa	117
Fotografování	95	Stahování a přehrávání videoklipů	117
Nahrávání videa	100	Videovysílání	118
Nastavení fotoaparátu	100	Má videa	118
		Přenos videoklipů z počítače	118
		Nastavení videa	119
Fotografie	102		
O aplikaci Fotografie	102	Přízpůsobení přístroje	119
Prohlížení snímků a videa	102	Změna vzhledu přístroje	119
Zobrazení a úpravy údajů o souborech	103	Profily	119

Trojrozměrné tóny	120
Úpravy domovské obrazovky	120
Úpravy hlavního menu	120
Aplikace	121
Kalendář	121
Hodiny	122
RealPlayer	123
Záznamník	125
Poznámky	125
Kancelář	125
Nastavení	130
Nastavení telefonu	130
Správce aplikací	137
Nastavení volání	139
Odstraňování problémů	141
Zelené tipy	144
Úspory energie	144
Recyklace	144
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	145
Rejstřík	151

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Důležité: Tento přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho

přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zprávy. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílejší paměť. Pokud se použije funkce sdílejší paměť, může se na displeji přístroje zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé informace nebo záznamy uložené ve funkcích používajících sdílenou paměť.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky www.nokia.com/support nebo z mobilního přístroje na stránky www.nokia.mobi/support. Můžete také použít možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** v přístroji.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj. Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:



Odkaz na příbuzné téma.



Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Dokažte s přístrojem více

K co nejlepšimu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Aplikace můžete hledat a stahovat z obchodu Ovi Store na adrese store.ovi.com. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách uložených na stránkách podpory výrobků na adrese www.nokia.com/support nebo na místních webových stránkách Nokia.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.



Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru pomocí přístroje

Můžete zkontrolovat, zda existují aktualizace pro přístroj, a stáhnout je do přístroje (služba sítě).

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Aktual. přístroje a Volby > Zjistit aktualizace**.

Aktualizace softwaru přístroje přes počítač

Software přístroje můžete aktualizovat pomocí aplikace Nokia Software Updater v počítači. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, vysokorychlostní přístup k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je

můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4- 8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.

UPIN, kód — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.

PIN2, kód — Tento kód (4- 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji

mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce přístroje.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán se SIM kartou, požádejte o něj poskytovatele služeb, jehož kartu USIM v přístroji používáte.

Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Toto číslo (15 nebo 17 číslic) slouží k identifikování platných přístrojů v síti GSM. Přístrojům, které byly například odcizeny, lze zabránit v přístupu k síti. Číslo IMEI svého přístroje najdete pod baterií.

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou kartu na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód zámku.

Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a nastavit obsah textové zprávy, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno**. Klepněte na textové pole a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znaků), zvolte možnost  a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energií baterie šetřit, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Když technologii Bluetooth nepotřebujete, deaktivujte ji.
- Funkce používající bezdrátové síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné síť. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj nevyhledával na pozadí dostupné síť nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.
- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.

- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení** a zvolte možnost **Připojení** > **Síť** > **Režim sítě** > **GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**. Chcete-li nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje, zvolte v nastavení displeje možnost **Světelné čidlo**.
- Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie. Chcete-li ukončit aplikace, které nepoužíváte a nereagují, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a tlačítkem Menu přejděte na aplikaci. Podržení stisknutého tlačítka Menu otevře aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Uvolnění paměti

Chcete-li zjistit, jaké množství paměti je k dispozici pro různé typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti přístroje, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. Přeneste instalační soubory do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače.


Začínáme

Klávesy a části (horní strana)



- 1 Klávesa napájení
- 2 AV konektor Nokia (3,5 mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní konektory

Tlačítka a části (zepředu)

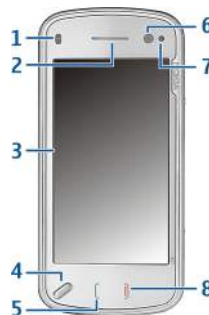

- 1 Snímač vzdálenosti
- 2 Sluchátko
- 3 Dotyková obrazovka
- 4 Klávesa Menu

- 5 Klávesa volání
- 6 Objektiv druhého fotoaparátu
- 7 Světelné čidlo
- 8 Klávesa End



Nezakrývejte oblast nad dotykovou obrazovkou, např. ochranným filmem nebo páskou.

Klávesy a části (zadní strana)



- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Objektiv fotoaparátu
- 3 Kryt objektivu

Klávesy a části (boky)



- 1 Stereoreproduktor
- 2 Konektor Micro USB
- 3 Indikátor nabíjení
- 4 Přepínač zamykání
- 5 Zvýšení hlasitosti/zvětšení
- 6 Snížení hlasitosti/zvětšení
- 7 Spoušť fotoaparátu

Poznámka: Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Vložení SIM karty a baterie


Postupujte podle pokynů a dbejte na to, abyste nepoškodili zadní kryt.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


- 1 Sejměte zadní kryt zvednutím od spodní strany přístroje.



- 2 Je-li vložena baterie, vyjměte ji zvednutím ve směru šipky.

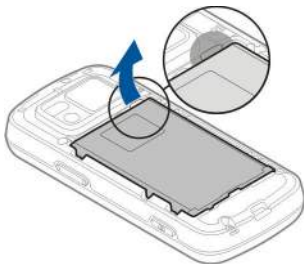


- 3 Vytáhněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda zlatě zbarvená oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh karty směřuje do zkoseného rohu držáku. Zatlačte držák SIM karty zpět.

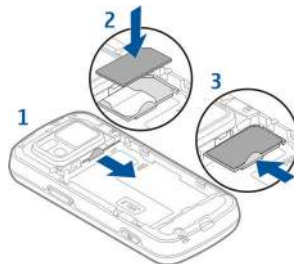

- 4 Vyrovnajte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



- 5 Vraťte zpět zadní kryt. Nasměrujete zajišťovací západky do odpovídajících štěrbin a kryt zatlačte dolů, až zapadne na své místo.

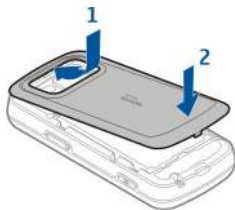

Paměťová karta



Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být do přístroje vložena. Pokud není, postupujte takto:

- 1 Sejměte zadní kryt přístroje.



- 2 Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a do slotu.



- 3 Zatlačte kartu dovnitř, až uslyšíte cvaknutí.
- 4 Znovu nasadte zadní kryt. Při nasazování krytu umístěte přístroj přední stranou dolů. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

- 1 Před vyjímáním karty stiskněte klávesu napájení a zvolte **Vyjmout paměťov. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
- 2 Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmout?**, zvolte **Ano**.
- 3 Jakmile přístroj zobrazí možnost **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**, sejměte zadní kryt přístroje.
- 4 Stisknutím uvolněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte **OK**.
- 6 Znovu nasad'te zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt správně zavřený.



Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

- 1 Podržte stisknutý vypínač.



- 2 Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být


účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Přístroj nemusíte předem nabíjet. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

Běžné nabíjení

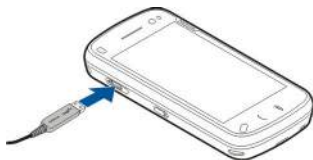

- 1 Připojte nabíječku do zásuvky.
- 2 Připojte nabíječku k přístroji. Při nabíjení baterie svítí indikátor nabíjení u konektoru USB.
- 3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Nabíjení přes kabel USB


Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Během nabíjení kabelem USB můžete také přenášet data.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte k přístroji kompatibilní zařízení USB.
Podle typu zařízení používaného pro nabíjení může do zahájení nabíjení uplynout určitá doba.
- 2 Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi režimy USB.

Poznámka: Při delším provozu nebo nabíjení může být přístroj zahřátý. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nebo nabíječka nepracuje správně, odnechte je do nejbližšího autorizovaného servisu.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

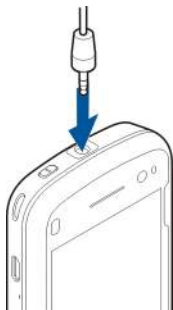

Upozornění:


Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení poutka

- 1 Otevřete zadní kryt.

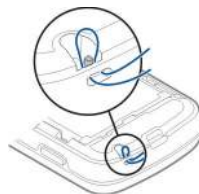

- 2 Protáhněte poutko a utáhněte ho.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

Akce s dotykovou obrazovkou

Dotykovou obrazovku ovládejte prstem nebo dotykovým perem (je-li k dispozici).

Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem. Otevření následujících prvků vyžaduje dvojí klepnutí (poklepání).

- Položky seznamu v aplikaci, například složka Koncepty v aplikaci Zprávy.

- Soubory v seznamu souborů, například obrázků ve složce Pořízené aplikace Fotografie.

Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, nebude otevřena, ale přístroj ji zvýrazní. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, zvolte **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů, je-li k dispozici.

Zvolení

Otvírání aplikací nebo položek jedním nebo dvěma klepnutími je v uživatelské dokumentaci označováno jako „zvolení“.

Příklad: Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na **Volby** a poté na **Nápověda**.

Tažení

Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání.



Příklad: Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů na webovém stránce, přetáhněte stránku prstem.

Přjetí

Přjetím rozumíme rychlé posunutí prstu na obrazovce vlevo nebo vpravo.



Zaškrtnutí

Zaškrtnutím rozumíme položení prstu na obrazovku, jeho rychlé posunutí a rychlé zvednutí. Obsah displeje se bude

posouvat stejnou rychlostí a směrem, které platily při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku. V tomto přístroji je zaškrtávání možné v aplikaci Hudební přehrávač.



Posouvání

Chcete-li se posunout nahoru nebo dolů v seznamu vybaveném posuvníkem, přetáhněte jezdec na posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu můžete na položku seznamu položit prst a přetáhnout ji tak nahoru nebo dolů.

Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikony, položte prst na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon.

Podsvícení dotykové obrazovky

Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, odemkněte obrazovku a tlačítka (je-li to nutné) a stiskněte tlačítko Menu.


Psaní textu

Text můžete zadávat různými způsoby. Úplná klávesnice pracuje jako tradiční klávesnice, režim alfanumerické klávesnice umožňuje zadávat znaky klepáním. Režimy rozpoznávání ručního psaní umožňují psát znaky přímo na obrazovku.

Chcete-li aktivovat režim zadávání textu, klepněte na libovolné pole pro zadávání.

Chcete-li v zobrazení zadávání textu přepnout mezi dostupnými režimy zadávání, klepněte na možnost  a vyberte požadovaný režim zadávání.

Metody zadávání a jazyky podporované při ručním psaní se v různých oblastech liší.

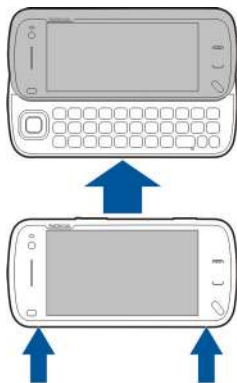

Přístroj je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Když otevřete klávesnici, obrazovka se ve všech aplikacích automaticky otočí z režimu na výšku do režimu na šířku.



- 1 Klávesa Shift.** Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte dvakrát klávesu Shift. Chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo při psaní velkých písmen jedno malé, stiskněte jednou tlačítko Shift a poté stiskněte požadované tlačítko abecedy.
- 2 Mezerník**
- 3 Klávesa Sym.** Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak v tabulce.
- 4 Funkční klávesa.** Chcete-li psát speciální znaky vytištěné na horní části tlačítek, stiskněte jednou funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li zadat několik speciálních tlačítek postupně, stiskněte funkční tlačítko dvakrát rychle po sobě. Pro návrat do normálního režimu stiskněte jednou funkční tlačítko.
- 5 Klávesa Backspace.** Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a podržte klávesu Backspace.

Vkládání znaků nezobrazených na klávesnici

V přístroji můžete psát i různé varianty znaků, například znaky s diakritikou. Chcete-li napsat znak á, stiskněte a

podržte tlačítko Sym a současně opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud není zobrazen správný znak. Pořadí dostupných znaků je závislé na zvoleném jazyku psaní.

Dotykové vkládání

Ruční psaní

Způsoby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnost  > **Ruční psaní**.

Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery.

Chcete-li přístroj naučit rozpoznávat svůj styl rukopisu, zvolte možnost  > **Výuka rukopisu**.

Při zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost . Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici).



Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným způsobem nebo zvolte možnost  a vyberte požadovaný znak.

Chcete-li odstranit znaky nebo přesunout kurzor zpět, přejeďte prstem vzad (viz obr. 1).

Chcete-li vložit mezeru, přejeďte prstem vpřed (viz obr. 2).



Nastavení dotykového vkládání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Dotyk. vkládání**.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností:

Výuka rukopisu — Otevření aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit přístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky.

Jazyk psaní — Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou při ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji.

Rychlost psaní — Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu.

Vodící linka — Zobrazení nebo skrytí vodící linky v oblasti psaní. Vodící linka pomáhá psát rovně a přístroj s ní může lépe rozpoznávat váš rukopis. Tato možnost nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Šířka stopy pera — Změna tloušťky textu.

Barva psaní — Změna barvy textu.

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (**Alfanumeric. klávesnice**) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.



- 1 Zavřít - zavře virtuální klávesnici (**Alfanumeric. klávesnice**).
- 2 Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např. příkazy **Zapnout prediktiv. text** a **Jazyk psaní**.

- 3 Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi režimem písmen a čísel.
- 4 Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).
- 5 Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
- 6 Tlačítko Krok zpět
- 7 Číslice
- 8 Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
- 9 Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.

Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv..**

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

- 1 Při prvním načítání dat z druhého přístroje zvolte ve svém přístroji možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Přenos dat**.
- 2 Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
- 3 Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého

přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

- 4 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:



pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.



pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.



pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby > Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášená položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**

Profily

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**.

Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby > Načasovaný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový**.

Přístroj

Domovská obrazovka

Informace o domovské obrazovce

Domovská obrazovka nabízí rychlý přístup k nejpoužívanějším aplikacím, ovládání aplikací jako je hudební přehrávač, zobrazení oblíbených kontaktů a rychlý přehled o zmeškaných hovorech či nových zprávách.

Interaktivní prvky domovské obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci hodin, klepněte na hodiny (1).

Chcete-li na domovské obrazovce otevřít kalendář nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné síť WLAN (je-li povoleno hledání sítě WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonický hovor, zvolte možnost  (4).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu (5).

Chcete-li obsah zobrazit nebo skrýt, přejeďte domovskou obrazovku prstem.

Přidání obsahu na domovskou obrazovku

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat položku, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** > **Volby** > **Přidat obsah** a vyberte v seznamu položku.

Práce s nástroji widget může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Chcete-li některou položku přesunout, zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah**, vyberte požadovanou položku a přetáhněte ji na nové místo.

Odebrání položky z domovské obrazovky

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit obsah** a vyberte položku, kterou chcete odebrat.

Zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Hotovo**.

Upozornění na el. poštu

Upozornění na el. poštu

Upozornění na el. poštu na domovské obrazovce vám pomáhá sledovat zprávy ve schránce. Přístroj můžete nastavit tak, aby zobrazoval náhled na záhlaví nepřetčených zpráv nebo pouze jejich počet.

Práce s el. poštou na domovské obrazovce

Nastavení účtu el. pošty na domovské obrazovce

Zvolte možnost **Nastavit el. poštu** a postupujte podle pokynů. Po dokončení nastavení je na domovské obrazovce zobrazena ikona el. pošty. Chcete-li otevřít schránku, klepněte na ikonu.

Chcete-li nastavit, jak vás má domovská obrazovka upozorňovat na novou el. poštu, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní > Domovská obrazovka > Nástroj pro el. poštu** a vyberte některou z následujících možností:

Schránka — Vyberte schránku, na jejíž poštu chcete být upozorňováni.

Zobrazit detaily zprávy — Chcete-li na domovské obrazovce vidět pouze počet nepřečtených zpráv, zvolte možnost **Vyp.**. Chcete-li vidět také odesilatele a předmět zprávy, zvolte možnost **Zap.**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Hudební přehrávač na domovské obrazovce

Hudební přehrávač můžete používat na domovské obrazovce. Chcete-li aktivovat ovládací prvky hudebního přehrávače, zvolte možnost **Volby > Upravit obsah > Volby > Přidat obsah > Hud. přehrávač**.

Na domovské obrazovce se objeví **Jít na Hudbu**.

Chcete-li otevřít hudební přehrávač, klepněte na možnost **Jít na Hudbu** a vyberte položky, které chcete poslouchat.

Při přehrávání skladby jsou zobrazeny ovládací prvky hudebního přehrávače, název skladby, interpret a grafika alba (pokud jsou tyto údaje k dispozici).

Oblíbené kontakty na domovské obrazovce

Na domovskou obrazovku můžete přidat několik kontaktů, kterým pak můžete rychle volat nebo posílat zprávy, zobrazovat jejich webové zdroje a přistupovat k jejich kontaktním údajům a nastavení.

- 1 Chcete-li oblíbené kontakty přidat na domovskou obrazovku, zvolte možnost **Volby > Upravit obsah > Volby > Přidat obsah > Nej kontakty**.

Na domovské obrazovce bude zobrazena řada ikon .

- 2 Vyberte libovolnou ikonu  a v aplikaci Kontakty vyberte kontakt.

Přidání oblíbeného zdroje aplikace Share online na domovskou obrazovku

Přidáte-li widget Share online na domovskou obrazovku, získáte rychlý přístup k oblíbenému zdroji aplikace Share online.

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost **Volby > Upravit obsah > Volby > Přidat obsah > Share online**.
- 2 Vyberte zdroj, který chcete přidat. Před přidáním zdroje může být vyžadována registrace u služby provozovatele.

Widget zobrazuje miniaturní obrázky vybraného zdroje pro vaše účty aplikace Share online. Poslední obrázky jsou zobrazeny jako první.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory

	Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.
	Přístroj upozorňuje na příchozí volání nebo zprávy tiše.
	Je nastaven budík.
	Používáte dočasný profil.

Indikátory hovoru

	Někdo vám volal.
2	Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
	Přístroj přesměrovává příchozí hovory na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje číslo aktivní linku.
	Přístroj je připraven na internetové volání.
D	Probíhá datový hovor (síťová služba).

Indikátory zpráv

	Máte nepřečtené zprávy. Když indikátor bliká, může být plná paměť na zprávy na SIM kartě.
	Přijali jste novou poštovní zprávu.
	Ve složce k odeslání čekají zprávy na odeslání.

Indikátory sítě

	Přístroj je připojen k síti GSM (síťová služba).
3G	Přístroj je připojen k síti 3G (síťová služba).
	Je navázáno paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  navazované spojení.
	Je navázáno paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona  označuje spojení v pořadí a ikona  navazované spojení.
	Je navázáno paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona  označuje přerušené spojení a ikona  navazované spojení.
	Je navázáno spojení HSDPA (síťová služba). Ikona  označuje přerušené spojení a ikona  navazované spojení.
	Je navázáno spojení WLAN (síťová služba). Ikona  označuje šifrované spojení a ikona  nešifrované spojení.

Indikátory spojení

	Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona  označuje, že přístroj posílá data. Když indikátor bliká, snaží se přístroj připojit k jinému zařízení.
	K přístroji je připojen kabel USB.
	Je aktivní spojení GPS.
	Probíhá synchronizace přístroje.
	Vysílač FM je aktivní, ale nevysílá. Ikona  označuje vysílající vysílač FM.
	K přístroji je připojen kompatibilní headset.
	K přístroji je připojen kompatibilní videokabel.
	K přístroji je připojen kompatibilní textový telefon.

Zástupci

Chcete-li se přepnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko menu.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje její životnost.

Chcete-li spustit aplikaci prohlížeče, klepněte na číselníku na číslici **0** a podržte ji.

Chcete-li změnit profil, stiskněte vypínač a vyberte profil.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), klepněte na číselníku na číslici **1** a podržte ji.

Chcete-li otevřít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li použít hlasové příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat.

Chcete-li při psaní změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko  a tlačítko Sym.

Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Hledání**.

Chcete-li hledat obsah v mobilním přístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. Při zadání podmínek hledání jsou výsledky uspořádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledků, pokud odpovídají podmínkám hledání.

Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost **Hledat v Internetu** a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí.

Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost **Najít další** a použijte jiného provozovatele.

Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Země nebo oblast**.

Nastavení hledání

Zvolte **Menu > Aplikace > Hledání**.

Chcete-li nastavit volby aplikace Hledání, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Země nebo oblast — Volba země nebo oblasti, ve které chcete hledat.

Připojení — Volba přístupového bodu a zapnutí nebo vypnutí síťových spojení.

Služby hledání — Určete, zda chcete zobrazovat provozovatele služeb a kategorie hledání.

Obecné — Zapnutí nebo vypnutí názvů tlačítek a vymazání historie hledání.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku upravíte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.



Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Chcete-li reproduktor použít v průběhu hovoru, zvolte možnost **Reproduktor**.

Pro vypnutí reproduktoru zvolte možnost **Aktivovat telefon**.

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.

Aktivování profilu Offline

Krátke stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odesláni a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

Pokud jste aktivovali profil Offline, můžete i nadále používat bezdrátovou síť LAN, například pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. Při zapnutém profilu Off-line můžete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti LAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky.

Rychlé stahování

Technologie vysokorychlostního stahování paketů (HSDPA, známá také jako 3.5G, je označena ikonou ) je služba sítí UMTS a nabízí vysokorychlostní stahování dat. Když je v přístroji aktivována podpora technologie HSDPA a přístroj je připojen k síti UMTS podporující přenosy HSDPA, může být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče přes celulární síť rychlejší. Aktivní spojení HSDPA je označeno ikonou .

Podporu technologie HSDPA můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení paketových dat.

Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby.

Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, například posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno.

Ovi (síťová služba)

Navštivte server Ovi by Nokia

 Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- vytvářet poštovní účty,
- plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě,
- stahovat do přístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcích tóny,
- kupovat hudbu.

Některé položky ke stažení jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, přejděte na server www.ovi.com a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace najdete na webu www.ovi.com/support.

Ovi Store

O Obchodě Ovi

 Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Vytvoření účtu Nokia

Když si vytvoříte účet Nokia, můžete přistupovat ke službám Ovi s jediným uživatelským jménem a heslem.

- 1 Zvolte možnost **Create a Nokia account**.
- 2 Zadejte uživatelské jméno.
- 3 Vyberte v seznamu svou zemi.
- 4 Zadejte datum narození.
- 5 Zadejte svou el. adresu nebo telefonní číslo.
- 6 Zadejte heslo a potvrďte ho.
- 7 Napište znaky napsané v poli vpravo.
- 8 Zvolte možnost **Submit**.

Přihlaste se do obchodu Ovi Store

Přihlášení

Zvolte možnost **Sign in** a zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu Nokia.

Získání zapomenutého uživatelského jména a hesla

Zvolte možnost **Options > Retrieve**.

Hledání v obchodě Ovi Store

Zboží je v obchodě Ovi Store organizováno podle kategorií. Můžete procházet kategorie nebo hledat podle klíčového slova.

Můžete také vybrat typ položek, které chcete zobrazovat: bezplatné nebo nejpobulárnější položky nebo položky doporučené.

Zobrazení detailů položky

Chcete-li zobrazit podrobné informace a recenze ostatních uživatelů, vyberte položku. Pokud jste se přihlásili do obchodu Ovi Store, můžete psát i vlastní recenze.

Zobrazení dalších recenzí ostatních uživatelů

Zvolte možnost **More reviews**.

Napsání recenze

Vyberte odkaz pro napsání recenze, napište recenzi a přiřaďte jako hodnocení jednu až tři hvězdičky.

Zobrazení informací o autorovi

Vyberte odkaz na profil autora.

Hledání příbuzných položek

Zvolte možnost **More related**.

Kupování obsahu

- 1 Vyberte položku, kterou chcete koupit.
- 2 Zvolte možnost **Buy**.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Nokia. Pokud účet nemáte, zvolte možnost **Create a Nokia account** a zadejte požadované údaje.
- 4 Vyberte, zda chcete platit kreditní kartou nebo přes telefonní účet. Pokud již máte údaje o kreditní kartě na účtu Nokia uloženy a chcete platit jinou kreditní kartou, zvolte možnost **Edit payment settings** a zadejte požadované informace. Chcete-li údaje o kreditní kartě uložit na účet Nokia, zaškrtněte políčko **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Vyberte el. adresu, na kterou chcete dostávat potvrzení o nákupu.
- 6 Zvolte možnost **Purchase**.

Sdílení oblíbených položek s přáteli

Obchod Ovi Store umožňuje posílat textové zprávy s odkazy na zboží v obchodě Ovi Store.

- 1 Vyberte položku, kterou chcete sdílet.
- 2 Zvolte možnost **Send to friend**.
- 3 Zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu.
- 4 Zvolte možnost **Send**.

Hlášení nevhodného obsahu

Pokud v obchodě Ovi Store narazíte na nevhodný obsah, obraťte se na společnost Nokia.

- 1 Vyberte položku s nevhodným obsahem.
- 2 Zvolte možnost **Report issue**.
- 3 Vyberte v seznamu důvod a podle potřeby uveďte další informace.
- 4 Zvolte možnost **Submit**.

Úpravy nastavení obchodu Ovi Store

V nastavení obchodu Ovi Store můžete měnit údaje svého účtu, udělovat přátelům oprávnění ke sledování vašich aktivit v obchodě Ovi Store a měnit heslo a bezpečnostní otázku.

Chcete-li změnit nastavení obchodu Ovi Store, zvolte možnost **Option > Settings** a některou z následujících možností:

Ovi sharing — Umožněte svým kontaktům Ovi sledování vašich aktivit v obchodě Ovi Store.

Account information — Změna údajů účtu Nokia.

Change password — Změna hesla k účtu Nokia.

Change security question — Změna bezpečnostní otázky pro získání uživatelského jména a hesla.

Installation preferences — Vyberte, jak chcete do přístroje instalovat obsah.

Volání

Dotyková obrazovka při hovoru

Tento přístroj má čidlo vzdálenosti. Když při hovoru přiložíte přístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie.



Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (například ochrannou fólií nebo páskou).

Telefonování

- 1 Na domovské obrazovce otevřete tlačítkem  číselník a zadejte telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby. Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost **C**.
U mezinárodních hovorů vložte dvojím zvolením tlačítka * mezinárodní předvolbu (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
- 2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
- 3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).
Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Volání kontaktu

- 1 Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.
- 2 Přejděte k požadovanému jménu. Můžete také do pole hledání zadat první znaky jména a přejít na požadované jméno.
- 3 Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko Konec.

Během hovoru

Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost  nebo .

Chcete-li hovor přidržet nebo znovu přijmout, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby > Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět do sluchátka přístroje zvolte možnost .

Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Pro přepnutí mezi aktivním a přidruženým hovorem zvolte možnost .

Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko Volat. Pro nové přijetí hovoru stiskněte znovu tlačítko Volat.

- 1 Chcete-li poslat řetězec tónů DTMF (například heslo), zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
- 2 Zadejte řetězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontaktů.
- 3 Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *.
- 4 Pro odeslání tónu zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu.

Chcete-li ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nahradit**.

Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka a videoschránka

Chcete-li volat do své hlasové schránky nebo videoschránky (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v síti UMTS),

otevřete možnosti  na domovské obrazovce číselník, klepněte na tlačítko **1** a podržte ho stisknuté a zvolte možnost **Hlasová schránka** nebo **Videoschránka**.

- 1 Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky nebo videoschránky, stiskněte tlačítko **Menu** > **Nastavení**, zvolte možnost **Volání** > **Schránka volání**, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.
- 2 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při zamknuté dotykové obrazovce přijmout hovor, přejeďte prvek **Smýknutím přijmíte** zleva doprava.

Chcete-li odemknout dotykovou obrazovku, ale hovor nepřijímat, přejeďte tlačítko **Smýknutím odemkn.** zprava doleva a přijmíte nebo odmítněte hovor nebo odešlete textovou zprávu o odmítnutí. Vyzváněcí tón bude automaticky vypnut.

Rozhodnete-li se hovor nepřijímat, stiskněte pro odmítnutí tlačítko **Konec**. Pokud je aktivována funkce přesměrování hovorů (síťová služba), bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Chcete-li při příchodím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Volajícím můžete odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte možnost **Ticho** a **Odesl. zpr.**, upravte text zprávy a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li aktivovat funkci odmítání hovorů textovou zprávou a napsat standardní odpověď, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Odmítnout hovor zprávou** a **Text zprávy**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je přidružen.
- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možnostmi 

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, zavolejte mu a přidejte nový hovor do konference.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost .

Přejděte na účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v přístroji přidružen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost



Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost



, přejděte na účastníka a zvolte možnost .

- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li funkci zapnout, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Hovor** > **Zrychlená volba**.

- 1 Chcete-li některému tlačítku s číslicí přiřadit telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.
- 2 Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**.
Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 2 pro videoschránku.

Při volání z domovské obrazovky otevřete možnost  číselník, stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Pro volání z domovské obrazovky při aktivní funkci zrychlené volby otevřete možnost  číselník a stiskněte přiřazené tlačítko.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.

Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince**.

- 1 Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko **Volat**. První hovor je přidržen.
- 2 Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost **Volby > Přepnout**.
- 3 Chcete-li spojit přidržený hovor s aktivním hovorem a odpojit sebe z hovorů, zvolte možnost **Volby > Přepojit**.
- 4 Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.
- 5 Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby > Ukončit všechny hovory**.

Hlasové vytáčení

Přístroj automaticky vytvoří hlasové záznamy pro kontakty.

Poslech hlasového záznamu pro kontakt

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Detaily hlasov. záznamu**.
- 2 Přejděte na detail kontaktu a zvolte možnost **Volby > Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **Volat**. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
- 2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluve**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase. Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímáný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslужeb získáte u provozovatele služby.

Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.



Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo její síť nepřenáší).



Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost **Menu > Nastavení** a možnost **Volání > Hovor > Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakázete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u provozovatele služby.

- 1 Na domovské obrazovce otevřete možnosti  číselník a zadejte telefonní číslo.

- 2 Zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, přístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa (). V takovém případě slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

- 3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech hlasu volajícího, zvolte možnost  nebo



Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofону zvolte možnost  nebo .

Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost . Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby > Aktivovat BT handsfree**.

Pro přepnutí zpět na sluchátko přístroje zvolte možnost .

Chcete-li k odesílání videa použít fotoaparát v zadní části přístroje, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoaparát**.

Chcete-li se vrátit k fotoaparátu v přední části přístroje, zvolte možnost **Volby > Použít hlavní fotoaparát**.

Chcete-li pořídit snímek posílaného videosouboru, zvolte možnost **Volby > Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení snímku, zvolte možnost **Volby > Zoom**.

Pro změnu kvality videa zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Předvolby videa** > **Normální kvalita, Ostřejší detail nebo Plynulejší pohyb**.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

- 1 Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, slyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

Internetová volání

Internetová volání

Síťová služba internetového volání umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízeními VoIP a tradičním telefonem. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u provozovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové

datové spojení (GRPS) v síti UMTS a musí být připojen ke službě internetového volání.

V přístroji může být nástroj widget pro instalaci služeb internetového volání.

Přihlášení ke službě internetového volání

Když je nainstalována služba internetového volání, bude v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

Chcete-li se ke službě přihlásit, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Přihlásit**.

Chcete-li do seznamu kamarádů ručně nebo ze seznamu kontaktů přidat kontakty jako kontakty služby, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.

Ukutečňování internetových volání

Chcete-li volat kontakt, když jste přihlášení ke službě, klepněte na kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost .

Pro internetové volání z domovské obrazovky zvolte možnost , zadejte číslo a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Pro internetové volání na internetovou adresu zvolte na domovské obrazovce možnost  a **Volby** > **Otevřít klávesnici**. Zadejte adresu a vyberte možnost .

Nastavení internetové komunikace

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Nastav. sítě.**

Chcete-li zobrazit a upravit nastavení služby, vyberte název služby.

Chcete-li službu odebrat ze seznamu služeb, zvolte možnost **Volby > Odstranit službu.**

Nastavení služby internetového volání

Zvolte možnost **Menu > Kontakty**, otevřete kartu služby a zvolte možnost **Volby > Nastavení.**

Chcete-li službu internetového volání nastavit jako výchozí službu, zvolte možnost **Výchozí služba**. Když chcete volat na zadané číslo a stisknete tlačítko volání, přístroj skutečně internetové volání prostřednictvím výchozí služby (pokud je připojena). V jednom okamžiku může být jako výchozí nastavena pouze jedna služba.

Chcete-li upravit cíl služby, zvolte možnost **Připojení ke službě.**

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

- 1 Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.
- 2 Otevřete kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Volby > Upravit**.
- 4 Zvolte **Volby > Přidat detail > Sdílet video**.
- 5 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).
Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obraťte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.

- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého poskytovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby > Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Videoklip**. Přístroj zobrazí seznam videoklipů uložených v paměti přístroje, ve velkokapacitní paměti nebo na paměťové kartě (je-li k dispozici). Vyberte videoklip, který chcete sdílet.
Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj upozorní na nutnost převedení videoklipu, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
- 2 Pokud má příjemce v aplikaci Kontakty několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.
Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 nebo  vypnutí nebo zapnutí mikrofonu

-  nebo  zapnutí nebo vypnutí reproduktoru
 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.
 přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce)

- 3 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesílatele nebo jeho adresu SIP.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po obdržení pozvání můžete zvolit následující možnosti:

Ano — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.

Ne — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka **Konec**.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol a Poslední hovory**.

Chcete-li zobrazit čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.

Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

 **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.

 **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.

 **Otevřít Kontakty** — Otevřete seznam kontaktů.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Uložit do Kontaktů — Uloží zvýrazněné telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.

Vymazat seznam — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.

Odstranit — Smaže zvýrazněnou položku vybraného seznamu.

Nastavení — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Doba trvání hovoru

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit přibližnou délku posledního hovoru, volaných a přijatých hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat.

Zjištění množství dat odeslaných a přijatých během připojení pro přenos dat v paketech

Vyberte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Vymazání informací o odeslaných i přijatých položkách

Zvolte možnost **Paketová data** > **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu .

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **GPRS** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Kontakty (telefonní seznam)

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

V aplikaci můžete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete vytvářet i skupiny kontaktů a poté posílat textové zprávy nebo el. poštu více příjemcům současně.

Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

- 1 Chcete-li do seznamu kontaktů přidat nový kontakt, klepněte možnost .
- 2 Klepněte na pole, do kterého chcete zadat údaj. Zadávání textu ukončíte zvolením možnosti . Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Panel nástrojů kontaktů

Na panelu nástrojů seznamu kontaktů vyberte některou z těchto možností:

-  **Volat** — Volání požadovaného kontaktu.
-  **Vytvořit zprávu** — Odeslání zprávy požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvoření nového kontaktu.

Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.

Odstraňování kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li odstranit několik kontaktů současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti **Volby > Označit/zrušit označení** a možností **Volby > Odstranit** je odstraňte.

Kopírování kontaktů

Vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby > Kopírovat** a vyberte požadované místo.

Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost **Odeslat vizitku**.

Přidávání kontaktů k oblíbeným položkám

Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost **Přidat do oblíb..**

Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Detaily hlasov. záznamu > Volby > Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.

- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Výchozí čísla a adresy

Ke kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. Pokud má kontakt více čísel nebo adres, můžete snadno volat nebo posílat zprávy na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- V seznamu kontaktů vyberte kontakt.
- Zvolte možnost **Volby > Výchozí**.
- Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiřadit**.
- Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.
- Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení.

Karty kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a vyberte kontakt. Všechny dostupné způsoby komunikace pro kontakt jsou uvedeny v zobrazení karty kontaktu.

Vyberte v seznamu kontakt, vyberte požadovaný způsob komunikace, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Upravit — Úpravy, přidání nebo odstranění polí karty kontaktu.

Výchozí — Zadejte výchozí čísla a adresy používání při komunikaci s kontaktem (pokud má kontakt více než jedno číslo nebo adresu).

Detaily hlasov. záznamu — Zobrazení údajů hlasového záznamu nebo poslech hlasového záznamu kontaktu.

Dostupné volby a způsoby komunikace se mohou lišit.

Nastavení kontaktů jako oblíbených

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Oblíbené jsou kontakty, které jste nastavili jako oblíbené kontakty. Tyto kontakty jsou zařazeny na začátku seznamu kontaktů.

Chcete-li kontakt nastavit jako oblíbený, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do oblíbených**. Oblíbené položky jsou označeny hvězdičkou.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odebrat, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z oblíbených**.

Odebraný kontakt bude vrácen do standardního seznamu kontaktů.

Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li do zobrazení detailů kontaktu přidat další pole, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail**.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **Text viz. ozn. hovoru**. Pокlepejte na textové pole, zadejte požadovaný text a zvolte možnost .

Chcete-li přidat obrázek pro kontakt uložený v paměti přístroje, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Přidat obrázek** a vyberte obrázek z aplikace Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, přidat nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obrázek** a vyberte některou z dostupných možností.

Kopírování kontaktů

Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.

Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

Služby SIM karty

Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

Kontakty na SIM kartě

Chcete-li jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě zobrazovat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení** > **Paměť SIM**. Kontakty na SIM kartě můžete přidávat i upravovat nebo na ně volat.

Čísla uložená v seznamu kontaktů nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Pro uložení čísla na SIM kartu vyberte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** > **Paměť SIM**.

Chcete-li určit, zda mají být nově vložené kontakty ukládány do přístroje nebo na SIM kartu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vých. paměť pro ukládání** > **Paměť telefonu** nebo **Paměť SIM**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty a Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont..**

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:
Aktivovat povolená čísla — Aktivace povolených čísel.

Deaktiv. povolená čísla — Deaktivace povolených čísel.

Nový kontakt na SIM — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

Přidat z Kontaktů — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Skupiny kontaktů

Chcete-li otevřít seznam skupiny, otevřete seznam kontaktů a klepněte na možnost .

Vytváření skupin kontaktů

- 1 Chcete-li vytvořit novou skupinu, zvolte v seznamu skupin možnost **Volby > Nová skupina**. Použijte výchozí název nebo zadejte nový název. Zvolte **OK**.
- 2 Chcete-li do skupiny přidat členy, zvolte možnost **Volby > Přidat členy**.
- 3 Označte kontakty, které chcete přidat, a zvolte možnost **OK**.

Správa skupin kontaktů

Chcete-li odeslat zprávu všem členům skupiny, nastavit vyzváněcí tón pro skupinu nebo skupinu přejmenovat či odstranit, stiskněte a podržte skupinu a zvolte možnost **Vytvořit zprávu**, **Vyzváněcí tón**, **Přejmenovat** nebo **Odstranit**.

Chcete-li do skupiny přidat kontakt, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby > Přidat členy**.

Chcete-li ověřit, do kterých dalších skupin kontakt patří, vyberte skupinu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby > Patří do skupin**.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby > Odstranit ze skupiny**.

Kontakty Ovi

O službě Kontakty Ovi

 Díky aplikaci Kontakty Ovi můžete udržovat spojení s rodinou a přáteli, sledovat co dělají, a poznávat nové přátele v komunitě Ovi. Na server Ovi také můžete zálohovat kontakty z přístroje.

Kromě toho můžete sdílet místo svého pobytu s přáteli.

Chcete-li používat aplikaci Kontakty Ovi, přejděte na adresu www.ovi.com.

Začínáme s aplikací Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Kontakty** a otevřete kartu Ovi.

Služba Kontakty Ovi je součástí webu Ovi a používá stejné informace o účtu.

Pokud jste na webu Ovi poprvé a ještě jste jeho služby nepoužívali, musíte se před použitím aplikace Kontakty Ovi zaregistrovat a vytvořit si účet Nokia.

Vytvoření účtu Nokia

- 1 Zvolte možnost **Chat Ovi** a na výzvu se připojte k internetu.
- 2 Zadejte požadované informace.
- 3 V zobrazení **Můj profil** zvolte zadejte údaje profilu. Jméno a příjmení jsou povinné údaje.
- 4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Pokud jste se již při práci s počítačem nebo mobilním přístrojem na webu Ovi zaregistrovali, můžete stejné detaily účtu použít i pro aplikaci Kontakty Ovi.

Přihlaste se ke službě Kontakty Ovi a aktivujte ji

Zvolte možnost **Chat Ovi** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Pokud jste dosud nezadali informace profilu pro aplikaci Kontakty Ovi, učiňte tak a zvolte možnost **Hotovo**. Jméno a příjmení jsou povinné údaje.

Připojení ke službě

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** a otevřete kartu Ovi.

Připojení ke službě Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Přejít online** a vyberte způsob připojení. Je-li to možné, použijte připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN).

Zrušení spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Zrušit připojování**.

Připojení paketových dat může mít za následek další poplatky za přenos dat. Podrobnosti o cenách vám sdělí poskytovatel služeb sítě.

Zvolte možnost **Přejít online** > **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Zvolit — Výběr položky.

Přejít online — Připojení ke službě, pokud jste ve stavu offline.

Můj profil — Úpravy informací vlastního profilu.

Doporučit kamarádovi — Pozvání kontaktu, aby se připojil ke službě Kontakty Ovi. Pozvánka bude odeslána jako textová zpráva.

Nastavení — Změna nastavení aplikace Kontakty Ovi.

Dostupné volby se mohou lišit.

Vytvoření a úpravy vlastního profilu

Úpravy informací vlastního profilu

Zvolte možnost **Můj profil**.

Zobrazení profilů přátel z aplikace Kontakty Ovi

Vyberte kamaráda a zvolte možnost **Volby** > **Profil**.

Informace vašeho profilu jsou viditelné vašim přátelům v rámci služby Kontakty Ovi. Jiným uživatelům služby Kontakty Ovi jsou zobrazovány pouze následující detaily profilu (například při hledání): jméno a příjmení. Chcete-li změnit nastavení soukromí, přejděte na počítači ke službě Ovi a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Změna obrázku profilu

Vyberte obrázek profilu, zvolte možnost **Vyberte exist. obrázek** a vyberte nový obrázek. Můžete také upravit nebo odebrat aktuální obrázek v profilu nebo pořídit nový.

Změna dostupnosti

Výchozí nastavení vaší dostupnosti je **K dispozici**. Chcete-li změnit svou dostupnost, vyberte ikonu.

Sdělte svým přátelům, co právě děláte

Zvolte možnost **Co děláte?** a zadejte do pole text.

Ukažte svým přátelům, jakou hudbu právě posloucháte

Zvolte možnost **Přehrávání**. K tomu je nutné povolit sdílení informací o přehrávané skladbě v nastaveních přítomnosti.

Úpravy kontaktních informací

Vyberte pole a zadejte text.

V zobrazení **Můj profil** zvolte **Volby** a některou z následujících možností:

Upravit — Vyjmutí, kopírování nebo vložení textu.

Změnit — Změna vlastního stavu (je-li vybráno pole stavu).

Aktivovat — Zahájení odesílání vlastní polohy nebo informací o přehrávané skladbě přátelům (jsou-li vybrána příslušná pole).

Vrátit změny — Vrácení změn provedených v zobrazení profilu.

Upravit sdílené or. body — Výběr orientačních bodů, které chcete odesílat přátelům (je-li vybráno pole **Moje místo**).

Ukončit sdílení — Ukončení odesílání vlastní polohy přátelům (je-li vybráno pole **Moje místo**).

Dostupné volby se mohou lišit.

Hledání a přidávání přátel

Zvolte možnost **Volby** > **Pozvat kamaráda**.

Hledání přátel

Do pole **Hledat kamaráda** zadejte jméno kamaráda a vyberte ikonu hledání. Přátele nelze hledat podle mobilního čísla nebo e-mailové adresy.

Procházení výsledků hledání

Zvolte možnost **Další výsledky** nebo možnost **Předchozí výsledky**.

Zahájení nového hledání

Zvolte možnost **Nové hledání**.

Pokud hledané přátele nemůžete najít, znamená to, že nejsou registrováni jako členové Ovi nebo nemají nastavenou viditelnost pro hledání. Na výzvu můžete kamarádovi odeslat textovou zprávu s pozvánkou, aby se připojil ke službě **Kontakty Ovi**.

Odeslání pozvánky k připojení ke službě **Kontakty Ovi**

Zvolte možnost **Vyberte službu**: a vyberte službu, kterou podle vašich informací kamarád používá. Zadejte uživatelské jméno kamaráda a vyberte ikonu odeslání.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Zvolit — Výběr položky.

Otevřít — Otevření položky.

Pozvat jako kamaráda — Odeslání pozvánky kontaktu.

Zobrazit profil — Zobrazení profilu kontaktu.

Obnovit pozvánku — Opětovné odeslání pozvánky na připojení ke službě Kontakty Ovi přáteli, který se dosud nepřipojil.

Hledání — Hledání kontaktu, jehož jméno nebo klíčové slovo jste zadali do pole hledání.

Upravit text — Vyjmutí, kopírování nebo vložení textu.

Dostupné volby se mohou lišit.

Konverzace s přáteli

Zahájení chatu s kamarádem

Vyberte kamaráda.

Odeslání zprávy chatu

Napište do pole text zprávy a vyberte ikonu odeslání.

V zobrazení chatu zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

Odeslat — Odeslání zprávy.

Poslat soubor — Poslání obrázku, videoklipu, zvukového souboru nebo jiného souboru partnerovi v konverzaci.

Poslat moje místo — Odeslání údajů o místě, kde se nacházíte (pokud tuto funkci podporují oba přístroje).

Přidat smajlík — Vložení smajlíka.

Profil — Zobrazení podrobností o kamarádovi.

Můj profil — Výběr vlastního stavu přítomnosti nebo obrázku profilu, přizpůsobení zprávy nebo změna detailů.

Upravit text — Kopírování a vkládání textu.

Ukončit chat — Ukončení aktivní konverzace.

Konec — Ukončení všech aktivních konverzací a ukončení aplikace.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li přijmout místo, kde se kamarád nachází, musíte mít aplikaci Mapy. Chcete-li informace o poloze posílat a přijímat, musíte mít aplikace Mapy a Určování polohy.

Chcete-li přijímat soubory, musíte vy nebo příjemce soubor přijmout. Chcete-li posílání nebo přijímání během přenosu souboru zrušit, zvolte možnost **Zrušit**.

Zobrazení místa, kde se kamarád nachází

Zvolte možnost **Ukázat na mapě**.

Návrat do hlavního zobrazení aplikace Kontakty Ovi bez ukončení chatu

Zvolte možnost **Zpět**.

Přidání, volání nebo kopírování telefonních čísel z chatu

Přejděte v chatu na telefonní číslo, zvolte možnost **Volby** a zvolte vhodnou možnost.

Synchronizace Ovi

Chcete-li používat synchronizaci se službou Ovi, musíte mít účet Nokia a aktivovat v přístroji službu Kontakty Ovi.

Synchronizace přístroje se službou Ovi

- 1 Při první synchronizaci přístroje s webem Ovi použijte Průvodce synchronizací a vyberte synchronizovaný obsah a interval synchronizace.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizovat**. Pokud je přístroj v režimu Offline, připojte se na výzvu k internetu.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Spustit — Synchronizace přístroje s webem Ovi.

Zrušit — Zrušení probíhající synchronizace.

Nastavení synchronizace — Změny nastavení synchronizace.

Dostupné volby se mohou lišit.

Sdílení místa pobytu

Otevřete aplikaci Kontakty a kartu Ovi.

Chcete-li sdílet místo svého pobytu, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Přítomnost > Sdílet aktuální místo** a vyberte některou z následujících možností:

Sdílení povoleno — Povolení přátelům, aby viděli vaši polohu.

Moje sdílené orient. body — Výběr orientačních bodů pro odesílání polohy přátelům.

Interval obnovení — Výběr, jak často má být vaše aktuální poloha odesílána.

Přidávání a vybírání orientačních bodů:

Chcete-li přidat místo do seznamu orientačních bodů, zvolte možnost **Sdílet aktuální místo > Moje sdílené orient. body > Volby > Nový orientační bod**.

Chcete-li přidat své aktuální místo mezi orientační body, zvolte možnost **Aktuální poloha**.

Chcete-li vyhledat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**.

Chcete-li orientační bod přidat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

Chcete-li vybrat místa pro sdílení s přáteli, zvolte možnost **Sdílet aktuální místo > Moje sdílené orient. body** a vyberte orientační body v seznamu. Chcete-li upravit, označit nebo zrušit označení položek v seznamu, zvolte možnost **Volby**.

Kdykoli budete ve stavu online u služby Kontakty na Ovi a budete se nacházet v jednom z vybraných míst, vaši přátelé uvidí vaši polohu.

Nastavení aplikace Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Vyberte z následujících možností:

Účet — Přístup k detailům účtu a definování viditelnosti pro jiné uživatele při hledání.

Přítomnost — Zobrazení informací o vlastní poloze přátelům a povolení, aby viděli, když telefonujete (stav volání).

Přízpůsobení — Změna nastavení souvisejících se spouštěním, tónů aplikace Kontakty Ovi a nastavení automatického přijímání pozvánek od přátel.

Připojení — Výběr používaného připojení k síti a aktivace upozornění na roaming.

Použití připojení paketových dat může mít za následek přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služeb.

Konec — Ukončení všech aktivních chatů a zavření aplikace.

Nastavení účtu Nokia

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Účet**.

Úpravy podrobností účtu

Zvolte možnost **Můj účet**.

Nastavení vlastní viditelnosti pro hledání

Zvolte možnost **Můj účet** > **Viditelnost při hledání**. Pro změnu své viditelnosti musíte být online.

Nastavení přítomnosti

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Přítomnost**.

Změna nastavení přítomnosti

Vyberte z následujících možností:

Sdílet aktuální místo — Povolení přátelům, aby viděli vaši polohu.

Sdílet přehrávání — Povolením přátelům, aby viděli, jakou hudbu v mobilním přístroji právě posloucháte.

Sdílet stav volání — Povolení přátelům, aby viděli váš stav volání.

Sdílení místa pobytu

Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** a vyberte některou z následujících možností:

Sdílení povoleno — Povolení přátelům, aby viděli vaši polohu ve vybraných orientačních bodech.

Moje sdílené orient. body — Výběr orientačních bodů pro odesílání polohy přátelům.

Interval obnovení — Výběr, jak často má být vaše aktuální poloha odesílána.

Přidání místa do seznamu orientačních bodů

Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** > **Moje sdílené orient. body** > **Volby** > **Nový orientační bod**.

Přidání aktuálního místa jako orientačního bodu

Zvolte možnost **Aktuální poloha**.

Hledání místa na mapě

Zvolte možnost **Zvolit z mapy**.

Ruční přidávání orientačních bodů

Zvolte možnost **Zadat manuálně**.

Výběr míst, která chcete sdílet s přáteli

- 1 Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** > **Moje sdílené orient. body**.
- 2 Vyberte orientační body v seznamu.
- 3 Chcete-li upravit, označit nebo zrušit označení položek v seznamu, zvolte možnost **Volby**. Když se nacházíte v některém z vybraných míst, uvidí vaši přátelé v závislosti na nastavení vaši polohu.

Nastavení přizpůsobení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Přizpůsobení**.

Vyberte z následujících možností:

Přihlašovat při spuštění — Automatické přihlášení ke službě Kontakty Ovi při zapnutí mobilního přístroje.

Přijímat nab. kam. aut. — Automatický příjem požadavků od přátel bez oznamování.

Tón zprávy — Výběr tónu pro nové zprávy.

Tón pro kamaráda online — Výběr tónu, který zazní, když se připojí někdo z přátel.

Ikona na domovské obr. — Přidání ikony zástupce aplikace Kontakty Ovi na domovskou obrazovku přístroje.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení**.

Změna nastavení připojení

Zvolte možnost **Síťové připojení** a vyberte požadovanou šablonu. Chcete-li použít výchozí připojení definované v nastavení připojení přístroje, zvolte možnost **Výchozí připojení**.

Nastavení přístroje na upozornění na nedostupnost domovské sítě

Chcete-li obdržet upozornění, když se přístroj pokouší připojit k jiné síti, zvolte možnost **Upozornění na roaming** > **Zapnout**.

Zprávy

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní často posílaných zpráv, použijte texty ve složce Šablony, která je dostupná přes možnost Mé složky. Můžete si také vytvořit a uložit vlastní šablony.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

 **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.

 **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.

 **Schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.

 **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** — V této složce jsou uloženy naposledy odeslané zprávy, s výjimkou zpráv odeslaných přes připojení Bluetooth. Počet zpráv uložených v této složce můžete změnit.

 **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně uloženy ve složce K odeslání (například když se přístroj nachází mimo oblast pokrytí sítě).

 **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

Psaní a posílání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu definováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou mít za

následek poplatky provozovateli služeb. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

Zvolte možnost **Nová zpráva**.

Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a vyberte odpovídající možnost.

Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů

Zvolte možnost  na panelu nástrojů.

Ruční zadání čísla nebo el. adresy

Klepněte na pole **Komu**.

Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy

Předmět zadejte do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy** a změňte nastavení zobrazení polí.

Napsání zprávy

Klepněte na pole zprávy.

Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě

Zvolte možnost  a vyberte odpovídající typ obsahu.

V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy může změnit na multimediální.

Odeslání zprávy nebo pošty

Zvolte možnost  nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Schránka pro přijaté zprávy

Přijímání zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Přijaté**.

Ve složce Přijaté jsou ikonou  označeny nepřetčené textové zprávy, ikonou  nepřetčené multimediální zprávy, ikonou  nepřetčené zvukové zprávy a ikonou  data přijatá přes spojení Bluetooth.

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu  a text **1 nová zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyberte zprávu. Chcete-li na přijatou zprávu odpovědět, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Multimediální zprávy

Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Na multimediální zprávu čekající ve středisku multimediálních zpráv můžete obdržet upozornění. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Po otevření zprávy () uvidíte obrázek a zprávu. Je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsaženo video, je zobrazena ikona . Chcete-li přehrát zvuk nebo video, zvolte indikátor.

Chcete-li zobrazit multimediální objekty, které jsou součástí multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Obsahuje-li zpráva multimediální prezentaci, je zobrazen indikátor . Chcete-li přehrát prezentaci, zvolte indikátor.

Data, nastavení a zprávy webové služby

Přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv obsahujících data, například vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora, záznamy kalendáře a upozornění na el. poštu. V konfigurační zprávě můžete přijmout i nastavení od provozovatele služby.

Chcete-li data ze zprávy uložit, zvolte možnost **Volby** a příslušnou možnost.

Zprávy webové služby (například titulky zpravodajství) upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u provozovatele služby.

Schránka

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Schránka**.

Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.

Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost **Start**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Když otevřete schránku, přístroj se zeptá, zda se chcete připojit ke schránce.

Připojení ke schránce a načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Ano**. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím datového připojení.

Zobrazení dříve načtených zpráv el. pošty offline

Zvolte možnost **Ne**.

Vytvoření nového e-mailu

Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** > **E-mail**.

Ukončení připojení ke vzdálené schránce

Zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit**.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové** načíst všechny nové zprávy, možností **Zvolené** načíst pouze vybrané zprávy nebo možností **Všechny** načíst všechny zprávy ze schránky.
Načítání ukončíte zvolením možnosti **Zrušit**.
- 2 Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.
- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Načíst**.

Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Automatické načítání**.

Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu a serveru**.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna () a zvolte možnost **Volby > Obnovit zprávy**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby > Odpojit**.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Zprávy SIM**.

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 Pro označení zpráv zvolte možnost **Volby > Označit/zrušit označení > Označit** nebo **Označit vše**.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Kopírovat**. Přístroj zobrazí seznam složek.
- 3 Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.

Zprávy informační služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Zprávy operátora**.

Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele služeb

získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Příjem zpráv informační služby může blokovat paketová datová komunikace.

Příkazy služby

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Příkazy služby**.

Příkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavků služby (známých také jako příkazy USSD), například aktivčních příkazů pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici.

Nastavení zpráv

Nastavení může být předem nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě. Při ručním zadávání nastavení musíte vyplnit všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo hvězdičkou.

Některá nebo všechna střediska zpráv nebo přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a vy je nemůžete změnit, vytvořit, upravit ani odebrat.

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Textová zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Střediska zpráv — Zobrazí seznam všech definovaných středisek textových zpráv.

Použité středisko zpráv — Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Kódování znaků — Chcete-li převádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost **Omezená podpora**.

Přijmout výpis doručení — Nastavte, zda má síť posílat potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Zprávu odeslat jako — Chcete-li zjistit, zda středisko zpráv dokáže převádět textové zprávy do těchto jiných formátů, obraťte se na provozovatele služeb.

Primární připojení — Vyberte připojení, které chcete použít.

Odpovědět přes totéž stř. — Zvolte, zda chcete odpovědi posílat přes stejné číslo střediska textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva**.

Vyberte některou z těchto možností:

Velikost obrázku — Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě.

Režim vytváření MMS — Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabráni odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost **Volný**.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod, který má být preferovaným spojením.

Načítání multimédií — Zvolte, jak chcete přijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Autom. v domácí síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, kterou můžete načíst ze střediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost **Vždy automatické**, přístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti **Manuální** budete multimediální zprávy načítat ze střediska zpráv ručně, po zvolení možnosti **Vypnuto** nebudou přijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech.

Povolit anonymní zprávy — Odmítání zpráv od anonymních odesílatelů.

Přijímat reklamy — Přijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba).

Přijímat výpisy doručení — Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba).

Odepřít odesl. výp. doruč. — Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z přístroje.

Platnost zprávy — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze střediska zpráv odstraněna.

K tomu, aby přístroj mohl označit odeslanou zprávu jako přijatou nebo přečtenou, potřebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech).

Nastavení elektronické pošty

Správa schránek

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty, zvolte možnost **Používaná schránka** a vyberte schránku.

Chcete-li odebrat schránku a její zprávy z přístroje, zvolte možnost **Schránky**, klepněte na schránku, kterou chcete odebrat (pokud již není zvýrazněna) a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li vytvořit novou schránku, zvolte možnost **Schránky > Volby > Nová schránka**. Zadaný název schránky nahradí v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.

Chcete-li změnit nastavení připojení, uživatele, načítání a automatického načítání, zvolte možnost **Schránky** a vyberte schránku.

Nastavení připojení

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení připojení**.

Chcete-li upravit nastavení pro přijímané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Příchozí e-mail** a vyberte některou z následujících možností:

Uživatelské jméno — Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil provozovatel služby.

Heslo — Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server příchozích zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Použitý přístupový bod — Vyberte přístupový bod k internetu (IAP).

Název schránky — Zadejte název schránky.

Typ schránky — Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vzdálené schránky. Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4. Toto nastavení nelze změnit.

Zabezpečení — Zvolte možnost zabezpečení použitou pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Port — Definuje port pro připojení.

Zabezp. přihlášení APOP (pouze pro POP3) — U protokolu POP3 slouží k šifrování hesel při odesílání vzdálenému poštovnímu serveru při připojení ke schránce.

Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. pošty, zvolte možnost **Odchozí e-mail** a vyberte některou z následujících možností:

Má e-mailová adresa — Zadejte svou adresu el. pošty, kterou obdržíte od provozovatele služby.

Server odchozích zpráv — Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou odesílány zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat výhradně poštovní server pro odchozí zprávy provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Nastavení uživatelského jména, hesla, přístupového bodu, zabezpečení a portu jsou podobná nastavením pro příchozí poštu.

Nastavení uživatele

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení uživatele**.

Vyberte některou z těchto možností:

Mé jméno — Zadejte své jméno. Pokud přístroj příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vašim jménem adresu el. pošty.

Odeslat zprávu — Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zapnuté možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Odeslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při příštím připojení**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Odeslat kopii i sobě — Určete, zda chcete kopie zprávy posílat do vlastní schránky.

Vložit podpis — Zvolte, zda chcete do zpráv el. pošty přidávat podpis.

Oznám. nového e-mailu — Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky (tóny, poznámkami a ikonami).

Odstranění e-mailů — Zvolte, zda chcete odstraňovat zprávy pouze z telefonu, z telefonu i serveru nebo se má telefon pokaždé zeptat.

Adresa odpovědi — Zadejte el. adresu, na kterou mají být doručovány odpovědi na zprávy poslané z této schránky.

Nastavení načítání

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > E-mail > Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Nastavení načítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Načítání e-mailu — Definuje, které části zprávy el. pošty budou načteny: **Pouze záhlaví**, **Limit velikosti** (POP3) nebo **Zprávy a přílohy** (POP3).

Počet zpráv — Definujte, kolik nových zpráv el. pošty bude načteno do schránky.

Cesta ke složce IMAP4 (pouze pro IMAP4) — Definuje cestu ke složce pro objednané složky.

Objednání složky (pouze pro IMAP4) — Objednání dalších složek ve vzdálené schránce a načtení obsahu z těchto složek.

Nastavení automatického načítání

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Schránky**, vyberte schránku a zvolte možnost **Automatické načítání**.

Vyberte některou z těchto možností:

Oznámení e-mailu — Chcete-li při přijetí nových zpráv do vzdálené schránky automaticky načíst do přístroje záhlaví zpráv, zvolte možnost **Automat. aktualizace** nebo **Pouze v dom. síti**.

Načítání e-mailu — Chcete-li v definovaných intervalech automaticky načítat záhlaví nových zpráv ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Povoleno** nebo **Pouze v dom. síti**. Definujte, kdy a jak často mají být zprávy načítány.

Možnosti **Oznámení e-mailu** a **Načítání e-mailu** nemohou být aktivní současně.

Nastavení přístroje pro automatické načítání el. pošty může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Nastavení zpráv webové služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky**.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Zpráva operátora**.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb.

Vyberte některou z těchto možností:

Příjem — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk — Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy přijímat: **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný**.

Detekce témat — Zvolte, zda má přístroj automaticky vyhledat nová témata a uložit do seznamu nová čísla bez názvu.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte některou z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy — Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky Odeslané.

Počet uložených zpráv — Definuje, kolik odeslaných zpráv smí být ve složce Odeslané uloženo současně. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva bude automaticky odstraněna.

Použitá paměť — Vyberte paměť, do které chcete zprávy ukládat.

Zobř. zprávy ve skupinách — Určete, zda chcete zprávy ve složkách Přijaté, Odeslané, Koncepty a Mé složky řadit do skupin.

Zobř. e-mailý ve skupin. — Určete, zda chcete zprávy el. pošty řadit do skupin.

Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty do přístroje. Můžete čist zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty.

Mail for Exchange

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Profil a nastavení aplikace Mail for Exchange najdete v nastavení aplikace Zprávy.

Připojení

Přístroj nabízí několik možností pro připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Síť**.

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM jsou označeny ikonou . Síť UMTS jsou označeny ikonou **3G**.

Aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA (síťová služba) je označeno ikonou **3.5G**.

Vyberte některou z těchto možností:

Režim sítě — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.

Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatelům jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.

Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti

technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové síť WLAN

Tento přístroj dokáže zjistit přítomnost sítě WLAN a připojit se k ní. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím síť WLAN.

O sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat poskytovatel služeb.

Používání sítě WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních úřadů.

Funkce používající síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento

přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.

Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, otevřete číselník a zadejte kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde síť WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání

webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit procházení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítí WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > WLAN > Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

Filtrovat síť WLAN — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.

Detaily — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN)

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > WLAN > Volby > Nastavení**.

Vyberte některou z těchto možností:

Zobrazit dostupn. WLAN — Určete, zda má být při dostupnosti bezdrátové sítě WLAN zobrazena ikona .

Tip: Chcete-li otevřít aplikaci Průvodce WLAN a zobrazit dostupné možnosti, vyberte ikonu WLAN a v rozevíracím okně vyberte zvýrazněný text u ikony WLAN.

Vyhledávat síť — Pokud nastavíte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** na hodnotu **Ano**, můžete určit, jak často má přístroj hledat dostupné sítě WLAN a aktualizovat indikátor.

Test připojení k internetu — Určete, zda má přístroj pokaždé automaticky zjišťovat, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, zda se má pokaždé ptát nebo zda nemá připojení kontrolovat vůbec. Pokud zvolíte možnost **Spustit automaticky** nebo test povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zobrazit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení pro síť WLAN není doporučeno měnit.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při otevření jedné ze skupin přístupových bodů (, , , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:



označuje chráněný přístupový bod



označuje přístupový bod pro paketová data



označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit pomocí průvodce bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**.

Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem.

Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení — Zadejte název spojení.

Nosič dat — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být definováno** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby > Spravovat > Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby > Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, klepněte na příslušný přístupový bod (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby > Organizovat > Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupového bodu v rámci skupiny, zvolte možnost **Volby > Organizovat > Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení**, zvolte možnost **Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

Název přístupového bodu — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.

Uživatelské jméno — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Vyžadovat heslo — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

Autentifikace — Možnost **Zabezpečená** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.

Domovská stránka — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Použití přístupový bod — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

Typ sítě — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.

DNS adresy — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.

Adresa proxy serveru — Zadejte adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb WLAN.

Vyberte z následujících možností:

Název sítě WLAN — Vyberte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat síť**. Když vyberete existující síť, bude režim sítě WLAN a režim zabezpečení sítě WLAN nastaven podle příslušného přístupového bodu.

Stav sítě — Určete, zda chcete zobrazovat název sítě.

Režim sítě WLAN — Možností **Ad-hoc** můžete vytvořit síť ad hoc a povolit přístrojům posílat a přijímat data přímo. Nepotřebujete tedy fyzický přístupový bod k síti WLAN. V síti ad hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.

Režim zabezpečení WLAN — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP, 802.1x** nebo **WPA/WPA2** (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li

možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.

Domovská stránka — Zadejte webovou adresu počáteční stránky.

Použít přístupový bod — Nastaví přístroj tak, aby spojení přes tento přístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení.

Dostupné volby se mohou lišit.

Aktivní datová spojení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:



datová volání,
paketová datová spojení,
připojení k bezdrátové síti WLAN

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby > Detaily**.

Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchroniz.**

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby > Synchronizovat.**

Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby > Nový profil synchroniz.**

Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Když je přístroj uzamknut, je možné spojení pouze s autorizovanými přístroji.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

Bluetooth — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.

Viditelnost mého telef. — Pokud zvolíte možnost **Viditelný všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty **Viditelný všem** na hodnotu **Skrutý**, zvolte možnost **Nas. prodlevu viditel.** Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrutý**.

Název mého telefonu — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.

Režim vzdálené SIM — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth > Vypnuto** nebo **Viditelnost mého telef. > Skrutý**.

Přístroj nepáruje s neznámými zařízeními ani nepovoluje připojení od neznámých přístrojů. Zabrání tak přijímání nebezpečného obsahu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
- 2 Přejděte na položku a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:

	počítač
	telefon
	zvukové nebo obrazové zařízení
	jiný přístroj

Pro přerušení hledání zvolte možnost **Zrušit**.

- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo. Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.

Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit

unikátní adresu svého přístroje, zadejte na domovské obrazovce ***#2820#**.

Párování přístrojů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

- 1 Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost **Volby > Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.
- 2 Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejně heslo musí být zadáno i ve druhém zařízení.
- 3 Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti **Volby > Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou z následujících možností:

Autorizovat — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení. Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .

Zrušit autorizaci — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a přístroj se zeptá, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a informace o datech budou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Přijatá data jsou automaticky uložena do paměti přístroje. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**.

Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby > Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, klepněte na přístroj (pokud již není zvýrazněn) a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby > Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth**.

Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji.

Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.


Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což přístroj sděluje ikonou **X** v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

USB

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > USB**.

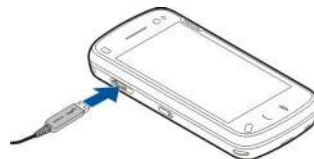

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano.**

Pokud je možnost **Zeptat se při připoj.** vypnuta nebo když chcete režim změnit během aktivního spojení, zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte jednu z následujících možností:

PC Suite — Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater.

Velkokapac. úložiště — Přenos dat mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Přenos obrázku — Tisk obrázků na kompatibilní tiskárně.

Přenos médií — Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music nebo Windows Media Player.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **Režim PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Administrativní nastavení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin..**

Chcete-li nastavit dobu online pro datová spojení, zvolte možnost **Datové volání**. Nastavení datových volání ovlivňuje všechny přístupové body používající datové volání GSM.

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin.** > **Paketová data.**

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Vyberte některou z těchto možností:

Spojení paketovými daty — Pokud zvolíte možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení (například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, bude přístroj používat paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.

Přístupový bod — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.

Vysokor. paket. přístup — Povolí nebo zakáže používání technologie HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS.

Nastavení protokolu SIP

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Nastavení SIP.**

Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP můžete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvářet profily nastavení.

Řízení názvů přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Řízení APN.**

Služba řízení názvů přístupových bodů umožňuje omezit paketová datová spojení z přístroje pouze na některé přístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, pokud službu správy přístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li službu zapnout nebo vypnout nebo změnit povolené přístupové body, zvolte možnost **Volby** a vyberte odpovídající možnost. Pro změnu těchto voleb je vyžadován kód PIN2. Kód získáte u svého poskytovatele služeb.

Internet

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován přístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě nebo dostupnou síť WLAN.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu > Web.**

Chcete-li zobrazit webovou stránku, zvolte v panelu nástrojů  **Jít na webovou adresu** a zadejte webovou adresu.

Standardně je prohlížeč v celoobrazovkovém režimu. Chcete-li ukončit celoobrazovkový režim, vyberte ikonu šipky v pravém spodním rohu.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrázky nebo videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti načítání stránky,

zvolte Volby > Nastavení > Stránka > Načíst obsah > Pouze text.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Znovu načíst.**

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku.**

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče aktivována možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby > Volby webov. stránek > Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna.**

Pro zvětšení webové stránky poklepejte na displej.

Tip: Chcete-li prohlížeč odeslat do pozadí, ale neukončovat aplikaci ani spojení, jednou stiskněte tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li během procházení zobrazit panel nástrojů, zvolte šipku v pravém spodním rohu.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

 **Rozbalit panel nástrojů** — Rozbalení panelu nástrojů pro přístup k více jeho funkcím.

 **Jít na webovou adresu** — Zadání webové adresy.

 **Zobrazit zoom** — Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky.

Chcete-li použít rozbalený panel nástrojů, zvolte možnost **Rozbalit panel nástrojů** a některou z následujících možností:

 **Otev. zdroje** — Zobrazení aktuálně objednaných zdrojů.

 **Odeslat URL** — Odeslání webové adresy aktuální stránky do jiného přístroje.

 **Přep. okno** — Přepínání mezi otevřenými okny prohlížeče.

 **Obj. zdroje** — Zobrazení seznamu dostupných webových zdrojů na aktuální webové stránce a jejich objednávání.

 **Nastavení** — Úprava nastavení.

 **Uložit zál.** — Uložení záložky na aktuální webovou stránku.

 **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.

 **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.

 **Dom. str.** — Přejít na domovskou stránku (je-li definována v nastaveních).

 **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.

 **Najít klíč. sl.** — Hledání na aktuální webové stránce.

Procházení stránkami

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Chcete-li zobrazit náhled aktuální webové stránky, otevřete panel nástrojů a zvolte možnost  > .

Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **ObnovitVolby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Hledání obsahu

Zvolte **Menu** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo**.

Chcete-li přejít na další nalezenou položku, zvolte na panelu nástrojů možnost  **Najít další**.

Chcete-li přejít na předchozí nalezenou položku, zvolte na panelu nástrojů možnost  **Najít předchozí**.

Záložky

Zvolte **Menu** > **Web**.

Zvolte **Volby** > **Jít na** > **Záložky**. Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Panel nástrojů pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

 **Přidat záložku** — Přidání nové záložky.

 **Jít na webovou adresu** — Zadání nové webové adresy.

 **Odstranit** — Odstranění záložky.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Jít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby záložek**.

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby > Správce záložek**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Menu > Web a Volby > Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Obecné nastavení

Přístupový bod — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebírání nemusí být k dispozici.

Domovská stránka — Určení domovské stránky.

Seznam historie — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.

Přípona webové adresy — Zadejte příponu webových adres, kterou bude přístroj používat při zadání neúplné webové adresy do pole **Přejít na** (například .cz nebo .com).

Bezpečnostní výstrahy — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

Skript Java/ECMA — Povolí nebo zakáže používání skriptů.

Chyby skriptu Java/ECMA — Uved'te, zda chcete dostávat upozornění skriptů.

Otevřít při stahování — Nastavte, zda chcete být schopni otevírat soubory již během stahování.

Nastavení stránky

Načíst obsah — Vyberte, zda chcete při procházení načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby > Nástroje > Načíst obrázky**.

Výchozí kódování — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

Blokovat překryvná okna — Zapíná a vypíná automatické otevírání překryvných oken při procházení.

Automatická aktualizace — Vyberte, zda chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.

Velikost písma — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

Nastavení soukromí

Poslední navštív. stránky — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštív. stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Ukládání dat formuláře — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.

Cookies — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

Nastavení webových vysílání

Příst. bod pro aut. akt. — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.

Aktualizov. při roamingu — Vyberte, zda mají být webové zdroje aktualizovány při roamingu mimo domovskou síť.

Zjišťování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobně slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a Volby > Nastavení polohy > Metody určování polohy > Asistované GPS > Zakázat**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.



Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut.
Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění** a možnost **GPS data > Volby > Stav satelitu**.



Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.

Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost **Změn. zobr.**

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.

- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslat informace o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a Orientační body**.

Funkce Orientační body umožňuje uložit do přístroje údaje o poloze konkrétních míst. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Nový orientační bod — Vytvoření nového orientačního bodu Chcete-li si vyžádat určení aktuální polohy, zvolte

Aktuální poloha. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte **Zadat manuálně**.

Upravit — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

Přidat do kategorie — Přidání orientačního bodu do kategorie v aplikaci Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

Odeslat — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby > Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a GPS data**.

Navigace po trase

Zvolte **Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

K nastavení cíle cesty zvolte **Volby > Nastavit cíl cesty** a orientační bod jako cíl cesty, nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání cíle z vaší cesty zvolte **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

 Můžete zobrazit informace o aktuální poloze a odhad přesnosti.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Poloha**.

Uložení aktuálního místa jako orientačního bodu

Zvolte možnost **Volby > Uložit polohu**. Orientační body lze používat v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními přístroji.

Počítadlo vzdálenosti

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání vzdálenosti, zvolte možnost **Volby > Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Možností **Volby > Vynulovat** vynulujete vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpočet. Možnost **Restartovat** vynuluje i počítadlo kilometrů a celkový čas.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Umístění a Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vybírejte některou z těchto možností:

Integrované GPS — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.

Asistované GPS — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.

Bluetooth GPS — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.

Podle sítě — Podle informací celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro A-GPS nebo určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**.

Server pro určování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Mapy Ovi

Přehled aplikace Mapy



Zvolte **Menu** > **Mapy**.

Vítejte v aplikaci Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže vaše okolí, pomůže při plánování trasy a dovede vás do cíle.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Hledání cesty s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a jiné místní informace (jsou-li k dispozici).

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici a mohou být poskytovány jen ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Používání kompasu

Je-li ve vašem přístroji zapnut kompas, otáčí se střelka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kterým ukazuje horní část přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Zapnutí kompasu

Zvolte možnost .

Vypnutí kompasu

Znovu zvolte možnost . Mapa je orientována na sever.

Kompas je zapnut, když má zelený obrys. Když je kompas nutné kalibrovat, je jeho obrys zelený nebo žlutý. Chcete-li kompas kalibrovat, otáčejte přístrojem souvislým pohybem kolem všech os.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální nebo poslední známá poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou . Když jsou barvy ikon slabé, není k dispozici signál GPS.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony polohy oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší.

Pohyb po mapě

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Zobrazení mapy



- 1 Vybrané místo
- 2 Oblast indikátorů
- 3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
- 4 Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Moje poloha**.

Zvolte možnost  a některou z následujících možností:

Zobrazení mapy — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

Satelitní zobrazení — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

Topografické zobrazení — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

3D — Pro realističtější zobrazení můžete změnit perspektivu mapy.

Orientační body — Zobrazení významných budov a atrakcí.

Noční režim — Ztlumení barev mapy. Při cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte **Menu > Mapy a Najít místa**.

- 1 Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte .
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte položku v seznamu navrhaných shod. Aplikace zobrazí místo na mapě. Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, použijte jednu z šipek pod oblastí informací .

Návrat do seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji. Chcete-li zajistit, aby přístroj nepoužíval připojení k internetu, v hlavním menu zvolte  > **Internet** > **Připojení** > **offline**.

Zobrazení podrobností o místě

Zobrazení dalších informací o konkrétním místě, například hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Moje poloha**.

Zobrazení údajů o místě

Vyberte místo, vyberte oblast informací  a zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Hodnocení místa

Vyberte místo, vyberte oblast informací , zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti** a vyberte hodnotící hvězdičky. Chcete-li například některé místo ohodnotit třemi

z 5 hvězdiček, vyberte třetí hvězdičku. K hodnocení místa musíte mít zapnuto připojení k internetu.

Když najdete místo, které neexistuje nebo jsou o něm uvedeny nevhodné nebo nesprávné údaje, například neplatné kontaktní údaje nebo místo, doporučujeme, abyste ho ohlásili společnosti Nokia.

Hlášení nesprávných údajů

Vyberte místo a jeho oblast informací , zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti** > **Nahlásit toto místo** a požadovanou možnost. K ohlášení místa musíte mít zapnuto připojení k internetu.

Dostupné volby se mohou lišit.

Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Moje poloha**.

Vytvoření trasy

- 1 Klepněte na výchozí místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 2 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti .
- 3 Zvolte možnost **Přidat do trasy**.
- 4 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů na trase

- 1 Vyberte bod na trase.
- 2 Zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Klepněte na místo, kam chcete bod na trase přesunout.

Úpravy bodu na trase

Klepněte na bod na trase, zvolte možnost **Upravit** a příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

- 1 V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu **Nastavení**. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr pěšího režimu

Přejděte na kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. V terénu mimo silnice používejte režim **Přímo**, který ukazuje směr chůze.

Rychlejší nebo kratší trasa pro auta

Přejděte na kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Optimální trasa pro auta

Přejděte na kartu **Nastavení** a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimální trasa pro auta kombinuje výhody nejkratších i nejrychlejších tras.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy**.

Uložení místa

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti .
- 4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti (📍).
- 4 Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Přidat do trasy**.
- 5 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Zvolte možnost **Zobr. trasu > Volby > Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras

Zvolte možnost **Oblíbené > Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Přejděte na místo.
- 3 Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
- 2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některé místo nebo trasu odstranit nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Posílání míst přátelům

Když chcete o místě svého pobytu informovat přátele, pošlete tyto údaje přímo do jejich přístrojů.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Moje poloha**

Odeslání místa do kompatibilního přístroje kamaráda

Vyberte místo, klepněte na oblast informací (📍) a zvolte možnost **Poslat**.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst, tras a sbírek s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst, tras a sbírek mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi potřebujete účet Nokia. Pokud ho zatím nemáte, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Účty > Účet Nokia > Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek

Zvolte možnost **Oblíbené > Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci oblíbených položek

Zvolte možnost  a **Synchronizace > Synchronizace > Při zapnutí a vypnutí**. Přístroj zahájí synchronizaci vždy, když otevřete nebo zavřete aplikaci Mapy.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Sdílet umístění**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

- 1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
- 3 Nastavte aktuální místo.
- 4 Zadejte informace o situaci.
- 5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
- 6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Účty > Sdílet nastavení umístění > Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **Menu > Mapy a Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic. Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost  > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasové navigace v autě

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Pěšky**.

Chůze k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Navigace** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jít bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost **Menu** > **Mapy a Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Jízda domů

Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Navigace > Domovské umístění > Znovu nastavit**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li jet bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Změna zobrazení při navigaci

Přejetím obrazovky vyberte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace



- 1 Trasa
- 2 Vaše poloha a směr
- 3 Kompas
- 4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte **Menu > Mapy a Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Při navigaci autem zvolte **Volby > Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby > Dopr. info > Aktualizovat dopr. info.**

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události

V hlavním zobrazení zvolte  a **Navigace > Změnit trasu kvůli provozu.**

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Fotoaparát

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 pixelů (5 megapixelů). Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li pořizovat kvalitní fotografie, opatrně očistěte objektiv fotoaparátu čistící utěrkou.

Zapnutí fotoaparátu

Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapnete fotoaparát stisknutím spouště.

Fotografování

Přizpůsobení aktivního panelu nástrojů

Aktivní panel nástrojů nabízí zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Po zavření fotoaparátu se nastavení fotografování a nahrávání vrací na výchozí.

Zvolte **Menu > Aplikace > Fotoaparát.**

Chcete-li na panel nástrojů přidat položku, vyberte možnost  > **Přizpůsob. panel nástrojů** a vyberte některou z následujících možností:

 nebo Přepínání mezi režimem videa a fotografií.

 —
A — Volba scény.

-  nebo — Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).
-  — Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  — Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).
-  — Spustíte aplikaci **Fotografie**.
-  — Volba barevného efektu.
-  — Nastavení vyvážení bílé barvy. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.
-  — Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2.
-  — Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). Při slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení příliš tmavých a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.
-  — Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmašími částmi fotografie.
-  — Nastavení ostrosti (pouze fotografie).

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení.

Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. Přepínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na původní hodnoty.

Pokud vyberete novou scénu, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybrané scény. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení scény.

Fotografování

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, fotoaparát přejde do úsporného režimu. Ve fotografování můžete pokračovat zvolením možnosti **Pokračovat**.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Při fotografování hlavním fotoaparátem se řiďte těmito pokyny:

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost  > .
- 2 Pro vyfotografování snímku stiskněte spoušť. Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Fotografování druhým fotoaparátem


Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost . Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Pro změnu přiblížení při fotografování použijte posuvník zoomu.

Chcete-li fotoaparát ponechat otevřený na pozadí a používat jiné aplikace, stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Ovládací prvky a indikátory na obrazovce při fotografování

Hledáček při fotografování zobrazuje následující symboly:

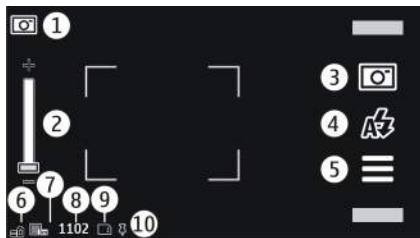

- 1 Indikátor režimu snímání.
- 2 Posuvník zoomu. Chcete-li posuvník zoomu zapnout nebo vypnout, klepněte na obrazovku.
- 3 Ikona fotografování. Klepnutím vyfotografujete snímek.

- 4 Režim blesku. Klepnutím můžete změnit nastavení.
- 5 Nastavení fotografování. Klepnutím můžete změnit nastavení.
- 6 Indikátor úrovně nabití baterie.
- 7 Indikátor rozlišení snímku.
- 8 Počítadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které můžete pořídit při nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti).
- 9 Používaná paměť. V závislosti na nastavení přístroje jsou k dispozici následující možnosti: paměť přístroje .
- 10 Indikátor signálu GPS

Informace o poloze

Do souboru snímku můžete automaticky přidávat informace o místě jeho pořízení (geotagging). Poté můžete například v aplikaci **Fotografie** zobrazit místo, kde byl snímek pořízen.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Fotoaparát**.

Přidává ke snímanému materiálu údaje o poloze

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Zobrazit data GPS > Zapnuto**. Informace o místě jsou k dispozici pouze u snímků vyfotografovaných hlavním fotoaparátem.

Získání souřadnic aktuálního místa může trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Při sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje přístroj síťové služby.

Indikátory údajů o poloze:

 — Informace o poloze nejsou k dispozici. Příjímač GPS zůstane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době naváže spojení s družicí a indikátor se změní na , budou všechny snímky pořízené v dané době označeny podle informací o místě přijatých přijímačem GPS.

 — Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude přidán údaj o poloze.

Soubory s údajem o poloze jsou v aplikaci **Fotografie** označeny ikonou .

Po pořízení snímku

Po pořízení snímku můžete vybrat následující možnosti (pouze když je zvolena možnost **Volby > Nastavení > Ukázat fotografii > Ano**):

 — Poslání snímku multimediální zprávou nebo el. poštou, případně přes jiná spojení jako je Bluetooth.

 — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.

 **Odstranit** — Odstranění snímku.

Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby > Použít obrázek > Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci při hovoru, zvolte možnost **Volby > Použít obrázek > Jako obráz. při volání**.

Chcete-li snímek připojit ke kontaktu, zvolte možnost **Volby > Použít obrázek > Přiřadit ke kontaktu**.

Pro návrat do hledáčku a pořízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu.

Blesk a osvětlení pro snímání videa

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát přístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED.

Pro výběr požadovaného režimu blesku klepněte na indikátor aktuálního režimu blesku, kterým může být jeden z následujících:  **Automatický**,  **Reduk. červ. očí**,  **Vždy** a  **Vypnuto**.

Nedotýkejte se diod LED blesku při sejmutém zadním krytu. Diody LED mohou být po delším používání horké.

Osvětlení pro snímání videa

Chcete-li zvýšit úroveň osvětlení při nahrávání videa ve špatných světelných podmínkách, zvolte možnost .

Scény

Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. Nastavení pro

jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostředí.

Výchozí režim pro fotografování a nahrávání videa je označen ikonou **A (Automaticky)**.

Chcete-li změnit scénu, zvolte možnost  > **Režim fot.** a vyberte scénu.

Chcete-li vytvořit vlastní scénu podle konkrétního prostředí zvolte možnost **Definov. uživatelem** a **Upravit**. V uživatelsky změněné scéně můžete nastavit různá osvětlení a nastavení barev.

Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény (režimu), zvolte možnost **Podle režimu fotoaparátu** a vyberte požadovanou scénu. Pro uložení změn a návrat do seznamu scén zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Definov. uživatelem** > **Zvolit**.

Fotografování sekvencí snímků

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

Režim sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte možnost  > **Sekvence**. Chcete-li zavřít okno nastavení, zvolte možnost . Podržte stisknutou spoušť. Přístroj bude

fotografovat, dokud ne zvolíte možnost **Stop** nebo dokud nedojde paměť.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li některý obrázek zobrazit, vyberte ho. Chcete-li se vrátit do hledáčku režimu sekvence, stiskněte spoušť.

Režim sekvence můžete použít i při práci se samospouští.

Chcete-li režim sekvence vypnout, zvolte možnost  > **Jeden sním.**

Sami na své fotografii—samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru.

Chcete-li nastavit zpoždění samospouště, zvolte možnost  >  a vyberte zpoždění před pořízením snímku.

Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Ikona stopek na displeji bliká a přístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek.

Chcete-li samospoušť vypnout, zvolte možnost  >  > .

Tip: Zvolením možnosti 2 s zabráníte pohybu rukou při stisknutí spouště.

Nahrávání videa

Nahrávání videoklipu

- 1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost .
- 2 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost . Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání.
- 3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.
- 4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky **Fotografie**.

Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa

Hledáček při nahrávání videa zobrazuje následující symboly:



- 1 Indikátor režimu snímání.

- 2 Indikátor vypnutí zvuku.
- 3 Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklipů.
- 4 Indikátor videa
- 5 Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení.
- 6 Indikátor úrovně nabití baterie.
- 7 Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videa**.
- 8 Typ souboru videoklipu.
- 9 Dostupná doba pro nahrávání. Při nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky.
- 10 Místo pro ukládání videoklipů
- 11 Indikátor signálu GPS

Po nahrání videoklipu

Po nahrání videoklipu můžete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost **Volby** > **Nastavení** > **Ukázat video** > **Ano**):

-  **Přehrát** — Přehrání právě nahraného videoklipu.
-  — Odeslání snímku do kompatibilního online alba.
-  **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Nastavení pro fotografie

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita fotografie — Nastavení rozlišení. Čím je rozlišení snímku vyšší, tím více paměti bude vyžadovat.

Ukázat fotografii — Zobrazení snímku po vyfotografování nebo okamžité pokračování ve fotografování.

Výchozí název fotografie — Nastavení výchozího názvu pořizovaných snímků.

Zvuk focení — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.

Použitá paměť — Vyberte místo pro ukládání fotografií.

Zobrazit data GPS — Chcete-li ke každému snímku přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.

Autom. otáčet obrázky — Určete, zda má být snímek vyfotografován na svislo při otevření v aplikaci Fotografie otočen na správnou stranu.

Obnovit nast. fotoaparátu — Vráť nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu videa možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

Kvalita videa — Nastavení kvality videoklipu. Pokud chcete videoklip poslat multimediální zprávou, zvolte možnost **Sdílení**. Klip bude zaznamenán v rozlišení QCIF ve formátu 3GPP a velikost je omezena na 600 kB (přibližně jedna minuta). Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě.

Zobrazit data GPS — Chcete-li ke každému souboru přidat souřadnice polohy GPS, zvolte možnost **Zapnuto**. Přijímání signálu GPS může trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný.

Nahrávání zvuku — Nahrávání zvuku.

Ukázat video — Po nahrání zobrazí první snímek videoklipu. Chcete-li přehrát celý videoklip, zvolte možnost **Přehrát** ▶.

Výchozí název videa — Zadejte výchozí název nahrávaných videoklipů.

Použitá paměť — Vyberte místo pro ukládání videoklipů.

Obnovit nast. fotoaparátu — Vráť nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Fotografie

O aplikaci Fotografie

V aplikaci Fotografie si můžete prohlížet obrázky a videoklipy stažené z webu i pořízené, přijaté multimediálními zprávami či el. poštou, uložené na paměťové kartě nebo zkopírované do paměti přístroje z paměťové karty nebo jiných zdrojů.

Zvolte **Menu** > **Fotografie** a vyberte z následujících voleb:

Foto-video — Zobrazení všech pořízených obrázků a videoklipů.

Měsíce — Zobrazení obrázků a videoklipů uspořádaných podle měsíce pořízení. Lze použít pouze pro obsah vyfotografovaný nebo nahraný tímto přístrojem.

Alba — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.


Visačky — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

Vše — Zobrazení všech obrázků a videoklipů z přístroje.

Share online — Vystavení obrázků nebo videoklipů na webu.

Prohlížení snímků a videa

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

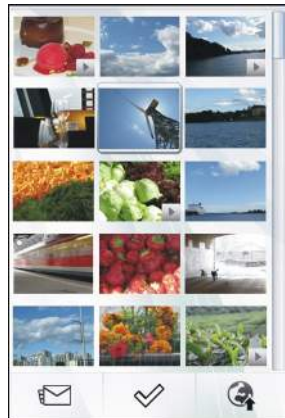

Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Soubory s obrázky a videoklipy jsou uspořádány podle data a času. Aplikace zobrazí počet souborů. Mezi soubory můžete procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li soubor otevřít, zvolte soubor. Panel nástrojů se zobrazí klepnutím na obrázek. Pro zvětšení obrázku použijte

posuvník zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li upravit obrázek nebo videoklip, zvolte soubor a **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit detaily obrázku, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti obrázku nebo videoklipu, vyberte soubor, **Volby** > **Detaily** a vyberte z následujících možností:

Název — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.

Popis — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.

Visačka — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Nová visačka**.

Album — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.

Umístění — Zobrazení informací o místě GPS, pokud jsou k dispozici.

Rozlišení — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.

Trvání — Zobrazení délky videoklipu.

Licence — Zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Uspořádávání obrázků a videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**. Soubory můžete organizovat takto:

Chcete-li zobrazit položky se značkami, přidejte položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, přejděte na požadovanou položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, přejděte na požadovanou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Panel nástrojů aplikace Fotografie

Na aktivním panelu nástrojů zvolte požadovanou možnost. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Při zobrazení snímku nebo videoklipu na celé obrazovce zobrazíte panel nástrojů a posuvník zoomu klepnutím.

Vyberte obrázek nebo videoklip a vyberte některou z následujících možností:



Odeslání obrázku nebo videoklipu.



Označení obrázku nebo videoklipu.



Odeslání obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).



Odstranění obrázku nebo videoklipu.



Přejmenování obrázku nebo videoklipu.



Zobrazení prezentace obrázků.



Vytvoření nového alba.

Alba

Zvolte **Menu** > **Fotografie a Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte .

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li obrázek nebo videoklip z alba odebrat, vyberte album a položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Mediální položky můžete v aplikaci Fotografie řadit do kategorií pomocí značek. Prohlížeč značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li k obrázku přiřadit značku, vyberte obrázek a zvolte možnost **Volby** > **Přidat visačku**. Chcete-li vytvořit značku, zvolte možnost **Nová visačka**.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Visačky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte **Volby** > **Název**.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Oblíbenost**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odstranit z visačky**.

Prezentace snímků

Zvolte možnost **Menu > Fotografie**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek v galerii a zvolte možnost **Volby > Ukázka obrázků > Přehrát**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li v prezentaci zobrazit pouze vybrané snímky, označte je pomocí možnosti **Volby > Označit/zrušit označení > Označit**. Prezentaci spustíte možností **Volby > Ukázka obrázků > Přehrát**.

Chcete-li obnovit přerušenu prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Zpět**.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby > Ukázka obrázků > Nastavení** a vybráním z následujících položek:

Pořadí obrázků — Zobrazování obrázků od nejstaršího k nejnovějšímu nebo naopak.

Skladba — V seznamu vyberte hudební soubor.

Rychlost přechodu — Nastavení rychlosti prezentace.

Chcete-li v průběhu prezentace nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Režim TV výstupu

Pořízené fotografie a videozáznamy můžete prohlížet v kompatibilním televizoru. Použijte videokabel Nokia.

Před prohlížením obrázků a videosouborů v televizoru může být nutné zadat nastavení televizního výstupu a poměr stran.

Chcete-li prohlížet obrázky a videoklipy v televizoru, použijte tento postup:

- 1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru.
- 2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v přístroji.
- 3 Možná bude nutné vybrat režim kabelu.
- 4 Zvolte možnost **Menu > Fotografie** a najděte požadovaný soubor.



Když je k přístroji připojen videokabel Nokia, je veškerý zvuk, včetně aktivních hovorů, stereozvuku videoklipu, tónů tlačítek a vyzváněcích tónů, přesměrován do televizoru. Mikrofon přístroje můžete normálně používat.

U veškerého obsahu s výjimkou videoklipů zobrazuje televizor stejný obraz jako displej přístroje. Videoklipy jsou zobrazovány pouze na televizní obrazovce, nikoli na displeji přístroje.

Obrázky můžete v televizoru prohlížet jako prezentaci. Všechny položky alba nebo označené obrázky jsou zobrazeny na celé obrazovce televizoru a je přehrávána vybraná hudba.

Kvalita televizního obrazu se může vzhledem k rozdílům v rozlišení přístrojů lišit.

Televizor v režimu televizního výstupu nemůžete používat jako hledáček.

Televizní obraz mohou rušit bezdrátové rádiové signály, například přichodzí hovory.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit obrázek, vyhledejte ho v aplikaci Fotografie a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li k obrázkům přidat efekty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt**. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a  (**Oříznout**).

Chcete-li obrázek oříznout ručně, zvolte možnost **Manuálně**. Přístroj zobrazí v levém horním a v pravém spodním rohu obrázku křížek. Chcete-li nastavit okraje oříznutí, přetáhněte křížky z rohů. Chcete-li nastavit oblast oříznutí, zvolte možnost **Nastavit**. Po nastavení oblasti oříznutí můžete oblast beze změny velikosti nebo poměru stran přetáhnout. Když jste s oblastí oříznutí spokojeni, zvolte možnost **Oříznout**.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, bude při nastavování hranic oříznutí dodržován.

Zmenšení efektu červených očí

Chcete-li z obrázku odstranit efekt červených očí, zvolte možnost **Volby** > **Přidat efekt** a  (**Redukce červených očí**).

Přetáhněte křížek na oko a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit**. Přetažením upravte velikost kroužku podle velikosti oka a zvolte možnost **Volby** > **Redukce červených očí**. Po dokončení úprav obrázku zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li uložit změny a vrátit se do předchozího zobrazení, zvolte možnost **Zpět**.

Úprava videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

Spojit — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.

Změnit zvuk — Přidání nového zvukového klipu a náhrada původního zvuku videoklipu.

Přidat text — Přidání textu na začátek nebo konec videoklipu.

Oříznout — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge. Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li tisknout obrázky, označte je v aplikaci Fotografie, fotoaparátu nebo prohlížeči fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

V podmenu Tisk vyberte, zda chcete obrázek vytisknout přes spojení Bluetooth nebo přes kompatibilní datový kabel USB.

Chcete-li tisknout přes datový kabel USB, připojte přístroj datovým kabelem USB ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázku**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka doleva nebo doprava dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li vybrat velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**.

Chcete-li vybrat kvalitu tisku, zvolte možnost **Kvalita tisku**.

Sdílení online

Funkce slouží ke sdílení obrázků a videoklipů v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby.

Pro sdílení snímků a videa online musíte mít objednanu službu u provozovatele služby online sdílení. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Využívání této služby může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN.

Chcete-li odeslat soubor z aplikace Fotografie do online služby, zvolte možnost **Menu > Fotografie**, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby > Odeslat > Odeslat na web** nebo **Sdílení Ovi**.

Další informace o aplikaci a provozovateli kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia.

Hudba

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Přehrávání skladeb a podcastů

Zvolte **Menu > Hudba > Hudební knihovna**.

Přehrání skladby nebo podcastu

- 1 Pomocí kategorií najděte skladbu nebo vysílání podcast, které chcete poslouchat.
- 2 Chcete-li položku přehrát, vyberte ji v seznamu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na tlačítko .
Chcete-li v přehrávání pokračovat, klepněte na tlačítko .

Chcete-li skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, podržte stisknuté tlačítko  nebo .



Chcete-li přejít na další položku, klepněte na tlačítko **▶▶**.
Chcete-li přejít na začátek položky, klepněte na tlačítko **◀◀**.
Chcete-li přejít na předchozí položku, klepněte na tlačítko **◀◀** znovu do 2 sekund po zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání (**🎲**), zvolte možnost **Volby > Náhodné přehrávání**.

Chcete-li zopakovat aktuální položku (**🔄**), všechny položky (**🔄**) nebo opakování vypnout, zvolte možnost **Volby > Opakování**.

Při přehrávání podcastů jsou funkce náhodného přehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby > Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte ukončovací tlačítko.

Chcete-li přehrávač ukončit, zvolte možnost **Volby > Konec**.

Seznamy skladeb

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Hudební knihovna a Seznamy skladeb**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte možnost **Volby > Detaily sezn. skladeb**.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Volby > Nový seznam skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li skladby přidat hned, zvolte možnost **Ano**; chcete-li je přidat později, zvolte možnost **Ne**.
- 4 Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Pro přidání položek zvolte možnost **Přidat**.

Chcete-li seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, zvolte možnost **Rozbalit**. Chcete-li seznam skladeb skrýt, zvolte možnost **Sbalit**.

- 5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**. Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti přístroje.

Chcete-li později přidat další skladby, zvolte v otevřeném seznamu skladeb možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

Pro přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu skladeb v různých zobrazeních menu Hudba vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li změnit uspořádání skladeb v seznamu, vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Chcete-li přemístit skladbu, vyberte skladbu na požadovaném místě a zvolte možnost **Vložit**.

Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

Vysílání podcast

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Hudební knihovna a Podcasty**.

Menu vysílání podcast obsahuje podcasty dostupné v přístroji.

Epizody podcastů mají tři stavy: nikdy nepřehrané, částečně přehrané a zcela přehrané. Je-li epizoda částečně přehraná, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy přehraná nebo byla přehraná celá, přehrávání začne od začátku.

Přenos hudby z počítače

Hudbu můžete přenášet následujícími způsoby:

- Chcete-li nainstalovat aplikaci Nokia Music pro správu a organizaci hudebních souborů, stáhněte si software pro počítač z adresy www.music.nokia.com/download a postupujte podle pokynů.
- Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
- Chcete-li synchronizovat hudbu s aplikací Windows Media Player, připojte kompatibilní kabel USB a zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Chcete-li změnit výchozí režim připojení USB, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB**.

Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Služba Hudba Ovi postupně nahradí obchod s hudbou.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Obch. s hudb..**

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod.**

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby > Nastavení.**

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

FM vysílač

Vysílač FM

Dostupnost FM vysílače se může v jednotlivých zemích lišit. V době psaní této příručky mohl být FM vysílač používán v těchto evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější informace a seznam neevropských zemí najdete na www.nokia.com/fmtransmitter.

Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo domácí stereo.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Dosah vysílače FM je maximálně 2 metry. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami, jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy vyhledejte na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem přístroje.

Přehrání skladby vysílačem FM

Zvolte **Menu > Hudba > Hudební knihovna.**

Chcete-li přes kompatibilní přijímač FM přehrát skladbu uloženou v přístroji, použijte tento postup:

- 1 Vyberte skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.
- 2 V zobrazení Přehrávání zvolte možnost **Volby > FM vysílač**.
- 3 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač > Zapnuto** a zadejte frekvenci, na které neprobíhají žádné přenosy. Pokud je například ve vaší oblasti volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač, musíte na frekvenci 107,8 MHz naladit i vysílač FM.
- 4 Naladíte přijímající přístroj na stejnou frekvenci a zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači.

Když je vysílač zapnut a vysílá, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Je-li vysílač zapnut, ale nic nepřenáší, je zobrazena ikona  a přístroj periodicky vydává zvukové upozornění. Pokud vysílač po dobu několika minut nic nepřenáší, automaticky se vypne.

Nastavení vysílače FM

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > FM vysílač**.

Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte možnost **FM vysílač > Zapnuto**.

Chcete-li ručně nastavit frekvenci, zvolte možnost **Frekvence** a zadejte požadovanou hodnotu.

Chcete-li zobrazit dříve použité frekvence, zvolte možnost **Volby > Poslední frekvence**.

Nokia Podcasting

O aplikaci Nokia Podcasting

S aplikací Nokia Podcasting můžete hledat, objednávat a stahovat podcasty a poté zvukové i obrazové podcasty v přístroji přehrávat, spravovat a sdílet.

Stahování a sdílení podcastů vyžaduje podporu sítě.

Hledání vysílání podcast

Služba hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Služba hledání používá stránku pro vyhledávání podcastů nastavenou pomocí možnosti **Podcasting > Volby > Nastavení > Připojení > Adr. URL služby hledání**.

Chcete-li hledat podcasty, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Podcasting** a **Hledat** a zadejte požadovaná klíčová slova.

Tip: Služba hledání prohledává názvy podcastů a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako například fotbal nebo hip-hop, obvykle přinášejí lepší výsledky než konkrétní jména týmů či interpretů.

Chcete-li objednat označené kanály a přidat je do seznamu objednaných podcastů, zvolte možnost **Objednat**. Podcast můžete přidat i tak, že vyberete jeho název.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte možnost **Volby > Nové hledání**.

Chcete-li přejít na web podcastu, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Otevřít web. stránku** (síťová služba).

Chcete-li zobrazit podrobnosti podcastu, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Popis**.

Chcete-li odeslat podcast do jiného kompatibilního přístroje, klepněte na podcast a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Přehrávání a správa podcastů

Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného podcastu, zvolte v menu **Vysílání podcast** možnost **Otevřít**.

U každé epizody je uveden formát souboru, jeho velikost a čas zveřejnění.

Je-li podcast zcela stažený a chcete přehrát celou epizodu, vyberte ji a zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte možnost **Volby > Aktualizovat**.

Aktualizaci ukončíte zvolením možnosti **Volby > Zastavit aktualizaci**.

Pro přidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL zvolte možnost **Volby > Nové vysílání**.

Pokud nemáte definovaný přístupový bod nebo pokud vás aplikace v průběhu paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li odstranit stažený podcast nebo označené podcasty z přístroje, zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li vybraný podcast nebo označené podcasty v podobě souborů OPML v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Chcete-li současně aktualizovat, odstranit nebo odeslat skupinu vybraných podcastů, zvolte možnost **Volby > Označit/Odznačit**, označte požadovaná vysílání podcast a po zvolení možnosti **Volby** vyberte požadovanou akci.

Chcete-li otevřít web podcastu (síťová služba), zvolte možnost **Volby > Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty umožňují komunikovat s tvůrci prostřednictvím komentářů a anket. Chcete-li se za tímto

účelem připojit k internetu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Stahování

Po objednání podcastů z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním webové adresy můžete epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody.

Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázkou**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce Podcasty, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

Adresáře

Chcete-li otevřít adresáře, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Podcasting** a **Adresáře**.

Adresáře pomáhají najít nové epizody podcast, které můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Chcete-li požadovaný adresář aktualizovat, vyberte ho (síťová služba). Po dokončení aktualizace se změní barva adresáře.

Adresáře mohou obsahovat podcasty seřazené podle oblíbenosti nebo tematické složky.

Chcete-li otevřít tematickou složku, vyberte ji. Aplikace zobrazí seznam podcastů.

Chcete-li podcast objednat, vyberete název a zvolte možnost **Objednat**.

Po objednání můžete epizody podcast stahovat, spravovat a přehrávat v menu vysílání podcast.

Chcete-li přidat nový webový adresář nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**.

Zadejte název a adresu URL souboru OPML (Outline Processor Markup Language) a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit vybranou složku, webový odkaz nebo webový adresář, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li importovat soubor OPML uložený v přístroji, zvolte možnost **Volby** > **Import. soubor OPML**.

Vyberte umístění souboru a importujte jej.

Chcete-li odeslat složku adresáře v multimediální zprávě nebo přes spojení Bluetooth, vyberte složku a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Když obdržíte zprávu se souborem OPML přes spojení Bluetooth, otevřete soubor a uložte ho do složky Přijaté v adresářích. Po otevření složky můžete objednat vybrané odkazy a přidat je mezi podcasty.

Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistěte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí přístupový bod — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.

Adr. URL služby hledání — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

Uložit do — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.

Interval aktualizace — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.

Datum další aktualizace — Stanovte datum příští automatické aktualizace.

Čas další aktualizace — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.

Při překročení limitu — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby > Obnovit výchozí**.

FM rádio

Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Při prvním otevření aplikace se můžete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice.

Chcete-li poslouchat další nebo předchozí stanici, zvolte možnost  nebo .

Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Stanice — Zobrazení uložených rozhlasových stanic.

Ladit stanice — Hledání rozhlasových stanic.

Uložit — Uložení rozhlasové stanice.

Zapnout reproduktor nebo **Vypnout reproduktor** — Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Alternativní frekvence — Určete, zda má rádio při snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS.

Přehrát na pozadí — Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí.

Práce s rozhlasovými stanicemi

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost **Volby > Stanice** a vyberte v seznamu stanici.

Chcete-li stanici odebrat nebo přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Stanice > Volby > Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost **Volby > Ladit stanice > Volby > Manuální ladění**.

Pomocí paketového datového přenosu nebo spojení WLAN můžete stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslужeb (síťová služba). Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače.

Stahování videa může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Stahování a přehrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu > Videa a TV**.

Připojení k videoslужbám

Chcete-li se připojit ke službě a nainstalovat videoslужby, zvolte možnost **Zdroje videa > Adresář videa** a vyberte požadovanou videoslужbu.

Chcete-li přidat zdroj videa ručně, zvolte v zobrazení **Zdroje videa** možnost **Volby > Přidat vysílání > Přidat manuálně**.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslужeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Chcete-li streamovat videoklip nebo prohlížet stažený videoklip, zvolte možnost **Přehrát**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit ovládací tlačítka, klepněte na obrazovku.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Plánování stahování

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**.

Nové videoklipy budou každý den automaticky stahovány ve stanovený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte **Menu > Video a TV**.

Obsah instalovaných videoslužeb je distribuován kanály RSS. Chcete-li zdroje prohlížet a spravovat, zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Objednávky pořadu — Kontrola aktuálně objednaných pořadů.

Detaily zdroje — Zobrazení informací o zdroji videa.

Přidat vysílání — Objednání nových zdrojů. Chcete-li vybrat zdroj ze služeb v adresáři videa, zvolte možnost **Přes adresář videa**.

Obnovit zdroje — Aktualizace obsahu všech pořadů.

Správa účtů — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

Přesunout — Přesouvání videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci zdroje, vyberte zdroj v seznamu.

Má videa

Má videa je místo pro ukládání všech videosouborů. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

Chcete-li otevřít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí ovládacích tlačítek přehrávače klepnutím na displej.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Obnovit stahování — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

Zrušit stahování — Zrušení stahování.

Detaily videa — Zobrazení informací o videoklipu.

Stav paměti — Zobrazení velikosti volné a využitě paměti.

Řadit podle — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

Přesouvání a kopírování — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Přenášení vlastních videoklipů z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Zobrazeny budou pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

- 1 Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte ho kompatibilním kabelem USB.
- 2 Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**.
- 3 Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.

- 4 Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** ve velkokapacitní paměti přístroje nebo do složky **F:\My Videos** na kompatibilní paměťové kartě (je-li k dispozici).
Přenesené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Nastavení videa

Zvolte **Menu > Video a TV**.

Zvolte možnost **Volby > Nastavení** a některou z následujících možností:

Výběr videoslužby — Výběr služeb videa, které mají být zobrazeny v hlavním zobrazení. Můžete také přidat, odebrat, upravit a zobrazit detaily služby videa. Předinstalované služby videa nelze upravovat.

Nastavení spojení — Chcete-li definovat síťový cíl používaný pro síťové připojení, zvolte **Připojení k síti**. Chcete-li vybírat připojení ručně při každém jeho navazování, zvolte **Vždy se zeptat**.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videoklipy. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Výrobní nastavení zamykacího kódu je 12345. U služeb videa na požádání budou videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem skryta.

Preferovaná paměť — Výběr paměti pro ukládání stažených videosouborů. Pokud se vybraná paměť zaplní, uloží přístroj obsah do jiné paměti.

Miniatury — Vyberte, zda chcete stahovat a zobrazovat miniatury zdrojů videa.

Přizpůsobení přístroje

Přístroj můžete přizpůsobit změnou pohotovostního režimu, hlavního menu, tónů, motivů a velikosti písma. Většina možností přizpůsobení, například změna velikosti písma, je přístupná z nastavení přístroje.

Změna vzhledu přístroje

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Motivy**.

Vzhled displeje, například obrázek na pozadí, můžete změnit pomocí motivů.

Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v přístroji, zvolte možnost **Obecný**. Chcete-li si motiv před aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost **Volby > Nastavit**. Motiv označuje ikona .

Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek nebo prezentaci měnících se snímků, zvolte možnost **Tapeta > Obrázek** nebo **Ukázka obrázků**.

Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce při příchodním hovoru, zvolte možnost **Obrázek volání**.

Profily

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v

horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Profily**.

Přejděte na profil a vyberte některou z následujících možností:

Aktivovat — Aktivování profilu.

Upravit — Přizpůsobení profilu.

Načasovaný — Nastavení profilu tak, aby byl aktivní jen po určitou dobu v následujících 24 hodinách.

Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Na domovské obrazovce označuje dočasný profil ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový**.

Trojrozměrné tóny

Trojrozměrné tóny umožňují využívat efekty vyzváněcích tónů. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Profily**. Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Chcete-li povolit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Efekt 3-D vyzváněc. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt ozvěny použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Ozvěna 3-D vyzván. tónů** a vyberte požadovaný efekt.

Chcete-li si trojrozměrný efekt před vybráním poslechnout, přejděte na něj a sekundu vyčkejte.

Úpravy domovské obrazovky

Chcete-li upravit prvky na domovské obrazovce, například upozorňování na el. poštu, zvolte možnost **Volby > Upravit obsah**.

Chcete-li vybrat obrázek nebo prezentaci na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Motivy > Tapeta**.

Chcete-li změnit hodiny zobrazené na domovské obrazovce, klepněte na hodiny na domovské obrazovce a zvolte možnost **Volby > Nastavení > Typ hodin**.

Úpravy hlavního menu

Menu nabízí přístup k funkcím přístroje. Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby > Seznam nebo Mřížka**.

Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**. Chcete-li například přesunout ikonu menu do jiné složky, vyberte ikonu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky** a vyberte novou složku. Ikonu také můžete na nové místo v hlavním menu přetáhnout.

Aplikace

Kalendář

Chcete-li zobrazit kalendář, zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li přepnout mezi zobrazením měsíce, týdne a úkolů, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Den, Týden** nebo **Úkoly**.

Pro změnu prvního dne týdne, typu zobrazení použitého po otevření kalendáře nebo nastavení upozornění kalendáře zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li přejít na konkrétní datum, zvolte možnost **Volby** > **Jít na datum**.

Panel nástrojů kalendáře

Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:

 **Další zobrazení** — Volba zobrazení měsíce.

 **Další zobrazení** — Volba zobrazení týdne.

 **Další zobrazení** — Volba zobrazení dne.

 **Další zobrazení** — Volba zobrazení úkolů.

 **Nová schůzka** — Přidání nového upozornění na schůzku.

 **Nový úkol** — Přidání nového úkolu.

Vytvoření položky kalendáře

- 1 Pro přidání nové položky kalendáře klepněte na požadované datum, zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a vyberte některou z následujících možností:

Jednání — Přidání připomínky ke schůzce.

Požad. na schůzku — Vytvoření a odeslání nového požadavku na schůzku. Pro odeslání požadavků musíte mít nastavenou poštovní schránku.

Poznámka — Napsání obecné poznámky ke dni.

Výročí — Přidání připomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok).

Úkol — Přidání připomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu.

- 2 Vyplňte všechna pole. Klepněte na pole, do kterého chcete zadat text. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li přidat popis položky, zvolte možnost **Volby** > **Přidat popis**.

- 3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.

Upozorňuje-li kalendář na událost, zvolte pro vypnutí upozornění možnost **Ticho**.

Chcete-li signalizaci kalendáře vypnout, zvolte možnost **Stop**.

Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Chcete-li definovat dobu, po které má budík kalendáře opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad upozornění**.

Správa položek kalendáře

Chcete-li odstranit více než jednu událost, otevřete zobrazení měsíce a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** > **Před zvoleným datem** nebo **Všechny záznamy**.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte ho v seznamu úkolů a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li odeslat záznam z kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Pokud druhý přístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v přijatých záznamech kalendáře zobrazovat správně.

Hodiny

Nastavení času a data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

Čas — Nastavení času.

Datum — Nastavení data.

Autom. aktualizace času — Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba).

Budík

Zvolte **Menu > Aplikace > Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Nové buzení**. Nastavte čas upozornění. Chcete-li nastavit, zda a kdy má být upozornění opakováno, zvolte možnost **Opakování** a možnost **Hotovo**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění zvolte možnost **Budíky**. Je-li nařízen budík, zobrazuje přístroj indikátor . Je-li nařízen opakovaný budík, zobrazuje přístroj indikátor .

Chcete-li upozornění odebrat, zvolte možnost **Budíky**, vyhledejte upozornění a zvolte možnost **Volby > Odstranit buzení**.

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

Chcete-li nastavit dobu odložení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Odklad buzení**.

Chcete-li změnit tón upozornění, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Tón buzení**.

Světový čas

Zvolte **Menu > Aplikace > Hodiny**.

Pro zobrazení aktuálního času na různých místech zvolte možnost **Hod. ve světě**. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby > Přidat lokalitu**.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby > Nast. jako aktuál. polohu**. Čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do přístroje.

Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Přehrávání videoklipů

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Pro přehrávání videoklipu zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte klip.

Pro zobrazení nedávno přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Vyhledejte v seznamu videoklip, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Použít videoklip — Přidá video ke kontaktu nebo ho nastaví jako vyzváněcí tón.

Označit/zrušit označení — Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně.

Zobrazit detaily — Zobrazí podrobnosti o vybrané položce, například formát, rozlišení a délku.

Nastavení — Upraví nastavení přehrávání videa a streamování.

V zobrazení Videoklipy, Poslední přehrávané a Odkazy streamování mohou být k dispozici následující ikony panelu nástrojů:

 **Odeslat** — Odeslání videoklipu nebo odkazu pro streamování.

 **Přehrát** — Přehrání videoklipu nebo videostreamu.

 **Odstranit** — Odstranění videoklipu nebo odkazu pro streamování.

 **Odstranit** — Odebrání souboru ze seznamu naposledy přehrávaných.

Streamování vzdáleného obsahu

V aplikaci RealPlayer můžete otvírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otevřete odkaz HTTP v prohlížeči, přehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM.

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odkazy stream**. a vyberte odkaz. Odkaz pro streamování můžete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo můžete otevřít odkaz na webové stránce.

Než přístroj začne streamovat obsah v reálném čase, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

RealPlayer, nastavení

Zvolte **Menu > Aplikace > RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet v podobě speciální zprávy od provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Chcete-li vybrat nastavení videa, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Video**.

Chcete-li vybrat používání serveru proxy, změnit výchozí přístupový bod a nastavit rozsah portů pro připojování, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Streamování**. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby.

- 1 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Streamování > Síť > Volby > Pokročilá nastavení**.
- 2 Chcete-li vybrat hodnotu šířky pásma pro typ sítě, vyberte typ sítě a požadovanou hodnotu.
Chcete-li hodnotu šířky pásma upravit sami, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.

Záznamník



Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost

Ukončení nahrávání zvukového klipu

Zvolte možnost

Poslech zvukového klipu

Zvolte možnost

Odeslání zvukového klipu jako zprávy

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Nahrávání telefonního rozhovoru

V průběhu hlasového hovoru zvolte spustíte záznamník a zvolte možnost Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Poznámky

Psaní poznámek

Chcete-li napsat poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Nová poznámka**. Klepněte na pole poznámky, zadejte text a zvolte možnost .

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Správa poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Otevřít — Otevření poznámky.

Odeslat — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.

Odstranit — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

Synchronizace — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

Kancelář

Správce souborů

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, ve velkokapacitní paměti, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Najít**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek v paměti zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li soubory seřadit, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle** a vyberte požadovanou kategorii.

Úpravy paměťových karet

Paměťovou kartu můžete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo můžete data na paměťové kartě ochránit heslem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přejmenování nebo formátování paměťové karty

Zvolte možnost **Volby** > **Volby paměťové karty** a vyberte požadovanou možnost.

Ochrana paměťové karty heslem

Zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zálohování souborů na paměťové kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat nyní**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Formátování velkokapacitní paměti

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Ovi Suite. Technologie správy digitálních práv (DRM) může zabránit obnově některých záložních dat. Další informace o technologii DRM použité pro konkrétní obsah zjistíte u provozovatele služby.

Pro formátování velkokapacitní paměti zvolte možnost **Volby > Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

Slovník

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Poslech — Poslech vybraného slova.

Historie — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

Jazyky — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

Mluvení — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Quickoffice

O sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Převodník měn

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Převodník**.

Zvolte možnost **Typ > Měna**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Výchozí základní měna je domácí. Kurz základní měny je vždy 1.

- 1 Zvolte možnost **Volby > Kurzy měny**.
- 2 Výchozí název pro položky měny je Cizí. Chcete-li měnu přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat měnu**.
- 3 Zadejte směnné kurzy měn a zvolte možnost **Hotovo**.
- 4 V druhém poli Jednotka vyberte měnu, na kterou chcete převádět.
- 5 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Pro nastavení základní měny zvolte možnost **Volby > Kurzy měny**, vyberte měnu a zvolte možnost **Volby > Nastavit základní měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Převádění měř

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Převodník**.

- 1 V poli Typ vyberte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.

- 3 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 4 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Kalkulačka

Provádění výpočtů

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kancelář > Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Nejprve zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li odebrat číslo, stiskněte tlačítko Backspace. Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání. Zadejte další číslo výpočtu a zvolte možnost **=**.

Ukládání výpočtů

Chcete-li výsledek výpočtu uložit, zvolte možnost **Volby > Paměť > Uložit**. Uložený výsledek v paměti nahradí dříve uložený výsledek.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby > Paměť > Vyvolat**.

Chcete-li zobrazit poslední uložený výsledek, zvolte možnost **Volby > Poslední výsledek**. Ukončením aplikace Kalkulačka ani vypnutím přístroje paměť nevymažete. Poslední uložený

výsledek můžete načíst při příštím spuštění aplikace Kalkulačka.

Zip manager



Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

Vložit — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.

Odeslat — Odeslání poznámky.

Odkaz k pozn. pro vol. — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

Adobe Reader

Zvolte **Menu > Aplikace > Kancelář > Adobe PDF.**

Aplikace Adobe Reader umožňuje číst na displeji přístroje dokumenty PDF, hledat v dokumentech text, upravovat nastavení, například nastavení zvětšení a zobrazení stránek, a posílat soubory PDF el. poštou.

Nastavení

Některá nastavení mohou být do přístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit.

Nastavení telefonu

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Datum a čas.**

Vyberte některou z těchto možností:

Čas — Zadejte aktuální čas.

Časová zóna — Vyberte své místo.

Datum — Zadejte datum.

Formát data — Vyberte formát data.

Oddělovač data — Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Oddělovač času — Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty.

Typ hodin — Vyberte typ hodin.

Tón buzení — Vyberte tón budíku.

Odklad buzení — Nastavte dobu odložení.

Pracovní dny — Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit například ranní buzení pouze pro pracovní dny.

Autom. aktualizace času — Chcete-li aktualizovat nastavení data, času a časového pásma, zvolte možnost **Zapnutá**. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Mluvení

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby > Stáhnout jazyky**.

Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby > Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby > Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

Detekce jazyka — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.

Nepřetržité čtení — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.

Mluvené výzvy — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.

Zdroj zvuku — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Nastavení jazyka

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Jazyk**.

Pro změnu jazyka přístroje zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce prediktivního zadávání textu zvolte možnost **Prediktivní text**.

Nastavení displeje

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Displej**.

Vyberte některou z těchto možností:

Světelné čidlo — Nastavení citlivosti světelného čidla přístroje. Světelné čidlo při slabém osvětlení zapíná osvětlení přístroje a v jasném prostředí osvětlení přístroje vypíná.

Velikost písma — Vyberte velikost textu a ikon na displeji.

Pozdrav nebo logo — Určete, zda má být při zapnutí přístroje zobrazena zpráva nebo obrázek.

Prodleva osvětlení — Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co přestanete přístroj používat.

Hlasové příkazy

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací a profilů, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat.

Chcete-li přístroj ovládat rozšířenými hlasovými příkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazený v seznamu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Hlasové příkazy**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

Změnit příkaz — Úpravy hlasových příkazů.

Přehrát — Poslech syntetického hlasového záznamu.

Odstranit hlasový příkaz — Odebrání ručně přidaného hlasového záznamu.

Nastavení — Úprava nastavení.

Výuka pro Hlas. příkazy — Otevřete kurz hlasových příkazů.

Nastavení čidel a otáčení displeje

Pokud aktivujete čidla v přístroji, můžete některé funkce ovládat otáčením přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Nastav. snímačů**.

Vyberte některou z těchto možností:

Snímače — Aktivování čidel.

Ovládání otočení — Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením přístroje displejem dolů, zvolte možnost **Ztišení volání** a **Odklad buzení**. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte přístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost **Autom. otáčet displej**. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat.

Nastavení vysouvání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nastavení krytu**.

Chcete-li při zavření přístroje zamykat klávesnici, zvolte možnost **Zamkněte tlač. krytem**.

Nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Příslušenství**.

Některé konektory příslušenství informují o tom, který typ příslušenství je k přístroji připojen.

Vyberte příslušenství a vyberte některou z těchto možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při připojení zvoleného kompatibilního příslušenství k přístroji.

Automatický příjem — Nastaví přístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky přijímal příchozí hovory. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Osvětlení — Nastavte, zda má osvětlení zůstat po prodlevě rozsvícené.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu příslušenství.

Nastavení televizního výstupu

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost **TV výstup** a vyberte některou z následujících možností:

Výchozí profil — Nastavte profil, který chcete aktivovat při každém připojení videokabelu Nokia k přístroji.

Poměr stran TV — Vyberte poměr stran televizního obrazu: **Normální** nebo pro široké obrazovky **Širokoúhlá**.

TV systém — Vyberte systém analogového videosignálu kompatibilního s televizorem.

Filtr rušivého blikání — Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost **Zapnutý**. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Nastav. aplikací**.

V nastavení aplikací můžete upravit nastavení některých aplikací v přístroji

Chcete-li nastavení upravit, můžete v každé aplikaci zvolit možnost **Volby > Nastavení**.

Aktualizace přístroje

Aplikace Aktualizace přístroje umožňuje připojení k serveru a přijímání nastavení konfigurace pro přístroj, vytváření nových profilů serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o přístroji a zobrazování a spravování existujících profilů serveru.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aktual. přístroje**.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Profily serverů a různá nastavení konfigurace můžete obdržet od provozovatelů služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji.

Přijetí nastavení konfigurace

- 1 Zvolte možnost **Volby > Profily serveru**.
- 2 Přejděte na profil a zvolte možnost **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Vytvoření profilu serveru

Zvolte možnost **Volby > Profily serveru > Volby > Nový profil serveru**.

Odstranění profilu serveru

Zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Telefon a SIM karta.**

Vyberte některou z těchto možností:

Požadovat PIN kód — Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód — Zde můžete změnit kód PIN, kód PIN2 a zamykací kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní středisko Nokia Care nebo na servisní firmu.

Prodl. aut. zámku telef. — Chcete-li zabránit zneužití přístroje, můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Zamknutý přístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout prodlevu automatického zámku, zvolte možnost **Žádná**.

Zamkn. při změně SIM k. — Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Vzdál. zamykání telefonu — Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání.

Uzavřená skupina — Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (síťová služba).

Potvrdit aplikace SIM — Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (síťová služba).

Správa certifikátů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Správa certifikátů.**

Digitální certifikáty byste měli používat, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Měli byste je použít i v případech, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové náklady nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru.

Vyberte některou z těchto možností:

Autorizační certifikáty — Zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.

Certifik. ověřené stránky — Zobrazení a úpravy certifikátů spolehlivých serverů.

Osobní certifikáty — Zobrazení a úpravy osobních certifikátů.

Certifikáty telefonu — Zobrazení a úpravy certifikátů přístrojů.

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí

být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte možnost **Volby > Detaily certifikátu**. Přístroj ověří platnost certifikátu a může na displeji zobrazit některý z následujících textů:

Certifikát není ověřen — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.

Prošlý certifikát — Doba platnosti certifikátu skončila.

Certifikát dosud není platný — Doba platnosti certifikátu ještě nezačala.

Certifikát poškozen — Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Pro změnu nastavení autorizačního certifikátu zvolte možnost **Volby > Nastavení zabezpečení**. V závislosti na certifikátu zobrazí přístroj seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Příklad:

Instalace Symbian: Ano — Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.

Internet: Ano — Certifikát může ověřovat pravost serverů.

Instalace aplikací: Ano — Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java™.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby > Upravit nastav. spolehliv..**

Modul zabezpečení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby > Detaily zabezpečení**.

Obnovení původního nastavení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Origin. nastavení.**

Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód.

Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Chráněný obsah

Chcete-li spravovat licence k digitálním právům, stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení a zvolte možnost Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Chráněný obsah.**

Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento přístroj umožňuje přístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Světelná signalizace

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Světelná signalizace.**

Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte **Dých. v poh. rež.**

Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost **Světelná signalizace.**

Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, například nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu.

Správce aplikací O programu Správce aplikací



Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat následující typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth.

Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



widget, nástroje



aplikace je nainstalována na paměťové kartě



aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily: > Certifikáty: > Zobrazit detaily**. Používání digitálních certifikátů můžete nastavovat v zobrazení **Správa certifikátů**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové

sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení.

Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte takto:

- 1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení** a zvolte možnost **Správce aplikací**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy > Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
- 2 Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby > Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.
Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Chcete-li odebrat softwarovou sadu, zvolte možnost **Instalované apl. > Volby > Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Správce aplikací**.

Zvolte možnost **Nastavení instalace** a vyberte některou z těchto možností:

Instalace softwaru — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí webová adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Nastavení volání Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**. Zvolte možnost **Volání > Hovor** a vyberte některou z těchto možností:

Odeslání mého ID — Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost **Nastaveno sítí** (síťová služba).

Odesl. ID mého int. volání — Chcete-li povolit zobrazení svého identifikátoru internetového volání volanému účastníkovi, zvolte možnost **Ano**.

Čekání hovoru na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby.

Internet. volání na lince — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.

Oznámení intern. volání — Možnost **Zapnuté** nastaví přístroj tak, aby upozorňoval na příchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.

Odmítnout hovor zprávou — Aktivuje funkci, která při odmítnutí odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nemůžete hovor přijmout.

Text zprávy — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.

Vlastní video při přij. hov. — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.

Obrázek ve videohovoru — Není-li při videohovoru odesíláno video, můžete místo něj zvolit zobrazení statického obrázku.

Aut. opakované vytáčení — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Ukázat délku hovoru — Nastaví přístroj tak, aby během hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.

Informace o hovoru — Nastaví přístroj tak, aby po hovoru zobrazoval informace o délce hovoru.

Zrychlená volba — Aktivace zrychlené volby.

Příjem všemi klávesami — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.

Používaná linka — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

Změna linky — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Přesm.** hovoru.

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

- 1 Vyberte typ přesměrovaných hovorů a některou z možností přesměrování. Chcete-li například aktivovat přesměrování všech hlasových hovorů, zvolte možnost **Hlasové hovory > Všechny hlasové hovory**.
- 2 Chcete-li přesměrování hovorů aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**.
- 3 Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **Do hlasové schránky**.

- 4 Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Na jiné číslo** a zadejte číslo nebo možností **Najít** vyberte číslo uložené v seznamu kontaktů.

Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování. Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je na domovské obrazovce zobrazena ikona .

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory přijímané přístrojem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Volání > Blokování hovoru**.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování hlasových hovorů

Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování internetových hovorů

Chcete-li nastavit povolení anonymních volání z internetu, zapněte nebo vypněte možnost **Blokovat anonymní volání**.

Odstraňování problémů

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přístroje najdete na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support.

D: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

O: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce přístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby.

D: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

O: Zvolte možnost **Volby > Ukázat otevř. aplikace** a pomocí tlačítka Menu přejděte do aplikace. Podržením stisknutého tlačítka Menu otevřete aplikaci a zvolte možnost **Volby > Konec**.

D: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

O: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

D: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

O: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

D: Proč přístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS?

O: Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle. Jste-li v místnosti, vyjděte ven, kde signál bývá lepší. Jste-li venku, přejděte do více otevřeného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS přístroje. Za špatného počasí může být signál slabší. Některá vozidla mají tónovaná (atermická) okna, která mohou bránit příjmu satelitních signálů.

D: Proč nemohu najít přístroj svého známého při používání spojení Bluetooth?

O: Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

D: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

O: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth ve svém přístroji. Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth > Bluetooth > Vypnuto**.

D: Proč nevidím přístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu?

O: Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte přístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvořili jste v přístroji Nokia přístupový bod k internetu přes bezdrátovou síť.

D: Jak mohu v přístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)?

O: Funkci bezdrátové sítě WLAN přístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty.

Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup:

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > WLAN**.
- 2 Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení **Vyhledávat síť**. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost **Zobrazit dostupn. WLAN > Nikdy**.
- 3 Chcete-li změny uložit, vyberte možnost **Zpět**.
Je-li možnost **Zobrazit dostupn. WLAN** nastavena na hodnotu **Nikdy**, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však můžete vyhledávat bezdrátové síť ručně a připojovat se podle potřeby.

D: Co dělat, když se zaplní paměť?

O: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí upozornění **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstraňte některá data. nebo Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu.**, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

D: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu?

O: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko **Menu > Kontakty**, vyberte příslušný kontakt a upravte kartu kontaktu.

D: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

O: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte možnost **Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií**. Chcete-li zprávy uložit ve středisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost **Manuální**. Chcete-li všechny přichozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud zvolíte možnost **Manuální**, středisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit, aby přístroj používal paketový datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle potřeby**.

Pokud tento krok nepomůže, vypněte přístroj a opět jej zapněte.

D: Mohu přístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem?

O: Tento přístroj nemůžete používat jako faxmodem. Můžete však pomocí funkce přesměrování hovorů (síťová služba) přesměrovat faxy na číslo faxu.

D: Jak mohu nakalibrovat displej?

O: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání > Kalibrace dotykové obraz..** Postupujte podle pokynů.

Zelené tipy



Úspory energie

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často (pokud jsou pro váš přístroj možné):

- Vypínejte aplikace a datová připojení, která nepotřebujete, například připojení Bluetooth.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

Recyklace

Všechny materiály tohoto přístroje lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního přístroje).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo

modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapalinou baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče o přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z chladu na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřese přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na stránce nokia.mobi/werecycle.

Doplňující bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejmeně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejmeně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsni kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Upozornění:

Chcete-li, aby byl přístroj kompatibilní s naslouchátky, musíte vypnout spojení Bluetooth.

Model vašeho mobilního přístroje je ve shodě s pravidly FCC pro kompatibilitu s naslouchátky. Tato pravidla vyžadují mikrofon M3 nebo vyšší hodnoty. Hodnota M, uvedená na krabičce přístroje, se vztahuje k nižším úrovním emisí rádiových frekvencí (RF). Vyšší hodnota M obvykle svědčí o tom, že daný model přístroje má nižší úroveň RF emisí, což zvyšuje pravděpodobnost, že tyto přístroje bude možno s určitými naslouchátkami provozovat. Některá naslouchátka jsou více odolná rušení než ostatní. Informujte se u odborného lékaře o hodnotě M vašeho naslouchátka a zda vaše naslouchátko bude možné používat s tímto přístrojem. Více informací o dostupnosti najdete na adrese www.nokiaaccessibility.com.

Některé bezdrátové technologie tohoto přístroje byly zkoušeny a jsou osvědčeny pro používání s naslouchátkami. Některé novější bezdrátové technologie používané v tomto přístroji však zatím nebyly pro práci s naslouchátkami zkoušeny. Proto jednotlivé funkce tohoto přístroje na různých místech s naslouchátkem nebo kochleárním implantátem podrobně vyzkoušejte a zjistěte, zda neslyšíte rušení. Možnost vrácení nebo výměny a informace o kompatibilitě s naslouchátkami zjistíte u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil offline na profil umožňující volání.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuta, odemkněte je posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Otevřete číselník volbou jeho ikony .

- 4 Zadejte oficiální číslo tiskové linky dle své aktuální polohy. Čísla tiskových linek se v různých oblastech liší.
- 5 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tiskového volání uveďte co nej přesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,66 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

C€0434 !

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-505 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logo Nokia Original Accessories a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRátu DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právními osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/5. vydání CS

Rejstřík

A

A-GPS (Assisted GPS)	82
aktivní poznámky	129
— nastavení	129
aktualizace	10
— aplikace	10
— přístroj	133
— software přístroje	10
alba, média	104
antény	17
aplikace	137
aplikace Java	137
aplikace Návoděda	9
Assisted GPS (A-GPS)	82
automatická aktualizace času a data	123

B

baterie	
— nabíjení	18
— úspory energie	12
— vložení	14
bezdrátová síť WLAN	71
bezdrátové sítě WLAN	67
bezpečnost	
— certifikáty	134
bezpečnostní kód	11

blogy	79
Bluetooth	73, 74
budík	123
— záznam v kalendáři	122

C

certifikáty	134
chat (okamžité zprávy)	52

Č

čas a datum	123
čekající hovor	37

D

datová připojení	71
datová spojení	
— kabel	75
— připojení k počítači	76
— synchronizace	72
datum a čas	123
displej, nastavení	131
domovská obrazovka	28, 119, 120
— hudební přehrávač	28
— kontakty	28
— upozornění	27
dotyková obrazovka	19, 24, 35
DRM (správa digitálních práv)	136

E

el. pošta	65
— schránka	58
— upozornění	27, 28
elektronická pošta, zprávy	58

F

FM rádio	116
FM vysílač	111
fotoaparát	
— blesk	98
— indikátory	97
— kvalita snímku	100
— kvalita videa	101
— možnosti	98
— nahrávání	100
— nastavení	100
— poloha, informace	97
— posílání snímků	98
— přiřazování snímků ke kontaktům	98
— režim fotografií	96
— režim sekvencí	99
— režim videa	100
— samospoušť	99
— scény	98
fotografie	103
— červené oči	106
— panel nástrojů	103
— prohlížení	102

— údaje o souborech	103
— značky	104
Viz <i>foto-video</i>	
Fotografie	102
foto-video	
— nastavení	95

G	
GPS	
— požadavky na zjišťování polohy	84
GPS (Global Positioning System)	82, 85

H	
headset	18
hlasitost, ovládání	31
hlasitý telefon	31
hlasová schránka	30
hlasová volba	38
hlasové hovory	
Viz <i>volání</i>	
hlasové příkazy	30, 38, 132
hledání	30
— nastavení	31
hodiny	120, 122
— nastavení času	122
— nastavení data	122
horní tlačítka	13

hovory	
— odmítání	36
— omezení	
Viz <i>povolená čísla</i>	
— přijímání	36
— volaná čísla	43
— volby	35
hovory, blokování	140
HSDPA (vysokorychlostní přístup ke stahování paketů)	32
Hudba Ovi	111
hudební přehrávač	28, 108, 110
— seznamy skladeb	109

I	
IAP, přístupový bod k internetu	68
ikony	29
indikátory	29
Informace o místě	85
Informace o podpoře společnosti	
Nokia	9
informace o poloze	82, 85
instalace aplikací	137
internetová volání	40
— nastavení	41
— přihlášení	40
— volání	40
internetové spojení	77
Viz také <i>prohlížeč</i>	
internetový prohlížeč	77

K	
kalendář	121
— panel nástrojů	121
kalkulačka	128
klávesnice	22
k odeslání, zpráva	56
konektory	13
konferenční hovory	37
Konfigurace televize	133
kontakty	
— hlasové záznamy	46
— kopírování	48
— oblíbené	28
— obrázky v	45
— skupiny	49
— správa	46
— synchronizace	72
— ukládání	45
— úpravy	45
— vytváření skupin	49
— vyzváněcí tóny	47
— výchozí nastavení	46
Kontakty Ovi	49, 50
— hledání	51
— nastavení	53
— nastavení připojení	55
— orientační body	54
— profily	50
— přidávání přátel	51
— přizpůsobení	55

— přítomnost	54	— zobrazení podrobností o		— podcasting	115
— sdílení místa pobytu	50, 54	místě	89	— prohlížeč	81
— stav dostupnosti	50	média		— přesměrování hovorů	140
— synchronizace	53	— RealPlayer	123	— přístupové body	69
L		měna		— přístupové body pro paketová data	70
licence	136	— převodník	127	— řízení názvů přístupových bodů	77
M		místo, informace	82	— sdílení videa	42
Mail for Exchange	65	mluvení	131	— SIP	77
Mapy	86	MMS (multimediální zprávy)	56, 57, 61	— síť	66
— dopravní informace	94	modul zabezpečení	135	— spojení Bluetooth	73
— hlasová navigace	92	moje hudba	108	— televizní výstup	133
— hledání míst	88	motivy	119	— upozornění na el. poštu	28
— kompas	87	multimediální zprávy	56, 57, 61	— určování polohy	85
— navigace	93	N		— video	119
— Oblíbené	91	nabíjení baterie	18	— volání	139
— organizace míst	91	nabíjení přes USB	18	— vysílač FM	112
— organizace tras	91	nahrávání		— vysouvání	132
— plánování tras	89	— videoklipů	100	— WLAN	68, 71
— posílání míst	91	narozeniny	122	— zprávy	61
— procházení	87	nastavení	132	nastavení aplikace	133
— prvky zobrazení	88, 94	— aktivní poznámky	129	nastavení bezdrátové sítě WLAN	68
— sdílení míst	92	— aplikace	133	nastavení čidel	132
— synchronizace	91	— certifikáty	134	nastavení data a času	130
— trasy autem	93	— datové pakety	76	nastavení displeje	132
— trasy pěšky	93	— datum a čas	130	nastavení jazyka	131
— ukládání míst	90	— displej	131	nastavení týdne	
— ukládání tras	90	— internetová volání	41	— upozornění kalendáře	121
— změna zobrazení	88	— jazyk	131	nastavení určování polohy	85

nastavení videa	101	— vytvoření účtu	33	poutko	19
nastavení vysouvání	132	ovládání hlasem	132	povolená čísla	48
navigační nástroje	82			poznámky	125
Nokia, účet	33, 49, 54	P		Viz <i>úkony</i>	
0		paketová datová spojení		pozvánky	
obecné informace	9	— nastavení	76	— sdílení videa	43
obrázek na pozadí	119, 120	— nastavení přístupového bodu	70	prezentace	105
obrázky	103	paketové datové spojení	44	prezentace, multimédia	58
— sdílení online	107	paměť		profil Off-line	31
— úpravy	106	— mazání	12	profily	26, 119
obsah		— webová vyrovnávací paměť	80	— off-line, omezení	31
— synchronizace, posílání a načítání	25	paměťová karta	126	— přizpůsobení	26
ochrana autorských práv	136	— zálohování souborů	126	— změna profilu	30
odebírání aplikací	138	panel nástrojů	95	prohlížeč	
odmítání hovorů	36	PDF, čtení	130	— bezpečnost	80
odstranění efektu červených očí	106	PIN, kód	11, 17	— hledání obsahu	79
orientační body	84	PIN2, kód	11	— nastavení	81
osobní certifikáty	134	počítač, připojení	76	— panel nástrojů	78
Ovi by Nokia	32	Viz také <i>datová spojení</i>		— procházení stránek	77, 79
Ovi Obchod	33	podcasting	112	— vyrovnávací paměť	80
Ovi Store		— adresáře	114	— záložky	79
— detaily	33	— hledání	112	protokol volání	44
— hledání	33	— nastavení	115	protokoly	44
— kupování	34	— přehrávání	113	proxy, nastavení	71
— nastavení	34	— stahování	114	přehled stránky	79
— přihlášení	33	podpora	9	přenos obsahu	25
— sdílení s přáteli	34	poslech zpráv		převodník	127, 128
		— výběr hlasu	131	přijaté	
		postranní tlačítka	14	— zprávy	57
				přijaté, zprávy	57

přijímání	
Viz <i>odmítání hovorů</i>	
přijímání hovorů	36
připojení kabelem	75
připojení k webu	77
přízpůsobení	119
příkazy služby	60
přílohy	58, 59
příslušenství	132
— přístroj	
— aktualizace	133
přístupové body	68, 69
— skupiny	69
přístupové kódy	11
přítomnost	54
PUK, kódy	11

R	
rádio	116
— poslech	116
— stanice	116
RealPlayer	123
rekordér	125
reproduktor	31
Režim TV výstupu	105
režimy snímání	
— fotoaparát	98
roaming	66

Ř	
řešení potíží	141
S	
samospoušť	
— fotoaparát	99
scény	98
schránka	
— elektronická pošta	58
— hlasová	36
— video	36
schůzky	122
— nastavení	122
sdílené video	41
sdílení místa pobytu	53
sdílení videa	
— požadavky	41
— sdílení videoklipů	42
— sdílení živého videa	42
Share online	28
SIM karta	
— vložení	14
— zprávy	60
SIM karta, zabezpečení	134
SIP	77
síť, nastavení	66
skladby	108
slovník	127
složka odeslaných zpráv	56
služba chat	52

SMS (krátké textové zprávy)	56
snímač vzdálenosti	35
software, aktualizace	10
software, aplikace	137
spojení Bluetooth	
— bezpečnost	73
— blokování přístrojů	74
— nastavení	73
— párování přístrojů	74
— viditelnost přístroje	73
— zapínání a vypínání	73
správa souborů	126
správce aplikací	
— nastavení	139
Správce komprimace (ZIP)	129
správce souborů	125, 126
— organizace souborů	126
— zálohování souborů	126
standardní nastavení	
— obnovení	136
světelná signalizace	136
synchronizace	53, 72

T	
textové zprávy	
— nastavení	60
— odesílání	56
— odpovídání na	57
— přijímání a čtení	57
— SIM, zprávy	60

tlačítka	13, 14
tóny	26, 119
— trojrozměrné	120
trojrozměrné vyzváněcí tóny	120
trvání hovorů	44

U

ukončit všechny hovory, možnost	37
UPIN, kód	11
upozornění	
— poznámky z kalendáře	121
UPUK, kód	11
USB, připojení kabelem	75
užitečné informace	9

Ú

účty	54
úkoly	122

V

velkokapacitní paměť	
— formátování	126
video	
— má videa	118
— nastavení	119
— přehrávání	117, 118
— přenášení videoklipů	118
— sdílení	43
— stahování	117

— zdroje videa	118
videohovory	38, 39, 40
videoklipy	103
— sdílení	41
— úpravy	107
virtuální klávesnice	24
volaná čísla	43
volání	35
— internetová volání	40
— konference	37
— nastavení	139
— nepřijatá	43
— opakované volání	139
— přijatá	43
— trvání	44
— videohovory	38
— volaná čísla	30
vypínání zvuku	36
vyrovnávací paměť	80
vysílač FM	111
— nastavení	112
vysílání, zprávy	79
vyzváněcí tóny	26, 119, 120
výročí	122
vzdálená schránka	58
vzdálená SIM karta, režim	75
vzdálené zamykání	11

W

webové blogy	79
--------------	----

webový prohlížeč	77
WLAN (bezdrátová síť LAN)	67

Z

zabezpečení	
— prohlížeč	80
zadávaní textu	22, 23
zamykací kód	11, 17
zamykání	
— na dálku	11
zálohování paměti přístroje	125
záložky	79
zámek	24
zámek klávesnice	24
záznam kalendáře	
— odstraňování	122
— posílání	122
zprávy	
— elektronická pošta	58
— hlasová	36
— ikona příchozí	57
— multimédia	57
— nastavení	60
— složky	56
zprávy, vysílání	79
zprávy informační služby	60
zprávy služby	58
zrychlená volba	37
zvukové zprávy	56