

DVOUDVEŘOVÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PCE 3181HN/N

Vážený zákazníku

Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

OBSAH

ČÁST 1: PŘED UVEDENÍ DO PROVOZU	2
• Bezpečnostní upozornění.....	2
• Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a.....	4
ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE	5
ČÁST 3: INSTALACE	6
• Přeprava a rozbalení	6
• Umístění	7
• Čištění před použitím	8
• Elektrické zapojení	8
• Otočení směru otevírání dveří	8
ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL	9
• Nastavení teploty mrazničky a aktivace režimu Rychlého zmrazení	10
• Pokud je nastaven režim Rychlého zmrazení (SF).....	11
• Nastavení teploty chladničky a aktivace režimu Rychlého chlazení	12
• Pokud je nastaven režim Rychlého chlazení (SC)	12
• Ekonomický režim	13
• Prázdninový režim	14
• Zvuková signalizace otevřených dveří.....	14
• Chybová hlášení	16
ČÁST 5: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ.....	16
ČÁST 6: USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN	17
• Rady pro chlazení potravin	17
• Tabulka uchovávání potravin v chladničce	17
• Ukládání mražených potravin	18
• Tabulka uchovávání potravin v mrazničce	19
ČÁST 7: ODMRAZOVÁNÍ	19
ČÁST 8: PRAVIDELNÁ UDRŽBA	20
• Čištění chladničky	20
ČÁST 9: CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE.....	22
ČÁST 10: VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK/ TECHNICKÉ ÚDAJE	24

ČÁST 1: PŘED UVEDENÍ DO PROVOZU

Bezpečnostní upozornění

Symboly:



Obecné rady pro optimální provoz spotřebiče



Obecné nebezpečí



Horké povrchy

Než uvedete spotřebič do provozu

- Pročtete si pozorně návod k použití a k montáži před instalací, zapnutím a používáním přístroje! Tento návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, použití a údržby spotřebiče. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí, případně pro další majitele spotřebiče v případě dalšího prodeje výrobku.



Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může zatéct do chladicího okruhu. Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před zapnutím ve vertikální poloze, aby olej natekl zpět do kompresoru.



Po vybalení spotřebič pečlivě prohlédněte, zda není nikterak poškozen. Přesvědčte se také, že kabel není poškozen. Zjistíte-li nějaké závady, vypněte spotřebič a kontaktujte prodejce nebo v případě poškozeného přívodního kabelu servisní centrum. Pokud je přístroj a všechny jeho součásti v pořádku, nainstalujte podle pokynů v příslušné kapitole.

- Při instalaci spotřebiče na místo, popř. při posouvání spotřebiče, by mohlo dojít k jeho promáčknutí nebo poškození přívodního kabelu. Zkontrolujte, zda přívodní kabel nikde nepřekáží.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že kapacita systému odpovídá údajům uvedených na výkonostním štítku spotřebiče.
- Jakékoliv úpravy domácí elektroinstalace nezbytné pro připojení spotřebiče mohou být provedeny pouze odborným pracovníkem.



Přesouváte-li spotřebič z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvědomit, že i když jste odpojili přívodní kabel, součásti na zadní straně spotřebiče mohou být ještě po určitou dobu velmi horké.



Tento spotřebič není určen pro vestavby. Nezakrývejte nebo nezastavujte otvory přívodu a odvodu vzduchu. Nedostatečné odvětrání způsobí špatnou funkci a poškození spotřebiče.

Provoz přístroje

- Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, pro uchovávání nebo zmrazování potravin a k přípravě ledu.
- Teplota uvnitř chladničky i mrazničky může mírně stoupat nebo klesat, tato zařízení nejsou proto vhodná k uchovávání výrobků (např. léků), které vyžadují stabilní teplotu.



Nepoužívejte uvnitř spotřebiče žádné další elektrospotřebiče (např. topná tělesa, elektrické zmrazlinové stroje atd.) Hrozí nebezpečí výbuchu!



Neukládejte do chladničky potraviny s hořlavými hnačícími plyny (např. spreje) a žádné výbušné, kontaminující nebo těkavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu!



Neskladujte v mrazicím prostoru tekutiny v lahvích a plechovkách (zejména nápoje s obsahem oxidu uhličitého). Láhve a plechovky mohou prasknout!

- Vysokoprocenní alkohol ukládejte jen s pevným uzávěrem a ve svislé poloze.
- Nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka spotřebiče atd. jako stupátko nebo jako opěrku. Hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození spotřebiče.
- Dbejte na to, aby se plastové součásti spotřebiče a těsnění dveří neznečistilo olejem nebo tukem. Plastové součásti a těsnění se pak stávají porézní.
- Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru. Hrozí nebezpečí omrzlin!



Vyhňte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo odpařovacími trubkami. Hrozí nebezpečí omrzlin a přimrznutí!



Nedoporučujeme vkládat horké tekutiny nebo jídla dovnitř chladničky a plnit nádoby až po okraj.



Nepokládejte na chladničku křehké, těžké nebo nestabilní předměty.

Děti v domácnosti

- Nikdy nenechávejte obaly a jejich součásti dětem. Hrozí nebezpečí otravy nebo udušení skládacími kartony a fóliemi!
- Tento spotřebič není žádnou hračkou pro děti!
- U spotřebičů se zámek na dveřích: nenechávejte klíče v dosahu dětí!
- Pokud již chladničku nebudete používat, demontujte dvířka, těsnění, police a uložte je na bezpečné místo. Předjedete tak nebezpečí uvíznutí dítěte uvnitř chladničky.

Údržba a čištění



Dříve než začnete s pravidelnou nebo mimořádnou údržbou, odpojte přívodní kabel spotřebiče nebo vypinejte jištění. Netahejte nikdy za síťový přívodní kabel, ale vždy přímo za vidlici.



Nepoužívejte mechanická ani jiná zařízení, mimo zařízení doporučených výrobcem, k tomu, abyste urychlili proces rozmrazování.

- Neodmrazujte nebo nečistěte spotřebič pomocí parního čistícího přístroje! Pára může vniknout do elektrických součástí spotřebiče, kde by mohlo dojít ke zkratu. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Zmrzlou vrstvu ledu a přimrzlé potraviny neodstraňujte nožem nebo ostrým předmětem. Můžete tím poškodit trubky na chladicí médium. Při úniku chladicího média může dojít k poranění očí, nebo se může vznítit.

Všeobecné pokyny

- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
- Tento spotřebič je otestován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské Unii.
- Těsnost chladicího okruhu je přezkoušena.
- Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče platným v Evropské Unii.

Technická bezpečnost



Spotřebič obsahuje chladicí plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotřebič přepravujte či přesouvejte jen s maximální opatrností, vyhněte se nadměrným nárazům a otřesům, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu a možnému úniku chladicího plynu, vzniká riziko výbuchu, který může být vyvolán jiskrou nebo plameny. Pokud spotřebič vykazuje známky poškození, nesmí být uveden do provozu. V takovém případě kontaktujte servisní centrum, vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno a zamezte šíření plamenů nebo jiným zásahům do zařízení.

Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a

Opatření v případě nenadálého úniku

Pokud lze větrat, nechte materiál odpařit.

Vlastnosti plynu

Plyn je vysoce hořlavý, je nutno zcela vyloučit kontakt s otevřeným ohněm a horkými povrchy. Protože je plyn R600a těžší než vzduch, může docházet k jeho vysoké koncentraci u země, kde je větrání slabé.

První pomoc

Vdechnutí

Odvedte zasaženou osobu ze zamořeného prostoru na teplé, dobře větrané místo. Dlouhodobý pobyt v zamořeném území může způsobit dušení, případně ztrátu vědomí. Pokud je to nutné, zaveďte umělé dýchání a v mimořádně vážné situaci, pod odborným lékařským dohledem, podejte kyslík.

Kontakt s pokožkou

Při nahodilém kontaktu s pokožkou nedojde k ohrožení zdraví, raději důkladně omyjte postižené místo. Tekutý postřík nebo rozprášená tekutina mohou způsobit omrzliny, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a přivolejte ošetřujícího lékaře.

Kontakt s očima

Pokud jsou zasaženy oči, vymyjte je velkým množstvím vody, snažte se přitom mít oči otevřené, a co nejdříve zavolejte specializovaného lékaře.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnutí plynu R600a, kontaktujte svého lékaře.

ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE



- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Osvětlení | 5. Police na vejce |
| 2. Skleněná police | 6. Police na nápoje |
| 3. Zásuvka na zeleninu | 7. Mrazicí zásuvka |
| 4. Ovládací panel | |

ČÁST 3: INSTALACE

Přeprava a rozbalení

Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může natéct do chladicího okruhu. Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před zapnutím ve vertikální poloze, aby olej natekl zpět do kompresoru.

Odstraňte vnější obal, sejměte ochranný film z povrchu spotřebiče (je-li použit) a očistěte vnější část spotřebiče k tomu určeným přípravkem. Nepoužívejte škrabky ani hrubé látky, které by mohly nevratně poškodit povrchy spotřebiče. Opatrně odstraňte veškeré papíry a lepicí pásky ze spotřebiče, dveří a dalších částí zabalených v polystyrénu. Vyjměte dokumenty a příslušenství zevnitř spotřebiče.

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen symbolem recyklace. Při likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrenové části, atd.) musí být uchovány mimo dosah dětí, protože představují možný zdroj nebezpečí.

Spotřebič pečlivě prohlédněte. Zjistíte-li nějaké vady, ukončete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozní podmínky

Správný provoz spotřebiče, teploty chlazení a mražení jsou garantovány pouze při zachování následujících podmínek:

- Teplota místnosti, ve které je spotřebič umístěn, odpovídá klimatické třídě uvedené na výkonostním štítku spotřebiče.
- Maximální relativní vlhkost okolí: 90%.
- Spotřebič musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. pečí trouby, centrálního vytápění, přímých slunečních paprsků atd.).
- Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy.
- Pravidelná údržba je prováděna dle pokynů v tomto návodu.
- Větrací otvory v krytu spotřebiče nesmí být zakryty žádnými zábranami.
- Správná instalace (např. vyvážení, kapacita systému odpovídá údajům na výkonostním štítku spotřebiče).

Tabulka – Klimatická třída

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Umístění

Prostor pro umístění spotřebiče musí splňovat požadavky uvedené v odstavci „Provozní podmínky“ a musí mít stabilní podlahu s nosností odpovídající nosnosti spotřebiče.

Dále musíte zachovat vzdálenosti a rozměry spotřebiče, aby byla zajištěna jeho správná funkce:

1. Horní část nejméně 20 cm;
2. Zadní část nejméně 10 cm;
3. Stěna na straně, kde se otevírají dveře nejméně 30 cm.

Vyrovnejte spotřebič pomocí nastavitelných noh, zajistěte mezeru mezi spodním okrajem spotřebiče a zemí, aby byla zajištěna cirkulace chladicího vzduchu, čímž zajistíte optimální výkon chladicího okruhu.

Zkontrolujte, zda žádné potrubí pro oběh chladiva není během instalace žádným způsobem poškozeno.

- Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Spotřebič musí být umístěn na pevném a rovném povrchu.

Tímto způsobem bude zajištěn volný oběh chladiva a účinný provoz vašeho spotřebiče.

- Pokud je to možné, umístěte spotřebič do chladné, dobře větrané a suché místnosti.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo ani do místnosti s vysokou teplotou, do blízkosti jakýchkoliv zdrojů přímého tepla, jako je topení, trouba, sporák atd. – to by znamenalo, že kompresor by musel pracovat mnohem více a výsledkem by byla i znatelně vyšší spotřeba energie.

Pokud nelze předejít instalaci v blízkosti přímého zdroje tepla, doporučujeme mezi spotřebič a tepelný zdroj umístit vhodnou izolační desku (nepoužívejte azbest), nebo alespoň dodržet následující minimální vzdálenosti:

- Od plynového nebo elektrického sporáku 5 cm;
- Od radiátoru nebo trouby, apod. 50 cm;
- Od jiného chladicího spotřebiče 2 cm.

Na spotřebič neumísťujte žádné spotřebiče, které na spotřebič uvolňují teplo, jako jsou mikrovlnné trouby, opékače topinek, apod.

Nikdy nezakrývejte ventilační mřížku. Zástrčku vytahujte zatažením za samotnou vidlici, při odpojování spotřebiče od sítě nikdy netahejte za kabel.



Před zapnutím, spotřebič nechte v konečném umístění stát 12 hodin, oběh chladiva se tak stabilizuje a nevyskytnou se žádné provozní problémy. Před připojením spotřebiče k síti se přesvědčte, že je uvnitř zcela suchý – zejména v rozích.



Varování před nebezpečím

Chladivo může být vysoce hořlavé, v závislosti na složení. Okruh chladiva byl hermeticky uzavřen a utěsněn a byl mnohokrát testován na možné úniky. Jakýkoliv neodborný zásah může způsobit nebezpečí požáru. Ujistěte se, že nedochází k žádnému mechanickému narušení či vlivu na oběh paliva, zejména v přístupných částech okolo kompresoru.

Do chladicího systému může zasahovat pouze odborně kvalifikovaný personál.

Čištění před použitím

Presvědčte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškeré lepicí pásky sloužící k uchycení příslušenství. Pak očistěte veškeré vnitřní části vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem, octem nebo uhličitánem sodným – tím odstraníte charakteristický zápach nových součástí – následně pečlivě vysušte. Nepoužívejte saponáty nebo agresivní přípravky, které by mohly poškodit povrchy.

Elektrické zapojení

Předtím, než zapojíte zástrčku do síťové zásuvky, zajistěte, zda:

- Máte zcela suché ruce.
- Napětí a frekvence uvedené na výkonostním štítku spotřebiče odpovídají, které jsou v domácí napájecí síti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napětí, použití při jiných napětích, použijte měnič napětí odpovídajících parametrů).
- Kabel a zástrčka nejsou poškozeny nebo skřípnutý těžkými předměty.
- Přívodní kabel není příliš napnutý, není povoleno používat prodlužovací kabel.



Nepřipojujte spotřebič k usměrňovači proudu (např. sluneční elektrárna) nebo pomocí prodlužovacího kabelu.



Spotřebič musí být připojen k fungujícímu uzemnění.

V případě, že síťová zásuvka domácího systému není uzemněna v souladu se současnými právními předpisy, připojte spotřebič po konzultaci se specializovaným technikem k samostatnému uzemnění. Výrobce není zodpovědný za úrazy vzniklé následkem nerespektování těchto pokynů.



Pokud chladničku během instalace nevyrovnáte, nemusí se dvířka správně dovírat a těsnění nemusí řádně těsnit, což bude mít za následek problémy s chlazením, námrazou nebo vlhkostí. Je velmi důležité vyrovnaní chladničky.

Chladničku vyrovnáte pomocí nastavitelných noh – jejich otáčením ve směru hodinových ručiček chladničku zdvíháte a jejich otáčením proti směru hodinových ručiček chladničku spouštíte.


Otočení směru otevírání dveří

V případě, že potřebujete změnit směr otevírání dveří, kontaktujte autorizovaný servis.

ČÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL

Provoz vaší chladničky:


Po připojení spotřebiče ke zdroji energie je výchozí nastavená teplota pro mrazení -18 °C a pro chlazení +5 °C.

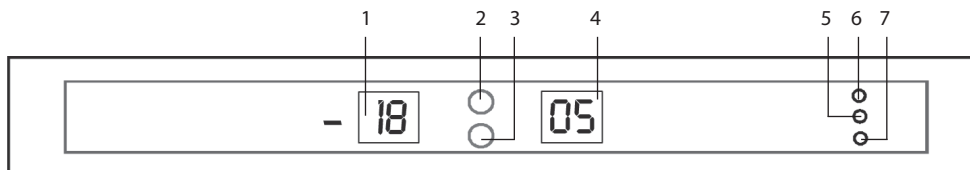

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Indikátor teploty mrazničky | 5. Kontrolka prázdninového režimu |
| 2. Tlačítko Mode (Režim) | 6. Kontrolka ekonomického režimu |
| 3. Tlačítko Set (Nastavení) | 7. Upozornění na otevřená dvířka |
| 4. Indikátor teploty chladničky | |

Tlačítko Mode (Režim)

Tlačítko **Mode** (Režim) je určeno k přepínání mezi indikátorem teploty mrazničky, chladničky, kontrolkou ekonomického a prázdninového režimu.

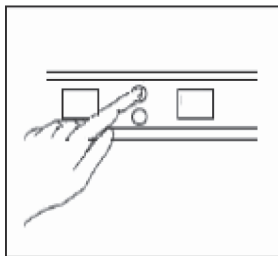

- **1 stisknutí** = bliká indikátor teploty mrazničky.

Nyní můžete změnit nastavenou hodnotu.


- **2 stisknutí** = bliká indikátor teploty chladničky.

Nyní můžete změnit nastavenou hodnotu.


- **3 stisknutí** = bliká indikátor ekonomického režimu.
- **4 stisknutí** = bliká indikátor prázdninového režimu.

Tlačítko Set (Nastavení)

Jakmile pomocí tlačítka **Mode** (Režim) zvolíte chladničku nebo mrazničku, můžete pomocí tohoto tlačítka změnit nastavení jejich teploty.

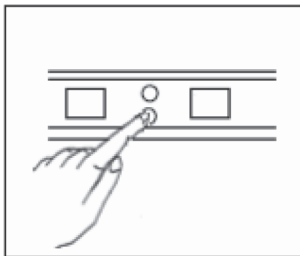


Nastavení teploty mrazničky a aktivace režimu rychlého zmrazení (SF).

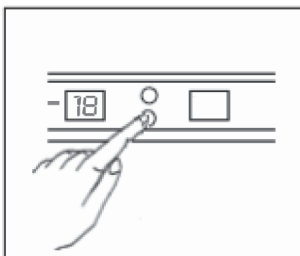

- Na indikátoru teploty mrazničky je jako výchozí teplota uvedeno -18 °C.
- Jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim).
- Jakmile stisknete toto tlačítko, hodnota aktuálně nastavená na indikátoru teploty mrazničky začne blikat.
- Každým stisknutím tlačítka **Set** (Nastavení) pokud bliká indikátor, klesá teplota na indikátoru teploty mrazničky.
(-16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, -24 °C)
- Po dosažení požadované teploty vyčkejte 5 sekund, uvedená hodnota se aktivuje a vaše chladnička začne fungovat podle nově nastavené hodnoty.
- Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení teploty -24 °C (nejnižší možná teplota) na grafickém indikátoru teploty mrazničky, začnou blikat písmena **SF**.
- Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení blikajících písmen **SF**, nastavení začne znovu od -16 °C.
- Pokud bliká **SF** a vyčkáte 5 sekund, aniž byste tlačítko stiskli, **SF** přestane blikat a aktivuje se režim rychlého zmrazení.

Pokud je nastaven režim Rychlého zmrazení (SF)

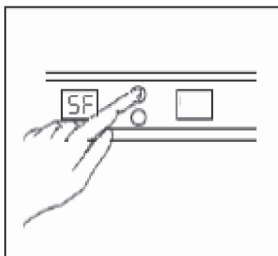

- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim) a vyčkáte 5 sekund, režim rychlého zmrazení zrušíte a mraznička se přepne zpět do provozu s předchozí nastavenou teplotou.
- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim), bliká indikátor a stisknete nastavení hodnoty, můžete nastavenou teplotu změnit. Jakmile teplotu změníte a vyčkáte 5 sekund, mraznička se aktivuje s touto teplotou.
- Pokud dvakrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor teploty chladničky. Můžete změnit nastavení teploty chladničky.
- Pokud třikrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé zmrazení a aktivuje se ekonomický režim.
- Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé zmrazení a aktivuje se prázdninový režim.


Doporučená nastavení teploty mrazničky

Kdy nastavit teplotu?	Vnitřní teplota
Při skladování menšího objemu potravin	-16°C, -17°C
Při normálním použití	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Při skladování většího objemu potravin	-22°C, -23°C, -24°C
• Ke zmrazení většího množství potravin • Ke zmrazení hotových pokrmů • K rychlému zmrazení potravin • K dlouhodobému skladování sezónních potravin	režim Rychlého zmrazení

POZNÁMKA:


Režim rychlého zmrazení se automaticky zruší po 24 hodinách nebo pokud teplota uvnitř mrazničky klesne pod -32 °C.

Nastavení teploty chladničky a aktivace režimu rychlého chlazení (SC)

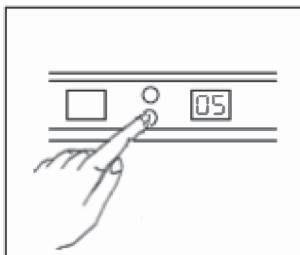

- Na indikátoru teploty chladničky je výchozí teplota nastavena na +5 °C.
- Dvakrát stiskněte tlačítko **Mode** (Režim).
- Jakmile stisknete toto tlačítko, hodnota aktuálně nastavená na indikátoru teploty chladničky začne blikat.
- Každým stisknutím tlačítka **Set** (Nastavení) - pokud bliká indikátor - klesá teplota na indikátoru teploty mrazničky.
(+8 °C, +7 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +3 °C, +2 °C)
- Po dosažení požadované teploty vyčkejte 5 sekund, uvedená hodnota se aktivuje a vaše chladnička začne fungovat podle nově nastavené hodnoty.
- Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení teploty +2 °C (nejnižší možná teplota) na grafickém indikátoru teploty chladničky, začnou blikat písmena **SC**.
- Pokud tlačítko stisknete i po zobrazení blikajících písmen **SC**, nastavení začne znovu od +8 °C.
- Pokud bliká **SC** a vyčkáte 5 sekund, aniž byste tlačítko stiskli, **SC** přestane blikat a aktivuje se režim rychlého chlazení.

Pokud je nastaven režim Rychlého chlazení (SC)

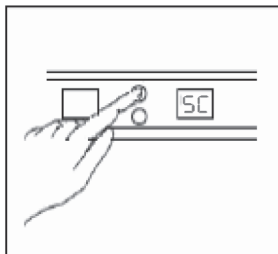

- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor teploty mrazničky. Můžete změnit nastavení teploty mrazničky.
- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim) a vyčkáte 5 sekund, režim rychlého chlazení zrušíte a chladnička se přepne zpět do provozu s předchozí nastavenou teplotou.
- Pokud dvakrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), bliká indikátor a stisknete nastavení hodnoty, můžete nastavenou teplotu změnit. Jakmile teplotu změníte a vyčkáte 5 sekund, chladnička se aktivuje s touto teplotou.
- Pokud třikrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé chlazení a aktivuje se ekonomický režim.
- Pokud čtyřikrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, zruší se rychlé chlazení a aktivuje se prázdninový režim.

Doporučená nastavení teploty chladničky


Kdy nastavit teplotu?	Vnitřní teplota
Při skladování menšího objemu potravin	+8°C, +7°C
Při normálním použití	+6°C, +5°C, +4°C
Při skladování většího objemu potravin	+3°C, +2°C
• K vychlazení potravin před jejich konzumací • K vychlazení a skladování většího objemu potravin • K rychlému zchlazení nápojů	režim Rychlého chlazení

POZNÁMKA:

Režim rychlého chlazení skončí nejpozději do 8 hodin nebo jakmile teplota uvnitř chladničky dosáhne hodnoty deaktivující tento režim. Důvodem tohoto omezení trvání režimu je eliminace rizika zmrazení potravin, ke kterému by mohlo z povahy režimu rychlého chlazení dojít. Pokud by byly nápoje, umístěné do chladničky, příliš teplé, nemusí ani po dokončení režimu dosáhnout požadované teploty. V takovém případě můžete režim znovu aktivovat.

Ekonomický režim

Mraznička i chladnička fungují podle ekonomických podmínek specifikovaných v řídicím obvodu.

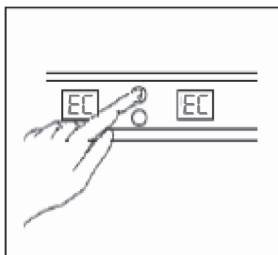


Nastavení:

- Stiskněte tlačítko **Mode** (Režim) třikrát, až se rozsvítí kontrolka ekonomického režimu.
- Pokud během blikání kontrolky ekonomického režimu nestisknete žádné tlačítko, ozve se zvukový signál a režim se aktivuje.
- Během tohoto režimu běží chladnička i mraznička při teplotách speciálně nastavených v řídicím obvodu.
- Je-li aktivovaný ekonomický režim, na indikátoru chladničky i mrazničky svítí „Ec”.

Pokud je zvolený Ekonomický režim:

- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor ekonomického režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, ekonomický režim se zruší a chladnička i mraznička začnou fungovat při předešlých nastavených teplotách.
- Pokud dvakrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim) a vyčkáte 5 sekund, ekonomický režim se zruší a aktivuje se prázdninový režim.
- Během ekonomického režimu nelze provádět žádné další úkony, kromě zrušení ekonomického režimu a přepnutí na prázdninový režim. Pokud chcete změnit nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky, musíte nejdříve zrušit ekonomický režim. Potom teprve můžete nastavit teplotu chladničky nebo mrazničky způsobem uvedeným na stránkách 10,12.

Prázdninový režim

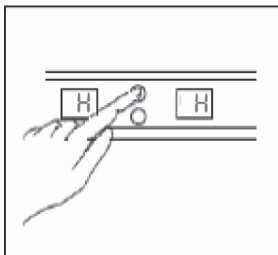

Kdy ho použít:

- Tento režim můžete použít, pokud budete dlouhodobě pryč nebo chcete chladničku vyprázdnit. Vaše chladnička je vyrobena tak, aby se během jejího vyřazení z provozu uvnitř netvořila ani vlhkost ani zápach.

Nastavení:

- Stiskněte tlačítko **Mode** (Režim) čtyřikrát, až se rozsvítí kontrolka prázdninového režimu.
- Pokud během blikání kontrolky prázdninového režimu nestisknete žádné tlačítko, ozve se zvukový signál a režim se aktivuje.
- Během tohoto režimu běží chladnička i mraznička při teplotách speciálně nastavených v řídicím obvodu
- Je-li aktivovaný prázdninový režim, na indikátoru chladničky i mrazničky svítí „H“.

Pokud je zvolený Prázdninový režim:

- Pokud jednou stisknete tlačítko **Mode** (Režim), začne blikat indikátor prázdninového režimu. Pokud vyčkáte 5 sekund, prázdninový režim se zruší a chladnička i mraznička začnou fungovat při předešlých nastavených teplotách.
- Pokud dvakrát stisknete tlačítko **Mode** (Režim) a vyčkáte 5 sekund, prázdninový režim se zruší a aktivuje se ekonomický režim.
- Během prázdninového režimu nelze provádět žádné další úkony, kromě zrušení prázdninového režimu a přepnutí na ekonomický režim. Pokud chcete změnit nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky, musíte nejdříve zrušit prázdninový režim. Potom teprve můžete nastavit teplotu chladničky nebo mrazničky způsobem uvedeným na stránkách 10,12.

Zvuková signalizace otevřených dvířek

Pokud necháte otevřená dvířka chladničky, rozsvítí se světelná signalizace. Pokud dvířka zůstanou otevřená déle než 2 minuty, ozve se zvukový signál.

Upozornění týkající se nastavení teploty

- V případě výskytu výpadku elektrického proudu se nezruší provedená nastavení teploty.
- Z důvodu výkonnosti vaší chladničky ji nedoporučujeme používat v prostředí s teplotami nižšími než 10 °C.
- Indikační sloupky vpravo od čísel, uvádějící teplotu, svítí v souladu s teplotou (čím nižší teplota, tím víc dílků svítí).
- Před dokončením nastavení nepřecházejte k jinému nastavení.
Po připojení ke zdroji energie nechte chladničku zapnutou alespoň 24 hodin, aby se zcela vychladila na teplotu vámi nastavenou na termostatu. V této době neotevírejte dvířka vaší chladničky příliš často a neukládejte do ní příliš mnoho potravin.

- Chladnička je vybavena funkcí 5minutového zpoždění, která chrání kompresor před poškozením, pro případ jejího odpojení od zdroje energie nebo výpadku elektrického proudu. Kompresor se spustí po 5 minutách, po zapojení do zdroje energie nebo po obnovení elektrického proudu.

Teplotu je třeba nastavit dle:

- Teploty v místnosti, ve které je spotřebič umístěn.
- Množství skladovaných potravin.
- Četnosti otevírání spotřebiče.

Doporučujeme střední nastavení. Brzy vysledujete optimální nastavení pro své požadavky.

Správné nastavení teploty je důležité pro skladování potravin. Potravin se velmi rychle kazí díky mikroorganismům a to je možné zabránit či oddálit pomocí správné skladovací teploty. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. Tyto procesy jsou s klesající teplotou zpomalovány. Z tohoto důvodu doporučujeme střední nastavení ovladače teploty.

Mraznička

- Mrazničku použijte k dlouhodobému skladování mražených potravin a výrobě ledu.

Pokud chcete mrazničku s maximální mrazicí kapacitou:

Po přesunutí zmrazených potravin z horního koše do některého z ostatních použijte režim rychlého zmrazení. Po uplynutí 24 hodin mraznička režim rychlého zmrazení automaticky vypne. Potravin, které chcete zmrazit, uložte do horního koše mrazničky, aniž byste přitom překročili maximální mrazicí kapacitu vaší chladničky. (Kapacita vaší chladničky je: zmrazení 13 kg při 25 °C a 7,5 kg při 32 °C.) Potom opět aktivujte režim rychlého zmrazení. Po zmrazení můžete potraviny umístit vedle jiných již zmrazených potravin (minimálně 24 hodin po druhé aktivaci režimu rychlého zmrazení).

Pokud chcete zmrazit cca. 3 kg potravin:

Nejvhodnější je uložit potraviny odděleně od již zmrazených potravin a následně aktivovat režim rychlého zmrazení. Potravin můžete uložit vedle sebe až tehdy, když jsou zmrazené (nejdříve po 24 hodinách).

- Neukládejte potraviny určené ke zmrazení vedle již zmrazených potravin.
- Potravin určené ke zmrazení (maso, mleté maso, ryby apod.) byste měli zmrazit rozdělené na porce, abyste je následně mohli snadno konzumovat.
- Rozmražené potraviny nedávejte opět zmrazit. Mohly by ohrozit vaše zdraví, způsobit otravu jídlem.
- Do mrazničky neukládejte horké pokrmy, dokud nevychladnou. Mohli byste tím znehodnotit potraviny, které máte v mrazničce již zmrazené.
- Při koupi mražených potravin zkontrolujte, zda jejich obal není porušen.
- Při skladování mražených potravin byste měli dodržet skladovací podmínky uvedené na jejich obalu. Pokud nejsou žádné k dispozici, spotřebujte potraviny co nejdříve.
- Zmrazené potraviny přepravujte, aniž byste je jakkoliv porušili, a co nejdříve je opět umístíte do mrazničky.
- Délka skladování zmrazených potravin se mění v závislosti na teplotě prostředí, četnosti otevírání dvířek, nastavení termostatu, typu potravin a času, který uplynul od doby, kdy byly vloženy do mrazničky. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu a nikdy nepřekračujte uvedenou délku skladování/trvanlivost.
- Během dlouhodobých výpadků elektrické energie neotevírejte dvířka mrazničky. Vaše chladnička uchová vaše zmrazené potraviny asi 13 hodin při okolní teplotě 25 °C a asi 10 hodin při okolní teplotě 32 °C. Interval se zkracuje se zvyšující se okolní teplotou. Po dlouhodobých výpadcích elektrické energie potraviny opětovně nezmrazujte a co nejdříve je zpracujte.

Chybová hlášení

Chybová hlášení	Význam	Důvod	Řešení
SR	Upozornění na poruchu.	Zobrazí se, pokud se jedna nebo více částí chladničky poškodí nebo se objeví problém v chladicím systému.	Okamžitě kontaktujte autorizovaný servis.
LF	Teplota mrazničky není dostatečně nízká.	Toto varování se objeví, pokud dojde k dlouhodobému výpadku elektrické energie a při prvním uvedení chladničky do provozu.	1. Pokud vaše zmrazené potraviny rozmrzly, co nejdříve je zpracujte, ale nezmrazujte je znovu, protože hrozí riziko, že se již začaly rozkládat. 2. Dočasně zvýšte nastavení teploty mrazničky na požadovanou úroveň, nebo přepněte mrazničku do režimu rychlého zmrazení.
LC	Chladnička je velmi horká.	Optimální teplota chladničky je +4°C. Pokud se zobrazí toto varování, hrozí riziko, že se potraviny v chladničce začaly rozkládat.	Dočasně zvýšte nastavení teploty chladničky na požadovanou úroveň, nebo přepněte chladničku do režimu rychlého zchlazení.
HC	Chladnička je velmi studená.	To znamená, že chladnička nadměrně chladí a potraviny v chladničce se začínají mrazit.	1. Zkontrolujte, že chladnička není přepnutá do režimu rychlého chlazení. 2. Snižte nastavení teploty chladničky.
LOPO	Nízké napětí.	Pokud napětí klesne pod 170 V, přepne se chladnička do pohotovostního režimu.	Tato funkce předchází poškození kompresoru způsobeného nízkým napětím. Chladnička se opět automaticky zapne, jakmile se hodnota napětí obnoví na požadovanou úroveň.

Varování řídicího systému

Pokud teploty nastavené pro chladničku a mrazničku nejsou vhodně zvolené nebo se na spotřebiči vyskytl problém, spotřebič vás na to upozorní. Varovné kódy se zobrazí na displejích pro nastavení teploty chladničky a mrazničky.

ČÁST 5: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Na všech spotřebičích vybavených osvětlením je namontován spínač. Při zapnutí lednice pomocí ovladače termostatu se osvětlení automaticky zapne při otevření dveří a automaticky vypne při zavření dveří.

ČÁST 6: USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN

- Potravinové výrobky, které jsou náchylné na absorpci pachů nebo uvolňují aroma, je vždy třeba ukládat do uzavřených schránek nebo do vhodného balení.
- Ovoce, zelenina a salátové výrobky lze skladovat nebalené v zásuvkách na zeleninu.
- Vhodnými balicími materiály na potraviny jsou: potravinová folie, alobal, skleněné schránky apod.
- Výrobky by se neměly dotýkat zadní stěny, jinak mohou přimrzat.
- Horká jídla a nápoje vždy před vložením do lednice nechte dostatečně vychladnout.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu, aby nedošlo k oteplení vnitřního prostoru lednice. Šetří to energii.
- Nikdy neskladujte výbušné materiály nebo výrobky s hořlavými stlačenými plyny (např. dávkovače šlehačky s tlakovými kapslemi/bombičkami, sprejové plechovky) – **RIZIKO VÝBUCHU!**
- Oleje, určené k přípravě pokrmu, neumísťujte do vyjímatelných schránek ve dveřích lednice. Může způsobit trhliny vzniklé napětím v plastu na dveřích.
- Alkoholické nápoje je nutné vždy skladovat v chladné zóně, ve svislé poloze a zcela bezpečně uzavřené.

Rady pro chlazení potravin

Při cirkulaci vzduchu v chladničce vznikají oblasti s různou teplotou. Tyto oblasti jsou zvláště vhodné pro uchování různých druhů potravin. Umísťujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volně proudit. Nejchladnější zóny (vhodné např. pro uchovávání masa) se nachází hned nad zásuvkami na zeleninu. Naproti tomu méně chladné zóny jsou nahoře směrem ven a ve dveřích (ideální pro uchovávání másla či sýrů).

Tabulka – Uchovávání potravin v chladničce

Potravina	Způsob uchovávání	Zóna	Trvanlivost
Maso a ryby (různé), tvrdé sýry	Ochranná folie, alobal, uzavřené skleněné kontejnery, plastové nádoby	Dolní část chladničky	1-2 dny
Vařená jídla, studená jídla, cukrovinky	Uzavřené skleněné, plastové kontejnery	Jakákoliv police	1-2 dny
Ovoce a zelenina	Uzavřené balení nebo hromadě	Zásuvka na ovoce/zeleninu	3-4 dny
Banány, brambory, cibule, česnek	Neuchovávejte v chladničce	-	-
Voda, víno, pivo, mléko, ovocné džusy, perlivé nápoje	Potravinové láhve ze skla či plastu	Příhrádka na dveřích	Dle data spotřeby
Nakládané nebo v oleji uložené potraviny, omáčky, máslo, měkké sýry, vejce	Původní balení	Příhrádka na dveřích	Dle data spotřeby
Jogurt	Původní balení	Jakákoliv police	Dle data spotřeby

Ukládání mražených potravin

Všechny mražené potraviny musí být uloženy do mrazáku co nejrychleji od nákupu, aby se zabránilo jejich rozmražení a případné kontaminace.

Skladujte mražené výrobky dle instrukcí uvedených na obale od výrobce.

Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zásuvkou, aby se nepoškodil chladicí obvod.

Ukládání čerstvých potravin do mrazáku

Ujistěte se, že je mrazák čistý, jelikož samotné mražení nesterilizuje potraviny. Doporučujeme mrazit potraviny v originálním obalu, popř. v dózách určených k mražení nebo v speciálních mrazících sáčcích. Nikdy nevkládejte do mrazáku horké nebo teplé potraviny. Před vložením do mrazáku nechte potraviny zcela vychladnout, zabalte do plastového sáčku, alobalu nebo dózy. Zkontrolujte štítek mrazáku, abyste se ujistili, kolik kilo čerstvých potravin (pokojová teplota 25°C) je mrazák schopen ve 24 hodin zmrazit. Nikdy nevkládejte více, než je povolené množství.



Nikdy nevkládejte do mrazáku láhve se sycenými nápoji ani jiné láhve.

Pro lepší výsledek mražení ponechte kolem potravin dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

Doporučujeme nastavení mezi střední a maximální hodnotou pro běžné užívání a pro dlouhodobé skladování potravin v prostoru mrazničky.



UPOZORNĚNÍ!

- V prostoru mrazničky neskladujte plechovky a láhve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý. Obsah se při zmrazování roztahuje a může láhev nebo plechovku roztrhnout. Riziko úrazu a poškození!
- Zmrzlinu konzumujte až několik minut po vyjmutí z mrazničky – vyhněte se tak poranění rtů a jazyka. Nedotýkejte se vnitřku mrazničky, pokud máte mokré ruce.

Důležité informace

- Do prostoru mrazničky ukládejte pouze řádně zabalené potraviny.
- Při ukládání hluboce zmrazených potravin určených k okamžité konzumaci si povšimněte data spotřeby označeného výrobcem.
- Pamatujte si, že ke zmrazování jsou vhodné pouze kvalitní čerstvé potraviny.
- Čerstvé potraviny zmrazujete ve vhodných velikostech porcí.
- Ujistěte se, že používáte vhodný balicí materiál (potravinovou folii, alobal, mrazící schránky).
- Z balíčků vytlačte všechnu vzduch.
- Balíčky uzavřete pomocí elastické pásky, plastových kolíčků, struny nebo lepicí pásky odolné proti chladu.
- Plastové sáčky a tuby lze také uzavřít pomocí zařízení na svařování.
- Uzavřený balíček označte obsahem, váhou a datem zmrazení.
- Před vložením sáčků do mrazničky se ujistěte, že jsou suché, tím zabráníte, aby k sobě přimrzaly.
- Abyste zabránili částečnému rozmrazení, umístěte potraviny, které se mají zmrazit tak, aby se nedotýkaly již zmrazených potravin.

- Zcela nebo zčásti rozmražené potraviny znovu nezmrazujte mimo případy, kdy byly tepelně zpracovány (vařené nebo smažené/pečené).
- Nekonzumujte potraviny, které byly skladovány po dobu delší, než-li je jejich datum spotřeby. Můžete si přivodit otravu jídlem.

Tabulka – uchovávání potravin v mrazničce

Potravina	Způsob uchovávání	Zóna	Trvanlivost
Uchovávání zmražených potravin, ledových kostek a zmrzlin	Původní balení, dobře uzavřené	Horní část mrazničky	Dle data spotřeby
Zmražené potraviny: maso a ryby	Původní balení, dobře uzavřené. Kontejnery na potraviny vhodné pro nízké teploty, hermeticky uzavřené.	Nejlépe ve spodní části mrazničky	Hovězí: 12 měsíců Vepřové: 12 měsíců Mleté vepřové: 6 měsíců Králičí: 6 měsíců Telecí: 9 měsíců Skopové: 9 měsíců Drůbež: 6 měsíců Ryby: 6 měsíců
Zmražené potraviny: těstovinová jídla, ovoce, zelenina, cukrovinky	Potravinové kontejnery vhodné pro nízké teploty, hermeticky uzavřené.	Horní část mrazničky	6-12 měsíců

ČÁST 7: ODMRAZOVÁNÍ

Spotřebič není třeba odmrazovat, jelikož je vybaven funkcí automatického odmrazování během provozu.

ČÁST 8: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Čištění chladničky

Před zahájením čištění chladničky odpojte od zdroje energie.

Použijte čistou houbičku nebo měkkou utěrku a jemný mycí prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte hrubé nebo brusné čističe.

Chladničku dobře omyjte a vytřete do sucha.

Na plastové nebo pryžové části nepoužívejte čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani čističe obsahující petrolej.

Na plastové části nikdy nepoužívejte papírové utěrky, čističe oken.

Vnitřek spotřebiče čistěte v pravidelných intervalech.

- Doporučujeme čistit prostor lednice alespoň 1x za měsíc.
- Z obou prostorů vyjměte potraviny a uložte je na chladné místo.
- Ze spotřebiče vyjměte veškeré vyjímatelné části.
- Různé části uvnitř lednice/mrazáku nejsou obecně vhodné pro myčky. Tyto části by měly být čištěny pomocí teplé vody a prostředku na nádobí. Nikdy nepoužívejte čisticí neředěný prostředek a v žádném případě brusné či kyselé, tj. chemické čisticí prostředky. Doporučujeme čisticí prostředek pro obecné použití s neutrálním Ph.

Používání parních čistících spotřebičů je extrémně nebezpečné a je tedy i přísně zakázané.

- Vytřete vnitřní prostory a příslušenství čistou vodou a všechno osušte pomocí suché utěrky. Spotřebič poté nechte větrat 3 – 4 min.
- Nepoškodte či neodstraňte výkonnostní štítek ze zadní strany spotřebiče – je důležitý pro poprodejní servis a pro následující likvidaci spotřebiče.
- Dbejte, aby voda nepřišla do styku uvnitř s částmi spotřebiče, které vedou proud.
- Ujistěte se, že voda z rozmrazování může volně odtékat skrz odtokový kanálek. Občas otvor odtoku vyčistěte pomocí vatové tyčinky.
- Přes odtokový kanálek pro odmrazovací vodu nemá protékat voda na čištění. To způsobí přetečení odpařovací misky a vytečení vody na čištění na podlahu.

Dlouhodobé vyřazení z provozu

Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, proveďte následující:

Odpojte chladničku od zdroje energie jejím vytažením ze zásuvky. Vnitřek vyčistěte a vysušte, jak je uvedeno v části o čištění chladničky. Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořil nepříjemný zápach.



Prosím, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovládán termostatem, který nastavujete na otočném ovladači teploty, a spíná se automaticky v okamžiku, kdy dojde k překročení teploty ve spotřebiči, a vypne se, jakmile se této teploty opět dosáhne. Při spuštění každého kompresoru – chladicího systému – je slyšet hluk. Tyto zvuky jsou vytvářeny tehdy, když motor v kompresoru pracuje, a vytváří je i chladivo, obíhající v okruhu chladicího systému. Tyto zvuky jsou normální, neznamenají žádnou poruchu ve funkci spotřebiče.

V nevyhřívaných místnostech nebo v chladných povětrnostních podmínkách se na vnějších stěnách spotřebiče může vytvářet kondenzát.

To neznamená poruchu a tento kondenzát zmizí, jakmile se zvýší teplota.

Servisní oddělení kontaktujte pouze tehdy, jestliže po analýze všech možných faktorů poruchy nemůžete nalézt žádnou příčinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdříve se tedy zaměřte na: „**Co mám dělat, jestliže....**“

ČÁST 9: CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE...

a) Spotřebič nefunguje.

Zkontrolujte prosím:

- Je zástrčka v dobrém stavu a je do zásuvky řádně zapojena?
- Proudí do kabelu elektrická energie? (Tuto možnost zkontrolujte zapojením malého spotřebiče, jako je ruční mixér nebo fén na vlasy, apod.)
- Je spotřebič zapnutý? (Volič teploty by neměl být nastaven na „0“.)
- Je síťový jistič/pojistka v domácnosti zapnutý či zašroubována?

b) Spotřebič nedostatečně chladí. / Kompresor spíná příliš často.

Zkontrolujte prosím:

- Nechali jste lednici/mrazák stát alespoň 12 hodin před zapnutím? Pokud ne: Vytáhněte síťovou zástrčku, spotřebič se zavřenými dveřmi nahněte na jednu stranu a podržte nebo umístěte do nahnuté polohy a poté zpět do polohy rovné. Po uplynutí 12 hodin znovu zapněte, po tuto dobu neotvírejte dveře.
- Zda se dveře správně zavírají, těsnění na dveřích pevně a rovnoměrně lpí na rámu.

Test: Mezi těsnění a rám umístěte list papíru a dveře zavřete. Na všech stranách by mělo být těžké tento list papíru vytáhnout.

Autorizovaný servis volejte v případě, kdy je možné papír vytáhnout bez odporu v jednom nebo více bodech.

- Vytvoření velkých vrstev ledu na vnitřních stěnách mrazničky.
- Je spotřebič vystaven přímému slunečnímu záření nebo je umístěn příliš blízko tepelného zdroje (sporák, radiátor, atd.)? Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením/ zkontrolujte vzdálenost od tepelného zdroje/umístěte izolační desku mezi spotřebič a tepelný zdroj. (Viz „Umístění“).
- Je naplněn (spotřebič) příliš velkým objemem čerstvých potravin?
- Je proudění vzduchu a ventilace v pořádku? Zkontrolujte, zdali není zakrytá ventilační mřížka nebo není-li tepelný výměník (kondenzátor) na zadní straně stěny pokryt prachem.

c) Teplota v chladničce je příliš nízká.

- Nastavte teplotu na nižší hodnotu.
- Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno.
- Bylo zmrazeno větší množství - více než 1 kg čerstvé potraviny? To způsobí běh mrazící jednotky po delší dobu a teplota v lednici tímto automaticky klesne.

d) Zmrazené potraviny se rozmrazují, neboť v mrazničce je příliš vysoká teplota.

- Klesla pokojová teplota, na kterou je spotřebič konstruován, pod tuto hodnotu? Pokud je pokojová teplota příliš nízká, mrazící jednotka běží s menší frekvencí. Z tohoto důvodu může být teplota v oddělení mrazničky vyšší. Zvyšte pokojovou teplotu.

e) Vytvořila se silná vrstva ledu v mrazničce.

- Zkontrolujte, zda je oddělení mrazničky správně zavřeno.
- Pokud jsou zmrazené potraviny při mrazení, uvolněte je pomocí tupého předmětu, např. násady lžice.

f) Spotřebič je příliš hlučný.

- Stojí spotřebič pevně na podlaze, způsobuje provoz spotřebiče vibrace přilehlého nábytku nebo objektů? Ujistěte se, že všechny části upevněné na zadní stěně mohou volně vibrovat.
- Pečlivě odkloňte kontaktní části nebo zvyšte vzdálenost mezi spotřebičem a překážkou.
- Jsou vyjímatelné části řádně usazeny ve spotřebiči?
- Dotýkají se nádoby či schránky?

POZNÁMKA:

Zvuky tečení v chladicím obvodu nelze odstranit.

V žádném případě nelze do spotřebiče provádět žádné zásahy technického charakteru či pokusy o opravu vlastními silami.

ČÁST 10: VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK/TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnostní štítek se všemi technickými údaji je na spotřebiči připevněn na boku vnitřní stěny nebo na zadní straně spotřebiče.

Technické údaje

Model	PCE 3181HN/N
Klimatická třída	ST
Čistý objem	318 l
Provozní napětí	220 – 240 V ~ 50 Hz
Maximální výkon (W)	174 W
Spotřeba energie	0,83 kWh / 24 h
Zmrazovací výkon	7,5 kg / 24 h (32°C)
Hlučnost (dB)	45 dB
Rozměry vxšxh (cm)	1850 x 59,5 x 63,2 cm
Hmotnost	68 kg

POZNÁMKA:

Výše uvedená data podléhají změnám.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

