

Návod k
použití

Návod na
používanie

Pračka

Práčka

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Problémy při provozu	8
Popis spotřebiče	3	Prací prostředky a přídatné látky	10
Jak spustit cyklus praní?	4	Technické údaje	10
Vlastní nastavení	4	Údaje o spotřebě	10
Denní používání	5	Instalace	10
Prací programy	6	Poznámky k ochraně životního prostředí	12
Čištění a údržba	7		

Změny vyhrazeny

Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
- Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
- Používejte doporučené množství pracího prostředku.
- Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
- Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přírodní hadici.
- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.

Instalace

- Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá poškození během přepravy nahláste maloobchodnímu prodejci.
- Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
- Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalátérem.
- Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.

- Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebičem.
- Je-li spotřebič instalován na podlaže pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
- Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá předpisům.
- Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
- Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.

Opatření na ochranu před mrazem

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:

- Zavřete vodovodní kohout a odpojte přírodní hadici.
- Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaže.
- Zvolte program vypouštění a nechte jej běžet až do konce cyklu.
- Otočením voliče programu do polohy "Stop"  odpojte pračku od elektrické sítě.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vraťte přírodní a vypouštěcí hadici na místo.

Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil pračku.

Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.


Použití

- Tento spotřebič je určen k normálnímu použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
- Před praním si prohlédněte pokyny na štítku každého kusu prádla.
- Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak vložte oděvu do bubnu pračky

- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.


Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

Popis spotřebiče

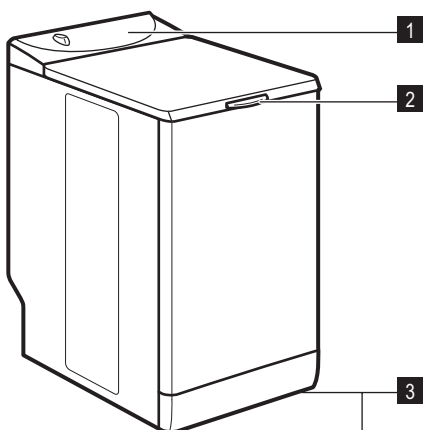

- 1** Ovládací panel
- 2** Rukojeť víka
- 3** Nastavitelné vyrovnávací nožky

Ovládací panel

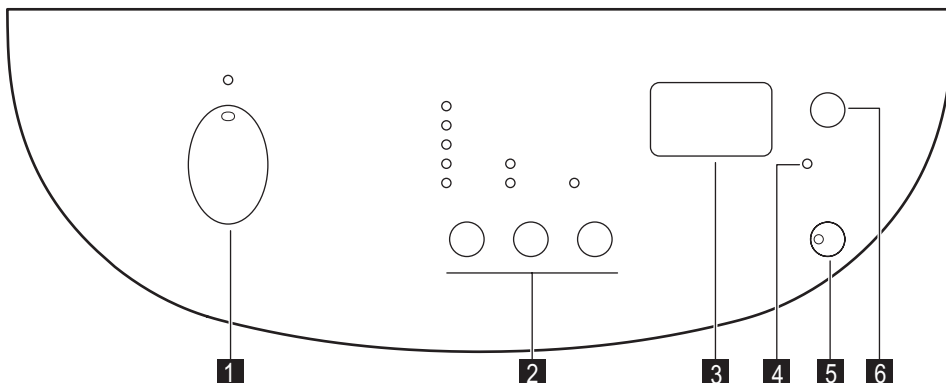

1 Volič programů

2 Tlačítka a jejich funkce


3 Displej

4 Kontrolka „Zablokování víka“

5 Tlačítko „Start/Pauza“

6 Tlačítko „Odloženého startu“

Příhrádka dávkovače

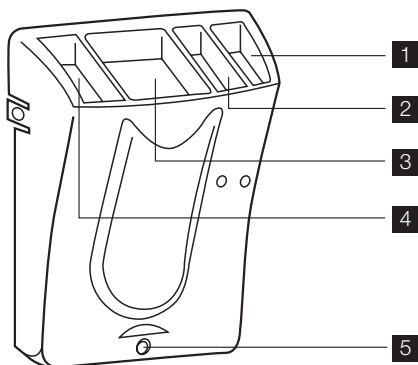

1 ☼ Aviváž **(neplňte nad symbol MAX)**

2 ⚠ Bělící prostředek lze použít u programů pro Bavlnu bez předpírky - 1/4 až 1 sklenici rozpuštěného bělícího prostředku **(neplňte nad symbol MAX)**

3 [] Praní

4 [] Předpírka

5 Přetečení aviváže nebo bělícího prostředku (pokud došlo k jejich přeplnění)

Jak spustit cyklus praní?

První použití

- i** • Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
- Z bubny vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.

- Spustte první cyklus praní při 90 °C bez jakéhokoli prádla, ale s pracím prostředkem, aby se vyčistila nádrž na vodu.

Vlastní nastavení

Zvuková signalizace

Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezná v těchto případech:

- na konci cyklu
- v případě provozních problémů.


Chcete-li toto nastavení zrušit, zapněte spotřebič a stiskněte současně tlačítka *Options* a *Economy*, dokud nezazní zvukový signál. Tento signál pak zazní pouze

v případě výskytu poruchy. Chcete-li toto nastavení znovu povolit, opakujte stejný postup.

Denní používání

Vložte prádlo

- Otevřete víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím zajišťovacího tlačítka A: automaticky se otevřou obě křídla dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

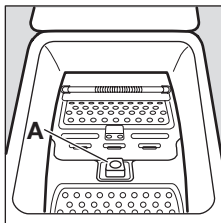

⚠ Upozornění Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený :

- když jsou obě křídla dvířek zavřená, je zajišťovací tlačítko A vysunuté.

Dávkování pracích prostředků

Doplňte příslušné množství pracího prostředku do komory pro praní [1] a, pokud jste zvolili funkci „předpírka“, také do komory pro předpírku [2]. Podle potřeby nalijte do komory označené [3] aviváž.

Volba požadovaného programu

Otočte voličem programu na požadovaný program. Tlačítko „Start/Pauza“ [4] bliká zeleně.

Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, spotřebič nebude na tento nově zvolený program reagovat. Bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“ [4] bliká několik sekund červeně.

Volba rychlosti odstředování

Chcete-li prádlo odstředit při jiné rychlosti, než jsou otáčky zvolené spotřebičem, stisknutím tlačítka „Volby rychlosti odstředování“ [5] tuto rychlost změňte. Můžete také zvolit funkci „Zastavení máchání“ [6] nebo „Bez odstředění“ [7].

Maximální rychlosti odstředování viz „Prací programy“.

Zastavení máchání

Jestliže zvolíte tuto funkci, spotřebič nepustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.

Bez odstředování

Po volbě této možnosti jsou všechny fáze odstředování zrušeny a nahrazeny odčerpáním vody, aby se prádlo nezmačkalo. Doporučeno pro velmi jemné prádlo.

Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchání“ [8], je na konci programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“ [9] nebo „Vypouštění“ [10].

Volba funkcí

Po volbě programu a před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ [4] musíte zvolit různé funkce (viz „Tabulka programů“). Stisknutím požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není sloučitelná se zvoleným programem, na displeji bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“ [4] bliká červeně.

Funkce „Předpírka“

Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.

Funkce „Extra krátký“

Doba praní bude zkrácena v závislosti na vybraném programu.

Funkce „Úsporný“

Tato volba umožňuje zvolit program s nižší teplotou, který je účinný jako prací program s vyšší teplotou.

„Odložený start“

Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30 minut, 60 minut, 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund zobrazí na displeji.

Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ [4] dalším stisknutím tlačítka „Odlo-

žený start“  ( , znamená okamžité spuštění).

Jestliže jste už stiskli tlačítko „Start/Pauza“  , ale chcete odložený start změnit nebo zrušit, postupujte následovně:

- Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“  a poté tlačítko „Odložený start“  . Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  cyklus spustíte.
- Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu „Stop“  a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.

Víko je během odloženého startu zablokovávané. Chcete-li jej otevřít, musíte nejprve pozastavit chod spotřebiče stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  . Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“  .

Spuštění programu

Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  a příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně. Kontrolka  se rozsvítí (víko je zablokovávané). Je normální, že volič programů zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji se zobrazí zbývajcí čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbývajcí doby.

Přerušení programu

Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut

Když kontrolka  nesvítí, můžete přidat prádlo podle následujícího postupu. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“  : po dobu pozastavení spotřebiče bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až přibližně za dvě minuty po zastavení pračky. Chcete-li, aby program pokračoval, znovu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“  .

Změna probíhajícího programu

Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka „Start/Pauza“  . Jestliže úprava není možná, bliká na displeji „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“  bliká několik vteřin červeně. Chcete-li i přesto program změnit, je nutné právě probíhající program zrušit (viz níže).

Zrušení programu

Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy „Stop“  .

Konec programu

Pračka se automaticky zastaví; tlačítko „Start/Pauza“  zhasne a na displeji začne blikat  . Otevření víka je možné až přibližně za dvě minuty po zastavení pračky. Kontrolka  nesvítí (víko je zablokovávané). Otočte voličem programu do polohy „Stop“  . Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.

Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jaké-

hokoliv tlačítka úsporný energetický režim zrušíte.

Prací programy

Program / Druh prádla	Náplň	Dostupné funkce
 Bavlna (90° - 30°) : bílá nebo barevná, např. znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky. Max. rychlost odstřeďování: 1200 ot/min u modelu PLD 1251TL (1000 ot/min u modelu PLD 1051TL)	5,5 kg	Zastavení máchání, Bez odstředění, Předpírka, Extra krátký ¹⁾ , Úsporný ²⁾ , Odložený start
 Syntetika (60° - 30°) : tkaniny ze syntetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlivé košile, blůzy. Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min	2,5 kg	Zastavení máchání, Bez odstředění, Předpírka, Extra krátký ¹⁾ , Úsporný ²⁾ , Odložený start

Program / Druh prádla	Náplň	Dostupné funkce
 Jemné (40° - 30°): pro všechny jemné tkaniny, např. záclony. Max. rychlost odstředování: 700 ot/min	2,5 kg	Zastavení máchání, Bez odstředění, Předpírka, Extra krátký, Odložený start
 Vlna (30° -  studená): velmi jemné kusy prádla s visáčkou „prát ručně“ a kusy, které je možné prát v pračce. Max. rychlost odstředování: 900 ot/min PLD 1251TL (1000 ot/min u modelu PLD 1051TL)	1,0 kg	Zastavení máchání, Bez odstředění, Odložený start
 Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce. Max. rychlost odstředování: 1200 ot/min u modelu PLD 1251TL (1000 ot/min u modelu PLD 1051TL)	5,5 kg	Zastavení máchání, Bez odstředění, Odložený start
 Vypouštění: Provede prázdný cyklus po funkci Zastavení máchání.	5,5 kg	
 Odstředění: odstředovací cyklus od 700 do 1200 ot/min u modelu PLD 1251TL (1000 ot/min u modelu PLD 1051TL) po funkci Zastavení máchání.	5,5 kg	Odložený start

1) Nelze navolit spolu s funkcí Úsporný.

2) Je k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte pračku od sítě.

Odstranění vodního kamene z pračky



Pro odstranění vodního kamene z pračky používejte vhodný nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte doporučené dávkování a intervaly odstraňování vodního kamene, uvedené na štítku výrobku.

Vnější povrch

Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.


Příhrádka dávkovače


Při čištění postupujte následujícím způsobem:

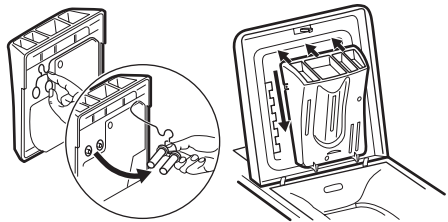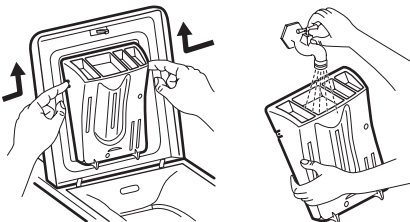

Filtr

Pravidelně čistěte filtr na zachycování různých předmětů, který se nachází v dolní části bubny:

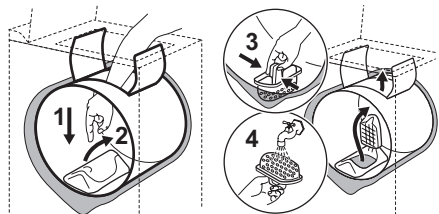


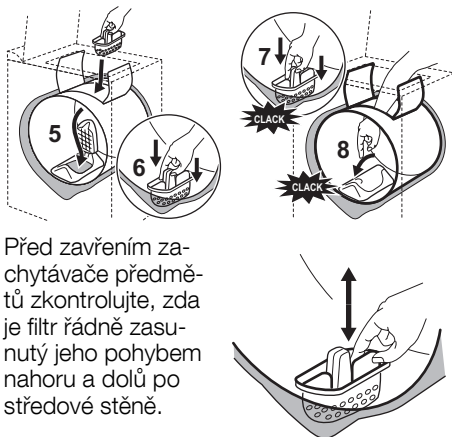

Před zavřením zachytávače předmětů zkontrolujte, zda je filtr řádně zasunutý jeho pohybem nahoru a dolů po středové stěně.

Filtry přívodu vody

Při čištění postupujte následujícím způsobem:

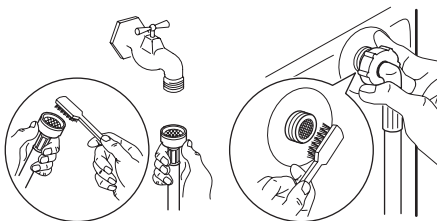

Problémy při provozu

Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve

se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak zavolejte servis.

Problémy	Příčiny
Spotřebič se nespouští nebo se neplní vodou:	- spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení, - víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřena, - nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu, - byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek, - filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští vodou, ale hned ji vypouští:	vypouštěcí oblouk ve tvaru U je uchycen příliš nízkou (viz část „Instalace“).
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:	- vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, - filtr na nečistoty je ucpaný (viz „Čištění a údržba“), - zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně, - byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“, - nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:	Problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:	- velké množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny, - použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, - vypouštěcí oblouk tvaru U není správně uchycen, - přívodní hadice netěsní.
Neuspokojivé výsledky praní:	- použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, - v bubnu je příliš mnoho prádla, - zvolený prací cyklus je nevhodný, - málo pracího prostředku.

Problémy	Příčiny
Spotřebič vibruje, je hlučný:	• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“), • spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“), • spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku, • prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla. • spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
Prací cyklus je příliš dlouhý:	• filtry přírodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“), • byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody, • zareagoval detektor přehřívání motoru, • teplota přívodu vody je nižší než obvykle, • zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu, • zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Spotřebič se během pracího cyklu zastavuje:	• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu, • zvolili jste funkci „Zastavení máchání“, • dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:	• teplota v bubnu je příliš vysoká, • víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí chybový kód E40 ¹⁾ a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně ²⁾ :	• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí chybový kód E20 ¹⁾ a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně ²⁾ :	• filtr na nečistoty je ucpaný, • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, • vypouštěcí hadice je uchycena příliš vysoko (viz část „Instalace“), • vypouštěcí čerpadlo je zablokované, • odpadní trubka je zanesena.
Na displeji se zobrazí chybový kód E10 ¹⁾ a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně ²⁾ :	• vodovodní kohoutek je zavřený, • byla přerušena dodávka vody.
Na displeji se zobrazí chybový kód EFO ¹⁾ a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně ²⁾ :	• filtr na nečistoty je ucpaný, • spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: - zavřete vodovodní kohoutek, - před odpojením spotřebiče od sítě jej nechte dvě minuty vypouštět, - zavolejte autorizované servisní středisko.
Vypouštěcí čerpadlo neustále běží, i když je spotřebič vypnutý:	• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: - zavřete vodovodní kohoutek, - před odpojením spotřebiče od sítě jej nechte dvě minuty vypouštět, - zavolejte autorizovaný servis.
Při naplnění přihrádky dávkovače vyteče aviváž rovnou do bubnu:	• překročili jste značku „MAX“.

1) U některých modelů může znít zvukový signál

2) Po odstranění všech problémů znovu spustte přerušovaný program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.

Prací prostředky a přídavné látky

Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedo-
poručujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to mít špatné účinky na
praní prádla. Pro prací prášky nejsou žádná
omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí
používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů

bez předpírky nalijte tekutý prací prostředek
přímo do bubny nebo použijte speciální
dávkovač (dodávaný výrobcem pracího
prostředku). Prací prostředky v tabletách
nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu
pro prací prostředek v přihrádce dávko-
vače vašeho spotřebiče.

Technické údaje

ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 400 mm 600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ/KMITOČET CELKOVÝ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka		Typ 20/27

Údaje o spotřebě

Program ¹⁾	Spotřeba energie (kWh) ²⁾	Spotřeba vody (litry) ²⁾
Bílá bavlna 90 °C	2.2	67
Bavlna 60 °C	1.3	62
Bavlna 40 °C	0.75	62
Syntetika 40 °C	0.65	48
Jemné 30 °C	0.3	53
Vlna 30 °C	0.4	48
Ruční praní 30 °C	0.4	48

1) Délku programu naleznete na displeji.

2) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla,
teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.

Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku

Programy bavlna 60 °C a bavlna 40 °C
spolu se zvolenou funkcí Úsporný jsou
standardní programy pro běžně znečištěné
bavlněné prádlo. Tyto programy jsou vhod-
né pro praní běžně znečištěného bavlně-

ho prádla a představují nejušpornější pro-
gramy v oblasti kombinované spotřeby
energie a vody při praní tohoto typu bavlně-
ného prádla.


Splňují normu EN60456.

i Skutečná teplota vody se může od
uvedené teploty cyklu lišit.


Instalace

Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uchovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.

Vybalení

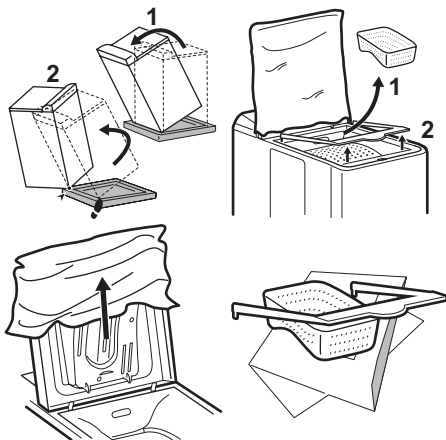


Odstranění transportních šroubů

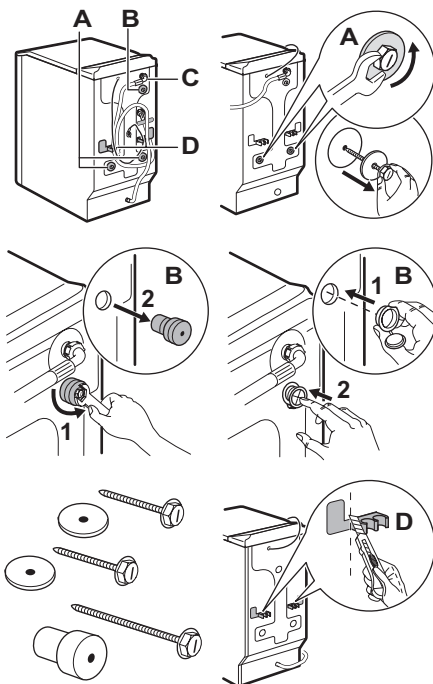

Přepravní šrouby si uschovejte pro případ přesunu spotřebiče.

Za účelem instalace spotřebiče ve stejné výšce jako sousedící kusy nábytku uřízněte tyto plastové části.

Přívod vody

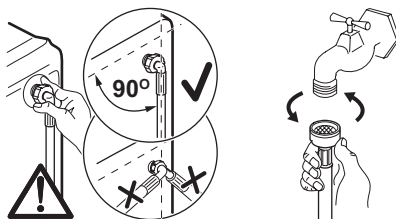


Je-li to nezbytné, přemístěte přívodní hadici ve směru znázorněném na obrázku. Povolte pojistnou matici přívodní hadice a umístěte přívodní hadici dolů, jak je nakresleno na obrázku. Znovu utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte, jestli neprosakuje voda.

Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na autorizovaný servis.

Vypouštění

Na vypouštěcí hadici nasadte oblouk ve tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do vylevky) ve výšce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bezpečné připevnění. Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny. Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.

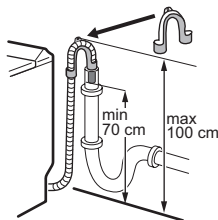


Připojení k elektrické síti

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

Umístění

Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.

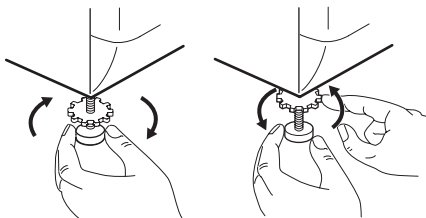

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace spotřebiče

 Všechny materiály opatřené symbolem  jsou recyklovatelné. Odveďte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být shro-

mážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte napájecí kabel na dolní části spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

 Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k ochraně životního prostředí:

- pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
- Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
- Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá tvrdosti vody, velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.