

# MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K OBSLUZE

**PHILCO**



*Famous for Quality the World Over*

**PMD 2211X**

**Vážený zákazníku**

**Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.**

# OBSAH

<b>ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>2</b>
• Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
• Rušení rádiových vln.....	4
• Instrukce o uzemnění.....	4
<b>ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE .....</b>	<b>5</b>
<b>ČÁST 3: INSTALACE.....</b>	<b>6</b>
<b>ČÁST 4: ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ .....</b>	<b>7</b>
• Průvodce kuchyňskými nádobami.....	7
<b>ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEL.....</b>	<b>8</b>
<b>ČÁST 6: POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY .....</b>	<b>10</b>
• Nastavení digitálních hodin.....	10
• Mikrovlnné vaření.....	10
• Gril/Kombinace.....	10
• Automatické rozmrazování.....	11
• Quick start (Rychlý start).....	11
• Dětský zámek.....	11
• Automatické vaření.....	11
• Časovač.....	12
• Přerušení a zrušení ohřevu.....	12
<b>ČÁST 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....</b>	<b>13</b>
<b>ČÁST 8: PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .....</b>	<b>14</b>
<b>ČÁST 9: TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>14</b>

# ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## Doporučení:

Před instalací a ovládáním této mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte tyto instrukce.

Níže si запиšte sériové číslo, které naleznete na typovém štítku trouby. Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali, abyste ho mohli používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.

## SÉRIOVÉ ČÍSLO:

1. V žádném případě nespouštějte mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky, jelikož byste se mohli vystavit vlivu nebezpečného záření mikrovlnné energie. Je důležité, abyste nepoškodili či neopravovali bezpečnostní zámky dvířek mikrovlnné trouby.
2. Neblokujte přední část mikrovlnné trouby a dvířka jakýmkoliv předmětem a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nekupila špína nebo zbytky čisticího prostředku.
3. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud je poškozena. Je zvláště důležité, aby byla dvířka správně zavřena a současně zkontrolujte, zda nejsou poškozena:
  - a. dvířka (aby nebyla prohnuta);
  - b. závěsy dveří a zámky (poškozené nebo uvolněné);
  - c. těsnění dvířek a dalších částí.

Mikrovlnnou troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze autorizovaný servisní technik.

## Důležité bezpečnostní instrukce

Při použití elektrických spotřebičů dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.



### **VAROVÁNÍ!**

***Dodržujte níže uvedená nařízení, abyste se vyvarovali nebezpečí popálenin, úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru, zranění nebo výbuchu z důvodu velkého množství mikrovlnné energie.***

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.



## **VAROVÁNÍ!**

***K omezení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem, zranění nebo vystavení se nadměrnému množství mikrovlnné energie:***

- Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.
- Používejte tento spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen a jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Tato trouba je určena výhradně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určena pro průmyslové ani laboratorní účely. Nepoužívejte na tento spotřebič leptavé chemikálie.
- Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dvířkách. Mohli byste se vystavit působení mikrovln. Nespouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
- Nepoužívejte tuto troubu, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně, je-li poškozena nebo byla-li upuštěna na zem. Jakákoliv oprava mikrovlnné trouby nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **VÝSTRAHA:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena autorizovaným servisem anebo proškolenou osobou.
- **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servis nebo proškolená osoba, aby prováděl jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
- **VÝSTRAHA:** Použití trouby dětmi bez dozoru je povoleno pouze, když jsou dány dostatečné pokyny, aby dítě bylo schopno používat troubu bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečím při nesprávném použití.
- K omezení rizika vzniku požáru uvnitř trouby používejte pouze kuchyňské nádobí, které je vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, pravidelně kontrolujte troubu, aby nedošlo k jejich vznícení.
- Zpozorujete-li kouř, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od zásuvky. Dvířka trouby nechte zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádobí nebo potraviny.
- **VÝSTRAHA:** Kapaliny nebo jiné pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, a proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
- V mikrovlnné troubě nesmažte potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popálení pokožky.
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívát, protože mohou explodovat.
- Před vařením propichněte potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka a kaštiny.
- Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy je nutné před podáváním kojenci/dítěti promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se zabránilo popálení.
- Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přeneseného tepla z ohříváných potravin. Někdy bude třeba použít ochranných rukavic.
- **DŮLEŽITÉ** - kuchyňské nádobí a pomůcky, které se nesmí v mikrovlnné troubě používat:
  - kovové pánve nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením;
  - svorky na plastových sáčcích;
  - nádobí s povrchovou úpravou z melaminu;
  - běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa apod.

## Rušení rádiových vln

Při používání trouby může dojít k rušení rádia, televizoru nebo podobných přijímačů. Pokud dojde k rušení, může být omezeno následujícími opatřeními:

1. udržováním dvířek a těsnění povrchu mikrovlnné trouby v čistotě;
2. přesměrováním přijímací antény rádia nebo televizoru;
3. přemístěním mikrovlnné trouby z dosahu přijímače;
4. zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby mikrovlnná trouba i přijímač sdílely jiný obvod.

## Instrukce o uzemnění

Mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena přívodním kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k síťové zásuvce, která musí být správně instalována a uzemněna. V případě vzniku zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem – elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla mikrovlnná trouba zapojena do samostatného elektrického obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může dojít ke vzniku požáru nebo jiné nehodě, která může mít za následek poškození mikrovlnné trouby.




### **VAROVÁNÍ!**

**Nesprávné uzemnění zásuvky může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.**

### **POZNÁMKA:**

1. ***Pokud máte nejasnosti ohledně uzemnění vaší síťové zásuvky, kontaktujte autorizovaný servis nebo kvalifikovaného elektrikáře.***
2. ***Ani výrobce ani prodejce není odpovědný za škody na majetku a zdraví, pokud byla mikrovlnná trouba zapojena nesprávně a v rozporu se zde uvedenými doporučeními.***

## ČÁST 2: POPIS PŘÍSTROJE

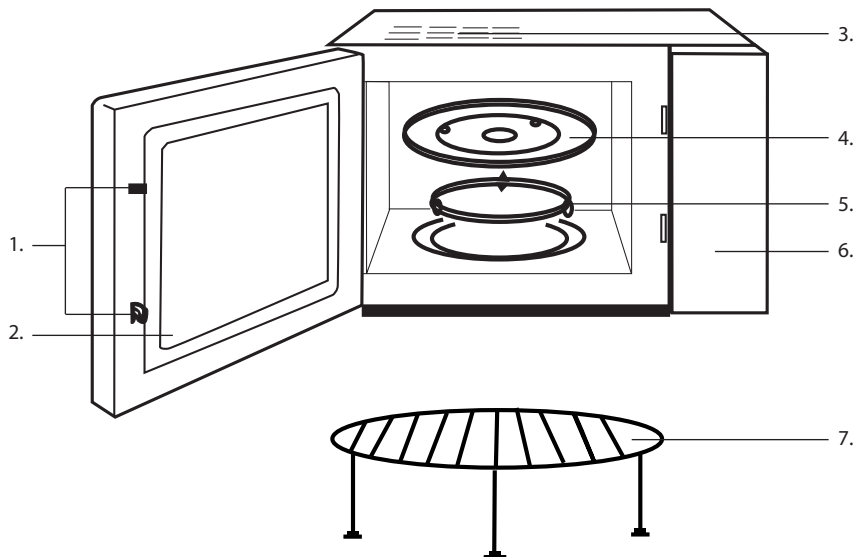

1. Bezpečnostní uzavírání dvířek
2. Okénko mikrovlnné trouby
3. Ventilační otvory
4. Otočný skleněný talíř

5. Otočný prstenec (kruh)
6. Ovládací panel
7. Kovový rošt

## ČÁST 3: INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste odstranili všechny obalové materiály i reklamní štítky uvnitř přístroje.
2. **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda není mikrovlnná trouba poškozená, zda správně doléhají dvířka nebo zámky dvířek, zda není poškozené těsnění, rozbité nebo uvolněné závěsy a zámky a zda vnitřní prostor je v pořádku. Pokud zaznamenáte poškození, kontaktujte autorizovaný servis.
3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovný, stabilní povrch, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
4. Neinstalujte troubu do blízkosti zdrojů tepla, vlhka nebo vysoké vlhkosti, nebo poblíž hořlavých materiálů.
5. Pro správné ovládání mikrovlnné trouby je třeba zajistit dostatečnou ventilaci vzduchu. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm po stranách. Nezakrývejte ani neblokujejte otvory v přístroji. Neodstraňujte nohy mikrovlnné trouby.
6. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu bez instalovaného skleněného talíře, pohonného ústrojí a otočného prstence.
7. Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozen, není veden pod troubou ani přes horký nebo ostrý povrch.
8. Síťová zásuvka musí zůstat volně přístupná, abyste mohli kdykoliv mikrovlnnou troubu v případě nutnosti odpojit.
9. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku.
10. **Spotřebič je určen pro používání ve volném prostoru, nikoli jako vestavený.**

## ČÁST 4: ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

1. Potraviny pečlivě uspořádejte. Nejsilnější kusy potravin umístěte směrem od středu talíře.
2. Správně nastavte čas vaření. K vaření použijte krátké časy, v případě potřeby je prodlužte. Při vaření potravin za vysokých teplot může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
3. Zakryjte potraviny při ohřevu/vaření. Zakrytí potravin zabrání rozstříkování šťáv a napomáhá k rovnoměrnému ohřevu/uvaření.
4. K urychlení ohřevu/vaření potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, je během ohřevu/vaření jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musí být obráceny nejméně jednou.
5. Pokrm s omáčkou je třeba uprostřed ohřevu promíchat, aby byla omáčka rovnoměrně ohřátá.

### Průvodce kuchyňskými nádobami


1. Ideálním typem nádoby pro mikrovlnné vaření je průhledná nádoba, která dovoluje průchod mikrovln dovnitř a zahřívání potravin.
2. Mikrovlny neprochází kovem, proto kovové nádobí nebo misky s kovovým okrajem, nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
3. Nepoužívejte pro mikrovlnné vaření recyklované papírové výrobky, které mohou obsahovat malé kovové částice.
4. Kulaté/oválné nádoby jsou vhodnější než čtvercové/obdélníkové nádoby, jelikož jídlo v rozích se může převařit.
5. Nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby byste měli používat pouze v souladu s pokyny výrobce.

**Tato tabulka vám pomůže vybrat správné nádobí.**

Nádobí	Mikrovlny	Gril	Kombinace
Teplovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Normální sklo	Ne	Ne	Ne
Teplovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné vaření	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový táč/talíř	Ne	Ano	Ne
Kovový stojan	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie a nádoby z fólie	Ne	Ano	Ne

# ČÁST 5: OVLÁDACÍ PANEĽ

## Ovládací panel

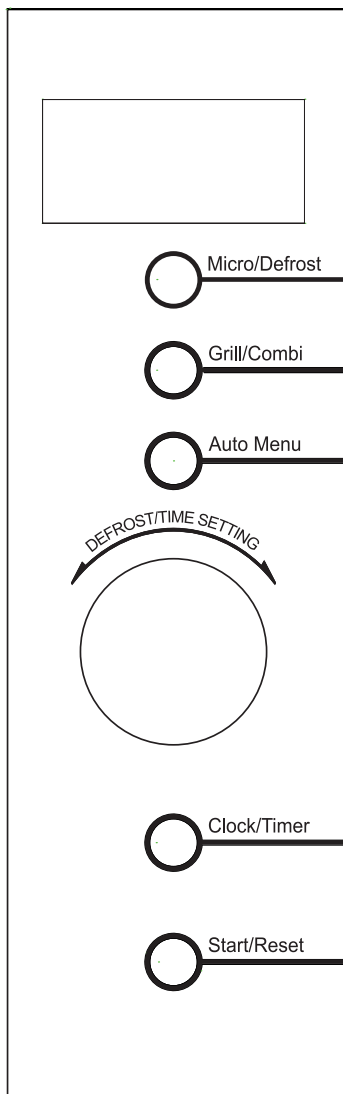

### **Displej**

- Na displeji se zobrazí doba vaření, nastavený výkon, ikony vaření a hodiny.

### **Tlačítko Micro/Defrost**

- Stiskněte tlačítko Micro/Defrost opakovaně pro nastavení výkonu mikrovln při mikrovlnném vaření.
- Stiskněte tlačítko Micro/Defrost opakovaně pro nastavení režimu rozmrazování.

### **Tlačítko Grill/Combi**

- Stiskněte tlačítko Grill/Combi opakovaně pro výběr jednoho ze 2 režimů grilu nebo jednoho ze 2 režimů kombinovaného vaření.

### **Tlačítko Auto Menu**

- Stiskněte toto tlačítko pro nastavení automatického vaření oblíbených potravin.

### **Otočný ovladač DEFROST/TIME SETTING**

- Otočte ovladačem pro vložení hodiny nebo doby ohřevu.
- Otočte ovladačem pro nastavení hmotnosti nebo počtu porcí.

### **Tlačítko Clock/Timer**

- Stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení hodin nebo pro ukončení režimu nastavení hodin.

### **Tlačítko Start/Reset**

- Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nastaveného programu vaření/rychlého startu.
- Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastaveného programu vaření.

# ČÁST 6: POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

## Nastavení digitálních hodiny

Příklad: Chcete nastavit 16:30.

1. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** a displej se rozblíká. Otočným ovladačem **DEFROST/TIME SETTING** nastavte hodiny – 16:00.
2. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** znovu a otočným ovladačem **DEFROST/TIME SETTING** nastavte minuty – 16:30.
3. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** znovu a hodiny budou nastaveny.  
Pro změnu času opakujte výše uvedené kroky.

## Mikrovlnné vaření

### (A) Rychlé vaření

Příklad: Chcete ohřívat při 100% výkonu na dobu 5 minut.

1. Otočením ovladače **DEFROST/TIME SETTING** nastavte „5:00“ minut.
2. Stiskněte tlačítko **Start/Reset**.

### (B) Ruční nastavení

Příklad: Chcete ohřívat při 70% výkonu na dobu 10 minut.

1. Stiskněte tlačítko **Micro/Defrost** a vyberte 70%.
2. Otočením ovladače **DEFROST/TIME SETTING** nastavte „10:00“ minut.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reset**.

## Tabulka výkonů

Počet stisknutí	Displej	Výkon
Jednou	P100	100%
Dvakrát	P70	70%
Tříkrát	P50	50%
Čtyřikrát	P30	30%
Pětkrát	P10	10%

## Gril / kombinované vaření

Tato funkce má 4 režimy a stisknutím tlačítka **Grill/Combi** vyberte požadovaný režim. (Maximální doba je 60 minut).

**Režim 1: 85% výkon grilu, zobrazí se „G-1“.**

**Režim 2: 50% výkon grilu, zobrazí se „G-2“.**

**Režim 3: Kombinované vaření I (55% mikrovlny + 45% gril), zobrazí se „C-1“.**

**Režim 4: Kombinované vaření II (30 mikrovlny + 70 gril), zobrazí se „C-2“.**

Při provozu grilu (zvláště v kombinaci) se proces automaticky přeruší a zazní dvakrát zvukový signál, který upozorní uživatele na otočení potravin uprostřed doby vaření. Po otočení potravin zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Reset** a vaření bude pokračovat. Pokud nechcete potraviny otočit, mikrovlnná trouba bude automaticky pokračovat po 1 minutě nečinnosti.

## Automatické rozmrazování

Otočte ovladačem **DEFROST/TIME SETTING** a nastavte hmotnost potravin.

Příklad: Chcete rozmrazit 0,4 kg potravin.

1. Stiskněte tlačítko **Micro/Defrost** a vyberte funkci rozmrazování, na displeji se zobrazí „DEF“.
2. Nastavte hmotnost na „0,4 kg“ otočením ovladače.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reset**.

## Rychlý start

Tato funkce umožňuje spustit mikrovlnnou troubu na maximální výkon.

Stisknutím tlačítka **Start/Reset** spustíte vaření na dobu 1 minuty při 100% mikrovlnném výkonu. Po dokončení ohřevu zazní 5x zvukový signál.

## Dětský zámek

Pro zabránění náhodnému spuštění mikrovlnné trouby malými dětmi, můžete nastavit funkci dětského zámku. Indikátor zámku se zobrazí na displeji a nebude možné ovládat mikrovlnnou troubu.

Zapnutí: Stiskněte a podržte současně tlačítka **Grill/Combi** a **Auto Menu** na dobu 2 sekund. Zazní zvukový signál a indikátor zámku se rozsvítí.

Vypnutí: Stiskněte a podržte současně tlačítka **Grill/Combi** a **Auto Menu** na dobu asi 2 sekund, dokud indikátor nezhasne.

## Automatické vaření

Některé druhy potravin nebo jídel jsou již naprogramovány v paměti mikrovlnné trouby. Lze zvolit typ potraviny nebo jídla, který chcete připravit, a hmotnost. U některých programů je třeba potraviny nebo jídlo obrátit nebo zamíchat. Zazní zvukový signál, který signalizuje, že je třeba otevřít dvířka a zkontrolovat stav ohřevu. Dbejte vlastní opatrnosti při zacházení s horkými potravinami nebo jídlem. Pro pokračování v ohřevu zavřete dvířka mikrovlnné trouby a stiskněte tlačítko **Start/Reset**. Mikrovlnná trouba dovaří potraviny nebo jídlo ve zbývajícím čase.

Příklad: Chcete ohřát 0,4 kg ryby.

1. Stiskněte tlačítko **Auto menu**, dokud se na displeji nezobrazí „A-5“.
2. Otočte ovladačem **DEFROST/TIME SETTING** a nastavte hmotnost 0,4 kg.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reset**.

## Nabídka automatického vaření

A-1 Rýže		A-2 Zelenina		A-3 Maso		A-4 Těstoviny		A-5 Ryba		A-6 Ohřev	
80% mikrovlny		100% mikrovlny		80% mikrovlny		100% mikrovlny		80% mikrovlny		100% mikrovlny	
Hmot- nost (g)	Doba	Hmot- nost (g)	Doba	Hmot- nost (g)	Doba	Hmot- nost (g)	Doba	Hmot- nost (g)	Doba	Hmot- nost (g)	Doba
100	16:00	100	2:00	200	7:00	1	4:30	100	2:30	100	0:25
200	17:30	200	3:30	300	8:00	2	7:40	200	4:00	200	0:55
300	19:00	300	4:30	400	10:00			300	5:30	300	1:20
400	21:00	400	5:00	500	12:00			400	6:00	400	1:55
500	23:00	500	6:00	600	13:30			500	7:00	500	2:50
		600	7:30	800	16:00			600	8:30	600	3:20
				1000	19:00			700	9:00		
								800	10:00		
								900	11:15		
								1000	12:00		

## Časovač

Tato funkce umožňuje zapnout a vypnout mikrovlnnou troubu v přednastaveném čase. Je třeba, aby byly nejprve nastaveny hodiny.

Příklad: Je 16:30 a chcete zapnout troubu v 18:15 na 70% výkon na 10 minut.

1. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** a nastavte čas „18:15“ otočením ovladače **DEFROST/TIME SETTING** (stejný proces jako při nastavování hodiny).
2. Stiskněte tlačítko **Grill/Defrost** a vyberte 70% výkon.
3. Nastavte dobu vaření 10 minut.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Reset**.

### **POZNÁMKA:**

***Pokud nenastavíte výkon a dobu vaření a stisknete tlačítko spuštění trouby po nastavení času, budou přenastaveny hodiny.***

V 18:15 zazní 10krát zvukový signál a přístroj se zapne.

## Přerušení a zrušení ohřevu

Pokud jsou dvířka otevřena.

Stiskněte tlačítko **Start/Reset** pro zrušení nastavení nebo programu vaření.

Pokud jsou dvířka zavřena.

Stiskněte tlačítko **Start/Reset** pro spuštění vaření po nastavení programu vaření.

Stiskněte tlačítko **Start/Reset** pro pokračování ve vaření, pokud byl proces vaření přerušeno.

Stiskněte tlačítko **Start/Reset** pro zastavení procesu, pokud je mikrovlnná trouba spuštěna.

## ČÁST 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte od síťové zásuvky před pravidelnou nebo mimořádnou údržbou.
2. Udržujte vnitřní prostor čistý. Jsou-li stěny mikrovlnné trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud je mikrovlnná trouba silně znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji nebo jiné hrubé prostředky, jelikož by mohly poškrábat, poškodit nebo znehodnotit povrch mikrovlnné trouby.
3. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů.
4. Pravidelně čistěte obě strany dvířek a okénka, těsnění dvířek a dalších částí pomocí navlhčeného hadříku, abyste odstranili kapky nebo případné zbytky potravin. Nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr.
5. Nevystavujte ovládací panel vlhku. Vyčistěte ho pomocí jemného vlhkého hadříku. Pokud čistíte ovládací panel, nechte dvířka otevřená, abyste troubu náhodou nespustili.
6. Pokud se vnitřek trouby nebo okolo dvířek zamlží párou z potravin, otřete ji suchou a čistou utěrkou. Tento jev se může stát, pokud je trouba instalována ve vlhkém prostředí. Jedná se o normální jev.
7. Pravidelně čistěte skleněný talíř. Talíř můžete umýt v teplé vodě nebo v myčce nádobí.
8. Otáčecí kruh a spodní strana vnitřního prostoru trouby by měla být pravidelně čištěna k zamezení zvýšeného hluku. Jednoduše vyčistěte spodní stranu vnitřního prostoru trouby slabým roztokem neutrálního čisticího prostředku. Otočný kruh můžete umýt ve slabém roztoku neutrálního čisticího prostředku nebo v myčce. Po vyjmutí otáčecího kruhu ho nezapomeňte správně instalovat zpět do mikrovlnné trouby.
9. Nepříjemný zápach z mikrovlnné trouby odstraníte umístěním sklenice (ujistěte se, že je vhodná k použití v mikrovlnné troubě) vody se šťávou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vařit v mikrovlnném režimu 5 minut. Vytřete důkladně vnitřní prostor trouby do sucha jemným hadříkem.
10. Pokud je potřeba vyměnit vnitřní osvětlení, kontaktujte autorizovaný servis.
11. Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla. V opačném případě může dojít k poškození povrchu trouby nebo ke zkrácení životnosti přístroje a možnému riziku vzniku nebezpečné situace.

## ČÁST 8: PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Pokud trouba nefunguje správně:

1. Zkontrolujte, zda je mikrovlnná trouba správně zapojena do síťové zásuvky. V opačném případě vyjměte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky, vyčkejte 10 sekund a pak znovu zapojte.
2. Zkontrolujte, zda nevyhořela nebo nebyla odpojena pojistka. Pokud se vše zdá v pořádku, vyzkoušejte jiný spotřebič ve stejné zásuvce.
3. Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena a zda bezpečnostní systém dvířek funguje správně. V opačném případě nedojde k produkci mikrovln.



### **VAROVÁNÍ!**

**JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.  
NESNAŽTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.**

## ČÁST 9: TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Jmenovitý rozsah napětí</b>	<b>230 V</b>
<b>Jmenovitý kmitočet</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Jmenovitý příkon</b>	<b>1280 W (mikrovlny) 1100W (gril)</b>
<b>Mikrovlnný výkon</b>	<b>800 W</b>
<b>Provozní kmitočet</b>	<b>2 450 MHz</b>
<b>Hlučnost</b>	<b>58 dB (A)</b>
<b>Průměr otočného talíře</b>	<b>245 mm</b>
<b>Objem</b>	<b>20 l</b>
<b>Vnější rozměry (vxšxh) cm</b>	<b>282 x 470 x 377 mm</b>

### **POZNÁMKA:**

**Výše uvedená data podléhají změnám.**

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.





