Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní informace 3
Obecné informace o údržbě 3
Recyklace výrobku 5

2 Váš nový GoGear Vibe 6
Obsah dodávky 6

3 Začínáme 7
Přehled ovládacích prvků a připojení 7
Celkový pohled na hlavní nabídku 8
Instalace softwaru 8
Připojení a nabíjení 8
Připojení zařízení GoGear Vibe k počítači 8
Indikace úrovně baterie 9
Bezpečné odpojení přehrávače GoGear Vibe 9
Přehrávač GoGear Vibe zapněte a vypněte 9
Automatický pohotovostní režim a vypnutí 9

4 Použití přehrávače GoGear Vibe pro přenášení souborů 10

5 Windows Media Player 11 (WMP11) 11
Instalace aplikace Windows Media Player 11 (WMP11) 11
Přenášení souborů hudby a obrázků do knihovny aplikace WMP11 11
Přepínání mezi soubory hudby a obrázků v aplikaci WMP a přehrávači GoGear Vibe 12
Ripování skladeb z disku CD 12
Zakoupení hudby online 13
Synchronizace obsahu Windows Media s přehrávačem GoGear Vibe 13
Nastavení přehrávače GoGear Vibe pro aplikaci WMP11 14
Přepínání mezi automatickou a ruční synchronizací 14
Výběr a upřednostnění obsahu, který se synchronizuje automaticky 14
Výběr souborů a seznamů stop pro ruční synchronizaci 15
Kopírování souborů z přehrávače GoGear Vibe do počítače 16
Seznamy stop aplikace WMP11 16
Vytvoření normálního seznamu stop 16
Vytvoření automatického seznamu stop 17
Úprava seznamu stop 17
Přenášení seznamů stop do přehrávače GoGear Vibe 18
Hledání hudby nebo obrázků pomocí aplikace WMP11 18
Odstraňování souborů a seznamů stop z knihovny aplikace WMP11 18
Odstraňování souborů a seznamů stop z přehrávače GoGear Vibe 18
Úprava informací o skladbě pomocí aplikace WMP11 19
Formátování přehrávače GoGear Vibe pomocí aplikace WMP11 19

6 Hudba 20
Poslech hudby 20
Hledání hudby 20
Odstranění hudebních stop 20

7 Audioknihy 21
Přidání audioknih do přehrávače GoGear Vibe 21
Ovládací prvky pro audioknihy 21
Volba audioknihy podle titulu 21

8 Video 22
Stahování, převod a přenos videí 22
Přehrávání videa 22
Odstranění videí 22

9 Pictures 23
Zobrazení obrázků 23
Zobrazení prezentace 23
Přidání obrázků do přehrávače GoGear Vibe 23
Odstranění obrázků 23

10 Rádio 24
Poslech rádia VKV 24
Ruční naladění rádiové stanice 24
Automatické ladění předvolby rádiové stanice 24
Přehrávání předvolené rádiové stanice 24

11 Záznamy 25
Nahrávání z rádia VKV 25
Nahrávání zvuku a hlasu 25
Poslech nahrávek VKV 25
Poslech nahrávek zvuku a hlasu 26
Odeslání nahrávek do počítače 26
Odstranění nahrávek 26

12 Nastavení 27

13 Aktualizace přehrávače GoGear Vibe 29
Ruční ověření a aktualizace firmwaru 29

14 Řešení problémů 30

15 Technické údaje 31
Požadavky na systém 31
Podporované formáty hudebních souborů 31
Podporované formáty souborů videa 32
Podporované formáty obrazových souborů 32

16 Vysvětlivky 33

Potřebujete pomoc?
Navštivte webové stránky **www.philips.com/welcome,** kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní informace

Obecné informace o údržbě

Výstraha

- Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít:
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopusťte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopusťte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnutý mobilní telefon v bezprostřední blízkosti může způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory. V každém případě si ponechejte původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 35 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Bezpečnost poslechu



Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň" hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně", je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné" úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.

Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Změny
Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

Informace o autorských právech
Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.
Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.



Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.
Multimediální obsah v síti internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.
Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.
Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědni vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytl vlastních autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání pracovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

Záznam dat
Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska Philips a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

Recyklace výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:




Nikdy nevyhazujte tento výrobek společně s ostatním komunálním odpadem. Informujte se o místních pravidlech systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace starých výrobků pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie, pozbude záruka platnosti a může dojít k poškození výrobku. Následující pokyny se týkají likvidace výrobku po skončení jeho životnosti.

Výrobek také obsahuje zabudovaný akumulátor podléhající směrnici EU 2006/66/EC, který nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Pro ochranu funkčnosti a bezpečnosti výrobku vezměte výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde může vyjmutí nebo výměnu akumulátoru provést profesionál:

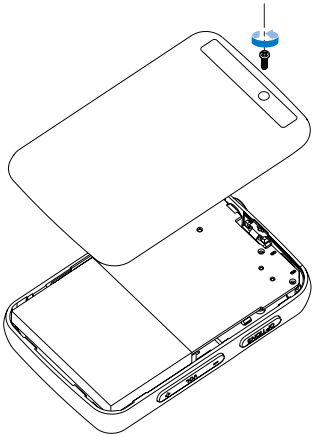

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Oznámení pro Evropskou unii

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rádiové rušení pro Evropskou unii.

2 Váš nový GoGear Vibe


GoGear Vibe umožňuje
- přehrávání souborů MP3 a WMA
- zobrazování videosouborů
- poslech rádia VKV
- tvorba nahrávek

Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:
Přehrávač



Sluchátka

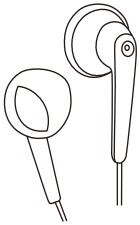

Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití




Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

3 Začínáme

Přehled ovládacích prvků a připojení

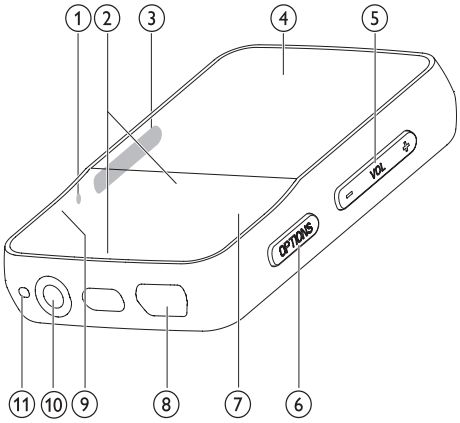

1	RESET	stisknutí: resetování zařízení GoGear Vibe
2	▲ / ▼	stisknutí: posun nahoru nebo dolů
		stisknutí a podržení: rychlý posun nahoru nebo dolů
3	⏻	posunutí a podržení: zapnutí a vypnutí zařízení GoGear Vibe
	🔒	posunutí: zamknutí/ odemknutí všech tlačítek s výjimkou – VOL +
4		displej
5	– VOL +	stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti
		stisknutí a podržení: zvýšení/ snížení rychlosti
6	OPTIONS	zobrazení dostupných možností
7	▶II	stisknutí: přehrát/pozastavit
8		konektor rozhraní USB
9	⮌	stisknutí: o jednu úroveň zpět
		stisknutí a podržení: rychlý posun zpět
10	🎧	konektor k připojení sluchátek
11	MIC	mikrofon

Výstraha

- Delší poslech hlasitých zvuků může být pro posluchače škodlivý.

Úroveň hlasitosti přehrávače GoGear Vibe, můžete nastavit tak, aby byla maximální hlasitost na výstupu omezena.

1 V hlavní nabídce vyberte položku **[Nastavení]**>**[Nastavení zvuku]** > **[Omezení hlas.]**.
2 Stiskněte tlačítka pro ovládání hlasitosti – / + a nastavte hlasitost.
3 Stisknutím tlačítka ▶II volbu potvrďte.
↳ Pokud nastavíte omezení hlasitosti, přístroj GoGear Vibe nebude moci nastavenou hlasitost překročit ani v případě, že stisknete tlačítko hlasitosti +.

Chcete-li opět povolit maximální hlasitost:

1 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení zvuku]** >**[Omezení hlas.]**.
2 Nastavte omezení hlasitosti na maximum.
3 Stisknutím tlačítka ▶II volbu potvrďte.

Celkový pohled na hlavní nabídku

Nabídka	Režim	Akce
♫	Hudba	přehrávání hudebních stop
🎞	Video	přehrávání videa
🖼	Pictures	zobrazení obrázků
📻	rádio VKV	poslech rádia VKV
🎙	Nahrávání	vytváření nebo poslech nahrávek
📁	Zobr. složku	zobrazení souborů ve složkách
⚙	Nastavení	přizpůsobení nastavení zařízení GoGear Vibe
▶	Nyní se přehr.	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

Instalace softwaru

Přehrávač GoGear Vibe je vybaven následujícím softwarem:

- Philips Device Manager (možňuje získat aktualizace firmwaru přehrávače GoGear Vibe)
- Aplikace Media Converter for Philips (umožňuje převádět a přenášet videosoubory do přehrávače GoGear Vibe)
- Windows Media Player (umožňuje převádět a přenášet soubory médií WMP do přehrávače GoGear Vibe)

Důležité informace:
Nezapomeňte nainstalovat software na dodaném disku CD-ROM určený pro přenos hudby anebo videa.

Důležité informace: Před instalací softwaru zkontrolujte, zda váš počítač splňuje požadavky (viz část **Požadavky na systém** v této příručce).

1 Připojení přehrávače GoGear Vibe k počítači
2 Vložte disk CD, který byl dodán s přehrávačem GoGear Vibe, do jednotky CD-ROM počítače.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.

Pokud nebude instalační program spuštěn automaticky:

1 Procházejte obsah disku CD pomocí aplikace Průzkumník Windows.
2 Dvakrát klikněte na soubor s příponou „.exe“.

Připojení a nabíjení

Přehrávač GoGear Vibe má vestavěnou baterii, kterou je možné nabíjet prostřednictvím portu USB počítače (kabel USB je součástí balení).

Poznámka

- Při prvním použití přehrávač GoGear Vibe nabíjejte alespoň 3 hodiny.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona.

Připojení zařízení GoGear Vibe k počítači

1 Konektor USB na dodaném kabelu USB připojte do volného portu USB na počítači.
2 Malý konektor rozhraní USB na kabelu USB připojte do malého konektoru rozhraní USB na přehrávači GoGear Vibe.
3 Zapněte počítač.
↳ Přehrávač GoGear Vibe se nabíjí.

Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

↳ Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona .

Tip

- Přehrávač GoGear Vibe vám nabízí možnost šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání. Přejděte do nabídky > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]** a zajistěte, aby bylo vybráno nastavení nejkratšího možného času.

Bezpečné odpojení přehrávače GoGear Vibe

Abyste předešli ztrátě dat, odpojte přehrávač GoGear Vibe následujícím způsobem od počítače:

1. V počítači ukončete všechny aplikace, které pracují s přehrávačem GoGear Vibe.
2. Klikněte na ikonu na hlavním panelu počítače.
3. Počkejte na potvrzení, že lze přehrávač GoGear Vibe bezpečně odebrat. Poté jej odpojte od portu rozhraní USB.

Přehrávač GoGear Vibe zapněte a vypněte

1. Přehrávač lze zapnout nebo vypnout posunutím a podržením tlačítka ⏻ přibližně na 2 sekundy.

Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač GoGear Vibe má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.
Po 10 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač GoGear Vibe vypne.

1. Posunutím a podržením tlačítka ⏻ přibližně na 2 sekundy, znovu zapněte přehrávač GoGear Vibe.

Přehrávač GoGear Vibe je vybaven zajišťovacím spínačem, který brání náhodnému spuštění.

1. Chcete-li tlačítka zamknout během přehrávání, posuňte posuvné tlačítko do polohy .
   ↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.
2. Chcete-li tlačítka znovu odemknout, posuňte posuvné tlačítko do středové polohy.

4 Použití přehrávače GoGear Vibe pro přenášení souborů

Přehrávač GoGear Vibe umožňuje přenášení souborů v programu **Windows Explorer**.

1. Připojte přístroj GoGear Vibe k portu USB počítače a spusťte aplikaci **Windows Explorer**.
2. V přehrávači GoGear Vibe vytvořte složky.
3. Soubory ve složkách uspořádejte přetažením položek.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)

Instalace aplikace Windows Media Player 11 (WMP11)

1 Přiložený disk CD vložte do jednotky CD-ROM v počítači.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci aplikace **WMP11**.

Přenášení souborů hudby a obrázků do knihovny aplikace WMP11


Ve výchozím nastavení aplikace **WMP11** automaticky načte veškeré soubory hudby a obrázků, které jsou uloženy v počítači. Nové soubory jsou také automaticky přidány do knihovny aplikace **WMP11**. Následující kroky ukazují, jak přidávat soubory hudby a obrázků, které jsou uloženy jinde v počítači nebo počítačové síti:

1 Stisknutím tlačítka **Start** > **Všechny programy** > **Windows Media Player** spusťte aplikaci **WMP11**.

2 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Knihovna**, poté vyberte možnost **Přidat do knihovny...**.



↳ Zobrazí se dialogové okno Přidat do knihovny.

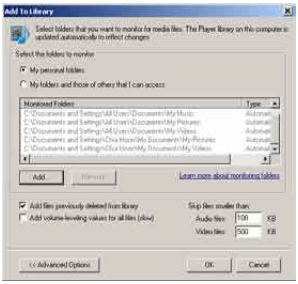

3 Kliknutím na položku **Upřesnit možnosti >>** rozbalte dialogové okno.

4 Klikněte na tlačítko **Přidat...**.
↳ Zobrazí se dialogové okno složky.

5 Vyberte složku obsahující soubory hudby nebo obrázků a klikněte na možnost **OK**.

6 Aplikace **WMP11** začne procházet složku a přidá do knihovny dostupné soubory hudby a obrázků.

7 Po dokončení klikněte na tlačítko **Zavřít**.

Tip

- Aplikace **WMP11** je nakonfigurován tak, aby přeskakoval zvukové soubory menší než 100 kB. Chcete-li přidat soubory menší než 100 kB, můžete v dialogovém okně Přidat do knihovny změnit výchozí nastavení.

Přepínání mezi soubory hudby a obrázků v aplikaci WMP a přehrávači GoGear Vibe

1 Klikněte na šipku na levé straně aplikace **WMP11**,poté vyberte kategorii.



Ripování skladeb z disku CD

Do přehrávače GoGear Vibe lze přenášet hudbu z disků CD. Pro přenos je nejprve třeba vytvořit v počítači digitální kopii hudby. Tento proces se nazývá ripování.

1 Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti Internet.

2 Spusťte aplikaci **WMP11**.

3 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Kopírovat z disku CD** a vyberte možnost **Formát**.



4 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Kopírovat z disku CD** a vyberte možnost **Přenosová rychlost**.



5 Do jednotky CD počítače vložte disk audio CD.



↳ Jsou načteny všechny stopy z disku CD

Ve výchozím nastavení zahájí aplikace **WMP11** ripování všech skladeb z disku CD.

↳ Chcete-li tuto možnost upravit, klikněte na šipku dolů pod záložkou **Kopírovat z disku CD** a vyberte možnost **Kopírovat z disku CD automaticky po jeho vložení** > **Nikdy**.

6 Kliknutím na zaškrtávací políčka vyberte skladby, které chcete kopírovat.



7 Klikněte na možnost **Zahájit kopírování z disku CD**.

↳ Vybrané skladby se zkonvertují a přidají do knihovny aplikace **WMP11**.

Zakoupení hudby online

Je možné vybrat hudební obchod a zakoupit hudbu online.

1 Spusťte aplikaci **WMP11**.

2 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Průvodce médii** a vyberte možnost **Procházet všechny internetové obchody**.

3 Zvolte obchod a postupujte podle zobrazených pokynů.



↳ Zakoupená alba a skladby naleznete v knihovně aplikace **WMP11**.

Synchronizace obsahu Windows Media s přehrávačem GoGear Vibe

Prostřednictvím aplikace **WMP11** můžete svou hudbu a obrázky synchronizovat s přehrávačem GoGear Vibe. Po prvním připojení přehrávače GoGear Vibe k počítači aplikace **WMP11** automaticky vybere metodu synchronizace (automaticky nebo ručně), která s přehrávačem GoGear Vibe nejlépe funguje.

Automaticky: Obsahuje-li přehrávač GoGear Vibe dostatečné místo pro uložení (alespoň 4 GB volného místa) a celá vaše knihovna médií se do něj vejde, dojde po připojení přehrávače GoGear Vibe k počítači k automatickému zkopírování celé knihovny médií do přehrávače GoGear Vibe.

Ručně: Nevejde-li se celá sbírka médií do přehrávače GoGear Vibe, budete vyzváni k ručnímu výběru souborů a seznamů stop, které chcete přenést do přehrávače GoGear Vibe.

Nastavení přehrávače GoGear Vibe pro aplikaci WMP11

Výstraha

- Jestliže probíhá přenos, neodpojujte přehrávač GoGear Vibe. Odpojíte-li přehrávač, přenos nebude dokončen a systém Windows poté nemusí přehrávač GoGear Vibe rozpoznat.

1. Spusťte aplikaci **WMP11**.
2. Zapněte přehrávač GoGear Vibe.
3. Připojte přehrávač GoGear Vibe k počítači.
4. Nastavení synchronizace:
   - Jste-li vyzváni: vyberte možnost synchronizovat přehrávač GoGear Vibe pomocí aplikace **WMP11**.
   - Pokud aplikace **WMP11** vybere automatickou synchronizaci přehrávače GoGear Vibe, klikněte na příkaz **Dokončit**.
   - Celá knihovna je synchronizována s přehrávačem GoGear Vibe. Poté bude synchronizace přehrávače GoGear Vibe automaticky prováděna po jeho připojení k počítači.
   - Lze též zvolit, jaké položky chcete automaticky synchronizovat (viz část **Výběr a upřednostnění obsahu, který se synchronizuje automaticky**).
   - Pokud aplikace **WMP11** vybere ruční synchronizaci přehrávače GoGear Vibe, klikněte na příkaz **Dokončit**.
   - Budete vyzváni ke kliknutí na záložku **Synchronizovat** a ručnímu výběru souborů a seznamů stop, které chcete synchronizovat (viz část **Výběr souborů a seznamů stop pro ruční synchronizaci**).

Přepínání mezi automatickou a ruční synchronizací

Po prvním nastavení synchronizace lze přepínat mezi automatickou a ruční synchronizací:

1. Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Synchronizovat**, poté vyberte položku **PhilipsGoGear Vibe** > **Nastavit synchronizaci**.
2. Zaškrtněte nebo zrušte výběr zaškrtávacího políčka **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.


Výběr a upřednostnění obsahu, který se synchronizuje automaticky

Pokud aplikace **WMP11** vybere automatickou synchronizaci přehrávače GoGear Vibe, je možné určit, že se nebude synchronizovat veškerý obsah knihovny médií. Je možné určit, zda synchronizovat stávající seznamy stop, nebo vytvořit nové. Vybrané seznamy stop se synchronizují s přehrávačem GoGear Vibe po každém připojení přehrávače k počítači.

1. Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Synchronizovat** a vyberte položku **PhilipsGoGear Vibe** > **Nastavit synchronizaci**.
   ↳ Zobrazí se dialogové okno Nastavení zařízení.



2. V podokně Dostupné seznamy stop vyberte stávající seznamy, které chcete synchronizovat, poté klikněte na příkaz **Přidat**.

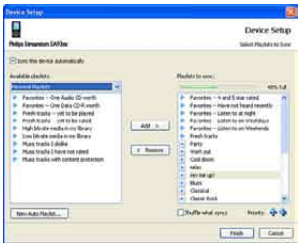

3 Chcete-li vytvořit seznam stop, klikněte na možnost **Nový automatický seznam stop**, poté při zadávání kritérií postupujte podle zobrazených pokynů. (Viz také část **Vytvoření Automatického seznamu stop**).

4 Chcete-li seznam odstranit, klikněte na položku v seznamu **Seznamy stop k synchronizaci**, poté klikněte na příkaz **Odebrat**.

5 V podokně **Seznamy stop k synchronizaci** je pomocí šipek **Priorita** seřaďte v pořadí, podle kterého je chcete synchronizovat.



↳ Je-li přehrávač GoGear Vibe před dokončením synchronizace zaplněn, budou soubory a seznamy stop s nižší prioritou na seznamu vyloučeny ze synchronizace.

Tip

- Je-li knihovna médií příliš velká na to, aby se vešla do přehrávače GoGear Vibe, je možné vybrat zaškrtávací políčko **Synchronizované soubory přehrávat náhodně** a zpřeházet tak soubory v seznamech stop určených k synchronizaci. Poté budou soubory v přehrávači GoGear Vibe po každém připojení přehrávače k počítači nahrazeny novými soubory (ze seznamů stop v podokně Seznamy stop k synchronizaci).

Výběr souborů a seznamů stop pro ruční synchronizaci

Chcete-li provádět synchronizaci ručně, je vyžadován seznam souborů a seznamů stop, které chcete synchronizovat. Je též možné náhodně určit, které soubory ze seznamů stop se budou s přehrávačem GoGear Vibe synchronizovat.

1 Spusťte aplikaci **WMP11**.

2 Zapněte přehrávač GoGear Vibe.

3 Připojte přehrávač GoGear Vibe k počítači.

4 Klikněte na záložku **Synchronizovat**.

5 Soubory a seznamy, které chcete synchronizovat, přetáhněte z podokna Obsah do podokna **Seznam pro synchronizaci**.

- Je také možné kliknout na soubor nebo seznam stop a vybrat možnost **Přidat do seznamu pro synchronizaci**.



6 V podokně Seznam pro synchronizaci si ověřte, zda se všechny položky vybrané pro synchronizaci do přehrávače GoGear Vibe vejdou.

- V případě potřeby odeberte položky ze seznamu.



7 Chcete-li položky odstranit, pravým tlačítkem klikněte na položku v podokně Seznam pro synchronizaci, poté vyberte možnost **Odebrat ze seznamu**.

8 Kliknutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spusťte přenos položek ze Seznamu pro synchronizaci do přehrávače GoGear Vibe.
   ↳ Průběh je zobrazen ve spodní pravé části aplikace **WMP11**.
   ↳ Přenos zastavíte kliknutím na příkaz **Zastavit synchronizaci**.

Tip

- Jsou-li stopy určené k synchronizaci chráněny, budete vyzváni k aktualizaci součástí zabezpečení vašeho počítače. Dojde-li k této situaci, můžete přehrávat stopu v aplikaci **WMP11** a po vyzvání aktualizujte součásti zabezpečení podle pokynů na obrazovce. Po dokončení aktualizace součástí zabezpečení je možné soubory synchronizovat s přehrávačem GoGear Vibe.

Kopírování souborů z přehrávače GoGear Vibe do počítače

Přehrávač GoGear Vibe podporuje zpětnou synchronizaci, které umožňuje kopírování souborů z přehrávače GoGear Vibe do počítače vybaveného aplikací **WMP11**.

1 Spusťte aplikaci **WMP11**.
2 Zapněte přehrávač GoGear Vibe.
3 Připojte přehrávač GoGear Vibe k počítači.
4 V levém navigačním podokně klikněte na položku **Philips GoGear Vibe**.
   ↳ Obsah přehrávače GoGear Vibe je zobrazen v podokně Obsah.
5 Přejděte na soubor nebo seznam stop, který chcete zkopírovat z přehrávače GoGear Vibe do počítače.
6 Pravým tlačítkem klikněte na soubor nebo seznam a vyberte možnost **Kopírovat ze zařízení**.

Seznamy stop aplikace WMP11

Seznamy stop umožňují vytvořit libovolnou kombinaci skladeb nebo obrázků. V aplikaci WMP11 lze vytvořit normální nebo automatické seznamy stop. Seznamy stopy mohou obsahovat skladby, obrázky nebo obojí.

Vytvoření normálního seznamu stop

1 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Knihovna** a vyberte možnost **Vytvořit seznam stop**.
   ↳ V podokně Seznam se objeví Seznam stop bez názvu.
2 Klikněte na **Seznam stop bez názvu** a zadejte nový název seznamu.
3 Chcete-li do seznamu přidat položky, přetáhněte je z podokna Obsah do podokna Seznam. (Seznam může obsahovat skladby i obrázky.)



4 Po dokončení přidávání položek do seznamu klikněte na příkaz **Uložit seznam stop**.

Vytvoření automatického seznamu stop

Aplikace **WMP11** umožňuje automatické vytvoření seznamů stop podle různých kritérií.

1 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Knihovna** a vyberte možnost **Vytvořit automatický seznam stop**.
   ↳ Zobrazí se dialogové okno Nový automatický seznam stop

2 Zadejte název automatického seznamu stop.



3 Klikněte na první zelené znaménko plus a z rozbalovacího seznamu vyberte první kritérium.

4 Kliknutím na podtržená slova upravíte kritéria.

5 Kliknutím na druhé a třetí zelené znaménko plus vyberte a definujte další kritéria pro automatický seznam.

6 Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**.

Úprava seznamu stop

Kdykoli je možné upravit stávající seznam stop.

1 V levém navigačním panelu klikněte na položku **Seznamy stop**.



   ↳ V podokně Obsah jsou zobrazeny všechny seznamy stop.

   Pravým tlačítkem klikněte na seznam stop, který chcete upravit, a z místní nabídky podokna seznamu vyberte položku **Upravit v podokně seznamu**.

   ↳ Obsah seznamu stop se zobrazí v podokně Seznam.

Chcete-li ze seznamu stop odebrat položku, klikněte pravým tlačítkem klikněte na položku a vyberte možnost **Odebrat ze seznamu**.



Chcete-li v seznamu stop změnit pořadí položek, klikněte na jakoukoli položku a přetáhněte ji na novou pozici v podokně Seznam.
Chcete-li do seznamu stop přidat novou položku, vyberte ji z knihovny a přetáhněte do podokna Seznam.
Po dokončení úprav seznamu klikněte na tlačítko **Uložit seznam stop**.

Přenášení seznamů stop do přehrávače GoGear Vibe

Vyváření seznamů stop a jejich přenos do přehrávače GoGear Vibe jsou popsány v části **Výběr souborů a seznamů stop pro ruční synchronizaci** této příručky.

Hledání hudby nebo obrázků pomocí aplikace WMP11

1. Klikněte na záložku **Knihovna**.
2. Klikněte na šipku v levé horní části aplikace **WMP11** a vyberte, zda chcete hledat **Hudbu** nebo **Obrázky**.
3. Do vyhledávacího okna zadejte několik klíčových slov, např. název skladby nebo jméno interpreta.
   ↳ Během psaní se v podokně Obsah objevují výsledky. Výsledky se aktualizují s každým dalším napsaným písmenem.
4. Chcete-li zpřesnit výsledky hledání, zadejte více klíčových slov.

Odstraňování souborů a seznamů stop z knihovny aplikace WMP11

1. Klikněte na záložku **Knihovna**.
2. Klikněte na šipku v levé horní části aplikace MPW11 a vyberte, zda chcete odstranit **Hudbu** nebo **Obrázky**.
3. Přejděte na soubor nebo seznam stop, který chcete odstranit.
4. Pravým tlačítkem klikněte na soubor nebo seznam a vyberte možnost **Odstranit**.
5. Vyberte možnost **Odstranit pouze z knihovny** nebo **Odstranit z knihovny a z počítače** a klikněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování souborů a seznamů stop z přehrávače GoGear Vibe

Aplikaci **WMP11** lze použít ke správě souborů uložených v přehrávači GoGear Vibe. Po připojení přehrávače GoGear Vibe je obsah přehrávače GoGear Vibe zobrazen v aplikaci **WMP11**. Soubory a seznamy stop je možné v aplikaci **WMP11** odstraňovat stejně jako jiné soubory.

1. V levém navigačním panelu klikněte na položku **Philips GoGear Vibe**.
2. Obsah přehrávače GoGear Vibe lze procházet pomocí různých zobrazení, jakými jsou např. Naposledy přidané nebo Interpreti.
3. Obsah přehrávače GoGear Vibe je zobrazen v podokně Obsah.
4. Chcete-li odstranit soubory hudby a obrázků, klikněte na šipku v levém horním rohu aplikace **WMP11**, poté vyberte možnost **Hudba** nebo **Obrázky**.
5. Přejděte na soubor nebo seznam stop, který chcete odstranit.
6. Pravým tlačítkem klikněte na soubor nebo seznam a vyberte možnost **Odstranit**.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.




Úprava informací o skladbě pomocí aplikace WMP11

1 Klikněte na záložku **Knihovna**.
2 Přejděte na skladbu, kterou hodláte upravit.
3 Pravým tlačítkem klikněte na píseň a z místní nabídky vyberte možnost **Upřesnit informace**.
↳ Zobrazí se dialogové okno Upřesnit informace.



4 Vyberte příslušnou záložku a vložte nebo upravte informace.

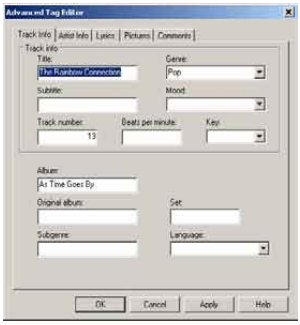

5 Změny uložte kliknutím na tlačítko **OK**.

Formátování přehrávače GoGear Vibe pomocí aplikace WMP11

Výstraha

- Proces znovu zformátuje úložiště přehrávače GoGear Vibe a vymaže všechna data.

1 Spusťte aplikaci **WMP11**.
2 Zapněte přehrávač GoGear Vibe.
3 Připojte přehrávač GoGear Vibe k počítači.
4 Klikněte na šipku dolů pod záložkou **Synchronizovat**, poté vyberte položku **PhilipsGoGear Vibe** > **Formátovat**.

6 Hudba

Poslech hudby

1 V hlavní nabídce vyberte položku ♫ a otevřete režim přehrávání hudby.
2 Procházejte podnabídkami a vyberte si svou hudbu.
3 Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ▶II.
   • Stisknutím tlačítka ▶II můžete přepínat mezi pozastavením a přehráváním.

Hledání hudby

V hlavní nabídce vyberte položku ♫ a otevřete režim přehrávání hudby.
Přehrávač GoGear Vibe nabízí tyto možnosti nabídky:

[Vš. skladby]
- Abecedně seřazené stopy

[Interpr.]
- Abecedně seřazený seznam interpretů
- Abecedně seřazená alba
- Stopy seřazené podle pořadí na albu

[Alba]
- Alfanumericky seřazený seznam alb
- Stopy seřazené podle pořadí na albu

[Sezn. skl.]
- **[Seznam skladeb na cesty]**
- Stopy seřazené v pořadí přehrávání

Poznámka

- Případně můžete v hlavní nabídce vybrat položku ■ a vyhledat soubory v zobrazení složek.

Odstranění hudebních stop

1 V hlavní nabídce vyberte možnost ♫.
2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyhledejte stopu.
3 Stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazte možnosti nabídky.
4 Volbou možnosti odstranění stopu odstraňte.

7 Audioknihy

Přehrávač GoGear Vibe podporuje přehrávání knih v audio formátu. Používání této funkce vyžaduje stažení softwaru **AudibleManager** z webu audible.com. Pomocí softwaru **AudibleManager** můžete spravovat digitální obsah svých audioknih.
Navštivte web audible.com a zaregistrujte se. Pokyny na obrazovce vás provedou procesem stažení softwaru **AudibleManager**.
Při poslechu audioknihy můžete procházet stejným způsobem, jako v případě jiného audio souboru.

Přidání audioknih do přehrávače GoGear Vibe

- **Důležité:** Přehrávač GoGear Vibe podporuje formát audioknih Audiobook 4.

1. Na počítači spusťte program **AudibleManager**.
2. Audioknihy ve formátu Audiobook 4 stahujte podle zobrazených instrukcí.
3. Chcete-li aktivovat audioknihy v přehrávači GoGear Vibe, postupujte podle pokynů na obrazovce programu **AudibleManager**.
4. Chcete-li přenést audioknihy do přehrávače GoGear Vibe, postupujte podle pokynů na obrazovce programu **AudibleManager**.

Poznámka

- Přehrávačem GoGear Vibe lze přehrávat pouze audioknihy ve formátu Audiobook 4.
- Přehrávačem GoGear Vibe lze přehrávat pouze audioknihy, pro které je **aktivován**.

Ovládací prvky pro audioknihy

Přehrávač GoGear Vibe nabízí v režimu přehrávání audioknih následující ovládací prvky:

Cíl	Akce
Přehrát / pozastavit	Stiskněte tlačítko ▶II.
Přeskočit dopředu na začátek nové části / kapitoly	Stiskněte tlačítko ▶.
Přeskočit dozadu na začátek aktuální části / kapitoly	Stiskněte tlačítko ◀.
Rychle přeskakovat audioknihou dopředu	Stiskněte a přidržte tlačítko ▶
Rychle přeskakovat audioknihou dozadu	Stiskněte a přidržte tlačítko ◀
Vrátit se do nabídky procházení	Stiskněte tlačítko ⮌.
Zvýšení/snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko − VOL +.

Tip

- Po jiné činnosti můžete přehrávání audioknih obnovit (viz část **Obnovení přehrávání** v této příručce).

Volba audioknihy podle titulu

1. Z hlavní nabídky vyberte možnost ♫ pro vstup do režimu přehrávání hudby.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a následně ▶II vyberte možnost **Audioknihy**.
3. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte titul k přehrávání, poté tlačítkem ▶II spusťte přehrávání.
   ↳ Akci ukončíte stisknutím tlačítka ⮌.

8 Video

Stahování, převod a přenos videí

Aplikace **MediaConverter™** for Philips umožňuje

- stahovat videa ze sítě Internet do počítače jediným stisknutím tlačítka.
- převádět videosoubory v počítači na správnou velikost obrazovky přehrávače GoGear Vibe.
- přenášet převedená videa z počítače do přehrávače GoGear Vibe.

Poznámka

- Převod a přenos videa může trvat dlouho v závislosti na konfiguraci vašeho počítače.

Přehrávání videa

1. V hlavní nabídce vyberte položku 🎞 a otevřete režim videa.
2. Procházejte podnabídkami a vyberte si své video.
3. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ▶II.
   - Stisknutím tlačítka ▶II můžete přepínat mezi pozastavením a přehráváním.
4. Během přehrávání videa můžete stisknutím a podržením tlačítka ▼ / ▲ skenovat v režimu rychlého posunu vpřed / vzad.
   - Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ▶II.

Odstranění videí

1. V hlavní nabídce vyberte položku 🎞 a otevřete režim videa.
2. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyhledejte video.
3. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ▶II.
4. Stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazte možnosti nabídky.
5. Volbou možnosti odstranění video odstraňte.

Poznámka

- Případně můžete v hlavní nabídce vybrat položku ■ a vyhledat soubory v zobrazení složek.

9 Pictures

Zobrazení obrázků

Přehrávač GoGear Vibe podporuje celou řadu obrazových formátů (viz část **Podporované formáty** v této příručce).

1 V hlavní nabídce vyberte položku a otevřete režim obrázků.

2 Pomocí tlačítek ▲ / ▼ se přesunete na další / předchozí obrázek.

Zobrazení prezentace

V režimu můžete obrázky zobrazit jako prezentaci:

1 Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka ▶II.

Tip

- Nabídka **Nastavení** nabízí různá nastavení prezentace.

Přidání obrázků do přehrávače GoGear Vibe

1 Připojte přístroj GoGear Vibe k portu USB počítače a spusťte aplikaci **Windows® Explorer**.

2 V přehrávači GoGear Vibe vytvořte složky.

3 Obrázky ve složkách uspořádejte přetažením položek.

Odstranění obrázků

1 V hlavní nabídce vyberte položku a otevřete režim obrázků.

2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyhledejte obrázek.

3 Stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazte možnosti nabídky.

4 Volbou možnosti odstranění obrázek odstraňte.

Poznámka

- Případně můžete v hlavní nabídce vybrat položku a vyhledat soubory v zobrazení složek.

10 Rádio

Poslech rádia VKV

1 Z hlavní nabídky vyberte možnost a otevřete režim rádia.
   - Kabel sluchátek funguje jako anténa VKV.

Ruční naladění rádiové stanice

Pokud je přehrávač v režimu , můžete ručně naladit rádiovou stanici:

1 Chcete-li vyhledat další nejsilnější signál, stiskněte a podržte tlačítko ▲ / ▼.
2 Jemné ladění proveďte krátkým stisknutím tlačítka ▲ / ▼.

Automatické ladění předvolby rádiové stanice

Funkce automatického ladění přehrávače GoGear Vibe pomáhá vyhledat rádiové stanice a uložit je pod čísla předvoleb.

1 Pokud je přehrávač v režimu , vyberte možnost **[Auto tune]** > **[Ano]**.
   ↳ Rádio automaticky naladí rádiové stanice a jejich frekvence uloží do předvoleb.
   ↳ K dispozici je 20 předvoleb.
   ↳ Automatické ladění lze zastavit stisknutím tlačítka .
   ↳ Pokud chcete rádio vypnout, na 2 sekundy stiskněte a podržte tlačítko .

Přehrávání předvolené rádiové stanice

1 V režimu můžete přehrávat dříve nastavené rádiové stanice (předvolby):
2 Stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazte možnosti nabídky.
3 Vyberte předvolbu.
4 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ přepnete rádio na jinou předvolbu.
5 Chcete-li vyhledat další silnější signál, na 2 sekundy stiskněte a podržte tlačítko ▲ / ▼.
   - Pokud chcete rádio vypnout, na 2 sekundy stiskněte a podržte tlačítko .

Poznámka

- Předvolby lze přehrávat až poté, co byly rádiové stanice uloženy jako předvolby. (Viz část **Automatické ladění předvolby rádiových stanic** nebo **Ruční naladění rádiové stanice** v této příručce.)

11 Záznamy

Nahrávání z rádia VKV

1. Z hlavní nabídky vyberte možnost a otevřete režim rádia.
2. Vyberte rádiovou stanici (předvolbu).
3. Stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazte možnosti nabídky.
4. Vyberte možnost **[Spustit nahr. rádia VKV]**.
   - Stisknutím tlačítka ▶II můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním.
5. Stisknutím tlačítka ⮌ nahrávání ukončíte.
   ↳ Na obrazovce se zobrazí výzva k uložení nahrávky.
6. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvolte možnost **[Ano]** / **[Ne]**.
7. Stisknutím tlačítka ▶II volbu potvrďte.
   ↳ Nahrávky se ukládají do přehrávače. (Formát názvu souboru: FMRECXXX. MP3, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Tip

- Nahrávky naleznete pod položkami **[Knihovna nahrávek] > [Rádio VKV]**.

Nahrávání zvuku a hlasu

Tímto postupem můžete nahrávat zvuky a hlas prostřednictvím vestavěného mikrofonu (v části **Přehled** zjistíte, kde se vestavěný mikrofon nachází):

1. V hlavní nabídce vyberte možnost a otevřete režim nahrávání.
2. Vyberte možnost **[Spustit nahrávání hlasu]**.
   - Stisknutím tlačítka ▶II můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním.
3. Stisknutím tlačítka ⮌ nahrávání ukončíte.
   ↳ Na obrazovce se zobrazí výzva k uložení nahrávky.
4. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvolte možnost **[Ano]** / **[Ne]**.
5. Stisknutím tlačítka ▶II nahrávku uložíte.
   ↳ Nahrávky se ukládají do přehrávače. (Formát názvu souboru: VOICEXXX. MP3, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

Tip

- Nahrávky naleznete pod položkami **[Knihovna nahrávek] > [Hlas]**.

Poslech nahrávek VKV

1. V hlavní nabídce vyberte možnost a otevřete režim nahrávání.
2. Vyberte možnost **[Knihovna nahrávek]** > **[Rádio VKV]**.
3. Vyberte nahrávku.
4. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ▶II.

Poslech nahrávek zvuku a hlasu

1 V nabídce vyberte položky **[Knihovna nahrávek]** > **[Hlas]**.
2 Vyberte nahrávku.
3 Stisknutím tlačítka ▶II nahrávku přehrajte.

Odeslání nahrávek do počítače

1 Připojte přehrávač GoGear Vibe k počítači (pokyny naleznete v části **Připojení a nabíjení**).
2 V aplikaci **Průzkumník Windows®** v počítači vyberte položku GoGear Vibe.
3 Vyberte možnost **Záznamy** > **Hlas** nebo **Rádio VKV**.
4 Zkopírujte nahrávky a vložte je do jakéhokoli umístění v počítači.

Odstranění nahrávek

K odstranění nahrávek z přístroje GoGear Vibe použijte počítač:

1 Připojte přístroj GoGear Vibe k počítači (pokyny naleznete v části **Připojení**).
2 V aplikaci **Průzkumník Windows®** v počítači vyberte položku GoGear Vibe.
3 Vyberte možnost **Záznamy** > **Hlas** nebo **Rádio VKV**.
4 Vyberte nahrávky, které chcete odstranit.
5 V počítači stiskněte tlačítko **Odstranit**.
↳ Vybrané nahrávky se odstraní.

12 Nastavení

Přehrávač GoGear Vibe můžete přizpůsobit tímto způsobem:
V hlavní nabídce vyberte položku ✿ a otevřete režim nastavení.
Nabídky ✿ procházejte následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte možnost.
2. Stisknutím tlačítka ▶II potvrďte výběr a přejděte na další úroveň (je-li k dispozici).
3. Stisknutím tlačítka ⮌ se vrátíte na předchozí úroveň.
4. Stisknutím a podržením tlačítka ⮌ nabídku ✿ ukončíte.

V nabídce ✿ jsou k dispozici tyto možnosti:

Nastavení	Nabídka možností	Nabídka dalších možností
[Režim př.]	[Opak.]	• [Opak. vypnuto] (výchozí) • [Opakovat 1] • [Opak.vše]
	[Náhodné]	• [Náh. př. vyp.] (výchozí) • [Náhodně vše]
[Nastavení zvuku]	[Ekvalizér]	• [Vyp] (výchozí) • [Rock] • [Funk] • [Hip hop] • [Jazz] • [Klasika] • [Techno] • [Vlastní]
	[Omezení hlas.]	Vertikální pruh indikátoru Stisknutím tlačítka – VOL + nastavte omezení hlasitosti a potvrďte jej stisknutím tlačítka ▶II.
[Časovač vypnutí]	• [Vyp] (výchozí) • xx [minut]	
[Nastavení displeje]	[Jas]	Vertikální pruh indikátoru Tlačítky ▲ nebo ▼ upravte jas a nastavení potvrďte tlačítkem ▶II
	[Motiv]	• [Tmavá] (výchozí) • [Červená] • [Světlá]
	[Časovač podsvícení]	• [[x] sekund]

[Nastavení displeje]	[Časovač vypn. obrazovky]	• [[x] sekund] • [Vždy zap.]	
	[Spořič obraz.]	• [Vyp] (výchozí) • [Název skladby] • [Obal alba] • [Analogové hodiny] • [Digitální hodiny] • [Demo režim]	
[Datum a čas]	[Nastavení času]	• [Nastav. formát času] • Nastavení času	
	[Nastavení data]	• [Nastav. formát data] • Set date	
[Nastavení prezentace]	[Čas na snímek]	• [[x] sekund]	
	[Opak.]	• [Vyp] (výchozí) • [Zap]	
	[Náhodné]	• [Vyp] (výchozí) • [Zap]	
[Jazyk]	• [English] (výchozí) • Čeština • Řečtina • Němčina • Španělština • Francouzština • Italština • Maďarština	• Holandština • Norština • Polština • Portugalština • Portugalština (Brazilská) • Ruština • Slovenština • Finština	• Švédština • Turečtina • Zjednodušená čínština • Tradiční čínština • Japonština • Korejština • Thajština (pouze verze /97)
[Preference připojení PC]	• [MSC] • [MTP] (výchozí)		
[Informace]	• [Kapacita:] • [Volné místo:] • [Verze firmwaru:] • [Model:] • [Web podpory]		
[Výrobní nastavení]	[Obn. výrobní nastavení? (Nebudou ovliv. soubory přenes. do přehrávače.)]	• [Ano] • [Ne]	

13 Aktualizace přehrávače GoGear Vibe

Přehrávač GoGear Vibe je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Po zakoupení přehrávače GoGear Vibe mohly být vydány novější verze firmwaru.
Softwarový program s názvem **Philips Device Manager** může pomocí počítače prověřit dostupnost aktualizací firmwaru na Internetu. Nainstalujte software **Philips Device Manager** do počítače ze zařízení GoGear Vibe anebo si stáhněte nejnovější verzi z webových stránek www.philips.com/support.

Poznámka

- Aktualizace firmwaru nijak neovlivní hudební soubory.

Ruční ověření a aktualizace firmwaru

1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti Internet.
2. Připojte přístroj GoGear Vibe k počítači (pokyny naleznete v části **Připojení a nabíjení**).
3. Kliknutím na možnost **Start** > **Programy** > **Philips Digital Audio Player** > **Vibe Device Manager** v počítači spustíte program **Philips Device Manager**.
4. Klikněte na tlačítko **Update** (Aktualizovat).
   ↳ Software **Philips GoGear Vibe Device Manager** prověří, zda jsou dostupné aktualizace firmwaru z Internetu, a nainstaluje je.
5. Až se na displeji zobrazí hlášení **Update completed** (Aktualizace byla dokončena), klikněte na tlačítko **OK**.
6. Odpojte přístroj GoGear Vibe od počítače.
   ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přístroj GoGear Vibe restartuje a je opět připraven k použití.

14 Řešení problémů

Pokud přehrávač GoGear Vibe nepracuje správně anebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

Jak resetovat přístroj GoGear Vibe?

- Do resetovacího otvoru na levé straně přehrávače GoGear Vibe zasuňte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržte jej, dokud se přehrávač nevypne.
- Neproběhne-li resetování úspěšně, postupujte podle kroků k obnovení přehrávače GoGear Vibe pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

1. Výběrem možnosti **Start** > **Programy** > **Philips Digital Audio Player** > **Vibe Device Manager** > **Philips Device Manager** v počítači spustíte program **Philips Device Manager**.
2. Před dalším pokračováním přehrávač GoGear Vibe vypněte.
3. Během připojení přehrávače GoGear Vibe k počítači stiskněte a přidržte tlačítko hlasitosti **+**.
4. Tlačítko držte do doby, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozezná přehrávač GoGear Vibe a nevstoupí do režimu obnovení.
5. Na počítači klikněte na tlačítko **Repair** (Opravit) a postupujte podle pokynů aplikace **Philips Device Manager** k úplnému obnovení.
6. Po dokončení obnovení přehrávač GoGear Vibe odpojte od počítače.
7. Restartujte přehrávač GoGear Vibe.

15 Technické údaje

Napájení
Zdroj napájení: 290mAh lithium-iontová polymerová interní dobíjecí baterie
Doba přehrávání[1] (hudba): 25 hodin

Software na disku CD-ROM
Philips Device Manager: obnovení a aktualizace
Aplikace Media Converter for Philips: pro převod a přenos mediálních souborů
Windows Media Player

Možnosti připojení
Sluchátka 3,5 mm
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Zvuk
Odstup kanálů: 45 dB
Kmitočtová charakteristika: 80 Hz - 18 kHz
Výstupní výkon: 2 x 3 mW
Odstup signál/šum: > 84 dB

Přehrávání zvuku
Formát komprese:
Přenosová rychlost MP3: 8 - 320 kb/s a VBR
Vzorkovací frekvence MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Přenosová rychlost WMA: 5 – 192 kb/s VBR
Vzorkovací frekvence WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Podpora tagů ID3
Podpora formátu Audible

Přehrávání videa
Podpora formátu SMV

Úložná média
Kapacita vestavěné paměti[2]:
SA1VBE02 2GB NAND Flash
SA1VBE04 4GB NAND Flash
SA1VBE08 8GB NAND Flash
SA1VBE16 16GB NAND Flash

Přenos hudby[3]
Přenášení přetažením v aplikaci Průzkumník Windows®

Displej
Barevný displej LCD 128 × 128 pixelů

Poznámka

- [1] Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- [2] 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- [3] Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

Požadavky na systém

- Windows® XP (SP2 nebo vyšší) / Vista
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 520 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k internetu
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

Podporované formáty hudebních souborů

Přehrávač GoGear Vibe podporuje následující hudební formáty:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA

Podporované formáty souborů videa

Přehrávač GoGear Vibe podporuje následující formáty videa:

- SMV

Podporované formáty obrazových souborů

Přehrávač GoGear Vibe podporuje následující formáty obrázků:

- JPEG

16 Vysvětlivky

A

Album art
Album art je funkce, která zobrazuje výtvarnou část (obrázek na obalu) hudebního alba. To uživateli umožňuje rychle poznat hudební album. Soubory s obrázky na obalu pro hudební alba lze stáhnout z Internetu.

D

Decibel (dB)
Měrná jednotka sloužící k vyjádření relativního rozdílu v síle nebo intenzitě zvuku.

Digitální audio
Digitální audio je zvukový signál, který byl převeden na číselné hodnoty. Digitální zvuk lze přenášet více kanály. Analogový zvuk lze přenášet pouze dvěma kanály.

H

Hlasitost
Hlasitost je nejobvyklejší slovo používané ke specifikaci ovládání relativní hlasitosti zvuků. Vztahuje se také k funkci řady elektronických zařízení, která slouží k ovládání hlasitosti.

J

JPEG
Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

K

Kb/s
Kilobity za sekundu. Digitální systém měření datové rychlosti, který se často používá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Čím je tato hodnota vyšší, tím vyšší je zpravidla i kvalita.

Komprese
V terminologii audia se jedná o proces dočasného nebo trvalého snížení množství dat zvuků pro efektivní uchovávání nebo přenos. Dočasné snížení velikosti souboru se nazývá „bezztrátová komprese“ a nedochází u ní ke ztrátě informací. Trvalé zmenšení velikosti souboru (například u souborů MP3) se označuje jako „ztrátová komprese“ a zahrnuje odstranění zbytečných informací, které jsou nenávratně ztraceny.

L

LCD (Liquid Crystal Display)
Pravděpodobně nejběžnější způsob znázornění vizuálních informací v jiném než počítačovém elektronickém zařízení.

M

MHz (Mega Hertz)
Jeden milion cyklů za sekundu.

Miniatura
Miniatura je verze obrázku zmenšené velikosti, která slouží k usnadnění jeho rozpoznání. Miniatury mají stejnou roli u obrázků jako běžný textový rejstřík pro slova.

MP3
Formát souboru se systémem zvukové komprese dat. MP3 je zkratkou z anglického označení hladiny zvuku 3 Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1). Jeden disk CD-R nebo CD-RW ve formátu MP3 může obsahovat 10krát více dat než běžný disk CD.

N

Náhodně
Funkce, která přehrává zvukové soubory (stopy) v náhodném pořadí.

P

PCM (modulace pulsního kódu)
Průkopnická forma digitálního nahrávání.

PlaysForSure*
PlaysForSure* je funkcí přehrávače Philips GoGear, která zajišťuje kompatibilitu s aplikací Windows Media Player 10 a systémem Windows XP. Logo PlaysForSure* zaručuje spotřebiteli, že hudba zakoupená v online obchodě s tímto logem je kompatibilní s přehrávačem Philips GoGear.

S

SMV [SigmaTel Motion Video Format]
Částečně komprimovaný video formát společnosti SigmaTel umožňující konverzi běžných počítačových videosouborů pro přehrávání na přenosném multimediálním přehrávači.

Stereo
Doslovný význam je pevný. Zpravidla odkazuje na dvoukanálové stereo, i když vývoj digitálního audia usnadňuje vícekanálové stereo.

SuperPlay
SuperPlay™ je speciální funkce zařízení, která posluchači umožňuje přehrávání všech skladeb v rámci kategorie knihovny na nejvyšší úrovni, jako jsou umělci a alba, aniž by bylo nutné vybírat položky seznamu skladeb.

SuperScroll
SuperScroll™ je funkcí navigace vyhledávacích kláves zařízení s dvojitou akčností. Funkce SuperScroll™ umožňuje snadnou kontrolu rychlosti při procházení rozsáhlých knihoven pro rychlé vyhledávání položek ve velkých knihovnách. Delší stisknutí tlačítka znamená vyšší rychlost procházení.

V

VKV (frekvenční modulace)
V rádiovém vysílání: metoda modulace, v níž je frekvence napětí nosiče proměnlivá v závislosti na frekvenci modulačního napětí.

W

WAV
Formát pro zvukové soubory, který ve spolupráci vyvinuly společnosti Microsoft a IBM. Je integrovaný v systémech Windows 95 až XP, díky čemuž je de facto standardem pro zvuky v počítačích. Zvukové soubory WAV mají příponu .wav a fungují v téměř každé aplikaci pro systém Windows, která podporuje zvuky.

WMA (Windows Media Audio)
Formát audia vlastněný společností Microsoft, je součástí technologie Microsoft Windows Media. Zahrnuje nástroje pro správu digitálního obsahu společnosti Microsoft, technologii kódování Windows Media Video a technologii kódování Windows Media Audio.

WMV [Windows Media Video]
Technologie komprese videa vyvinutá společností Microsoft Corporation. Obsah WMV lze kódovat pomocí řady 9 dekodérů Windows Media®. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .wmv.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

SA1VBE_02_UM_V2.0
wk9345