
Stručný návod k obsluze
Prestigio RoadRunner

CZ

1. Obsah balení

- Digitální kamera Prestigio do auta
- Přísavný držák
- Autonabíječka
- USB kabel
- 3M držák
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

2. Přehled zařízení

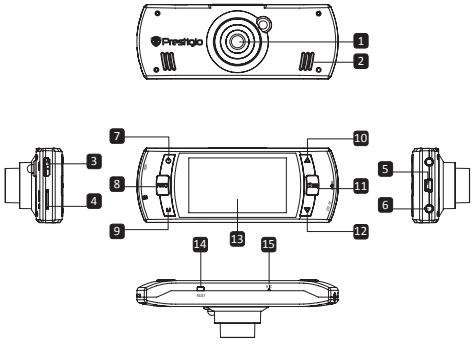

1	Objektiv	9	Tlačítko Nabídka
2	Reproduktor	10	Tlačítko Nahoru / Přiblížení
3	HDMI port	11	Tlačítko Režim
4	Slot pro Micro SD kartu	12	Tlačítko Dolů / Oddálení
5	USB port	13	LCD displej
6	Port AV	14	Tlačítko Reset
7	Hlavní vypínač	15	Mikrofon
8	Tlačítko Záznam		

PCDVRR550 QSG.indd 27 2013/10/25 17:04:55

První kroky

3. Zapnutí/Vypnutí

- Umístěte zařízení do auta pomocí přísavného držáku a zapněte ho stiskem Hlavního vypínače. Zařízení vypnete opět stiskem Hlavního vypínače po dobu 3 sekund.
- Zařízení rovněž můžete připojit k autonabíječce. V takovém případě se po nastartování motoru zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání. Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.

4. Nabíjení

- Pomocí autonabíječky: Připojte zařízení k autonabíječce. Zařízení se začne nabíjet po nastartování motoru. Po nastartování motoru se zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání. Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.
- Běžně trvá úplně nabití zařízení přibližně 2–3 hodiny. Pokud budete během nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru se zařízením pracovat, doba do úplného nabití se může prodloužit.

5. Vložení SD karty

- Před zahájením nahrávání videa prosím vložte Micro SD kartu do slotu pro Micro SD kartu v zařízení.
- Chcete-li Micro SD kartu vyjmout, opatrně ji zatlačte do zařízení a poté vyjměte.

Poznámka:
Po vložení Micro SD karty ji zařízení automaticky rozpozná jako výchozí úložiště a budou na ni ukládána veškerá data.

6. Nahrávání

- Chcete-li zahájit nahrávání, ujistěte se, že je zvolen režim videa. Nahrávání zahájíte stiskem tlačítka **Záznam**. Nahrané soubory se ukládají na SD kartu. Chcete-li nahrávání ukončit, znovu stiskněte tlačítko **Záznam** (nebo zhasněte motor, je-li zařízení připojeno k autonabíječce).
- Je-li k zařízení připojená autonabíječka, zařízení se automaticky spustí a zahájí nahrávání.

Poznámka:
Stiskem tlačítka **REŽIM** během nahrávání uzamknete aktuální soubor a ten nebude nahrazen, dokud neprovedete jeho ruční odemčení.

7. Fotografování

- Chcete-li zahájit fotografování, ujistěte se, že je zvolen režim Snímek pořídíte stiskem tlačítka **Záznam**. Pořízené fotografie se ukládají na Micro SD kartu.
- Pro přiblížení / oddálení stiskněte tlačítko nahoru / dolů.

PCDVRR550 QSG.indd 28 2013/10/25 17:04:55

Nastavení

8. Nastavení nabídky Video

Zapněte zařízení a ujistěte se, že jde vybrán režim videa.

Poznámka:

Přepínání mezi režimem videa a fotografií můžete provést stiskem tlačítka **Režim**. Příslušný symbol se zobrazí v pravém horním rohu displeje.

- Stiskem tlačítka **Nabídka** vstupte do Nastavení. Stiskem tlačítek Nahoru/Dolů vyberte volbu, stiskem tlačítko pro záznam zvuku vstupte do vybraného režimu. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů proveďte výběr a stiskem tlačítka tlačítko pro záznam zvuku nastavte hodnotu.
- Stiskem tlačítka **Nabídka** vstupte do Nastavení. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo si vyberte nabídku, kterou chcete nastavovat.

V nabídce Video jsou k dispozici tyto volby:

- **Režim videa**: Vyberte velikost videa mezi 1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu), 640×480 (30 snímků za sekundu).
- **Kvalita videa**: Vyberte kvalitu videa.
- **Doba trvání videoklipu**: Vyberte jednu z nabízených hodnot doby trvání videa.
- **Prodleva vypnutí**: Vyberte, jak dlouho bude nahrávání pokračovat po zhasnutí motoru.
- **Motion událost REC**:. Zvolte čas záznamu po detekci pohybu zapnutí. Po nastavení pohybu události REC., Stiskněte tlačítko "UP" k pohybu hvězdy Detekce.
- **Záznam zvuku**: Vyberte, zda mikrofon zapnout či vypnout.
- **Citlivost mikrofonu**: Zvolte citlivost mikrofonu.
- **Výběr scény**: Vyberte režim videa (například sport, portrét, krajina či pláž atd.).
- **Úprava expozice**: Zvolte kompenzaci expozice (když se zařízení nepodaří určit správnou expozici automaticky).
- **Vyvážení bílé**: Zvolte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- **Citlivost ISO**: Nastavte ISO.

9. Nastavení nabídky Fotografie

Zapněte zařízení a ujistěte se, že jde vybrán režim fotografií.

- **Rozlišení fotografií**: Vyberte rozlišení fotografií mezi 14 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx (širokoúhlé), 1,2 Mpx a VGA.
- **Kvalita fotografií**: Vyberte kvalitu fotografií.
- **Výběr scény**: Vyberte režim fotografií (například sport, portrét, krajina či pláž atd.).
- **Úprava expozice**: Zvolte kompenzaci expozice (když se zařízení nepodaří určit správnou expozici automaticky).
- **Vyvážení bílé**: Zvolte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- **Citlivost ISO**: Nastavte ISO.

PCDVRR550 QSG.indd 29 2013/10/25 17:04:55

- **Barva**: Vyberte speciální barvu použitou na fotografii.
- **Efekt**: Vyberte speciální efekt použitý na fotografii.

10. Nastavení přehrávání

K dispozici jsou následující nastavení:

- **Hlasitost**: Vyberte hlasitost přehrávání a hlasitost tónu při stisku tlačítek.
- **Vymazat**: Volba souboru, který chcete vymazat.
- **Chránit**: Použít či zrušit ochranu souborů.

11. Nástroj Media Tool

K dispozici jsou následující nastavení:

- **Formátovat SD kartu**: Tuto položku vyberte, pokud chcete zformátovat SD kartu.

Důležitá poznámka:

Jakmile vyberete položku ANO a stiskněte tlačítko nahrávání, bez dalšího varování dojde ke zformátování karty. Všechna data, která jsou na ní uložena, budou smazána.

- **Informace o SD kartě**: Stav úložného místa na SD kartě.

12. Obecná nastavení

- **Tón**: Vyberte zapnutí/vypnutí zvuku.
- **Vypnutí**: Vyberte dobu, po které bude zařízení automaticky vypnuto, pokud nebude používáno.
- **Nastavení hodin**: Nastavení aktuálního času.
- **Formát data/času**: Nastavení formátu data.
- **Razítko**: Nainstalujte informace Zobrazit na nahrávky nebo obrázky.
- **Jazyk**: Ze seznamu můžete vybrat požadovaný jazyk.
- **Systém TV**: Výběr systému výstupu TV.
- **HDMI výstup**: Výběr systému výstupu HDMI.
- **Blikání**: Změna frekvence za účelem odstranění blikajícího efektu během nahrávání pod umělým osvětlením.
- **Otočení LCD displeje**: Zařízení může nahrávat video ve dvou různých polohách – když je kamera otočená standardně (jako na obrázku v části 2) a když je umístěná vzhůru nohama. Chcete-li se ujistit, že soubor videa nebude zobrazen vzhůru nohama, nastavte pro položku Otočení LCD displeje hodnotu Zapnuto.
- **Úsporný režim LCD displeje**: Vyberte, po jak dlouhé době se v rámci úspory energie během nahrávání automaticky vypne LCD displej.
- **LED světlo**: Vyberte pro nastavení LED osvětlení zapnout nebo vypnout vypínač.
- **úrovně ochrany**: Vyberte pro nastavení citlivý G-senzoru.
- **Detekce pohybu**: Vyberte pro nastavení citlivá detekce pohybu.
- **Reset nastavení**: Obnovení konfigurace do výchozího systémového nastavení.
- **Verze**: Zobrazí informace o aktuální verzi systému.

PCDVRR550 QSG.indd 30 2013/10/25 17:04:55

13. USB připojení

Chcete-li nahrané soubory stáhnout do svého PC/notebooku, připojte své zařízení k PC či notebooku prostřednictvím dodaného USB kabelu. Po připojení zařízení k PC a zapnutí zařízení se toto zařízení v okně „Tento počítač" zobrazí jako vyměnitelný disk. Všechny nahrané soubory jsou umístěny ve složce DCIM, videa jsou uložena ve formátu AVI, zatímco fotografie ve formátu JPG. Nyní můžete soubory se zařízení stáhnout.

14. Přehrávání na TV

Chcete-li nahrané soubory přehrát na televizi, připojte k ní zařízení pomocí dodaného AV kabelu nebo HDMI kabelu a postupujte podle pokynů na obrazovce TV nebo se řiďte informacemi v návodu ke svému televizoru.

Poznámky:

- Před zahájením nahrávání prosím vložte Micro SD kartu. Micro SD karta není součástí balení.
- Když na Micro SD kartě dojde místo, automaticky smaže nejstarší soubory a zahájí nahrávání od začátku (pouze v případě, že je aktivována možnost Recyklace).

Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení Prestigio Roadrunner 550 si prosím prostudujte všechna bezpečnostní opatření. Správné zacházení se zařízením je podmíněno dodržováním všech postupů nastíněných v této příručce.

- Nepokoušejte se rozmontovat či měnit jakoukoliv část zařízení, která není popsána v této příručce.
- Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení NENÍv žádném případě vodotěsné.
- Pokud se do zařízení přesto dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte od počítače. Pokud byste zařízení používali i nadále, mohlo byto mít za následek požár či úraz elektrickým proudem. Obraťte se na prodejce svého produktu nebo na nejbližší centrum podpory.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokrýma rukama, čímž předejdete úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti zdroje tepla, ani jej přímonevystavujte plamenům či žáru.
- Nikdy zařízení neumisťujte do blízkosti vybavení generujícího silnéelektromagnetické pole. Silná magnetická pole by mohla způsobitporuchu zařízení či poškození a ztrátu dat.

PCDVRR550 QSG.indd 31 2013/10/25 17:04:55

Technické parametry

Rozlišení záznamu	1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu), 640×480 pixelů (30 snímků za sekundu)
Formát videa	AVI
Formát fotografií	JPG
Zdroj napájení	Dobíjecí baterie a autonabíječka
Rozhraní	HDMI, USB, SD karta (podpora maximálně 32GB karet, doporučeno používat vysokorychlostní SD karty)
Mikrofon	Integrovaný
Provozní teplota	0° C až 45°C

Kapacita uložení videa

Kapacita karty (GB)	H.264 1080P	H.264 720P	640 X 480P (VGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
16G	130min	130min	640min	9000 snímků	5600 snímků	3700 snímků
8G	65min	65min	320min	4500 snímků	2800 snímků	1850 snímků
4G	32min	32min	160min	2200 snímků	1400 snímků	900 snímků
2G	16min	16min	80min	1100 snímků	700 snímků	450 snímků

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud bylo zařízení poškozeno tekutinou (např. vodou, kávou, limonádou atd.), toto poškození není kryto Prestigio limitovanou zárukou.

CE Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento Roadrunner vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/EC. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: http://www.prestigio.com/compliance.

PCDVRR550 QSG.indd 32 2013/10/25 17:04:55