

Samsung B2100
uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)

[ ] Hranaté závorky – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

< > Lomené závorky – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
- Bezpečnostní upozornění 2
- Bezpečnostní upozornění 4
- Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 10
- Vybalení 10
- Rozvržení telefonu 11
- Tlačítka 13
- Displej 14
- Ikony 14

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
- Vložení SIM karty a baterie 16
- Nabíjení baterie 18
- Vložení paměťové karty (volitelné) 19

Používání základních funkcí 21
- Zapnutí a vypnutí telefonu 21
- Přístup k menu 22

Upravte si telefon 22
Používání základních funkcí pro volání 24
Odesílání a zobrazování zpráv 25
Přidání a vyhledání kontaktů 27
Používání základních funkcí fotoaparátu 28
Poslech hudby 29
Procházení webu 30

Používání pokročilých funkcí 32
Používání pokročilých funkcí pro volání 32
Používání pokročilých funkcí kontaktů 34
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 36
Používání pokročilých hudebních funkcí ... 37

Používání nástrojů a aplikací 40
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 40
Aktivace a odeslání zprávy SOS 42
Aktivace mobilního stopaře 43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 43
Úpravy obrázků 44
Používání Java her a aplikací 47
Zobrazení světového času 48
Nastavení a používání budíků 49
Používání kalkulačky 50
Převod měn nebo jednotek 50
Nastavení časovače 50
Používání stopek 50
Vytvoření nového úkolu 51
Vytvoření textové poznámky 51
Správa kalendáře 51

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
Neumist'ujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obrat'te se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní upozornění

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- **Váš telefon byl zkoušen v kontrolovaném prostředí a prokázal, že je za určitých okolností odolný prachu a vodě (splňuje požadavky klasifikace IP57 popsané v mezinárodní normě IEC 60529 - Stupně ochrany poskytované obalem [kód IP]; zkušební podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metr na 30 minut). I přes tuto klasifikaci telefon není absolutně imunní proti poškození vodou.**

- Nesprávné těsnění krytů, dlouhodobé ponoření ve vodě nebo příliš velký tlak mohou způsobit vniknutí vody do telefonu. Neponořujte telefon záměrně do vody, nevystavujte jej kontaktu s vodou a nevystavujte jej vlhkosti.
- Nesprávné těsnění krytů, nadměrné vystavení prachu a/nebo tlaku může způsobit vniknutí prachu do telefonu. Nevystavujte dlouhodobě telefon prachu a/nebo písku.
- Váš telefon je komplexní elektronické zařízení. Chraňte jej před nárazy a nezacházejte s ním hrubě, aby nedošlo k vážnému poškození. Poškození vnější části telefonu může snížit účinnost ochrany proti poškození vodou. Nestrkejte ostré předměty do otvorů reproduktoru, otvorů mikrofonu ani otvorů přijímače, protože by mohlo dojít k propíchnutí ochranného povrchu a voda a prach by mohly vniknout dovnitř.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a pamět'ové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obrat'te se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a pamět'ovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost pamět'ových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,716 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpetného odberu baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.


U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

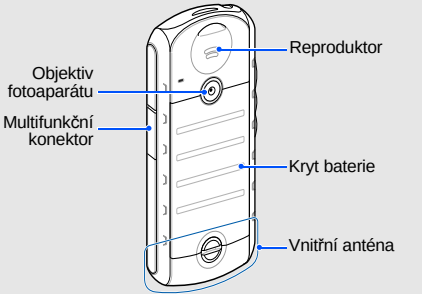

Můžete zamknout tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Tlačítka zamknete stisknutím a podržením [*]. Odemknout tlačítka můžete stisknutím a podržením [*].

Pokud je zapnutý automatický zámek klávesnice, tlačítka se automaticky zamknou po vypnutí displeje.

Zachování odolnosti vůči vodě a prachu

Telefon nabízí omezenou ochranu proti náhodnému vystavení vodě za určitých podmínek, ale nikdy byste telefon neměli ponořovat do vody záměrně.

- Nevystavujte telefon vysokému vodnímu tlaku ani jiným kapalinám, jako jsou slaná voda, ionizovaná voda nebo špinavá voda.



- Pokud se telefon namočí, důkladně jej osušte čistým měkkým hadříkem.



- Ujistěte se, že jsou všechny kryty řádně zarovnány a pevně uzavřeny.
- Udržujte kryt multifunkčního konektoru čistý a dbejte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Jakékoli servisní práce na telefonu mohou snížit účinnost ochrany proti vodě a prachu. Nevystavujte telefon prachu a vodě, pokud na něm byly provedeny jakékoli servisní zákroky.
- Při vystavení telefonu extrémním teplotám se může snížit účinnost ochrany proti vodě a prachu. Nevystavujte telefon teplotám pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F.



Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli služeb se mohou předdefinovaná menu lišit); v režimu menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu
 Potvrdit	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče nebo aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

Tlačítko	Funkce
 Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Napájení/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
 Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko	Funkce
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] aktivujete tichý profil; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zamknete tlačítka; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
Blesk	Zapnutí nebo vypnutí blesku (stisknutí a podržení)
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

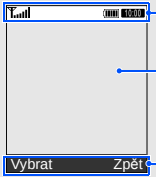

Řada ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řada kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu

Ikona	Definice
	Stav sítě GPRS • Modrá: Připojeno k síti GPRS • Červená: Přenos dat v síti GPRS
	Stav sítě EDGE • Modrá: Připojeno k síti EDGE • Červená: Přenos dat v síti EDGE
	Probíhá hlasový hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je aktivní upozornění
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Bluetooth je aktivní
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko

Ikona	Definice
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Instalace SIM karty a baterie:


1. Odšroubujte zámek a sundejte kryt baterie.

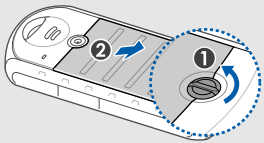

WARNING K odšroubování nepoužívejte nehet. Použijte minci nebo šroubovák.


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM.

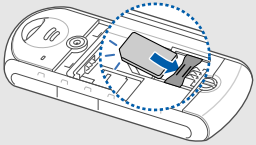


Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

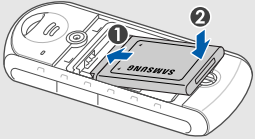

4. Vrat'te kryt baterie zpět na místo a zašroubujte zámek.

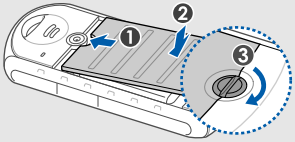


Zašroubujte zámek úplně, aby byl kryt baterie zajištěn. Kryt baterie musí být pevně uzavřen, aby nedošlo k poškození vodou.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

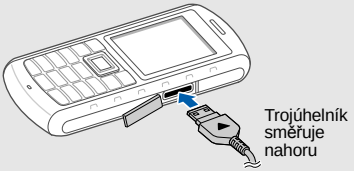

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Zatlačte kryt úplně, aby byl zajištěn multifunkční konektor. Multifunkční konektor musí být pevně uzavřen, aby nedošlo k poškození vodou.


Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.


Vložení pamět'ové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit pamět'ovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu pamět'ové karty).


1. Odšroubujte zámek a sundejte kryt baterie.
2. Vyjměte baterii.
3. Odemkněte kryt pamět'ové karty.

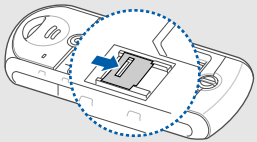

4. Zvedněte kryt pamět'ové karty a vložte pamět'ovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

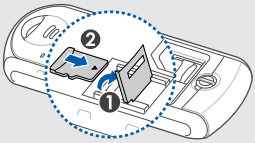

5. Zavřete a zamkněte kryt pamět'ové karty.

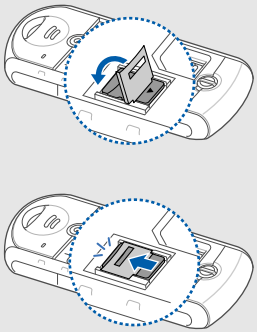

6. Vložte baterii.
7. Vrat'te kryt baterie zpět na místo a zašroubujte zámek.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci **Offline** profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat **Offline** profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím <**Menu**>.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím Potvrdit, <**Vybrat**> nebo <**OK**> potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [/].

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.

4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Vytvoření profilu telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Zadejte název pro profil a stiskněte Potvrdit.
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Úvodní obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Vyberte **Pozadí** → obrázek.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Výběr barevného vzhledu (režim Menu)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel.** → **ZAP**.
2. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím [/].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ Zadávání textu
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimédia** a přidejte položku.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Pokročilé** → **Přidat předmět**.
6. Zadejte předmět.
7. Stisknutím <**Volby**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.
3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text e-mailu.

5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit multimédia** a připojte soubor (pokud chcete).
6. Stisknutím <**Volby**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte položku **Kontrola nových e-mailů**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Stáhnout**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím Potvrdit nebo stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ],
- upravit kontaktní údaje stisknutím <**Volby**> → **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii (krok 2).

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím Potvrdit nebo <▣> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím < ⮌ > nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění funkce **FM rádio** budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

5. Přejděte nahoru nebo dolů na rádiovou stanici.
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 30
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 37
- Přes Bluetooth. ▶ s. 41
- Zkopírováním souborů na pamět'ovou kartu. ▶ s. 38
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 37

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Domácí stránka**.

   Možnosti **Prohlížeč** a **Domácí stránka** mohou být v závislosti na poskytovateli služeb označeny jinak.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:


Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Záložky**.

   Možnost **Prohlížeč** může být v závislosti na poskytovateli služeb označena jinak.

2. Stiskněte <**Vytvořit**> nebo <**Volby**> → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Stiskněte Potvrdit.

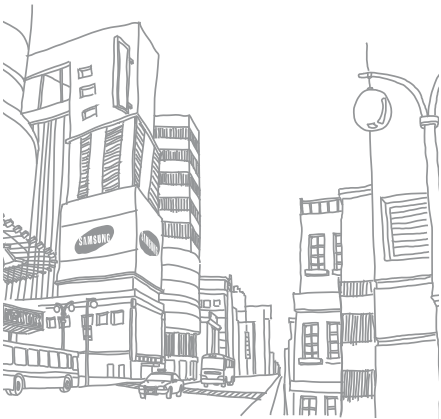

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Prohl.**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Obnovit**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 27

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte Potvrdit nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt, který chcete nastavit.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do rychlé volby**.
4. Vyberte číslo (je-li to nutné).
5. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte <**Přidat**>.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
5. Vyberte novou skupinu.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Parametry skupin**.
7. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte Potvrdit → kategorie obrázku → obrázek.

8. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
9. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním prázdného místa.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Stisknutím <**Volby**> → **Vytvořit** otevřete okno nové šablony.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 25
4. Stisknutím <**Volby**> → **Uložit do** → **Šablony** šablonu uložíte.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → **Předlohy** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní pamět'ové zařízení**.
2. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
3. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte pamět'ovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spust'te aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

5. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměťové zařízení**.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte Potvrdit.
5. Vyberte nový seznam skladeb.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat** → **Nahrávky**.
7. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení stiskněte Potvrdit nebo <**Stop**>. Hudební soubor bude uložen v části **Klipy FM rádia** (**Moje soubory** → **Hudba**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**> (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivování**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů a doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, přejděte dolů a nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
   Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Vzdálený mód SIM**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.

5. Stiskněte <**Uložit**>.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci provedete stisknutím <**Volby**> → **Autorizovat zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů se vrat'te na seznam příjemců stisknutím <**Volby**> → **Přidat**.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
10. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [⏻].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **ZAP**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po vybrání kontaktů se vrat'te na seznam příjemců stisknutím <**Volby**> → **Přidat**.
9. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit** → <**Přijm.**>.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Záznamník**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Načíst**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Efekty** → efekt.
6. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte <**Hotovo**>. U některých efektů můžete upravit úroveň.
   Chcete-li určitou oblast obrázku rozostřit, přesuňte nebo změňte velikost obdélníků a stiskněte <**Volby**> → **Provedeno**.

7. Až skončíte s používáním efektů, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Načíst**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
6. Upravte obrázek podle svých představ a stiskněte <**Hotovo**>.
7. Až skončíte s úpravami, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Načíst**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Překlopit**.
6. Otočte nebo převrat'te obrázek podle potřeby a stiskněte <**Hotovo**>.

Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost → <**Ano**> a přejděte ke kroku 7.

7. Až skončíte, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Oříznutí obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Načíst**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Vystřihnout**.
6. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte <**Volby**> → **Provedeno**.

Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.

7. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Načíst**>.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
6. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text.

7. Přesuňte přidaný obrázek (je-li to nutné). Pokud chcete změnit velikost přidaného obrázku nebo jej otočit, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Otočit**.
8. Stiskněte <**Hotovo**> nebo <**Volby**> → **Provedeno**.
9. Až skončíte s přidáváním vizuálních prvků, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako** → <**Ano**>.
10. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Volby**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Zobrazení světového času

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Zobrazení světového času

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte dolů k prostředním hodinám.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Přejděte dolů k dolním hodinám.
5. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
6. Stisknutím Potvrdit světové hodiny uložíte.

Pokud chcete nastavit letní čas, stiskněte <**Volby**> → **Použít letní čas** → časové pásmo.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po uložení světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Volby**> → **Označit jako druhé hodiny**.
3. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Úvodní obrazovka**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázky**.
5. Přejděte na položku **Čas** a stiskněte Potvrdit.
6. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální** a stiskněte <**Uložit**>.
7. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte Potvrdit.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**OK**> nebo libovolného tlačítka vypnete budík bez posunutí.
- Stisknutím <**OK**> vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odložit**> nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte Potvrdit.
3. V případě potřeby přejděte dolů.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp**.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím Potvrdit spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Obnovit**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při používání telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Zadat PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Zadejte PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Chyba sítě“ nebo „Žádná síť“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii řádně zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

šablony
multimédia, 36
text, 36
vkládání, 36

barva vzhledu 23

baterie
indikátor vybití baterie, 19
instalace, 16
nabíjení, 18

Bluetooth
aktivace, 40
odeslání dat, 41
příjem dat, 41

časovač
viz nástroje, časovač

FM rádio
poslouchání, 29
ukládání stanic, 39

fotografie
pořizování, 28
zobrazení, 28

hlasitost
hlasitost hovoru, 24
hlasitost tónů tlačítek, 22

hlasové poznámky
přehrávání, 44
záznam, 43

hudební přehrávač
poslech hudby, 29
synchronizace, 37
úpravy, 39
vytváření seznamů skladeb, 38

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 47
spuštění her, 47

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 27
přidání, 27
vytváření skupin, 35

mobilní stopař 43

multimédia
viz zprávy

nástroje
časovač, 50
editor obrázků, 44
kalendář, 51
kalkulačka, 50
převodník, 50
stopky, 50
úkol, 51
upozornění, 49

obrázky 44
oříznutí, 46
používání efektů, 44
transformace, 45
úpravy, 45
vložení vizuálních prvků, 46

offline profil 21

paměťová karta 19

převodník
viz nástroje, převodník

pozadí 23

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

prohlížeč
viz webový prohlížeč

rádio
viz FM rádio

Samsung PC Studio 37

sluchátka 25

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 48
zobrazení, 48

text
vytváření poznámek, 51
vytváření úkolů, 51
zadávání, 26
zprávy, 25

tichý profil 22

tlačítka zkratek
viz zkratky

tón vyzvánění 22

tóny tlačítek 22

úkol
viz nástroje, úkol

upozornění
deaktivace, 49
vypnutí, 49
vytvoření, 49

videa
pořizování, 28
zobrazení, 29

vizitky 34

volání
konferenční hovor, 33
mezinárodní čísla, 34
podržení hovoru, 33
příjem dalších hovorů, 33
příjem, 24
pokročilé funkce, 32
poslední volaná čísla, 32
uskutečnění, 24
vytáčení dalších hovorů, 33
vytáčení zmeškaných hovorů, 32
vyvolání podrženého hovoru, 33
z kontaktů, 34
základní funkce, 24
zobrazení zmeškaných hovorů, 32

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 30
přidávání záložek, 31

Windows Media Player 37

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 24

zkratky 23

zpráva SOS 42

zprávy
odeslání e-mailu, 25
odeslání multimédií, 25
odeslání textu, 25
zobrazení e-mailu, 27
zobrazení multimédií, 27
zobrazení textu, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: B2100

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22523A
Czech. 04/2009. Rev. 1.0