GT-B3410

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Výstraha – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)

[ ] Hranaté závorky – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6

Představení vašeho mobilního telefonu 12
Vybalení 12
Uspořádání telefonu 13
Klávesnice 14
Klávesnice QWERTY 14
Ikony 16

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení SIM karty a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20

Používání základních funkcí 22
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Používání dotykové obrazovky 23
Přístup k menu 24
Rychlé otevření obrazovky psaní zpráv 24
Používání widgetů 24
Upravte si telefon 25
Používání základních funkcí pro volání 27
Odesílání a zobrazování zpráv 28
Přidání a vyhledání kontaktů 31
Používání základních funkcí fotoaparátu 32
Poslech hudby 34
Procházení webu 36
Použití služeb Google 37
Používání pokročilých funkcí 38
Používání pokročilých funkcí pro volání 38
Používání pokročilých funkcí kontaktů 41
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 42
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 44
Používání pokročilých hudebních funkcí 47
Používání nástrojů a aplikací 50
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 50
Aktivace a odeslání zprávy SOS 52
Aktivace mobilního stopaře 53
Falešná volání 53
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 54

Tisk obrázků 55
Prohlížení fotografií a videí na webu 55
Používání Java her a aplikací 56
Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem 57
Nastavení a používání budíku 57
Používání kalkulačky 58
Převod měn nebo jednotek 58
Nastavení časovače 59
Používání stopek 59
Vytvoření nového úkolu 59
Vytvoření textové poznámky 59
Správa kalendáře 60

Řešení potíží ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumist'ujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obrat'te se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

WARNING

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.

- Pokud má telefon blesk fotoaparátu nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obrat'te se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,354 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ

ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Přiložené příslušenství pracuje s telefonem nejlépe.


Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

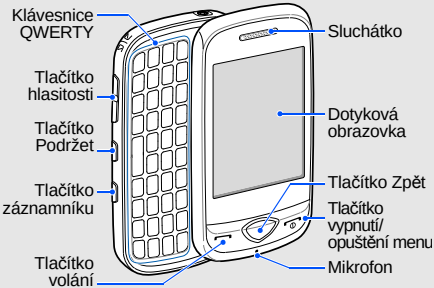

S ohledem na vaši oblast se může rozvržení klávesnice QWERTY lišit.

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

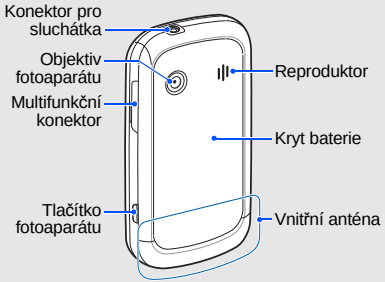

Můžete zamknout dotykovou obrazovku a tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet. Odemknout je můžete stiskem a přidržením tlačítka Podržet, nebo dotykem a přidržením ikony zámku na dotykové obrazovce.

Klávesnice

Tlačítko	Funkce
Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů
Zpět	Návrat do předchozí úrovně
Napájení/ Ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu – zrušení zadávání údajů a návrat do základního režimu
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
Klávesa Podržet	Uzamčení dotykové obrazovky a tlačítek; odemčení dotykové obrazovky a tlačítek (stisknutím a podržením)
Záznam-ník	Otevření obrazovky diktafonu; spuštění nahrávání hlasového záznamu (stisknutím a podržením); na obrazovce FM rádia – spuštění náhrávání písniček
Fotoapa-rát	V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam

Klávesnice QWERTY

S ohledem na vaši oblast se může rozvržení klávesnice QWERTY lišit.

Tlačítko	Funkce
Alfanu-merická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu
Klávesa Shift	Přepnutí mezi malými a velkými písmeny v poli pro zadání textu
Klávesa Alt	Zadávání znaků v horní polovině tlačítek v poli pro zadání textu
Symboly	Zadávání symbolů v poli pro zadání textu
Zprávy	V základním režimu – otevření okna pro zadání nové zprávy; V základním režimu – otevření složky přijatých zpráv v menu **Zprávy** (stisknutím a podržením)

Tlačítko	Funkce
Mezera	Vložení mezery v poli pro zadání textu; v základním režimu – aktivace tichého profilu (stisknutím a podržením)
Čtyř-směrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli služeb se mohou předdefinovaná menu lišit); v režimu menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu
Klávesa Back-space	Smazání znaku; v režimu Menu – návrat do předchozí úrovně
Klávesa Enter	Začátek nového řádku v poli pro zadání textu; v režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Bluetooth je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní budík
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN (Personal identification number) a volitelné služby.


Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

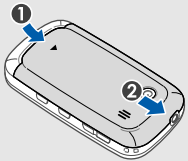


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM.

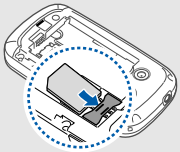


- Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložené karty SIM můžete používat nesíťové služby telefonu a některé nabídky.

3. Vložte baterii.

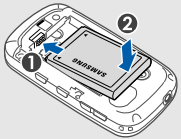

Ujistěte se, že držák paměťové karty je řádně zajištěn, a vložte baterii.

4. Vrať te kryt baterie zpět.

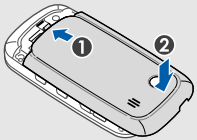

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.



CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie


Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Tento telefon podporuje karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Formátování karty v počítači může způsobit nekompatibilitu s telefonem. Formátujte paměťovou kartu vždy v telefonu.


1. Sundejte kryt baterie a vyndejte baterii.
2. Odjistěte držák paměťové karty.

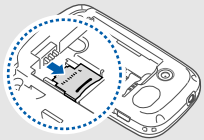


3. Zvedněte držák paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, jak to znázorněno na obrázku.

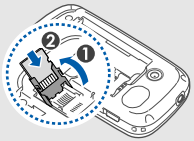

4. Zavřete držák paměťové karty.

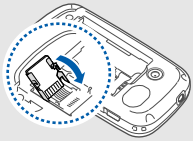

5. Zajistěte držák pamět'ové karty.

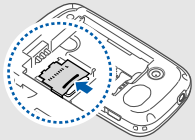

6. Vrat'te baterii a její kryt zpět na místo.

Chcete-li vyndat pamět'ovou kartu, vyjměte kryt baterie a baterii, odjistěte a zvedněte držák pamět'ové karty, a vyjměte pamět'ovou kartu.



Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1 viz výše.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu **Nastavení** → **Profily** → **Offline** → **Uložit**.


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky


Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykové obrazovky.

Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, odstraňte z obrazovky ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

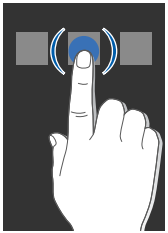

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

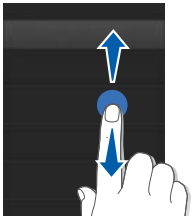

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

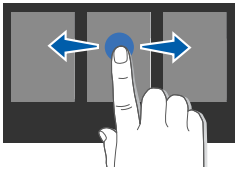

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu volbou **Menu**.
2. Vyberte menu nebo položku.
3. Stisknutím tlačítka Zpět přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Rychlé otevření obrazovky psaní zpráv

Naučte se rychle otvírat obrazovku psaní zpráv vysunutím telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Rychlý přístup** → **Zapnout** → **Uložit** (je-li to nutné).
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Otevřete telefon vysunutím.
4. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
5. Vytvořte novou textovou nebo multimediální zprávu.

Používání widgetů

Naučte se používat widgety na panelu widgetů.

- Některé widgety se připojují k webovým službám. Vyberete-li webový widget, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Otevření panelu widgetů

V základním režimu otevřete panel widgetů volbou šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání widgetů na panelu nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přesunutí widgetů na základní obrazovku

1. Otevřete panel widgetů.
2. Přetáhněte widget z panelu widgetů na základní obrazovku. Widget můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna widgetů

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte widgety, které chcete zařadit na panel widgetů, a vyberte **Uložit**.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].

Nastavení intenzity vibrací na dotykové obrazovce

Intenzitu vibrací můžete nastavit dotykem obrazovky telefonu.

1. V základním režimu stiskněte [▲/▼].
2. Vyberte **Vibrace** a nastavte intenzitu vibrací.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Tichý** → **Uložit**.

Nastavení profilu telefonu

Chcete-li změnit vyzvánění aktuálního profilu,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Při použití tichého nebo offline profilu není možné změnit vyzvánění.

3. Vyberte **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Dvakrát vyberte **Uložit**.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu a vyberte **Uložit**.

Chcete-li vytvořit profil telefonu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte název pro profil a vyberte **Hotovo**.
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení vyberte **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Vyberte **Nastavit**.

Výběr motivu pro displej

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte motiv a vyberte **Ulož.**.

Zamčení telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout** → **Uložit**.
2. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a vyberte **Hotovo**.
3. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Hotovo**.

- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrovací číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím [▲/▼].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete hlasitý odposlech volbou → **Ano**.
2. Další volbou přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte **Klep. přidat příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepněte a přidejte text**.

5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**. ▶ s. 29
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
7. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Klep. přidat příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klep. přidat před.**, zadejte předmět zprávy a vyberte **Hotovo**.
5. Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text emailu a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte **Připojit multimediální položku** a připojte soubor (pokud je to nutné).
7. Volbou **Odeslat** odešlete zprávu.

Zadávání textu

Pomocí dotykové obrazovky telefonu nebo QWERTY klávesnice můžete zadávat text a vytvářet zprávy nebo poznámky.

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice

Pokud otevřete pole pro zadání textu, objeví se virtuální klávesnice.

- Pro přepínání mezi režimy T9 a ABC vyberte **T9**. V závislosti na oblasti může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.

- Výběrem **Abc** nebo **T9Ab** se přepínají velká a malá písmena a číselný režim.
- Výběrem @ aktivujete režimu symbolů.
- Výběrem **CS** změníte jazyk zadávání.

Používat můžete následující režimy zadávání textu:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo volbou příslušných virtuálních tlačítek. 2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru volbou ␣. Pokud se správné slovo nezobrazí, vyberte **0** a zvolte alternativní slovo.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zadání textu na klávesnici QWERTY

Když vysunete telefon, můžete použít klávesnici QWERTY.

- Stisknutím [⇧] přepnete mezi velkými a malými písmeny.
- Stisknutím [**Alt**] můžete zadávat znaky v horní polovině tlačítek.
- Stiskněte [**Sym**] pro aktivaci režimu symbolů.
- Stiskněte příslušné tlačítko pro zadání znaku, čísla nebo symbolu.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Můžete zobrazit všechny textové nebo multimediální zprávy poslané nebo obdržené od konkrétního příjemce/odesílatele, např. messengeru.

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
4. Vyberte **Konverzace**.
5. Vyberte kontakt.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo emailu volbou **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte **Další** → **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Volbou **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Vyberte **Hledat**.

3. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést následující:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ]
- upravit kontaktní údaje volbou **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Expozici nastavíte volbou nebo stisknutím navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů na klávesnici QWERTY.
   - Pro přiblížení nebo oddálení, stiskněte [▲/▼] nebo stiskněte navigační tlačítko Doleva nebo Doprava na klávesnici QWERTY.
4. Stisknutím [ ] pořídíte fotografii. Pro pořízení fotografie můžete také stisknout [ ] na klávesnici QWERTY.
   Fotografie se automaticky uloží.
5. Pro pořízení další fotografie stiskněte tlačítko Zpět nebo [ ] (krok 3).

Po pořízení fotografií můžete zobrazit fotografie vybráním .

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Pro přiblížení nebo oddálení během prohlížení fotografií vyberte → nebo . Stisknutím tlačítka Zpět opustíte obrazovku přiblížení.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Volbou → aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Expozici nastavíte volbou nebo stisknutím navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů na klávesnici QWERTY.
   - Pro přiblížení nebo oddálení, stiskněte [▲/▼] nebo stiskněte navigační tlačítko Doleva nebo Doprava na klávesnici QWERTY.
5. Stiskem [] zahájíte nahrávání. Pro spuštění náhrávání můžete také stisknout [↵] na klávesnici QWERTY.
6. Stisknutím [] nebo nahrávání zastavíte. Pro zastavení náhrávání můžete také stisknout [↵] na klávesnici QWERTY. Videozáznam se automaticky uloží.
7. Pro nahrání dalšího videozáznamu stiskněte tlačítko Zpět nebo [] (krok 4).

Po pořízení videozáznamů je můžete zobrazit vybráním .

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Váš telefon umí přehrát videosoubory v rozlišení 320 x 240 pixelů při 12 snímcích za sekundu.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím FM rádio zapnete.
   FM rádio můžete také zapnout stisknutím [↵] nebo [⌙ 🔇] na klávesnici QWERTY.
4. Volbou **Ano** zahájíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/ Tlačítka	Funkce
	Změna výstupu zvuku
	Ruční naladění radiostanice; Automatické naladění radiostanice (stisknutím a podržením)
	Zapnutí FM rádia

Ikona/ Tlačítka	Funkce
■	Vypnutí FM rádia
⏎ 🔇/↵	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
▲/▼	Nastavení hlasitosti
◀/▶	Ruční naladění radiostanice; Automatické naladění radiostanice (stisknutím a podržením)

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 36
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 47
- Příjmem přes Bluetooth. ▶ s. 51
- Zkopírováním souborů na pamět'ovou kartu. ▶ s. 47

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na pamět'ovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/ Tlačítka	Funkce
❚❚	Pozastavení přehrávání
▶	Pokračování přehrávání
⏮	Restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutím do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (dotykem a podržením)
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (dotykem a podržením)
NORM	Změna zvukového efektu
A	Změna režimu opakování

Ikona/ Tlačítka	Funkce
	Zapnutí režimu náhodného přehrávání
⏎/↵	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Nastavení hlasitosti
◀	Restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutím do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutím a podržením)
▶	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutím a podržením)

Pokud vyberete **Moje soubory** a hudební soubor, nebudete moci během přehrávání přejít vpřed nebo zpět.

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb volbou **Internet** → **Domů**.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Přiblížení webové stránky
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte **Volby** → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

Použití služeb Google

Naučte se používat různé služby Google.

- Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.
- Postup při použití této služby se může lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.

Připojení ke Google Search

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Připojení ke Google Mail

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Vytvořte a aktivujte svůj účet Google.
3. Odesílejte a přijímejte e-mailové zprávy.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte hovor z widgetu pro upozornění na události a vyberte **Zobrazit**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočte.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Vyberte požadovaná čísla a vyberte **Volat** nebo pro vytočení stiskněte [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Volbou hovor podržíte a volbou přidržený hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Volbou podržíte první hovor.
2. Vyberte **Klávesnice** a zadejte druhé číslo, které chcete vytočit, a poté stiskněte [ ].
3. Volbou můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit přidržený hovor, vyberte **Další** → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Volbou můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Další** → **Konferenční hovor**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** volbou **Klávesnice** a dotykem a přidržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak vyberte **Další** → **Volat** nebo pro vytočení stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty. ▶ s. 31

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Vyberte požadovaná čísla a vyberte nebo pro vytočení stiskněte [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazovací tón.

Pro automatické odmítání hovorů z určitých čísel použijte automatické odmítnutí. Zapnutí automatického odmítání a vytvoření seznamu odmítaných:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Vyberte **Vytvořit**.
5. Vyberte pole pro vložení čísla.
6. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Hotovo**.
7. Vyberte **Kritéria** → volbu → **Vybrat**.

8. Vyberte **Uložit**.
9. Další čísla přidáte opakováním kroků 4-8.
10. Dvakrát vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vlastní vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vlastní vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Vyberte **Další** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Vyberte **Další** → **Nastavení** → **Rychlá volba**.
3. Vyberte číslo rychlé volby, které chcete nastavit.
4. V případě potřeby vyberte kontakt → telefonní číslo, které chcete číslu přiřadit.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat z obrazovky volání dotykem a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupin kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího, nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.

3. Vyberte **Vytvořit**.
4. Zadejte název skupiny a vyberte **Hotovo**.
5. Pokud chcete nastavit obrázek ID volajícího, vyberte novou skupinu → **Nastavení skupiny** → pole s obrázkem → kategorie obrázků → obrázek → **Nastavit** (chcete-li).
6. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, vyberte pole vyzvánění → kategorie vyzvánění → vyzvánění → **Nastavit** (chcete-li).
7. Vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv, a používat messengery.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním prázdného místa.
3. Zadejte text a uložte šablonu výběrem **Hotovo**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **MMS šablony**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 28
4. Chcete-li uložit šablonu, vyberte **Další** → **Uložit do** → **Šablony**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli vyberte **Další** → **Vložit** → **Šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **MMS šablony**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Vyberte **Další** → **Upravit**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Použití nástroje Bluetooth messenger

Naučte se hovořit s vaší rodinou nebo přáteli rychle, prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Bluetooth messenger**.
2. Vyberte **Hledat**.
3. Chcete-li zapnout bezdrátovou funkci Bluetooth, vyberte **Ano**.
4. Vyberte zařízení.
5. Vyberte pole pro vložení zprávy.
6. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
7. Vyberte položku **Odeslat**.
8. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**.
   Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Může být nutné zadat PIN v závislosti na zařízení.

Použití Palringo messengeru

Naučte se hovořit s vaší rodinou nebo přáteli.

1. V režimu Menu vyberte **Chat**.
2. Vyberte **Menu** → **Přihlášení**.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlášení**.
   Po přihlášení do messengeru se v seznamu kontaktů objeví všechny vaše kontakty messengeru.
4. Vyberte kontakt, se kterým si chcete popovídat. Otevře se obrazovka rozhovoru.
5. Zadejte a odešlete svou zprávu.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořízení série snímků

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte → **Režim fotografování** → **Více záběrů**.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Stiskněte a držte [ ], dokud se nepořídí požadovaný počet snímků.

Pořízení rozdělených fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Vyberte ⚙ → **Režim fotografování** → **Mozaikový snímek**.
3. Vyberte rozvržení obrázku.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Pro pořízení fotografií pro každý segment stiskněte [📷].

Pořízení fotografií s ozdobnými rámečky

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [📷].
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Vyberte ⚙ → **Režim fotografování** → **Fotografování snímků**.
4. Vyberte rámeček.
5. Proveďte všechna nutná nastavení.
6. Pro pořízení fotografie s rámečkem stiskněte [📷].

Použití možností fotoaparátu

Před pořízením snímku volbou ⚙ otevřete následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Rozlišení	Změna rozlišení
Časovač	Volba časové prodlevy
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Další nastavení	Změna nastavení fotoaparátu

Před pořízením snímku volbou ⚙ → **Další nastavení** otevřete následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Kvalita	Nastavení kvality snímků
Měření expozice	Výběr typu měření expozice
Režim jednoho snímku	Nastavení způsobu, kterým fotoaparát ukládá pořízené fotografie
Zvuk spouště	Volba zvuku doprovázejícího činnost závěrky
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Výchozí umístění	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií
Výchozí název	Úprava výchozího názvu nových fotografií

Před pořízením videa volbou ⚙ otevřete následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Časovač	Volba časové prodlevy
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Kvalita	Nastavení kvality vašich videoklipů
Výchozí umístění	Před uložením video klipů vyberte paměť
Výchozí název	Úprava výchozího názvu nových videoklipů

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
3. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť'** → **Uložit**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte **Přidat** → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte položku **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.

Možnost	Funkce
Režim opakování	Změna režimu opakování
Náhodně	Zapnutí režimu náhodného přehrávání
Přehrávání na pozadí	Nastavení možnosti přehrávání hudby na pozadí po ukončení hudebního přehrávače
Zvukové efekty	Změna zvukových efektů
Automatické vypnutí hudby	Nastavení času, kdy se hudební přehrávač automaticky vypne

4. Vyberte **Uložit**.

Nahrávání skladeb z FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou .
4. Výběrem **Další** → **Nahrát** spustíte nahrávání. Nahrávání můžete také spustit stisknutím [ơo].
5. Po dokončení nahrávání vyberte **Stop**. Hudební soubor bude uložen v **Klipy pro FM rádio** (v režimu menu vyberte **Moje soubory** → **Hudba**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio volbou .
4. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci volbou **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením za účelem výměny dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivace**.
2. Vyberte **Zapnout** → **Uložit**.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalézt váš telefon, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** → **Uložit**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**. Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Může být nutné zadat PIN v závislosti na zařízení.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Vyberte **Odeslat pomocí** → **Bluetooth** nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **Hotovo** (je-li to nutné).
2. Volbou **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Režim vzdálené SIM karty**.
2. Vyberte **Zapnout** → **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Pro autorizaci vyberte zařízení a vyberte **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete volbou **Zapnout**.
3. Seznam příjemců otevřete výběrem **Prázdný** v části **Příjemci**.
4. Seznam vašich kontaktů otevřete výběrem **Přidat příjemce** → **Kontakty**.
5. Vyberte požadovaný kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li třeba).
7. Po vybrání kontaktů se vrať te na seznam příjemců výběrem **Přidat**.
8. Volbou **Uložit** příjemce uložíte.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
10. Vyberte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, telefon musí být zavřený a tlačítka zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete a nepodržíte tlačítko Podržet.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Hotovo**.
3. Mobilního stopaře zapnete volbou **Zapnout**.
4. Seznam příjemců otevřete výběrem **Prázdný** v části **Příjemci**.
5. Seznam vašich kontaktů otevřete výběrem **Přidat příjemce** → **Kontakty**.
6. Vyberte požadovaný kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li třeba).
8. Po vybrání kontaktů se vrat’te na seznam příjemců výběrem **Přidat**.
9. Volbou **Uložit** příjemce uložíte.
10. Vyberte pole pro vložení odesílatele.
11. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
12. Vyberte **Uložit** → **Přijmout**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat falešný hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Uskutečnění falešného hovoru

V základním režimu stiskněte a podržte [▼].

Nahrání hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte .
7. Volbou **Zpět** → **Uložit** nastavte nahrávku jako odpověď na falešný hovor.

Změna zpoždění před falešným hovorem

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost a vyberte **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte [ơo] pro otevření diktafonu.
2. Výběrem nebo **Nahrát** spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte nebo **Uložit**.

Přehrání hlasové poznámky

1. V základním režimu stiskněte [ơo] a vyberte **Moje zvukové klipy**.
2. Vyberte soubor.

Stisknutím [▲/▼] nastavte hlasitost během přehrávání.

Tisk obrázků

Naučte se tisknout obrázky přes USB připojení nebo bezdrátovou funkci Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí USB:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Tiskárna** → **Uložit**.
2. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
3. Otevřete obrázek. ▶ s. 33
4. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
5. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 33
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth** → **Tisknout**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 50
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Prohlížení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky a blogy pro sdílení fotografií, a prohlížet si fotografie a videa.

Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Communities**.
2. Vyberte cíl, který chcete zobrazit.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Stažení souborů Java nemusí být podporováno softwarem telefonu.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → **Další hry**.
   Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Volbou **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Letní čas nastavíte vybráním možnosti .
5. Hodiny se světovým časem vytvoříte volbou **Přidat**.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

Ve widgetu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření hodin se světovým časem:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a vyberte **Další** → **Nast. jako 2. hod.**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Výběrem **OK** vypnete budík bez posunutí.
- Výběrem **OK** vypnete budík s posunutím nebo vyberte **Odlož.** pro ztišení budíku na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat, a vyberte **Vypnout** v části **Upozornění**.
3. Vyberte **Uložit**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Vyberte **Nastavit**.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a vyberte **Hotovo**.
4. Výběrem **Přehrát** zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění výběrem **OK**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Výběrem **Spustit** spustíte stopky a zaznamenávání mezičasů.
3. Volbou **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Volbou **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti úkolu a vyberte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události a vyberte **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí určitého data:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typů:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení potíží

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při zapnutí telefonu nebo při jeho použití může přístroj požadovat zadání následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Kód PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Kód PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
Kód PIN2	Při otevření menu, které vyžaduje PIN2, je nutné zadat PIN2 dodané se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Telefon požádá o vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Žádné sítě nebyly nalezeny“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii ekologicky zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání aplikací náročných na výkon využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth
aktivace, 50
odeslání dat, 51
příjem dat, 51
režim vzdálené SIM karty, 51

Bluetooth messenger 43

baterie
indikátor vybití baterie, 19
nabíjení, 19
vložení, 17

budík
deaktivace, 58
vypnutí, 58
vytvoření, 58

d

časovač
viz nástroje, časovač

FM rádio
nahrávání skladeb, 49
poslouchání, 34
ukládání stanic, 49

falešná volání
viz volání, falešná volání

fotografie
pokročilé pořizování, 44
pořizování, 32
zobrazení, 33

hlasitost
hlasitost hovoru, 28
hlasitost tónů tlačítek, 25

hlasové poznámky
přehrávání, 54
záznam, 54

hudební přehrávač
poslech hudby, 35
úpravy, 48
vytváření seznamů skladeb, 48

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 56
spuštění her, 56
stahování aplikací, 56

Komunity 55

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 31
přidání, 31
vytváření skupin, 41

mobilní stopař 53

motiv 26

multimédia
viz zprávy

nástroje
budík, 57
časovač, 59
kalendář, 60
kalkulačka, 58
převodník, 58
stopky, 59
úkol, 59

obrázky
tisk, 55

offline profil 22

Palringo messenger 44

paměťová karta 20

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

Samsung PC Studio 47

SIM karta 17

sluchátka 28

služby Google 37

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 57
vytvoření, 57

šablony
multimédia, 42
text, 42
vkládání, 43

tapeta 26

text
vytváření poznámek, 59
zadávání, 29
zprávy, 28

tichý profil 25

tón vyzvánění 26

tóny tlačítek 25

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 33
zobrazení, 34

f

vizitky 41

volání
falešná volání, 53
konferenční hovor, 39
mezinárodní čísla, 40
odmítnutí, 40
podržení hovoru, 39
pokročilé funkce, 38
poslední volaná čísla, 38
příjem dalších hovorů, 39
příjem, 27
uskutečnění, 27
vytáčení dalších hovorů, 39
vytáčení zmeškaných hovorů, 38
vyvolání podrženého hovoru, 39
z kontaktů, 40
základní funkce, 27
zobrazení zmeškaných hovorů, 38

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 36
přidávání záložek, 37

widgety 24

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 27

zpráva SOS 52

zprávy
odeslání e-mailu, 29
odeslání multimédií, 28
okamžité odesílání (Bluetooth messenger), 43
okamžité odesílání (Parlingo messenger), 44
zobrazení e-mailu, 31
zobrazení multimédií, 30
zobrazení textu, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-B3410

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30 — Yong-Sang Park / S. Manager

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26793A
Czech. 11/2009. Rev. 1.0