Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-29722A
www.samsungmobile.com
Czech. 11/2010. Rev. 1.1

GT-C3200

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

	**Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)
►	**Viz**: stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto telefonu, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami svých odpovídajících vlastníků.
- Součástí tohoto produktu je i free/open source software (software s otevřeným zdrojovým kódem). Přesné znění podmínek licencí, prohlášení, potvrzení a upozornění jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Samsung http://opensource.samsung.com.

CE 0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu 6
Rozvržení telefonu 6
Ikony 8

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 10
Vložení karty SIM a baterie 10
Nabíjení baterie 11
Vložení paměťové karty (volitelné) 12

Používání základních funkcí 13
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 13
Přístup k menu 13
Upravte si telefon 14
Používání základních funkcí pro volání 16
Odesílání a prohlížení zpráv 18
Zadávání textu 18
Přidání a vyhledání kontaktů 20
Používání základních funkcí fotoaparátu 21
Poslech hudby 22
Procházení webu 24

Používání pokročilých funkcí 26
Používání pokročilých funkcí pro volání 26
Používání pokročilých funkcí kontaktů 30
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 30
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 32
Používání pokročilých hudebních funkcí 35

Používání nástrojů a aplikací.....38
Používání bezdrátové funkce Bluetooth.....38
Aktivace a odeslání zprávy SOS 40
Aktivace mobilního stopaře.....41
Falešná volání.....42
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek.....43
Prohlížení fotografií a videí na webu 43
Používání Java her a aplikací.....44
Vytvoření hodin se světovým časem 44
Nastavení a používání budíku 45
Používání kalkulačky 46
Převod měn nebo jednotek.....46
Nastavení časovače.....46
Používání stopek.....47
Vytvoření textové poznámky.....47
Správa kalendáře.....48
Zálohování dat 49


Řešení problémů.....50

Informace k bezpečnosti a používání.....56

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

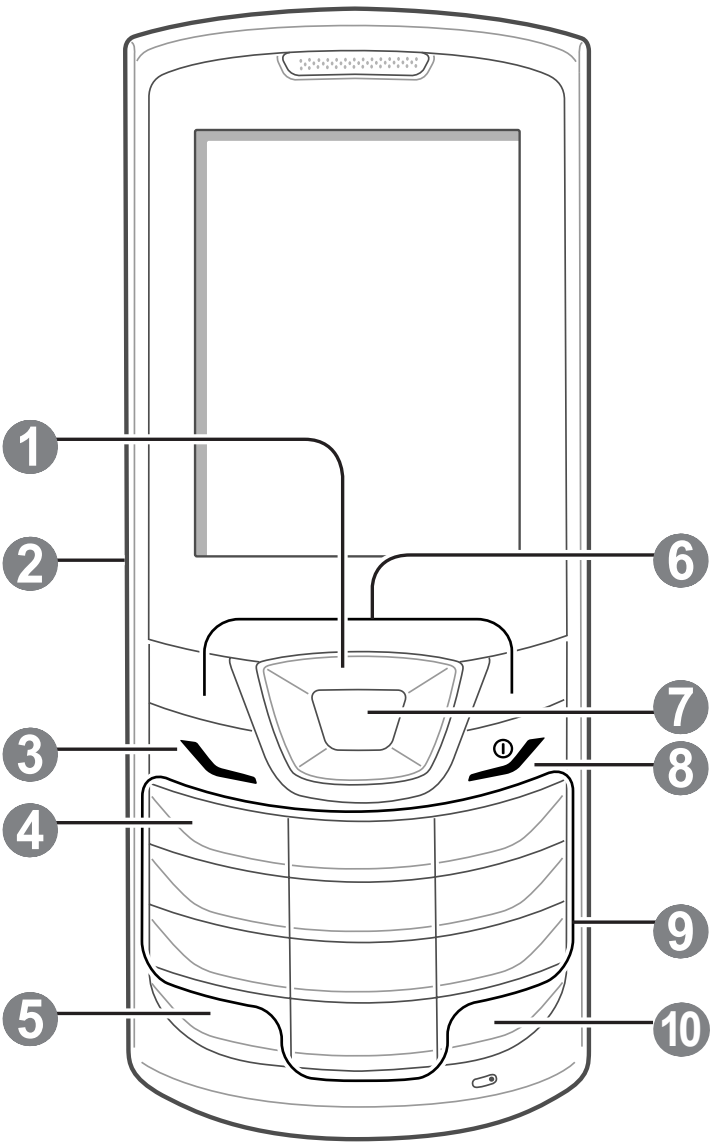

❶
Čtyřsměrové navigační tlačítko
V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; uskutečnění falešného hovoru (dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
V závislosti na poskytovateli služeb se předdefinovaná menu mohou lišit
► *„Falešná volání“*

❷
Tlačítko hlasitosti
V základním režimu – nastavení hlasitosti tónu kláves; odeslání zprávy SOS
► *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

❸
Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů

❹
Tlačítko hlasové pošty
V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

❺
Zámek tlačítek
V základním režimu – zamknutí klávesnice

❻
Kontextová tlačítka
Provedení akce uvedené v dolní části displeje

❼
Tlačítko potvrzení
Výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje; v základním režimu – zpřístupnění režimu Menu nebo spuštění webového prohlížeče
V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit

❽
Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu – zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

❾
Alfanumerická tlačítka

❿
Tlačítko tichého profilu
V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

Ikony

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Intenzita signálu
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Bluetooth aktivováno
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby pozastaveno
	FM rádio zapnuto
	FM rádio pozastaveno
	Vložena paměťová karta
	Připojeno k počítači
	Upozornění bylo aktivováno
	Procházení webu


Ikona	Definice
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Stav baterie
10:00AM	Aktuální čas


Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


Vložení karty SIM a baterie


1. Sejměte zadní kryt a vložte kartu SIM.

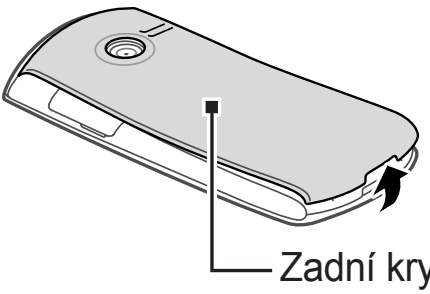

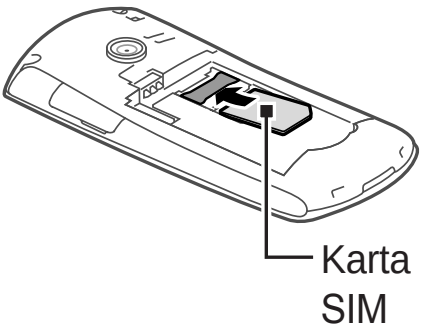


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

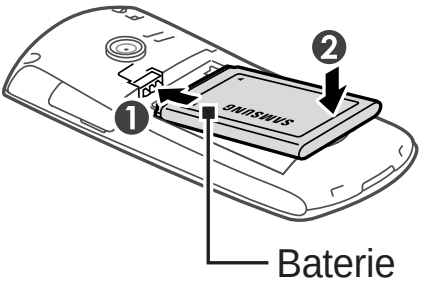

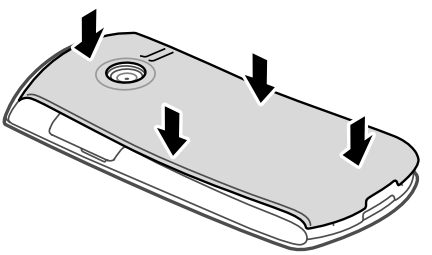

Nabíjení baterie

1. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

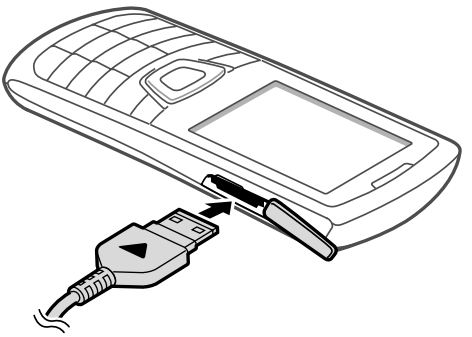

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.


Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na levé straně telefonu.
2. Vložte kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

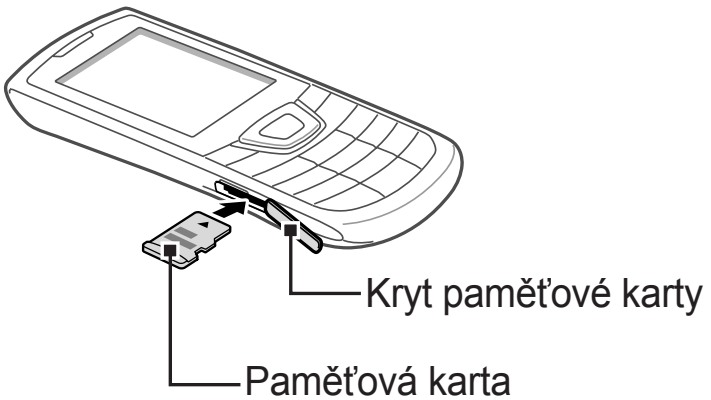

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout tlačítko Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb. Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, nebudete moci použít tlačítko Potvrdit pro přechod do režimu Menu.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.

3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**Ulož.**> nebo tlačítka Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Upravte si telefon

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.

2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte <**Upravit**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.



Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako zkratky.

Používání koše

Pokud je koš aktivní, data, která smažete (např. zprávy, kontakty, data organizéru či soubory), se místo toho, aby byla trvale odstraněna, přesunou do koše. Tato data můžete kdykoliv obnovit, a nebo koš vysypat – data budou trvale odstraněna.



Chcete-li položku přesunout do koše, lze najednou odstranit pouze jednu položku.

Aktivace koše:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Aktivace koše**.

3. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Obnovení odstraněných dat:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Přejděte na požadovanou aplikaci.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro obnovení dat.

Vyprázdnění koše:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Přejděte na požadovanou aplikaci.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vyprázdnit koš** → <**Ano**>.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím [▲/▼].

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit → <**Ano**>.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► str. 18

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Text můžete zadávat stisky tlačítek na klávesnici.

Dostupné režimy zadávání textu se mohou lišit dle příslušné oblasti.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.

- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání a vyhledání kontaktů

Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit kontakt do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte údaje o kontaktu.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii (krok 2).

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.

2. Stisknutím <**Volby**> → **Videokamera** aktivujete videokameru.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím <■> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Videa** → video soubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	• Doleva/doprava: vyhledání dostupné rádiové stanice. Když tlačítko uvolníte, vybraná stanice se naladí automaticky (stisknutím a podržením) • Nahoru/dolů: volba rádiové stanice ze seznamu oblíbených

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 24
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 35
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 38
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 35

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
▲/▼	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 2 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: změna režimu opakování

Procházení webu

Menu webového prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb výběrem **Internet**.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Přidání oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Záložky**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu stiskněte [ ].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit můžete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] můžete vytočit číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Držet**> hovor podržíte nebo stisknutím <**Načíst**> vyvoláte podržený hovor.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přep.**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přep.**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.

   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Připojit**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadejte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit aktivujte automatické odmítání.
3. Přejděte dolů a vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4 – 6.
8. Vyberte čísla, která chcete odmítat.
9. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón skupiny** → tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.

2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Používání rychlého zasílání zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Rychlé zasílání zpráv**.
2. Na úvodní obrazovce stiskněte <**OK**>



Při prvním spuštění funkce **Rychlé zasílání zpráv** budete vyzváni k potvrzení.

3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a stiskněte <**Sign In**>.
4. Komunikujte s rodinou nebo přáteli.

Používání funkce Bluetooth messenger

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Bluetooth messenger**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. V případě potřeby stisknutím <**Ano**> zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte zařízení.
6. Vyhledejte jiné zařízení Bluetooth a proveďte spárování. ► str. 38
7. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Režim fotografování** → **Rámečky**.
3. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát nebo videokameru
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev dle světelných podmínek
Efekty	Použití speciálního efektu
Noční režim Zapnout/Vypnout	Nastavení použití nočního režimu

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát nebo videokameru
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev dle světelných podmínek
Efekty	Použití speciálního efektu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich videí
Režim hledáčku	Změna obrazovky s náhledem
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.



Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný alespoň Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Volby**> → <**Přidat**> → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Nastavení** → **Nastavení přehrávače**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení nahrávání stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Zapnout** pod položkou **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.
5. Stiskněte <**Ulož.**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Hledat**.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů stisknutím tlačítka Potvrdit uložte příjemce.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Zpět**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla, když čtyřikrát stisknete [▲/▼], zatímco je telefon zavřený a tlačítka jsou zamknutá.

   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.

2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.



Při prvním spuštění funkce **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Kontakty**.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).

8. Po dokončení výběru příjemců stiskněte <**Vybr.**>.
9. Stisknutím tlačítka Potvrdit příjemce uložíte.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte <**Ulož.**> → <**Přij.**>.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešný hovor

V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Zapnout**.

Uskutečnění falešného hovoru

- V základním režimu stiskněte a přidržte navigační tlačítko dolů.
- Když jsou tlačítka zamknutá, stiskněte čtyřikrát navigační tlačítko směrem dolů.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové nahrávky**.
2. Vyberte soubor.

Prohlížení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, a prohlížet si své fotografie a videa.



Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.**
2. Vyberte webovou stránku či blog, který si chcete prohlédnout.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Stažení Java her a aplikací nemusí být softwarem telefonu podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Světový čas**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Ulož.**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Upoz.**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vypnutí upozornění

Když slyšíte upozornění:

- Stisknutím <**Potv.**> nebo tlačítka Potvrdit upozornění zastavíte.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Upoz.**.
2. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte <**Spustit**>.
3. Po dokončení odpočítávání časovače zastavte upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.



Při zaznamenávání mezičasů se jednotlivé mezičasy ukládají. Chcete-li zkontrolovat mezičasy, přejděte vlevo nebo vpravo na **Rozdělit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Zálohování dat

Správce zálohování můžete použít pro zálohování dat (např. zpráv, kontaktů a úkolů) na paměťovou kartu nebo do složek **Moje s.** Chcete-li, můžete je poté obnovit zpět do telefonu.

Zálohování dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Zálohování**.
3. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte <**Záloha**>.

Obnovení dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Registrace**.
3. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete obnovit.
4. Stiskněte <**Regist.**>.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškerépředpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte telefon ani baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Pokud má telefon blesk fotoaparátu nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu přístroje a zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.


Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

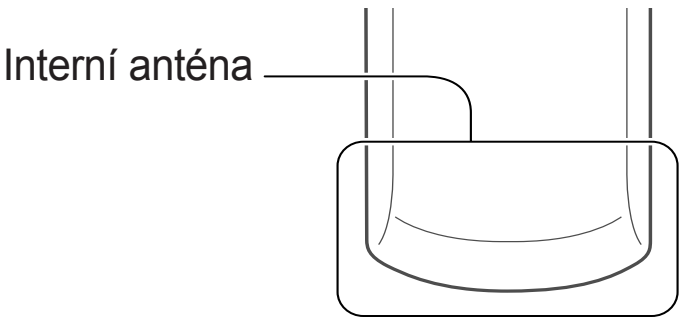

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,721 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-C3200

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

BEZPEČNOST	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
SÍT'	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
IIdentifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.