Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-32538A
www.samsungmobile.com
Czech. 11/2010. Rev. 1.0

GT-C3530

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Abyste mohli telefon bezpečně a správně používat, nejprve si pozorně přečtěte tuto příručku a všechna bezpečnostní upozornění.
- Popis funkcí a vlastností v této příručce vychází z výchozích nastavení telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se ve vzhledu mohou lišit od skutečného výrobku.
- Obsah této uživatelské příručky se může od produktu, či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na stránkách www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou v závislosti na telefonu, softwaru či poskytovateli služeb lišit.

- Aplikace v tomto telefonu nemusejí fungovat stejně jako podobné aplikace v počítači, a nemusejí obsahovat všechny funkce dostupné ve verzi aplikace v počítači.
- Aplikace a jejich funkce se mohou v závislosti na zemi, oblasti a specifikacích hardwaru lišit. Společnost Samsung není zodpovědná za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung není zodpovědná za funkční problémy či nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Software vašeho mobilního telefonu můžete aktualizovat na stránkách www.samsungmobile.com.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu podléhají licenci mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky, a jejich použití je limitováno. Vyjmutí a použití těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorském právu. Společnost Samsung nenese za podobná porušování autorských práv uživatelem žádnou zodpovědnost.
- Součástí tohoto produktu je i free/open source software (software s otevřeným zdrojovým kódem). Přesné znění podmínek licencí, prohlášení, potvrzení a upozornění jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Tuto příručku si ponechejte pro budoucí využití.

Ikony v pokynech

	**Výstraha**: situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení
	**Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [⏻] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)
►	**Viz.**: stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz. strana 12“)

Autorská práva

Autorská práva © 2010 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními autorskými zákony.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být přepisována, rozšiřována, překládána ani přenášena v jakékoli formě, elektronicky či mechanicky, ani jiným způsobem, včetně pořizování fotokopií, nahrávání či ukládání do archivačního systému, bez předchozího písemného povolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Všechny ostatní ochranné známky a práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu 8
Rozvržení telefonu 8
Ikony 10

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 12
Vložení karty SIM a baterie 12
Nabíjení baterie 13
Vložení paměťové karty (volitelné) 14

Používání základních funkcí 15
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 15
Přístup k menu 15
Upravte si telefon 16
Používání základních funkcí pro volání 19
Odesílání a prohlížení zpráv 20
Zadávání textu 21
Přidání a vyhledání kontaktů 22
Používání základních funkcí fotoaparátu 23
Poslech hudby 24
Procházení webu 26

Používání pokročilých funkcí 28
Používání pokročilých funkcí pro volání 28
Používání pokročilých funkcí kontaktů 32
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 33
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 34
Používání pokročilých hudebních funkcí 36

Používání nástrojů a aplikací.....39
Používání bezdrátové funkce Bluetooth.....39
Aktivace a odeslání zprávy SOS 41
Aktivace mobilního stopaře.....42
Falešná volání.....43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek.....44
Prohlížení fotografií a videí na webu 44
Používání Java her a aplikací.....45
Vytvoření hodin se světovým časem 45
Nastavení a používání budíku 46
Používání kalkulačky 47
Převod měn nebo jednotek.....47
Nastavení časovače.....47
Používání stopek.....48
Vytvoření nového úkolu 48
Vytvoření textové poznámky.....48
Správa kalendáře.....49
Zálohování dat 50


Řešení problémů.....51

Bezpečnostní upozornění.....57

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

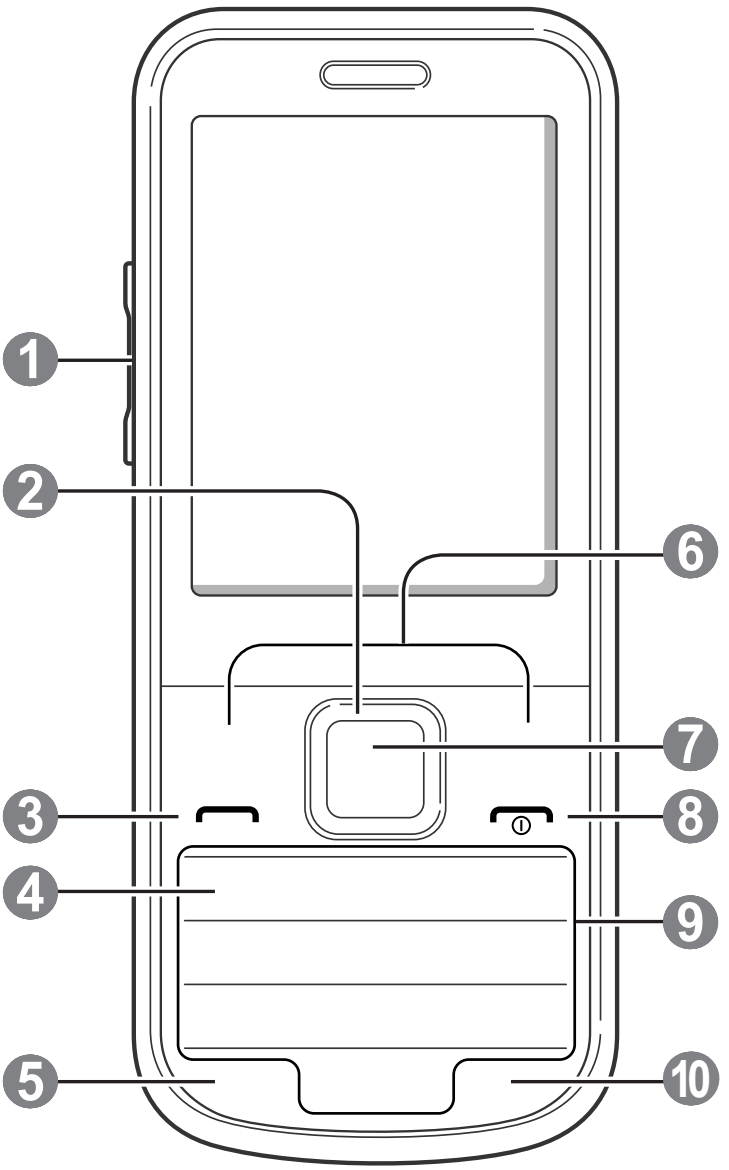

❶
Tlačítko hlasitosti
V základním režimu – nastavení hlasitosti tónu kláves; odeslání zprávy SOS
► *Aktivace a odeslání zprávy SOS*

❷
Čtyřsměrové navigační tlačítko
V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; uskutečnění falešného hovoru (dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
V závislosti na poskytovateli služeb se předdefinovaná menu mohou lišit
► *Falešná volání*

❸
Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů

❹
Tlačítko hlasové pošty
V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

❺
Zámek tlačítek
V základním režimu – zamknutí klávesnice

❻
Kontextová tlačítka
Provedení akce uvedené v dolní části displeje

❼
Tlačítko potvrzení
Výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje; v základním režimu – aktivace režimu Menu
V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit

❽
Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu – zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

❾
Alfanumerická tlačítka

❿
Tlačítko tichého profilu
V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

Ikony

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Intenzita signálu
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Bluetooth je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby pozastaveno
	Přehrávání hudby zastaveno
	FM rádio zapnuto
	FM rádio pozastaveno
	Vložena paměťová karta
	Připojeno k počítači
	Upozornění bylo aktivováno


Ikona	Definice
	Procházení webu
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Stav baterie
10:00AM	Aktuální čas


Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


Vložení karty SIM a baterie


1. Sejměte zadní kryt a vložte kartu SIM.

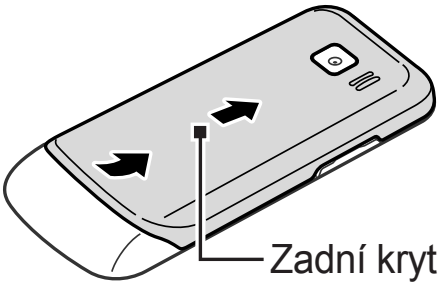

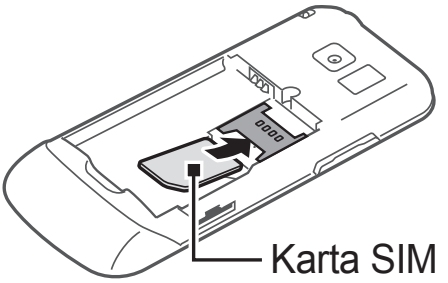


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

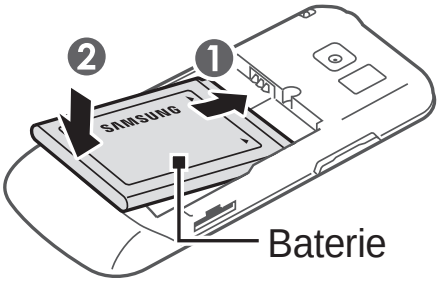

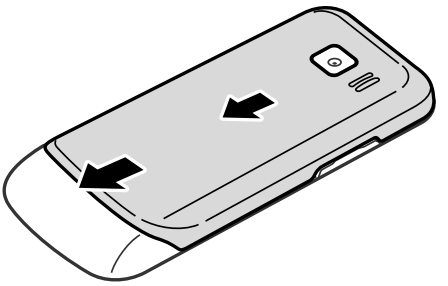

Nabíjení baterie


1. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

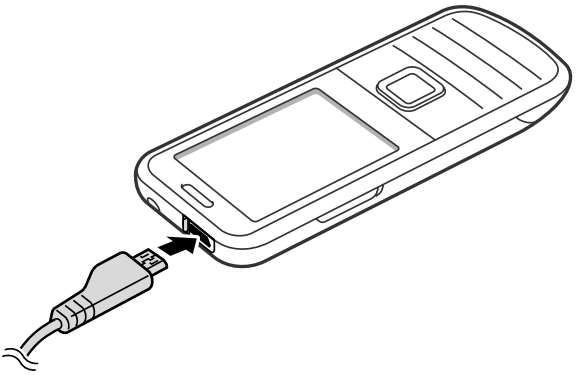

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Pokud je k telefonu připojeno jakékoliv příslušenství, například sluchátka, datový kabel k počítači či nabíječka, nebo je kryt multifunkčního konektoru otevřený, kryt baterie nelze otevřít či zavřít.

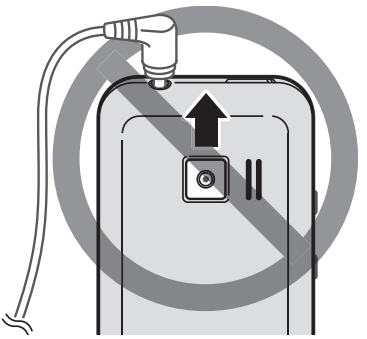


Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

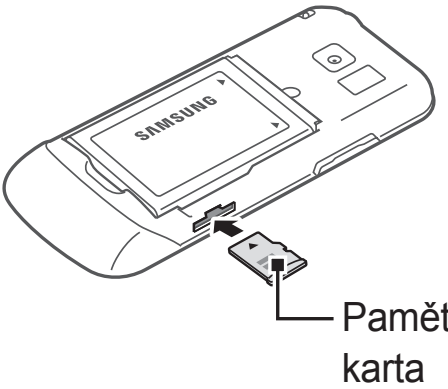

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte zadní kryt zpět.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.

Pokud baterii vyndáte, čas a datum se vymažou.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout tlačítko Potvrdit (v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb). Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, nebudete moci použít tlačítko Potvrdit pro přechod do režimu Menu.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**Ulož.**> nebo tlačítka Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Upravte si telefon

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte <**Upr.**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Stiskněte <**Změnit**> a vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.



Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako zkratky.

Používání koše

Pokud je koš aktivní, data, která smažete (např. zprávy, kontakty, data organizéru či soubory), se místo toho, aby byla trvale odstraněna, přesunou do koše. Tato data můžete kdykoliv obnovit, a nebo koš vysypat – data budou trvale odstraněna.



Chcete-li položku přesunout do koše, lze najednou odstranit pouze jednu položku.

Aktivace koše:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Aktivovat koš**.
3. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Obnovení odstraněných dat:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Přejděte na požadovanou aplikaci.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro obnovení dat.

Vyprázdnění koše:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Přejděte na požadovanou aplikaci.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vyprázdnit koš** → <**Ano**>.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit → <**Ano**>.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► str. 21

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Text můžete zadávat stisky tlačítek na klávesnici.



Dostupné režimy zadávání textu se mohou lišit dle příslušné oblasti.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání a vyhledání kontaktů

Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit kontakt do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.

2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte údaje o kontaktu.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <**Zpět**> se vrátíte do režimu focení (krok 2).

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. Zapněte fotoaparát výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Stisknutím <**Volby**> → **Videokamera** aktivujete videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <**Stop**> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Videa** → video soubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. Připojte dodaná sluchátka ke konektoru pro sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.

3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.

   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	• Doleva/doprava: vyhledání dostupné rádiové stanice; když tlačítko uvolníte, vybraná stanice se naladí automaticky (stisknutím a podržením) • Nahoru/dolů: volba rádiové stanice ze seznamu oblíbených

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 26
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 36
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 39
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 37

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 2 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření aktuálního seznamu skladeb • Dolů: změna režimu opakování

Procházení webu

Menu webového prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb výběrem **Internet**.

2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Přidání oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Záložky**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Stahování obsahu z webu

1. V režimu Menu vyberte **Stažené**.
2. Vyberte menu s ohledem na typ obsahu, který chcete stáhnout.
3. Vyhledejte vyzvánění nebo obrázek a stáhněte jej do telefonu.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [⌐] vytočíte číslo.

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu stiskněte [⌐].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit můžete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [⌐] můžete vytočit číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Držet**> hovor podržíte nebo stisknutím <**Načíst**> vyvoláte podržený hovor.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přep.**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přep.**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.

   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Připojit**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadejte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Automatické odmítání aktivujete stisknutím <**Změnit**>.
3. Přejděte dolů a vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4 – 6.
8. Vyberte čísla, která chcete odmítat.
9. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón skupiny** → <**Změnit**>.
5. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Vyberte vyzvánění.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Používání rychlého zasílání zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Rychlé zasílání zpráv**.
2. Na úvodní obrazovce stiskněte <**OK**>.



Při prvním spuštění funkce **Rychlé zasílání zpráv** budete vyzváni k potvrzení.

3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a stiskněte <**Přihlášení**>.
4. Komunikujte s rodinou nebo přáteli.

Používání funkce Bluetooth messenger

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Bluetooth messenger**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. V případě potřeby stisknutím <**Ano**> zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.
4. Stiskněte <**Hledat**>.
5. Vyberte zařízení.
6. Vyhledejte jiné zařízení Bluetooth a proveďte spárování. ► str. 39
7. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na videokameru
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev dle světelných podmínek
Efekty	Použití speciálního efektu

Možnost	Funkce
Noční režim	Aktivace nebo deaktivace nočního režimu

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev dle světelných podmínek
Efekty	Použití speciálního efektu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich videí
Úložiště	Výběr umístění v paměti pro ukládání pořízených videí
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zkratce

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.



Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný alespoň Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Volby**> → <**Přidat**> → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Nastavení** → **Nastavení přehrávače**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení nahrávání stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte rádiovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Vždy zapnuto** pod položkou **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Vyberte zařízení.

4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Stiskněte <**Změnit**> a vyberte **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím <**Změnit**>.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Hledat**.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů stisknutím tlačítka Potvrdit uložte příjemce.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Zpět**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím tlačítka hlasitosti, když jsou zamknutá tlačítka.

   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.

2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

   Při prvním spuštění funkce **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Stisknutím tlačítka Potvrdit vyberte **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Kontakty**.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).

8. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Vybr.**>.
9. Stisknutím tlačítka Potvrdit příjemce uložíte.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Přij.**>.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešný hovor

V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Zapnout**.

Uskutečnění falešného hovoru

- V základním režimu stiskněte a přidržte navigační tlačítko dolů.
- Když jsou tlačítka zamknutá, stiskněte čtyřikrát navigační tlačítko směrem dolů.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Zvuky**.
2. Vyberte soubor.

Prohlížení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, a prohlížet si své fotografie a videa.



Tato funkce nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Communities**.
2. Vyberte webovou stránku či blog, který si chcete prohlédnout.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné).

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Stažení Java her a aplikací nemusí být softwarem telefonu podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Světový čas**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Přid.**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vypnutí upozornění

Když slyšíte upozornění:

- Stisknutím <**Potv.**> nebo tlačítka Potvrdit upozornění zastavíte.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Přejděte na upozornění, které chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte <**Spustit**>.
3. Po dokončení odpočítávání časovače zastavte upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.



Při zaznamenávání mezičasů se jednotlivé mezičasy ukládají. Chcete-li zkontrolovat mezičasy, přejděte vlevo nebo vpravo na **Kolo**.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Zálohování dat

Správce zálohování můžete použít pro zálohování dat (např. zpráv, kontaktů a úkolů) na paměťovou kartu nebo do složek **Moje s.** Chcete-li, můžete je poté obnovit zpět do telefonu.

Zálohování dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Zálohování**.
3. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte <**Záloha**>.

Obnovení dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Obnovit**.
3. Vyberte kategorii a vyberte položky, které chcete obnovit.
4. Stiskněte <**Obnovit**>.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndavejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií, a v oblastech, kde se provádějí odstřelové práce.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními, které se týkají používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem


- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

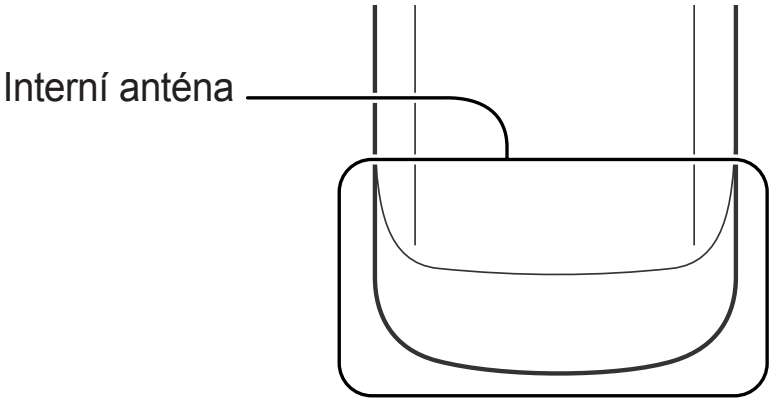

- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu

Barva by mohla zanést pohyblivé díly přístroje a zabránit jeho správné funkci. Pokud jste alergičtí na barvu nebo kovové součásti přístroje, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením.

Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota

SAR pro tento model 0,526 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-C3530

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
IIdentifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.09.20 Joong-Hoon Choi / Manažer Laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste produkt zakoupili.