Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-35704A
www.samsung.com
Czech. 09/2011. Rev. 1.0

GT-C3560

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

	**Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená vyberte **Zprávy**, až poté **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [⏻] (znamená Vypínací tlačítko/Tlačítko ukončení)
< >	**Hranaté závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu 6
Rozvržení telefonu 6
Ikony 8

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 10
Vložení SIM karty a baterie 10
Nabíjení baterie 11
Vložení paměťové karty (volitelné) 12

Používání základních funkcí 13
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 13
Přístup k menu 13
Používání inteligentní domovské obrazovky 14
Přizpůsobení telefonu 17
Používání základních funkcí pro volání 18
Odesílání a prohlížení zpráv 20
Zadávání textu 21
Přidání nového kontaktu 22
Použití fotoaparátu 23
Poslech hudby 24
Procházení webu 26

Používání pokročilých funkcí 27
Používání pokročilých funkcí pro volání 27
Používání pokročilých funkcí kontaktů 30
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 30
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 31
Používání pokročilých hudebních funkcí 33

Používání nástrojů a aplikací 36
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 36
Aktivace mobilního stopaře 37
Falešná volání 38
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 39
Používání Java her a aplikací 39
Vytvoření světových hodin 40
Nastavení a používání budíku 40
Používání kalkulačky 41
Převod měn nebo jednotek 41
Nastavení časovače 41
Používání stopek 41
Vytvoření textové poznámky 42
Správa kalendáře 42


Řešení problémů 43

Bezpečnostní upozornění 50

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

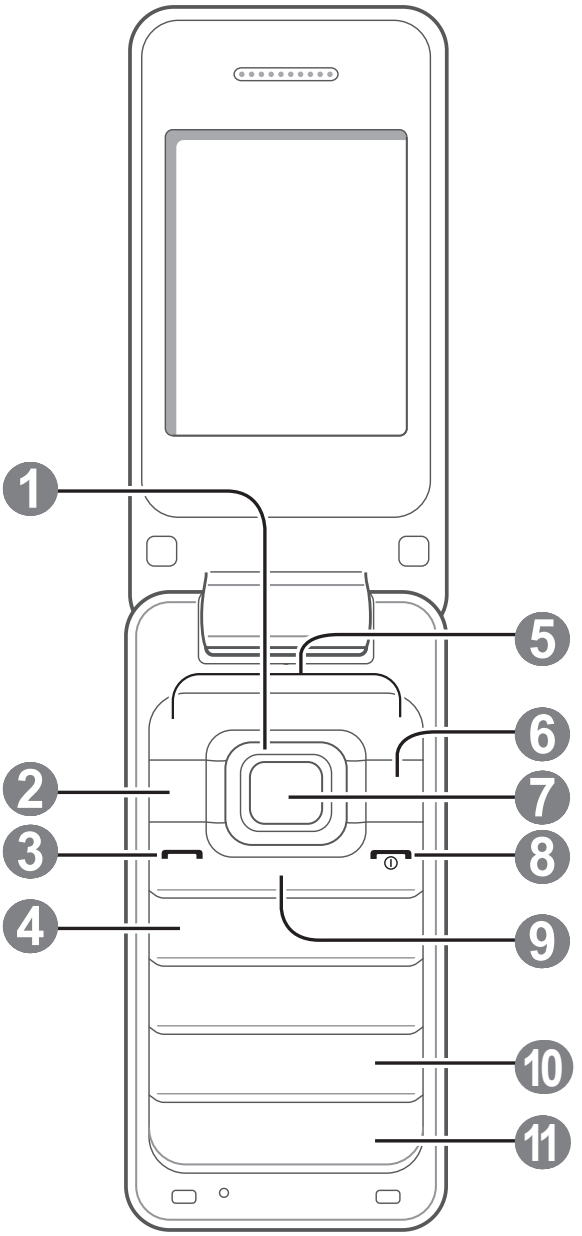

1

4směrné navigační tlačítko
Procházení možnostmi nabídky; V Základním režimu přístup do uživatelem určené nabídky; Vytočení falešného hovoru (dolů)
Viz „Falešná volání“
Výchozí domovská obrazovka a přednastavené nabídky závisí na poskytovateli služeb

2

Tlačítko Hudba
V Základním režimu přístup na obrazovku hudební knihovny

3

Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru; Vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách v Pohotovostním režimu

4

Tlačítko služby hlasové pošty
V Základním režimu přístup k hlasové poště (stisknutím a přidržením)

5

Kontextová tlačítka
Provedení akcí uvedených v dolní části displeje

6

Tlačítko fotoaparátu
V zakladnim režimu zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa

7

Potvrzovací tlačítko
Volba označené možnosti nabídky nebo potvrzení zadání; V Základním režimu přístup do režimu Menu
Přiřazená činnost tohoto tlačítka závisí na poskytovateli služeb nebo na oblasti

8

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a přidržením); Ukončení hovoru; V režimu Menu zrušení zadání a návrat do Základního režimu

9

Tlačítko Zpět/Vymazat
Vymazání znaků nebo návrat na předchozí úroveň

10

Alfanumerické tlačítko

11

Tlačítko Tichého profilu
V Základním režimu aktivace nebo deaktivace tichého profilu (stisknutím a přidržením)

Ikony

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Budík je aktivní
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	Zapnué FM rádio
	FM rádio pozastaveno
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Bluetooth je aktivní
	Synchronizováno s počítačem


Ikona	Popis
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Vložena paměťová karta
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.

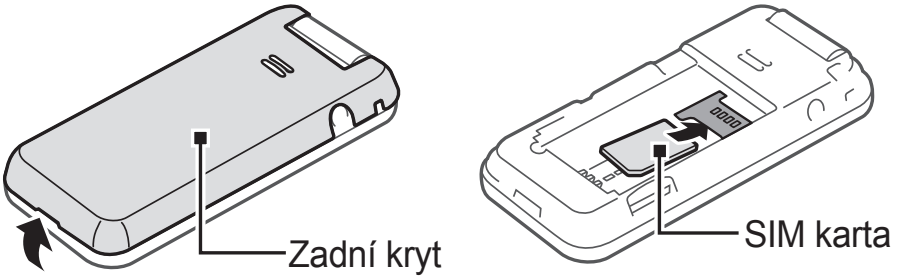

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

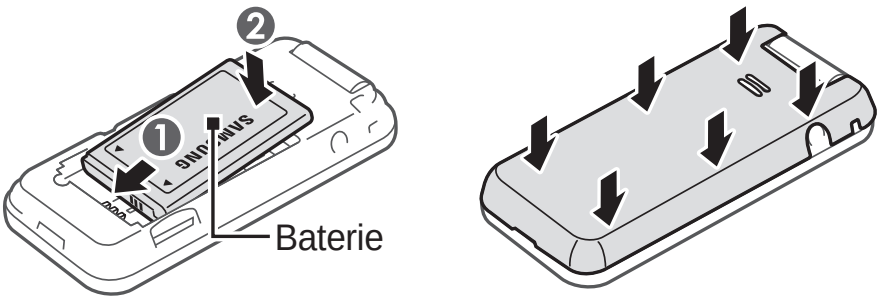

Nabíjení baterie

1. Zapojte dodaný cestovní adaptér.



2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.


- Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

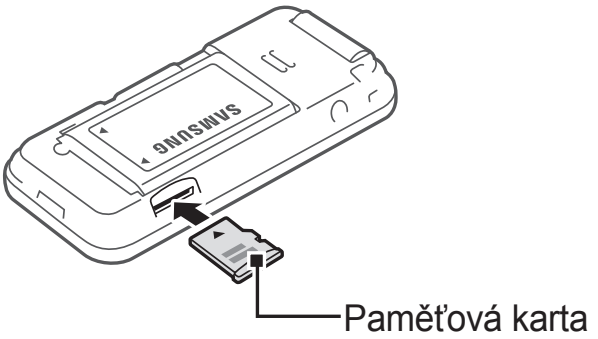

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte zpět zadní kryt.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Pokud vyjmete baterii, čas a datum se vynulují.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb je možné, že bude třeba stisknout tlačítko Potvrdit, abyste se dostali do režimu Menu. Používáte-li inteligentní domovskou obrazovku, není možné se do režimu Menu dostat pomocí tlačítka Potvrdit.

2. Pomocí navigačních tlačítek se pohybujte v nabídce nebo v možnostech.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**Ulož.**> nebo tlačítka Potvrdit potvrďte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; Stisknutím [⏻] se vrátíte do Základního režimu.

- Pokud otevíráte nabídku, která vyžaduje kód PIN2, je třeba zadat tento kód PIN dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání inteligentní domovské obrazovky

Inteligentní domovská obrazovka umožňuje přístup k aplikacím, kontaktům a událostem z kalendáře, ze Základního režimu také zobrazuje hodiny.

V průběhu používání inteligentní domovské obrazovky navigační tlačítko nepracuje jako zástupce.

Přidávání položek na inteligentní domovskou obrazovku

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte <**Upr.**>.

3. Vyberte položky, které si přejete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.

   Do nástrojové lišty zástupců můžete libovolně přidávat zástupce nebo je z ní odstranit. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit.



Je možné změnit styl základní obrazovky. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přechodem doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný styl.

Otevření položek inteligentní domovské obrazovky

Stisknutím navigačního tlačítka se pohybujte mezi položkami na inteligentní domovské obrazovce a stisknutím tlačítka Potvrdit vyberte jednu z nich.



Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

- **Panel zástupců nástrojů**: přístup k oblíbeným aplikacím. Panel nástrojů zástupců si můžete upravit podle potřeby.
- **Jednoduché hodiny**: zobrazení aktuálního času a data.
- **Kamarádi**: přístup ke kontaktům uloženým v seznamu oblíbených čísel.
- **Indikátor PIM**: přístup k nadcházejícím událostem v kalendáři a úkolům.

- **Měsíční kalendář**: zobrazení měsíčního kalendáře.
- **Duál. hodiny**: zobrazení hodin ve vašem časovém pásmu a ve vámi nastaveném druhém časovém pásmu.
- **Facebook**, **Twitter**: přístup k sociálním sítím.

Přizpůsobení panelu nástrojů zástupců

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte <**Upr.**>.
3. Přejděte na **Panel zástupců nástrojů** a stiskněte <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
4. Vyberte nabídku, kterou chcete změnit nebo prázdné místo a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte požadovaná menu.
   Stiskněte vpravo tlačítko Navigace a vyberte podnabídku (v případě potřeby).
6. Stiskněte <**Ulož.**>.

Přizpůsobení telefonu

Upravení hlasitosti vyzváněcího tónu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na právě používaný profil.



Pokud máte nastavený tichý profil nebo offline profil, není možné upravit hlasitost vyzváněcího tónu.

3. Stiskněte <**Upr.**> → **Hlasitost**.
4. Přejděte na **Upozornění na hovor**.
5. Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost a stiskněte <**Ulož.**>.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na právě používaný profil.



Pokud používáte tichý nebo offline profil, není možné změnit vyzvánění.

3. Stiskněte <**Upr.**> → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
5. Vyberte zvonění.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete měnit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text emailu. ► str. 21
   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a přidržením [#] přepínáte mezi režimem T9 a ABC. V závislosti na oblasti je možné použít režim zadávání pro určitý jazyk.
- Stisknutím [#] změníte znakovou sadu nebo přepnete na režim Čísel.
- Stisknutím [*] přepnete na režim Symbolů.
- Stisknutím a přidržením [*] vyberte režim zadávání nebo změňte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek napište požadované slovo.
2. Pokud se slovo zobrazilo správně, stisknutím [**0**] vložte mezeru. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Režim ABC

Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko a vložte číslo.

Režim symbolů

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko a vložte symbol.

Používání dalších funkcí pro zadávání textu

- Pohyb kurzoru provedete stisknutím navigačního tlačítka.
- Znaky vymažete jeden po druhém stisknutím [**C**]. Znaky vymažete rychle stisknutím a přidržením [**C**].
- Mezeru mezi znaky vložíte stisknutím [**0**].
- Řádek změníte trojím stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaménko zadáte stisknutím [**1**].

Přidání nového kontaktu



Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Pokud chcete změnit umístění pro ukládání, vyberte v režimu Menu **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit kontakt do** → paměťové umístění.

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (v případě potřeby).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Použití fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Stisknutím [ ] v Základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [ ] pořídíte fotografii.

   Fotografie se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Pořízení videa

1. Stisknutím [ ] v Základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [ ] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <**Stop**> nebo [ ] nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Prohlížení videí

V režimu Menu vyberte **Moje s.** → **Videa** → video soubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit spustíte FM rádio.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	• Doleva/doprava: Jemné ladění frekvence; Vyhledání dostupných rádiových stanic (stisknutím a přidržením) • Nahoru/Dolů: Nastavení hlasitosti

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 26
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 33
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 36
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 34

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V Základním režimu stiskněte [ ].
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Navigace	• Doleva: Přeskočení zpět; Vyhledávání zpět v souboru (stisknutím a přidržením) • Doprava: Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (stisknutím a přidržením) • Nahoru/Dolů: Nastavení hlasitosti
1	Hodnocení aktuální skladby
2	Výběr zvukového efektu
3	Změna režimu opakování
4	Aktivace nebo deaktivace režimu Náhodně

Procházení webu

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → <**Volby**> → **Záložky**.
2. Stiskněte <**Přidat**> nebo <**Volby**> → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [⌐] vytočíte číslo.

Volání na poslední volané číslo

1. V Základním režimu stiskněte [⌐].
2. Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zobrazíte podrobnosti o hovoru nebo stisknutím [⌐] vytočíte číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Držet**> nebo <**Načíst**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [⌐].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [⌐].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Připojit**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [⌐].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [⌐].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [⏻]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Vytvořit**>.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Stiskněte <**Ulož.**>.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón skupiny** → tlačítka Potvrdit.
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte <**Přid.**>.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Využívání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na videokameru
Rozlišení	Změna rozlišení
Samospoušť	Nastavení prodlevy samospouště
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky
Efekty	Použití speciálního efektu
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Nastavení	Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Samospoušť	Nastavení prodlevy samospouště
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky
Efekty	Použití speciálního efektu
Nastavení	Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií
Režim hledáčku	Nastavení zobrazení ikon během focení
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Přehled klávesových zkratek

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich videí
Režim hledáčku	Nastavení zobrazení ikon během focení
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí
Informace o zkratkách	Přehled klávesových zkratek

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.



Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Knihovna** → **Seznamy skladeb** a stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Přidat**> → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo <**Ulož.**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů, vyberte **Viditelnost telefonu** a zvolte **Vždy zapnuto**.
5. Stiskněte <**Ulož.**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **Hled.**
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stiskem <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře,

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Při prvním spuštění aplikace **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zapnete funkci mobilního stopaře.
4. Přechodem dolů a stisknutím tlačítka Potvrdit otevřete seznam příjemců.
5. Stisknutím <**Volby**> → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

   Telefonní čísla je možné také zadat včetně kódu země (s +) v seznamu příjemců. Přejděte ke kroku 9.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po dokončení výběru kontaktů stiskněte <**Přidat**>.
9. Stisknutím tlačítka Potvrdit uložíte příjemce.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Přij.**>.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru**.

Uskutečnění falešného volání

V Pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko Navigace.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam zvukové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání zvukové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Zvuky**.
2. Vyberte soubor.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Přid.**>.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Přid.**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte <**Ulož.**> nebo tlačítko Potvrdit.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**Potv.**> nebo tlačítka Potvrdit zastavíte budík.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivování budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím tlačítka Potvrdit.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stiskem <**Rozdělit**> zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek karty SIM**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na zařízení se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízenín je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 – 10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.

- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.


Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

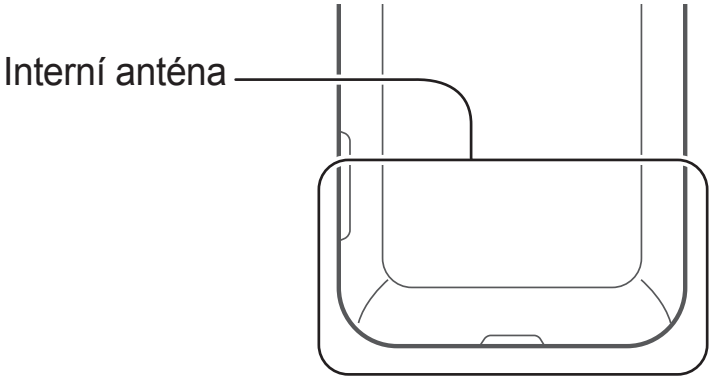

- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,592 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-C3560

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168


Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

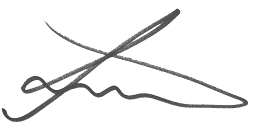

2011.03.25 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.