GT-S3350

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání telefonu.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsung.com aktualizovat software vašeho mobilního telefonu.

- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená vyberte **Zprávy**, až poté **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Autorská práva

Autorská práva © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168 !



Obsah

Sestavení 9
- Vybalení 9
- Vložení SIM karty a baterie 10
- Nabíjení baterie 11
- Vložení paměťové karty (volitelné) 13
- Připevnění popruhu (volitelné) 15

Úvodní informace 16
- Zapnutí a vypnutí telefonu 16
- Seznámení s telefonem 16
- Otevírání menu 20
- Přizpůsobení telefonu 20
- Zadávání textu 24

Komunikace 26
- Volání 26
- Protokoly 29
- Zprávy 31
- Rychlé zasílání zpráv 36
- Bluetooth messenger 37

Zábava 38
- Fotoaparát 38
- Hudba 39
- FM rádio 40
- Hry a další aplikace 41

Osobní informace 43
Kontakty 43
Kalendář 45
Úkol 46
Poznámky 46
Diktafon 47

Web 48
Internet 48
Google 49
Communities 49
Webové stránky komunit 50

Konektivita 51
Bluetooth 51
Wi-Fi 53
Připojení k počítači 54

Nástroje 56
Budík 56
Správce zálohování 56
Kalkulačka 57
Převodník 57
Slovník 57
Moje soubory 58
Stopky 59
Časovač 59
Světový čas 60

Nastavení 61
Otevření menu nastavení 61
Zvukové profily 61
Zobrazit 61
Čas a datum 62
Telefon 62
Volat 62
Koš 62
Správce zálohování 62
Zabezpečení 63
Připojení k počítači 63
Síť 63
Paměť 64
Vynulovat 64
Řešení problémů 65
Bezpečnostní upozornění 68
Rejstřík 77

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s telefonem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby.

Vložení SIM karty a baterie:


1 Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2 Sundejte zadní kryt.

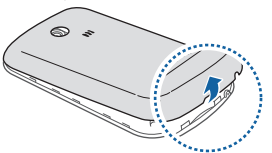


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM.

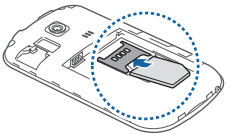


- Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM můžete používat pouze ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.

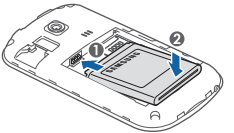

5 Vraťte zpět zadní kryt.

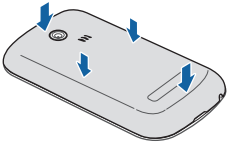

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.


Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie ( ) bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.

2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

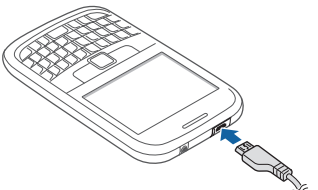

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na jakékoli škody způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
- Pokud telefon nepracuje správně, předejte telefon a nabíječku servisnímu středisku Samsung.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od telefonu a poté z elektrické zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.

2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.

3 Druhou koncovku datového kabelu pořítače zapojte do USB portu v počítači.

V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

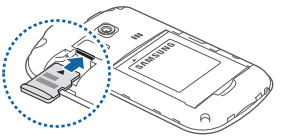

3 Vraťte zpět zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

1 Ujistěte se, že paměťová karta není momentálně využívaná.

2 Sundejte zadní kryt.

3 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.

Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Paměť** → **Paměťová karta** → <**Formát**>.


2 Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění popruhu (volitelné)

1 Sundejte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

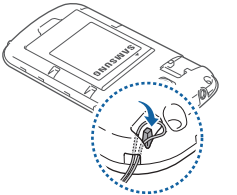

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1 Stiskněte a podržte [ ].

2 Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).


Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1 výše.

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do profilu offline. ► str. 21

Seznámení s telefonem

› Rozvržení telefonu



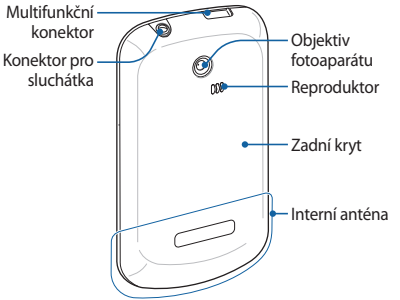

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v Pohotovostním režimu - vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách.
Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje.
Zapínání/ Ukončení	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu - návrat do základního režimu.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu; v pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti uskuteční falešný hovor.
Track pad	V Pohotovostním režimu pohyb ve volbách menu (tažením); V režimu Menu zvýraznění voleb menu nebo potvrzení zadání (stisknutím).

QWERTY klávesnice

Rozložení klávesnice QWERTY se může v závislosti na vaší oblasti lišit.

Tlačítko	Funkce
 Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a zvláštních znaků.
 Shift	Přepnutí mezi malými a velkými písmeny v poli pro zadání textu.
Alt	Používá znaky v horní polovině kláves v poli pro zadání textu; v Pohotovostním režimu uzamknutí nebo odemknutí klávesnice (stisknutím a podržením).
Symbol	Vložení symbolů do pole pro zadání textu; změna symbolů.

Tlačítko	Funkce
 Mezera	Vložení mezery do pole pro zadání textu; v Pohotovostním režimu přepnutí na tichý profil (stisknutím a podržením).
 Zprávy	Otevření obrazovky pro vytvoření zprávy; otevření seznamu (stisknutím a podržením).
 Enter	Přidání nového řádku v poli pro zadání textu.
 Backspace	Vymazání znaku v poli pro zadání textu.

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá hlasový hovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Přesměrování hovorů je aktivní

Ikona	Definice
	Připojen k počítači
	Připojení k WLAN
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktivní
	Budík je aktivní
	Vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Probíhá přehrávání hudby

Ikona	Definice
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Otevírání menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku hlavního Menu.
3. Vyberte menu nebo aplikaci.
4. Stisknutím tlačítka <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] zavřete menu nebo aplikaci a vrátíte se do Pohotovostního režimu.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Čas a datum**.
2. Vyberte volbu automatické aktualizace času a časového pásma.
3. Nastavte formát času a data a zadejte aktuální čas a datum.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Nastavení hlasitosti. tónu kláves

V Pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přepnutí do tichého profilu

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte [ ] pro ztlumení nebo zrušení ztlumení vašeho telefonu.

Nastavení zvukového profilu

Zvuky telefonu můžete změnit úpravou aktuálního zvukového profilu nebo přepnutím na jiný profil. Nastavení profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na požadovaný profil.
3. Stiskněte <**Upr.**>.
4. Upravte si nastavení zvuků pro příchozí volání a zprávy, a ostatní zvuky telefonu.

Dostupné možnosti zvuků se s ohledem na vybraný profil liší.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Pozadí**.
2. Přecházejte doleva nebo doprava na požadovaný obrázek.
3. Stiskněte track pad.

Výběr schéma pro obrazovku menu

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Schéma**.
2. Schéma vyberte stisknutím track pad.
3. Přechodem vlevo nebo vpravo zobrazíte schéma.
4. Stiskněte <**Nast.**> → <**Ano**>, tím nastavíte schéma.

Nastavení jasu displeje

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Jas**.
2. Úroveň jasu nastavíte přechodem doleva nebo doprava.
3. Stiskněte <**Ulož.**>.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

Nastavení zástupců Qwerty

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Telefon** → **Zástupci Qwerty**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zástupce.
3. Vyberte menu k přiřazení zástupce.
   Track padem přejeďte doprava a vyberte podnabídku (je-li to nutné).
4. Zástupce otevřete v Pohotovostním režimu stisknutím a podržením přiřazené klávesy zástupce.

Použití koše

Pomocí koše budou vámi odstraněná data, jako jsou např. zprávy, kontakty, organizér a moje složky, odeslány do koše namísto trvalého odstranění. Později můžete tato data obnovit nebo koš vyprázdnit, a tak je trvale odstranit.

Abyste přesunuli položku do koše, musíte odstraňovat položku po jedné.

Aktivace koše

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Aktivovat koš**.
3. Přejděte na požadovanou aplikaci a stiksněte track pad.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

Obnova ostraněných dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.
2. Přejděte na požadovanou položku.
3. Stiskněte track pad a obnovte data.

Vyprázdnění koše

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Koš**.

2 Stiskněte <**Volby**> → **Vyprázdnit koš** → <**Ano**>.

› Zamknutí telefonu

Telefon můžete zamknout aktivací hesla.

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu**.

2 Zadejte nové 4 až 8 místné heslo a stiskněte <**OK**>.

3 Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Jakmile je zamknutí telefonu aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat heslo.

- Pokud heslo zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Zamknutí karty SIM

Telefon můžete zamknout aktivací kódu PIN dodaného s kartou SIM.

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Zámek PIN**.

2 Zadejte kód PIN vaší SIM karty a stiskněte <**OK**>.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM se zablokuje. Kartu SIM odblokujete zadáním odemykacího tlačítka PIN (PUK).
- Pokud svoji kartu SIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním poskytovateli služeb.

› Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte znovu heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
5. Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.
6. Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem **+**).
7. Po dokončení nastavení příjemců stiskněte track pad.
8. Přejděte na **Odesílatel** a zadejte jméno odesílatele.
9. Stiskněte track pad, poté <**Přij.**>.

Zadávání textu

Text lze zadat pomocí alfanumerických kláves na klávesnici QWERTY.

Zadání textu pomocí klávesnice QWERTY

Stiskněte odpovídající alfanumerickou kávesu a zadejte znaky, čísla a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
⇧	Změna velikosti písmen.
Alt	Vložení znaků z horní poloviny kláves.
☺ Sym	Přepnutí do režimu Symbol; Otevření seznamu emotikonů (stisknutím [Alt], poté [☺ Sym]).
␣	Vložení mezery.
Del ⌫	Vymazání zadaných písmen.
↵	Nový řádek.

Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1. Umístěte kamkoli kurzor.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Kopírovat nebo vyjmout**.
3. Táhněte prstem přes track pad a označte požadovaný text.
4. Stiskněte track pad, kopírujte a vkládejte text do clipboardu.

   Text vyjmete stisknutím <**Vyjmout**>.
5. V jiné aplikaci vybráním pole pro zadání textu.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** a vložte text z clipboardu do textového pole.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení nebo příjem hovoru

Volání

1 V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

2 Stisknutím [ ] číslo vytočíte.

3 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 43
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [ ].

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, stiskněte [ ].

Když telefon zvoní, stiskem tlačítek hlasitosti můžete regulovat hlasitost, nebo stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti vyzvánění ztlumit.

2 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 28
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odeslat zprávu. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stisknutím [ ] číslo vytočíte.

› Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitý odposlech, stiskněte track pad → **Ano**.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li podržet hovor, stiskněte <**Podržet**>. Chcete-li vyvolat podržený hovor, stiskněte <**Načíst**>.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, stiskněte <**Přepnout**>.

› Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory.

1 Stiskněte track pad.

2 Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.

3 Stisknutím [ ] číslo vytočíte.

Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, falené hovory nebo režim Čísla pevné volby (FDN).

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Odmítnutí provedete stisknutím čísla, poté stisknutím track pad.
6. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.
7. Zaškrtněte políčka vedle čísel.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Falešný hovor

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Funkci falešného hovoru aktivujete v režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Zapnout**.

Pokud chcete uskutečnit falešný hovor, v Pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Po určené době začne zvonit příchozí falešný hovor.

Časovou prodlevu falešného hovoru si můžete nastavit. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.

Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete po jeho přijmutí nechat přehrát předem nahraný hlas. Záznam hlasu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.

2 Vyberte **Hlas předstíraného hovoru**.

3 Stisknutím <**Nahr.**> zahájíte nahrávání.

4 Mluvte do mikrofonu.

5 Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Před použitím režimu FDN je třeba nejprve v kontaktech nastavit seznam FDN. ► str. 45

Aktivace režimu FDN:

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zabezpečení** → **Režim pevné volby**.

2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM a stiskněte <**OK**>.

Protokoly

Naučte se pomocí záznamů hovorů prohlížet a spravovat záznamy vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů, nebo odeslaných či přijatých zpráv.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V režimu Menu vyberte **Protok.**

2 Přejděte doleva nebo doprava na typ protokolu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

Zobrazení správce protokolů

Pomocí správce protokolů si můžete zkontrolovat počet nebo objem dat odeslaných či přijatých zpráv, nebo cenu a délku vašich hovorů.

1 V režimu Menu vyberte **Protok.** → <**Spr. protok.**>.
Pokud existují uložené protokoly, stiskněte <**Volby**> → **Správce protokolů**.

2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnost	Funkce
Doba trvání hovoru	Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.
Cena hovoru	Zobrazení záznamů o ceně vašich hovorů, například o ceně posledního hovoru nebo celkové ceně všech hovorů. Můžete také nastavit měnu a cenu za jednotku nebo cenový limit pro omezení hovorů podle vašeho plánu hovorů. V závislosti na vaší kartě SIM nemusí být počítadlo ceny k dispozici.
Počitadlo zpráv	Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
Počítadlo dat	Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.

Záznamy ve správci protokolů můžete také vynulovat. Na každé obrazovce stiskněte track pad nebo <**Vynul**>.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS), multimediální (MMS) nebo emailové zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.

2 Zadejte číslo.

Můžete vybrat kontakt, skupiny nebo naposledy použitý kontakt stisknutím track pad.

3 Přejděte dolů a zadejte text zprávy.

4 Stiskněte track pad a odešlete zprávu.

› Nastavení profilů zpráv MMS

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **MMS** → **Profily MMS** → <**Ano**>.

Pokud je profil připojení již předdefinován poskytovatelem služeb, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.

2 Upravte parametry profilu připojení.

3 Po dokončení stiskněte track pad nebo <**Ulož.**>.

› Odeslání multimediální zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.

2 Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu.

Můžete vybrat kontakt, skupiny nebo naposledy použitý kontakt stisknutím track pad.

Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na multimediální zprávu.

3 Přejděte dolů a zadejte text zprávy.

4 Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přiložte soubor.

Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.

5 Stiskněte track pad a odešlete zprávu.

› Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vaším poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

Nastavení emailového účtu

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **E-mail** → **E-mailové účty**.

2 Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.

3 Úprava nastavení účtů.

4 Po dokončení stiskněte track pad nebo <**OK**>.

Nastavení e-mailového profilu

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **E-mail** → **E-mailové profily** → <**Ano**>.

Pokud je profil připojení již předdefinován poskytovatelem služeb, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.

2 Upravte nastavení sítě.

3 Po dokončení stiskněte track pad nebo <**Ulož.**>.

Odeslání emailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit e-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu.
   Můžete vybrat kontakt, skupiny nebo naposledy použitý kontakt stisknutím track pad.
3. Přejděte dolů a zadejte předmět.
4. Přejděte dolů a zadejte text e-mailu.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit položky** a přiložte soubor.
   Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
6. E-mail odešlete stisknutím track pad.

Zobrazení zprávy

Zprávy, které obdržíte, odešlete nebo uložíte se automaticky zařadí do následujících složek zpráv.

- **Doručené**: Doručené textové nebo multimediální zprávy
- **Doručené e-maily**: Doručené e-mailové zprávy
- **Odeslané**: Odeslané zprávy
- **Odchozí**: Zprávy, které se právě odesílají nebo čekají na odeslání
- **Koncepty**: Zprávy uložené pro budoucí použití
- **Vysílané zprávy**: Blok vysílaných zpráv ze sítě
- **Nevyžádaná pošta**: Nevyžádané zprávy

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** a vyberte složku zpráv (doručené nebo odeslané).
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení emailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte e-mailový účet.
3. Stiskněte track pad.
4. Vyberte email nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskem <**Načíst**> zobrazíte celý e-mail.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv,

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**1**].
2. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

› Používání šablon zpráv

Naučte se vytvářet a používat textové a multimediální šablony, a pomocí nich jednoduše a rychle vytvářet nové zprávy.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>. Pokud šablony již existují, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Vložte text a stiskněte track pad.

Nyní můžete při vytváření textové, multimediální nebo emailové zprávy pomocí možnosti vložení do textového pole vložit textovou šablonu.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **MMS karta**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** a otevřete nové šablony.
3. Vytvoření šablony multimediální zprávy s předmětem a požadovanými přílohami. ► str. 31
4. Stiskněte track pad.

Abyste použili multimediální šablonu k vytvoření nové mutlimediální zprávy, v seznamu šablon přejděte do šablony, kterou chcete použít a stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

› Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a stiskněte track pad.

Nyní můžete důležité zprávy přesouvat ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

› Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.

2 Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím <**Změnit**>.

3 Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.

4 Zadejte číslo příjemce a stiskněte track pad. Přejděte ke kroku 7.

Chcete-li vybrat číslo uložené v seznamu kontaktů, stiskněte <**Volby**> → **Hledat** pro otevření seznamu kontaktů, poté pokračujte dalším krokem.

5 Přejděte na kontakt a stiskněte track pad.

6 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

7 Po dokončení nastavení příjemců stiskněte track pad.

8 Vyberte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

9 Stiskněte <**Zpět**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [ ].

Rychlé zasílání zpráv

Zde se dozvíte, jak chatovat s kamarády nebo rodinou pomocí rychlého zasílání zpráv.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Rychlé zasílání zpráv** → messenger.

2 Zadejte uživatelské ID a heslo a přihlaste se.

3 Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí rychlých zpráv.

Bluetooth messenger

V této části naleznete informace o tom, jak můžete chatovat s kamarády nebo rodinou přes bezdrátové rozhraní Bluetooth.

1. V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Bluetooth messenger**.
2. Pokud nemáte uložené žádné kontakty, stiskněte track pad a nejděte je. Poté spárujte zařízení s druhým zařízením, které podporuje Bluetooth. ► str. 51
3. Vyberte spárované zařízení.
4. Napiště zprávu a stiskněte track pad.



Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 1600 x 1200 pixelů (2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 176 x 144 pixelů.

› Fotografování

1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

3 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

4 Stiskněte track pad a pořiďte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie je můžete zobrazit stiskem <**Zobrazit**>.

› Nahrávání videozáznamu

1 Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoap.** v režimu Menu.

2 Stisknutím [**1**] přepnete na videokameru.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

5 Stiskněte track pad a spusťte nahrávání.

6 Stisknutím <**Stop**> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Po nahrání videa stiskněte <**Zobrazit**> a přehrajte nahraná videa.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

› Uložení hudebních souborů do telefonu

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 48
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 55
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 53
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 55

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1 V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna**.

2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

tlačítko	Funkce
Volume	Nastavení hlasitosti.
⏸	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
⏮	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (stisknutí během 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení).
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení).
1	Hodnocení aktuální skladby.

tlačítko	Funkce
2	Změna zvukového efektu.
3	Změna režimu opakování.
4	Aktivace nebo deaktivace režimu Náhodně.

› Vytvoření seznamu skladeb

1 V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna** → **Seznamy skladeb** → <**Vytvořit**>.

Pokud již seznamy skladeb existují, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.

2 Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte track pad.

3 Vyberte nový seznam skladeb.

4 Stiskněte <**Volby**> → **Přidat** → **Skladby**.

5 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.

3 Stiskněte track pad a zapněte FM rádio.

4 Vybráním <**Ano**> spustíte automatické ladění.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

tlačítko	Funkce
Volume	Nastavení hlasitosti.
⏸	Vypnutí FM rádia; výběrem ▶ FM rádio zapnete.
⏪ ⏩	Změna frekvence o 0,1 MHz.
⏮ ⏭	Vyhledání dostupné rádiostanice.

Přidání aktuální rádiové stanice do seznamu oblíbených provedete stisknutím <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.

› Automaticky uloží rádiostanice

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3 Stiskněte <**Volby**> → **Automatické ladění**.
4 Potvrďte stisknutím <**Ano**> (v případě potřeby).
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Hry a další aplikace

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

› Stahování her a aplikací

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → **Hry ke stažení**.
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her a spouštění aplikací

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.

2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.



Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2 Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit kontakt**.
3 Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
4 Zadejte informace o kontaktu.

Pokud ukládáte kontakt na SIM kartu, můžete uložit pouze jméno kontaktu a telefonní číslo.

5 Stiskněte buď track pad nebo <**Volby**> → **Uložit** a přidejte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1 V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
3 Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
4 Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
5 Zadejte informace o kontaktu.
6 Stiskněte buď track pad nebo <**Volby**> → **Uložit** a přidejte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2 Zadejte první písmeno požadovaného jména.
3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ].
- upravit informace o kontaktu stisknutím track pad.

Nastavení oblíbeného čísla

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2 Přejeďte doleva nebo doprava na **Oblíbené**.
3 Stiskněte <**Přiřadit**> → **Kontakty**.

Pokud je již nějaké oblíbené číslo uloženo, přejeďte na prázdné místo a stiskněte <**Přiřadit**> → **Kontakty**.

4 Vyberte oblíbené číslo ze seznamu kontaktů, které chcete nastavit.

Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel. Nyní můžete na tento kontakt zavolat z Pohotovostního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2 Přejděte doleva nebo doprava na **Skupiny**.
3 Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4 Zadejte jméno skupiny a stiskněte track pad.

› Vytvoření seznamu kontaktů pevné volby (FDN)

Můžete nastavit seznam kontaktů, který bude použit v režimu FDN (režim pevné volby). V tomto režimu jsou odchozí hovory omezeny, pokud tuto funkci podporuje vaše karta SIM. Seznam FDN je uložen na kartě SIM.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Kontakty FDN** → track pad.
   Pokud FDN kontakt je již uložen, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit kontakt pevné volby**.
3. Zadejte informace o kontaktu a stiskněte track pad.
4. Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM a stiskněte <**OK**>.

Chcete-li omezit odchozí hovory pouze na čísla uložená v seznamu FDN, aktivujte režim FDN. ► str. 29

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní nebo měsíční události.

› Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte track pad nebo <**Ulož.**>.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalendář**.

2 Vyberte datum v kalendáři. V kalendáři jsou data s naplánovanými událostmi znázorněny malým trojúhelníkem.

3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Úkol

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Úkol**.

2 Stiskněte <**Vytvořit**>.
Pokud existují uložené úkoly, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit úkol**.

3 Zadejte podrobnosti o úkolu.

4 Stiskněte track pad nebo <**Ulož.**>.

› Zobrazení úkolů

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Úkol**.

2 Úkoly seřadíte stisknutím <**Volby**> → **Seřadit podle** a vyberte kategorii (hotovo, priorita nebo dle data).

3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

U dokončených úkolů s vypřeným termínem můžete nastavit jejich stav na dokončeno. Tyto úkoly se vám již nebudou připomínat.

Poznámky

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Poznámka**.
2 Stiskněte <**Vytvořit**>.
Pokud existují uložené poznámky, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit poznámku**.
3 Zadejte text poznámky a stiskněte track pad.

› Prohlížení poznámek

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Poznámka**.
2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

Diktafon

Naučte se ovládat diktafon v telefonu. Hlasové poznámky můžete nastavit jako vyzvánění nebo upozornění.

› Nahrávání zvukových poznámek

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2 Stiskněte track pad a spusťte nahrávání.
3 Mluvte do mikrofonu.
4 Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
Poznámka se automaticky uloží.
5 Abyste nahráli více hlasových poznámek, stiskněte track pad a opakujte kroky 3-4.

› Přehrání zvukové poznámky

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2 Do seznamu hlasových poznámek se dostanete stiskem <**Volby**> → **Přejít do složky Zvuky**.
3 Vyberte hlasovou poznámku.
4 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky.

Web

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Síť** → **Připojení** → <**Ano**>.
2. Stiskněte track pad.
   Pokud je profil připojení již předdefinován poskytovatelem služeb, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Upravte nastavení sítě.

› Procházení webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.
   Pro otevření určité webové stránky stiskněte <**Volby**> → **Zadat adresu URL**, zadejte webovou adresu (URL) webové stránky a stiskněte track pad.
2. Pohybujte se na webové stránce.

› Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. V průběhu navigace webovou stránkou stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**, abyste aktuální webovu stránku přidali do záložek.

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně v režimu offline. Přidání záložky:

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → <**Volby**> → **Záložky** → <**Přidat**>.

   Pokud již existují uložené záložky, stiskněte <**Volby**> → **Přidat záložku**.
2. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
3. Stiskněte track pad.

Google

Zde se dozvíte, jak používat službu Google k vyhledávání.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Google**.
2. Stiskněte <**Ano**>.
3. Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
4. Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Communities

Naučte se sdílet vaše fotografie a videa s dalšími lidmi na webových stránkách komunit a blozích.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Communities**.
2 Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete otevřít.
3 Stiskněte <**Ano**>.
4 Přihlaste se a sdílejte fotografie nebo videa s příteli a rodinou.

Webové stránky komunit

Zde se naučíte, jak rychle otevírat programy sociálních sítí, jako jsou např. Facebook a Twitter.

1 V režimu Menu vyberte **Komunik.** → **Facebook** nebo **Twitter**.
2 Zadejte příjmení a heslo, poté stiskněte track pad.
3 Sdílejte fotografie a videa s přáteli a rodinou.



Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Funkci Bluetooth aktivujete stiskem <**Změnit**>.

Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → volba. Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte track pad a najděte zařízení.
3. Vyberte zařízení.

4 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Nebo výběrem <**Ano**> srovnejte kódy PIN vašeho telefonu a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Jakmile je telefon správován s jiným Bluetooth zařízením, ikona zařízení zmodrá. Přejděte ke spárovanému zařízení a použijte následující volby:

- Abyste si prohlíželi složku souboru zařízení a měnili soubory, stiskněte track pad.
- Abyste vyhledali více zařízení, stiskněte <**Volby**> → **Hledat**.
- Chcete-li si ověřit, které funkce Bluetooth máte k dispozici ve vašem telefonu a získat informace o nich, stiskněte <**Volby**> → **Seznam služeb**.
- Změnu názvu zařízení provedete stiskem <**Volby**> → **Přejmenovat**.
- Abyste odstranili spárované zařízení ze seznamu, stiskněte <**Volby**> → **Odstranit** nebo **Odstranit více**.
- Abyste umožnili zařízení přístup k vašemu telefonu bez potvrzení, stiskněte <**Volby**> → **Povoleno**.
- Nastavení Bluetooth si přizpůsobíte stisknutím <**Volby**> → **Nastavení**.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje s.** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.

2 Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** → **Bluetooth** nebo stiskněte <**Volby**> → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).

2 Stiskem <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

› Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → <**Volby**> → **Nastavení**.

2 Přejděte na **Režim vzdálené SIM karty** a stiskněte <**Změnit**>.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM karty, spusťte připojení Bluetooth ze sady handsfree do automobilu.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě pro aktivaci a připojení k jakýmkoli místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilními se standardy IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivujte funkci WLAN

V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Wi-Fi** → track pad.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Wi-Fi** → track pad.
   Váš telefon začne automaticky vyhledávat dostupné sítě WLAN.
2. Vyberte síť, ke které se chcete připojit.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Stiskněte track pad nebo <**Připojit**>.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Wi-Fi**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **WPS PBC**.
3. Do dvou minutách stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.
   Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat telefon k počítači pomocí datového kabelu počítače v různých režimech připojení přes USB.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte Samsung Kies a kopírujte data nebo soubory.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Nástroje

Budík

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

› Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
   Existuje-li již uložený budík, stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Po dokončení stiskněte track pad nebo <**Ulož.**>.

Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

› Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**Potv.**>, tím budík zastavíte.
- Stisknutím <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

› Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Správce zálohování

K zálohování dat, např. zpráv, kontaktů a úkolů na paměťovou kartu nebo do **Moje s.** použijte Správce zálohování. Také je možné je obnovit do telefonu.

› Zálohování dat

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2 Vyberte **Zálohování**.
3 Vyberte kategorii a v ní položky k zálohování.
4 Stiskněte <**Záloha**>.

› Obnovování dat

1 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2 Vyberte **Obnovit**.
3 Vyberte kategorii a v ní položku, kterou chcete obnovit.
4 Stiskněte <**Obnovit**>.

Kalkulačka

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Kalkulačka**.
2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převodník

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Převodník** → typ převodu.
2 Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Slovník

Zde se dozvíte, jak vyhledávat slova ve slovníku a jak vytvořit vlastní slovník.

› Vyhledání slova

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Slovník**.
2. Zadejte slovo do pole pro hledání.
3. Vyberte slovo ze seznamu.

   Slovo do slovníku přidáte stisknutím <**Volby**> → **Uložit do Mého slovníku**.

› Prohlížení slovníčku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Slovník**.
2. Přejeďte doleva nebo doprava na **Můj slovníček**.
3. Vyberte slovo ze seznamu.

› Zobrazení historie

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Slovník**.
2. Přejeďte doleva nebo doprava na **Historie** a zobrazí se seznam slov, které jste již vyhledávali.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váš telefon podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Ostatní	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

1 V režimu Menu vyberte **Moje s.** → typ souboru.
Složky nebo soubory na paměťové kartě jsou znázorněny ikonou paměťové karty.

2 Vyberte složku → soubor.

- Ve složce **Obrázky** můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
- Ve složce **Videa** si můžete přehrát videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
- Ve složce **Zvuky** můžete přehrát vyzvánění, hudební soubory a nahrané zvukové klipy, včetně hlasových poznámek a klipů z FM rádia.
- Ve složce **Další soubory** můžete zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

Stopky

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2 Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3 Stiskněte track pad a spusťte záznam času kol.
4 Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5 Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.

Zatímco se zaznamenávají časy kol, je nahráván interval mezi jednotlivými časy kol. Kontrolu intervalu provedete přechodem vlevo nebo vpravo na **Kolo**.

Časovač

1 V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

3 Stiskem <**Spustit**> spustíte odpočítávání.

Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte <**Zpět**> nebo [ ] → <**Ano**> a otevřete další aplikaci.

4 Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Světový čas

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

› Vytvoření světových hodin

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Světový čas**.

2 Stiskněte track pad.

3 Přejeďte na požadované časové pásmo a stiskněte <**Přid.**>.

Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.

4 Pokud chcete použít letní čas, přejeďte na hodiny a stiskněte <**Volby**> → **Letní čas zapnut**.

5 Chcete-li přidat další svěeové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

› Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1 V režimu Menu vyberte **Organ.** → **Světový čas**.

2 Přejděte na požadované časové pásmo a stiskněte <**Volby**> → **Nastavit jako druhé hodiny**.

3 V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zobrazit** → **Inteligentní domovská obrazovka**.

4 Přejděte doleva nebo doprava na **Inteligentní pohotovostni režim**.

5 Stiskněte <**Upr.**> → **Duál. hodiny**.

6 Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

7 Stiskněte track pad.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1. V režimu Menu vyberte **Nast.**
2. Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
3. Přizpůsobte si nastavení a stiskněte <**Ulož.**> nebo track pad.

Zvukové profily

Výběr zvukového profilu nebo úprava možností zvuku v profilech.

Zobrazit

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení telefonu.

- **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Schéma**: Výběr barevného schématu pro obrazovku menu.
- **Inteligentní domovská obrazovka**: Změna typu pohotovostní obrazovky nebo přizpůsobení inteligentní domovské obrazovky.
- **Styl písma**: Výběr typu písma textu displeje.
- **Displej při vytáčení**: Přizpůsobení vytáčení.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Podsvícení**: Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.
- **Přechodový efekt**: Nastavení telefonu pro zobrazování animací při přepínání oken.

Čas a datum

Otevření a úprava nastavení pro ovládání času a data zobrazeného na telefonu.

Telefon

Otevřete a upravte následující obecná nastavení telefonu:

- **Jazyk**: Výběr jazyka, který se použije pro displej telefonu a pro zadání textu.
- **Zástupci Qwerty**: Přizpůsobení zástupců klávesnice QWERTY. ► str. 22
- **Automatický zámek klávesnice**: Nastavení telefonu na automatický zámek klávesnice.
- **Citlivost optické dotykové destičky**: Nastavení citlivosti track padu.

Volat

Otevření a úprava následujících nastavení pro ovládání funkcí volání telefonu:

- **Všechny hovory**: Úprava nastavení funkcí volání.
- **Hlasový hovor**: Úprava nastavení hlasových hovorů.
- **Falešný hovor**: Úprava nastavení falešného hovoru. ► str. 28

Koš

Aktivace koše k obnovení dat, které jste odstranili nebo k trvalému smazání. ► str. 22

Správce zálohování

Zálohujte nebo obnovujte data, jako jsou např. zprávy, kontakty a úkoly. ► str. 56

Zabezpečení

Otevřete a upravte následující nastavení zabezpečení telefonu a dat:

- **Zámek telefonu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí telefonu, aby bylo před použitím telefonu požadováno heslo.
- **Zámek karty SIM**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
- **Zámek soukromí**: Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo telefonu.
- **Režim pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
- **Změnit heslo**: Změna hesla telefonu.
- **Změnit PIN kód**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM.
- **Změnit PIN2 kód**: Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.
- **Mobilní stopař**: Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 24

Připojení k počítači

Nastavení aktivace režimu USB při připojení telefonu k počítači. ► str. 54

Síť

Otevření nebo změna následujících nastavení pro ovládání způsobu výběru a připojení telefonu k sítím:

- **Výběr sítě**: Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
- **Připojení**: Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.

Paměť

Otevřete a upravte následující nastavení využití paměti telefonu:

- **Paměťová karta**: Otevření podrobností o paměťové kartě a nastavení viditelnosti Bluetooth u souborů, uložených na paměťové kartě. Paměťovou kartu můžete také naformátovat nebo změnit její název.

  Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data z paměťové karty.

- **Stav paměti**: Zobrazení využité a dostupné paměti pro různé typy souborů.
- **Výchozí paměť**: Výběr umístění v paměti, které se použije pro přenos dat, kopírování obrázků a videí nebo nahrávání hlasových poznámek.
- **Vymazat paměť telefonu**: Vymazání vybraných dat z paměti telefonu.

Vynulovat

Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo telefonu.

Řešení problémů

Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.



Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.

- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,603 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,

kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 28

baterie
- nabíjení 11
- vložení 10

Bluetooth
- aktivace 51
- hledání a párování s Bluetooth zařízeními 51
- odesílání dat 52
- příjem dat 53
- Režim vzdálené SIM karty 53

budík
- deaktivace 56
- vypnutí 56
- vytváření 56

cena hovoru 30

čas a datum, nastavení 20

časovač 59

diktafon 47

doba hovoru 30

email
- nastavení profilů 32
- nastavení účtů 32
- odesílání 33
- zobrazení 34

falešné hovory 28

FM rádio
- poslech 40
- uložení stanic 41

fotoaparát
- pořizování fotografií 38
- pořizování videí 38

fotografie
- pořizování 38
- zobrazení 59

Google 49

hlasová pošta 34

hlasové hovory
- používání možností 27
- přijímání 26
- vytáčení 26

hlasové poznámky
- nahrávání 47
- přehrávání 47

hudba
přehrávání 39
hudební přehrávač
přehrávání hudby 39
uložení souborů 39
vytvoření seznamu skladeb 40
internet
viz webový prohlížeč
jas, displej 22
Java hry
přehrávání 42
stahování 41
kalendář
vytváření událostí 45
zobrazení událostí 45
kalkulačka 57
kontakty
nastavení oblíbených čísel 44
vyhledání 44
vyhledávání kontaktů 44
vytváření 43
vytváření kontaktů 43
vytváření skupin 44
vytvoření kontaktů pevné volby 45
mobilní stopař 24
multimediální zprávy (MMS)
nastavení profilů 31
odesílání 31
zobrazení 33
obrazovka menu 20
paměťová karta
formátování 15
vložení 13
vyjmutí 14
popruh 15
pozadí 21
poznámky
vytváření 47
zobrazení 47
převodník 57
Připojení k počítači
Samsung Kies 55
velkokapacitní paměť 55
přístupové kódy 65
režim čísel pevné volby 29
režim FDN
aktivace 29
vytvoření kontaktů pevné volby 45
SIM karta
vložení 10
zamknutí 23

správce souborů 58
stahování
Java hry 41
stopky 59
světový čas
nastavení dvojitého zobrazení 60
vytváření 60
telefon
ikony indikátoru 19
nastavení 61
přizpůsobení 20
rozvržení 16
tlačítka 17
zamknutí 23
zapnutí a vypnutí 16
textové poznámky 46
textové zprávy
odesílání 31
zobrazení 33
tichý profil 21
tón tlačítek
hlasitost 21
úkoly
vytváření 46
zobrazení 46
videa
pořizování 38
přehrávání 59
volání
mezinárodní čísla 27
odmítnutí 26
používání možností během hovoru 27
přijímání 26
uskutečnění falešného hovoru 28
vytáčení 26
zobrazení zmeškaných hovorů 27
vybalení 9
webový prohlížeč
nastavení profilů 48
procházení webových stránek 48
přidávání záložek 49
zadávání textu 24
zamknutí kódem PIN 23
zamknutí telefonu 23
záznamy hovorů 29
záznamy zpráv 29

zprávy
nastavení emailových profilů 32
nastavení emailových účtů 32
nastavení profilů zpráv MMS 31
odesílání textových zpráv 31
odeslání emailu 33
odeslání multimediální zprávy 31
odeslání zprávy SOS 35
otevírání hlasové pošty 34
používání šablon 34
správa 35
zobrazení emailů 34
zobrazení multimediálních zpráv 33
zobrazení textových zpráv 33
zprávy SOS 35
zvukové profily 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM a BT/Wi-Fi

Modely : GT-S3350

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33636A
Czech. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com