SAMSUNG

GT-S7500

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenými úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená "viz str. 12")

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat možnost **Nastavení** a poté zvolit možnost **O telefonu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [▤] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technologies jsou včleněny pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle, resp. jejích poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 10
Nabíjení baterie 12
Vložení paměťové karty (volitelné) 15
Připevnění popruhu (volitelné) 17

Úvodní informace 18

Zapnutí a vypnutí zařízení 18
Seznámení s přístrojem 19
Používání dotykového displeje 23
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 24
Seznámení se základní obrazovkou 25
Otevírání aplikací 27
Přizpůsobení zařízení 30
Zadávání textu 36
Stahování aplikací z trhu Android 40
Stahování souborů z webu 41
Synchronizace dat 41

Komunikace 43

Volání 43
Zprávy 49
Google Mail 51
E-mail 53
Talk 55

ChatON 56
Social Hub 57

Zábava 58
Fotoaparát 58
Galerie 67
Videa 69
Hudební přehrávač 70
FM rádio 74

Osobní informace 78
Kontakty 78
Kalendář 82
Poznámka 83
Diktafon 84

Web 86
Internet 86
Mapy 89
Latitude 91
Místa 92
Navigace 92
YouTube 93
Samsung Apps 95
Trh 95
Zprávy a počasí 96

Konektivita 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99

Wi-Fi Direct 101
AllShare 102
Sdílení mobilní sítě 104
GPS 106
Připojení k počítači 107
VPN připojení 109

Nástroje 111
Hodiny 111
Kalkulačka 113
Stažené položky 114
Hledat 114
Kies air 114
Moje soubory 116
SIM Toolkit 117
Správce úloh 117
Thinkfree Office 117
Hlasové vyhledávání 119

Nastavení 120
Otevření menu nastavení 120
Bezdrátové sítě 120
Volat 122
Zvuk 123
Zobrazit 124
Úsporný režim 125
Info o poloze a zabezp. 126
Aplikace 127

Účty a synchronizace 128
Soukromí 128
Úložiště 129
Jazyk a klávesnice 129
Hlasový vstup a výstup 132
Usnadnění 133
Datum a čas 133
O telefonu 134

Řešení problémů 135

Bezpečnostní upozornění 141

Rejstřík 152

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:


1 Pokud je přístroj zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

2 Sundejte zadní kryt.

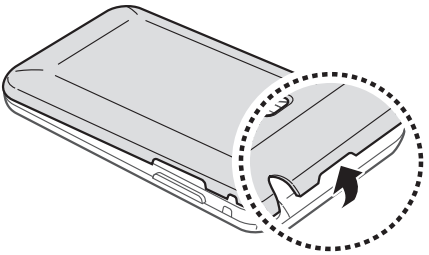


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

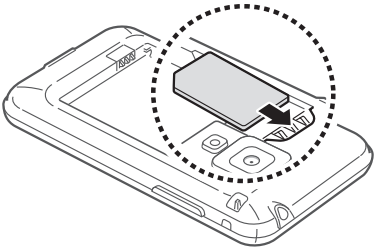


Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, může dojít k poškození antény.

4 Vložte baterii.

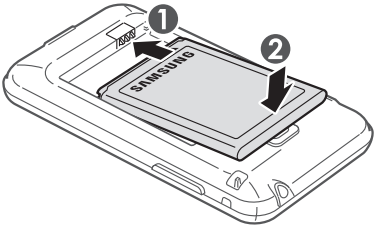

5 Vraťte zpět zadní kryt.

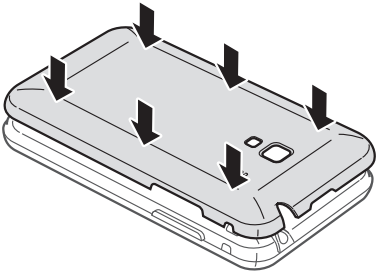

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.


Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí datového kabelu.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Chcete-li zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

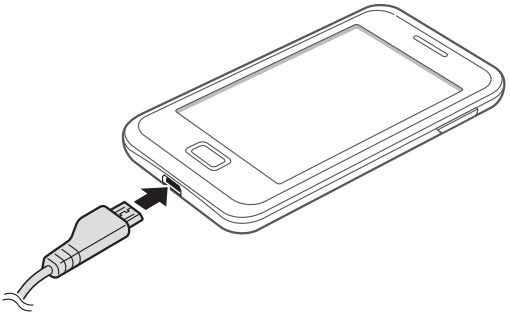

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení s USB kabelem

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) USB kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.

2 Druhou koncovku USB kabelu zapojte do USB portu v počítači.

V závislosti na typu použitého USB kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Chcete-li ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Toto zařízení podporuje paměťové karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s tímto zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení Vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce external_sd.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

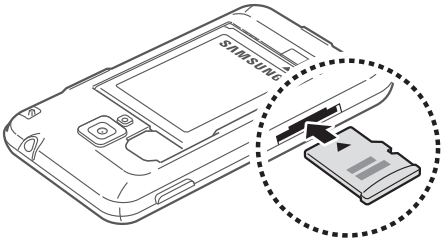

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

4 Vraťte zpět zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Chcete-li paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1 V základním režimu vyberte ⊞ → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.

2 Sundejte zadní kryt.

3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.

4 Vyjměte paměťovou kartu.

5 Vraťte zpět zadní kryt.

Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.


V základním režimu vyberte → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

Před naformátováním paměťové karty nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění popruhu (volitelné)

1 Sundejte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

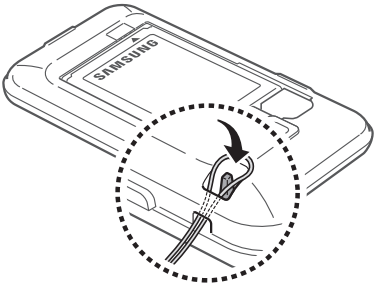

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení


Telefon můžete zapnout stisknutím a přidržením vypínače. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač a přidržte jej a poté vyberte možnost **V letadle**.

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení přístroje

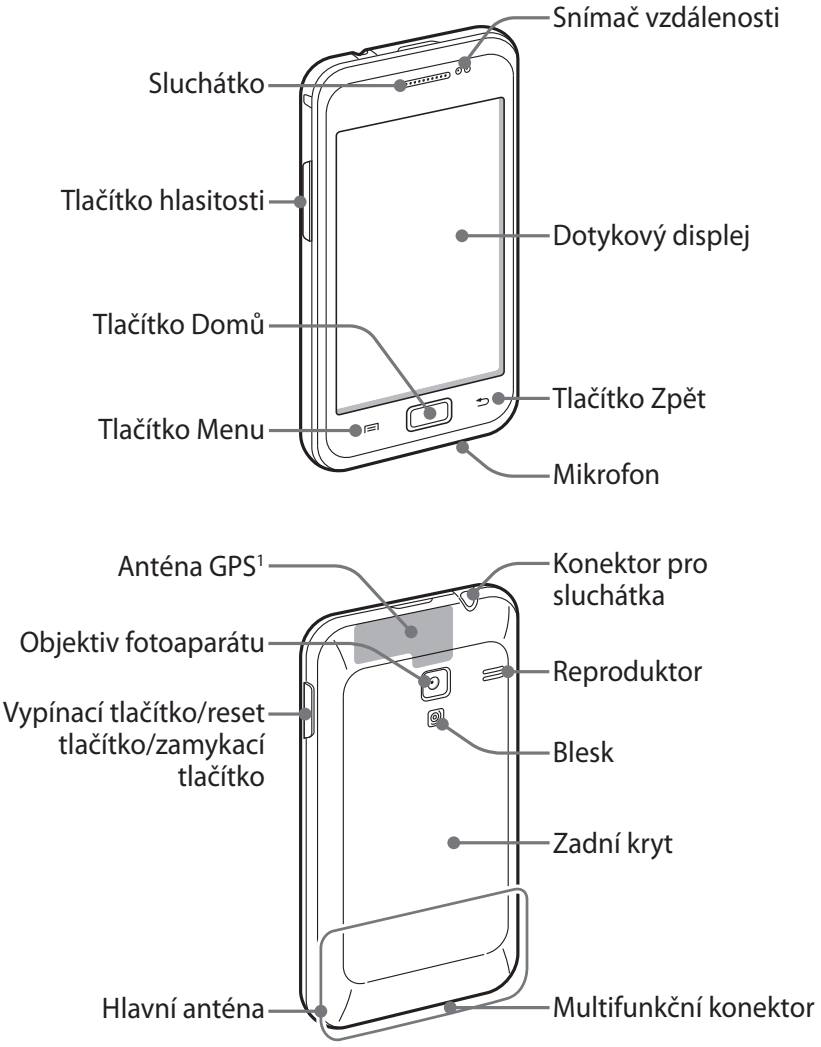

1. Při používání funkcí se nedotýkejte oblasti antény ani ji nepřekrývejte rukama či jinými předměty.

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Otevření rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); Reset zařízení (stiskněte a přidržte po dobu 8–10 sekund a poté uvolněte); Zamknutí dotykové obrazovky.
	Menu	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; V základním režimu otevření aplikace Google search (stisknutím a přidržením); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutím a přidržením).
	Domů	Návrat na základní obrazovku; Otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a přidržením).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

1. Pokud má tento přístroj závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat obnovení funkčnosti pomocí resetu.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Dostupné otevřené přístupové body Wi-Fi
	Přístupový bod Wi-Fi připojen
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor

Ikona	Definice
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojeno k počítači
	Úsporný režim je aktivován
	Aktivována funkce Sdílení internetového připojení přes USB
	Aktivováno sdílení připojení přes Wi-Fi
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Nepoužívejte ostré nástroje, abyste zabránili poškrábání dotykového displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii, aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, např. jehlou nebo perem.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a přidržení: Klepnutím na položku a jejím podržením po dobu delší než 2 sekundy zobrazíte vyskakovací seznam možností.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a přidržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Stažení: Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě.

- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zobrazit** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.

Chcete-li provést odemknutí, zapněte obrazovku stisknutím tlačítka Power nebo tlačítka Domů, klepněte kamkoli na obrazovku a poté přesuňte ikonu mimo velký kruh.

Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 33

Seznámení se základní obrazovkou

Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se základní obrazovka. Ze základní obrazovky můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zkratky k aplikacím a další položky.

Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

1. Stiskněte volbu [▤] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a přidržte.
2. Vyberte kategorii položky → nějakou položku:
   - **Nástroje**: Přidání nástrojů na základní obrazovku.
   - **Zkratky**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
   - **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

› Přesun položek na základní obrazovce

1. Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a přidržte.
2. Přetáhněte položku do požadovaného místa.

› Odstranění položek ze základní obrazovky

1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a přidržte. Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.

2 Přetáhněte položku do koše.

3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

› Používání panelu s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.

Z panelu s oznámeními můžete používat následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 100
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 97
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Tichý režim**: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.
- **Automat. otočení**: Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

1 V základním režimu stiskněte volbu [▤] → **Upravit**.
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.

2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
- Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím přidržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
- Nový panel přidáte výběrem volby ⊕.
- Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím přidržením a následným přetažením do požadovaného umístění.

3 Po skončení stiskněte volbu [↩].

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje

1 V základním režimu otevřete seznam aplikaci výběrem volby ⊞.

2 Přejděte vlevo nebo vpravo na další obrazovku.
Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

3 Vyberte aplikaci.

- Chcete-li používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
- Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a přidržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

4 Stiskem volby [↩] se vrátíte na předchozí obrazovku; Stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.

Otočíte-li přístroj v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Nechcete-li, aby se rozhraní natáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte možnost **Automat. otočení**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací přeskupit změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

1 V seznamu aplikací stiskněte volbu [▤] → **Upravit** → **OK**.

2 Klepněte na aplikaci a přidržte.

3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.

Ikonu aplikace je možné přesunout na další obrazovku. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout k ikoně ⌂.

4 Stiskněte volbu [▤] → **Uložit**.

Přidání složky nebo panelu na obrazovku:

1. V seznamu aplikací stiskněte tlačítko [▤] → **Upravit**.
2. Klepněte na aplikaci a podržte.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** v dolní části obrazovky.
4. Opakujte kroky 2–3, chcete-li přidat více aplikací.
5. Přetáhněte položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** na obrazovku.

   Na obrazovku bude přidána nová složka nebo nový panel s aplikacemi.
6. Pokud jste přidali složku, zadejte její název a vyberte možnost **OK**.
7. Stiskněte tlačítko [▤] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovek:

1. Položte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a zatlačte.
2. Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

1. Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Může být spuštěno více aplikací najednou. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete pomocí správce úloh nepotřebné programy.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.

2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte možnost **Ukončit vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Datum a čas**.

2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li přístroj ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu → **Klávesnice**, poté klepněte na tlačítko # a přidržte.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte možnost **Tichý režim**.
- Stiskněte vypínač a přidržte jej. Poté vyberte možnost **Tichý režim**.

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás v Tichém režimu upozornil na různé události. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v režimu Ticho**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí ikona namísto ikony .

› Změna vyzvánění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zobrazit** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1 V základním režimu stiskněte volbu [▤] → **Pozadí** → možnost.

2 Vyberte obrázek.

3 Pokud jste vybrali obrázek z galerie, vyberte možnost **Uložit**.

Pokud jste vybrali živou tapetu, vyberte možnost **Nastavit tapetu**.

Pokud jste vybrali obrázek tapety, vyberte možnost **nastavit pozadí** → **Uložit**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.

2 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

3 Stiskněte **OK**.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Vzor**.
2. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte možnost **Další**.
3. Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
4. Opět nakreslete znak a vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte možnost **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti
Nastavení → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.

2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.

- Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do tohoto zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte možnost **Přihl.**

   Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytvořit účet**.
3. Vyberte možnost **Příjemci výstražné zprávy**.
4. Zadejte opět heslo účtu Samsung a vyberte **OK**.
5. Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
6. Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
7. Vyberte možnost **Hotovo**.

Přístroj můžete ovládat také přes internet. Podrobné informace o této funkci naleznete na stránkách www.samsungdive.com.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 129

› Změna typu klávesnice


Typ klávesnice můžete změnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a přidržte jej, poté vyberte možnosti **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Samsung nebo Swype).

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte volbu → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob vkládání textu.
Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Můžete také použít následující tlačítka:

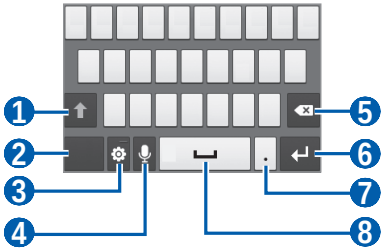


Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice; Změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
4	Zadání textu hlasem; Tato ikona je dostupná pouze, pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyku zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložte tečku a otevřete panel symbolů (stisknutím a přidržením).
8	Vložení mezery. Funkce této klávesy se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

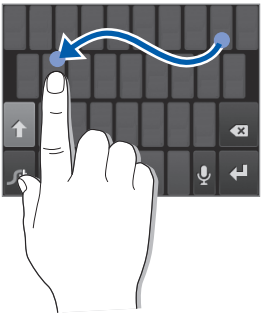


3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.

4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem tlačítka . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

5 Opakováním kroků 1–4 napište požadovaný text.

- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a přidržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Klepnutím na tlačítko a přidržením do doby, než se zobrazí seznam znaků, můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

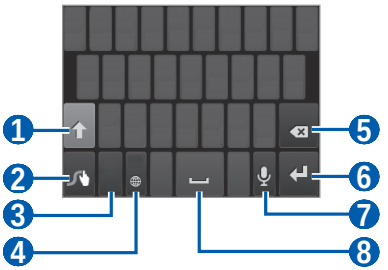

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Zadejte doporučené slovo nebo přidejte nové slovo do slovníku; Otevřete nastavení klávesnice (klepnutím a přidržením).

Číslo	Funkce
❸	Přepínání mezi režimem symbolů/číselným režimem a režimem ABC/číselným režimem.
❹	Změna jazyka zadávání.
❺	Vymazání zadaných písmen.
❻	Nový řádek.
❼	Hlasové zadávání textu. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyku zadávání.
❽	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1. Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
2. Vyberte volbu .
3. Vyberte možnost **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše**.
4. Přetažením symbolu nebo vyberte požadovaný text.
5. Vyberte možnost **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
6. Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
7. Výběrem volby → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Trh Android představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte zařízení k počítači a zkopírujte soubory z interní paměti na paměťovou kartu.

› Instalace aplikace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Market**.
2. Po zobrazení podmínek vyberte možnost **Přijmout**.
3. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je.

› Odinstalování aplikace

1. Z domácí obrazovky trhu Android volby [▭] → **Moje aplikace**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou zařízení poškodit. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Internet**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je.

Instalaci aplikace staženou z jiných webových stránek než trhu Android provedete volbou možností **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace zůstane zařízení připojeno k webu. Dojde-li ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v zařízení, a obráceně.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte možnosti **Přidat účet** → typ účtu.
3. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

› Aktivace automatické synchronizace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte možnost **Automaticky synchronizovat**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, zaškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte možnost **Synchronizovat**. Zařízení zahájí synchronizaci vybraných dat.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje. ► str. 123
- Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru rušit snímač přiblížení.

Volání

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Výběrem tlačítka hovor vytočíte.

3 3 Hovor ukončíte výběrem příkazu **Konec**.

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 78
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte volbu → **Protok.**

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu libovolným směrem, dokud nedosáhne hranice kruhu.

Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem příkazu **Konec**.

Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu libovolným směrem, dokud nedosáhne hranice kruhu. Volající uslyší obsazený tón.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu → **Klávesnice** a klepnutím a přidržením **0** vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem volby číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a přidržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte volbu . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte volbu .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte příkaz **Přidat Hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor přetažením ikony libovolným směrem, dokud nedosáhne hranice kruhu. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Chcete-li tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte příkaz **Reprod.**

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li komunikovat s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluchátka**.
- Kontakty otevřete stiskem volby [] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem volby [] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte příkaz **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte příkaz **Sloučit**. Chcete-li přidat další osoby, opakujte postup. Chcete-li tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji zařízení se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.
2. Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

3. Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
4. Vyberte možnost **Přidat** a zadejte telefonní číslo.
5. Vyberte položku **Kritéria** → jednu možnost (v případě potřeby).
6. Vyberte možnost **Uložit**.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN zařízení omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
2. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
3. Vyberte volbu **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů**.
2. Vyberte podmínku.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte příkaz **Povolit**.

   Vaše nastavení se odešle do sítě.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**.

2 Vyberte možnost blokování hovorů.

3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte tlačítko **OK**. Vaše nastavení se odešle do sítě.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle do sítě.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku → **Protok.**

2 Stiskněte volbu [▤] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.

Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

Z protokolu hovorů můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Vyberte příkaz **Nová zpráva**.

3 Přidejte příjemce zprávy.
- Zadejte telefonní čísla ručně, oddělujte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem volby .

4 Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte volbu [ ] → **Vložit smajlíka**.

5 Zprávu odešlete výběrem příkazu **Odeslat**.

› Odeslání multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Vyberte příkaz **Nová zpráva**.

3 Přidejte příjemce zprávy.
- Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy, oddělujte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu nebo výběrem volby .

Zadáte-li emailovou adresu, zařízení zprávu převede na MMS.

4 Stiskněte volbu [▭] → **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.

5 Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte volbu [▭] → **Vložit smajlíka**.

6 Vyberte volbu a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.

7 Zprávu odešlete výběrem příkazu **Odeslat**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.

2 Vyberte kontakt.

3 U MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty, když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu → **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a přidržte.
2. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; Nepřečtené zprávy budou zobrazeny tučně.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Google Mail**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK**.
3. Stiskněte volbu [▤] → **Nová**.

4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.

5 Zadejte předmět a text emailu.

6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte volbu [▤] → **Připojit** → soubor.

7 Vybráním volby zprávu odešlete.

› Čtení e-mailů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Google Mail**.

2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte volbu .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte volbu → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem volby .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte příkaz **Náhled**. Chcete-li ji uložit na paměťovou kartu, vyberte příkaz **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte příkaz **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte příkaz **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem volby nebo .

› Uspořádání emailů podle označení

E-maily můžete uspořádat označením zpráv. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

1 Ve schránce doručených emailů klepněte na email a přidržte.
2 Vyberte příkaz **Změnit štítky**.
3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Filtrování emailů

1 Na obrazovce doručených zpráv stiskněte volbu [▤] → **Přejít na štítky**.
2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **E-mail**.
2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
3 Vyberte příkaz **Další** (u běžných e-mailových účtů, např. Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nastavení** (u e-mailových účtů ostatních společností).
4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se emaily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi jednotlivými e-mailovými účty přepínat. Vyberte název účtu nahoře vlevo na obrazovce a vyberte ten, ze kterého si přejete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **E-mail** → e-mailový účet.

2 Vyberte volbu .

3 Přidejte příjemce zprávy.
- Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělujte je středníkem nebo pomocí klávesy Enter.
- Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem volby .
- Více příjemců přidáte stisknutím volby [▤] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.

4 Do pole předmětu můžete zadat předmět.

5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.

6 Vyberte příkaz **Připojit** a připojte soubor.

Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.

Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

7 Zprávu odešlete výběrem příkazu **Odeslat**.

Nejste-li připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **E-mail** → e-mailový účet.

2 Stiskem volby [▤] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.

3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem volby nebo .
- Zprávu přesunete do jiné složky výběrem položky .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte položku → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku → **Předat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte položku → příloha. Pro uložení do přístroje vyberte volbu .

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **Talk**.

V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.

2 Stiskněte volbu [▤] → **Přidat přítele**.

3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte příkaz **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **Talk**.
2. Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte text zprávy a vyberte příkaz **Poslat**.
   Chcete-li vložit emotikony, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Vložit emotikon**.
4. Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte volbu [▤] → **Přepnout chaty**.
5. Chcete-li chat ukončit, stiskněte volbu [▤] → **Ukončit chat**.

ChatON

Naučte se konverzovat se svými přáteli a příbuznými v aplikaci ChatON. Jedná se o službu pro rychlé zasílání zpráv na mobilní telefonní čísla, bez ohledu na typ zařízení nebo operační systém. Při konverzování s kontakty můžete odesílat různé multimediální soubory a data, jako například fotografie, videa a čísla kontaktů nebo animované zprávy.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **ChatON**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK** → oblast → **Další**.
3. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
4. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
5. Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Social Hub

Seznamte se se službou Social Hub™, integrovanou komunikační aplikací pro službu Social Network Service (SNS), práci s e-maily a zasílání zpráv. Více informací se dozvíte na stránkách socialhub.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte příkaz **Social Hub**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, přidejte účet, nebo tento krok můžete odložit na později.

3 Vyberte kategorii.

4 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 640 x 480 pixelů.

- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlišení • : Typ měření expozice • 1187 : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu focení.
3	Změna režimu scény.
4	Změna nastavení blesku.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížíte nebo oddálíte náhled.

Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

5 Výběrem volby pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování výběrem volby zobrazíte pořízené fotografie.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Také můžete vybrat ikonu nebo nebo poklepat na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Sdíl.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit**.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Vyberte možnost SCN → nějakou scénu.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Výběrem volby pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu Úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Vyberte možnost → **Úsměv**.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.

6 Vyberte volbu .
Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

› Pořízení řady snímků

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Vyberte možnost → **Nepřetržitý**.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Klepněte na volbu a přidržte. Fotoaparát bude nepřetržitě pořizovat fotografie, dokud neuvolníte tlačítko fotoaparátu.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu Panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Vyberte možnost → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem volby pořídíte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.

   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte možnost → . Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Makro	Chcete-li pořídit snímek z blízka, aktivujte režim Makro.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.

Před pořízením fotografie vyberte možnost → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.

Nastavení	Funkce
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na Web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Obnovení možností fotografování a menu.


› Nahrávání videozáznamu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

3 Výběrem volby přejdete do režimu videokamery.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

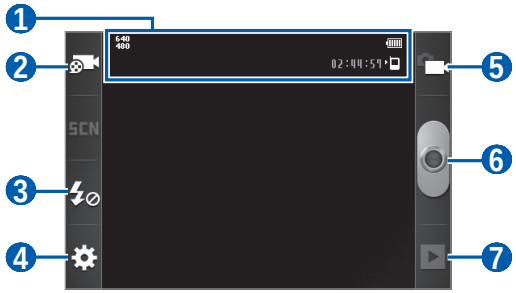

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 640 480 : Rozlišení • 02:44:54 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit jeho automatické použití v případě potřeby.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Zobrazení naposledy pořízeného videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížíte nebo oddálíte náhled.

V průběhu nahrávání nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

6 Výběrem volby spustíte nahrávání.

7 Výběrem volby nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání zobrazíte videa výběrem možnosti .

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte možnost **Sdíl.**
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před nahráním videa vyberte volbu → pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před nahráváním videa vyberte možnost → pro přístup k následujícím nastavením:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Obnovení nabídek a možností nahrávání

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	• Přípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Přípona: 3gp, mp4, webm • Kodek: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překročí-li velikost souboru velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte volbu nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Také můžete vybrat ikonu nebo nebo poklepat na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Odeslat pomocí**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit**.
- Fotografii odešlete ostatním stisknutím volby [▭] → **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek volajícího ke kontaktu, vyberte volbu [▭] → **Nastavit jako**.

- Další funkce fotografií využijete stisknutím volby [▤] → **Další** a použitím následujících možností:
  - **Tisk**: Vytisknutí fotografií pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Otočit doleva**: Otočení fotografie doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočení fotografie doprava.
  - **Prezentace**: Spuštění prezentace ve vybrané složce.
  - **Přejm.**: Přejmenování souboru s fotografií.
  - **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností o fotografii.

› Přehrávání videozáznamu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Galerie**.

2 Vyberte video (pomocí ikony ▶) k přehrání.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.

Videa

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, webm (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překročí-li velikost souboru velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Videa**.

2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Opakované spuštění; Přechod zpět (poklepáním); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
	Pozastavení přehrávání; Výběrem volby  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a přidržením).
	Aktivace systému prostorového zvuku s kanálem 5.1, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překročí-li velikost souboru velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do přístroje


Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 86
- Stahování z počítače pomocí programu Samsung Kies. ► str. 107
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 99
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 108

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

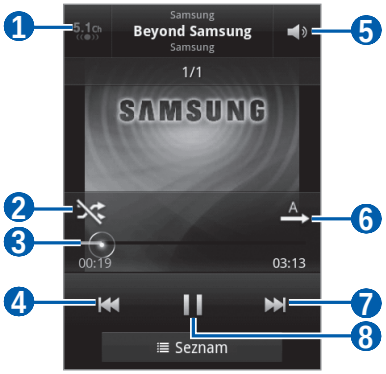

Číslo	Funkce
1	Aktivace systému prostorového zvuku s kanálem 5.1, když jsou připojena sluchátka.
2	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
3	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na posuvník.

Číslo	Funkce
❹	Opakované spuštění; Přechod zpět (poklepáním); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
❺	Nastavení hlasitosti.
❻	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
❼	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a přidržením).
❽	Pozastavení přehrávání; Výběrem volby ▶ přehrávání obnovíte.

- Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. V základním režimu stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- SRS CS Headphone™ nabízí prožití zážitku při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní nebo pecková sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk 3D s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

› Vytvoření seznamu skladeb

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hudební přehrávač**.

2 Vyberte možnost **Seznamy skladeb**.

3 Stiskněte volbu [▤] → **Vytv.**

4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **Uložit**.

5 Vyberte možnost **Přidat hudbu**.

6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte možnost **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [▤] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem volby [▤] → **Přidat do rych. seznamu** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte možnost **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte volbu [▤] → **Uložit jako seznam skladeb**.

› Nastavení hudebního přehrávače

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hudební přehrávač**.

2 Stiskněte volbu [▤] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.

Možnost	Funkce
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání. Hudební přehrávač podporuje pouze texty se značkou ID3v2.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Chcete-li poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia


1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici ze seznamu všech stanic
a stisknutím volby [⮌] se vraťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

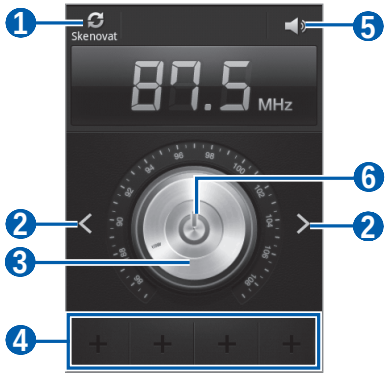

Číslo	Funkce
1	Hledání dostupné rozhlasové stanice.
2	Vyhledání dostupné rozhlasové stanice.
3	Vyladění frekvence.
4	Přidání aktuální rozhlasové stanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.

› Automatické uložení rozhlasové stanice

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.

3 Stiskněte volbu [▤] → **Skenovat** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

4 Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici ze seznamu všech stanic
a stisknutím volby [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

› Přidání rozhlasové stanice do seznamu oblíbených

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.

3 FM rádio zapnete výběrem volby ⏻.

4 Přejděte na požadovanou rozhlasovou stanici.

5 Výběrem možnosti + přidáte rozhlasovou stanici do seznamu oblíbených.

Můžete přidat název rozhlasové stanice nebo ji odstranit. Klepněte na rozhlasovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte možnost **Odstranit** nebo **Přejm.**

› Úprava nastavení FM rádia

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **FM rádio**.

2 Stiskněte volbu [▤] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Je-li tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu s oznámeními.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u rozhlasových stanic, které tuto informaci poskytují.
Automatické vypnutí rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Vyberte volbu .

3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.

4 Zadejte informace o kontaktu.

5 Vybráním možnosti **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu → **Klávesnice**.

2 Zadejte telefonní číslo.

3 Vyberte možnosti **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.

4 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.

5 Zadejte informace o kontaktu.

6 Vybráním možnosti **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.

3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Kontakt vytočíte volbou telefonního čísla.
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .
- E-mailovou zprávu odešlete výběrem e-mailové adresy.
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím položky [▤] → **Upravit**.
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem volby .

› Nastavení čísla rychlé volby

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte položky [▤] → **Další** → **Nastavení rychlých voleb**.

3 Vyberte číslo pozice → kontakt.

4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a přidržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

› Vytvoření vaší vizitky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte volbu [▤] → **Můj profil**.

3 Stiskněte volbu [▤] → **Upravit**.

4 Zadejte své osobní údaje.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost → **Skupiny**.

2 Stiskněte volbu [▤] → **Vytvořit**.

3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

4 Vyberte možnost **Přidat člena**, zvolte kontakty, které chcete přidat do skupiny a vyberte možnost **Přidat**.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete z karty SIM nebo USIM do vašeho přístroje následovně,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte volbu [▤] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.

3 Vyberte umístění v paměti.

Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.

4 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte možnost **Import**.

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na kartu SIM nebo USIM následovně,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte volbu [▤] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.

3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte možnosti **Export** → **OK**.

› Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na vaše zařízení,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte volbu [▤] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.

3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.

4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.

5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte **OK**.

Export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu .

2 Stiskněte volbu [▤] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.

3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. Vyberte možnost **Klepnutím vytvořte událost** nebo stiskněte volbu [▤] → **Vytv.**
3. Pokud se zobrazí výstražná zpráva synchronizace kalendáře, vyberte možnost **OK**.
4. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
   - Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte volbu [▤] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem **+** nebo **-** a vyberte možnost **Nastavit**.
   - Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte volbu [▤] → **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím volby [▤] → **Odeslat pomocí** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

1. Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.
2. Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
3. Chcete-li připomenutí odložit nebo ukončit, zaškrtněte políčko vedle požadovaných událostí a vyberte možnost **Odložit** nebo **Konec**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Poznámka**.
2. Existují-li uložené poznámky, vyberte možnost **Vytvořit poznámku** nebo vytvořte poznámku stisknutím volby [▤] → **Vytv.**
3. Zadejte text poznámky a vyberte možnost **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Poznámka**.
2. Stiskněte volbu [▤] → **Hledat** nebo stiskněte a přidržte volbu [▤] pro vyhledání poznámky (v případě potřeby).

3 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Další funkce poznámek využijete výběrem volby .

Možnost	Funkce
	Úprava poznámky.
	Vymazání poznámky.
	Změna barvy poznámky.
	Uzamknutí poznámky.
	Tisk poznámky pomocí připojení WLAN. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

- Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na poznámku a jejím přidržením a poté vyberte možnost **Odeslat** → možnost.
- Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a přidržením poznámky a vybráním možnosti **Aktualizace SNS**.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Diktafon**.
2 Výběrem možnosti **Nahrát** zahájíte nahrávání.
3 Mluvte do mikrofonu.

4 Po skončení vyberte možnost **Zastavit**.
Poznámka se automaticky uloží.

5 Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem možnosti **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Diktafon**.

2 Vyberte možnost **Seznam**.

3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím volby [▤] → **Sdílet** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datový tarif.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu mohou být dodatečně zpoplatněny. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Internet**; Zobrazí se určená domovská stránka. Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte volbu →.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historie stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte volbu [▤] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte volbu [▤] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte volbu [▤] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte volbu [▤] → **Vpřed**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte volbu [▤] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Infomace o stránce**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Stažené položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Nastavení**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku nebo obrazovku na tiskárně, stiskněte volbu [▤] → **Další** → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Internet**.
2. Vyberte pole pro zadání adresy URL.
3. Vyberte volbu a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
   Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Znáte-li webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně.
Přidání záložky:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Internet**.
2. Vyberte volbu → **Záložky**.
3. Vyberte možnost **Přidat**.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
5. Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a přidržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem možnosti **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte možnost **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte možnost **Přidat zástupce dom. sítě**.

- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte možnost **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nast. jako dom. str.**

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Internet**.
2. Vyberte volbu → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Webovou stránku můžete přidat do seznamu záložek výběrem volby .

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Hledání konkrétního místa

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Mapy**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.

3 Stiskněte volbu **Hledat**.

4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte volbu .
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte volbu .

5 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
- Chcete-li si prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte volbu .
- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Nebo můžete vybrat možnost nebo .
- Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte volbu .
- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte volbu .
- Chcete-li přepnout na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, vyberte možnost .
- Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .

› Získání trasy k určitému cíli

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Mapy**.

2 Stiskněte volbu [ ] → **Trasa**.

3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Přejete-li si vybrat adresu ze seznamu kontaktů nebo z míst označených hvězdami, případně ukázat polohu na mapě, vyberte volbu → **Kontakty**, **Místo na mapě**, nebo **Moje místa**.

4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **Najít spojení**.

Cesta je vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti zobrazíte trasu na mapě.

5 Výběrem volby ← nebo → zobrazíte pouze jednu část trasy.

6 Po dokončení stiskněte volbu [▤] → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Latitude**.

Přístroj se automaticky připojí k Latitude.

2 Vyberte volbu → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.

3 Vyberte přátele, které chcete přidat nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Přidat přátele**.

4 Vyberte volbu **Ano**.

Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

5 Stiskněte volbu [▤] → **Zobrazení mapy**.

Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Místa**.

2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.

4 V průběhu prohlížení informací používejte následující možnosti:
- Chcete-li zobrazit místo na mapě, vyberte možnost **Mapa**.
- Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte možnost **Směry**.
- Chcete-li zobrazit telefonní čísla míst, zvolte možnost **Volat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Vždy je třeba brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Navigace**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.

3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
- **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například "Navigovat do cíle".
- **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
- **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.

4 Při používání navigace postupujte dle zobrazených pokynů.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **YouTube**.

2 Vyberte video ze seznamu.

3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

4 Ovládejte přehrávání pomocí ikon na obrazovce.

› Sdílení videí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **YouTube**.

2 Vyberte video.

3 Vyberte možnosti → možnost.

› Nahrávání videí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **YouTube**.

2 Stiskněte volbu [] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte ke kroku č. 8.
Pokud chcete uložit nová videa, vyberte volbu pro zapnutí fotoaparátu.

3 Chcete-li zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

5 Výběrem volby spustíte nahrávání.

6 Výběrem volby nahrávání zastavíte.

7 Nahraná videa uložíte výběrem možnosti **Uložit**.

8 Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube. Můžete také zvolit možnost **Přidat účet** a nastavit účet pro přihlášení ke službě YouTube.

9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Samsung Apps**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Trh

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Market**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do zařízení. ► str. 40

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte možnost **Weather** v horní části obrazovky.
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte volbu [▤] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v možnosti **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Zprávy a počasí**.

2 Nahoře na obrazovce přejeďte doleva na novinové články.

3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

Chcete-li přidat témata zpráv, stiskněte položku [▤] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost cca 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat, i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte volbu **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Vybráním možnosti **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem možnosti **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Proběhne-li párování úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód Bluetooth PIN, například 0000. Vyžaduje-li druhé zařízení kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte zařízení Bluetooth a spárujte se s ním.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.

Přístroj bude po určenou dobu viditelný pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth.

Dobu, po kterou bude přístroj viditelný pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth, lze nastavit výběrem možnosti **Časový limit viditelnosti**.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

3 Otevřete panel s oznámeními a vyberte oznámení Bluetooth.

4 Výběrem možnosti **Přijmout** potvrďte, že chcete data ze zařízení přijmout.

Přijatá data jsou uložena ve složce bluetooth. Pokud přijmete soubor kontaktu, vyberte možnost **Moje soubory** → **bluetooth** → soubor kontaktu, který chcete naimportovat do seznamu kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.

Zařízení využívá neharmonizovaný kmitočet a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě Wi-Fi mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivujte funkci Wi-Fi

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
2. Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Vyberte možnost **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte možnost **Ulož.**

› Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte možnost **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
3. V rozmezí 2 minut stiskněte na přístupovém bodu tlačítko WPS.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu PIN WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte možnost **PIN kód WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízením přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Stiskněte volbu [▤] → **Hledat**.
3. Vyberte zařízení a dále vyberte možnost **Připojit**.
   Jakmile vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.

› Odeslání dat přes Wi-Fi

1 Vyberte soubor nebo položku, např. poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu v příslušné aplikaci nebo ve složce Moje soubory.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes Wi-Fi

Po vyzvání vyberte **OK**, abyste potvrdili, že chcete přijmout data. Obdržená data se ukládají do složky ShareViaWifi.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u vás doma pomocí sítě Wi-Fi.

Nejdříve musíte aktivovat funkci Wi-Fi a vytvořit profil Wi-Fi.
► str. 100

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.

Některé soubory nebude na zařízeních DLNA možné přehrát.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.

2 Stiskněte volbu [▤] → **Nastavení**.

3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet video	Zapněte sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet fotografie	Zapněte sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet hudbu	Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro ukládání stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení pro zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného zařízení DLNA

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.

2 Vyberte možnost **Toto zařízení**.

3 Vyberte kategorii médií a soubor.

4 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.

5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **AllShare**.
2. Vyberte možnost **Vzdálené zař.**
   Telefon automaticky vyhledá zařízení DLNA.
3. Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií a soubor.
5. Vyberte přehrávač — ten, který přehraje mediální soubor.
   Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavit toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.
2. Vyberte možnost **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **OK**.
3. Výběrem možnosti **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **Ano** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.

4 Výběrem možnosti **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** nakonfigurujete nastavení sítě na používání tohoto zařízení jakožto přístupového bodu:

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.

5 Po skončení vyberte možnost **Ulož.**

6 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.

Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

› Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

3 Vyberte možnost **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.

Vaše zařízení sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.

Sdílení síťového připojení zastavíte zaškrtnutím políčka vedle volby **Sdílení internetového připojení přes USB**.

Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Chcete-li dosáhnout lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s fólií proti slunci

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy

Chcete-li obdržet informace o poloze a vyhledávat na mapě, je třeba aktivovat služby určení polohy.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Infor o poloze a zabezp.**

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

Možnost	Funkce
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v režimu USB připojení. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně a také využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že je ve vašem počítači nainstalována aplikace Samsung Kies. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
2. Chcete-li spustit program Samsung Kies, poklepejte na ikonu Samsung Kies na počítači.
3. Kopírování souborů z počítače do přístroje.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Vložíte-li do telefonu paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.

Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory na paměťovou kartu nebo zpět, vložte kartu do telefonu.
2. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
3. Otevřete panel s oznámeními a zvolte možnosti **USB připojeno** → **Připojit úložiště USB**.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
6. Po dokončení vyberte možnost **Odpojit paměť od počítače**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte USB kabel od počítače. Budete-li postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VPN připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ni připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.

Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Přizpůsobte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.

Možnost	Funkce
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nast. už. certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Certifikát můžete importovat ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nast. certifikát CÚ	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Certifikát můžete importovat ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

4 Po skončení stiskněte volbu [▤] → **Ulož.**

› Připojení k soukromé síti

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.

2 Vyberte soukromou síť k připojení.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky a časovač.

› Nastavení nového upozornění

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Upozornění**.

2 Vyberte možnost **Vytvořit upozornění** nebo stiskněte volbu [▤] → **Vytvořit**.

3 Nastavte podrobnosti budíku.

Označte zaškrtávací políčko u možnosti **Inteligentní upozornění** a tím aktivujte simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním pomocí obrazovky upozornění.

4 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Chcete-li zastavit budík, přetáhněte ikonu ⊗ libovolným směrem, až dosáhne hranice kruhu.
- Chcete-li, aby se budík po určité zadané době opakoval, přetáhněte ikonu zz libovolným směrem, až dosáhne hranice kruhu.

› Odstranění upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Upozornění**.
2. Stiskněte volbu [▤] → **Odstranit**.
3. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte možnost **Přidat město** nebo stiskněte volbu [▤] → **Přidat**.
3. Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
   Chcete-li vybrat aktuální město, zvolte možnost **Aktuální poloha**.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte na hodiny a přidržte je a vyberte možnost **Nastavení letního času**.

› Používání stopek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Hodiny** → **Stopky**.
2. Vybráním možnosti **Start** spustíte stopky.
3. Výběrem možnosti **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte možnost **Stop**.
5. Výběrem možnosti **Vynul** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Hodiny** → **Časovač**.

2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

3 Výběrem možnosti **Start** spustíte odpočítávání.

4 Jakmile vyprší doba časovače, přetáhněte ikonu libovolným směrem, až dosáhne hranice kruhu.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalkulačka**.

2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte volbu [▤] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kalkulačka**.

2 Proveďte výpočet.

3 Výběrem volby zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.

4 Chcete-li historii smazat, stiskněte volbu [▤] → **Smazat historii**.

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Stažené položky**.

2 Vyberte složku pro stažené položky.

3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrtávací políčko a poté vyberte možnost **Odstranit**.

Hledat

Můžete vyhledávat jak aplikace a data na zařízení, tak i určitá data na webu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hledat**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete zobrazovat historii hledání účtu Google.

3 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku a vyslovte do mikrofonu přístroje klíčové slovo.

4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Kies air

Kies air umožňuje připojení tohoto přístroje k počítači přes síť Wi-Fi. Ve vyhledávači počítače můžete zobrazovat a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená v přístroji.

› Přizpůsobení nastavení Kies air

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Kies air**.

2 Stiskněte tlačítko [▤] → **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
Požadován přístup	Nastavte na příjem žádosti o povolení z jiných zařízení, zatímco je vaše zařízeni připojeno k počítači.
Zapnout viditelnost	Nastavení zařízení, aby bylo viditelné pro počítač.
Časový limit vypršel	Výběr časové prodlevy, po které zařízení ukončí připojení.
Zamknout obsah	Výběr typu dat, která se nesmí zobrazit v prohlížeči počítače.
Vynulovat nastavení	Vyresetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

› Připojení počítače k zařízení přes Wi-Fi

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Kies air** → **Start**.

2 Zadejte webovou adresu zobrazenou Kies air ve vyhledávači na počítači.

3 Stiskněte možnost **Povolit** (je-li třeba).
Po připojení uvidíte data přístroje ve webovém vyhledávači počítače.

4 Připojení ukončíte výběrem možnosti **Zastavit**.

Moje soubory

Zde se dozvíte, jak rychle a jednoduše otevírat všechny obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a další typy souborů uložených na paměťové kartě.

- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Moje soubory**.

2 Vyberte složku.
   - Do domovského adresáře se vrátíte výběrem možnosti **Domů**.
   - O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem možnosti **Nahoru**.

3 Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte volbu [▭]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte možnost **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte možnost **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost **Zobrazit jako**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte možnost **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte možnost **Další**.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **SIM Toolkit**.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a informace o paměti.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

- **Aktivní aplikace**: Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
- **Staženo**: Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými na tomto zařízení.
- **RAM**: Kontrola a správa paměti RAM přístroje.
- **Úložiště**: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
- **Nápověda**: Zobrazí informace nápovědy k prodloužení životnosti baterie a správce RAM.

Thinkfree Office

Naučte se vytvářet a prohlížet soubory dokumentů na vašem přístroji. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb Thinkfree, můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Vytvoření nového dokumentu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Thinkfree Office**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, stáhněte si aplikaci z obchodu Samsung Apps a nainstalujte ji do přístroje.

3 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.

4 Službu Thinkfree Office aktivujete výběrem možnosti **Aktivovat nyní** → **Zavřít**.

5 Vyberte možnost **My Docs**.

6 Stiskněte možnost [▤] → **Nový** → typ dokumentu.

7 Zadejte název dokumentu a vyberte možnost **OK**.

8 Upravte obsah dokumentu pomocí nástrojů v dolní části obrazovky.

9 Po dokončení úprav vyberte možnost 💾 na panelu nástrojů nebo stiskněte tlačítko [▤] → **Soubor** → **Uložit**.

› Zobrazení a úprava dokumentů v přístroji

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Thinkfree Office**.

2 Vyberte možnost **My Docs** → dokument.

3 Vyberte typ kódování textu (je-li třeba).

4 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.

- Pomocí dvou prstů dokument přibližte nebo oddalte; Položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.
- Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace Word, textový soubor nebo soubor aplikace Excel), stiskněte tlačítko [▤] → **Upravit**.
- Chcete-li vyhledávat text v dokumentu, stiskněte tlačítko [▤] → **Najít**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, stiskněte tlačítko [▤] → **Display mode**.
- Chcete-li dokument přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítko [▤] → **Zoom**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení pro prohlížení nebo úpravu dokumentů, stiskněte tlačítko [▤] → **Další** → **Preferences**.

5 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentů online

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Thinkfree Office**.

2 Vyberte možnost **Online**.

3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte možnost **Přihlásit**.

4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Hlasové vyhledávání

Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, poslání zpráv nebo zjišťování pozice a informace pomocí hlasu.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hlasové vyhledávání**.

2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda chcete aktivovat osobní rozpoznávání.

3 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

4 Vyberte název položky, kterou si přejete otevřít (v případě potřeby).

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 100
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi.

› Nastavení Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Aktivujte funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízením přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu. ► str. 101
- **Název zařízení**: Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
- **Stav**: Zobrazení stavu připojení.
- **Odpojit Wi-Fi Direct**: Odpojení připojeného zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k programu Samsung Kies přes Wi-Fi.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 97
- **Název zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho zařízení.
- **Viditelný**: Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby, po kterou je zařízení viditelné.
- **Hledat zařízení**: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Chcete-li sdílet mobilní síťové připojení zařízení s počítačem pomocí USB, aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 105
- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**:
  - **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo dalším zařízením pomocí funkce Wi-Fi. ► str. 104
  - **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi**: Upravit síťová připojení pro sdílení připojení Wi-Fi.
- **Nápověda**: Zde se dozvíte více o sdílení internetového připojení přes USB a Wi-Fi.

› Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 109

› Mobilní sítě

- **Použít datové pakety**: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Odmítnutí hovoru**: Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla. ► str. 46
- **Nastavit odmítnuté zprávy**: Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Tóny stavu hovoru**: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
  - **Upozornění během hovoru**: Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Nastavení přístroje tak, aby přijímal hovory stisknutím tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení na automatický příjem po určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.

- **Zapnout čidlo přiblížení**: Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Další nastavení**:
  - **ID volajícího**: Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
  - **Blokování hovorů**: Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor**: Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
  - **Automaticky opakovat**: Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.
  - **Čísla pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat přístroj.
- **Služba hlasové pošty**: Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka**: Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim**: Aktivace Tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavte tuto funkci, chcete-li, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudby a videa, zvukový systém a vyzváněcí tóny oznámení

- **Vyzváněcí tón telefonu**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Slyšitelné tóny tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Zobrazit

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji**:
  - **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem možnosti **Získat písma online**.
  - **Domovská obrazovka**:
    Pozadí: Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky
  - **Zamknout displej**:
    Pozadí: Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
    Pozice hodin: Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.
- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.

- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Horizontální kalibrace**: Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.

Úsporný režim

- **Vlastní úsporný režim**: Automatická aktivace úsporného režim při nízkém stavu baterie.
- **Nastavení vlastního úsporného režimu**:
  - **Úsporný režim v**: Výběr stavu baterie, při kterém se telefon automaticky přepne do úsporného režimu.
  - **Vypnout Wi-Fi**: Deaktivace sdílení připojení k Wi-Fi, když telefon není připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi.
  - **Vypnout Bluetooth**: Deaktivace funkce Bluetooth, když není používána.
  - **Vypnout GPS**: Deaktivace funkce GPS, když není používána.
  - **Vypnout synchronizaci**: Vypnutí synchronizace, když se telefon nesynchronizuje s webovým serverem.
  - **Jas**: Aktivace nastavení jasu v úsporném režimu.
  - **Jas**: Nastavení jasu displeje.
  - **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Informace o úsporném režimu**: Naučte se snižovat spotřebu baterie.

Info o poloze a zabezp.

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení zařízení a karty SIM nebo USIM a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Použít pomoc senzorů**: Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Nastavit zámek displeje**: Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádný**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Vzor**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje
  - **PIN**: Nastavení kódu PIN (číselného) pro odemknutí displeje
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerického) pro odemknutí displeje.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která vám pomůže nalézt zařízení v případě ztráty či krádeže. ► str. 35
- **Příjemci výstražné zprávy**: Přidání nebo úprava příjemců výstražné zprávy.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení na ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web. Umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím webu pro případ ztráty nebo odcizení přístroje. Tato funkce se automaticky aktivuje po přihlášení k účtu Samsung a Google.
- **Viditelná hesla**: Chcete-li, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti USB**: Nainstaluje šifrované certifikáty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Nastavit heslo**: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, chcete-li stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací**: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v zařízení a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby**: Zobrazení používaných služeb; Po otevření je můžete spravovat.
- **Využití paměti**: Prohlížení volné paměti a paměti využívané aplikacemi.

- **Využití baterie**: Prohlížení množství energie spotřebované zařízením.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: při vývoji aplikací.
  - **Zůstat vzhůru**: Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps**: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích ze Samsung Apps.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synchronizovat**: Zařízení nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Zálohování nastavení přístroje na serveru Google.

- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení na obnovení dat aplikací, které jste zálohovali při jejich instalaci do zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte met. zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

Nastavení zařízení, aby používalo klávesnici Swype.

- **Zvolit metodu zadávání**: Změna typu klávesnice
- **Vkládání slov pomocí Swype**: Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.

- **Osobní slovník**: Nastavení vlastního slovníku Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Předvolby**:
  - **Zvukový signál**: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při poklepání na slovo.
  - **Vibrace při stisku**: Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
  - **Zobrazit tipy**: Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
  - **Auto. vkládání mezer**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
  - **Auto. velká písmena**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
  - **Ukázat celou stopu**: Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
  - **Návrhování slov**: Nastavení zobrazování návrhů během zadávání textu. Tato funkce je dostupná pouze v angličtině.
  - **Rychlost vs. přesnost**: Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
  - **Resetovat slovník Swype**: Odstranění vámi přidaných slov ze slovníku.
  - **Verze**: Zobrazení informací o verzi.
- **Možnosti jazyka**: Výběr jazyka při zadávání textu.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

› Klávesnice Samsung

Nastavení zařízení, aby používalo klávesnici Samsung.

- **Typy klávesnice na výšku**: Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyk zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice**: Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou**: Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka**: Nastavení přístroje na vložení tečky po poklepání na mezerník.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk**: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Režim Vozidlo**: Aktivací režimu Vozidlo se nastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.
- **Nastavení režimu Vozidlo**: Upřesní aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo.
- **Vždy použít moje nastavení**: Nastavte, aby se vámi určená rychlost řeči a nastavení jazyka uložily do aplikací.
- **Výchozí modul**: Nastavení syntézy řeči modulu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly**: Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.

Usnadnění

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Vyberte aplikaci usnadnění, kterou chcete používat.
- **Pomocné osvětlení**: Zapnutí nebo vypnutí pomocného osvětlení. Tato funkce slouží k lepšímu vidění při použití fotoaparátu.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Umožňuje nastavit přístroj tak, aby přijal příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení doby, po kterou má zařízení čekat, než příchozí hovor přijme.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění**: Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a přidržení vypínače.

Datum a čas

Chcete-li zvolit způsob zobrazení data a času na zařízení, otevřete a upravte následující nastavení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automaticky**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O telefonu

Otevření informací o zařízení, kontrola stavu zařízení a aktualizace systému zařízení

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamknout SIM kartu**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud zařízení přestalo reagovat, stiskněte a podržte vypínač po dobu 8–10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízenín je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,839 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 102
automatické odmítání 46
baterie
  nabíjení 12
  vložení 10
blokování hovorů 47
Bluetooth
  aktivace 97
  hledání a párování se zařízeními Bluetooth 98
  odesílání dat 98
  příjem dat 99
budík
  deaktivace 112
  vypnutí 111
čas a datum, nastavení 30
čekající hovor 48
DLNA
  viz AllShare
dotykový displej
  používání 23
  zamknutí 24
e-mail
  nastavení účtů 53
  odesílání 54
  zobrazení 54
FM rádio
  poslech 74
  uložení stanic 75
fotoaparát
  nahrávání videí 64
  pořizování fotografií 58
  úprava nastavení 62
  úprava nastavení videokamery 66
fotografie
  fotografování v režimu úsměv 61
  pořízení panoramatické fotografie 62
  pořizování 58
  pořizování podle scény 60
  pořizování řady snímků 61
  zobrazení 68
galerie
  formáty souborů 67
  prohlížení fotografií 68
  přehrávání videí 69
Google Mail 51
Google Maps 89
Google Talk 55
hlasová pošta 51
hlasové poznámky
  nahrávání 84
  přehrávání 85
hledání hlasem 119
Hledat 114

hudební přehrávač
přehrávání hudby 71
uložení souborů 71
vytvoření seznamu skladeb 72
internet
viz webový prohlížeč
jas, displej 32
jazyk displeje 129
kalendář
vytváření událostí 82
zobrazení událostí 82
Kalkulačka 113
Karta USIM
vložení 10
zamknutí 34
Kies air 114
kontakty
import a export 81
kopírování 80
nastavení čísla rychlé volby 79
vyhledání 79
vyhledávání kontaktů 79
vytváření 78
vytváření kontaktů 78
vytváření skupin 80
vytvoření vaší vizitky 80
multimediální zprávy (MMS)
odesílání 49
zobrazení 50
najít moje zařízení 35
nastavení
aplikace 127
bezdrátové a ostatní sítě 120
datum a čas 133
displej 124
hlasový vstup a výstup 132
informace o poloze a zabezpečení 126
Karta SD a paměť telefonu 129
místní nastavení a text 129
nastavení hovorů 122
o telefonu 134
soukromí 128
účty a synchronizace 128
usnadnění 133
úsporný režim 125
zvuk 123
obrazovka menu
organizace aplikací 28
otevírání 27
paměťová karta
formátování 17
vložení 15
vyjmutí 16
poznámky
vytváření 83
zobrazení 83
přehrávač videa 69, 70
přesměrování hovorů 47
připojení
Bluetooth 97
počítač 107

Síť VPN 109
Wi-Fi 99
Připojení k počítači
Samsung Kies 107
velkokapacitní paměť 108
přístupové kódy 135
režim čísel pevné volby 47
režim letadlo 18
rychlé zasílání zpráv
ChatON 56
Samsung Apps 95
Samsung Kies 107
SIM karta
vložení 10
zamknutí 34
Social Hub 57
správce souborů 116
správce úloh 117
stahování
aplikace 40
soubory 41
správa 114
stopky 112
světový čas 112
synchronizace
s webovými účty 41
textové poznámky 83
textové zprávy
odesílání 49
zobrazení 50
Thinkfree Office 117
tichý režim 31
videa
nahrávání 64
přehrávání 69
volání
blokování 47
čekající hovor 48
konferenční 45
mezinárodní čísla 44
odmítnutí 44
používání možností 45
používání sluchátek 44
přesměrování 47
přijímání 44
vytáčení 43
zobrazení zmeškaných hovorů 46
VPN připojení
připojení k 110
vytváření 109
vybalení 10
webový prohlížeč
procházení webových stránek 86
přidávání záložek 88
Wi-Fi
aktivace 100
vyhledání sítí a připojení 100
YouTube
nahrávání videí 94
sledování videí 93

zadávání textu 36
základní obrazovka
přidávání panelů 27
přidávání položek 25
zamknutí kódem PIN 34
zařízení
ikony indikátoru 21
nastavení 120
panel s oznámeními 26
přizpůsobení 30
rozvržení 19
tlačítka 20
zapnutí a vypnutí 18
záznamy hovorů 48
zprávy
nastavení e-mailového účtu 53
odesílání textových zpráv 49
odeslání emailu 54
odeslání multimediální zprávy 49
otevírání hlasové pošty 51
zprávy & počasí 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi

Modely : GT-S7500

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2012.11.30 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Pomocí USB kabelu připojte toto zařízení k počítači.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím na ikonu programu na počítači.
   Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GH68-36428N
www.samsung.com
Czech. 03/2013. Rev. 1.2