SAMSUNG

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Při nošení produktu na těle nebo jeho používání v době, je-li nošen na těle, používejte buď schválené příslušenství (například pouzdro), nebo jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla, čímž budou splněny požadavky normy pro vystavení rádiové frekvenci. Mějte na zřeteli, že produkt může vysílat rádiovou frekvenci, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená "viz str. 12")

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [▭] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, která je dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Tento přístroj je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified®, které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Chcete-li získat další informace a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

Obsah

Sestavení 12

Vybalení 12
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 12
Nabíjení baterie 14
Vložení paměťové karty (volitelné) 16

Úvodní informace 19

Zapnutí a vypnutí telefonu 19
Seznámení s přístrojem 20
Použití pera S Pen a dotykové obrazovky 24
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 26
Seznámení se základní obrazovkou 26
Otevírání aplikací 28
Přizpůsobení telefonu 31
Zadávání textu 36
Stahování aplikací z obchodu Obchod Play 40
Stahování souborů z webu 41
Synchronizace dat 41

Používání speciálních funkcí 43

Základní akce s perem S Pen 43
Pokročilé akce s perem S Pen 44
Jak na pohyby 45
Používání režimu Psaní rukou 49
Používání nástroje S poznámka 54
Použití funkce S Note 57
Použití panelu rychlých poznámek 62
Použití nástroje S plánovač 63
Používání aplikace Hlasový hovor 65

Komunikace 67
Volání 67
Zprávy 73
Google Mail 76
E-mail 78
Talk 80
Pokec 81
Google+ 81
Social Hub 81

Zábava 82
Fotoaparát 82
Videopřehávač 93
Galerie 94
Editor fotografií 97
Tvůrce videa 98
Hudební přehrávač 101
Music Hub 104
FM rádio 104

Osobní informace 108
Kontakty 108
S plánovač 112
S poznámka 115
S Note 118
Diktafon 123

Web 124
Internet 124
Mapy 127
Zeměpisná šířka 129

Místa 129
Navigace 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S Choice 132
Obchod Play 133
Readers Hub 133
Zprávy a počasí 134

Konektivita 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Sdílení mobilní sítě 142
GPS 144
Připojení k počítači 145
VPN připojení 147

Nástroje 149
Hodiny 149
Kalkulačka 152
Stažené položky 152
Vyhledávání 153
Kies air 153
Mini diář 154
Moje soubory 155
Polaris Office 156
SIM Toolkit 157
Správce úloh 158
Hlasitý hovor 158

Nastavení 159
Otevření menu nastavení 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Použití dat 159
Další... 159
Volat 161
Zvuk 163
Displej 163
Úsporný režim 165
Úložiště 165
Baterie 166
Aplikace 166
Účty a synchronizace 166
Služby pro zjišť. polohy 166
Zabezpečení 167
Jazyk a zadávání 169
Záloha a obnovení 173
Dok 173
Nastavení pera 174
Ovládání jednou rukou 174
Datum a čas 174
Usnadnění 175
Pohyb 176
Vývojářské možnosti 176
O telefonu 177

Řešení problémů.....178

Bezpečnostní upozornění.....184

Rejstřík 196

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Rychlý průvodce spuštěním

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Příslušenství, které nebylo dodáno v originálním balení, nemusí být s vaším přístrojem kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:


1 Pokud je přístroj zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

2 Sundejte zadní kryt.

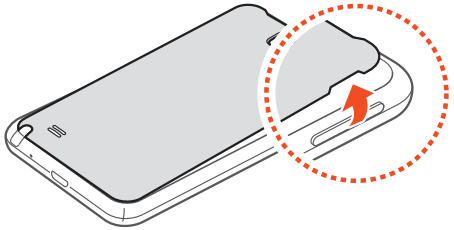


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

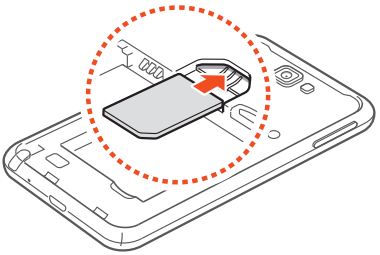


- Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, může dojít k poškození antény.
- Přihrádka na kartu SIM v zařízení je vhodná pouze pro standardní karty SIM. Vložení karty Micro SIM nebo karty Micro SIM s neschváleným adaptérem může způsobit poškození přihrádky na kartu SIM v zařízení.

4 Vložte baterii.

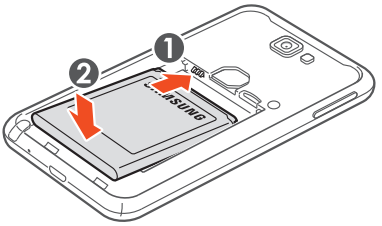

5 Vraťte zpět zadní kryt.

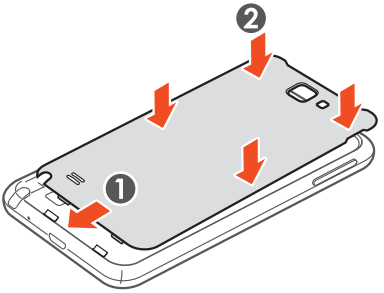


Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit zařízení.

- Baterii je možné nabíjet rychleji pomocí dodaného cestovního adaptéru.
- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

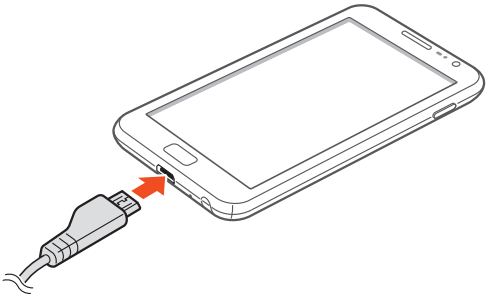

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté z elektrické zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, v interní paměti se ve složce external_sd zobrazí adresář souborů paměťové karty.

1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

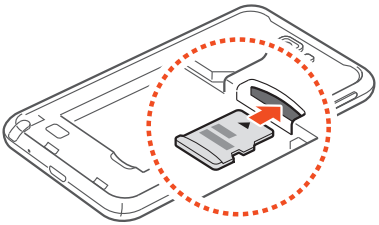

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

4 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1. V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
2. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
3. Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
4. Vyjměte paměťovou kartu.
5. Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu


Telefon můžete zapnout stisknutím a přidržením vypínače. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

- Na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte přístroj do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač a přidržte jej a poté vyberte možnost **V letadle**.

Seznámení s přístrojem

Rozvržení telefonu

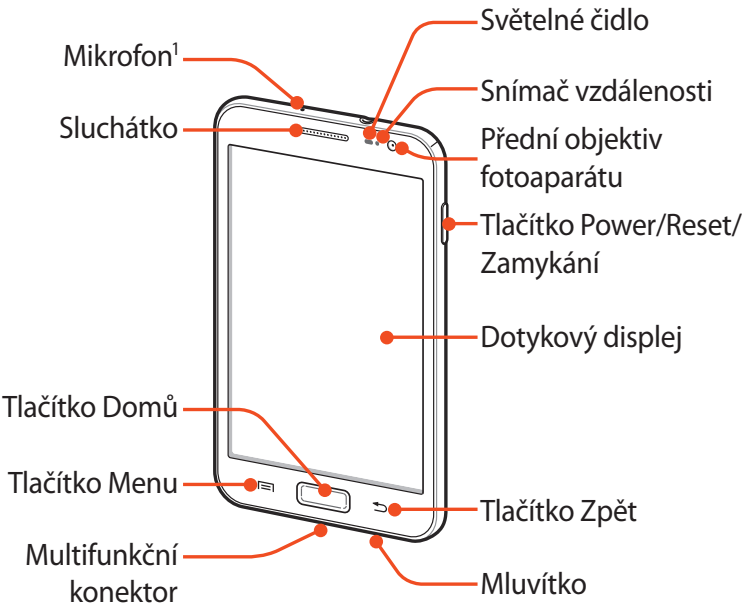

1. Aktivujte pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.



Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínací tlačítko/ reset tlačítko[3]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Otevření rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); Reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 10-15 sekund); Zamknutí dotykové obrazovky.
Menu	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; V základním režimu otevření aplikace Google search (stisknutí a přidržení); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a přidržení).

2. Při používání bezdrátových funkcí se nedotýkejte oblasti antény ani ji nepřekrývejte rukama či jinými předměty.
3. Pokud se vyskytla závažná chyba přístroje nebo přístroj funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba jej restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Tlačítko		Funkce
	Domů	Návrat na základní obrazovku; Otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a podržením); Spuštění hlasové aplikace (dvojnásobné stisknutí).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá AllShare
	Otevřete dostupné sítě WLAN
	Připojeno k síti WLAN
	Připojeno k WLAN Direct
	Funkce Bluetooth je aktivována

Ikona	Definice
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Aktivována funkce hotspot WLAN
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní (ztlumení)
	Tichý režim je aktivní (vibrace)

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio hraje na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
	Aktuální čas

Použití pera S Pen a dotykové obrazovky

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony při používání dotykové obrazovky.

- Abyste zabránili poškrábání dotykové obrazovky, nedotýkejte se jí ostrými nástroji.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Pero S Pen neohýbejte.
- Hrot pera S Pen není vyměnitelný.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Náhradní pero S Pen můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykové obrazovce především v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu nebo pomocí dodaného pera S Pen vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a jejím podržením po dobu delší než 2 sekundy otevřete seznam možností.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek můžete dvojitým rychlým klepnutím prstem přibližovat nebo oddalovat náhled.

- S vylepšeným perem S Pen, které je s telefonem dodáváno, můžete provádět další akce. ► str. 43
- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Chcete-li je uzamknout, stiskněte vypínač. Chcete-li provést odemknutí, zapněte obrazovku stisknutím tlačítka Power nebo tlačítka Domů, klepněte kamkoli na obrazovku a poté přesuňte ikonu mimo velký kruh.

Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 33

Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu V základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Na nečinné obrazovce můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zástupce aplikací a další položky.

Pohotovostní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo na panely nečinné obrazovky. Taktéž můžete zvolit bod v dolní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na odpovídající panel.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

1. Stiskněte [▤] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
2. Vyberte kategorii položky → položka:
   - **Nástroje**: Přidání nástrojů na pohotovostní obrazovku.
   - **Zástupci**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Přidání nové složky nebo zástupce složky.
   - **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

Přesun položek na základní obrazovce

1 Klepněte na položku a podržte ji.

2 Přetáhněte položku do nového umístění.

Odstranění položek ze základní obrazovky

1 Klepněte na položku a podržte ji.
Na spodní straně nečinné obrazovky se zobrazí koš.

2 Přetáhněte položku do koše.

3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

Používání panelu s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel skryjete přetažením dolní části seznamu nahoru.

Z panelu s oznámeními můžete používat následující možnosti:

- **WiFi**: Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN. ► str. 137
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 135
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Tichý režim**: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.
- **Otočení displeje**: Aktivace nebo deaktivace funkce automatického otáčení.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Chcete-li uspořádat jednotlivé nástroje, můžete přidávat a odebírat panely nečinné obrazovky.

1 V základním režimu stiskněte [▤] → **Upravit**.
Do režimu úprav můžete rovněž přejít tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.

2 Přidání, odebrání a uspořádání panelů:
- Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
- Nový panel přidáte výběrem ⊕.
- Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.

3 Po skončení stiskněte [↩].

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.

2 Přejděte vlevo nebo vpravo na další obrazovku.
Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

3 Vyberte aplikaci.

- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google.
- Zástupce aplikace můžete vytvořit v seznamu aplikací klepnutím na ikonu aplikace a jejím podržením. Ikony zástupců můžete umístit kamkoli na nečinné obrazovce.

4 Stisknutím možnosti [↩] se vrátíte na předchozí obrazovku; stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na nečinnou obrazovku.

Pokud přístroj otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte možnost **Otočení displeje**.

› Organizace aplikací

Aplikace v seznamu aplikací můžete uspořádat dvěma způsoby. Buď můžete změnit jejich pořadí nebo je můžete seskupit do kategorií.

1 V seznamu aplikací stiskněte položku [▤] → **Upravit** → **OK**.

2 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.

3 Přetáhněte ikonu aplikace do nového umístění.
Ikonu aplikace je možné přesunout na další obrazovku. Často používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.

4 Stiskněte [▤] → **Uložit**.

Přidání složky nebo panelu na nečinnou obrazovku:

1. V seznamu aplikací stiskněte [▤] → **Upravit**.
2. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** v dolní části obrazovky.
4. Přetáhněte položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** na nečinnou obrazovku.
   Nová složka nebo nový panel s aplikacemi je přidán na nečinnou obrazovku.
5. Pokud jste přidali složku, zadejte její název a vyberte možnost **OK**.
6. Stiskněte [▤] → **Uložit**.

Změna pořadí panelů:

1. V seznamu aplikací umístěte dva prsty na obrazovku a přibližte je k sobě.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu. Poté ji přetáhněte do nového umístění.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

1. Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
2. Vyberte aplikaci.

› Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Díky tomu můžete zároveň používat více aplikací. Při častém používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání telefonu či problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech momentálně spuštěných aplikací.

2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.

2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li přístroj zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → a poté klepněte a podržte #.
- Stiskněte vypínač a přidržte jej. Poté vyberte možnost **Tichý režim**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte možnost **Tichý režim**.

› Změna vyzvánění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Vyberte ze seznamu vyzváněcí tón a poté vyberte možnost **OK**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1. V základním režimu stiskněte [▤] → **Pozadí** → možnost.
2. Vyberte obrázek.
3. Pokud jste vybrali obrázek z galerie, vyberte možnost **Uložit**.
   Pokud jste vybrali živou tapetu, vyberte možnost **Nastavit pozadí**.
   Pokud jste vybrali obrázek tapety, vyberte možnost **Nastavit pozadí** → **Uložit**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za jakékoli zneužití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky **Automatický jas**.

3 Přetažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

4 Stiskněte **OK**.

Nastavená úroveň jasu ovlivňuje spotřebu energie telefonem.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **Znak**.

2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte možnost **Další**.

3 Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body a poté vyberte možnost **Pokračovat**.

4 Znak nakreslete znovu, abyste potvrdili jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **PIN**.

2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **Heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

Nastavení odblokování funkce rozpoznání tváře

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.
2. Vyberte možnost **Nastavit** → **Pokračovat**.
3. Nastavte telefon tak, aby se váš obličej přizpůsobil uvnitř obrázku.
4. Pokud byl obličej zachycen správně, vyberte možnost **Pokračovat**.
5. Dokončete nastavení sekundárního kódu pro odemknutí.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout pomocí kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
2. Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zámek karty SIM aktivní, je třeba při každém zapnutí telefonu zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, odblokování provede váš poskytovatel služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku pomocí webu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
2. Vyberte možnost **Přihl.**
   Účet Samsung vytvoříte výběrem **Vytvořit nový účet**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihl**.
4. Vyberte **Příjemci výstražné zprávy**.
5. Zadejte heslo účtu Samsung znovu a zvolte možnost **OK**.
6. Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem **+**).
7. Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
8. Stiskněte **Hotovo**.

Přístroj můžete také ovládat přes internet. Podrobné informace o této funkci naleznete na stránkách www.samsungdive.com.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z požadovaných jazyků. ► str. 169

› Změna typu klávesnice

1 V textovém poli klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.

2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → typ klávesnice.

› Zadávání textu pomocí funkce hlasového vstupu Google

1 Chcete-li přidat jazyky pro rozpoznávání hlasu, vyberte jazyk → **Přidat další jazyky**.


2 Namluvte text do mikrofonu.

3 Po skončení vyberte **Hotovo**.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1 Klepněte na první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

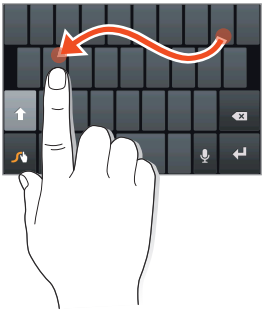


3 Zvedněte prst.

4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem položky . Pokud zařízení slovo nerozpozná, vyberte ze zobrazeného seznamu jiné slovo.

5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.

- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením tlačítka zadáte znaky zobrazené nad klávesou. Pokud klepnete a podržíte talčítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

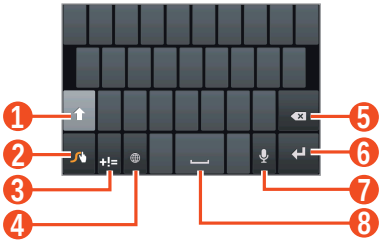

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Otevřete nastavení klávesnice (klepnutím a přidržením).
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Změna jazyka zadávání; Výběr jazyků zadávání (klepnutím a přidržením).
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.

Číslo	Funkce
7	Hlasové zadávání textu. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
8	Vložení mezery.


› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte položku → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob vkládání textu (QWERTY nebo tradiční klávesnice).

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Při psaní textu jednou rukou je možné pro usnadnění nastavit zobrazení klávesnice v jakékoli části obrazovky. Chcete-li tuto funkci použít, vyberte → **Ovládání jednou rukou**.

Můžete také použít následující tlačítka:

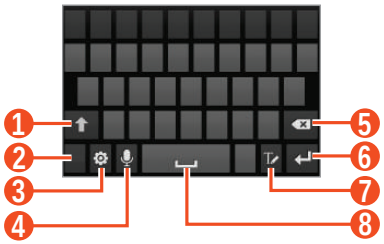

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.

Číslo	Funkce
3	Otevření nastavení klávesnice; Změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
4	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze, pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Přepnutí do režimu Psaní rukou. ► str. 49
8	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

V textovém poli můžete použít funkci kopírovat a vložit, abyste mohli text použít v jiných aplikacích.

1. Klepněte a podržte pasáž textu.
2. Přetažením položky nebo vyberte požadovaný text.
3. Vyberte , chcete-li text zkopírovat, nebo , chcete-li text vyjmout a uložit do schránky.
4. Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
5. Výběrem volby → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z obchodu Obchod Play

Funkce telefonu lze rozšířit instalací dalších aplikací pro platformu Android.

Obchod Obchod Play představuje rychlý a snadný způsob získávání her a aplikací pro mobilní telefony.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Telefon uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Instalace aplikace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
3. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

› Odinstalování aplikace

1. Na hlavní obrazovce obchodu Obchod Play stiskněte ikonu [▤] → **Moje aplikace**.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste dané riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než obchodu Obchod Play, vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace zůstane telefon připojen k webu. Pokud provedete změnu dat, aktualizované informace se automaticky synchronizují mezi telefonem a webovým serverem.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
3. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

› Aktivace automatické synchronizace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle názvu dané aplikace.

› Ruční synchronizace dat


1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Synchronizovat**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

Používání speciálních funkcí

Přístroj lze používat jako výkonný poznámkový blok a to díky několika funkcím, které umožňují zadávat text, kreslit nebo používat pohybové a hlasové ovládání.

Základní akce s perem S Pen

Přístroj je dodáván se speciálním perem S Pen. Chcete-li provádět následující akce, nejdříve pero S Pen vyjměte ze zásuvky ve spodní části přístroje.

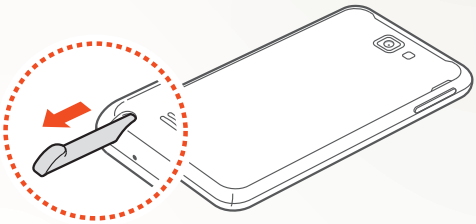


Pomocí pera S Pen nemůžete stisknout dotyková tlačítka.

- Klepnutí: Klepnutím na položku nebo oblast na displeji vyberete položku, otevřete nabídku nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutí a přidržení pera S Pen na položce po dobu více než dvou sekund.
- Dvojité klepnutí: Rychlé dvojnásobné klepnutí na položku nebo oblast na displeji.
- Rychle táhnout: Klepnutí na oblast na displeji a pomalé přetažení pera S Pen nahoru, dolů, doleva nebo doprava umožňuje pohyb mezi seznamy a obrazovkami.
- Nakreslit: Kreslení čáry nebo tvaru na kreslicím bloku.
- Psát: Psaní textu na panelu pro psaní rukou.

Pokročilé akce s perem S Pen

Stisknutím a přidržením tlačítka na boku pera S Pen můžete provést následující akce:

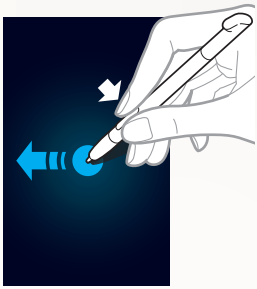

Zpět

Přetažením pera S Pen doleva se vrátíte na předchozí obrazovku.



Menu

Přetažením pera S Pen nahoru zobrazíte seznam možností dostupných pro aktuální obrazovku.



Kopie obrazovky

Klepnutím na displej a přidržením vytvoříte kopii obrazovky.

Na vytvořenou kopii obrazovky můžete kreslit a psát. Také ji můžete oříznout. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Pictures** → **Screenshots**.

Při používání některých funkcí nelze pořídit snímek obrazovky.



Rychlá poznámka

Poklepáním spustíte funkci Rychlá poznámka.


Jak na pohyby

Vestavěná funkce rozpoznávání pohybu poskytuje lepší možnosti ovládání. Pohybem zařízení a prováděním gest rukou můžete provádět akce.

Chcete-li některé z těchto funkcí používat, musíte nejdříve aktivovat funkci rozpoznávání pohybu. V základním režimu otevřete seznam aplikací a poté vyberte položku **Nastavení** → **Pohyb** → **Aktivace pohybu**.


Zatřást

Zatřesením telefonem zahájíte hledání zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth nebo Kies.

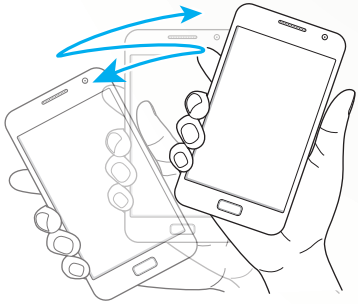


Poklepání

Umožňuje spustit rozpoznávání hlasu rychlým poklepáním na telefon, když používáte hlasovou aplikaci.

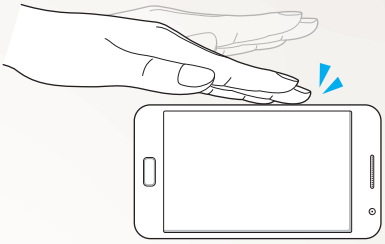


Naklonění

Uchopte přístroj dvěma rukama, klepněte na dva body na displeji, přidržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na displeji.

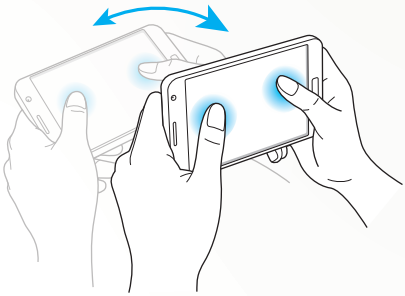

Přejetí rukou


Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte snímek obrazovky. Obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Pictures** → **Screenshots**.

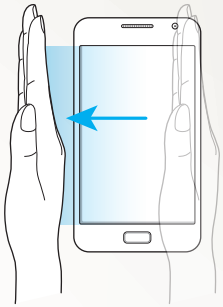

Při používání některých funkcí nelze pořídit snímek obrazovky.


Dotyk dlaní

Pokud se displeje dotknete dlaní, zastaví se přehrávání médií nebo se ztlumí rádio.

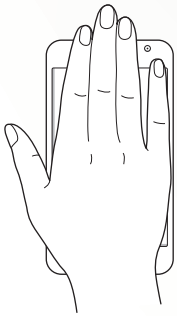


Klepnutí a otočení

Když položíte prst na určitý bod na displeji a otočíte jím, otočíte obrázek.

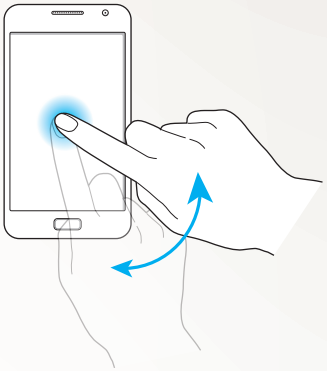


Posouvání

Klepnutím na položku na displeji, jejím přidržením a posunem zařízení doleva nebo doprava přesunete položku na další stránku nečinné obrazovky nebo seznamu aplikací vlevo nebo vpravo.

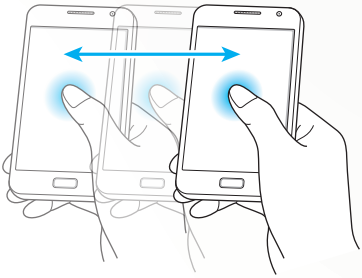


Obrácení

Telefon ztlumí vyzvánění, pozastaví přehrávání médií a vypne rádio FM, když jej položíte přední stranou dolů (při použití reproduktoru).

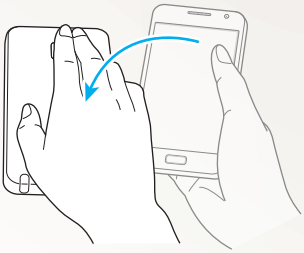

Používání režimu Psaní rukou

Na klávesnici Samsung můžete přejít do režimu Psaní rukou, v němž lze text zadávat snadněji. Chcete-li přejít do režimu Psaní rukou, vyberte položku .

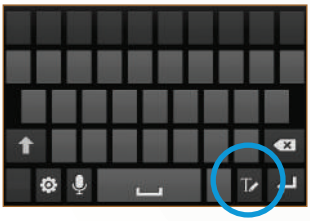

Napište text na panelu pro psaní rukou. Jakmile přístroj rozpozná správné slovo, výběrem položky [ ] je zadejte do pole pro zadávání textu. V opačném případě vyberte požadované slovo se seznamu alternativních slov.



K úpravě textu v režimu Psaní rukou můžete používat celou řadu gest. Další informace o gestech získáte výběrem položky [⚙] → **Nastavení psaní rukou** → **Průvodce gesty**.

Chcete-li přepnout na klávesnici Samsung, vyberte položku [⌨].

› Detekce pera

Přístroj dokáže zjišťovat použití pera S Pen. Pokud klepnete do pole pomocí pera S Pen, zařízení otevře panel pro psaní rukou. Chcete-li tuto funkci použít, vyberte položku [⚙] → **Detekce pera**.

› Kurz psaní rukou

- Když napíšete jeden znak, napište další. Každé písmeno napište vpravo od předchozího. Pokud nakreslíte tah nad předchozím znakem, může být rozpoznán jako nový znak.
  - Příklad nerozpoznaného textu



- Pište znaky kolmo (nikoli šikmo).
  - Příklad rozpoznaného textu



  - Příklad nerozpoznaného textu



- Nepište znaky nad sebe.
  - Příklad rozpoznaného textu



  - Příklad nerozpoznaného textu



- Většina jazyků umožňuje rozpoznání nejen jednotlivých znaků, ale společně napsaných znaků, které tvoří slovo. (Tato funkce je označována jako podpora slov a frází.) Jazyky, které podporují či nepodporují slova a fráze, by měly být uvedeny v tomto průvodci. (Všechny jazyky, které podporují protokol SIP psaní rukou, by měly podporovat slova a fráze.)

- Jazyky s podporou slov a frází: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora rozpoznání jednotlivých znaků



- Podpora rozpoznání slov a frází



- U některý jazyků je možné rozpoznávání textu napsaného kurzívou. (Rozpoznávání kurzívy)
  - V případě jazyků, u nichž je kurzíva rozpoznávána, by mělo být rozpoznáno rovněž spojené písmo.
  - V případě jazyků, u nichž není kurzíva rozpoznávána, je nutné psát znaky odděleně.
  - Jazyky, které podporují či nepodporují kurzívu, by měly být uvedeny v tomto průvodci.
  - Jazyky s podporou rozpoznávání kurzívy: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jazyky, které nepodporují rozpoznávání kurzívy: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Příklad jazyka, který podporuje zápis kurzívou: English



- Příklad jazyka, který nepodporuje zápis kurzívou: 한국어



- Při psaní více řádku ponechte dostatek prostoru.
  - Příklad rozpoznaného textu



  - Příklad nerozpoznaného textu



Používání nástroje S poznámka


S nástrojem S poznámka můžete vytvářet poznámky vylepšené o kresby, fotografie či zvukové klipy.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Znovu nezobrazovat** a vyberte možnost **Hotovo**.

3 Vyberte +. Chcete-li zadat text pomocí klávesnice, vyberte položku +T.

4 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

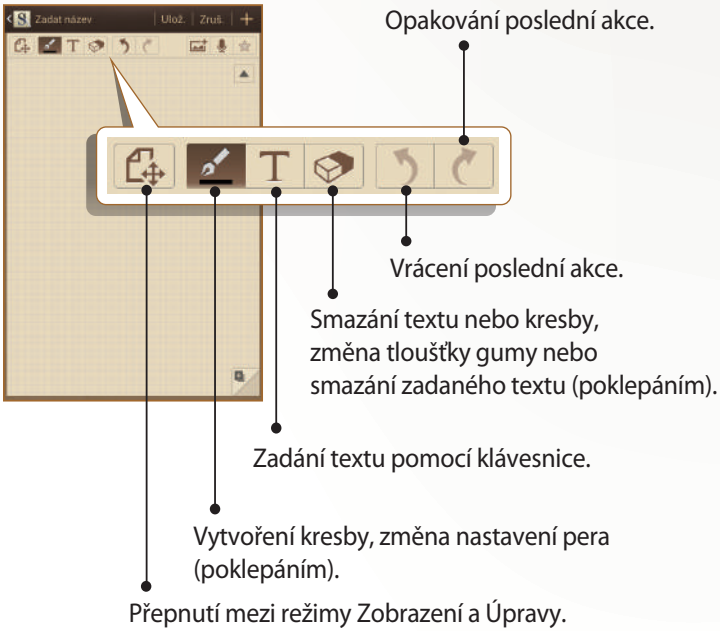


Typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera můžete změnit poklepáním na ikonu .



Číslo	Funkce
1	Změna typu pera.
2	Změna tloušťky čáry.
3	Změna barvy pera.
4	Otevření palety dalších barev nebo změna odstínu barvy. Odstín barvy je možné změnit po klepnutí na zvýrazněnou barvu.

5 Přidání fotografie nebo zvukového klipu.

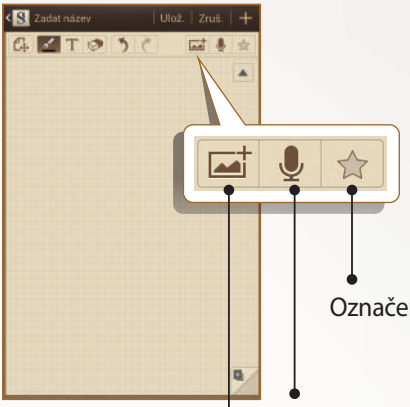

Označení poznámky jako důležité.

Přidání zvukové poznámky pomocí nahrávání hlasu nebo jiných zvuků.

Přidání fotografie nebo textu.

- Chcete-li přidat stránku, vyberte položku . ► str. 115
- Také můžete změnit obrázek na pozadí poznámky. Stiskněte položku [▤] → **Změnit pozadí** → obrázek.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Pokud je zobrazení přiblížené, přetažením pomocí dvou prstů je můžete posouvat.


6 Po skončení vyberte **Ulož.**

Další informace o prohlížení a úpravách poznámek či použití ostatních funkcí poznámek naleznete na straně 115.


Použití funkce S Note

Pomocí funkce S Note můžete vytvářet poznámky vkládáním různého multimediálního obsahu do poznámek a vytvořením zástupce na základní obrazovce.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Vyberte → šablonu.
3. Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

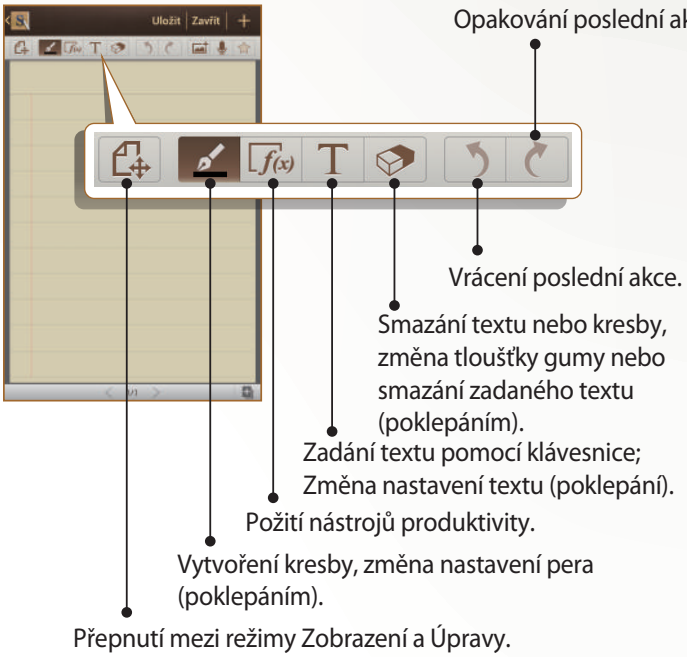

4 Přidání fotografie nebo zvukového klipu.

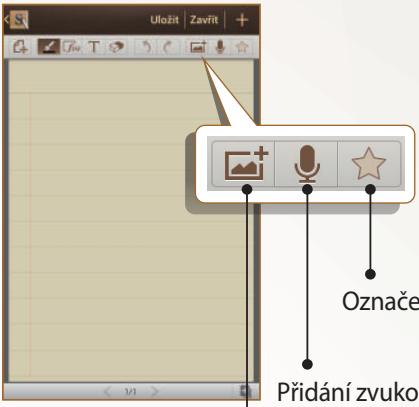

Označení poznámky jako důležité.

Přidání zvukové poznámky pomocí nahrávání hlasu nebo jiných zvuků.

Přidání multimediálního souboru, jako např. textu, fotografie nebo zvukového klipu.

- Chcete-li přidat stránku, vyberte položku .
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Pokud je zobrazení přiblížené, přetažením pomocí dvou prstů je můžete posouvat.

5 Po skončení vyberte **Uložit**.

Další informace o prohlížení a úpravách poznámek či použití ostatních funkcí poznámek naleznete na straně 118.

› Změna atributů pera a textu

Při vytváření poznámky můžete změnit následující atributy:

- Typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera můžete změnit poklepáním na ikonu .



Číslo	Funkce
1	Změna typu pera.
2	Změna tloušťky čáry.
3	Změna barvy pera.
4	Otevření palety dalších barev nebo změna odstínu barvy. Odstín barvy je možné změnit po klepnutí na zvýrazněnou barvu.
5	Uložení aktuálního nastavení jako profilu pera.


- Chcete-li změnit atributy textu, poklepejte na ikonu .



Číslo	Funkce
1	Vyberte možnost.
2	Zobrazení a změna aktuálních atributů.
3	Změna barvy textu.


› Kurz k rukou psaným vzorcům a výrazům

- Napište vzorec na jeden řádek. Pokud napíšete dlouhý vzorec nebo jej napíšete na více než jeden řádek, zařízení převede vzorce nesprávně.

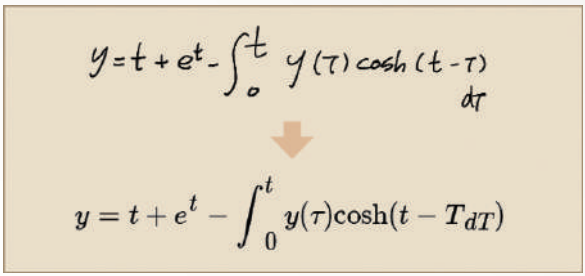



- Neuzavřené závorky nebo chybějící výraz v odmocnině mohou vést k nesprávné konverzi vzorce. Vzorec bude úplný, když dokončíte jeho zápis.

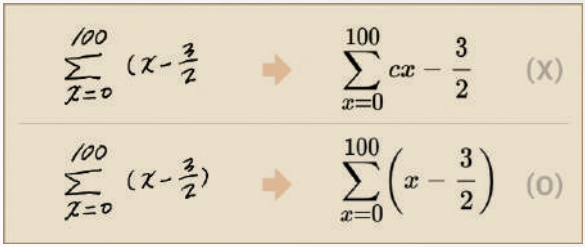




- Při kreslení šipky nakreslete nejdříve tělo šipky.



- Hlavu šipky nakreslete jedním tahem.

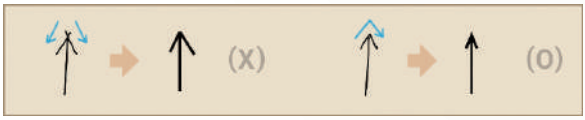


Použití panelu rychlých poznámek

Rychlé poznámky s textem či kresbami můžete vytvořit na jakékoli obrazovce.

1 Panel rychlých poznámek otevřete stisknutím tlačítka pera S Pen a poklepáním na obrazovku.

2 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

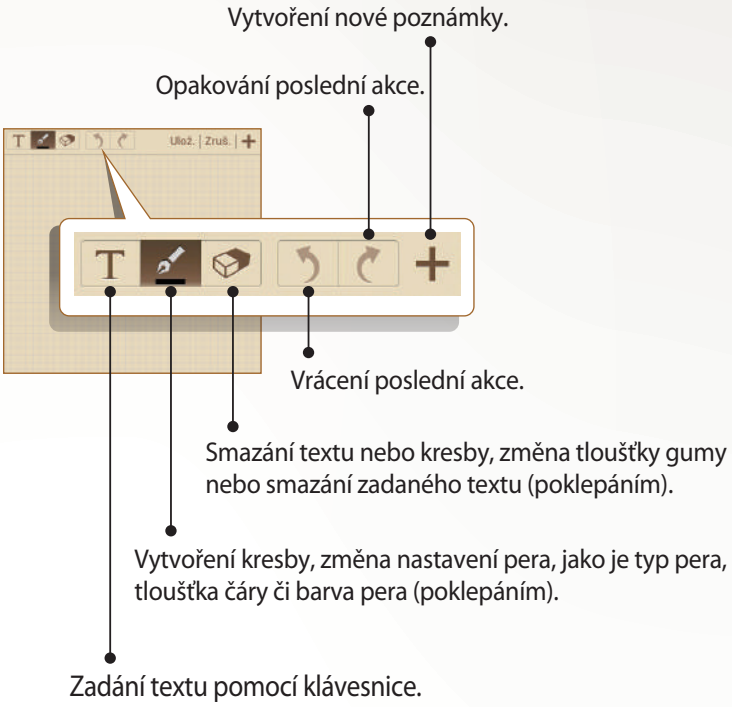

3 Po skončení vyberte **Ulož.**

Použití nástroje S plánovač

Zařízení je vybaveno výkonným plánovačem, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Můžete s ním vytvářet a prohlížet události, přidávat položky nebo měnit režimy zobrazení.

Chcete-li spustit nástroj S plánovač, v základním režimu otevřete seznam aplikací a poté vyberte položku **S plánovač**.



› Vytvoření události nebo úkolu

Vytvořené úkoly a poznámky nelze synchronizovat se službou Kalendář Google™.

Vytvoření události:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač** → .
2. Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **Hotovo**.
3. Vyberte možnost **Přidat událost** a poté zadejte podrobnosti události.
   - Chcete-li vyhledat a přidat zobrazení umístění, vyberte položku .
   - Chcete-li přidat poznámku, vyberte položku **Poznámky** → **Vytvořit S poznámku** nebo **Spojit s S poznámkou**.
   - Chcete-li přidat fotografii, vyberte položku **Obrázky** → **Fotografovat** nebo **Obrázky**.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

Vytvoření úkolu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač** → .
2. Vyberte možnost **Přidat úkol** a poté zadejte podrobnosti úkolu.
   - Chcete-li přidat poznámku, vyberte položku **Poznámky** → **Vytvořit S poznámku** nebo **Spojit s S poznámkou**.
   - Chcete-li přidat fotografii, vyberte položku **Obrázky** → **Fotografovat** nebo **Obrázky**.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Vytvoření události nebo úkolu z poznámky:

Tato funkce je dostupná pouze pro angličtinu a korejštinu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač** → +.

2 Vyberte možnost **Rychle přidat** a poté zadejte podrobnosti.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.
Zařízení automaticky klasifikuje obsah textu a zadá jej do odpovídajících polí.

Další informace o změně režimu zobrazení a o zobrazování událostí a úloh naleznete na straně 112.

› Přidání poznámky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač**.

2 V případě potřeby změňte režim zobrazení na měsíční náhled.

3 Klepnutím na den a jeho přidržením přidáte ručně psanou poznámku.

4 Zadejte podrobnosti a vyberte možnost **Ulož.**

Používání aplikace Hlasový hovor

Vestavěné rozpoznávání hlasu poskytuje rychlý a snadný způsob spouštění aplikací a funkcí. Pokud máte obě ruce zaneprázdněné nebo se nemůžete dívat na displej přístroje, například za jízdy, můžete provádět akce pomocí hlasových příkazů.

Chcete-li spustit funkci hlasových příkazů, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, zobrazí se kurz k jejímu ovládání a informace z nápovědy. Poté se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Hlasový hovor.

- Tato funkce není v některých jazycích dostupná.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.



› Učení hlasových příkazů

Chcete-li zobrazit dostupné hlasové příkazy, vyberte položku [?] a kategorii v části **What can I say?**

› Používání hlasových příkazů

1. Na obrazovce aplikace Hlasový hovor proveďte následující akce:
   - Vyberte kategorii, abyste zobrazili dostupné příkazy.
   - Výběrem možnosti **Tap & Speak** spusťte funkci hlasového příkazu. Můžete vyslovit hlasový příkaz jakéhokoli typu funkcí.
2. Vyslovte příkaz do mikrofonu a poté vyberte možnost **Done**.
3. Vyslovte další příkazy, abyste hlasovému průvodci odpověděli na dotaz k vybrané funkci.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje. ► str. 162
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.

Volání

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte položky **Telefon** → a poté zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Stisknutím vytočte hlasový hovor.
Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .

3 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 108
- Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku **Telefon** → .

Příjem hovoru

1 Při příchozím hovoru přetáhněte položku mimo velký kruh.

Chcete-li ztlumit zvuk, když telefon zvoní, stiskněte tlačítko hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru přetáhněte položku mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat volajícímu zprávu, vyberte možnost **Odmítnout hovor se zprávou**.

Nejprve vytvořte textovou zprávu, která bude odeslána volajícímu. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položky **Nastavení** → **Volat** → **Nastavit odmítnuté zprávy**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → a klepnutím a podržením **0** vložte znak **+**.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo) a pak výběrem číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pohodlně přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

Během hlasového hovoru můžete používat následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte ⏸. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte ▶.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li přijmout druhý hovor, přetáhněte položku 📞 mimo velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Sluch.**
- Kontakty otevřete stiskem [▤] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [▤] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [▤] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [▤] → **Odchozí obrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [▤] → **Číselník**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte možnost [▤] → **Přepnout na sluchátko**.
- Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [▤] → **Reproduktor zap/vyp**.
- Chcete-li použít obrázek druhé osoby, klepněte na něj a přidržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.

Nahrávání hovorů bez souhlasu druhé osoby je v mnoha oblastech nezákonné. Před zahájením nahrávání hovoru vždy požádejte druhou osobu o souhlas.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li přejít k hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat další funkce volání, např. automatické odmítnutí, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí:

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.
2. Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

3. Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
4. Vyberte možnost **Přidat** a zadejte telefonní číslo.
5. Vyberte položku **Kritéria** → možnost (v případě potřeby).
6. Vyberte **Uložit**.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.

2 Zadejte PIN2 kód, který sjte obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.

3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.

2 Vyberte podmínku.

3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.

2 Vyberte možnost blokování hovorů.

3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → .

2 Stiskněte [▤] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.

Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazit a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.

2 Vyberte .

3 Přidat příjemce:

- Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů a seznamu kontaktů volbou položky .

4 Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [] → **Vložit smajlíka**.

5 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

› Odeslání multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.

2 Vyberte .

3 Přidat příjemce:

- Zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů volbou položky .

Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na multimediální zprávu.

4 Stiskněte volbu [] → **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.

5 Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [▤] → **Vložit smajlíka**.

6 Vyberte 📎 a přidejte položku.
Můžete vybrat soubor, poznámku, událost, místo nebo kontakt ze seznamu souborů nebo můžete pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk nebo napsat poznámku.

7 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

2 Vyberte kontakt.

3 Výběrem multimediální zprávy zobrazíte další podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty, potom když nepřijmete hovor, může zde volající zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech zpráv:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Telefon** → 1 2 3 4 a poté klepněte na číslo **1** a podržte je.

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb.

Google Mail

Nové e-mailové zprávy v poštovní službě Google Mail™ můžete stahovat do své schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv. Nepřečtené zprávy budou uvedeny tučným písmem.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu může být pojmenováno různě, a to v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.
3. Vyberte .
4. Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
   Více příjemců přidáte stisknutím položky [▤] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.
5. Zadejte předmět a text emailu.
6. Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [▤] → **Připojit soubor** → soubor.
7. Vybráním zprávu odešlete.

› Zobrazení emailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na účtu.

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte položku → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Přeposlat**.
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **ZOBRAZIT**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **ULOŽIT**.
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, vyberte .
- Chcete-li se přejít na předešlou nebo další zprávu, přejděte vlevo nebo vpravo.

› Uspořádání emailů podle označení

E-maily můžete uspořádat označením zpráv. E-mailové zprávy můžete následně podle štítků filtrovat.

Přidání označení k emailu

1. Na obrazovce doručených zpráv vyberte zprávu.
2. Vyberte .
3. Vyberte štítek a poté vyberte možnost **OK**.

Filtrování emailů

1. Na obrazovce doručených zpráv vyberte položku .
2. Vyberte štítky zpráv, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Zadejte emailovou adresu a heslo.
3. Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi e-mailovými účty přepínat. Vyberte název účtu uvedený v horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Vyberte .
3. Přidat příjemce:
   - Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
   - Vyberte e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů volbou položky .
   - Více příjemců přidáte stisknutím položky [] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.
4. Předmět můžete zadat do pole předmětu.

5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.

6 Vyberte a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor, poznámku nebo událost z jejich seznamu anebo můžete pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk nebo napsat poznámku.

Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

7 Vybráním zprávu odešlete.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.

2 Stiskem [ ] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.

3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li přejít na další nebo předešlou zprávu, vyberte položku nebo .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li uložit přílohu do telefonu, vyberte kartu přílohy → .

Dostupné možnosti se mohou lišit na základě e-mailového účtu nebo orientace zařízení.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ pro rychlé zasílání zpráv se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
   V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny své kontakty ze služeb pro rychlé zasílání zpráv.
2. Vyberte .
3. Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **HOTOVO**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, jeho kontakt bude přidán do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
2. Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte text zprávy a vyberte .
4. Chcete-li chat ukončit, stiskněte [] → **Ukončit chat**.

Pokec

V této části naleznete informace o odesílání a přijímání rychlých zpráv od kamarádů a rodiny pomocí služby pro rychlé zasílání zpráv Google+ Messenger.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Pokec**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Google+

V této části naleznete informace o přístupu ke službě sociální sítě Google. Vytvářením skupin můžete sdílet zájmy a myšlenky nebo odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat své fotografie na web.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google+**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Social Hub

Seznamte se se službou Social Hub™, integrovanou komunikační aplikací pro službu SNS (Social Network Service), práci s e-maily a zasílání zpráv. Více informací se dozvíte na stránkách socialhub.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.

2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava


Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 3264 x 2448 pixelů (8 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1920 x 1080 pixelů.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

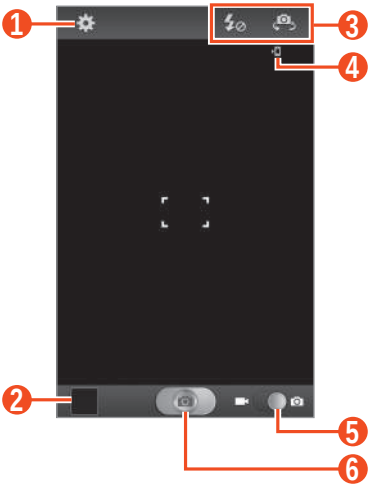

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	Použití zkratek fotoaparátu. • : Změna nastavení blesku. • : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ▶ str. 93
4	Zobrazení výchozího umístění úložiště.
5	Přepnutí na videokameru.
6	Pořízení fotografie.

3 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

Náhled můžete přiblížit také klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich roztažením (přiblížením prstů náhled opět oddálíte).

4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

5 Výběrem pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si mohli fotografie prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem **Odstranit**.
- Chcete-li využít dalších funkcí pro práci s fotografiemi, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku volajícího ke kontaktu.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.

› Pořízení fotografie s přednastavenými možnostmi

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a foceným objektům.

Například, když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Režim Krajina** → scéna → [⮌].
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem  pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu Autoportrét

Pomocí předního objektivu můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte ⚙ → **Autoportrét**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem  pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit jejich fotografie.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost ⚙ → **Režim fotografování** → **Úsměv**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost .

   Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

› Fotografování v režimu krása

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost ⚙ → **Režim fotografování** → **Krása**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem  pořídíte fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu Panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Panoráma**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte první fotografii.
5. Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
6. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.

› Pořízení fotografie v režimu Sdílet snímek

Pomocí funkce Sdílet snímek můžete pořídit fotografii a automaticky ji odeslat několika přátelům současně. Tento režim je k dispozici pouze tehdy, když je zařízení připojeno k jinému zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi Direct.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Sdílet snímek**.
3. Výběrem možnosti **OK** se připojíte k jinému zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi Direct (pokud je to třeba).
4. Výběrem pořídíte fotografii.
   Fotografie se odešle připojeným uživatelům.

› Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Akční snímek**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte první fotografii.
5. Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.
   Další fotografie telefon pořídí automaticky.
6. Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.

› Pořízení fotografie v režimu Komiks

Můžete pořídit fotografie s komiksovými efekty.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Komiks**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte fotografii.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořiďte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličeje.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.


Možnost	Funkce
Měření	Výběr typu měření expozice.
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem přístroje.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Pokyny	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na Web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu pro automatické převrácení obrázku při pořizování fotografie pomocí předního objektivu.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Nahrávání videozáznamu

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na videokameru.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

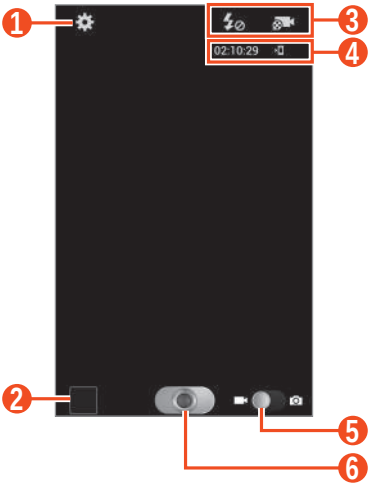

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	Použití zkratek videokamery. • : Změna nastavení blesku. • : Změna režimu nahrávání nebo přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 93

Číslo	Funkce
4	Kontrola stavu videokamery. • 02:10:29 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
Náhled můžete přiblížit také klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich roztažením (přiblížením prstů náhled opět oddálíte).

V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

5 Vybráním spustíte nahrávání.

6 Výběrem nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Videokamera nemusí správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li využít další funkce pro práci s videem, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
  - **Přehrát**: Přehrávání videozáznamu.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s videem.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte ⚙ pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úpravy zástupců pro často používané možnosti.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout a vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Viditelnost venku	Nastavení odpovídajících světelných podmínek.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Pokyny	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu pro automatické převrácení obrázku při nahrávání videa pomocí předního objektivu.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Obnovení nabídek a možností nahrávání.

› Úprava ikon zkratek

Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem.

1 Na obrazovce náhledu vyberte možnost ⚙ → **Upravit zástupce** nebo stiskněte možnost [▤] → **Upravit zástupce**.

2 Klepněte a přidržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.

Zkratku odstraníte klepnutím a přidržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.

3 Stiskněte [↩], abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

Videopřehávač

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm a mkv.

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Videopřeh.**

2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Umožňuje přehrávání videa v jiných zařízeních s funkcí DLNA.
	Opakované přehrávání; Přechod zpět (klepnutím v průběhu 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte.

Pokud aktivujete naklápěcí pohyby, můžete stránku přiblížit nebo oddálit tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět. Pokud oddalujete náhled na poslední úroveň přiblížení déle než 1 sekundu, obrazovka se automaticky vrátí na seznam.

- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Odeslat přes**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem možností **Odstranit** → **Potvrdit odstranění**.

- Fotografii odešlete ostatním stisknutím volby [▤] → **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek volajícího ke kontaktu, vyberte volbu [▤] → **Nastavit jako**.
- Další funkce fotografií využijete stisknutím volby [▤] → **Další** a použitím následujících možností:
  - **Kopírovat**: Umožňuje kopírování souboru s fotografií.
  - **Tisk**: Tisk fotografie prostřednictvím připojení USB nebo sítě WLAN. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
  - **Upravit**: Upravení fotografii.
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Pohyb**: Přístup k nastavení ovládání rozpoznávání pohybu na zařízení.
  - **Otočit doleva**: Otočení fotografie doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočení fotografie doprava.
  - **Prezentace**: Spuštění prezentace ve vybrané složce.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností o fotografii.

› Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte video (pomocí ikony ▶) k přehrání.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
   ► str. 93

Editor fotografií

Fotografie můžete upravit a uplatnit mnoho různých efektů.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Editor fotografií**.

2 Vyberte možnost **Vyberte obrázek** → obrázek.
Chcete-li pořídit novou fotografii, vyberte možnost **Vyfotografovat obrázek**.

3 Vyberte → **Nový výběr** → **OK**.
- Chcete-li provést přidání nebo odebrání z ohraničení výběru, vyberte možnost → **Přidat do výběru** nebo **Odebrat z výběru**.
- Výběr otočíte pomocí možnosti → **Obrátit výběr**.
- Změnu velikosti výběru provedete výběrem .
- Chcete-li obraz otočit nebo převrátit, vyberte možnost .
- Chcete-li obraz oříznout, vyberte možnost .
- Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední akci, vyberte možnost nebo .

4 Přetáhněte prsty přes požadovanou oblast výběru.

5 Vyberte a použijte barevný efekt nebo vyberte a použijte efekt filtru.
Chcete-li fotografii zkopírovat, deformovat nebo pokreslit, vyberte možnost .

6 Vyberte střídání efektů, která se mají uplatnit.

7 Upravte obrázek dle vlastního uvážení (v případě potřeby) a vyberte možnost **Hotovo**.

8 Po skončení stiskněte [] → **Uložit**.

9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Tvůrce videa

Můžete upravovat videa a uplatnit mnoho různých efektů. Editor videa podporuje následující rozlišení videa: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé soubory videa v Galerii nemusí být v závislosti na rozlišení videa a jeho kodeků zobrazitelné.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Vytvořte video

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Tvůrce videa**.

2 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, můžete vybrat kurz k ovládání.

3 Vyberte možnost **Nový projekt**.

4 Zvolte motiv rámečku a vyberte **Použít**.

5 Vyberte odpovídající ikonku v levém poli obrazovky a přidejte mediální soubory.

6 Klepněte na soubor, podržte jej a poté jej přetáhněte na dolní pole obrazovky.
   - Přidání více souborů provedete opakováním kroku 7.
   - Pokud chcete vymazat obrázky nebo videa, klepněte na položku a podržte ji, poté ji přetáhněte do koše.
   - Přeskupení obrázků nebo videí provedete poklepáním na položku a podržením, poté jejím přesunutím do nového umístění.
7 Stiskněte **Hotovo**.
8 Vyberte a přidejte přechodový efekt mezi obrázky nebo videa.
9 Po skončení stiskněte [▤] → **Export. film**.
10 Zvolte možnost rozlišení → **Ano**.

› Vložení kresby do videa

1 Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
2 Přetáhněte obrázek nebo video do červeného řádku.
3 Vyberte možnost a poté začněte na obrazovce kreslit pomocí následujících nástrojů:

Ikona	Funkce
	Vytvoření kresby, změna nastavení pera (poklepáním).
	Smazání textu nebo kresby, změna tloušťky gumy nebo smazání zadaného textu (poklepáním).
	Vrácení poslední akce.
	Opakování poslední akce.

4 Po skončení stiskněte [↩] → **Ano**.
5 Uložte upravené video.

Oříznutí části videa

1. Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
2. Vyberte .
3. Přetáhněte obrázek nebo video do červeného řádku.
4. Pravou závorku přesuňte do bodu, ze kterého si přejete, aby začínal soubor.
5. Levou závorku přesuňte do bodu, ve kterém chcete, aby soubor skončil.
6. Uložte upravené video.

Rozdělení videa

1. Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
2. Vyberte .
3. Přetáhněte obrázek nebo video do červeného řádku.
4. Přesuňte bod na místo, kde si přejete rozdělit soubor na dva klipy a vyberte .
5. Uložte upravené video

Použití efektu na videa

1. Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
2. Vyberte .
3. Přetáhněte obrázek nebo video do červeného řádku.
4. Vyberte možnost efektu.
5. Uložte upravené video.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 124
- Stahování z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 145
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 136
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 146
- Synchronizace s programem Windows Media Player11. ► str. 146

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii.
3. Vyberte hudební soubor.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Opakované přehrávání; Přechod zpět (klepnutím v průběhu 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. V základním režimu stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte [▤] → **Vytv.**
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Přidat hudbu**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [▤] → **Přidat do sezn. skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Zvukově efekty	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání. Hudební přehrávač podporuje pouze texty se značkou ID3v2.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit oblíbené skladby.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Music Hub**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.

3 Možnosti hledání, přehrávání náhledu a nákupu oblíbených skladeb.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

1 Připojte sluchátka k přístroji.


2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a stiskem [⮌] se vraťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

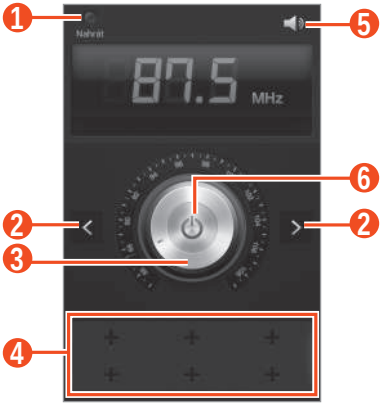

Číslo	Funkce
1	Záznam skladby z FM rádia.
2	Vyhledání dostupné rádiostanice.
3	Vyladění frekvence.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.

› Automatické uložení rádiové stanice

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 Stiskněte [▤] → **Skenovat** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

4 Ze seznamu kanálů vyberte požadovanou stanici a stiskem možnosti [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

› Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 FM rádio zapnete výběrem ⏻.

4 Přejděte na rozhlasovou stanici.

5 Výběrem možnosti + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

› Úprava nastavení FM rádia

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

2 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu s oznámeními.
Zobrazit ID stanice	Umožňuje nastavit, zda se má na obrazovce rádia zobrazit název stanice či nikoli. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternat. frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte .
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → .
2. Zadejte telefonní číslo.
3. Vyberte **Přidat do Kont.** → **Vytvořit kontakt**.
4. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud používáte více účtů, vyberte požadovaný účet.
5. Zadejte informace o kontaktu.
6. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.

Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.

3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následujcící možnosti:

- Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte nebo .
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte .
- E-mail odešlete výběrem .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím tlačítka .
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem .

› Nastavení čísla rychlé volby

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [ ] → **Nastavení rychlých voleb**.

3 Vyberte číslo pozice → kontakt.

4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím na číslo umístění na obrazovce vytáčení a jeho podržením.

› Vytvoření vaší vizitky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Vyberte své jméno v horní části seznamu kontaktů.

3 Vyberte .

4 Zadejte své osobní údaje.

5 Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → .

2 Stiskněte [ ] → **Nový**.

3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

4 Vyberte **Přidat člena**, zvolte kontakty, které chcete přidat do skupiny a vyberte **Hot.**

5 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vašeho přístroje následovně,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [ ] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.

3 Vyberte umístění v paměti.
Pokud používáte více účtů, vyberte požadovaný účet.

4 Zvolte kontakty a poté vyberte možnost **Hot.**

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na SIM nebo USIM kartu následovně:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [▤] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.

3 Zvolte kontakty a poté vyberte možnost **Hot.** → **OK**.

› Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na Vaše zařízení,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [▤] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.

3 Vyberte umístění v paměti.
Pokud používáte více účtů, vyberte požadovaný účet.

4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.

5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [▤] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.

3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

S plánovač

Zjistěte, jak efektivněji prohlížet a spravovat vlastní plány a úkoly s nástrojem S plánovač.

› Vytvoření události nebo úkolu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač** → +.
2. Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **Hotovo**.
3. Vyberte možnost.
   - V zobrazení 3 dnů nebo dne můžete výběrem prázdného časového rozmezí vytvořit jednoduchou událost.
   - V zobrazení měsíce nebo týdne můžete klepnutím na datum a jeho přidržením vytvořit poznámku.
4. Zadejte podrobnosti a vyberte možnost **Uložit**.

   Další informace o vytváření událostí a úkolů naleznete na stránce 64.

› Změna režimu zobrazení

Přepnutí režimu zobrazení kalendáře provedete výběrem › → karta s režimem zobrazení. Režim zobrazení také můžete přepnout klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich následným přiblížením nebo oddálením.

Zobrazení roku

- Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další roky. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.
- Výběrem měsíce přepnete do zobrazení měsíce.

Zobrazení měsíce

Výběrem ikony měsíce v levé a pravé horní části obrazovky zobrazíte další měsíce.

Zobrazení týdne

Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další týdny. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.

Zobrazení 3 dnů

- Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte předchozí nebo následující tři dny. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.
- Chcete-li událost nebo úkol přesunout, klepněte na požadovanou položku, přidržte ji a poté ji přetáhněte do nového časového rozmezí. Datum a čas události nebo úkolu se automaticky změní.

Zobrazení dne

- Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další dny. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.
- Chcete-li událost nebo úkol přesunout, klepněte na požadovanou položku, přidržte ji a poté ji přetáhněte do nového časového rozmezí. Datum a čas události nebo úkolu se automaticky změní.

Zobrazení programu

- Můžete zobrazit události a úkoly naplánované od určitého data nebo do určitého data.
- Pokud zaškrtnete políčko vedle úkolu, označíte daný úkol za dokončený.

Zobrazení úkolů

Pokud zaškrtnete políčko vedle úkolu, označíte daný úkol za dokončený.

Zobrazení událostí a úkolů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S plánovač**.

2 Stisknutím položky [▤] → **Hledat** můžete v případě potřeby vyhledat událost nebo úkol.
Chcete-li omezit časový rozsah hledání, vyberte položku → možnost.

3 Vyberte datum v kalendáři.
- Chcete-li vybrat dnešní datum, vyberte možnost **Dnes**.
- Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [▤] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem **+** nebo **-** a vyberte **Nastavit**.

4 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
- Chcete-li upravit podrobnosti, stiskněte položku [▤] → **Upravit**.
- Chcete-li zkopírovat událost, stiskněte položku [▤] → **Kopírovat**.
- Chcete-li odstranit událost, stiskněte položku [▤] → **Odstranit**.
- Chcete-li událost sdílet, stiskněte položku [▤] → **Sdílet pomocí** → možnost.
- Chcete-li přidat poznámku nebo fotografii, stiskněte položku [▤] → **Spojit pozn.** nebo **Spojit obr.** → možnost.

Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí upozornění na událost.

1 Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.

2 Vyberte oznámení události.

3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti.
Chcete-li upozornění na událost posunout, vyberte možnost **Odložit**.

S poznámka

Zjistěte, jak vytvářet, prohlížet a upravovat poznámky se speciálními efekty. Do poznámek můžete vkládat různý multimediální obsah, jako jsou obrázky, mapy nebo značky.

› Vytvoření poznámky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Znovu nezobrazovat** a vyberte možnost **Hotovo**.

3 Vyberte +.
Chcete-li zadat text pomocí klávesnice, vyberte položku +.

4 Zadejte text, vytvořte kresbu nebo přidejte fotografii či zvukový klip.
Další informace o vytváření poznámek naleznete na stránce 54.

Postup vytvoření vícestránkové poznámky:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.

2 Vyberte +.
Chcete-li zadat text pomocí klávesnice, vyberte položku +.

3 Zadejte text, vytvořte kresbu nebo přidejte fotografii či zvukový klip.

4 Výběrem ikony přidejte novou stránku a vytvořte poznámku.

5 Další stránky lze přidat zopakováním kroku 4.

6 Po skončení vyberte **Ulož.**

7 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Vytvoření složky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Stiskněte [▤] → **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
4. Vyberte novou složku a zvolte ikonu .
   Chcete-li zadat text pomocí klávesnice, vyberte položku .
5. Pokud chcete přidat další stránky, vyberte ikonu a vytvořte poznámku.

Prohlížení poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Stisknutím položky [▤] → **Hledat** můžete v případě potřeby vyhledat poznámku.
3. Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
   V případě složky vyberte složku a poznámku.

Při prohlížení poznámek používejte následující možnosti:

- Chcete-li přepnout do režimu úprav, klepněte na obrazovku.
- Chcete-li uložit poznámku pro jiné jméno, stiskněte položku [▤] → **Uložit jako**.
- Chcete-li poznámku sdílet, stiskněte položku [▤] → **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li poznámku zamknout pomocí kódu PIN, stiskněte položku [▤] → **Zámek**.
- Chcete-li poznámku vytisknout, stiskněte položku [▤] → **Tisknout**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Pokud si přejete nastavit poznámku jako tapetu, obrázek nástroje, případně nastavit ID volajícího ke kontaktu, stiskněte [▤] → **Nastavit jako**.

Úprava poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Vyberte poznámku nebo složku → poznámku.
3. Klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav.
4. Upravte poznámku pomocí ikon na obrazovce. ► str. 54
   - Chcete-li změnit barvu pozadí poznámky, stiskněte položku [▤] → **Změnit pozadí**.
   - Chcete-li přidat značku, stiskněte položku [▤] → **Přid. zn.**
   - Chcete-li poznámku přidat do kalendáře jako událost nebo úkol, stiskněte položku [▤] → **Spojit s S plánovačem**.
5. Vyberte **Ulož.**

Export poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Vytvořte nebo zvolte poznámku.
3. Stiskněte položku [▤] → **Export** → **JPG** nebo **PDF**.
   Exportovaný soubor bude uložen ve složce **Moje soubory** → **S poznámka**. V Galerii můžete rovněž zobrazit exportovaný soubor obrázku.

Převedení poznámky na text

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Vytvořte poznámku a nakreslete do ní znaky nebo vyberte již existující poznámku.
3. Klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav (v případě potřeby).
4. Stiskněte položky [▤] → **Převod psaní rukou na text**.
   Poznámka psaná rukou bude převedena na text.

Pokud je poznámka psána ve více jazycích nebo obsahuje čísla i písmena, převod na text se nemusí podařit.

› Synchronizace poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S poznámka**.
2. Stiskněte položku [▤] → **Synchr.** → možnost.
3. Vyberte poznámky určené k synchronizaci → **Synchr.**
   Všechny poznámky synchronizujete výběrem **Synch. vše**.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.
5. Vyberte **Synchronizovat**.

Při synchronizaci poznámek se službou Google Docs se může velikost poznámky zmenšit a část původního obsahu nebude možné upravit.

S Note

Podívejte se, jak vytvářet a prohlížet poznámky se speciálními efekty. Do poznámky můžete vložit různý multimediální obsah a přidat odkaz na základní obrazovku.

Funkce S Note poskytuje různé šablony, které vám pomohou snadno vytvářet poznámky.

- **Poznámka/Volná poznámka**: Můžete vytvořit jednoduchou poznámku z prázdné stránky.
- **Schůzka**: Můžete vytvořit záznam ze schůze, konference nebo přednášky.
- **Časopis**: Můžete vytvořit multimediální poznámku vložením multimediálních souborů.
- **Deník**: Můžete vytvořit fotografický deník.
- **Recept**: Můžete vytvářet vlastní recepty.
- **Cestování**: Můžete vytvářet cestovní záznamy.

› Vytvoření poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Vyberte + → šablonu.
3. Zadejte text, vytvořte kresbu nebo přidejte fotografii či zvukový klip.
   Další informace o vytváření poznámek naleznete na stránce 57.
4. Chcete-li přidat stránku, vyberte → typ stránky.
5. Po skončení vyberte **Uložit**.

Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru PDF nebo obrázku,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Stiskněte [] → **Import** → formát souboru → soubor.
3. Pokud jste vybrali obrazový soubor, upravte velikost obrázku a vyberte možnost **Uložit** → šablonu.
4. Vybráním tlačítka nebo klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav.
5. Vytvořte poznámku pomocí ikon na obrazovce. ► str. 57
6. Po skončení vyberte **Uložit**.

› Použití nástrojů produktivity

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Vyberte + → šablonu.
3. Poklepejte na ikonu a vyberte nástroj.
   - **Shoda vzorce**: Převod ručně psaného vzorce na uspořádaný vzorec. Vybráním položky **Hledat** můžete získat podrobné informace o vzorci.
   - **Shoda tvaru**: Převod nakreslených tvarů.
   - **Psaní rukou na text**: Převod ručně psané poznámky.

- **Hledání na webu**: Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat informace o ručně psané poznámce na předem nastavené webové stránce.

Klepnutím a podržením ikony zobrazíte panel nástrojů, pomocí kterého můžete snadno přepínat mezi nástroji.

› Zobrazení poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat poznámku (v případě potřeby).
3. Vyberte poznámku.

K zobrazení poznámky slouží následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte.
- Chcete-li přejít na další stránky poznámky, vyberte šipku ve spodní části obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo a vyberte stránku.
- Chcete-li přepnout do režimu úprav, vyberte ikonu nebo klepněte na obrazovku.
- Chcete-li poznámku sdílet s ostatními, stiskněte [] → **Sdílet přes**.
- Chcete-li poznámku exportovat, stiskněte [] → **Export**. Poznámka bude exportována jako obrazový soubor nebo soubor PDF do složky **Moje soubory** → **S Note Export**.
- Chcete-li spravovat vícestránkovou poznámku, stiskněte [] → **Upravit stránky**.
- Chcete-li poznámku uložit jako událost, stiskněte [] → **Vytvořit událost**. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybrané šabloně.
- Chcete-li přidat zástupce poznámky na základní obrazovku, stiskněte [] → **Nastavit jako zástupce**.
- Chcete-li poznámku vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, stiskněte [] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

› Úpravy poznámek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.

2 Vyberte poznámku.

Chcete-li přidat nebo změnit titulní stránku poznámky, klepněte a přidržte poznámku a vyberte možnost **Upravit obálku**.

3 Vybráním tlačítka nebo klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav.

4 Upravte poznámku pomocí ikon na obrazovce. ► str. 57

- Chcete-li změnit obrázek na pozadí poznámky, stiskněte položku [▤] → **Změnit pozadí**.
- Chcete-li poznámku odstranit, stiskněte položku [▤] → **Odstranit**.
- Chcete-li přidat značku, stiskněte položku [▤] → **Přid. zn.**

5 Vyberte **Uložit**.

› Synchronizace poznámek

Poznámky můžete synchronizovat s webovým serverem.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.

2 Stiskněte položku [▤] → **Synchronizace** → možnost.

3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.

4 Vyberte poznámky určené k synchronizaci → **Synchronizace**.

Chcete-li synchronizovat všechny poznámky, použijte položku → **Synch. vše**.

5 Vyberte **Synchronizovat**.

› Správa poznámek pomocí složek

Vytvoření složky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Stiskněte [▤] → **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
4. Vyberte novou složku.
   - Chcete-li vytvořit poznámku, vyberte ✚ → šablonu.
   - Chcete-li vytvořit podsložky, stiskněte [▤] → **Vytvořit složku**.

Kopírování a přesun poznámek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S Note**.
2. Vyberte složku (je-li to nutné).
3. Stiskněte [▤] → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
4. Vyberte poznámky → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
5. Přejděte do nového umístění.
6. Vyberte položku **Kopírovat sem** nebo **Přesunout sem**.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po skončení vyberte **Zastavit**.
   Poznámka se automaticky uloží.
5. Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Vyberte hlasovou poznámku.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [▤] → **Sdílet** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházet webové stránky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte položku **Přejít**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Opětovné načtení aktuální webové stránky. Když zařízení načítá webové stránky, změní se ikona na ✕.
2	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
3	Otevření seznamu uložených záložek, uložených stránek a nedávné historie stránek.
4	Zobrazení miniatur aktivních oken prohlížeče.

Při prohlížení webových stránek jsou k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.

  Pokud aktivujete naklápěcí pohyby, můžete stránku přiblížit nebo oddálit tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [▤] → **Vpřed**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku [▤] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li sdílet adresu webové stránky (URL), stiskněte možnost [▤] → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li na webové stránce vyhledat text, stiskněte položku [▤] → **Najít na str.**
- Chcete-li přepnout na zobrazení plochy, stiskněte tlačítko [▤] → **Zobrazení pro počítač**.
- Chcete-li uložit aktuální webovou stránku a zobrazit ji později offline, stiskněte tlačítko [▤] → **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky lze zobrazit výběrem položky **Ulož. str.**
- Jas a barvu displeje nastavíte stisknutím tlačítka [▤] → **Jas a barva**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [▤] → **Stažené položky**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku pomocí připojené tiskárny, stiskněte možnost [▤] → **Tisk**. Vaše zařízení je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [▤] → **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.

3 Vyberte možnost a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu telefonu.

Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Uložení oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránek, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyberte → **Záložky**.

3 Vyberte **Přidat záložku**.

Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.

4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).

5 Vyberte **Uložit**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v aktuálním okně výběrem možnosti **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.

- Chcete-li sdílet webovou adresu stránky (URL), vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL), vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Přístup k nedávné historii

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyberte položku → **Historie** → kategorii.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Webovou stránku můžete přidat do seznamu záložek výběrem možnosti .

Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Mapy Google™ k zjištění svého umístění, hledání míst a získání trasy.

› Hledání místa

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.
   Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
3. Vyberte .
4. Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
   Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .

5 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
- Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte položku **SEZNAM VÝSLEDKŮ**.
- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte .
- Chcete-li přepnout na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, vyberte možnost .
- Chcete-li do mapy přidat vrstvy dalších informací nebo změnit režim zobrazení, stiskněte [] → **Vrstvy**.
- Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .

› Získání trasy k určitému cíli

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.

2 Vyberte .

3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.

Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte položku → **Kontakty**, **Místo na mapě** nebo **Moje místa**.

4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **NAJÍT SPOJENÍ**.

Cesta je vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti **ZOBRAZENÍ MAPY** zobrazíte trasu na mapě.

5 Výběrem volby nebo zobrazíte pouze jednu část trasy.

6 Po dokončení stiskněte [] → **Vymazat mapu**.

Zeměpisná šířka

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí služby Google Latitude™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.
   Přístroj se automaticky připojí Latitude.
2. Vyberte → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
3. Vyberte přítele nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Přidat přátele**.
4. Vyberte **Ano**.
   Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
5. Vyberte **ZOBRAZENÍ MAPY**.
   Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
2. Vyberte kategorii.
   Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
3. Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
4. V průběhu prohlížení informací používejze následující možnosti:
   - Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte **Mapa**.
   - Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte **Trasa**.
   - Pokud chcete zobrazit telefonní čísla míst, vyberte **Zavolat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Navigace**.

2 Zadejte cíl pomocí následujících metod:
- Zadání cíle hlasem.
- Zadání cíle pomocí virtuální klávesnice.
- Výběr cíle z adres kontaktů.
- Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdičkami.

3 Nainstalujte požadovaný software a poté používejte funkce navigace.

YouTube

Zjistěte, jak přehrávat a sdílet videa prostřednictvím služby YouTube™.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video ze seznamu.
3. Ovládejte přehrávání pomocí ikon na obrazovce.

› Sdílet video

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video.
3. Vyberte → možnost.

› Nahrávání videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte **ÚČET**.
3. Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube.
   Dále můžete vybrat možnost **Přidat účet** a nastavit účet pro přihlášení ke službě YouTube.
4. Vyberte → video.

   Pokud odesíláte video poprvé, vyberte typ sítě pro odeslání videa.
5. Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní snadno stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, zpráv, odkazů, sociálních sítí, navigace či aplikací týkajících se zdraví Vám služba Samsung Apps poskytuje okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

S Choice

Zobrazení seznamu poznámkových aplikací služby Samsung Apps. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **S choice**.

Obchod Play

Z obchodu Obchod Play můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.

2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 40

Readers Hub

Zde se dozvíte, jak používat integrovaný readers hub pro přístup k různým materiálům ke čtení.

Některé funkce nemusejí být aktuálně k dispozici.

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Readers Hub**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.

3 Vyberte miniaturu některého z materiálů ke čtení.

4 Vyhledávejte a stahujte materiál ke čtení z online obchodu.

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte **POČASÍ** v horní části obrazovky.
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a zrušte zaškrtnutí políčka **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Nahoře na obrazovce přejeďte doleva na novinové články.

3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

Abyste přidali novinový článek, stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** a poté vyberte možnost **Vyp** vedle položky **Bluetooth**.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** a poté zaškrtněte políčko u příslušného zařízení.

Chcete-li vybrat délku doby, po kterou bude váš telefon viditelný, stiskněte tlačítko [▤] → **Časový limit viditelnosti**.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

3 Výběrem **Přij.** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení.

Přijatá data jsou uložena ve složce bluetooth. Pokud přijmete kontakt, je automaticky uložen do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 a/b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** a poté vyberte možnost **Vyp** vedle položky **Wi-Fi**.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Vyberte síť.

3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).

4 Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte **Uložit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou jako dostupnou chráněnou síť a zaškrtněte políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**.
3. Z rozevírací nabídky **WPS** vyberte příslušnou položku.
4. Vyberte položku **Tlačítko** → **Připojit**.
5. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou jako dostupnou chráněnou síť a zaškrtněte políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**.
3. Z rozevírací nabídky **WPS** vyberte příslušnou položku.
4. Vyberte položku **PIN kód z přístupového bodu** nebo **PIN kód z tohoto zařízení** → **Připojit**.
5. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

› Nastavení statické IP adresy

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte síť a zaškrtněte políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**.
3. Vyberte rozevírací nabídku **Nastavení IP**.
4. Vyberte **Statická**.
5. Změňte nastavení protokolu IP pro přístupový bod, jako je IP adresa, délka předpony sítě, brána a DNS.
6. Vyberte **Připojit**.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci WLAN Direct pro připojení ke dvěma zařízením přes síť WLAN bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému WLAN zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vyberte možnost **Vyp** vedle položky **Wi-Fi Direct** a poté vyberte **OK**.
3. Vyberte **Hledat**.
4. Vyberte zařízení.
   Poté co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.

› Zasílání dat přes WLAN

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím sítě WLAN.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte zařízení WLAN.

› Příjem dat přes WLAN

Pokud přijímáte data, budou automaticky uložena do vašeho telefonu. Obdržená data jsou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.



- Podporované soubory závisí na softwaru, který zařízení využívá.
- Některé soubory nebude možné přehrát na zařízeních DLNA.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.

2 Stiskněte [▭] → **Nastavení**.

3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet video	Zapněte sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet fotografie	Zapněte sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet hudbu	Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení, zda chcete či nechcete přijímat soubory z ostatních zařízení.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení pro zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.

2 Vyberte **Toto zařízení**.

3 Vyberte kategorii médií a soubor.

4 Vyberte přehrávač. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.

5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném zařízení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.

2 Vyberte **Vzdálené zař.**
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.

4 Vyberte kategorii médií a soubor.

5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.

6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

2 Abyste aktivovali WLAN hotspot, vyberte **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**.

3 Chcete-li aktivní bod Wi-Fi přizpůsobit, vyberte možnost **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi**:

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.

5 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

› Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.
Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.
Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.

Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

› Sdílení mobilní sítě telefonu pomocí bezdrátové funkce rozhraní Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

2 Výběrem možnosti **Sdílení připojení Bluetooth** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes rozhraní Bluetooth.

3 Ve druhém zařízení vyhledejte svůj telefon a oba přístroje spárujte.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se sytémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s fólií proti slunci

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy

Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné obdržet informace o poloze a vyhledávat na mapě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Služba Google pro zjišťování polohy	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

Možnost	Funkce
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
Urč. polohy a hled. na Google	Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Připojení k počítači

Zjistěte, jak přístroj připojit k počítači pomocí kabelu USB. Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.

Chcete-li používat připojení k počítači, je třeba deaktivovat režim ladění USB. Otevřete seznam aplikací, vyberte možnost **Nastavení** → **Vývojářské možnosti** a zrušte zaškrtnutí políčka **Ladění USB**.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.

Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

1 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

Samsung Kies se spustí automaticky.

Pokud se program Samsung Kies nespustil, dvakrát klikněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Kopírování souborů z počítače do přístroje.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Ujistěte se, že je ve vašem počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1. Připojte multifunkční konektor zařízení pomocí kabelu USB k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí vyskakovací okno.
2. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
3. Upravte nebo zadejte název přístroje ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
4. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
5. Spusťte synchronizaci.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Přístroj můžete připojit k počítači jako přenosný disk. Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, můžete jej použít jako čtečku karet a přistupovat k souborům uloženým na kartě.

Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Další...** → **Nástroje USB** → **Připojit paměť k počítači**.
3. Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
4. Po připojení vyberte **Připojit paměť k počítači** → **OK**.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

7 Po dokončení vyberte možnost **Vypnout úložiště s připojením USB**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte USB kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VPN připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ni připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.

- Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.
- Pro použití této funkce je třeba aktivovat funkci zámku displeje.

› Nastavení připojení VPN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Přizpůsobte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa serveru	Zadání IP adresy serveru VPN.
Utajení L2TP	Nastavení použití tajného heslaL2TP.

Možnost	Funkce
Identifikátor IPSec	Zadejte uživatelské jméno.
Sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Certifikát CÚ IPSec	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Certifikát serveru IPSec	Výběr serverového certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Šifrování PPP (MPPE)	Umožňuje nastavit šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.
Zobrazit rozšířené možnosti	Umožňuje změnit rozšířená nastavení sítě.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další...** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť k připojení.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
2. Vyberte **Vytvořit upoz.** nebo stiskněte [▭] → **Vytvořit**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Označte zaškrtávací políčko u položky **Inteligentní upozornění**, a aktivujte tak simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním pomocí obrazovky upozornění.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Budík zastavíte přetažením ⊗ mimo velký kruh.
- Opakování budíku po určeném čase aktivujete přetažením zZ mimo velký kruh.

› Odstranění upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
2. Stiskněte [▭] → **Odstranit**.
3. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4. Vyberte **Odstranit**.

Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [▤] → **Přidat**.
3. Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte 🌐.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a vyberte možnost **Nastavení letního času**.

Používání stopek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Vybráním **Start** spustíte stopky.
3. Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Zastavit**.
5. Výběrem **Restartování** vymažete zaznamenané časy.

Používání časovače

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Hodiny** → **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Výběrem možnosti **Start** spustíte odpočítávání.
4. Jakmile časovač vyprší a začne zvonit budík, přetáhněte položku ⊗ mimo velký kruh.

› Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.

2 Volbou nastavte základní hodiny.

3 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

4 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Nastavení, zda zobrazit nahoře na obrazovce stavovou lištu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí základních hodin.
Zobrazit Čas/ Kalendář	Nastavení na zobrazení hodin nebo kalendáře.
AccuWeather	Nastavení na zobrazení počasí ve Vaší oblasti. Je možné taktéž nastavit stolní hodiny tak, aby se automaticky aktualizovaly, načetly nejnovější informace a vybraly jednotku teploty.
Jas	Nastavení jasu displeje.
Dok	Umožňuje nastavit použití reproduktorů doku, když je zařízení připojeno k doku v autě nebo na stole.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.

2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte volbu [▤] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.

2 Proveďte výpočet.

3 Výběrem ▼ zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.

4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [▤] → **Smazat historii**.

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stažené položky**.

2 Vyberte složku pro stažené položky.

3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrtávací políčko a poté ikonu 🗑.

Vyhledávání

Můžete vyhledávat jak aplikace a data na zařízení, tak i určitá data na webu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vyhledávání**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete zobrazovat historii hledání účtu Google.

3 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku a vyslovte do mikrofonu zařízení klíčové slovo.

4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Kies air

Aplikace Kies Air umožňuje připojení tohoto přístroje k jinému zařízení přes síť WLAN. Ve vyhledávači můžete zobrazovat a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená v telefonu.

› Přizpůsobení nastavení Kies air

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air**.

2 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
Požadován přístup	Příjem požadavků na autorizaci z jiných zařízení při používání aplikace Kies Air.
Zapnout viditelnost	Nastavení telefonu tak, aby byl viditelný pro jiná zařízení.
Časový limit vypršel	Výběr časové prodlevy, po které zařízení ukončí připojení.

Možnost	Funkce
Zamknout obsah	Výběr typu dat, která se nesmí zobrazit v jiných zařízeních.
Vynulovat nastavení	Vyresetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

› Připojení telefonu k jinému zařízení přes síť WLAN

Chcete-li používat aplikaci Kies air, všechna zařízení musí být připojena ke stejnému přístupovému bodu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Kies air** → **Start**.
2. Zadejte webovou adresu zobrazenou aplikací Kies Air ve prohlížeči v jiném zařízení.
3. Stiskněte možnost **Povolit** (je-li třeba).
   Po připojení uvidíte data přístroje ve webovém prohlížeči druhého zařízení.
4. Připojení ukončíte výběrem možnosti **Zastavit**.

Mini diář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

› Vytvoření minideníku

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Ano**.
3. Pokud existuje uložený deník, vyberte **Vytvořit diář**, abyste vytvořili nový záznam.
4. Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
5. Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.

6 Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte **Hot.**

7 Vyberte **Ulož.**

› Zobrazení minideníku

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář**.

2 Vyberte deník.

Chcete-li minideník nahrát do sociální sítě, stiskněte položku [▤] → **Publikovat**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložené v telefonu a na paměťové kartě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.

2 Vyberte složku.
- O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem **Nahoru**.
- Do domovského adresáře se vrátíte výběrem **Domů**.

3 Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte [▤]. Zobrazí se následující možnosti:
- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li soubory zkopírovat nebo přesunout do jiné složky souborů, vyberte možnost **Kopírovat** nebo **Přesun**.
- Chcete-li přejmenovat soubor, vyberte **Přejmenovat**.
- Chcete-li změnit nastavení správce souborů, vyberte **Nastavení**.

Polaris Office

Zjistěte, jak vytvářet a prohlížet dokumenty aplikace Polaris Office.

› Vytvořit dokument

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
2. Přečtěte si informace o registraci a vyberte možnost **Později** nebo **Registrovat**.
3. Vyberte položku → typ dokumentu.
4. Vytvořte dokument.
5. Po skončení stiskněte [▤] → **Uložit**.
6. Zadejte název dokumentu a vyberte cíl.
7. Vyberte **Uložit**.

› Otevření dokumentu

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte položku **Moje soubory** nebo **Naposledy používané dokumenty** → soubor s dokumentem.
3. Zobrazte dokument.
   - Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné stisknout [▤] → **Přiblížení** → možnost.
   - Chcete-li otevřít panel nástrojů pro úpravy, stiskněte položku [▤] → **Režim úprav**.
   - Chcete-li vyhledat text v dokumentu, stiskněte položku [▤] → **Najít**.
   - Chcete-li na aktuální stránku přidat záložku, stiskněte položku [▤] → **Knižní klip**.
   - Chcete-li velikost dokumentu přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte položku [▤] → **Přizpůsobení textu**.

- Chcete-li přejít na konkrétní stránku, stiskněte [▤] → **Přejít na**.
- Chcete-li soubor odeslat ostatním, stiskněte položku [▤] → **Poslat soubor**.
- Chcete-li soubor vytisknout, stiskněte položku [▤] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li text číst pomocí funkce převodu textu na řeč, stiskněte položku [▤] → **Text na řeč**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení zobrazení nebo správu dokumentů, stiskněte položku [▤] → **Nastavení**.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu dokumentu.

› Správa dokumentů online

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte možnost **Webové soubory** → **Box.net**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Otevřete účet, poté zvolte **Přidat**.
4. Prohlížejte si a spravujte dokumenty na serveru.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **SIM Toolkit**.

Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a informace o paměti.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

- **Aktivní aplikace**: Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
- **Staženo**: Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými ve Vašem přístroji.
- **RAM**: Kontrola a správa paměti RAM v přístroji.
- **Úložiště**: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
- **Nápověda**: Zobrazte informace o prodloužení životnosti baterie a správce RAM.

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce Hlasový hovor. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do přístroje.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Hlasitý hovor**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, projděte si kurzem k jejímu ovládání.

3 Vyberte **Tap & Speak**.

Pokud je povolena a nastavena funkce rozpoznání hlasu, můžete zahájit rozpoznávání hlasu rychlým dvojitým klepnutím na přístroj. ► str. 172

4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Wi-Fi

Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 137

Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 135

Použití dat

Sledujte využití svých dat a přizpůsobte nastavení pro datový limit.

- **Mobilní data**: Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Úprava nastavení pro cyklus omezení.

Další...

Změňte nastavení tak, abyste mohli kontrolovat připojení k jiným zařízením nebo sítím.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k Samsung Kies přes WLAN.

› Nástroje USB

Připojte přístroj k počítači jako velkokapacitní paměť. ► str. 146

› VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 147

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 143
- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Aktivujte funkci přenosného aktivního bodu WLAN, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem nebo dalšími zařízeními pomocí funkce WLAN. ► str. 142
- **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi**: Upravit síťová připojení pro WLAN hotspot.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes Bluetooth, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 143
- **Nápověda**: Zobrazení informací o používání funkcí sdílení internetového připojení.

› Wi-Fi Direct

Aktivace funkce WLAN Direct pro připojení ke dvěma zařízením přes WLAN bez přístupového bodu. ► str. 139

› Mobilní sítě

- **Použít datové pakety**: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Odmítnutí hovoru**: Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla. ► str. 71
- **Nastavit odmítnuté zprávy**: Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Vibrace**: Nastavení vibrací přístroje při přijetí hovoru druhou osobou.
  - **Tóny stavu hovoru**: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
  - **Upozornění během hovoru**: Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Nastavení přístroje tak, přijímal hovory stisknutím tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení na automatický příjem po určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.

- **Zapnout čidlo přiblížení**: Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Další nastavení**:
  - **ID volajícího**: Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
  - **Blokování hovorů**: Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor**: Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
  - **Automaticky opakovat**: Aktivace automatického opakování hovorů, které nebyly spojeny nebo byly přerušeny.
  - **Čísla pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný společně se SIM nebo USIM kartou.
- **Obrázek při videohovoru**: Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Vlastní video u přijatého hovoru**: Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru**: Nastavení, zda opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
- **Služba hlas. schránky**: Výběr nebo nastavení poskytovatele služeb.
- **Hlasová schránka**: Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací**: Úpravy intenzity vibrací.
- **Tichý režim**: Aktivace režimu Tichý, který aktivuje vibrace přístroje nebo ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a vyzváněcích tónů upozornění.
- **Vyzváněcí tón telefonu**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Výchozí oznamování**: Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Vibrace a vyzvánění**: Nastavení vibrace telefonu a přehrání vyzváněcího tónu jako upozornění na příchozí hovory či oznámení.
- **Tóny tlačítek**: Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Při klepnutí na displej vibrace**: Nastavení vibrace telefonu při stisknutí tlačítka [▤] nebo [↩] či stisknutí a přidržení tlačítka Domů nebo vypínače.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí dom. obrazovky**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Zámek pozadí displeje**: Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
- **Hodiny**: Zobrazení hodin na uzamknutém displeji.
- **Počasí**: Nastavení informací o počasí na uzamknuté obrazovce.
- **Nastavení počasí**: Změna nastavení zobrazení počasí.

- **Pozice hodin a počasí**: Výběr umístění hodin a počasí na uzamknuté obrazovce.
- **Nápověda**: Zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Režim displeje**: Výběr režimu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z obchodu Obchod Play vybráním položky **Získat písma online**.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma v plánovači, e-mailu, kontaktech a zprávách.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající životnosti baterie.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Aut. nast. int. displeje**: Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
- **Horizontální kalibrace**: Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.
- **Kalibrace gyroskopu**: Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.

- Během kalibrace umístěte zařízení na stabilní povrch. Kalibrace může selhat, pokud zařízení v průběhu kalibrace vibruje nebo se pohybuje.
- Gyroskop kalibrujte, pokud při naklápění nebo posouvání, případně při hrách s povolenými pohyby, dochází k posunu nebo neúmyslnému pohybu obrazu.

Úsporný režim

- **Úsporný režim**: Aktivace úsporného režimu, aby byla snížena spotřeba energie.
- **Vlastní úsporný režim**: Aktivace úsporného režimu podle vlastních nastavení.
- **Nastavení vlastního úsporného režimu**:
  - **Úsporný režim se zapne v**: Výběr stavu baterie, při kterém se telefon automaticky přepne do úsporného režimu.
  - **Vypnout Wi-Fi**: Deaktivace připojení k síti WLAN, když telefon není připojen k přístupovému bodu sítě WLAN.
  - **Vypnout Bluetooth**: Deaktivace funkce Bluetooth, když není používána.
  - **Vypnout GPS**: Deaktivace funkce GPS, když není používána.
  - **Vypnout synchronizaci**: Vypnutí synchronizace, když se telefon nesynchronizuje s webovým serverem.
  - **Jas**: Aktivace nastavení jasu v úsporném režimu.
  - **Jas**: Nastavení úrovně jasu v úsporném režimu.
  - **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Informace o úsporném režimu**: Naučte se snižovat spotřebu baterie.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

Skutečná dostupná kapacita interní paměti je nižší než určená kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Baterie

Prohlížení množství zařízením spotřebované energie.

Aplikace

Zobrazení a správa aplikací v přístroji.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení pro funkci GPS.

- **Služba Google pro zjišťování polohy**: Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Použít pomoc senzorů**: Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Urč. polohy a hled. na Google**: Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM.

- **Zámek displeje**: Nastavení způsobu odemknutí displeje.
  - **Žádné**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Přejetí**: Uzamknutí displeje bez použití kódu PIN, hesla, vzorku nebo rozpoznání obličeje.
  - **Odblokovat obličej**: Nastavení blokování funkce rozpoznání tváře.
  - **Znak**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN**: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Info o majiteli**: Zobrazení vlastní zprávy na uzamknutém displeji.
- **Šifrovat telefon**: Nastavení kódu PIN nebo hesla pro šifrování přístroje za účelem ochrany data a informací uložených v telefonu. Jakmile je telefon zašifrován, je třeba při jeho každém zapnutí zadat heslo. Nejprve je třeba nabít baterii, neboť zašifrování telefonu může trvat více než hodinu.
- **Šifrovat SD kartu**:
  - **Šifrovat SD kartu**: Ochrana osobních údajů zašifrováním dat na paměťové kartě.
  - **Úplné šifrování**: Zašifrování všech souborů na paměťové kartě.
  - **Kromě multimediálních souborů**: Zašifrování všech souborů s výjimkou multimediálních souborů na paměťové kartě.

Po obnovení továrních dat nemusíte mít přístup k zašifrované paměťové kartě. Před obnovení továrních dat nejprve dekódujte paměťovou kartu.

- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která Vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt. ► str. 35
- **Příjemci výstražné zprávy**: Přidání nebo úprava příjemců výstražné zprávy.
- **Dálkové ovládání**: Nastavení na ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web. Tato funkce se automaticky aktivuje po přihlášení k účtu Samsung a Google.
- **Webová str. SamsungDive**: Přechod na webovou stránku SamsungDive. Na webu SamsungDive můžete sledovat a vzdáleně ovládat své zařízení, pokud dojde k jeho ztrátě nebo odcizení. K použití této funkce je nutný účet u společnosti Samsung.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Chcete-li v přístroji použít nové zásady, můžete povolit správce přístroje.
- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu Obchod Play.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Vyberte příslušné certifikáty a osvědčení, čímž zajistíte bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z pamětí zařízení**: Nainstalujte šifrované certifikaty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Hlasové zadávání textu Google

Aktivujte funkci hlasového vstupu Google pro zadání textu hlasem. Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, vyberte položku .

- **Výběr jazyků vstupu**: Výběr jazyků vstupu pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Blokovat pohoršující slova**: Ochrana přístroje před rozpoznáváním nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

› Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte položku .

- **Typy klávesnice na výšku**: Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY nebo tradiční klávesnice.
- **Jazyk zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.
- **Detekce pera**: Pomocí této možnosti lze telefon nastavit, aby při klepnutí na pole pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní rukou.
- **Ovládání jednou rukou**: Při psaní textu jednou rukou je možné pro usnadnění nastavit zobrazení klávesnice na libovolné straně obrazovky.
- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.

- **Přejíždění klávesnice**: Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka**: Nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Nastavení psaní rukou**: Přizpůsobení nastavení pro režim Psaní rukou, např. rozpoznávací doby, tloušťky pera nebo barvy pera.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit všechna nastavení**: Vyberte, která nastavení chcete resetovat na výchozí tovární hodnoty.

› Swype

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Swype, vyberte položku .

- **Zvolit metodu zadávání**: Změna typu klávesnice.
- **Vkládání slov pomocí Swype**: Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.
- **Osobní slovník**: Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Předvolby**:
  - **Zvukový signál**: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
  - **Vibrace při stisku**: Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
  - **Zobrazit tipy**: Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.

- **Auto. vkládání mezer**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu**: Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
- **Navrhování slov**: Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Rychlost vs. přesnost**: Nastavení poměru mezi rychlostí a přesností navrhovaných slov klávesnice Swype.
- **Resetovat slovník Swype**: Odstranění vámi přidaných slov ze slovníku.
- **Verze**: Zobrazení informací o verzi.

• **Možnosti jazyka**: Výběr jazyků pro zadávání.

› Rozpoznávaní hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující volby:

• **Jazyk**: bere jazyk pro rozpoznávání hlasu.
• **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení přístroje k filtrování nevhodného textu a obrázků z výsledků hlasového hledání.
• **Blokovat pohoršující slova**: Skrývá urážlivá slova z výsledků vyhledávání hlasem.

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

• **Language**: bere jazyk pro rozpoznávání hlasu.
• **Web search engine**: Vyberte internetový vyhledávač.
• **Launch Voice talk**: Vyberte spuštění funkce Hlasový hovor dvojím stisknutím tlačítka Domů.

- **Launch on Bluetooth**: Umožňuje aktivovat hlasovou aplikaci, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Listen via Bluetooth**: Umožňuje nastavit rozpoznávání hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Use location data**: Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání hlasem využity informace o poloze.
- **Hide offensive words**: Skrývá urážlivá slova z výsledků vyhledávání hlasem.
- **Help**: Otevření nápovědy k používání hlasové aplikace.
- **Voice talk unique ID**: Zobrazení jedinečného ID přístroje v případě, že dojde k problémům s funkcí Voice talk.
- **About**: Zobrazení informací o verzi.
- **Auto-dial**: Umožňuje automatické vytočení čísla, když si je telefon jistý, že zadaná slova rozpoznal správně.
- **Auto-start speaker**: Umožňuje automaticky zapnout hlasitý odposlech, když telefonujete pomocí hlasové aplikace.
- **Show body of message**: Umožňuje zobrazit text nové přijaté zprávy v režimu Vozidlo.
- **Wake up command**: Umožňuje zahájit rozpoznávání hlasu tím, že při používání hlasové aplikace vyslovíte příkaz probuzení.
- **Only on while charging**: Umožňuje aktivovat příkaz probuzení pouze tehdy, když je připojena nabíječka.
- **Wake-up motion**: Umožňuje spustit rozpoznávání hlasu rychlým dvojnásobným klepnutím na telefon, když používáte hlasovou aplikaci.
- **Check missed events**: Umožňuje provést kontrolu zmeškaných hovorů, zpráv a událostí, když spustíte hlasovou aplikaci stisknutím tlačítka sluchátek.
- **Customize main prompt**: Změna zprávy s výzvou.
- **Home address**: Umožňuje zadat adresu domů, která bude použita při hlasovém ovládání.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Zobrazení a výběr modulů převodu textu na řeč v telefonu.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Režim Vozidlo**: Aktivuje režim Automobil anastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.
- **Nastavení režimu Vozidlo**: Upřesní aplikace, které se budou používat v režimu Automobil.

› Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost kurzoru myši nebo trackpadu, které jsou připojeny k telefonu.

Záloha a obnovení

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Přidání a zobrazení vašeho účtu Google za účelem zálohy dat.
- **Automatické obnovení**: Pokud se zařízení obrátí displejem dolů, bude vypnutý zvuk pro příchozí hovory, upozornění, hudbu a FM rádio.
- **Obnovit tovární data**: Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

Dok

Režim zvukového výstupu: Umožňuje nastavit použití reproduktorů doku, když je zařízení připojeno k doku v autě nebo na stole.

Nastavení pera

- **Dominantní ruka**: Vyberte ruku, kterou píšete, abyste zlepšili reakceschopnost na zadávání pomocí pera S Pen.
- **Stínová ikona pera**: Vyberte zobrazení ikony pera na obrazovce, když je S pero v blízkosti obrazovky.
- **Nápověda k psaní perem**: Přístup k nápovědě pro používání S Pen.

Ovládání jednou rukou

Nastavení obrazovky pro zadávání tak, aby se přesunuly na některou stranu obrazovky nebo se zmenšily pro snazší zadávání jednou rukou.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatická aktualizace času při nastavení časového pásma.
- **Automatické časové pásmo**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení se zlepší ovladatelnost zařízení.

- **Služby**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma v plánovači, e-mailu, kontaktech a zprávách.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel zadaných na webových stránkách pomocí funkce TalkBack.
- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení obrazovky.
- **Instalovat webové skripty**: Nastavení aplikací pro instalaci webových skriptů za účelem lepší přístupnosti k jejich webovému obsahu.
- **Pomocné osvětlení**: Zapnutí nebo vypnutí pomocného osvětlení. Tuto funkci je možné používat při použití fotoaparátu pro lepší vidění.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Umožňuje nastavit přístroj, aby přijal příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení doby, po kterou má zařízení čekat, než příchozí hovor přijme.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění**: Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a přidržení vypínače.

Pohyb

Změňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu přístroje.

- **Aktivace pohybu**: Nastavení funkce rozpoznání pohybu.
- **Nakloněním změňte vel.**: Přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v Galerii nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Posouváním upravte**: Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, přidržíte ji a posunete zařízení doleva nebo doprava.
- **Zatřesením aktualizujte**: Nastavení telefonu tak, aby po zatřesení vyhledal okolní zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth nebo Kies.
- **Obrácením ztlumte**: Telefon ztlumí vyzvánění, pozastaví přehrávání médií a vypne rádio FM, když jej položíte přední stranou dolů (při použití reproduktoru).

Vývojářské možnosti

Změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Ladění USB**: Vyberte tuto možnost, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- **Vývojářské ID zařízení**: Zobrazení ID vývoje telefonu.
- **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování.
- **Heslo pro zálohov. do PC**: Nastavení hesla pro zabezpečení dat zálohy.
- **Přesný režim**: Nastavení přístroje tak, aby jeho displej blikal v případě, že aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobrazit polohu ukazatele**: Zobrazení souřadnic a stop kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit dotyky**: Zobrazení kurzoru při dotyku displeje.

- **Zobrazit aktual. displeje**: Nastavení oblastí displeje tak, aby při aktualizaci blikaly.
- **Zobr. využití procesoru**: Zobrazení seznamu všech aktivních procesů.
- **Vynutit vykreslování GPU**: Použití 2D hardwarové akcelerace ke zvýšení grafického výkonu.
- **Měřítko animace okna**: Výběr rychlosti pro otevírání a zavírání vyskakovacích oken.
- **Měřítko animace přechodu**: Výběr rychlosti pro přepínání mezi obrazovkami.
- **Nezachovat aktivity**: Ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí**: Omezení počtu procesů, které lze spustit na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.**: Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na aplikace, které jsou spuštěny na pozadí a neodpovídají.

O telefonu

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamknout SIM kartu**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 10–15 sekund. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zař.** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte, aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřeválejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,209 W/kg
SAR při nošení na těle	0,615 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 140
automatické odmítání 71
baterie
  nabíjení 14
  vložení 12
blokování hovorů 72
Bluetooth
  aktivace 135
  hledání a párování s Bluetooth zařízeními 135
  odesílání dat 136
  příjem dat 136
budík
  deaktivace 149
  vypnutí 149
  vytváření 149
čas a datum, nastavení 31
čekající hovor 73
DLNA
  zie AllShare
dotykový displej
  používání 24
  zamknutí 26
editor fotografií 97
editor videa 98
e-mail
  nastavení účtů 78
  odesílání 78
  zobrazení 79
FM rádio
  poslech 104
  uložení stanic 106
fotoaparát
  pořizování fotografií 82
  úprava nastavení 88
  úprava nastavení videokamery 92
  zaznamenání videí 90
fotografie
  fotografování vlastní osoby 85
  pořízení panoramatické fotografie 86
  pořízení snímku v režimu komiks 87
  pořizování 82
  pořizování akčních snímků 87
  pořizování podle scény 84
  pořizování snímků v režimu krása 85
  pořizování snímků v režimu Sdíletpořizování snímek 86
  snímek 85
  zobrazení 95
galerie
  formáty souborů 94
  přehrávání videí 96
  prohlížení fotografií 95
Google Latitude 129
Google Mail 76

Google Maps 127
Google Talk 80
hlasová pošta 75
hlasové hovory
  používání možností 69
  přijímání 68
  zahájení 67
hlasové poznámky
  nahrávání 123
  přehrávání 123
hudební přehrávač
  přehrávání hudby 101
  uložení souborů 101
  vytvoření seznamu skladeb 103
internet
  s webovými účty
jas, displej 32
jazyk displeje 169
kalkulačka 152
Karta USIM
  vložení 12
  zamknutí 34
Kies air 153
kontakty
  import a export 111
  kopírování 110
  nastavení čísla rychlé volby 109
  vyhledání 109
  vyhledávání kontaktů 109
  vytváření 108
  vytváření kontaktů 108
  vytváření skupin 110
  vytvoření vaší vizitky 110
mapa
  hledání míst 127
  hledání míst v okolí 129
  používání navigace 130
  sdílení umístění s přáteli 129
  získání trasy 128
minideník 154
multimediální zprávy (MMS)
  odesílání 74
  zobrazení 75
music hub 104
najít moje zařízení 35
nastavení
  aplikace 166
  baterie 166
  Bluetooth 159
  další... 159
  datum a čas 174
  displej 163
  dok 173
  jazyk a klávesnice 169
  nastavení pera 174
  o telefonu 177
  ovládání jednou rukou 174
  pohyb 176
  použití dat 159
  služby pro zjišť. polohy 166
  účty a synchronizace 166
  úložiště 165
  usnadnění 175
  úsporný režim 165
  volání 161
  vývojářské možnosti 176
  wi-fi 159

zabezpečení 167
záloha a obnovení 173
zvuk 163
navigace 130
obrazovka menu
organizace aplikací 29
otevírání 28
přidání složek nebo panelů 30
paměťová karta
formátování 18
vložení 16
vyjmutí 18
Polaris Office 156
přehrávač videa 94, 96
přesměrování hovorů 72
připojení
Bluetooth 135
DLNA 140
počítač 145
Síť VPN 147
WLAN 137
Připojení k počítači
Samsung Kies 145
velkokapacitní paměť 146
Windows Media Player 146
přístupové kódy 178
readers hub 133
režim čísel pevné volby 71
režim letadlo 19
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
SIM karta
vložení 12
zamknutí 34
S Note
synchronizace 121
úpravy 121
vytváření 57, 119
zobrazení 120
Social Hub 81
S Pen 43
S plánovač
vytváření 64, 112
změna režimu zobrazení 63
zobrazení 114
S poznámka
synchronizace 118
úpravy 117
vytváření 54, 115
zobrazení 116
správce souborů 155
správce úloh 158
stahování
aplikace 40
soubory 41
správa 152
stopky 150
světový čas 150
synchronizace
s webovými účty 41
s Windows Media Player 146

textové zprávy
odesílání 74
zobrazení 75
tichý režim 32
tvůrce videa 98
videa
nahrávání 90
přehrávání 93, 96
video hovory
používání možností 70
přijímání 68
vytáčení 67
volání
blokování 72
čekající hovor 73
konferenční 69
mezinárodní čísla 68
odmítnutí 68
používání možností během hovoru 69
používání sluchátek 68
přesměrování 72
přijímání 68
zobrazení zmeškaných hovorů 70
VPN připojení
připojení k 148
vytváření 147
vybalení 12
webový prohlížeč
přidávání záložek 126
procházení webových stránek 124
Windows Media Player 146
WLAN
aktivace 137
použití WPS 138
vyhledání a připojení k sítím 137
YouTube
nahrávání videí 131
sledování videí 131
zadávání textu 36
základní obrazovka
přidávání panelů 28
přidávání položek 26
zamknutí kódem PIN 34
zařízení
ikony indikátoru 22
nastavení 159
panel s oznámeními 27
přizpůsobení 31
rozvržení 20
tlačítka 21
zapnutí a vypnutí 19
záznamy hovorů 73
zprávy
nastavení e-mailového účtu 78
odesílání textových zpráv 74
odeslání emailu 78
odeslání multimediální zprávy 74
otevírání hlasové pošty 75
zprávy a počasí 134

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-N7000

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.11.07 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu. Samsung Kies se spustí automaticky. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GH68-36881T
Czech. 07/2012. Rev. 1.0

www.samsung.com