

Samsung B2700

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená Potvrdit, potom **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] Hranaté závorky – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

< > Lomené závorky – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní upozornění 4
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 10
Vybalení 10
Rozvržení telefonu 11
Tlačítka 12
Displej 14
Ikony 14

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení pamět'ové karty (volitelné) 20

Používání základních funkcí 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Přístup k menu 22

Upravte si telefon 22
Používání základních funkcí pro volání 24
Odesílání a zobrazování zpráv 25
Přidání a vyhledání kontaktů 27
Používání základních funkcí fotoaparátu 28
Poslech hudby 29
Procházení webu 30

Používání pokročilých funkcí 32
Používání pokročilých funkcí pro volání 32
Používání pokročilých funkcí kontaktů 34
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 36
Používání pokročilých hudebních funkcí 37

Používání nástrojů a aplikací 40
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 40
Tisk obrázků 42
Aktivace a odeslání zprávy SOS 42
Aktivace mobilního stopaře 43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 44
Používání Java her a aplikací 44
Používání čtečky RSS 45
Vytvoření a zobrazení světových hodin 46
Nastavení a používání budíků 47
Používání krokoměru 48
Používání kompasu 48
Používání kalkulačky 49
Převod měn nebo jednotek 49
Nastavení časovače 50
Používání stopek 50
Vytvoření nového úkolu 50
Vytvoření textové poznámky 50
Správa kalendáře 51

Řešení problémů a

Rejstřík d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
Neumist'ujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obrat'te se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní upozornění

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů.

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

CAUTION

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a pamět'ovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost pamět'ových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,997 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpetného odberu baterií.)

Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány spolecne s jiným domovním odpadem. Prípadne vyznacené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozornují na to, že baterie obsahuje rtut, kadmium nebo olovo v množství prekracujícím referencní úrovne stanovené smernicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správne zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostredí.

Pro ochranu prírodních zdroju a pro podporu opakovaného využívání materiálu oddelte, prosím, baterie od ostatních typu odpadu a nechte je recyklovat prostrednictvím místního bezplatného systému zpetného odberu baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Nástroj pro sundání krytu baterie
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.


U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

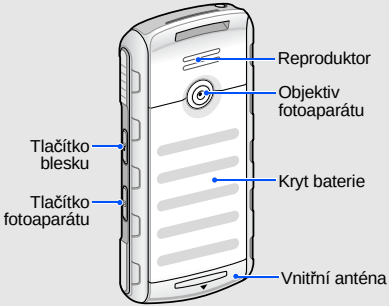

Můžete zamknout tlačítka, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce. V základním režimu stiskněte a podržte [*]. Tlačítka odemknete stisknutím a podržením [*].

Zachování odolnosti vůči vodě a prachu

Telefon je odolný proti vodě a prachu, jestliže jsou všechny otvory pevně uzavřeny. Telefon není vodotěsný, abyste zabránili poškození telefonu, dodržujte tyto pokyny.

- Neponořujte telefon do vody a nepoužívejte jej v dešti.
- Nevystavujte telefon slané nebo ionizované vodě ani vysokému tlaku vody.
- Pokud se telefon namočí, důkladně jej osušte čistým měkkým hadříkem.





- Ujistěte se, že je uzavřen kryt multifunkčního konektoru.
- Udržujte kryt multifunkčního konektoru čistý a dbejte, aby nedošlo k jeho poškození.



Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu

Tlačítko		Funkce
	Potvrdit	V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje
	Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
	Napájení/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
	Alfanume-rická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko		Funkce
	Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] aktivujete profil Tichý; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zamknete tlačítka; stisknutím a podržením [*] na obrazovce pro vytáčení zadáte mezeru mezi čísly
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
	Blesk	Zapnutí nebo vypnutí blesku (stisknutí a podržení)
	Fotoaparát	V základním režimu stisknutím a podržením zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam; na obrazovce vytáčení zahájíte videohovor

Displej

Hlavní displej telefonu se skládá ze tří oblastí:



Řada ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řada kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Přenos dat v síti UMTS
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor

Ikona	Definice
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Přehrávání hudby je zastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	FM rádio pozastaveno
	Bluetooth je aktivní
	Připojeno k počítači
	Je aktivní upozornění
	Je vložena paměťová karta
	Procházení webu

Ikona	Definice
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Vozidlo
	Je aktivní profil Jednání
	Je aktivní profil Exteriér
	Je aktivní profil Offline
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva

Ikona	Definice
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Schránka textových zpráv je zaplněna
	Schránka multimediálních zpráv je zaplněna
	Schránka e-mailů je zaplněna
	Schránka hlasových zpráv je zaplněna
	Schránka zpráv push je zaplněna
	Schránka konfiguračních zpráv je zaplněna
	Stav baterie



Složení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby. Pro služby sítě UMTS lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Posuňte západku.

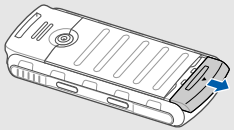

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [☎].


2. Sundejte kryt baterie.

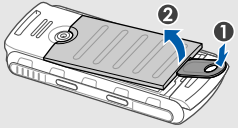

WARNING


Nesundávejte kryt baterie pomocí neht. Použijte dodaný nástroj pro sundání krytu nebo minci.

3. Vložte kartu SIM nebo USIM.

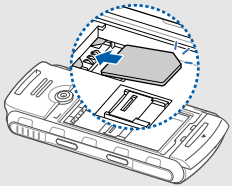


Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

4. Vložte baterii.

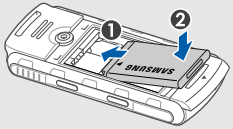

5. Vrat'te kryt baterie.

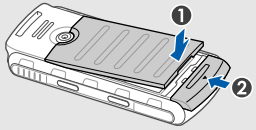


Zatlate západku úpln, aby byl zajištn kryt baterie. Kryt baterie musí být pevn uzaven, aby nedošlo k poškození vodou.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

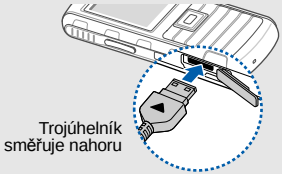

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Zatlate kryt úpln, aby byl zajištn multifunkní konektor. Multifunkní konektor musí být pevn uzaven, aby nedošlo k poškození vodou.


Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.


Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie.
2. Odemkněte kryt paměťové karty.

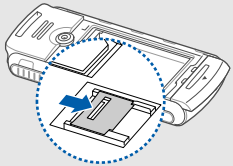

3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

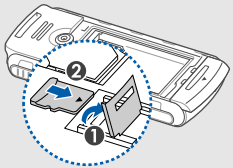

4. Zavřete a zamkněte kryt paměťové karty.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu Offline můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Profil Offline můžete aktivovat stisknutím Potvrdit → **Nastavení** → **Telefonní profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stisknutím Potvrdit přejděte do režimu Menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**Potvrdit**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónu tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Upravit** → **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění video hovoru.**
4. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění → <**Vybrat**>.
6. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek** a stiskněte Potvrdit.
3. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
4. Stiskněte <**Vybrat**>.

Vyberte motiv pro displej (základní režim)

Vytvoření motivu:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Můj motiv** → **Vytvořit téma (snadné)** nebo **Vytvořit téma (pokročilé)**.
2. Upravte motiv dle představ.
3. Po skončení zadejte název pro motiv a stiskněte <**Uložit**>.
4. Stisknutím <**Ano**> motiv použijete.

Pokud vyberete stejnou barvu pro celý motiv, může se stát, že nebudete moci rozeznat zobrazení.

Po vytvoření motivu:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Můj motiv** → **Vybrat téma**.
2. Vyberte motiv a stiskněte <**Uložit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> motiv použijete.

Nastavení zkratek menu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
   V případě videohovoru stiskněte [ ] → <**Zobrazit**>.
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím [▲/▼].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím <**Možnosti**> → **Reproduktor zap.**
2. Zpět na sluchátko přepnete stisknutím <**Možnosti**> → **Normální**.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ s. 26
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Rozšířené** → **Přidat předmět**.
6. Zadejte předmět.
7. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.
3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text e-mailu.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Připojit multimediální položku** nebo **Připojit Organizér** a připojte soubor (pokud chcete).
6. Stisknutím Potvrdit e-mail odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [**0**].
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Možnosti**> → **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím Potvrdit nebo stisknutím <**Možnosti**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ],
- upravit kontaktní údaje stisknutím <**Možnosti**> → **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Stisknutím a podržením [ ] zapnete fotoaparát.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [ ] pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím < > pořídíte další fotografii (krok 2).

Prohlížení fotografií

V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. Stisknutím a podržením [ ] zapnete fotoaparát.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [ ] zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím [ ] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <**Zpět**> nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Multimédia** → **FM rádio**.
3. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.

   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

   Při prvním spuštění funkce **FM rádio** budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.
4. Spust'te rádio stisknutím Potvrdit.
5. Vyberte rádiovou stanici přechodem doleva nebo doprava.
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 30
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 37
- Přes Bluetooth. ▶ s. 41
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 37
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 38

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Multimédia** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím Potvrdit → **Aplikace** → **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Možnosti>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Stiskněte <**Uložit**>.



Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [⌐] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [⌐].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Možnosti**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Možnosti**> → **Konferenční hovor**.

4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [☎].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [⌐].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 27

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [⌐].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Stiskněte Potvrdit nebo stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt, který chcete nastavit.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat na rychlou volbu**.
4. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte <**Vybrat**>.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Vytvořit skupinu** → umístění v paměti (je-li to nutné).
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Uložit**>.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavení skupiny**.
6. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte Potvrdit → kategorie obrázku → obrázek.

7. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
8. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Stisknutím <**Vytvořit**> otevřete okno nové šablony.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Stisknutím <**Vytvořit**> otevřete okno nové šablony.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 25
4. Stisknutím Potvrdit šablonu uložíte.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Novou zprávu můžete vytvořit stisknutím Potvrdit → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Přejděte na textové pole a stiskněte <**Možnosti**> → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Možnosti**> → **Odeslat**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio**.
2. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní zařízení**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
4. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.

5. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Vyberte v okně v počítači možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
5. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Klepněte na možnost **Spustit synchronizaci**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Multimédia** → **Hudební přehrávač** → **Seznam skladeb**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat** → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**OK**>.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Multimédia** → **FM rádio**.
3. Spusťte rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivace**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zap.**
5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na položku **Viditelnost telefonu** a doleva nebo doprava na položku **Zap.**
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nová zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Odeslat vizitku prostřednictvím**, **Odeslat pomocí** nebo **Odeslat adresu URL prostřednictvím** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a stiskněte <**Tisk**>.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** → **Obrázky** → obrázek.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 41
4. Nastavte možnosti tisku a stiskněte <**Tisk**>.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odeslání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zap.**
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Možnosti**> → **Kontakty**.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Po vybrání kontaktů se vrať te na seznam příjemců stisknutím <**Provedeno**>.

7. Příjemce uložíte stisknutím <**Možnosti**> → **OK**.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼], když jsou tlačítka zamknutá.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [ ].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní sledování**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zap.**
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Možnosti**> → **Kontakty**.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
7. Vyberte číslo.
8. Příjemce uložíte stisknutím <**Možnosti**> → **OK**.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
10. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit** → <**Přijmout**>.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Multimédia** → **Hlasový záznamník**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Možnosti**> → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** nebo **Zábava** → **Hry a další**.

2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Moje soubory** nebo **Zábava** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Možnosti**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat**.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte <**OK**>.
4. Chcete-li přidat další kanály, opakujte kroky 2 a 3.

Čtení kanálů RSS

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Nejnovější obsah můžete stáhnout stisknutím <**Možnosti**> → **Aktualizovat** → **Vybráno** nebo **Vše**.
3. Vyberte kanál → aktuální zprávu.

Stahování multimédií

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Přejděte na kanál a stiskněte <**Možnosti**> → **Otevřít**.
3. Přejděte na zprávu obsahující multimédia.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Média** → **Stáhnout**.

Nastavení čtečky RSS

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavenia**.
3. Změňte nastavení podle potřeby.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte Potvrdit.
5. Stisknutím <**OK**> světové hodiny uložíte.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po uložení světových hodin:

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Možnosti**> → **Parametry zobrazení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
4. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava na duální styl hodin.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Upozornění**.
2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte Potvrdit.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Zastavení upozornění

Když zvoní upozornění:

- Stisknutím Potvrdit vypnete budík bez posunutí.
- Stisknutím <**OK**> nebo Potvrdit vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odlož.**> nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit budík na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Upozornění**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte Potvrdit.
3. V případě potřeby přejděte dolů.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stiskněte Potvrdit.

Používání krokoměru

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Krokoměr**.
2. Zadejte informace o uživateli a stiskněte <**Uložit**>.
3. Stisknutím Potvrdit krokoměr spustíte.
4. Stisknutím Potvrdit krokoměr zastavíte.

Používání kompasu

Naučte se číst směr a nadmořskou výšku.

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Kompas**.
2. Při prvním použití kompasu proveďte jeho kalibraci otočením telefonu tak, jak je naznačeno na displeji.
3. Pokud chcete opakovat kalibraci kompasu, stiskněte <**Kalibrovat**>.

Při používání kompasu držte telefon vodorovně v ruce a přečtěte směr.

- Odstraňte z okolí kovové šperky a nepřibližujte se ke kovovým předmětům a místům, která ovlivňují magnet kompasu. Mohla by tak být ovlivněna přesnost směrových údajů.
- Tlak vzduchu na hladině moře, který se používá k měření nadmořské výšky, vychází z absolutního tlaku vzduchu (1 atmosféra je 1013,25 hPa).
- Nadmořská výška naměřená na jednom místě se může lišit kvůli měnícímu se tlaku vzduchu.
- Přesnost výškoměru závisí na konkrétní oblasti a povětrnostních podmínkách.
- Nepoužívejte výškoměr při rychlé změně výšky, například při seskoku s padákem nebo paraglidingu.

- KOMPAS A VÝŠKOMĚR NABÍZEJÍ OBECNÉ MĚŘENÍ PRO OSOBNÍ POUŽITÍ. NEPOUŽÍVEJTE JE K ŽÁDNÉMU ZAKÁZANÉMU ÚČELU. NEVHODNÉ POUŽITÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ŠKODY NEBO NEBEZPEČNÉ SITUACE, ZA KTERÉ NEBUDE VÝROBCE ODPOVĚDNÝ.

Používání kalkulačky

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Stopky.**
2. Stisknutím Potvrdit spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový**.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Aplikace** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Potvrdit.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte Potvrdit → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události a stiskněte Potvrdit.



Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte kartu SIM	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Blokování PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Blokování PIN**.
Blokování PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Žádná služba“ nebo „Služba není dostupná“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [⌐].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth
aktivace, 40
odeslání dat, 41
příjem dat, 41

baterie
indikátor vybití baterie, 19
instalace, 17
nabíjení, 19

časovač
viz nástroje, časovač

čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS

FM rádio
poslouchání, 29
ukládání stanic, 39

fotografie
základní pořizování, 28
zobrazení, 28

hlasitost
hlasitost hovoru, 25
hlasitost tónů tlačítek, 22

hlasové poznámky
přehrávání, 44
záznam, 44

hodiny
viz světový čas

hudební přehrávač
poslech hudby, 29
synchronizace, 38
vytváření seznamů skladeb, 38

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 45
spuštění her, 44

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 27
přidání, 27
vytváření skupin, 35

mobilní stopař 43

motiv
základní režim, 23

multimédia
viz zprávy

nástroje
časovač, 50
čtečka RSS, 45
kalendář, 51
kalkulačka, 49
převodník, 49
stopky, 50
upozornění, 47

pamět'ová karta 20

pozadí
základní režim, 23

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 21

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

Samsung PC studio 37

sluchátka 25

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 47
vytvoření, 46

šablony
multimédia, 36
text, 36
vkládání, 36

text
vytváření poznámek, 50
zadávání, 26
zprávy, 25

tichý profil 22

tlačítka zkratek
viz zkratky

tón vyzvánění 22

tóny tlačítek 22

upozornění
deaktivace, 48
vypnutí, 48
vytvoření, 47

úkolu 50

videa
pořizování, 28
zobrazení, 28

vizitky 34

volání
konferenční hovor, 33
mezinárodní čísla, 34
podržení hovoru, 33
pokročilé funkce, 32
poslední volaná čísla, 32
příjem dalších hovorů, 33
příjem, 24
uskutečnění, 24
vytáčení dalších hovorů, 33
vytáčení zmeškaných hovorů, 32
vyvolání podrženého hovoru, 33
z kontaktů, 34
základní funkce, 24
zobrazení zmeškaných hovorů, 32

Windows Media Player 38

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 30
přidávání záložek, 31

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 24

zkratky 24

zpráva SOS 42

zprávy
odeslání e-mailu, 26
odeslání multimédií, 25
odeslání textu, 25
zobrazení e-mailu, 27
zobrazení multimédií, 27
zobrazení textu, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: B2700

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.19 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



Printed in Korea
Code No.: GH68-20209A
Czech. 09/2008. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com