Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28697A
Czech. 05/2010. Rev. 1.0

GT-B3410W

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B016301.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní značky sdružení Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6
Představení vašeho mobilního telefonu .. 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
QWERTY klávesnice 14
Ikony 15
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení SIM karty a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20

Používání základních funkcí 22
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Používání dotykového displeje 23
Přístup k menu 24
Používání miniaplikací 24
Přístup k informacím nápovědy 25
Používání zkratek v režimu rychlého přístupu 26
Upravte si telefon 26
Používání základních funkcí pro volání 29
Odesílání a prohlížení zpráv 30
Přidání a vyhledání kontaktů 33
Používání základních funkcí fotoaparátu 34
Poslech hudby 35
Prohlížení webu 37
Používání služeb Google 38
Připojení k serveru Facebook 39
Připojení k serveru MySpace 40

Používání pokročilých funkcí 41
Používání pokročilých funkcí pro volání 41
Používání pokročilých funkcí kontaktů 44
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 45
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 46
Používání pokročilých hudebních funkcí 49

Používání nástrojů a aplikací 53
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 53
Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) 55
Aktivace a odeslání zprávy SOS 56
Aktivace mobilního stopaře 57
Falešná volání 57
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 58
Úpravy obrázků 59
Tisk obrázků 60

Odeslání fotografií a videí na web 61
Používání Java her a aplikací 62
Synchronizace dat 63
Používání kanálů RSS 64
Vytvoření a zobrazení světových hodin 64
Nastavení a používání budíku 65
Používání kalkulačky 66
Převod měn nebo jednotek 66
Nastavení časovače 66
Používání stopek 66
Vytváření nových úloh 66
Vytváření nových poznámek 66
Správa kalendáře 67

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami nebo paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,433 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA“.

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.

Rozvržení telefonu

Na přední straně a uvnitř telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

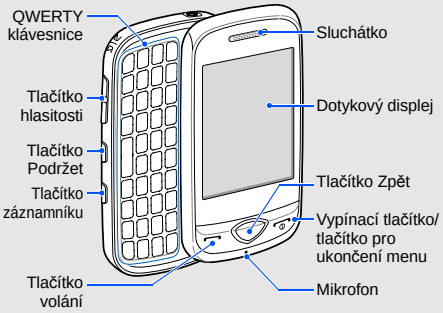

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

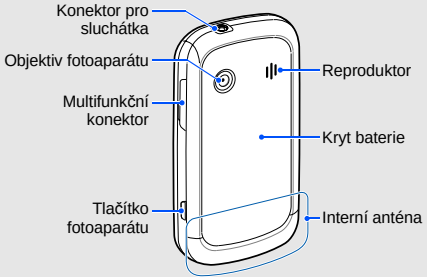

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím [🔒]. Odemknout je můžete stisknutím a podržením [🔒] nebo stisknutím a podržením ikony zámku na dotykovém displeji.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
Zpět	Návrat do předchozí úrovně
Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje návrat telefonu do základního režimu
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu; v základním režimu stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti uskuteční falešný hovor
Podržet	Zamknutí dotykového displeje a tlačítek; odemknutí dotykového displeje a tlačítek (stisknutím a podržením)
Záznamník	Otevření obrazovky diktafonu; zahájení nahrávání hlasové poznámky (stisknutím a podržením); na obrazovce FM rádia - zahájení nahrávání skladby
Fotoaparát	V základním režimu, zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu, pořízení fotografie nebo nahrání videa

QWERTY klávesnice

Rozložení klávesnice QWERTY se může v závislosti na vaší oblasti lišit.

Tlačítko	Funkce
Abecední znaky/ Symboly	Zadávání písmen, čísel a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a pomocí [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu
Shift	Přepnutí mezi malými a velkými písmeny v poli pro zadání textu
Alt	Použití znaků v horní polovině tlačítek
Symbol	Vkládání symbolů do pole pro zadávání textu

Tlačítko	Funkce
Zprávy	V základním režimu, otevření okna pro tvorbu nové zprávy; v základním režimu, otevření složky doručených zpráv menu **Zprávy** (stisknutím a podržením)
Mezera	V základním režimu, stisknutím a podržením aktivace tichého profilu; vložení mezery do pole pro zadávání textu
Čtyřsměrové navigační tlačítko	V režimu Menu, pohyb mezi možnostmi menu
Backspace	V režimu Menu, návrat do předchozí úrovně; mazání znaků v poli pro zadávání textu
Enter	Začátek nového řádku v poli pro zadávání textu; v režimu Menu, výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Přesměrování hovorů je aktivní

Ikona	Definice
	Synchronizováno s počítačem
	Wi-Fi je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktivní
	Budík je aktivní
	Vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva

Ikona	Definice
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
12:34 AM	Aktuální čas



Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.


Vložení SIM karty a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

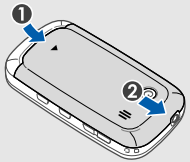


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte SIM kartu.

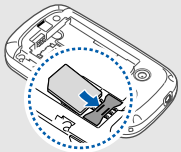


- Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM můžete používat funkce, které nevyužívají připojení k síti, a některá menu telefonu.

3. Vložte baterii.

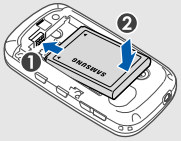

Ujistěte se, že držák paměťové karty je skutečně zajištěn, a vložte baterii.

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

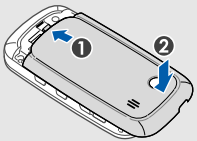

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.



Trojúhelník směřuje nahoru

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie


Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.


1. Odstraňte kryt baterie a baterii.
2. Odjistěte kryt paměťové karty.

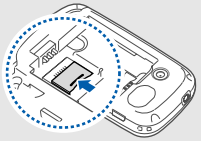

WARNING

Pokud je k telefonu připojen cestovní adaptér, zabraňte styku krytu paměťové karty s konektorem baterie. Kontakt těchto dílů by mohl způsobit úraz elektřinou nebo poškodit baterii, nabíječku či telefon.


3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

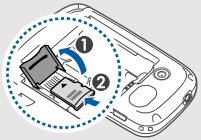

4. Zavřete kryt paměťové karty.



5. Zajistěte kryt paměťové karty.

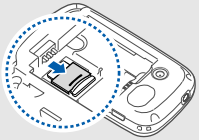

6. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, sundejte kryt baterie a vyjměte baterii, odjistěte a zvedněte kryt paměťové karty a potom kartu vyndejte.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykového displeje


Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

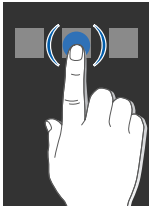

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

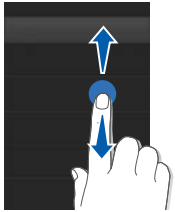

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

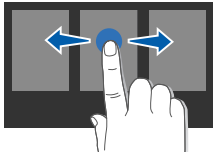

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Ze základního režimu přejdete do režimu menu vybráním **Menu**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
3. Vyberte menu nebo možnost.
4. Stisknutím tlačítko Zpět přejdete o úroveň výše; stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.

Úprava režimu Menu

Tato funkce nemusí být dostupná (v závislosti na softwaru telefonu).

Na obrazovkách režimu Menu si můžete uspořádat aplikace nebo ke každé obrazovce přiřadit titulky dle vlastního výběru a potřeb.

1. V režimu Menu přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
2. Vybráním **Upr.** aktivujete režim úprav.
3. Upravte si obrazovky dle potřeby.
   - Pokud chcete přejmenovat obrazovku menu, v poli pro zadávání textu zadejte název (v horní části obrazovky).
   - Chcete-li aplikace uspořádat jinak, vyberte a přetáhněte ikonu aplikace na požadované umístění.
4. Vyberte **Hot.**

Chcete-li obnovit výchozí pořadí aplikací, vyberte **Vynulovat**.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevření panelu nástrojů miniaplikací

V základním režimu otevřete panel nástrojů miniaplikací vybráním šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku

1. V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
2. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
3. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Nástroj můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Chcete-li přesunout widget ze základní obrazovky zpět na panel nástrojů widgetů, vyberte a přetáhněte požadovaný widget zpět.

Změna miniaplikací

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Vyberte na panelu nástrojů.
3. Vyberte widgety, které chcete zařadit na panel widgetů, a vyberte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
2. Přetáhněte ikonu na základní obrazovku a vyberte ji.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace získáte přechodem doleva nebo doprava. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte .

Používání zkratek v režimu rychlého přístupu

Naučte se používat zkratky v režimu rychlého přístupu po vysunutí telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Rychlý přístup**.
2. Vyberte jednu z následujících možností.

Menu	Popis
Karty Zprávy/ Společenské sítě	Otevření menu zasílání zpráv nebo sociálních služeb
Vytvořit zprávu	Vytvoření nové textové nebo multimediální zprávy
Vytvořit e-mail	Vytvoření nového e-mailu
Rozhovory	Zobrazení odeslaných a přijatých zpráv
Facebook	Zobrazení fotografií a videí na webu pomocí Facebooku
MySpace	Zobrazení fotografií a videí na webu pomocí MySpace
Rychlé zasílání zpráv	Pomocí této aplikace se můžete bavit s přáteli přímo

3. Vyberte **Uložit**.
4. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
5. Vysuňte telefon a otočte ho doleva, abyste ho drželi na šířku.

   Pokud jste vybrali **Karty Zprávy/Společenské sítě**, přejděte doleva nebo doprava na menu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/ ▼].

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji

Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Vibrační zpětná vazba**.
2. Nastavte si intenzitu vibrací.
3. Vyberte **Uložit**.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením # ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Kalibrace displeje

Můžete provést kalibraci obrazovky, aby telefon lépe rozpoznával pokyny.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Kalibrace**.
2. Stiskněte značku na obrazovce.
3. Vyberte **Ano**.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte vedle používaného profilu.

Jestliže používáte tichý profil nebo profil offline, není možné vyzvánění změnit.

3. Vyberte **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. Přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
4. Vyberte **Nast.**

Výběr barvy vzhledu (režim Menu)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.
3. Vyberte **Uložit**.

Nastavení funkce automatického zamykání dotykového displeje

U vašeho telefonu lze nastavit automatické zamykání dotykového displeje a tlačítek při vypnutí displeje. Lze také nastavit možnost zapnutí displeje.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Dotykový panel**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Automatické zamknutí**.
3. Z rozevíracího menu vyberte **Osvětlení zapnuto** a vyberte možnost odemykání.
4. Vyberte **Uložit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.



- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete stisknutím a podržením [🔒].

Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [📞] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [📴].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [📞].
2. Hovor ukončíte stisknutím [📴].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [▲/▼].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním 🔊 → **Ano**.
2. Opakovaným výběrem 🔊 přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek dvakrát za sebou.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte pole pro zadání příjemců → **Zadat ručně**.
3. Zadejte číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text zprávy. ▶ s. 30
   Chcete-li ji odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 6. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 5.
5. Vyberte **Přidat multim.** a přidejte položku.
6. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte pole pro zadání příjemců → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Klepnutím přid. před.** a zadejte předmět.
5. Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text e-mailu.
6. Vyberte **Přidat soubory** a připojte soubor (chcete-li).
7. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Vysuňte telefon a zadejte text stejně jako na klávesnici počítače. Pokud není telefon vysunutý, použijte virtuální klávesnici.

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice

Při zadávání textu na virtuální klávesnici můžete měnit způsob zadávání textu. Vyberte indikátor způsobu zadávání (ve výchozím nastavení) a vyberte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- **Klávesnice**
- **Psaní na celý d.**
- **Psaní do pole 1**
- **Psaní do pole 2**

Zadávání textu s klávesnicí

1. Změňte způsob zadávání textu na **Klávesnice**.
2. Zadejte text vybráním příslušného virtuálního tlačítka.
   - Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.
   - Chcete-li zadat text v režimu T9, vyberte **T9** (bod u **T9** zezelená).

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo vybráním Ab.
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zadávání textu psaním rukou na celé obrazovce

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní na celý d.**
2. Pište jednotlivé znaky kamkoli na displej.

   Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zadávání textu psaním do pole 1

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 1**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní.
   Čísla a symboly pište do okna **?1** v pravé dolní části oblasti pro psaní.
   Pro přepnutí velká/malá písmena vyberte **Abc**.

Zadávání textu psaním do pole 2

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní do pole 2**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní.
   Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, vyberte **Abc**.

Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY

Vysuňte telefon a otočte ho doleva, abyste jej drželi na šířku. Nyní můžete použít klávesnici QWERTY. Text zadáte stejně jako na klávesnici počítače.

Při zadávání textu na klávesnici QWERTY máte k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím [⇧] přepnete mezi velkými a malými písmeny.
- Stiskem [**Alt**] můžete zadávat znaky na horní polovině tlačítek; rychlým dvojitým stisknutím uzamknete režim čísel a symbolů.
- Stiskem [**Sym**] přepnete do režimu symbolů; dvojitým stisknutím otevřete seznam emotikon.
- Stisknutím [␣] vložíte mezeru.
- Stiskem [←] můžete mazat znaky.
- Stiskem [↵] začnete nový řádek.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Můžete zobrazit všechny textové nebo multimediální zprávy odeslané určitému kontaktu nebo přijaté od určitého kontaktu.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
2. Vyberte **Rozhovory**.
3. Vyberte kontakt.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu vybráním **Vyhledat**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte **Telefon** nebo **SIM** (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Vyberte **Klepnutím spusťte hledání**, zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**.
   První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním →
- upravit informace kontaktu vybráním **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
   - Chcete-li nastavit jas, vyberte .
   - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete stisknutím [▲/▼].
4. Stisknutím [ ] pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií můžete fotografie zobrazit vybráním možnosti .

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → složka s fotografiemi → soubor s fotografií.

Při prohlížení fotografie:

- Dotykem a podržením obrazovky a tažením nahoru nebo dolů můžete přibližovat nebo oddalovat. Pro ukončení zoomu dvakrát klepněte na obrazovku.
- Fotografie si můžete prohlížet jako prezentaci výběrem **Další** → **Prezentace**.

Nahrávání videí

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním aktivujete režim nahrávání.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Chcete-li změnit režim nahrávání, vyberte .
   - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
   - Chcete-li nastavit jas, vyberte .
   - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete stisknutím [▲/▼].
5. Stisknutím [ ] zahájíte nahrávání.
6. Výběrem ■ nebo stisknutím [ ] nahrávání zastavíte.
   Video se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamů můžete videozáznamy zobrazit vybráním možnosti .

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → složka s videosoubory → videosoubor.

Výběrem změníte režim zobrazení.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby pomocí hudebního přehrávače nebo FM rádia.

Poslech FM rádia

Při poslechu rádia k telefonu nepřipojujte cestovní adaptér ani datový kabel. Adaptér nebo kabel by mohl narušit funkci sluchátek jako rádiové antény.

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Výběrem ▶ → **Ano** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
< >	Naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (stisknutí a podržení)
▶	Zapnutí FM rádia
■	Vypnutí FM rádia
●	Záznam skladeb z FM rádia ▶ s. 51
☰	Otevření seznamu oblíbených ▶ s. 51
🎧/🔊	Změna zvukového výstupu
AF/AF	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální radiosignál slabý

5. Chcete-li FM rádio vypnout, vyberte ■.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 37
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ▶ s. 49
- Přes Bluetooth. ▶ s. 54
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 49
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 50

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
⏸	Pozastavení přehrávání
▶	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
⏮	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
1	Aktivace režimu náhodného přehrávání (: zapnuto, : vypnuto)
NORM 1	Změna zvukového efektu
A 1	Změna režimu opakování (A: vypnuto, : opakovat jednu, : opakovat vše)

1. Pokud se dotknete obrazovky, ikony budou k dispozici.

Prohlížení webu

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a potvrzení mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Prohlížení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
◀ ▶	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
✕	Zastavení nahrávání webové stránky

Ikona	Funkce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Změna režimu zobrazení
	Přidání aktuální webové stránky do seznamu záložek
	Otevření seznamu uložených záložek
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte **Přid.**
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

Stahování mediálních souborů

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Stažené**.
2. Vyhledejte vyzvánění nebo obrázek a stáhněte jej do telefonu.

Používání služeb Google

Zde naleznete informace o různých službách Google.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlašte se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Zvolenou oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Nabídka** → **Hledat v mapách** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Nabídka** → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Vybráním **Zobrazit trasu** zobrazíte trasu na mapě.

Připojení k serveru Facebook

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Facebook**.
2. Zadejte svou emailovou adresu a heslo a vyberte **Přihl. se**.
3. Můžete využívat následující funkce:


Funkce	Popis
Domů	Využití různých možností sdílení vašich fotografií a dojmů s ostatními
Profil	Zobrazení a aktualizace vašich osobních údajů
Přátelé	Vyhledávání přátel a zobrazení jejich příspěvků
Doručené	Zobrazení zpráv a případných nových upozornění či požadavků

Připojení k serveru MySpace

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **MySpace**.
2. Zadejte svou emailovou adresu a heslo a vyberte **Přihl.**
3. Můžete využívat následující funkce:

Funkce	Popis
Domů	Využití různých možností sdílení vašich fotografií a dojmů s ostatními
Moje pošta	Odesílání a zobrazování zpráv a případných požadavků přátel
Fotografie	Zobrazení a odesílání fotografií
Přátelé	Vyhledávání přátel, zobrazení jejich seznamu nebo odesílání požadavků na ně

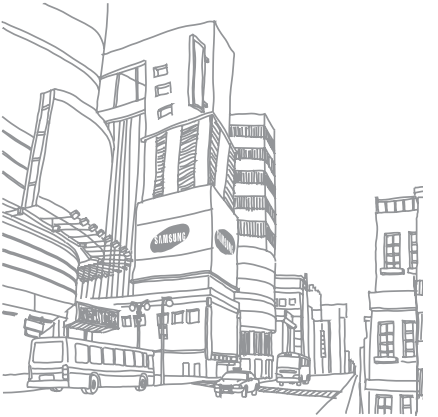

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vybráním **Hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vyberte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej výběrem nebo stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Vybráním **Držet** hovor podržíte a vybráním **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Vybráním **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo k vytočení a vyberte **Nový hovor** nebo stiskněte [ ].
3. Vybráním **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Za hovoru** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 33

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte vedle čísla, které chcete vytočit → .

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Přidat číslo**.
4. Vyberte pole pro zadání čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte možnost **Hotovo**.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Opakováním kroků 3-6 přidáte další čísla.
8. Zaškrtněte políčka vedle čísel.
9. Vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat oblíbená čísla a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes rozhraní Bluetooth nebo ActiveSync.

Nastavení oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Z rozevíracího menu vyberte **Konta...** a vyberte **Oblíbené**.
3. Vyberte **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
   Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel.

- Nyní můžete na tento kontakt zavolat z obrazovky pro volání stisknutím a podržením přiřazeného čísla.
- Oblíbená čísla budou přiřazena seznamu přátel () na panelu widgetů. Po vybrání kontaktu ze seznamu přátel můžete tomuto kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Z rozevíracího menu vyberte **Konta...** a vyberte **Skupiny**.
3. Vyberte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Vyberte **Uložit**.
6. Vyberte **Ano** a přidejte kontakty ke skupině (chcete-li).

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o vytváření složek pro zprávy.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Nové okno šablony otevřete vybráním **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadávání textu, zadejte text a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte **Uložit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Nové okno šablony otevřete vybráním **Vytv.**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 30
4. Vyberte **Uložit**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte  vedle požadované šablony.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Zprávy můžete přesunout ze složky se zprávami do různých složek dle vlastních potřeb.

Používání aplikace Palringo messenger

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li změnit jazyk aplikace messenger, otevřete ji a vyberte **Menu** → **Nastavení** → **Jazyk** nebo **Menu** → **Settings** → **Language**.

1. V režimu Menu vyberte **IM**.
2. V úvodním okně vyberte **OK**.

Při prvním otevření části **Palringo** se zobrazí výzva k potvrzení.

3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a vyberte **Přihlášení**.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí rychlých zpráv.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Fotografování v režimu Úsměv

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte [ ] → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskněte [ ].
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
   Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořízení řady snímků

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím a podržením [ ] pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskem [ ] pořídíte první fotografii ze šesti.
6. Pomalu otočte telefon vybraným směrem. Pokud srovnáte malý bílý rámeček s , telefon pořídí další fotografii automaticky.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

Pořizování rozdělených fotografií

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímků a stiskněte [ ].
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím [ ] pořídíte snímky pro jednotlivé části.

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Stisknutím [ ] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček a stiskněte [ ].
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím [ ] pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Kvalita obrázku	Úprava kvality snímků
Noc	Nastavení použití nočního režimu

Před pořízením videozáznamu vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu

Před pořízením videozáznamu vyberte → .
Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových videoklipů
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu (chcete-li).
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, vyberte **Klep. a upr.** a zvolte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Vyberte **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Nastavení**.

3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně

4. Vyberte **Uložit**.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio vybráním ▶.
4. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
5. Vybráním ● spustíte nahrávání.
   Nahrávání můžete také zahájit stiskem [ꝏ].
6. Až skončíte s nahráváním, vyberte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Rozhlasové klipy** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci vybráním **Ano** (je-li to nutné).
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic


1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio vybráním ▶.
4. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
5. Vyberte **Přidat k oblíbeným položkám**.

Vyhledání informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které právě posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, vybráním možnosti ●.

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

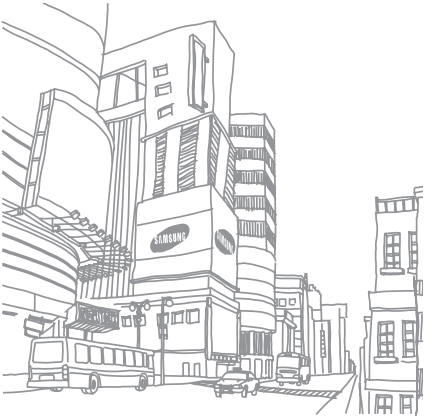

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Vybráním kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Další** → **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit**.

   Pokud vyberete **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.
4. Vyberte **Uložit**.

Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a párování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.

   Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte **Odeslat přes** → **Bluetooth** nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Vybráním **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Další** → **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty** → **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Chcete provést autorizaci, vyberte zařízení → **Povolit zařízení** → **Ano**.

Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN)

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti LAN.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Aktivace bezdrátové sítě WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Vybráním kroužku uprostřed aktivujete bezdrátovou síť WLAN.

Aktivní bezdrátová síť WLAN na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu sítě → **Přidat** a přidejte profil připojení.

- Pokud vybraná síť vyžaduje IP adresu, masku podsítě, DNS nebo údaje o bráně, vyberte **Upřesnit nastavení**.
- Zabezpečení Wi-Fi by mělo být nastaveno stejně jako ve vybrané síti a měl by být podporován protokol 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. V režimu Menu vyberte **Internet** nebo **Commun.**, nebo v základním režimu vyberte webovou miniaplikaci.
4. Vyberte a přetáhněte ikonu sítě na střed (je-li to nutné).

   Telefon se připojí k síti pomocí vybraného profilu bezdrátové sítě.

Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu:

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu WPS ( ) a vyberte **Přidat**.
3. V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **Tlačítko WPS** nebo **Zadejte PIN kód WPS**.
4. Vyberte **Spustit** a do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.
   Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.
3. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Vybráním otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přid.**
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení uložte příjemce výběrem **Uložit**.
8. Vyberte rozevírací menu **Opakovat** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Vyberte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát [▲/▼].

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete a nepodržíte [ ], nebo stiskněte [ ]. Stisknete-li [ ], funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním **Zapnout**.
4. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Vybráním  otevřete seznam kontaktů.
6. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přid.**
7. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
8. Po dokončení uložte příjemce výběrem **Uložit**.
9. Vyberte pole pro zadání odesílatele.
10. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
11. Vyberte **Uložit** → **Přij.**

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Aktivace funkce falešného volání

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.

Uskutečnění falešného hovoru

Stiskněte a podržte [▼] v základním režimu.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Vyberte **Nahrávání hlasů**.

4. Vybráním ● spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte ■.

Změna časové prodlevy před falešnými hovory

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost → **Uložit**.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu otevřete diktafon stisknutím [ơ].
2. Vybráním ● spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte ■.
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V základním režimu stiskněte [ơ] a vyberte **Moje zvukové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
❚❚	Pozastavení přehrávání
▶	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
⏮	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Editor obrázků**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte **Načíst obrázek pro úpravy** a vyberte obrázek.
4. Vyberte **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **OK**.
   Chcete-li použít efekt rozmazání na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a vyberte **OK** → **OK**.
6. Po skončení vyberte **Soubor** → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázek dle potřeby pomocí posuvníku a vyberte **OK**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte , , , nebo .
4. Vyberte vizuální prvek (obrázek, emotikona nebo klipart) nebo zadejte text a vyberte **Hotovo**.

5. Přesuňte vizuální prvek nebo změňte jeho velikost a vyberte **OK**.
   Chcete-li změnit barvu textu, vyberte **Barva**.
   Chcete-li změnit velikost písma, vyberte **Velikost písma**.
6. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte  nebo .
4. Otočte nebo převraťte obrázek, nebo změňte jeho velikost dle potřeby a vyberte **OK**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části „Používání efektů v obrázcích“.
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte .
4. Změňte velikost obdélníku nebo ho přesuňte přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **OK** → **OK**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
3. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.

3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 54
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videí na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Dostupnost funkce **Commun.** závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Commun.**
2. Vybráním možnosti **Ano** přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů.
3. Vybráním **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.

Při prvním otevření části **Commun.** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**. Pokud vyberete možnost **Aktualizovat seznamy**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Commun.**
2. Vyberte **Uložit na web**.
3. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
4. Vyberte **Klepnutím přidat** → mediální soubor.
5. Zadejte údaje pro odeslání a vyberte **Uložit**.
6. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Mediální soubory můžete také odeslat z **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** výběrem **Další** → **Uložit na web**.

Úprava nastavení Komunit

1. V režimu Menu vyberte **Commun.**
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení:

Nastavení	Funkce
Odeslat podrobnosti	Zobrazení detailů vašeho posledního odeslání
Upřednostňované seznamy	Úprava oblíbených cílů
Změnit velikost obrázku	Změna velikosti obrázku k odeslání
Rezervace uložení	Nastavení telefonu, aby odeslal soubory do určitého cíle automaticky ve stanovený čas
Správce účtů	Přihlášení nebo odhlášení k webové stránce nebo blogu
Profily Communities	Změna profilu připojení
Zřeknutí se práv	Zobrazení informací o prohlášení

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java her nebo aplikací podporováno.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry** → **Další hry**. Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry**.
2. Vybráním **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem. Můžete také synchronizovat kontakty, události kalendáře, úkoly a e-maily se serverem Microsoft Exchange.

Synchronizace dat s webovým serverem

Vytvoření profilu pro synchronizaci:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte **Přid.** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Zahájení synchronizace:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Vybráním **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Synchronizace dat se serverem Microsoft Exchange

Funkci Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefonu můžete použít pouze se službou, která je licencovaná společností Microsoft Corporation k použití funkce Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavení serveru Microsoft Exchange a synchronizačního profilu:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Zadejte nastavení serveru Microsoft Exchange.
3. Vyberte **Uložit**.
4. Vyberte » a nastavte profil připojení pro e-mail (je-li to nutné).
5. Vyberte profil připojení pro e-mail.
   Zahájí se synchronizace s určeným serverem Microsoft Exchange.

Přístup k serveru může být dodatečně zpoplatněn.

Synchronizace všech položek:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Vyberte **Synchronizace**.

Pokud synchronizujete všechny položky, může být zpoplatněna aktualizace nepotřebných položek.

Synchronizace pouze e-mailů:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Vyberte **E-mail** → **Doručené** → **Synchronizace** → **E-mail**.

Používání kanálů RSS

Pomocí kanálů RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte pole pro zadání adresy.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a vyberte **Hotovo** → **OK**.
5. Vyberte **Subscribe now**.

Aktualizace a čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Aktualizace** → kanály → **Aktualizace** → **Ano**.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Funkce automatické aktualizace nastavuje automatickou aktualizaci kanálů RSS v určených intervalech. Automatické aktualizace lze aktivovat vybráním **Internet** → **Nastavení** → **Aktualizace RSS** → **Automatická aktualizace**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním .
5. Světové hodiny vytvoříte vybráním **OK**.
   Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Vybráním **Přidat** přidáte další světové hodiny (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Upozornění můžete vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.
- Přetažením posuvníku do polohy **Odlož.** můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vypnout** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Vybráním **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Stopky**.
2. Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
3. Vybráním **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Vybráním **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

Vytváření nových úloh

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a vyberte **Uložit**.

Vytváření nových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Denní zobrazení**, **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytváření událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Uložit**.

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typu události:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Během zapínání telefonu nebo během používání telefonu, jste vyzváni k zadání některého z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při přístupu k menu vyžadující PIN2 musíte zadat PIN2 dodávaný se SIM kartou. Pro podrobnosti kontaktujte, prosím, vašeho poskytovatele služeb.

Telefon požaduje vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko volání: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.


Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

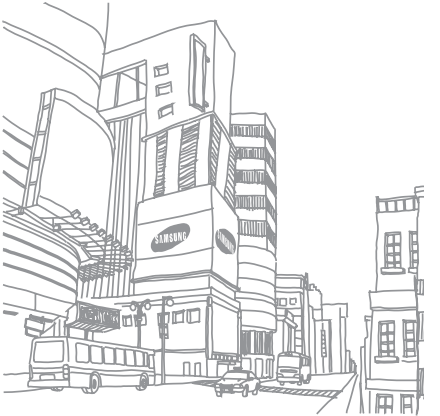

Rejstřík

baterie
- indikátor vybití baterie, 19
- instalace, 17
- nabíjení, 19

Bluetooth
- aktivace, 53
- odesílání dat, 54
- příjem dat, 54
- režim vzdálené SIM karty, 54

budík
- deaktivace, 66
- vypnutí, 65
- vytvoření, 65

Communities
- viz nástroje, mobilní blog

časovač
- viz nástroje, časovač

Facebook 39

falešná volání
- viz volání, falešná volání

FM rádio
- nahrávání skladeb, 51
- poslech, 35
- uložení stanic, 51

fotografie
- pokročilé pořizování, 46
- úpravy, 59
- základní pořizování, 34
- zobrazení, 34

hlasitost
- hlasitost hovoru, 29
- hlasitost tónů tlačítek, 26

hlasové poznámky
- nahrávání, 58
- přehrávání, 58

hodiny
- viz světový čas

hudební přehrávač
- nastavení, 50
- poslech hudby, 36
- synchronizace, 50
- vytvoření seznamu skladeb, 50

internet
viz webový prohlížeč

Java
přístup k aplikacím, 63
spuštění her, 62
stahování, 62

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz volání, konferenční

kontakty
přidání, 33
vyhledání, 33
vytváření skupin, 44

miniaplikace 24

mobilní stopař 57

multimédia
viz zprávy

MySpace 40

nástroje
budík, 65
časovač, 66
editor obrázků, 59
kalendář, 67
kalkulačka, 66
kanály RSS, 64
mobilní blog, 61
převodník, 66
stopky, 66
úkol, 66

obrázky
oříznutí, 60
používání efektů, 59
tisk, 60
transformace, 60
úpravy, 59
vložení vizuálních prvků, 59

paměťová karta 20

pozadí 27

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 22

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

rychlé zasílání zpráv
viz zprávy, rychlé zasílání

Samsung Kies 49

SIM karta 17

sluchátka 29

služby Google 38

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 65
vytvoření, 65

synchronizace
vytvoření profilu, 63
zahájení, 63

synchronizace se serverem Microsoft Exchange 63

šablony
multimediální, 45
textové, 45
vložení, 45

text
poznámka, 66
zadávání, 30
zprávy, 30

tichý profil 27

tóny tlačítek 26

úkol
viz nástroje, úkol

videa
základní pořizování, 34
zobrazení, 35

vizitky 44

volání
falešná volání, 57
konferenční, 42
mezinárodní čísla, 43
odmítnutí, 43
podržení hovoru, 42
pokročilé funkce, 41
poslední volaná čísla, 41
příjem dalších hovorů, 42
příjem, 29
uskutečnění, 29
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 41
vytáčení dalších hovorů, 42
vyvolání podržených hovorů, 42
z kontaktů, 43
základní funkce, 29
zobrazení zmeškaných hovorů, 41

vyhledání hudby 52
vyzvánění 27
webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 37
přidávání záložek, 38
stahování multimédií, 38
Wi-Fi 55
Windows Media Player 50
zámek
viz zámek telefonu
zámek telefonu 28
zdroj RSS
viz nástroje, kanály RSS
zpráva SOS 56
zprávy
odeslání e-mailu, 30
odeslání multimédií, 30
odeslání textu, 30
rychlé zasílání, 46
zobrazení e-mailu, 33
zobrazení multimédií, 32
zobrazení textu, 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-B3410W

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektro-magnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.01.28 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.