GT-E2121B

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

	**Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit novou zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)
►	**Viz**: stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto telefonu, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B015695
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Obsah

Používání této příručky 2

Představení vašeho mobilního telefonu 6
Rozvržení telefonu 6
Ikony 8

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu ... 9
Vložení SIM karty a baterie 9
Nabíjení baterie 10
Vložení paměťové karty (volitelné) 10

Používání základních funkcí 12
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 12
Přístup k menu 12
Upravte si telefon 13
Používání základních funkcí pro volání 14
Odesílání a prohlížení zpráv 15
Odeslání e-mailu 16
Zadávání textu 16
Přidání a vyhledání kontaktů 18
Používání základních funkcí fotoaparátu 19
Poslech hudby 20
Procházení webu 23

Používání pokročilých funkcí 24
Používání pokročilých funkcí pro volání 24
Používání pokročilých funkcí kontaktů 28

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 28
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu.....29
Používání pokročilých hudebních funkcí 32

Používání nástrojů a aplikací.....35
Používání bezdrátové funkce Bluetooth.....35
Aktivace a odeslání zprávy SOS 37
Falešná volání.....38
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek.....38
Používání Java her a aplikací.....39
Vytvoření světových hodin.....39
Nastavení a používání budíku 40
Používání kalkulačky 41
Převod měn nebo jednotek.....41
Nastavení časovače.....41
Používání stopek.....42
Vytvoření textové poznámky.....42
Správa kalendáře.....42
Aktivace funkce baterka.....43


Řešení problémů.....44

Informace k bezpečnosti a používání.....50

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

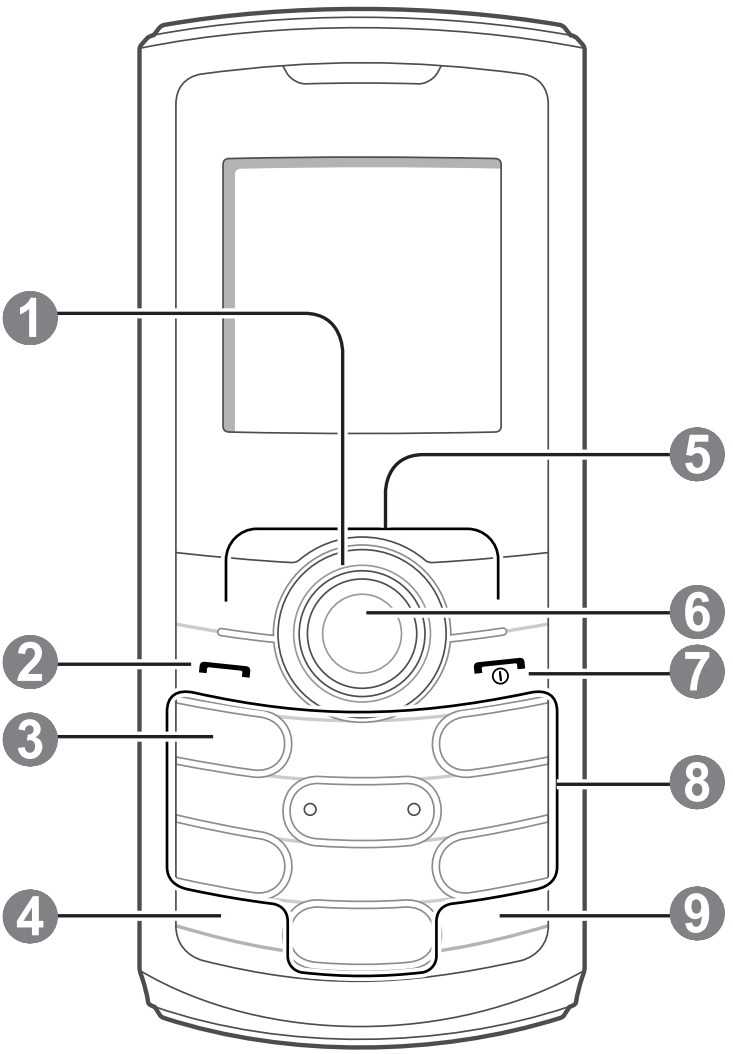

❶

Čtyřsměrové navigační tlačítko

V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; aktivace funkce baterka (podržte nahoru), uskutečnění falešného hovoru (podržte dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu

V závislosti na poskytovateli služeb se předdefinovaná menu mohou lišit

► *„Aktivace funkce baterka“*
► *„Falešná volání“*

❷

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů; odeslání zprávy SOS

► *„Aktivace a odeslání zprávy SOS“*

❸

Tlačítko hlasové pošty

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

❹

Zámek tlačítek

V základním režimu zamknutí nebo odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení)

❺

Kontextová tlačítka

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

❻

Tlačítko potvrzení

V základním režimu – otevření **Hudební knihovny**; spuštění webového prohlížeče (stisknutím a podržením); v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje

V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit

❼

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

❽

Alfanumerická tlačítka

❾

Tlačítko tichého profilu

V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

Ikony

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu:


Ikona	Definice
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	FM rádio je zapnuto
	Bluetooth je aktivní
	Budík je aktivní
	Vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nový email
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie


Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.


Vložení SIM karty a baterie


1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.

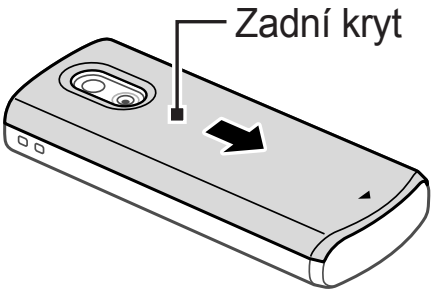

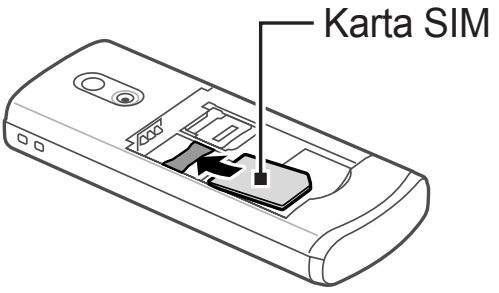


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

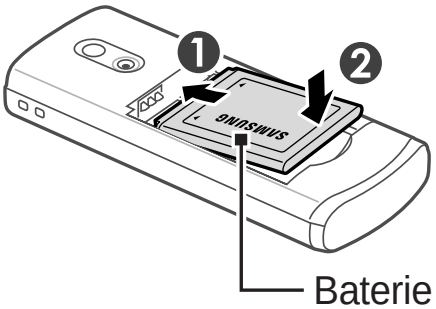

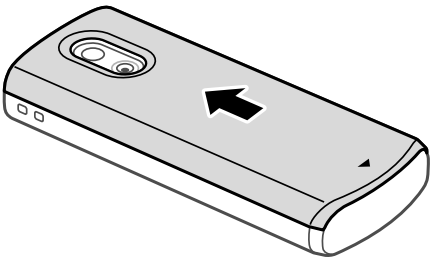

Nabíjení baterie

1. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

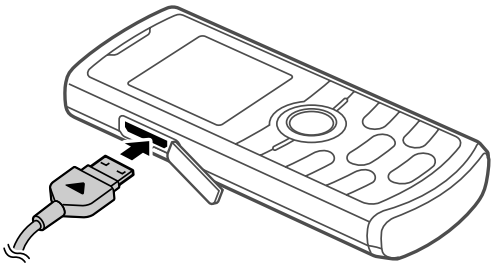

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.


Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 2 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sejměte zadní kryt a vyndejte baterii.
2. Odemkněte kryt paměťové karty.

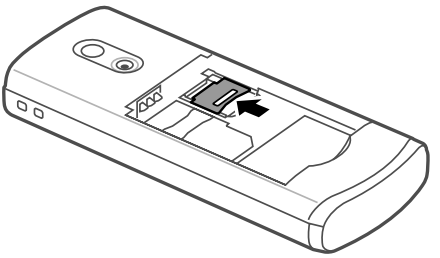

3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

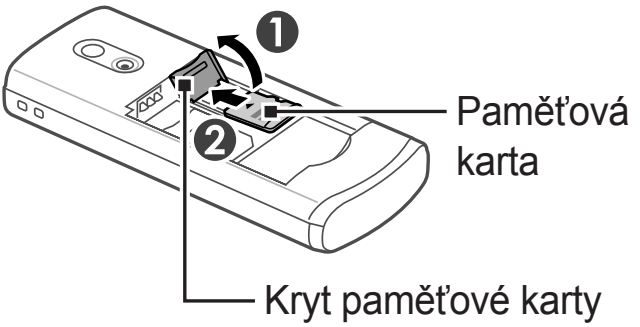

4. Zavřete a zamkněte kryt paměťové karty.
5. Nainstalujte zpět baterii a zadní kryt.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.



K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**OK**> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost.

4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Upravte si telefon

Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ► str. 16

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.

4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a přejděte dolů.
3. Zadejte předmět a přejděte dolů.
4. Zadejte text zprávy.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit položky** a přidejte položku (chcete-li).
6. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.



- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení emailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte **Kontrola nových e-mailů**.
3. Vyberte email nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů



Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu menu vyberte **Kontakty** → **Správa** → **Uložit kontakt do** → umístění.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).

4. Zadejte údaje o kontaktu.
5. Stisknutím Potvrdit přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Seznam kontaktů**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát**.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii (krok 2).

Po pořízení fotografií je můžete zobrazit vybráním <**Album**>.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát**.
2. Stisknutím <**Volby**> → **Videokamera** aktivujete režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím Potvrdit nebo <**Stop**> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním <**Album**>.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → video soubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.

3. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.

   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace	• Doleva/doprava: naladění rádiové stanice; výběr uložené rádiové stanice (stisknutí a podržení) • Nahoru/dolů: nastavení hlasitosti



- Zadní kryt slouží jako anténa FM rádia. Zacházejte s krytem opatrně a udržujte kontaktní body čisté.
- Poslech FM rádia bez sluchátek může rychleji vybíjet baterii.
- Pokud je rádiový signál slabý, zapojte dodaná sluchátka.
- Hlasitost při poslechu pomocí monofonních sluchátek je velmi nízká, až téměř neslyšitelná. Používejte pouze stereofonní sluchátka.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 23
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► str. 32
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 35
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 32

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Navigace	• Doleva: přechod zpět (stisknutí během 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru/dolů: nastavení hlasitosti

Procházení webu

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Přidání oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte Potvrdit.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [⌐] vytočíte číslo.

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [⌐].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte nebo stisknutím <**Načíst**> vyvoláte podržený hovor.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.

   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [⌐].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Seznam kontaktů**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [⌐].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout** (chcete-li).
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Vyberte **Kritéria** → možnost (chcete-li).
7. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
8. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.
9. Vyberte čísla, která chcete odmítat.
10. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**, nebo stiskněte Potvrdit.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón skupiny** → Potvrdit.
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>.

3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit novou zprávu**→ typ zprávy.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Režim fotografování** → **Rámeček**.
3. Vyberte rámeček a stiskněte <**Vybrat**>.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii s rámečkem.

Používání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Zapnout noční režim/Vypnout noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií

Možnost	Funkce
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Výchozí umístění	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií
Výchozí název	Úprava výchozího názvu pořízených fotografií

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení úrovně kvality vašich videí
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Zvuk pro nahr.	Nastavení zvuku spouště při pořízení videa
Výchozí umístění	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí
Výchozí název	Úprava výchozího názvu pořízených videí

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.

4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Přidat**> → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po skončení nahrávání stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat k oblíbeným položkám**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.



Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na **Viditelnost telefonu** a doleva nebo doprava na **Viditelný**.
5. Stiskněte <**Uložit**>.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte Potvrdit.
3. Vyberte zařízení.

4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím Potvrdit.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím <**Volby**> → **Uložit**.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Odeslání zprávy SOS

1. Pokud jsou tlačítka zamknutá, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím [ ].
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

- V základním režimu hovor uskutečníte stisknutím a podržením navigačního tlačítka dolů.
- Pokud jsou tlačítka zamknutá, je třeba stisknout navigační tlačítko dolů čtyřikrát.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam zvukové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání zvukové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové nahrávky**.
2. Vyberte soubor.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Přidat**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Budík**.
2. Vyberte prázdné místo pro budík.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vypnutí budíku

Když slyšíte upozornění:

- Stisknutím <**OK**> nebo Potvrdit budík zastavíte.
- Stiskem <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Vypnout** a stiskněte <**Uložit**>.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stiskem <**Nahrát**> zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Potvrdit.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Uložit**>, nebo stiskněte Potvrdit.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

Aktivace funkce baterka

Funkce baterka vám rozsvícením displeje a podsvícení na nejvyšší úroveň jasu umožní lépe vidět na tmavých místech.

Chcete-li aktivovat funkci baterka, stiskněte a podržte navigační tlačítko nahoru v základní režimu nebo když je zamknutá klávesnice.

Chcete-li funkci baterka deaktivovat, stiskněte <**Zpět**> nebo [ ].

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškerépředpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte telefon ani baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Pokud má telefon blesk fotoaparátu nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.


Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

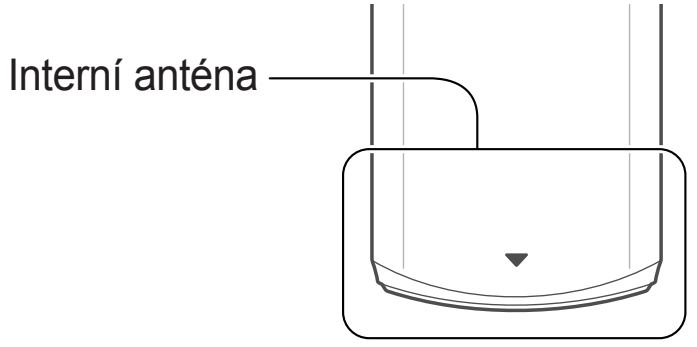

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,556 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného,

pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI

V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-E2121B

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.11.09 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-29226A
www.samsungmobile.com
Czech. 12/2010. Rev. 1.1