Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22687A
Czech. 02/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená vypínací tlačítko/tlačítko pro ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.

CE 0168

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video DivX® až do rozlišení 720 x 480 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX.

Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese http://vod.divx.com.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
Displej 14
Ikony 15

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ... 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20

Používání základních funkcí 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Používání dotykového displeje 22
Přístup k menu 24
Přepínání aplikací 24
Používání miniaplikací 25
Přístup k informacím nápovědy 25
Upravte si telefon 26
Používání základních funkcí pro volání ... 27
Odesílání a prohlížení zpráv 29
Přidání a vyhledání kontaktů 32
Používání základních funkcí fotoaparátu . 33
Poslech hudby 35
Procházení webu 36
Používání služeb Google 37

Používání pokročilých funkcí 39
Používání pokročilých funkcí pro volání .. 39
Používání pokročilých funkcí kontaktů 41
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 43
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 45
Používání pokročilých hudebních funkcí . 48

Používání nástrojů a aplikací 53
Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 53
Aktivace a odeslání zprávy SOS 55
Aktivace mobilního stopaře 56
Falešná volání 56
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 57
Úpravy obrázků 58
Tisk obrázků 61
Úpravy videa 62
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 65

Používání Java her a aplikací 66
Synchronizace dat 67
Používání čtečky RSS 67
Zobrazení aktuální pozice 68
Vytvoření a zobrazení světových hodin ... 69
Nastavení a používání budíku 69
Používání kalkulačky 70
Převod měn nebo jednotek 70
Nastavení časovače 71
Používání stopek 71
Vytvoření nového úkolu 71
Vytvoření textové poznámky 71
Správa kalendáře 72

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

CAUTION

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,548 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka


Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

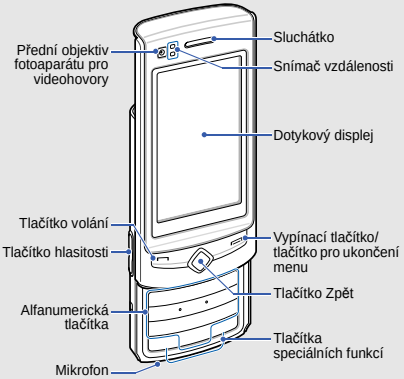

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

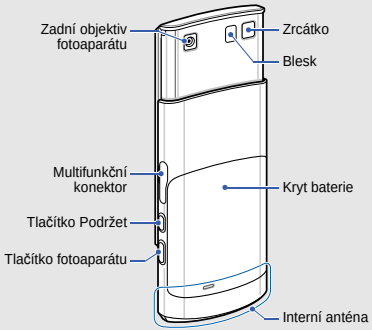

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím [🔒].

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Zpět	V režimu Menu – návrat do předchozí úrovně
 Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje návrat na hlavní obrazovku nebo návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
 Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a pomocí [0] zadáte mezinárodní předvolbu
 Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete profil tichý; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Tlačítko	Funkce
Podržet	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa; je-li změněna funkce tlačítka – otevření okna pro přepínání aplikací, pomocí kterého lze přejít k jiným aplikacím bez ukončení té aktuální (stisknutí a podržení)

Displej

Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:

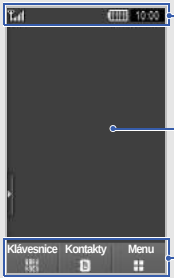

Řádek ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každé oblasti

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Přenos dat v síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Přenos dat v síti HSDPA

Ikona	Definice
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktivní
	Je aktivní budík

Ikona	Definice
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Složka SMS je zaplněna
	Složka MMS je zaplněna
	Složka e-mailů je zaplněna
	Složka zpráv push je zaplněna

Ikona	Definice
	Složka konfiguračních zpráv je zaplněna
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Je aktivní profil Automobil
	Je aktivní profil Schůzka
	Je aktivní profil Venku
	Je aktivní profil Offline
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

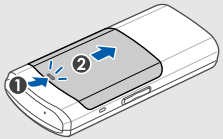


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

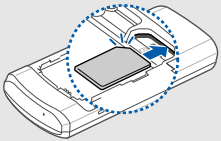


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

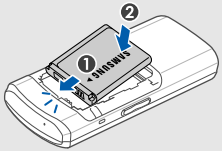


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

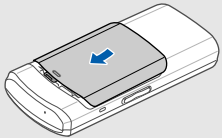

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru k multifunkčnímu konektoru.

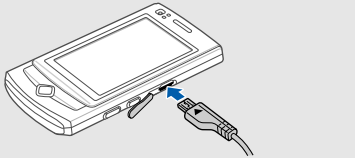

Trojúhelník směřuje nahoru

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.


Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Odstraňte kryt baterie a baterii.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

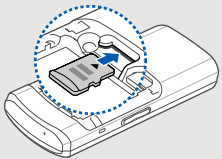

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stiskněte a podržte [⏻].
3. Zadejte kód PIN a stiskněte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, stiskněte v režimu menu **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce.


Naučte se základní používání dotykového displeje.

Aby bylo možné optimálně používat dotykový displej, odstraňte před použitím ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

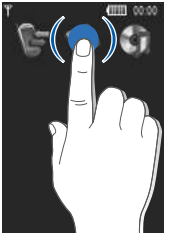

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

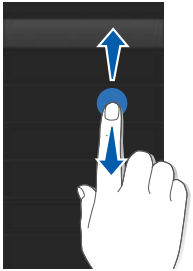

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

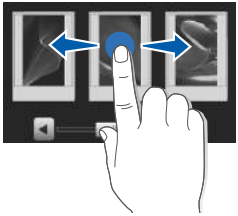

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stisknutím **Menu** v základním režimu můžete přejít do režimu menu. Můžete také táhnout prstem doleva.
2. Vyberte menu nebo možnost.
3. Stisknutím [ ] přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

Musíte změnit funkci tlačítka fotoaparátu na **Přepnout** (v režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Funkce tlačítka fotoaparátu**).

Přepínání aplikací:

1. Při používání menu stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
   K dispozici jsou následující aplikace:
   - **Volat**: otevření obrazovky volání
   - **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
   - **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
   - **Prohlížeč**: spuštění webového prohlížeče
   - **Hlavní menu**: otevření obrazovky s hlavním menu
   - **Hry a další**: otevření menu **Hry a další**
2. Vyberte aplikaci.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Otevření panelu nástrojů

V základním režimu otevřete panel nástrojů stisknutím šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna miniaplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a stiskněte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o vašem telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů.

2. Stiskněte [?] na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace zobrazíte tažením prstu doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte [←].

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji

Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Intenzitu vibrací nastavíte stisknutím **Vibrace** a potom stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte » vedle používaného profilu.
3. Stiskněte **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a stiskněte **Uložit**.
5. Stiskněte **Uložit**.

Pokud chcete vybrat jiný profil, vyberte ho ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Stiskněte **Nastavit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Stiskněte **Zapnout** pod **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **Potvrdit**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete stisknutím a podržením [🔒].

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
1. Stisknutím **Hlasový hovor** nebo [⌐] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte **Další** → **Videohovor**.
2. Hovor ukončíte stisknutím [⌙].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [⌐].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím [⌐] a **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [⌙].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím **Reprod.** → **Ano**.
2. Stisknutím **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí může být obtížné slyšet druhou osobu při používání hlasitého odposlechu. V takovém prostředí je lepší použít normální režim, ve kterém je zvuk lépe slyšet.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Stiskněte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte cílové číslo.
4. Stiskněte **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy. ▶ Zadávání textu Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Stiskněte **Přidat multim.** a přidejte položku.
7. Stisknutím **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Stiskněte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Stiskněte **Klepnutím přid. před**. a zadejte předmět.
5. Stiskněte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text e-mailu.
6. Stiskněte **Přidat soubory** a připojte soubor (chcete-li).
7. Stisknutím **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Zadejte text a vytvořte zprávy nebo poznámky.

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice

1. Otevřete pole pro zadávání textu, když je telefon zavřen.
2. Zadejte text stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.
   - Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC, stiskněte **T9**.
   - Stisknutím **Abc** lze přepnout velká a malá písmena nebo aktivovat číselný nebo symbolů režim.
   - Stisknutím aktivujete režim symbolů.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkce
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím Aa.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zadávání textu s klávesnicí

1. Otevřete pole pro zadávání textu, když je telefon otevřen.
2. Zadejte text stisknutím příslušných tlačítek.
   - Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC, stiskněte a podržte [*].
   - Stisknutím [*] lze přepnout velká a malá písmena nebo aktivovat číselný režim.
   - Stisknutím aktivujete režim symbolů.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [0].
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **Vyhledat**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte **Další** → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Stiskněte **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte pole pro zadávání textu (je-li to nutné).

3. Zadejte první písmeno jména, které chcete najít. První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím
- upravit informace kontaktu stisknutím **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Při zapnutí fotoaparátu může být displej prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému výboji. Problém lze vyřešit restartováním telefonu.

Fotografování

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku. Nakloňte telefon doprava nebo doleva.

Fotogragie se budou posouvat doleva nebo doprava automaticky.

Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na šířku:

1. V režimu Menu stiskněte **Prohlížeč fotografií**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stiskněte pro uspořádání fotografií.
4. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Nakloňte telefon doprava nebo doleva. Fotogragie se budou posouvat doleva nebo doprava automaticky.

Nahrávání videozáznamů

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Stisknutím → aktivujete režim nahrávání.
5. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
7. Stisknutím nebo tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.
   Videozáznam se automaticky uloží.

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím **Ano** spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. Vyberte rádiovou stanici stisknutím nebo . Vyberte uloženou rádiovou stanici stisknutím a podržením nebo . Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, stiskněte **Další** → **Najít hudbu**. ▶ s. 52
5. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte .

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 36
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 49
- Přes Bluetooth. ▶ s. 54
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 49

- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 50

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky

Ikona	Funkce
	Přiblížení webové stránky
	Otevření seznamu uložených záložek
	Přidání záložky
	Změna režimu zobrazení

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu stiskněte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte **Uložit**.

Používání služeb Google

- Pokud je k dispozici služba Google, není k dispozici služba Navigace. Informace o funkci **Navigace** naleznete v uživatelské příručce na dodaném disku CD.
- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlaste se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám



Služba poskytující mapy nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **Nabídka** → **Hledat v Mapách** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **Nabídka** → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Stiskněte **Nabídka** → **OK**.
5. Stisknutím **Zobrazit pokyny** zobrazíte trasu na mapě.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, stiskněte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a stisknutím **Hlasový hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, stiskněte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a stiskněte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte jej stisknutím nebo [⌐].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **Držet** hovor podržíte a stisknutím **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte **Nový hovor** nebo [⌐].
3. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte **Za hovoru** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [⌐].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [⌐]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **Připojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [⌐¬].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte **Hlasový hovor** nebo [⌐¬].

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 32

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Klepněte na kontakt, který chcete.
3. Klepněte vedle čísla které chcete vytočit → .

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Stiskněte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Stiskněte **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.
   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

První tři čísla rychlé volby budou přiřazena oblíbeným kontaktům () na panelu nástrojů miniaplikace.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Stiskněte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Stiskněte **Uložit**.

Spojení fotografií s kontakty

Naučte se označovat obličeje ve fotografiích a volat nebo odesílat zprávy z fotografií.

Spojení fotografií s kontakty:

1. V základním režimu táhněte prstem doprava a otevřete obrazovku s foto kontakty.
2. Stiskněte **Přid.** → fotografie.
3. Stisknutím **Přid.** přidáte značku pro obličej osoby.
4. Stiskněte **Přid. zn.**, přesuňte obdélník na obličej nebo změňte velikost obdélníku a stiskněte **Hot.** (je-li to nutné).
5. Stiskněte značku obličeje → **Odkaz do telefonního seznamu** → kontakt → **Hledat kontakt** → **Nastavit**. Vybraný kontakt je spojen s fotografií.
6. Stisknutím [⮌] můžete přidat další foto kontakty (krok 2).

Volání a posílání zpráv z fotografií

1. V základním režimu táhněte prstem doprava a otevřete obrazovku s foto kontakty.
2. Vyberte fotografii přechodem nahoru nebo dolů. Zobrazí se značka obličeje se jménem.
3. Stiskněte značku obličeje → **Hlasový hovor**, **Videohovor** nebo **Odeslat zprávu**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.

2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv**. a zadejte text.
3. Stiskněte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 29
4. Stiskněte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, stiskněte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Stiskněte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Stiskněte **Odeslat**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořízení řady snímků

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Stiskněte [S] → [▭].
5. Proveďte nutné úpravy.
6. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu pořídíte řadu fotografií.

Pořizování panoramatických snímků

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Stiskněte [S] → [Pan].
5. Vyberte počet fotografií.
6. Proveďte nutné úpravy.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
8. Pomalu otočte telefon směrem doprava. Další fotografii telefon pořídí automaticky.
9. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 8.

Fotografování v režimu Úsměv

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Stiskněte [S] → .
5. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

Pořizování rozdělených fotografií

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Stiskněte [S] → .
5. Vyberte rozvržení snímků.
6. Proveďte nutné úpravy.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte rozdělené snímky.

Používání možností fotoaparátu

Při používání fotoaparátu získáte stisknutím → přístup k následujícím možnostem:

Možnosti	Funkce
Režim zaostření	Změna zaostření fotoaparátu
Časovač	Výběr časové prodlevy
Rozlišení	Změna rozlišení

Možnosti	Funkce
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev snímku
Efekty	Použití speciálního efektu
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem
WDR	Nastavení citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného světla
Rozpoznání mrknutí	Nastavení fotoaparátu, aby pořídil tři snímky po soby, když lidé zavřou oči
Kvalita obrázku	Nastavení kvality digitálních snímků

Možnosti	Funkce
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti fotografií

Při používání videorekordéru získáte stisknutím ⚙ → 🎥 přístup k následujícím možnostem:

Možnosti	Funkce
Časovač	Výběr časové prodlevy
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev videoklipu
Efekty	Použití speciálního efektu
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem
WDR	Nastavení citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného světla
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů

Možnosti	Funkce
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti

Nastavení fotoaparátu

Při používání fotoaparátu získáte stisknutím → přístup k následujícím možnostem:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku nebo videoklipu přepínal na obrazovku s náhledem
Automatické otočení	Nastavení otáčení obrazovky s náhledem při otáčení telefonu
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby pro snímky zaznamenával údaje GPS

Nastavení	Funkce
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových snímků a videoklipů
Informace o zkratkách	Zobrazení klávesových zkratek pro nastavení možností fotoaparátu

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Stisknutím [▭] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [▭] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [⏎] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
6. Upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí (je-li to nutné).
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Zahájení synchronizace.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **Vytv**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb.
4. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, stiskněte možnost **Klep. a upr.** a vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
5. Stiskněte **Uložit**.
6. Vyberte nový seznam skladeb.
7. Stiskněte **Přidat** → **Skladby**.
8. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **Přidat**.

Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **Uložit**.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** →**FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím .
4. Stisknutím **Další** → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte s nahráváním, stiskněte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Radio clips** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic


1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Stiskněte **Další** → **Automatické ladění**.
3. Potvrďte akci stisknutím **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím .

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

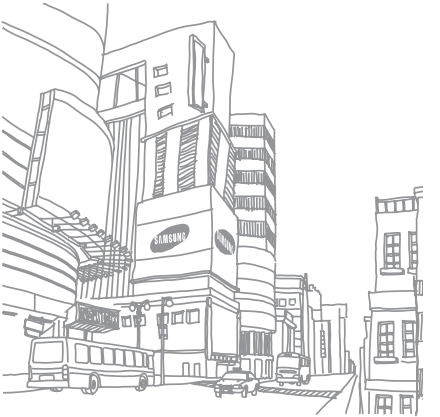

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stisknutím kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, stiskněte **Nastavení** → **Zapnout** pod **Viditelnost telefonu** → **Uložit**.
   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.
4. Stiskněte **Uložit**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **OK**.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte **Další** → **Odeslat přes Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte **OK** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Stiskněte **Zapnout** pod **Režim vzdálené SIM karty**.
3. Stiskněte **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím **Zapnout**.
3. Stisknutím pole příjemci otevřete seznam příjemců.
4. Stisknutím **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a stiskněte **Přidat**.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím **OK**.
8. Stiskněte rozevírací menu pod **Opakovat** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [🔒]. Stisknete-li [⏍], funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete stisknutím **Zapnout**.
4. Stisknutím pole příjemci otevřete seznam příjemců.
5. Zadejte telefonní číslo.
6. Příjemce uložíte stisknutím **OK**.
7. Stiskněte pole odesílatele.
8. Zadejte jméno odesílatele.
9. Stiskněte **Uložit** → **Přij**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Nahrání hlasu

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor**.
2. Stiskněte **Diktafon**.
3. Stisknutím zahájíte nahrávání.
4. Mluvte do mikrofonu.
5. Až skončíte, stiskněte .
6. Stisknutím **Nast.** nastavíte záznam jako reakci na falešný hovor.
7. Klepněte na **Zapnout** pod **Hlas předstíraného hovoru**.
8. Stiskněte **Uložit**.

Uskutečnění falešného hovoru

Když chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, stiskněte .
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přesun zpět v souboru
	Přesun vpřed v souboru
	Nastavení hlasitosti

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte **Hotovo**.
   Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a stiskněte **Rozmazaný** → **Hotovo**.

5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázek dle potřeby a stiskněte **Hotovo**.

5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
4. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a stiskněte **Hotovo**.
   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a stiskněte **Uložit** → **Hotovo**.
   Přejděte na krok 6.

5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Oříznutí obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Oříznout**.
4. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **Oříznout** → **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámečky, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
4. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a stiskněte **OK**, pak klepněte na **Hotovo**.
5. Po přidání vizuálních prvků stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Přidání poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Poznámka na displeji**.
4. Vyberte barvu a zadejte poznámku na displeji, potom stiskněte **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Uložit**.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 33
3. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 33
2. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.

3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 54
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

Oříznutí segmentu

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a stiskněte **Přidat**.
   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat stisknutím **Další** → **Soubory**.
5. Stiskněte **Upravit** → **Oříznout**.
6. Stisknutím ▶ přehrajte video a stiskněte **Začátek** v místě, ve kterém má začínat nové video.
7. Stiskněte **Konec** v místě, ve kterém má nové video končit.
8. Stiskněte **Zkrátit**.
9. Po skončení stiskněte **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.
   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
10. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.
11. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **Ano**.

Rozdělení videa

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a stiskněte **Přidat**.
   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat stisknutím **Další** → **Soubory**.
5. Stiskněte **Upravit** → **Rozdělit**.
6. Stisknutím přehrajte video a stisknutím **Bod rozdělení** → **Rozdělit** rozdělte soubor na dva klipy.
7. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
8. Po skončení stiskněte **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.
   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
9. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.
10. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **Ano**.

Vložení textu

Vložení textu do videa nemusí být možné v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.

3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a stiskněte **Přidat**.
   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat stisknutím **Další** → **Soubory**.
5. Stiskněte **Upravit** → **Vložit** → **Text**.
6. Stisknutím přehrajte video a stiskněte **Začátek** v místě, ve kterém chcete zobrazit text.
7. Stiskněte **Konec** v místě, ve kterém má text zmizet.
8. Stiskněte **Vložit**.
9. Zadejte text a stiskněte **OK**.
10. Přesuňte text nebo změňte jeho velikost a stiskněte **Hotovo**.
11. Po skončení stiskněte **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.
    Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
12. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.
13. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **Ano**.

Přidání zvukové stopy

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video a stiskněte **Přidat**.
   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.

4. Další obrázky nebo videa můžete přidat stisknutím **Další** → **Soubory**.
5. Stiskněte **Další záznam zvuku** → **Importovat zvuk**.
6. Stiskněte **Zvuky** → kategorie zvuku → zvuk → **Přid**.
7. Po skončení stiskněte **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.
   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte **Uložit**.
9. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **Ano**.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

- Pokud je k dispozici služba Navigace, položka **Share pix** je zobrazena v části **Aplikace**.
- Dostupnost nástroje Share pix závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Share pix**.
2. Stiskněte **Ano** pro nastavení preferovaného seznamu.
3. Potvrďte akci stisknutím **Př. sezn.** (je-li to nutné).

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a stiskněte **Uložit**.
   Pokud vyberete možnost **Akt. s. bl.**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Share pix** → umístění, na které chcete položky odeslat.
2. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění.
3. Stiskněte **Klepnutím přidat** a vyberte mediální soubor.
4. Zadejte údaje pro odeslání a stiskněte **Uložit na web**.

Mediální soubory lze také odeslat z části **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** vybráním možnosti nebo **Další** → **Uložit na web**.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.

Hraní her

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci částí Kontakty, Kalendář, Úkol a Poznámka s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Stiskněte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Až skončíte, stiskněte **Uložit**.

Zahájení synchronizace

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stiskněte požadovaný synchronizační profil nebo **Zahájit synchronizaci**.
4. Stisknutím **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte **OK**.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Aktualizace** → kanál → **Aktualizace** → **Ano**.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Další** → **Nastavení** → **Nastavení sítě**.
3. Stiskněte  vedle požadovaného profilu.
4. Upravte nastavení čtečky RSS.
5. Stiskněte **Uložit**.

Zobrazení aktuální pozice

Zjištění zeměpisné šířky, délky a výšky vaší aktuální pozice použitím globálního navigačního satelitního systému.

V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte stisknutím možnosti .
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím **OK**. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Klepněte na **Přidat** pro přidání více světových hodin (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte → **Nast. jako 2. hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Stiskněte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí přesunutím posuvníku do polohy **Stop**.
- Přesunutím posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přesunutím posuvníku do polohy **Posunout budí**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vy...** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Nastavte délku časového úseku pro odpočítávání
3. Stisknutím **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Stisknutím **Stop** odpočítávání pozastavíte.
5. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přesunutím posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím **Spustit** spustíte stopky.
3. Stisknutím **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Až skončíte, stiskněte **Stop**.
5. Stisknutím **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a stiskněte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte **Uložit**.

Správa kalendáře


Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Vytvořit plán**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **Uložit**.

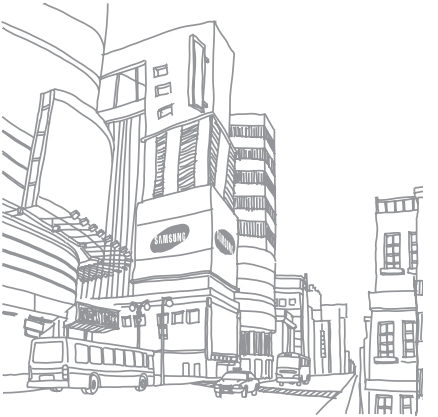

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby, vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [⌐¬].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie
- indikátor vybití baterie, 20
- instalace, 17
- nabíjení, 19

Bluetooth
- aktivace, 53
- odesílání dat, 54
- příjem dat, 54
- režim vzdálené SIM karty, 54

budík
- deaktivace, 70
- vypnutí, 70
- vytvoření, 70

časovač
- viz nástroje, časovač

čtečka RSS
- viz nástroje, čtečka RSS

FM rádio
- nahrávání skladeb, 51
- poslech, 35
- uložení stanic, 51

fotografie
- pokročilé pořizování, 45
- úpravy, 58
- základní pořizování, 33
- zobrazení, 33

fotokontakty 43

hlasitost
- hlasitost hovoru, 28
- hlasitost tónů tlačítek, 26

hlasové poznámky
- nahrávání, 57
- přehrávání, 58

hodiny
- viz světový čas

hudební přehrávač
- nastavení, 51
- poslech hudby, 35
- synchronizace, 50

vytvoření seznamu skladeb, 50

internet
viz webový prohlížeč

Java
přístup k aplikacím, 67
spuštění her, 66

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 32
propojení s fotografiemi, 43
přidání, 32
vytváření skupin, 42

miniaplikace 25

mobilní stopař 56

multimédia
viz zprávy

nalezení hudby 52

nástroje
budík, 69
časovač, 71
čtečka RSS, 67
editor obrázků, 58
kalendář, 72
kalkulačka, 70
mobilní blog, 65
převodník, 70
stopky, 71
úkol, 71
video editor, 62

obrázky
oříznutí, 60
používání efektů, 58
přidání poznámek, 61
tisk, 61
transformace, 59
úpravy, 59
vložení vizuálních prvků, 60

paměťová karta 20

pozadí 27

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 21

prohlížeč
viz webový prohlížeč nebo prohlížeč fotografií

prohlížeč fotografií 34

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

share pix
viz nástroje, mobilní blog

SIM karta 17

sluchátka 29

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 69
vytvoření, 69

synchronizace
vytvoření profilu, 67
zahájení, 67

šablony
multimediální, 44
textové, 43
vložení, 44

text
vytváření poznámek, 71
zadávání, 30
zprávy, 29

tichý profil 26

tóny tlačítek 26

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 34
úpravy, 62
zobrazení, 34

vizitky 42

volání
falešná volání, 56
konferenční hovor, 41
mezinárodní čísla, 41
podržení hovoru, 40
pokročilé funkce, 39
poslední volaná čísla, 40
příjem dalších hovorů, 40

příjem, 28
uskutečnění, 28
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 39
vytáčení dalších hovorů, 40
vyvolání podržených hovorů, 40
z kontaktů, 41
základní funkce, 27
zobrazení zmeškaných hovorů, 39

vyzváněcí tón 27

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 36
přidávání záložek, 37

Windows Media Player 50

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 27

zpráva SOS 55

zprávy
odeslání e-mailu, 30
odeslání multimédií, 29
odeslání textu, 29
zobrazení e-mailu, 32
zobrazení multimédií, 32
zobrazení textu, 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : S8300

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.