



RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***
RSA1V***

Chladni ka

Návod k obsluze

CZ

představte si možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung.
Chcete-li využívat komplexní služby, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/global/register

Volně stojící přístroj



Vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Chladnička Samsung typu side-by-side je vybavena mnoha užitečnými vlastnostmi pro úsporu prostoru i energie a inovativní skladování potravin.

€ SKRYTÉ ZÁVĚSY A STŘÍBRNÉ/BÍLÉ DVEŘE

Hladké skryté závěsy a stříbrné/bílé dveře tvoří elegantní a stylový hranatý vzhled.

€ Coolselect Duo (volitelné)

Nastavitelná přihrádka CoolSelect Duo vám umožní zvolit si mezi režimem na maso nebo na zeleninu podle vašich aktuálních potřeb. V režimu na maso si udrží vaše delikatesy svou chuť a křivost. V režimu na zeleninu bude přihrádka udržovat vlhkost optimální pro ovoce a zeleninu a tak se změní v perfektní přihrádku na ovoce a zeleninu, které udrží déle čerstvé. Nyní můžete mít potraviny vždy čerstvé.

€ ČERNÝ JASNÝ LED DISPLEJ

Díky luxusnímu černému okénku zaznamenate elegantní a čistý design.

Označení CE

Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES a směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie dle Nařízení Komise (ES) č. 643/2009.



Zapište si model a sériové číslo pro budoucí použití.
Modelové označení naleznete na levém boku chladničky.

Model #.....
Sériové číslo #.....

informace týkající se bezpečnosti

Informace týkající se bezpečnosti



€ Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji pro budoucí použití.



€ Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.

POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ

 VAROVÁNÍ	Upozoruje na existenci nebezpečí vážného poranění nebo smrti.
 VÝSTRAHA	Upozoruje na existenci nebezpečí poranění osob nebo včn •kody.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje, co NESMÍTE dělat.
	Označuje, co NESMÍTE demontovat.
	Označuje, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje, co MUSÍTE dodržet.
	Označuje, že musíte odpojit přírodní kabel z elektrické zásuvky.
	Označuje, že je nutné použít uzemnění, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem.
	Doporučuje se, aby manipulaci prováděl kvalifikovaný opravář.

Tyto výstražné symboly jsou zde proto, aby bránily poranění osob.

Dodržujte prosím přesně pokyny uvedené u každého symbolu.

Až si tento oddíl přečtete, uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

€ Tato chladnička musí být před tím, než ji budete používat, správně sestavena a umístěna v souladu s návodem.

€ Používejte chladničku výhradně k zamýšlenému účelu, který je popsán v návodu.

€ Doporučíme, aby jakékoliv opravy prováděl kvalifikovaný opravář.

€ Jako chladivo lze použít R600a nebo R134a. Chladivo, které je použito ve vaší chladničce, je uvedeno na štítku kompresoru v zadní části spotřebiče a typovém štítku uvnitř chladničky.



€ V případě použití chladiva R600a jde o přírodní plyn s vysokou služitelností s přírodou, ale přesto výbušný. Během opravy a instalace tohoto spotřebiče dbejte pozor, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

€ Chladivo, vystikující z trubek, by se mohlo vznítit nebo způsobit poranění osob. V případě zjištění úniku se vyvarujte použití otevřených plamenů nebo potenciálních zápalných zdrojů a několik minut v trejte místnost, ve které stojí spotřebič.



- € Aby nedošlo v případě úniku v chladicím okruhu k vytvoření hořlavé směsi plynu se vzduchem, musí velikost místnosti, ve které bude spotřebič umístěn, odpovídat množství použitého chladiva.
- € Nikdy nezapínejte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vašeho dodavatele.
- € Místnost musí mít objem minimálně 1m³ na každých 8 g chladiva R600a v zařízení.
- € Množství chladiva ve vašem zařízení je uvedeno na štítku uvnitř zařízení.
- € Obalový materiál zlikvidujte společně s ostatním odpadem k životnímu prostředí.
- € Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
 - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

—TÍTKY UPOZORUJÍCÍ NA VÁŠNÁ NEBEZPEČÍ



- € Neinstalujte tuto chladničku s mrazníkem na vlhké místo, kde může dojít do styku s vodou.
 - Poškozená izolace elektrických součástí může způsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- € Chladničku neumisťujte na přímém slunečním záření a nevystavujte ji ohrohu v blízkosti sporáku, bytového topení nebo jiných zařízení.
 - Pokud není chladnička v rovině, vnitřní chladicí systém nemusí pracovat správně.
- € Nezapojte nikdy více než jeden spotřebič do stejné zásuvky. Chladnička by měla být vždy připojena do samostatné elektrické zásuvky. Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na typovém štítku.
 - Tím bude zaručena nejlepší výkonnost a také tím bude zabráněno přetížení elektrického vedení v domácnosti, které by pak mohlo způsobit přehřátí kabelu a požár.
- € Nikdy váš chladničku neodpojujte od elektrické zásuvky tahem za přívodní kabel. Vždy uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji z elektrické zásuvky ve zdi.
 - Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- € Dbejte na to, aby nebyla zástrčka zadní stranou chladničky poškozena.
- € Neohýbejte nadměrně napájecí kabel. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.
 - Mohlo by vzniknout nebezpečí požáru.
- € V případě poškození nebo roztržení napájecího kabelu požádejte výrobce nebo jeho servisního zástupce o okamžitou opravu nebo výměnu.
- € Nepoužívejte napájecí kabel, který má praskliny, nebo který je odřený po délce nebo na kterémkoliv konci.
- € V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.
- € Pokud chladničku posunujete, dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel nebo jej jinak nepoškodili.
- € Nemanipulujte se zástrčkou napájecího kabelu mokřima rukama.
- € Před tím, než provedete opravu, odpojte chladničku od elektrické zásuvky.
- € Při čištění elektrické zástrčky nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík.
- € Odstraňte z kolíků zástrčky přívodního kabelu všechny cizí předměty.
 - Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- € Po vytažení zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 10 minut.
- € Je-li síťová zásuvka uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecího kabelu.
 - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- € Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síťová zástrčka po instalaci přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.

- Chladnička musí být uzemněná, jinak může dojít proudovým svodem ke snížení výkonu nebo úrazu elektrickým proudem.



- K uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo jiné nízkonapětové vedení.

- Nesprávné použití zemnicí přípojky může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.

- Mohlo by dojít k požáru nebo neobvyklému chování spotřebiče, jehož následkem by mohlo být poranění osob.

- Pokud ucítíte podivný zápach nebo kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a spojte se s nejbližším servisním střediskem firmy Samsung Electronics.

- Udržujte ventilační otvory v krytu přístroje a montážní konstrukci volné (neucpané).

- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoli jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.

- Nepoškozujte chladicí okruh.

- Pokud při výměně žárovky nastanou obtíže, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.

- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do spotřebiče zasahovat.

- Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na dveře spotřebiče. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu.

- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky a nádob nebo potravin uložených v mrazničce mokřím rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny.

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

- Jakékoli zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

- Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předměty.

- Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto předměty spadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

Značky s upozorněním



VÝSTRAHA

- Tento výrobek je určen k uskladnění potravin pouze pro domácí použití.

- Dodržujte dobu skladování podle doporučení výrobce.

- Přečtěte si příslušné pokyny.

- Láhve by měly být uloženy tak, aby nevypadly ven.

- Neukládejte do přihrádky mrazničky šumivé nápoje.

- Chladničku nepřepínajte.

- Po otevření dveří by mohla některá z potravin vypadnout a způsobit poranění osob nebo hmotné škody.

- Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.

- Pokud obsah zamrzne, sklo může popraskat a způsobit poranění.

- Nepouštějte v blízkosti chladničky s mrazničkou hořlavý plyn.

- Vzniká zde riziko výbuchu nebo požáru.

- Nestříkejte na vnitřní nebo vnější části této chladničky s mrazničkou vodu.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

- Neskladujte v chladničce prchavé nebo vznětlivé látky.

- Skladování benzenu, ředidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.

- Pokud plánujete delší dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout.

- Potravin, které byly zcela rozmrazeny, již znovu nezmrazujte.

- V chladničce neskladujte farmaceutické výrobky, vědecký materiál ani produkty citlivé na změnu teploty.

- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.

- Nepokládajte na chladničku nádoby s tekutinou.

- Při rozliti hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

informace týkající se bezpečnosti

Upozornění týkající se instalace

- € Nevkládejte ruce pod spotřebič.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- € Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do dávkovacího otvoru a do násypky ledu.
 - Mohlo by dojít ke vzniku poranění osob nebo vlnění elektromagnetického pole.
- € Při instalaci síťové zástrčky nepoužívejte mokré nebo vlhký hadřík, zkontrolujte, zda zástrčka není odstraňována předměty a neisotopy.
 - Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- € Po vytažení zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 5 minut.

Výstrahy týkající se likvidace

- € Pokud tuto nebo jinou chladničku likvidujete, odmontujte dveře a těsnění dveří, zámek dveří tak, aby nemohly zůstat malé děti nebo zvířata uvnitř.
- € Police odložte na místo tak, aby se na nich nemohly děti uvnitř houpat.
- € Jako chladivo se používá R600a nebo R134a. Chladivo, které je použito ve vaší chladničce, je uvedeno na štítku kompresoru v zadní části spotřebiče nebo typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud váš spotřebič obsahuje hořlavý plyn (chladivo R600a), informace o likvidaci tohoto výrobku vám poskytne místní úřad.
- € Cyclopentane se používá jako tepelně izolační materiál. Plyny obsažené v tepelné izolaci vyžadují speciální postup při likvidaci. Informace o likvidaci tohoto výrobku poskytneme v příloze k životnímu prostředí vám poskytne místní úřad. Před likvidací zkontrolujte, zda nejsou poškozeny žádné trubky na zadní straně zařízení. Trubky musí být likvidovány ve volném prostoru.



VÝSTRAHA

V případě výpadku napájení kontaktujte místní úřad nebo svého dodavatele elektrické energie a zeptejte se, jak dlouho bude trvat.

V případě výpadku napájení trvá maximálně hodinu nebo dvě. Za tak krátkou dobu nestihne dojít ke změnám teploty uvnitř chladničky.

Během výpadku napájení však otevřete dveře chladničky co nejdříve.

Bude-li výpadek napájení trvat déle než 24 hodin, vyjměte veškeré zmrazené potraviny.

Případně klíče od dveří nebo kryt uložte mimo dosah dětí a nenechávejte je v blízkosti chladničky, aby se děti nemohly zamknout uvnitř.

informace týkající se bezpečnosti

DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ



- € Po instalaci nechejte spotřebič 2 hodiny stát.
- € Tipy pro maximální výkon:
 - Neukládejte potraviny do přílišné blízkosti před ventilací otvory v zadní části spotřebiče, protože by mohly bránit proudění vzduchu v přihrádce mrazničky.
 - Než uložíte potraviny do mrazničky, vždy je zabalte nebo vložte do hermetických obalů.
 - Neukládejte potraviny určené k zmrazení do blízkosti již zmražených potravin.
- € Neukládejte do přihrádky mrazničky umivé nápoje.
- € Dodržujte maximální dobu skladování a trvanlivosti zmražených potravin.
- € Budete-li mimo domov méně než 1 týden, nemusíte chladničku odpojovat od zdroje energie. Pokud však budete mimo domov déle, vyjměte všechny potraviny. Odpojte chladničku, očištěte ji, opláchněte a osušte.
- € V případě výpadku napájení trvá maximálně hodinu nebo dvě. Za tak krátkou dobu nestihne dojít ke změně teploty uvnitř chladničky. Během výpadku napájení však otevřete dveře chladničky co nejméně. Bude-li výpadek napájení trvat déle než 24 hodin, vyjměte všechny zmražené potraviny.
- € Je-li chladnička vybavena klímem, uložte ho mimo dosah dětí a nenechávejte ho v blízkosti spotřebiče.
- € Je-li chladnička provozována delší dobu na místě, kde teplota klesá pod spodní mez doporučené provozní teploty, spotřebič nemusí pracovat správně (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v přihrádce pro zmražené potraviny).
- € Neukládejte potraviny, které se při nízké teplotě rychle kazí, jako například banány nebo melouny.
- € Abyste dosáhli optimální tvorby ledu, umístěte misku na led do pozice předepsané výrobcem.
- € Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického odmrazování, proto jej není třeba odmrazovat ručně.
- € Nárůst teploty při odmrazování splňuje požadavek normy ISO. Chcete-li však zabránit nepatřitému nárůstu teploty zmražených potravin při odmrazování, zabalte zmražené potraviny do několika vrstev papíru, například novin.
- € Každé zvýšení teploty zmražených potravin během odmrazování zkracuje dobu skladování.

Rady pro úsporu elektrické energie

- Nainstalujte spotřebič do chladné a suché místnosti s odpovídající ventilací. Zajistěte, aby na spotřebič nedopadalo přímé sluneční světlo a nikdy nestavte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla (např. topných těles).
- Nikdy nezakrývejte žádné větrací otvory nebo mřížky na spotřebiči.
- Před vložením teplých potravin do spotřebiče je nechte vychladnout.
- Vložte zmražené potraviny do chladničky, aby tam roztály. Nízkou teplotu zmražených výrobků můžete využít pro chlazení potravin v chladničce.
- Při vkládání nebo vytahování jídla nenechávejte dveře spotřebiče příliš dlouho otevřené.
- Čím kratší dobu jsou dveře otevřené, tím méně ledu se vytvoří v mrazničce. Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Obsah

9 INSTALACE CHLADNI KY TYPU SIDE-BY-SIDE

- 9 P íprava na instalaci chladni ky
- 10 Sejmutí dve í chladni ky
- 13 Nasazení dve í chladni ky
- 16 Vyrovnání chladni ky

17 INSTALACE CHLADNI KY TYPU SIDE-BY-SIDE

- 17 Se izování dve í
- 18 Kontrola vedení dávkova e vody (volitelné)
- 19 Instalace vedení dávkova e vody

22 OBSLUHA CHLADNI KY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE

- 22 P íprava spot ebi e k použití
- 23 Obsluha chladni ky
- 24 Používání digitálního displeje
- 25 Regulace teploty
- 26 Používání dávkova e studené vody a ledu
- 27 Police a p íhrádky
- 28 Skladování potravin
- 30 CoolSelect Duo (volitelné)
- 31 Vyjímání p íslu•enství z mrazni ky
- 32 Vyjímání p íslu•enství z chladni ky
- 33 í•t ní chladni ky
- 34 Vým na žárovek
- 35 Používání dve í

36 ODSTRANOVÁNÍ PROBLÉM



Instalace chladni ky typu side-by-side

P íprava na instalaci chladni ky

Gratulujeme k nákupu chladni ky Samsung typu side-by-side. V íme, že z moderních vlastností a hospodárnosti tohoto nového spot ebi e budete mít radost.

Volba umíst ní chladni ky

- € Zvolte vhodné umíst ní v dosahu vodovodní p ípojky.
- € Zvolte vhodné umíst ní bez p ímého slune ního sv tla.
- € Zvolte vhodné umíst ní s vodorovným (nebo tém vodorovným) povrchem.
- € Zvolte vhodné umíst ní, které nebude omezovat otevírání dve í chladni ky.
 - Pokud není chladni ka v rovin , vnit ní chladící systém nemusí pracovat správn .
 - Celkový požadovaný prostor. Viz výkres a uvedené rozm ry níže.

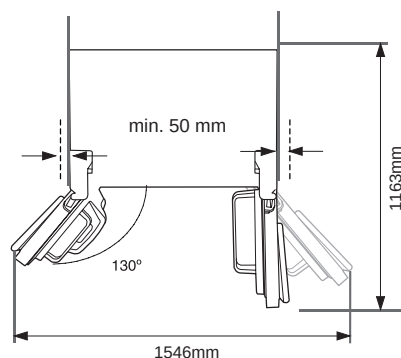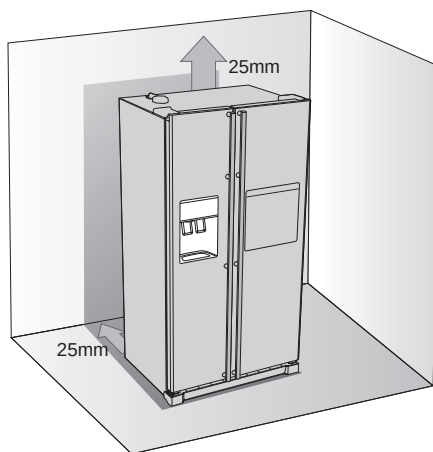


- € P í instalaci nechte vlevo, vpravo, p ed í za chladni kou volné místo. Sníží se spot eba energie a budete platit mén za elekt inu.
- € Neinstalujte chladni ku na místa, kde teplota klesá pod 10°C (50°F).
- € P ED sejmutím dve í mrazni ky odpojte p ívod vody.
Abyste zabránili po•kození, p e t e si oddíl ŒOdpojení od vodovodního potrubí•.

Sejmutí dveří chladničky

Pokud nemáte dost místa, můžete si přepravu chladničky usnadnit sejmutím dveří.


1. Sejmutí krytu předních nožek

Nejprve otevřete dveře mrazničky a chladničky a po odšroubování tří šroubů na krytu předních nožek (proti směru chodu hodinových ručiček) tento kryt sundejte.

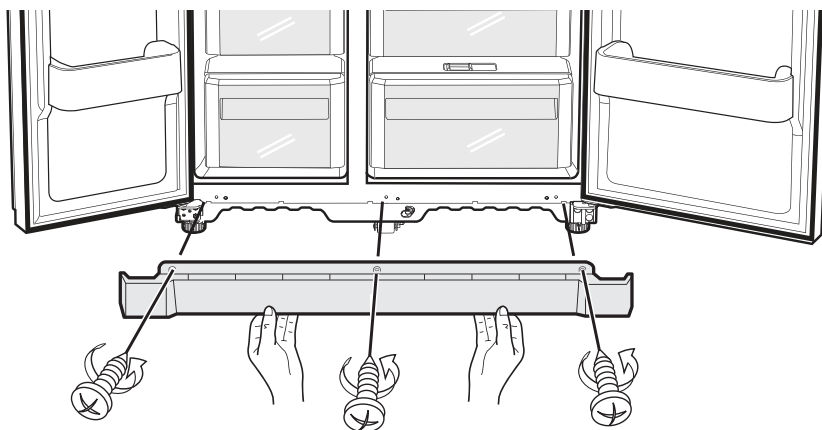

Odpojení chladničky od vodovodního přívodu

1. Odpojte hadici pro přívod vody při tlakem spojky ① a vytáhnutím hadice ② ven.

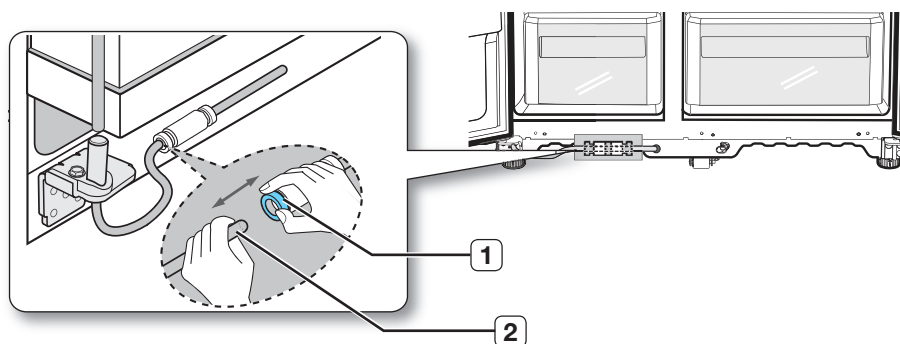

Dávejte pozor, abyste hadici nepoškodili. Od spojky ji odpojujte opatrně.


Instalace chladničky typu side-by-side

2. Sejmutí dveří mrazničky


Nejprve je třeba zmínit několik věcí.

- € Zvedněte dveře rovně nahoru, abyste neohnuli nebo nezlomili závěsy.
- € Buďte opatrní, abyste nepískali hadici pro přívod vody a svazek vodičů ve dveřích.
- € Abyste zabránili poškození nebo poškození dveří, uložte je na chráněný povrch.


1. Dveře mrazničky máte zavěšené. Pomocí šroubováku sejměte kryt vrchního závěsu ① a potom opatrně rozpojte vodiče ②.

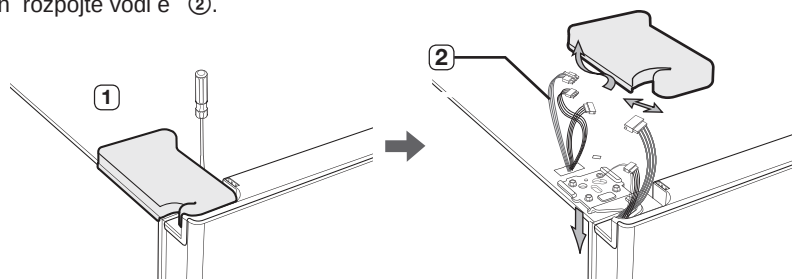

2. Odstraňte šrouby závěsu ③ a spodní šroub ④ otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte horní závěs ⑤. Pozor, aby na vás dveře při sundávání nespadly.

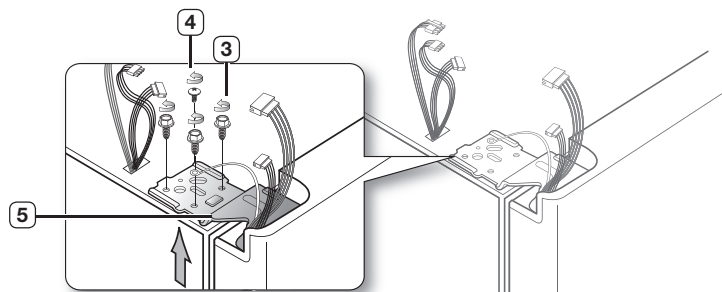


3. Potom vytáhněte dveře ze spodního závěsu ⑥. Dveře zvedněte rovně nahoru ⑦.

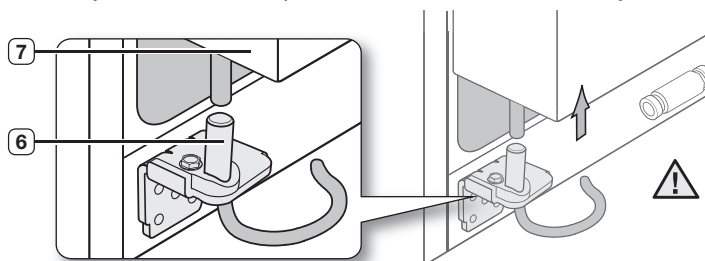


! Buďte opatrní, abyste nepískali hadici pro přívod vody a svazek vodičů ve dveřích.

Sejmutí dveří chladničky


1. Dveře můžete zavěsit. Pomocí šroubováku sejměte kryt vrchního závěsu ①.

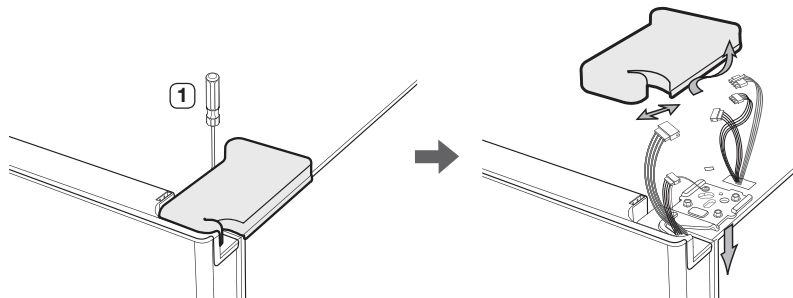

2. Odstraňte šrouby závěsu ② a spodní šroub ③ otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte horní závěs ④. Pozor, aby na vás dveře při sundávání nespadly.

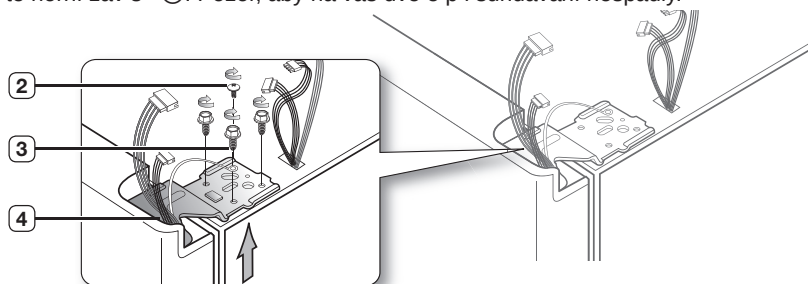

3. Potom vytáhněte dveře ze spodního závěsu ⑤.
Dveře zvedejte rovně nahoru ⑥.

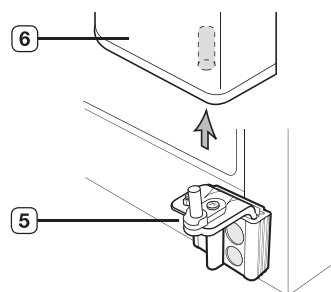


Instalace chladni ky typu side-by-side

Nasazení dve í chladni ky


Až umístíte chladni ku na plánované místo, můžete znovu namontovat dve e.

Montáž dve í mrazni ky nazp t


1. Vložte horní h ídel záv su ③ do otvoru na rohu dví ek mrazni ky ④. Zkontrolujte, že je záv s mezi horním otvorem záv su ⑤ a otvorem ve sk íní ⑥ vyrovnaný a zajist te •rouby ⑦ a ⑧ jejich otá ením ve sm ru hodinových ru í ek.

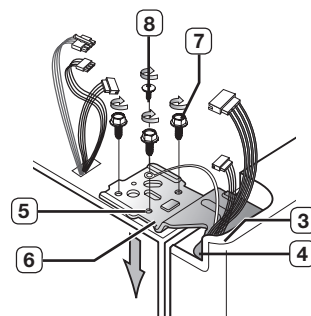

2. Propojte vodi e.

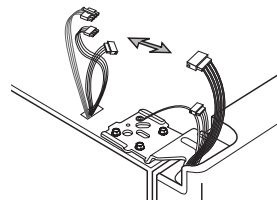


3. Nasa te p ední ást krytu vrchního záv su ⑨ na elo horního záv su ⑩ a upevn te kryt •roubem.

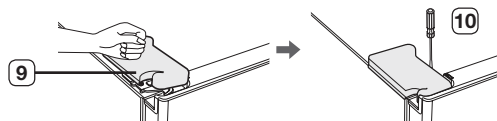


Montáž dveří chladničky nazpět


1. Nasaďte otvor v rohu dveří chladničky ③ na spodní závěs ④.

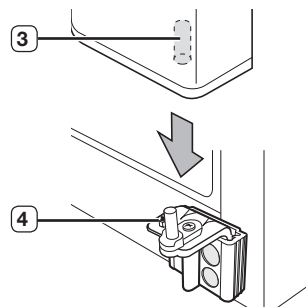

2. Vložte horní hřídel závěsu ⑤ do otvoru na závěsu ⑥. Zkontrolujte, že je závěs mezi horním otvorem závěsu ⑦ a otvorem nahoru na skříni ⑧ vyrovnaný a zajistěte šrouby ⑨ a ⑩ jejich otáčením ve směru hodinových ručiček.

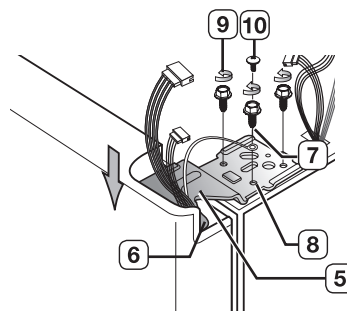


3. Nasaďte přední část krytu vrchního závěsu ⑪ na čelo horního závěsu ⑫ a upevněte kryt šroubem.

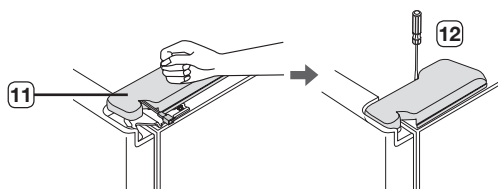


Instalace chladničky typu side-by-side

Opětovné připojení vodovodního přívodu

1. Zasuňte vodovodní přívod 1 do spojky 2.

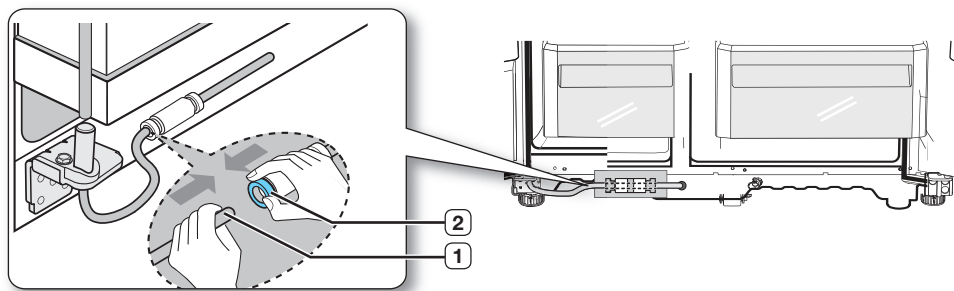


2. Vodovodní přípojku je třeba zcela zasunout do středu průhledné spojky, aby nedocházelo k unikání vody z rozvodu.
3. Nasaďte svorku z instalačního balení a zkontrolujte, zda pevně drží přípojku.

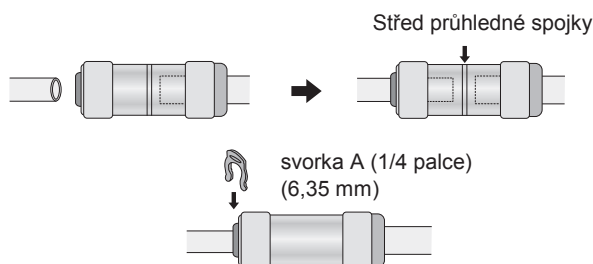

Opětovná montáž krytu předních nožek

-  Než namontujete kryt, zkontrolujte přípojku vody na případné netěsnosti. Nasaďte kryt předních nožek a zajistěte jej otočením tří přídržných šroubů ve směru chodu hodinových ručiček tak, jak je zobrazeno na obrázku.

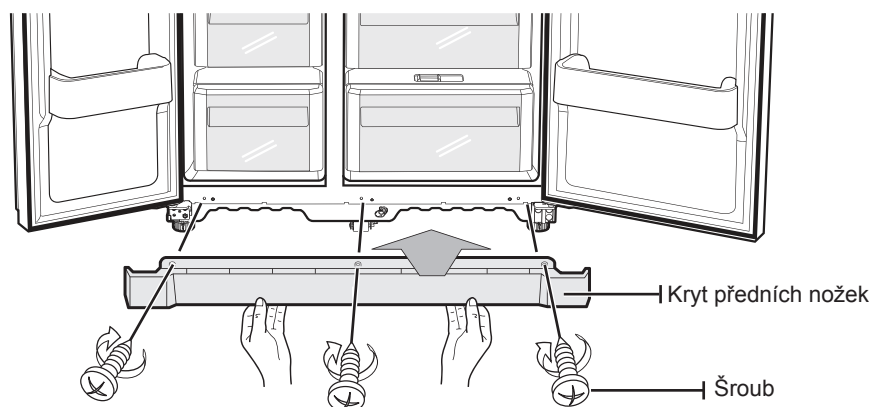


Vyrovnnání chladni ky

Nyní, když jsou na chladni ce op t nasazeny dve e, musíte uvést chladni ku do vodorovné polohy, abyste mohli provést vyrovnnání dve í. Nebude-li chladni ka ve v odorovné poloze, nebudete moci dve e dokonale vyrovnat.

 Stavitelná je rovn ž p ední strana chladni ky.


Dve e mrazni ky jsou níže než dve e chladni ky

Vložte plochý •roubovák do drážky ovládací pá ky a otá ením ve sm ru nebo proti sm ru chodu hodinových ru í ek vyrovnejte mrazni ku.

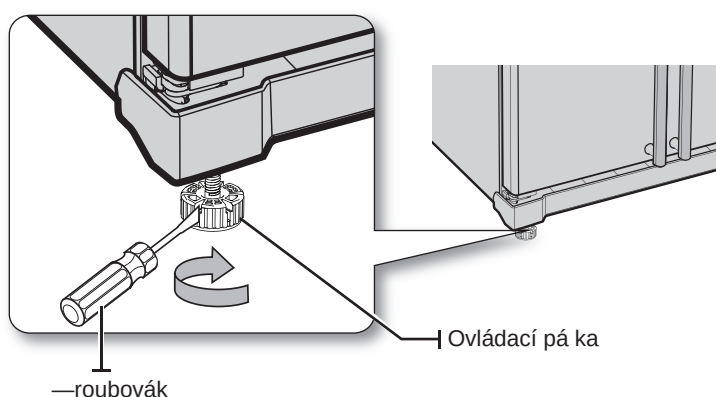

Dve e mrazni ky jsou vý•e než dve e chladni ky

Vložte plochý •roubovák do drážky ovládací pá ky a otá ením ve sm ru nebo proti sm ru chodu hodinových ru í ek vyrovnejte chladni ku.

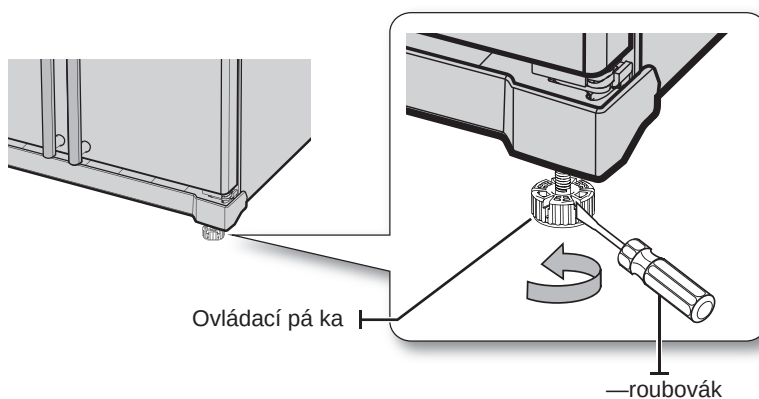


 Použijte postup se ízení dve í uvedený v následujícím oddílu.

Instalace chladni ky typu side-by-side


Se izování dve í

Aby bylo možné dve e dokonale vyrovnat, musí být chladni ka ve vodorovné poloze. Pokud pot ebujete pomoc, p e t te si p edchozí oddíl, který popisuje vyrovnání chladni ky.

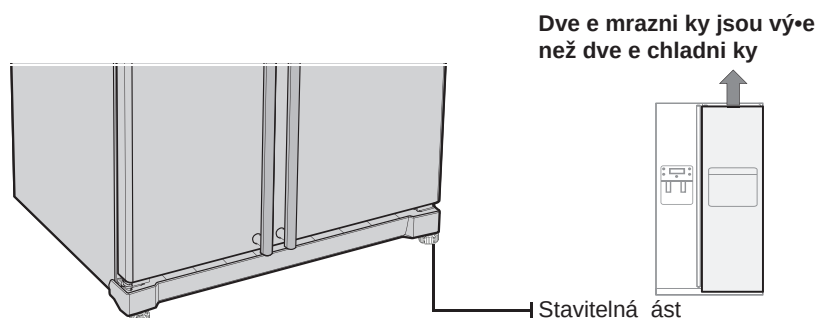


Postup se izování je stejný. Otev ete dve e a postupn je se i te následujícím zp sobem:

1. Od•roubujte matici ① spodního záv su až po horní okraj •roubu ②.

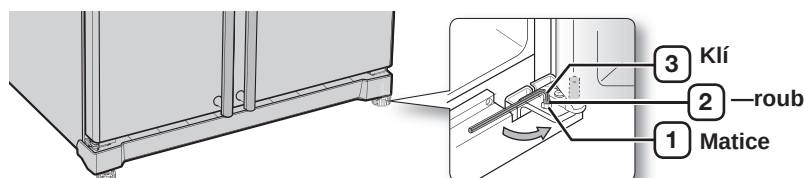


Až matici ① povolíte, pomocí dodaného imbusového klí e povolte (proti sm ru chodu hodinových ru i ek) •roub ②. Potom byste m li být schopni vy•roubovat matici ① ru n .

2. Otá ením •roubu ② ve sm ru chodu hodinových ru i ek ↺ nebo proti sm ru chodu hodinových ru i ek ↻ upravte rozdíl vý•ky dve í.

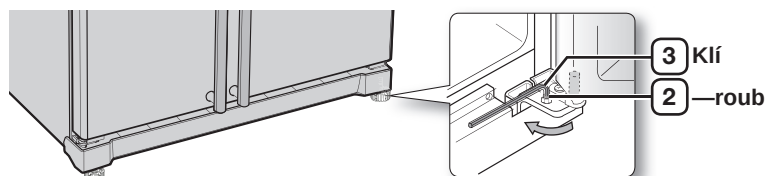

Otá ením ve sm ru chodu hodinových ru i ek ↻ se dve e zvedají.

3. Po nastavení dveří otácejte matici ① ve směru chodu hodinových ručiček až po spodní okraj •roubu, potom •roub opět dotáhněte pomocí klíče ③ a zajistěte matici ①.

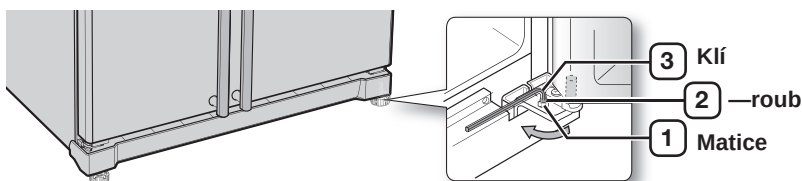

Pokud matici nezajistíte, •roub se může povolit.

Kontrola vedení dávkovače vody (volitelné)

Jednou z užitečných vlastností nové chladničky Samsung je i dávkovač vody. Lepší funkci podporuje zabudovaný vodní "litr Samsung, který z vody odluje nechtěné částice. Nezajišťuje však sterilizaci i likvidaci mikroorganismů. Za tímto účelem si budete muset pořídit samostatný vodní "litr.

Pokud má výrobek pracovat správně, musí být tlak vody v rozmezí 138 - 862 kPa. Za běžných podmínek bude papírový kelímek o objemu 170 ml naplněn za 10 vteřin.


Pokud je chladnička umístěna v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 138 kPa), měli byste nainstalovat pomocné erpadlo, aby byl tento nízký tlak vykompenzován.

Zajistěte, aby byla vodní nádrž uvnitř chladničky správně naplněna. To uděláte tak, že stisknete a podržíte páčku dávkovače vody, dokud nezačne z výstupní trysky vytékat voda.

Se zařízením jsou dodávány sady pro instalaci vodovodního potrubí. Naleznete je v zásuvce mrazničky.

INSTALACE VEDENÍ DÁVKOVAČE VODY

části instalace vodovodního potrubí

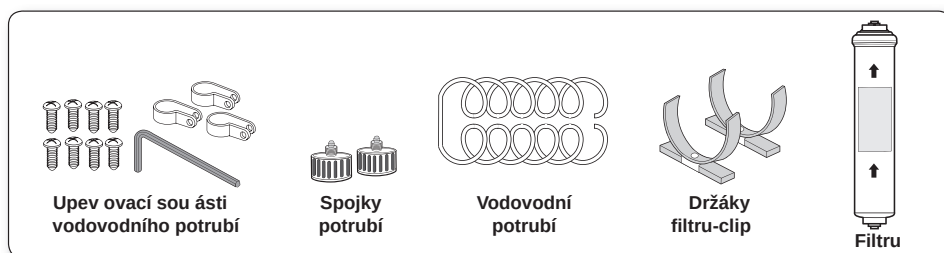

Připojení k vodovodnímu přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.

1. Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
2. K vodovodnímu kohoutu připojte spojku •AŽ.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou.


Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání filtru.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodního potrubí nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobce ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po •kodách způsobených vodou.

Poznámka:


Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílece.

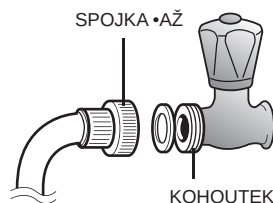

Instalace chladničky typu side-by-side


Zvolte si místo, kde bude filtru namontován. (Model s filtru.)

- Pokud chcete znovu namontovat pívodní a výtokovou stranu filtru bhem jeho instalace, podívejte se na příslušný obrázek.
- Odstihnete vodovodní potrubí pipojené k filtru v naměně vzdálenosti mezi filtru a vodovodním kohoutkem studené vody.

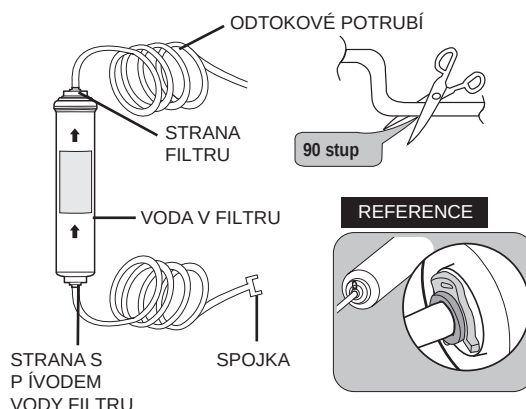


Z filtru odstraňte veškeré zbytky. (Model s filtru.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do výtokové části filtru.
- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.
- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

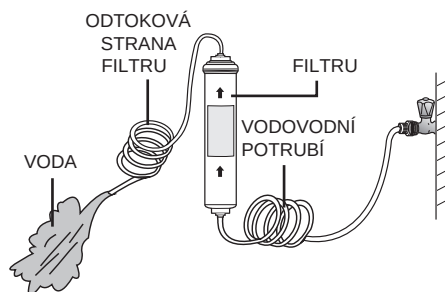


Připevněte držáky filtru.

- Přidržte držáky filtru v příslušné poloze (například pod umyvadlem) a pevně je přišroubujte.

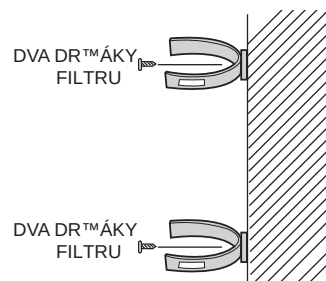


Filtru připevněte.

- Připevněte filtru v poloze podle obrázku vpravo.

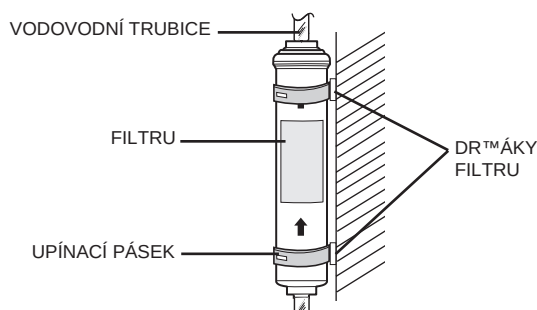


Připojte chladničku k vodovodnímu potrubí.

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní potrubí k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda nikde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasaďte nazpět kryt kompresoru chladničky.

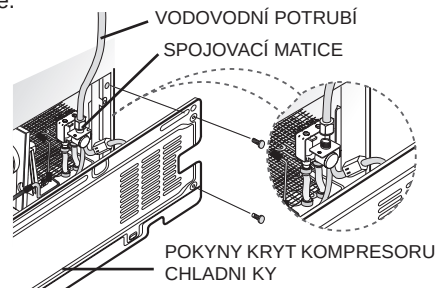

Vodovodní potrubí zajištěte.


- Použijte příchytku ŽAŽ k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přímáknuté.

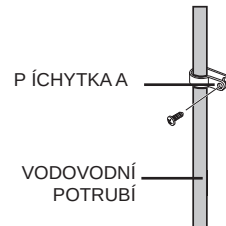

Instalace chladni ky typu side-by-side

Odstraní neistoty uvnitř vodovodního p ívodu po instalaci "ltru.

1. Zapněte hlavní p ívod vody a uzavřete ventil vodovodního p ívodu.
2. Ponechte vodu proudit dávkova em, až bude zcela istá (asi 1 l). Tento úkon vy istí a odvzdu•ní vodovodní systém.
3. V n kterých domácnostech m že být požadováno dodate né proplachování.
4. Otevřete dve e chladni ky a zkontrolujte, zda kolem vodního "ltru neuniká voda.

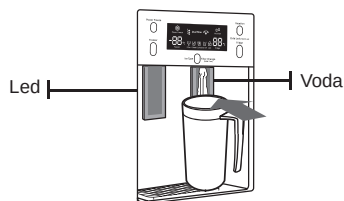


 Nová instalovaná vložka vodního "ltru m že způsobit vyst íknutí vody z dávkova e. K tomu dochází vinou zavzdu•nění. Není to v•ak závada.

Zkontrolujte množství vody dodávané do misky na led. (volitelné)

1. Zvedněte nádobu výrobníku ledu a opatrn ě vytáhněte z mrazni ky.
2. Jakmile stisknete tlačítko Test na 1,5 sekundy, nádoba na kostky ledu se po oto ení misky na led naplní vodou z vodovodního kohoutku. Zkontrolujte, zda je dodané množství vody správné (viz následující obrázek).

Pokud je hladina vody p íliš nízká, budou kostky ledu malé. To je v•ak problém nízkého tlaku ve vodovodním potrubí, nejedná se o závadu chladni ky.

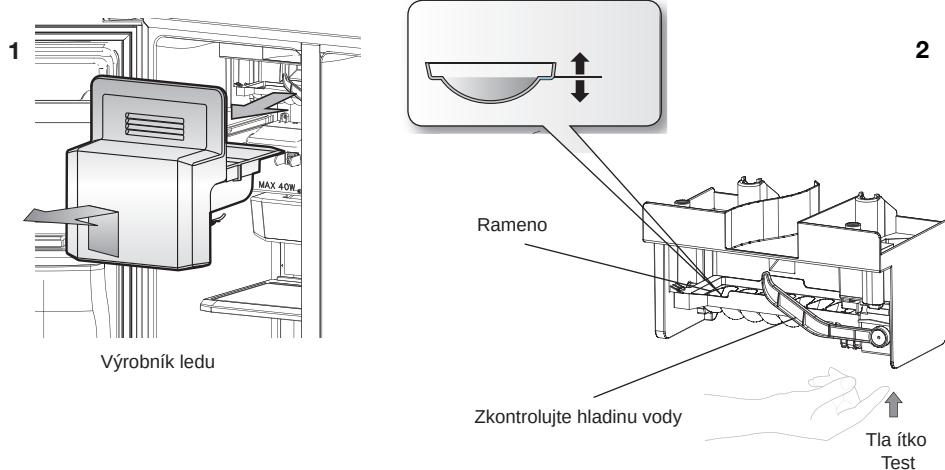

Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

P ÍPRAVA CHLADNI KY K POU™ITÍ


Po instalaci své nové chladničky jste připraveni nastavit a využívat všechny vlastnosti a funkce tohoto spotřebiče.

Až provedete následující kroky, chladnička by měla být plně funkční. Pokud nebude, nejprve zkontrolujte zdroj napájení a zkuste si přepnout oddíl o odstranění problémů na konci tohoto návodu. Pokud máte další otázky, kontaktujte vašeho servisního střediska Samsung Electronics.

1. Umístete chladničku na vhodné místo s dostatečným odstupem od zdi. Viz pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
2. Je-li chladnička připojena k elektrické síti, vnitřní osvětlení bude svítit vždy, když budou dveře chladničky otevřeny.
3. Volí teploty nastavte na nejnižší teplotu a jednu hodinu pokejte. Mraznička by se měla mírně ochladit a motor by měl hladce běžet.
4. Správná teplota je dosažena až po několika hodinách od zapnutí chladničky. Až bude teplota v mrazničce/chladničce dostatečně nízká, můžete do ní začít ukládat potraviny.

OBSLUHA CHLADNI KY

Funkce ovládacího panelu

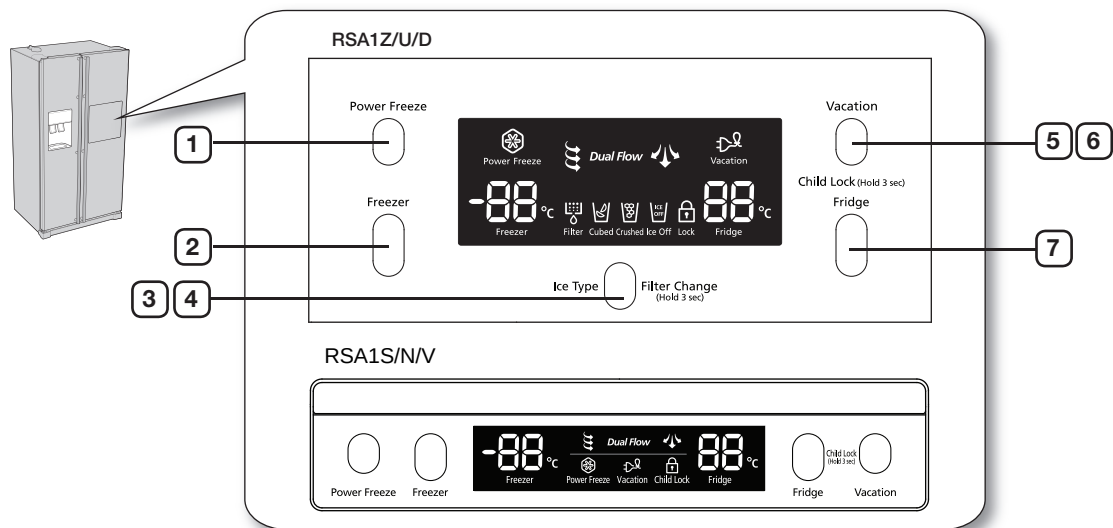

① TLA ÍTKO POWER FREEZE (VÝKONNÉ MRAZENÍ)	Zkracuje čas pot ebný ke zmrazení potravin v mrazni ce. To m že být užite né, pokud pot ebujete zmrazit rychle se kazící potraviny nebo pokud se dramaticky zvýila teplota uvnit mrazni ky (nap . jste omylem nechali otev ené dve e).
② TLA ÍTKO FREEZER (MRAZNI KA)	Stiskn te tlačítko Freezer a nastavte požadovanou teplotu mrazni ky v rozmezí -14°C (8°F) až -25°C (-14°F).
③ TLA ÍTKO ICE TYPE (TYP LEDU)	Pomocí tohoto tlačítka m žete volit mezi kostkami ledu (Cubes), t ítí (Crushed) a vypínat výrobník ledu.
④ TLA ÍTKO FILTER CHANGE (VÝM NA FILTRU)	Po vým n ítru stiskn te a 3 sekundy podržte toto tlačítko. Vynuluje se asova vým ny ítru.
⑤ TLA ÍTKO VACATION (VYKLIZENÍ)	Pokud se chystáte na dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nebudete chladni ku delší dobu používat, stiskn te tlačítko Vacation. Pokud na vypnuté chladni ce stisknete tlačítko Vacation, LED displej se rozsvítí. ! Je v ele doporu eno p í použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladicí ásti a neponechat dve e otev ené.
⑥ FUNKCE DTSKÉHO ZÁMKU	Stisknutím tlačítka Power Cool a Fridge zároveň na 3 sekundy uzamknete všechna tlačítka. Nebude fungovat ani páka dávkova e vody a ledu. Tuto funkci zruíte stisknutím t chto dvou tlačítek op t na 3 sekundy.
⑦ TLA ÍTKO FRIDGE (CHLADNI KA)	Stiskn te tlačítko Fridge a nastavte požadovanou teplotu v chladni ce. Teplotu m žete nastavit v rozmezí 1°C až 7°C.


Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

Používání digitálního displeje


Segmentový displej ("88") na straně mrazničky indikuje aktuální teplotu v mrazničce.

Segmentový displej ("88") na straně chladničky indikuje aktuální teplotu v chladničce.

RSA1Z/U/D

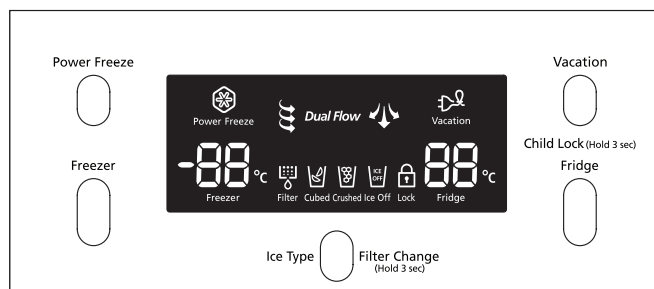

RSA1S/N/V

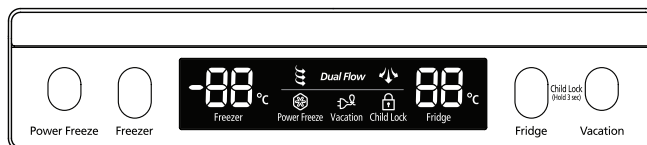

Výkonné mražení (Power Freeze)

Ikona se rozsvítí, jakmile aktivujete funkci výkonného mražení. Tato funkce se hodí, když potřebujete spoustu ledu. Chcete-li zvýšit výrobu ledu, stiskněte tlačítko **Power Freeze**. Až budete mít ledu dost, vypněte režim výkonného mražení opětovným stisknutím tlačítka.



Při použití této funkce se zvýší spotřeba energie chladničky. Tuto funkci musíte aktivovat alespoň 24 hodin před uložením většího množství potravin do mrazničky.

Indikátor "ltru (Filter Indicator)

Jakmile se rozsvítí kontrolka indikátoru "ltru, nastal as vym nit vodní "ltr. Vým na se obvykle provádí každých 6 m síc .

Po vým n vodního "ltru (postup je uveden na stran 18), resetujte kontrolku tím, že stisknete a asi 3 sekundy podržíte tlačítko **Ice Type**.

Indikátor se znovu rozsvítí p ibližn za 6 m síc a upozorní na pot ebu další vým ny vodního "ltru.

Pokud vodní "ltr nepoužíváte, stiskn te a déle než 5 sekund podržte tlačítko Ice Type. Indikátor "ltru zhasne a upozorn ní na vým n "ltru se p estanou zobrazovat.

D tský zámek (Child Lock)

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci d tského zámku stisknutím tlačítka Vacation a Fridge zároveň na 3 sekundy.

Funkci deaktivujete op t stisknutím t chto tlačítek na 3 sekundy.

Kostky ledu, ledová t í a vypnutí výrob níku ledu.

Na digitálním panelu si m žete zvolit, zda si p ejete vyráb t led po kostkách nebo jako t í . Pokud led nechcete vyráb t v bec, vypn te tuto funkci a uspo íte vodu i elektrickou energii.

Kontrolka signalizuje aktuáln zvolený typ ledu (p ípadn vypnutí výrob níku).



Regulace teploty

Regulace teploty v mrazni ce

Teplotu v mrazni ce lze podle konkrétních pot eb nastavit v rozmezí -14°C (8°F) až -25°C (-14°F). Stiskn te opakovan tlačítko **Freezer**, dokud se požadovaná teplota neobjeví na displeji. Pamatujte, že n které potraviny, jako nap . zmrzlina, mohou roztávat již p í teplot -16°C (4°F). Na displeji se budou postupn zobrazovat hodnoty od -14°C (8°F) do -25°C (-14°F). Po teplot -14°C (8°F) se znovu zobrazí hodnota -25°C (-14°F).

P t sekund po nastavení nové teploty se na displeji op t zobrazí aktuální teplota v mrazni ce. Toto íslo se bude m nit spolu s teplotou uvnit mrazni ky.

Horní a spodní chránítka v mrazáku tohoto modelu jsou dvě hvězdicové části, proto je teplota v těchto dvou částech trochu vyšší než v ostatních částech mrazáku.

Regulace teploty v chladni ce

Teplotu v chladni ce lze podle konkrétních pot eb nastavit v rozmezí 7°C (45°F) až 1°C (34°F). Stiskn te opakovan tlačítko **Fridge**, dokud se požadovaná teplota neobjeví na displeji.

Regulace teploty v chladni ce se provádí stejn jako v p ípad mrazni ky.

Stiskn te tlačítko **Fridge** a nastavte požadovanou teplotu. Za n kolik sekund se teplota v chladni ce za ne p ibližovat nov nastavené teplot . Aktuální teplota se bude zobrazovat na digitálním displeji.



P í astém otevírání dve í nebo v p ípad uložení velkého množství teplých nebo horkých potravin se teplota v mrazni ce nebo chladni ce m že krátkodob zvý ít.


Tím m že být zap í in no blikání digitálního displeje. Blikání p estane, jakmile se mrazni ka a chladni ka vrátí k normální nastavené teplot .

Pokud blikání p etrvává, budete muset chladni ku •resetovatž. Zkuste odpojit spot ebi ze sít , po kejte 10 minut a pak chladni ku znovu p ípojte.

Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

Používání dávkovače studené vody a ledu


Typ ledu nastavíte tlačítkem **Ice Type**.

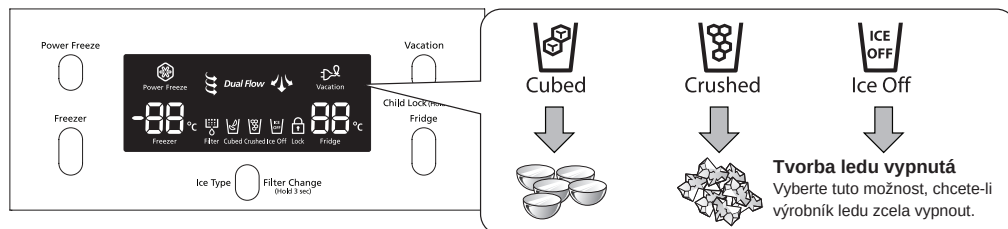

Led se vyrábí vždy po kostkách. Vyberete-li však možnost **Crushed**, výrobce ledu kostky rozdrtí.


Dávkování ledu

Umístěte sklenici pod výstup dávkovače a zatlačte jí na páku dávkovače ledu. Abyste zabránili vyskakování ledu, sklenice musí být v rovni s dávkovačem.

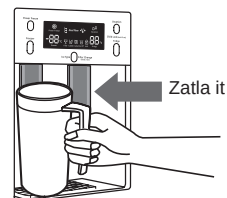

Používání dávkovače vody

Umístěte sklenici pod výstupní trysku a zatlačte jí na páku dávkovače vody. Abyste zabránili rozstříkávání vody, sklenice musí být v rovni s dávkovačem.

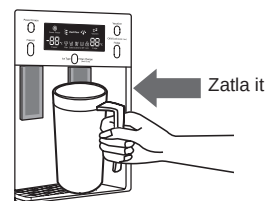

VAROVÁNÍ

- € Do náspyky na led ani do nádob na led nestrkejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty.
 - Mohlo by dojít ke vzniku poranění osob nebo vcných škod.
- € Do otvoru dávkovače nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty.
 - Mohli byste si způsobit úraz.
- € Používejte pouze výrobce ledu dodaný s chladničkou.
- € Vodovodní přívod k této chladničce musí být namontován/připojen pouze osobou s příslušnou kvalifikací a musí být připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- € Pokud má výrobce ledu pracovat správně, musí být tlak vody v rozmezí 138 - 862 kPa.




VÝSTRAHA


- € Pokud odjíždíte na delší dovolenou nebo služební cestu a nebudete dávkovač ledu nebo vody používat, uzavřete vodovodní ventil.
 - V opačném případě by mohla voda začít prosakovat.
- € Z vnitřních prostor vytěsňte nadměrnou vlhkost a ponechte dvířka otevřená.
 - V opačném případě se může vytvářet zápach a plíseň.

POLICE A P IHRÁDKY

Mrazni ka

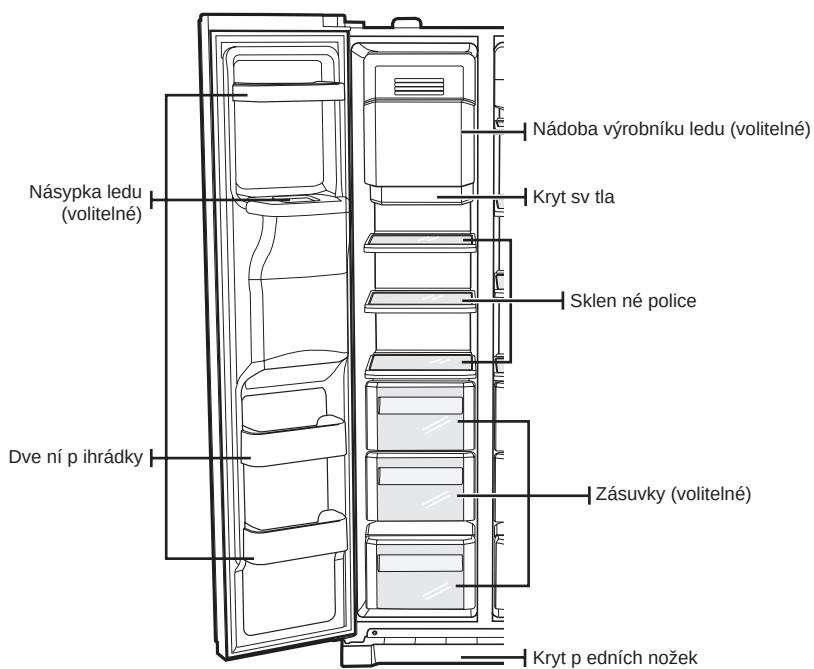

Chladni ka

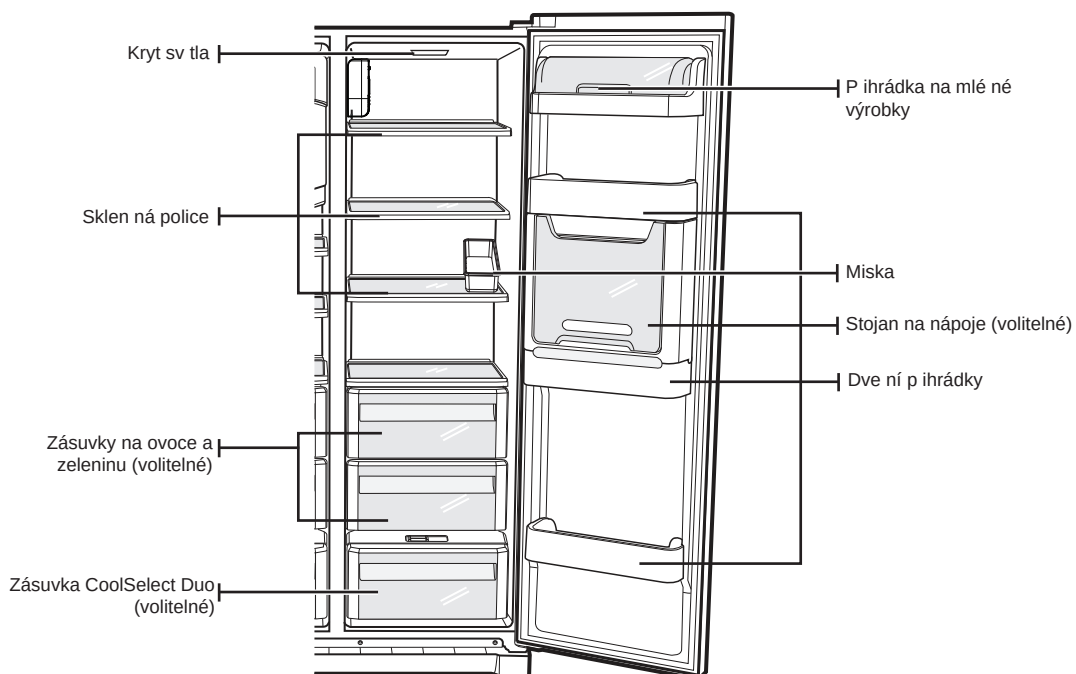

Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Skladování potravin v mraznici

Chladnička Samsung typu side-by-side je vybavena funkcemi pro maximální využití prostoru. V následující části jsou uvedeny některé speciální přihrádky, které jsme vytvořili, aby vaše potraviny vydržely déle čerstvě. Abyste zabránili přenosu zápachu do ledu, skladované potraviny by měly být dobře zabalené a pokud možno hermeticky uzavřené.





Abyste získali více místa, můžete vybrat mrazicí zásuvku (zásuvky) kromě spodní mrazicí zásuvky a vaničky na led (pro modely RSA1S***, RSA1V***, RSA1N*** a RSA1W***), protože to neovlivní tepelné a mechanické charakteristiky. Uvedený skladovací objem oddělení pro uskladnění zmražených potravin je kalkulován pro stav, kdy jsou tyto komponenty odebrány.

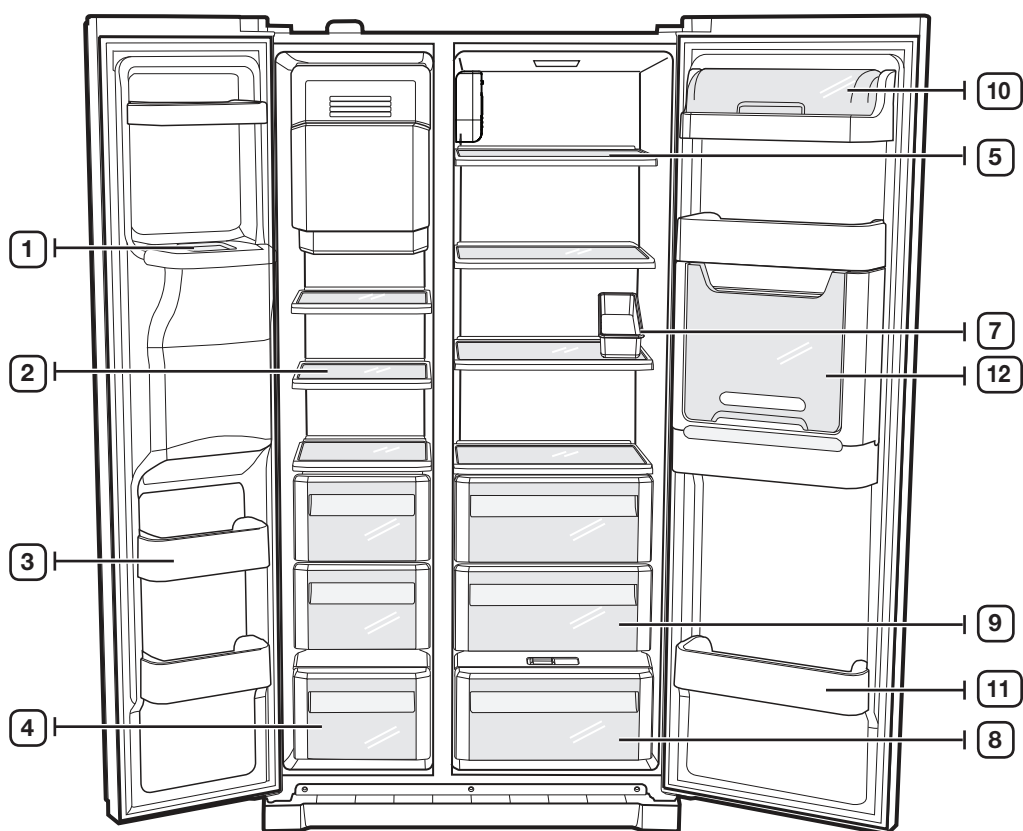


Nejllepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně .

Skladování potravin v mrazni ce

①	NÁSYPKA LEDU  VAROVÁNÍ	Do násypky na led ani do nádob výrob níku na led nestrkejte prsty, ruce ani jiné nevhodné p edm ty. Mohlo by dojít k poran ní osob nebo ke vzniku hmotných škod.	
②	POLICE	Lze použít k uložení všech druh zmražených potravin.	
③	DVE NÍ P IHRÁDKY	Lze použít k uložení malých balení zmražených potravin.	
④	ZÁSUVKY	Ideální k uložení masa nebo suchých potravin. Uložené potraviny by m ly být bezpečně obaleny fólií nebo jiným vhodným obalovým materiálem.	

Skladování potravin v chladni ce

⑤	POLICE	Jsou odolné proti poškození. Lze použít k uložení všech druh potravin a nápoj . Kruhové zna ky na sklen ěm povrchu jsou běžné a obvykle je lze odstranit navlh ěným had íkem.	
⑦	MISKA	Ideální místo pro vej ka. Pro jednoduchý přístup položte MISKU na polici.	
⑧	COOLSELECT DUO (VOLITELNÉ)	Pomáhá zachovat chuť a čerstvost vašich potravin. Používejte k uložení masa, zeleniny, dr ěže, ryb a dalších potravin, které spot ebováváte pravideln ě .	
⑨	ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU	Zachovává čerstvost uskladněné zeleniny a ovoce. Je navržena tak, aby se v ní udržela vlhkost.	
⑩	P IHRÁDKA NA MLÉČNÉ VÝROBK Y	Používejte k uložení menších mléčárenských výrobk , jako nap . másla, margarínu, jogurt nebo tavených sýr .	
⑪	DVE NÍ P IHRÁDKY	Dokážou pojmout rozm ěrné a objemné výrobky, jako nap . láhve s mlékem nebo jiné velké láhve a nádoby.	
⑫	NÁPOJOVÝ TERMINÁL (volitelné)	Používá se k uložení často používaných potravin, jako jsou nápoje v plechovkách a svačiny a umož ůje k nim přístup, aniž by bylo nutné otevírat dve ě chladni ky.	



Láhve ukládejte těsně vedle sebe, aby se při otev ění dve ř chladni ky nemohly převrhnout a vypadnout ven.



VAROVÁNÍ

€ Plánujete-li na delší dobu odjet, vyprázdn ěte chladni ku a vypn ěte ji. Set ěte p ebyte nou vlhkost z vnit ěních st ěn a nechejte dve ě otev ěné. Zamezíte tak tvorb ě zápachu a ší ění plísni .

€ Pokud nebudete spot ebi delší dobu používat, vytáhn ěte zástr ku napájecího kabelu ze zásuvky.

- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se m ůže stát příčinou vzniku požáru.


Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽÍVÁNÍ P IHRÁDKY COOLSELECT DUO (VOLITELNÉ)

Zásuvka COOLSELECT Duo vám prost usnad uje život.


Meat (maso)

Pokud zvolíte MEAT, teplota p ihradky CoolSelect Duo je p ísunem chlazení z mrazni ky vhodná pro uložení masa nebo •unky. Rovn ž tato vlastnost umož ůje uchovat maso nebo •unku déle erstvé.



Vegetable (zelenina)

Pokud zvolíte VEGETABLE, teplota p ihradky CoolSelect Duo je uzav ením chlazení z mrazni ky vhodná pro uložení ovoce a zeleniny. Rovn ž tato vlastnost umož ůje uchovat zeleninu a ovoce déle erstvé.



B hem režimu Meat nebo Vegetable by v zásuvce nem ly být žádné potraviny, které si NEP EJETE zchladit.

VYJÍMÁNÍ P ÍSLU—ENSTVÍ Z MRAZNI KY


i•t ní a zm na uspo ádání vnit ku mrazni ky je hra ka.

1. Vyjm te **sklen nou polici** . Vysu te polici do krajní polohy. Poté ji opatrn nadzdvihn te a vytáhn te ven.




VÝSTRAHA


Pokud nemá há ky na zadní stran , aby nebylo možné ji nakláp t, m li byste ji zasunout hlubokok do správné polohy, kde jsou zarážky police, viz obrázek. Pokud tak neu íníte, police by mohla z chladni ky vypadnout.

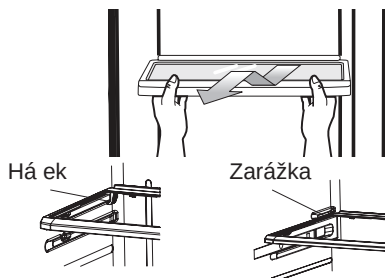


2. Vyjm te **dve ní p íhrádku** . Uchopte p íhrádku ob ma rukama a opatrn ji nadzdvihn te.

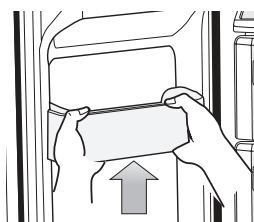


3. Vyjm te **plastovou zásuvku**. Vysu te ji ven a mírn nadzdvihn te.

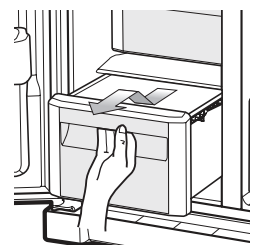

4. Vyjm te **nádobu výrobníku ledu**. Nadzdvihn te ji a vysu te ven.

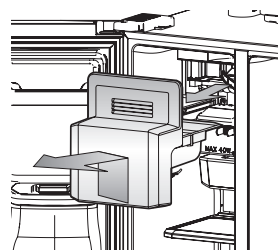

5. Sejm te **kryt p edních nožek**. Otev ete dve e mrazni ky i chladni ky a vy•roubujte t i •rouby. Až •rouby povolíte, demontujte kryt. Kryt nožek op t p ípevníte tak, že jej nasadíte na p vodní místo a p íroubujete t emi •rouby.

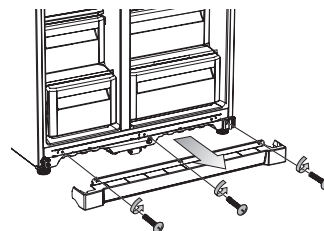


P í snímání krytu nevyvíjejte p íli•nou sílu. Kryt by mohl prasknout a zp sobit poran ní.

Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VYJÍMÁNÍ P ÍSLU—ENSTVÍ Z CHLADNI KY

1. Vyjm te **sklen nou polici odolnou proti polití** .
Vyjm te sklen nou polici jejím vysunutím do krajní polohy.

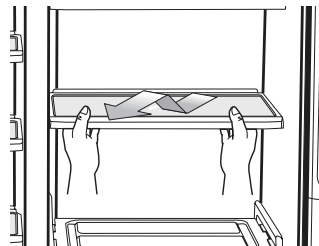


VÝSTRAHA

Pokud nemá há ky na zadní stran , aby nebylo možné ji nakláp t, m li byste ji zasunout hlubokok do správné polohy, kde jsou zarážky police, viz obrázek. Pokud tak neu íníte, police by mohla z chladni ky vypadnout.


Há ek




Zarážka



2. Vyjm te **zásuvku na ovoce a zeleninu**. Zatla te na zuby na levé a pravé stran uvnit krytu zásuvky a p ítáhn te zásuvku dop edu.
Chcete-li zásuvku vyjmout z chladni ky, jednou rukou ji p idržujte, trochu nadzvedn te a sou asn p ítáhn te dop edu.

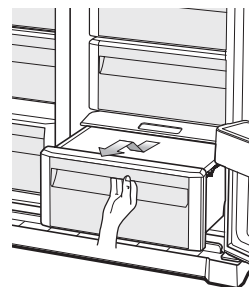

3. Vyjm te **dve ní p ihrádku** . Uchopte p ihrádku ob ma rukama a opatrn ji nadzdvihn te.

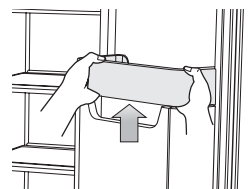

Než za nete vyjímat p íslu•enství, zkontrolujte, zda vám v tom nebrání žádné potraviny.
Je-li to možné, spolu s p íslu•enstvím vyjm te také potraviny, abyste zabránili nebezpe í úrazu.


Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

ÚDRŽBA CHLADNIČKY

Péče o chladničku Samsung typu side-by-side prodlužuje její životnost a pomáhá bránit vzniku zápachu a plísní.



Údržba vnitřku chladničky

Vnitřní stěny a police vložte do mokrých hadříků. Chcete-li provést důkladnější údržbu, můžete z chladničky vyjmout zásuvky a police. Než je vložíte zpátky, osušte je.

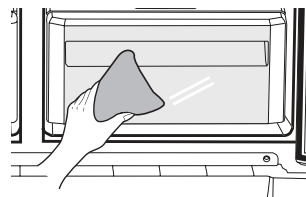

Údržba vnějšíku chladničky

Digitální panel a displej čistěte stejnými mokrými hadříky. Nestíkejte vodu přímo na povrch chladničky, ale na hadřík, který k ní používáte. Zajistíte tak rovnoměrné rozložení vlhkosti. K údržbě dveří, rukojetí a povrchu sklenic byste měli používat slabý saponát. O vnější plochu vždy otete mokrým hadříkem. Aby si chladnička zachovala dokonalý vzhled, jednou nebo dvakrát do roka ji můžete zevnitř vyčistit.

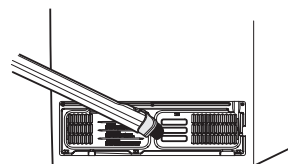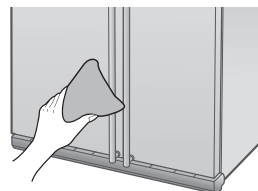


VAROVÁNÍ

Pro údržbu **NEPOUÍVEJTE** benzín, ledidlo, Clorox® nebo jiná rozpouštědla. Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit nebezpečí vzniku požáru.

Údržba gumového těsnění dveří

Pokud se gumové těsnění dveří znečistí, dveře nemusí dobře zavírat a chladnička nebude pracovat účinně. Udržujte těsnění dveří v čistotě. K údržbě používejte hadřík navlhčený ve slabém saponátu. Potom otete stejným hadříkem.

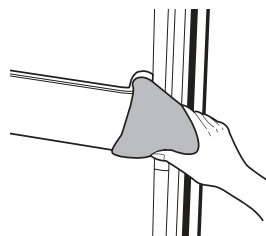


VÝSTRAHA

Nestíkejte na chladničku vodu, je-li pod napětím. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. K údržbě nepoužívejte benzen, ledidlo ani čistící prostředek na automobily. Hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Údržba domácího baru

Dávková voda a led vyčistěte vlhkým hadříkem. Potom otete stejným hadříkem.

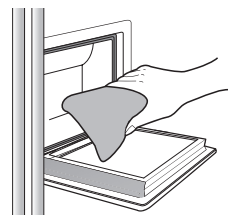

Obsluha chladničky SAMSUNG typu side-by-side

Vým na žárovek



Nevyměňujte žárovku LED bez účasti jiných osob a v případě nutnosti prosím kontaktujte specializovaný opravárenský servis.

Ujistěte se, že nová žárovka LED je shodná s původním typem.

Dávejte pozor, abyste nerozbili kryt žárovky.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ


Dveře chladničky mají speciální systém otevírání a zavírání tak, aby se dveře vždy zcela dověly a byly bezpečně uzavřeny.

Po překročení určitého úhlu otevření se dveře zachytí a zstanou otevřené. Pokud jsou dveře otevřené méně, automaticky se uzavrou.

Odstraňování problémů

PROBLÉM	Řešení
Mraznička/chladnička v chladničce nefunguje nebo chladí nedostatečně.	€ Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně připojena do zásuvky. € Není ovládací prvek pro regulaci teploty na předním panelu nastavený na nejchladnější teplotu? Zkuste jej nastavit na nižší teplotu. € Není chladnička umístěna na ploché slunci nebo v těsné blízkosti tepelného zdroje? € Není zadní stěna chladničky příliš blízko zdi a nebrání tak proudění vzduchu?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	€ Není ovládací prvek pro regulaci teploty na předním panelu nastavený na nejchladnější teplotu? Zkuste jej nastavit na vyšší teplotu. € Není teplota v místnosti příliš nízká? € Uložili jste v chladničce pokrm s vysokým obsahem vody v nejchladnější části? Zkuste potraviny přesunout ze zásuvky CoolSelect Duo® do volného prostoru chladničky.
Je slyšet neobvyklý hluk či šum.	€ Zkontrolujte, zda chladnička stojí na vodorovném a stabilním povrchu. € Není zadní stěna chladničky příliš blízko zdi a nebrání tak proudění vzduchu? € Nezapadlo něco za chladničku nebo pod chladničku? € Zevnitř chladničky se ozývá tikání. To není závada. Dřevem je roztahování a smršťování dřeva závislosti na teplotě uvnitř chladničky.
Přední rohy a strany spotřebiče jsou teplé a vytváří se kondenzace	€ Mírně zaháťte brány, protože v předních rozích chladničky jsou instalována tělesa proti kondenzaci. € Nejsou dveře chladničky pootevřené? Kondenzace se objeví, pokud necháte dveře otevřené dlouho.
Nefunguje dávkování ledu.	€ Vykali jste před vytvořením ledu 12 hodin po instalaci vodovodního přívodu? € Je připojeno vodovodní potrubí a otevřen uzavírací ventil? € Nevypnuli jste ruční funkci výroby ledu? Nastavte typ ledu na Cubed (Kostky) nebo Crushed (Tlusté). € Je v nádobce na led zachycen jaký led? € Není teplota v mrazničce příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu v mrazničce.
V chladničce je slyšet bublání vody.	€ Jedná se o normální jev. Bublání vzniká při oběhu chladicí kapaliny.
V chladničce je nepříjemný zápach.	€ Nezkazila se nějaká potravina? € Potraviny vydávající intenzivní zápach (např. ryby) musíte zabalit, aby byly hermeticky uzavřené. € Provádíte pravidelné čištění chladničky. Zkažené nebo podezřelé potraviny vyhoďte.
Na stěnách mrazničky se vytváří námraza.	€ Není ventilací otvor zablokován? Odstraňte případné překážky, aby vzduch mohl volně proudit. € Zajistěte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby mezi nimi mohl vzduch volně proudit. € Jsou dveře mrazničky zcela uzavřené?
Dávkovač vody nefunguje.	€ Je připojeno vodovodní potrubí a otevřen uzavírací ventil? € Není vodovodní přívod zlomený nebo zmáknutý? Zkontrolujte, zda je přívod volný a z dosahu překážek. € Není nádrž na vodu zamrzlá, protože je teplota v chladničce příliš nízká? Zkuste na hlavním panelu s displejem nastavit vyšší teplotu.

Czech
Republic

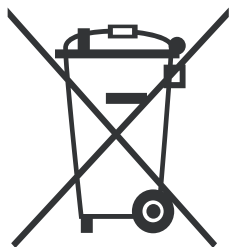

***Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)***

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

POZNÁMKA

POZNÁMKA



Otázky a odpovědi?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae