SAMSUNG


CHLADNIČKA

RT22S
RT25S

CZECH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro další potřebu.

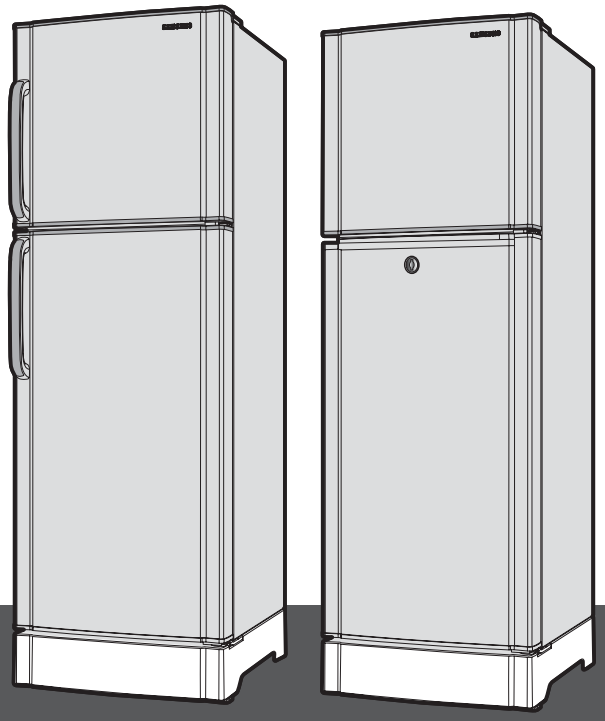

VLASTNOSTI



Velká a široká přihrádka ve dveřích.
- Zvětšuje prostor pro ukládání různých potravin.

Odstraňovač pachů Silver Nano.
- Urządzenie to skutecznie pochłania zapachy dzięki katalizatorowi i fi ltrowi.

Miska na ledové kostky.
- Jednoduchá příprava a vyjímání ledu.

Velká přihrádka.
- Bezpečné ukládání velkých lahví.

Vyjímatelná přihrádka na vejce a konzervy.
- Ukládání vajec a konzerv ve vysunovací přihrádce.

Velká přihrádka na zeleninu.
- Velký prostor na ukládání zeleniny.

Technické údaje		
Model	RT22S	RT25S
Rozměry (Š×H×V) mm.	545 × 607 × 1445	545 × 607 × 1545
Celkový objem	198 litrů	218 litrů
Čistý objem	197 litrů	217 litrů
Jmenovité napětí	220~240V	
Jmenovitá frekvence	50Hz	
Jmenovitý příkon	120W (N) 150W (ST-T)	
Jmenovitý proud	1,1A (N) 1,3A (ST-T)	
Rozmrazovací výkon (W)	120W (220V~) 140W (230-240V~)	
Klimatická třída spotřebiče	N-T	
Maximální jmenovitý příkon osvětlení	15W	
Chladivo	R-134a(0,13 Kg)	
Hmotnost	45,7 Kg	48,1 Kg
Spotřeba energie	1,12 kwh/24 hod	1,16 kwh/24 hod
Mrazicí kapacita	5 kg/24 hod	

Přečtěte si návod.

: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a návod k obsluze.

Uchovejte návod.

: Uchovejte si tuto uživatelskou příručku pro příští potřebu.

Dbejte na varování.

: Všechna varování, upozornění a poznámky v této příručce jsou důležitá. Prosíme, věnujte jim pozornost.

Dodržujte pokyny.

: Abyste dosáhli nejlepších výsledků, dodržujte všechny pokyny v této příručce.

Tento návod je určen pro model

Datum zakoupení : _____

Modelč. : _____

Výrobní. č : _____

Obsah

VLASTNOSTI..... 1

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..... 3~6

ČÁSTI..... 7

INSTALACE ..... 8~9

VYROVNÁNÍ SPOTŘEBIČE..... 10

- Podstavec 10

- Před použitím.....10

OBEZŘETNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ..... 11~13

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE NEBO MRAZÁKU 13

JAK SE POUŽÍVAJÍ..... 14

- Regulace teploty..... 14

- Tvorba kostek ledu..... 15

- Přihrádka na vejce a konzervy 15

- Schránka na zeleninu 15

- Uložení potravin 16

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ..... 17~18

ČISTĚNÍ CHLADNIČKY..... 19

NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE 20

Další tipy pro správné používání 21

Limity pro okolní teplotu 22

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ INFORMACE. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

VAROVÁNÍ

• Spotřebič používejte pouze pro účel, k němuž je určený, způsobem popsaným v této uživatelské příručce. Doporučujeme, aby všechny opravy prováděl způsobilý opravář.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

POUŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje nebezpečí vážného nebo smrtelného úrazu
POZOR	Označuje nebezpečí úrazu nebo materiálních škod.

JINÉ POUŽÍVANÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje něco, co musíte dodržovat.
	Označuje, že musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
	Znázorňuje, že je zapotřebí uzemnění, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
	Doporučuje se, aby s takto označenými položkami zacházel pouze opravář.

■ Chladnička musí být správně instalována a umístěna v souladu s pokyny pro instalaci.

● **Chladničku neinstalujte ve vlhku nebo v místě, kde může přijít do styku s vodou.**
• Poškozená izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Nedovolte dětem lézt, stoupat si nebo se zavěšovat za police nebo dveře chladničky. Mohly by tím poškodit chladničku a vážně se zranit.

● **Užívání spotřebiče není určeno dětem nebo nedospělým osobám bez dozoru. Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.**

● **Pokud není chladnička během dovolené nebo delší dobu používána, je třeba ji vyprázdnit a vypojit ze zásuvky.**
• Výpadky napájení, které jsou kratší než jednu nebo dvě hodiny, nemají vliv na teplotu v chladničce. Při výpadku napájení je však vhodné minimalizovat četnost otvírání dveří chladničky. Pokud výpadek napájení trvá déle než 24 hodin, vyjměte veškeré zmrazené potraviny.

■ Chladničku umístěte na pevný, rovný povrch.
Pokud chladnička nestojí rovně, nemusí vnitřní chladicí systém fungovat správně. Nerozebírejte a neopravujte chladničku sami. Může to způsobit nebezpečí požáru, poruchy nebo zranění.
Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci byla přístupná zásuvka.

Vyhněte se umístění na přímém slunci, blízko topení, radiátorů, kamínek nebo pecí.
Pokud ucítíte zápach spálené izolace nebo kouře, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte opravnu Samsung Electronics.

Jako chladivo se používá R600a nebo R134a. Zkontrolujte štítek na kompresoru na zadní straně spotřebiče nebo typový štítek uvnitř ledničky, abyste zjistili, jaký typ chladiva se používá ve vaší chladničce.

Spotřebič s tímto symbolem obsahuje malé množství izobutanového chladiva (R600s). Jde o přírodní plyn šetrný k životnímu prostředí s dobrou hořlavostí. Během přepravy nebo instalace zařízení je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození částí chladicího okruhu.

Unikající chladivo by se mohlo vznítit nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíte jeho únik, odstraňte všechny možné zdroje zapálení a místnost, v níž je spotřebič umístěn, několik minut větrejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Množství používaného chladiva spotřebiče závisí na velikosti místnosti, v níž bude spotřebič umístěn, aby se zabránilo tvorbě hořlavé směsi plyn - vzduch, v případě, že by došlo k úniku chladiva.

  Objem místnosti musí být 1 m3 na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči. Množství chladiva ve vašem spotřebiči je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
- Nikdy nezapínejte zařízení vykazující známky poškození. V případě pochybností se obraťte na prodejce.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ UVĚZNĚNÍ DĚTÍ

- Uvěznění a udušení dětí v chladničce není prob lémem minulosti.
  Nepotřebné nebo odložené chladničky jsou stále nebezpečné... a to i v případě, že jsou odloženy jen "na pár dní".
  Zajistěte, aby nebylo možné uvnitř uvěznit dítě.
- Pokud se zbavujete své staré chladničky, dodržujte následující pokyny, které pomohou předejít nehodám.
  Nedávejte prsty do míst, kde byste si je mohli přiskřípnout. Mezery mezi dveřmi a skříní chladničky jsou nezbytně malé. Při zavírání dveří buďte opatrní, pokud jsou v okolí děti.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE CHLADNIČKY
Dříve než vyhodíte svou starou chladničku nebo mrazák

- Před likvidací této nebo jiné chladničky odstraňte těsnění a západky dveří, aby nemohly být uvnitř uvězněny malé děti nebo zvířata.
- Police ponechejte na místě, aby děti nemohly vlézt snadno dovnitř.
- Jako chladivo se používá R600a nebo R134a.
  Zkon trolujte štítek na kompresoru na zadní straně spotřebiče nebo typový štítek uvnitř ledničky, abyste zjistili, jaký typ chladiva se používá ve vaší chladničce.
  Pokud produkt obsahuje hořlavý plyn (chladivo R600a), obraťte se na místní orgány a poraďte se, jak bezpečně tento produkt zneškodnit.
- Jako izolační plyn se používá cyklopentan.
  Plyny v izolačních materiálech je třeba zneškodňovat speciálním postupem.
  Obalový materiál tohoto produktu zneškodněte eko logickým způsobem. Kontaktujte místní úřady ohledně ekologicky bezpečné likvidace tohoto produkty. Tento produkt obsahuje hořlavý izolační plyn.
- Obalový materiál tohoto produktu zneškodněte eko logickým způsobem.

POZOR

- Chladivo použité v chladničce/mrazáku a plyny v izolačním materiálu vyžadují speciální postupy likvidace. Před likvidací zkontrolujte, zda není poškozena žádná trubička na zadní straně spotřebiče.

ZAPOJE

ZAPOJENÍ DO ELEKTŘINY

- Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné elektrické zásuvky s odpovídajícím jmenovitým napětím.
  Tím se zajišťuje nejlepší výkon a rovněž zabraňuje přetížení zásuvkových okruhů, což může zvyšovat nebezpečí požáru v důsledku přehřátí vedení.
- Napájecí kabel nikdy nevytahujte ze zásuvky tažením za kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při stěhování chladničku nikdy nepřesunujte přes napájecí kabel. Mohl by se poškodit.
- Napájecí kabel nezapojujte do zásuvky s mokrýma rukama.
- Před čištěním a opravami chladničku vypojte z elektřiny.
  Nečistěte zástrčku mokrým nebo vlhkým hadrem. Z kolíků zástrčky odstraňte cizorodý materiál nebo prach.
  • Jinak hrozí nebezpečí požáru.
  Pokud je chladnička odpojena od přívodu napájení, je třeba před jejím opětovným zapojením vyčkat alespoň 5 minut.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Ujistěte se, že není zástrčka zdeformována nebo poškozena zadní stranou chladničky.

  Napájecí kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
  V případě přetržení nebo poškození napájecího kabelu jej ihned nechte vyměnit výrobcem nebo pracovníkem servisu. Nepoužívejte napájecí kabel, který je podélně nebo na jednom konci popraskaný nebo odřený. Pokud je poškozen napájecí kabel, ihned jej nechte vyměnit výrob cem nebo pracovníkem servisu.
- Před výměnou žárovky v chladničce vypojte spotřebič ze zásuvky.
  Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě problémů s výměnou žárovky kontaktujte opravnu.
  V případě LED žárovek neprovádějte výměnu sami a obraťte se na opraváře.
- Pokud je zásuvka uvolněná, zástrčku do ní nezasunujte. **Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**
- Spotřebič musí být umístěn v místě, kde je zásuvka snadno přístupná.

POKYNY PRO UCHOVÁVÁNÍ A OŠETŘENÍ POTRAVIN

Chladničku potravinami nepřeplňujte.
- Při otevření dveří by mohlo dojít k vypadnutí některého předmětu a následně ke zranění nebo materiální škodě.

Do mrazáku nedávejte lahve nebo skleněné nádoby.
- Po zmrznutí obsahu by mohlo dojít k prasknutí skla a úrazu.
- Lahve by měly být ukládány do chladničky těsně k sobě, aby nemohly vypadnout.

V blízkosti chladničky nepouštějte hořlavé plyny.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Nestříkejte vodu přímo do nebo na chladničku.
- Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazáku nebo uložených potravin mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k omrzlinám.

Do chladničky nedávejte těkavé nebo hořlavé látky.
- Skladování benzínu, ředidla, alkoholu, éteru, propan-butanu nebo jiných podobných látek může způsobit výbuch.

Jednou zcela rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.

V chladničce neskladujte léky, vědecké materiály nebo produkty citlivé na teplotu.
- Produkty vyžadující přísně kontrolovanou teplotu nesmí být v chladničce skladovány.

Do chladničky nedávejte nádoby naplněné vodou.
- Při jejich rozlití hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Tento produkt je určen pouze pro skladování potravin v domácnostech.

POKYNY PRO INSTALACI

Na chladničku nepokládejte žádné předměty.
- Při otevření nebo zavření dveří by mohlo dojít k jejich pádu a následně ke zranění nebo mater iální škodě.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Chladnička musí být uzemněna.
- Chladnička musí být uzemněna, aby se zabránilo zásahu nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku poruchy izolace chladničky.

Na uzemnění nikdy nepoužívejte plynové trubky, telefonní vedení nebo jiné potenciální bleskosvody.
- Nesprávné použití uzemňovací zásuvky může vést k úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
- Ventilační otvory v krytu zařízení nebo v montážní kon strukci udržujte průchodné bez překážek.
- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo prostředky k urychlení procesu odmrazování jiné, než jsou doporučena výrobcem.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Neumisťujte ani nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladničky nebo mrazáku, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Nestrkejte ruce pod spotřebič.

• Mohli byste se poranit o ostré hrany.

Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do otvoru automatu. Mohlo by dojít k úrazu nebo materiální škodě.

Zástrčku nečistěte mokrým nebo vlhkým hadrem. Z kolíků zástrčky odstraňte cizorodý materiál nebo prach.


•Jinak hrozí nebezpečí požáru.

Poznámka: Jako izolační plyn se používá cyklopentan.

Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský Protokol.
Hermeticky uzavřený systém.
Nevypouštějte plyny do atmosféry.
Typ chladiva: R-134a
Množství: 0,13 kg
Potenciál globálního oteplování (GWP) = 1300


Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro další potřebu.

ČÁSTI

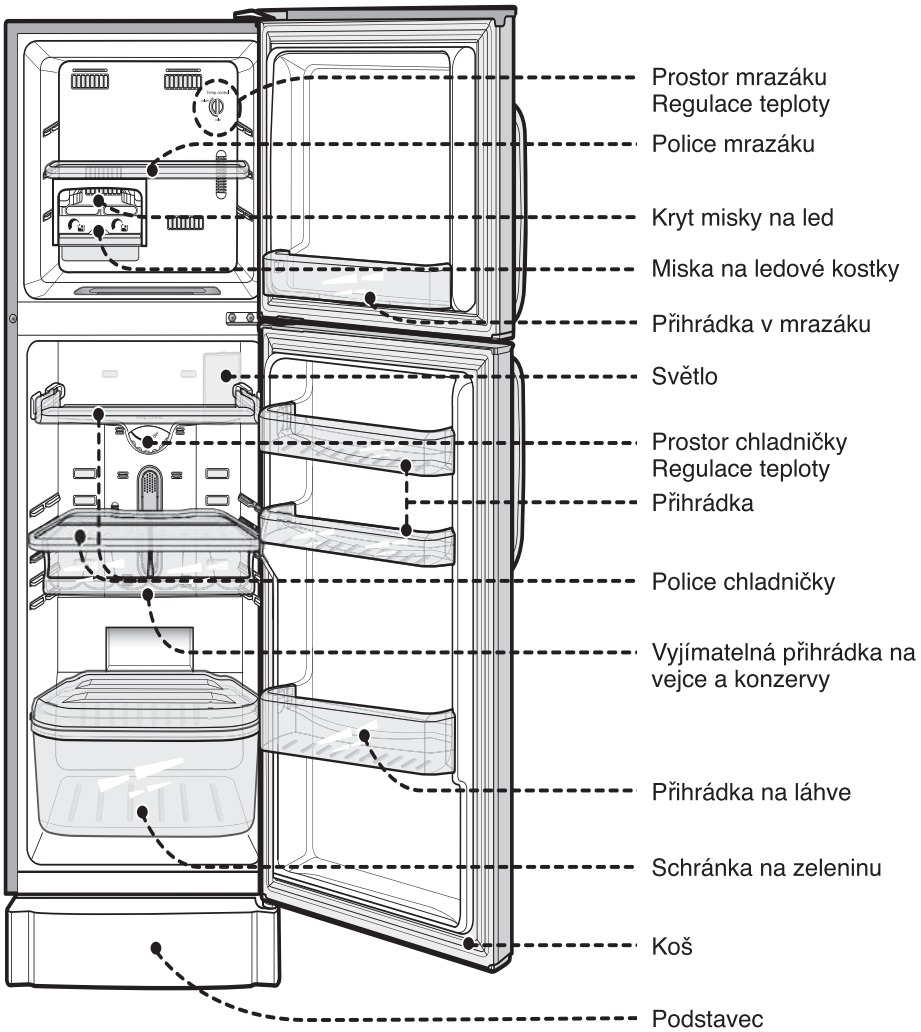


Poznámka: lednička zobrazená na obrázku se může, v závislosti na výbavě, lišit od skutečného výrobku.


INSTALACE

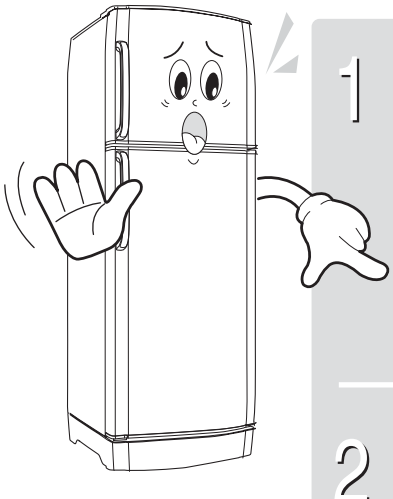


1 Postavte tuto chladničku na pevný, rovný povrch.

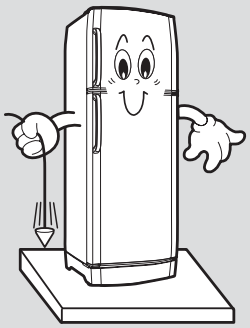


2 Pro optimální činnost se doporučuje pokojová teplota. Vyhněte se umístění chladničky na vlhká místa.

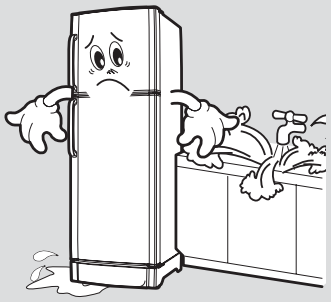


3 Ponechte dostatek místa pro otevírání zásuvek. V takovém případě se budou zásuvky otevírat snadno.

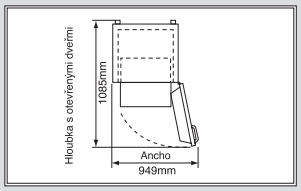


4 Pro optimální činnost se doporučuje pokojová teplota. Vyhněte se umístění na přímém slunci, blízko topení, radiátorů, kamínek nebo pecí.

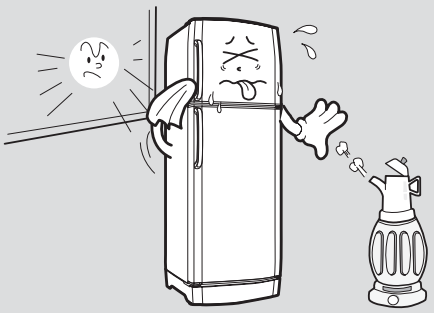


5 Ponechte mezeru 50 mm mezi chladničkou a zdí. Pokud bude vaše chladnička umístěna do sníženého prostoru, ponechte nad ní mezeru alespoň 300 mm.

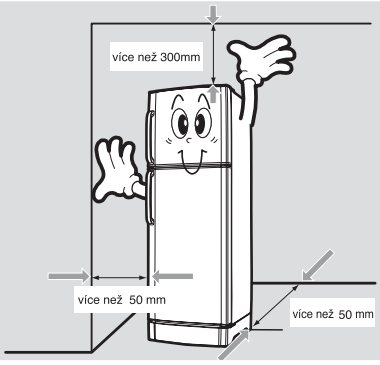

6 Pro vaši osobní bezpečnosti spotřebič správně uzemněte. Na uzemnění nikdy nepoužívejte plynové trubky, telefonní vedení nebo jiné potenciální bleskosvody.

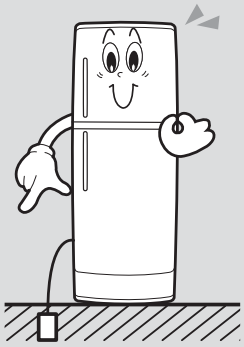

VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY

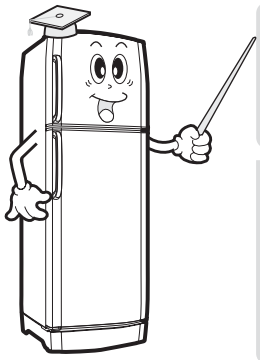


Pro vyrovnání jakýchkoliv nerovností podlahy upravte výšku chladničky otáčením nastavitelných nožiček po a proti směru hodinových ručiček. Nastavitelné nožičky jsou vepředu na spodní straně rámu chladničky.


- Pokud se chladnička sklání na levou stranu, pootočte levou přední nožičkou proti směru hodinových ručiček.
- Pokud se chladnička sklání na pravou stranu, pootočte levou přední nožičkou po směru hodinových ručiček.



Podstavec


POZNÁMKA: V Thajsku a některých další zemích se podstavec používá jako základna . Pokud se používá podstavec, nelze nožičky nastavovat. (Podstavec se dodává k některým modelům)



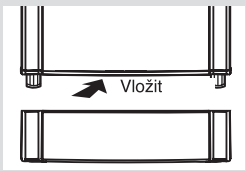


Před použitím

1 Hadrem namočeným do teplé vody s malým množstvím jemného čistícího prostředku otřete chladničku zevnitř i zvenku.

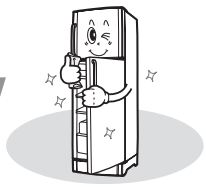


2 Při prvním zapnutí nechte chladničku stabilizovat nejméně 1 hodinu. Před ukládáním potravin nechte prostor mrazáku 2 až 3 hodiny chladit.

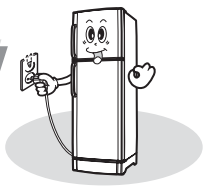


VAROVÁNÍ

- Ventilační otvory v krytu zařízení nebo v montážní konstrukci udržujte průchodné bez překážek.
- Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo prostředky k urychlení procesu odmrazování, než doporučuje výrobce.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Neumisťujte ani nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladničky nebo mrazáku, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- Při likvidaci staré chladničky je nutné respektovat zákony o likvidaci platné ve vaší zemi.

OBEZŘETNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

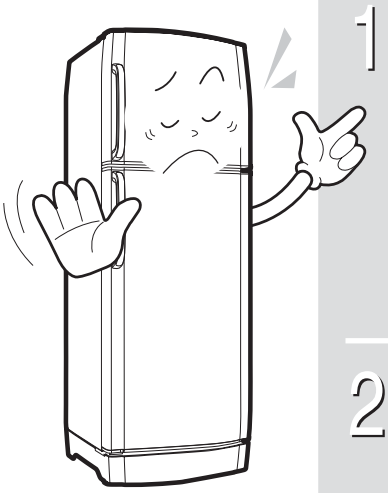


1 - Nedovolte, aby se voda dostala na zadní stranu chladničky.
- Voda poškodí izolaci elektrických součástí a může způsobit zkrat nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

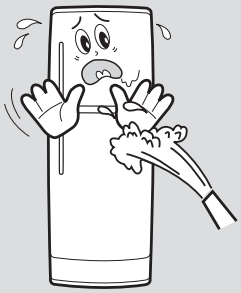


2 - Nepoužívejte hořlavé spreje jako jsou laky a barvy v blízkosti chladničky.
- Hořlavé aerosoly se mohou vznítit teplem chladničky.




3 - Nedovolte dětem, aby si hrály bez dozoru v okolí chladničky nebo jiných velkých spotřebičů.
Děti by se mohly zranit nebo by mohly poškodit spotřebič.
- Aby se zabránilo poškození chladničky nebo dětskému úrazu, nedovolte dětem, aby se věšely na dveře chladničky.

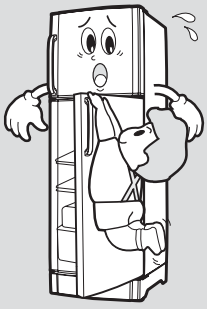


4 - Pro optimální provoz nenechávejte dveře chladničky otevřené déle, než je nutné.
- Otevřenými dveřmi chladničky do ní vniká teplejší vzduch, který způsobuje, že chladnička spotřebovává více energie pro zachování nízké teploty.

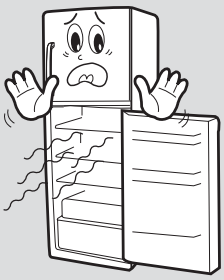

5 - Neuchovávejte v chladničce těkavé chemikálie jako je éter nebo benzín.
- Páry mohou nejen poškodit potraviny, ale rovněž se mohou nahromadit a vybuchnout.

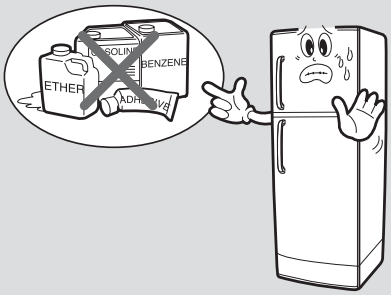

6 - Nepoužívejte chladničku, pokud nepracuje správně nebo byla poškozena. Chladničku vytáhněte ze zásuvky a zavolejte opraváře.
- V případě poškození napájecího kabelu nechte jeho výměnu provést výrobce, pracovníka servisu nebo jinou způsobilou osobu.

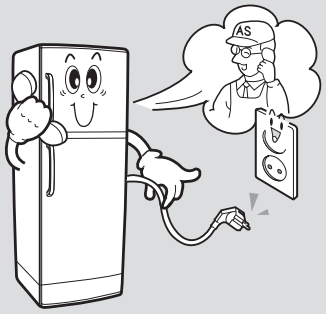

OBEZŘETNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ


⚠ VAROVÁNÍ Do mrazáku nedávejte sycené nebo šumivé nápoje.

⚠ POZOR

- Je třeba dodržovat doby skladování doporučované výrobci. Viz příslušné pokyny.
- Spotřebič nemusí pracovat stabilně (možnost rozmrazování obsahu nebo přílišného zvýšení teploty v mrazáku), pokud je po delší dobu umístěn v prostředí s nižší teplotou, než pro jakou je chladnička navržena.
- V chladničce neukládejte potraviny, jejichž kvalita se při nízké teplotě zhoršuje, například banány nebo melouny.
- Váš spotřebič je samorozmrazovacího typu, což znamená, že není zapotřebí provádět manuálně odmrazování, protože se provádí automaticky.
- Nárůst teploty během odmrazování splňuje požadavky ISO. Chcete-li za bránit zbytečnému zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování spotřebiče, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novin.

Poznámka: Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu skladovatelnosti.


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE NEBO MRAZÁKU

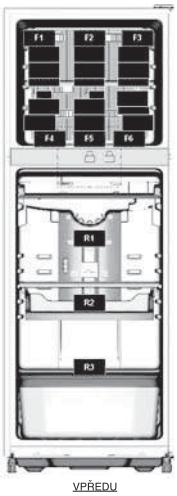

VPŘEDU



STRANOU

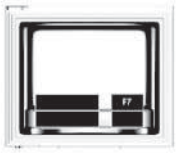


Zatížení Název	Rozměry (Š*H*V)	Hmotnost (g)	Kapacita mrazáku	Celkem (kg)
Zkušební balíček	200*100*50	1000	13(13kg)	23.13
	200*100*25	500	1(0.5kg)	
	100*100*50	500	8(4kg)	
	100*50*25	125	13(1.625kg)	
F-M balíček	100*100*50	500	8(4kg)	
R-M balíček	100*100*50	500	3	1.5

Poznámka


- Chcete-li získat více prostoru, můžete potrav iny skladovat bez misky na led, protože to nemá vliv na tepelné a mechanické vlastnosti. Uvedený skladovací objem mrazených potravin je vypočítán s odstraněnými zásuvkami.

Regulace teploty (model Semi Electric)

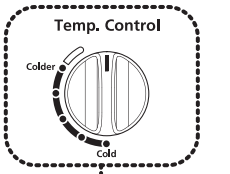


CHLADNĚJŠÍ

Otočte ovladač teploty k „COLDER“ když:
- Ukládáte hodně potravin (chladnička nebo mrazák)
- Chcete rychle vyrobit led (mrazák)
- Chcete rychlé zmrazení (mrazák)

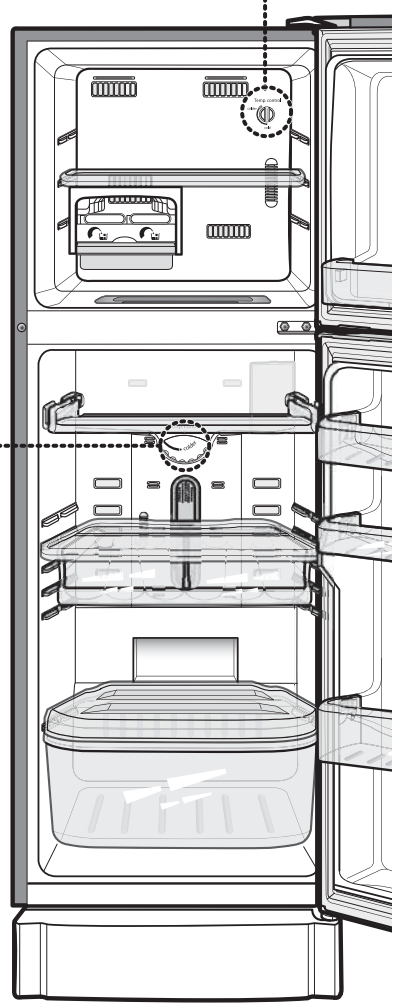

Mezi COLD a COLDER

Nastavte volič teploty doprostřed mezi „COLDER“ a „COLD“ pro normální chladicí nebo mrazicí provoz.

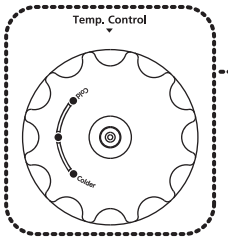


CHLADNÝ

Nastavte volič teploty na „COLD“, když chcete uchovávat jen menší množství potravin v chladničce nebo mrazáku.

POZNÁMKA

: Pokud je okolní teplota v místnosti s chladničkou nižší než 5 °C, otočte ovladač teploty do polohy “COLD“, abyste zabránili zamrznutí.
V případě delší nepřítomnosti zvažte vyprázdnění chladničky a její odpojení od elektrického napájení, abyste omezili spotřebu energie.


Tvorba kostek ledu

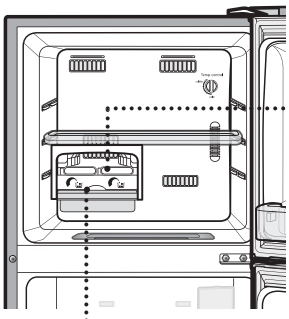


1 Naplňte misku na led vodou.
Buďte opatrní, abyste ji nepřeplnili.



2 Zasuňte misku do přihrádky.



Vyjmutí kostekledu
Kostky ledu vyjmete pootočením páček na misce. Ujistěte se, že pod miskou na led je schránka na kostky ledu (viz dolní obrázek).




Přihrádka na vejce a konzervy



Tato přihrádka napomáhá snadnému ukládání vajec a konzerv. Vejce nebo konzervy vycházejí ven jedna po druhé.


Upozornění: Vejce nepokládejte na sebe, protože by mohla prasknout.



Schránka na zeleninu




Tato schránka zachovává vlhkost a čerstvost zeleniny. Schránka na zeleninu je uzavřená pro ochranu zeleniny před přímým závanem studeného vzduchu, pro udržení vlhkosti a zabránění vysušení.

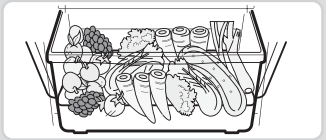

Uložení potravin

Ukládejte potraviny v malých dávkách.




Potraviny v plastových obalech nebo plastových sáčcích uložte do krabiček s víčky, abyste zabránili vysychání a míchání pachů.



Před uložením do chladničky nebo mrazničky nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu.




Mezi potravinami nechejte mezery, aby mohl cirkulovat chladný vzduch.



Tekutiny ukládejte v přední části chladničky. Zabráníte tak jejich zmrznutí.




Potraviny nedávejte před kryt přihrádky na zeleninu, protože by to bránilo zavírání dveří a potraviny by se mohly poškodit.

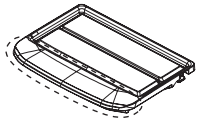

Omyté ovoce a zeleninu před uložením do chladničky osušte.




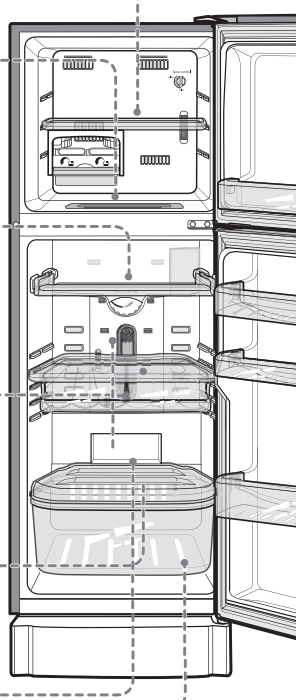

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Police mrazáku


- Vytáhněte misku na kostky ledu.
- Zvedněte přední stranu police, vyhákněte ji a vytáhněte ji z mrazáku.

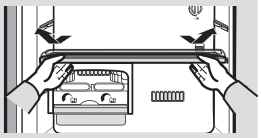

Miska na led


- Vytáhněte výrobník ledu směrem k sobě.

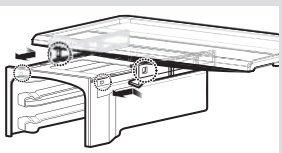

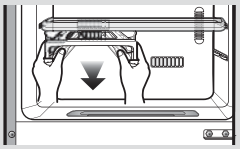


Přihrádka na vejce a konzervy


- Vytáhněte přihrádku na vejce a konzery směrem k sobě až k zarážce.
- Sklopte přední stranu přihrádky na vejce a konzery a tahejte dále.

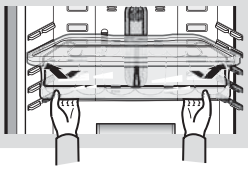


Police chladničky

- Přitáhněte polici, až se zastaví o zarážku.
- Zvedněte přední stranu police a vytáhněte ji.

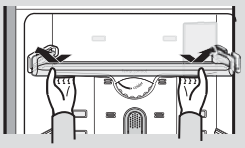


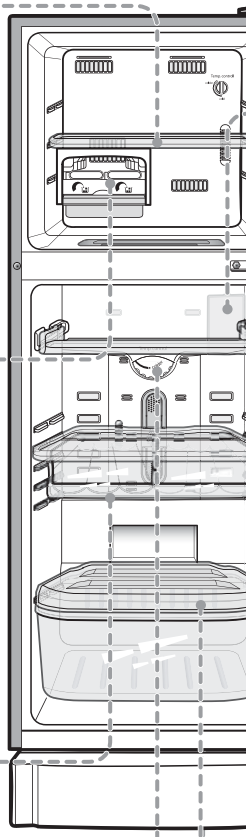

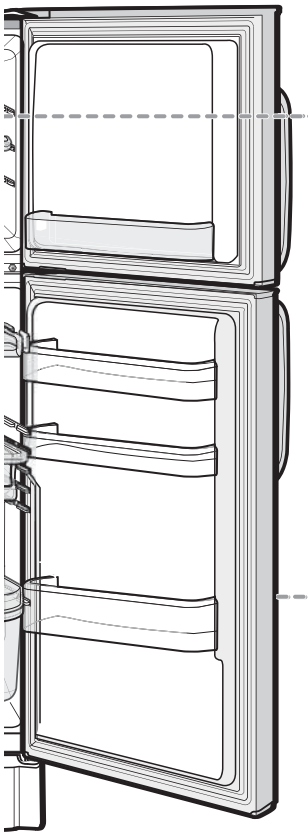


Výměna žárovky osvětlení

- Před prováděním této činnosti vypojte chladničku ze sítě.
- Stiskněte horní páčku krytu žárovky se západkou ⊖ a kryt sejměte. Vyjměte žárovku a nahraďte novou. Používejte pouze žárovky o správném napětí.
- Vložte zpět kryt lampy tak, že ho přiložíte a jemně nahoře zatlačíte, aby zapadl.

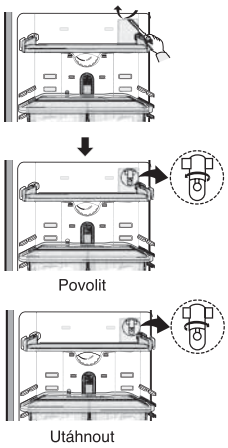


Skladovací přihrádky

Zvedněte je úplně nahoru tak, aby se uvolnily západky a vytáhněte je z chladničky. (Tato přihrádka není nastavitelná, zapadne pouze do jedné pozice)

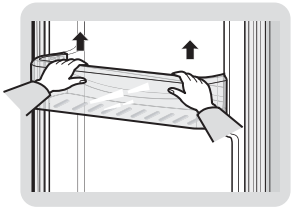

Schránka na zeleninu s víkem

- Přitáhněte schránku na zeleninu, až se zastaví o zarážku.
- Zvedněte přední stranu schránky na zeleninu a vytáhněte ji.
- Zvedněte víko a vytáhněte ho ven.

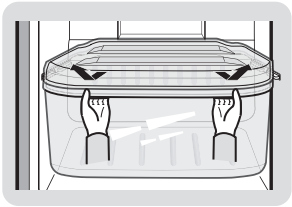



ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

1. Pro tuto činnost vypojte chladničku ze sítě.
2. Vyjměte potraviny a bezpečně je uložte tak, abyste zabránili jejich ohřátí a zkažení.
3. Očistěte povrchy vlhkým hadrem s jemným čistícím prostředkem.
4. Osušte všechny povrchy čistým hadrem.
5. Zapněte chladničku a nechejte jí 1-2 hodiny na dosažení příslušné teploty. Teprve poté vložte zpět potraviny.

Odpařovací otvory v mrazáku


Otřete otvory čistým, suchým, měkkým hadrem.
Výstraha: Nedovolte, aby nějaké nečistoty ucpaly tyto otvory.

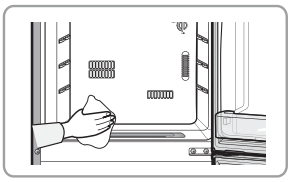

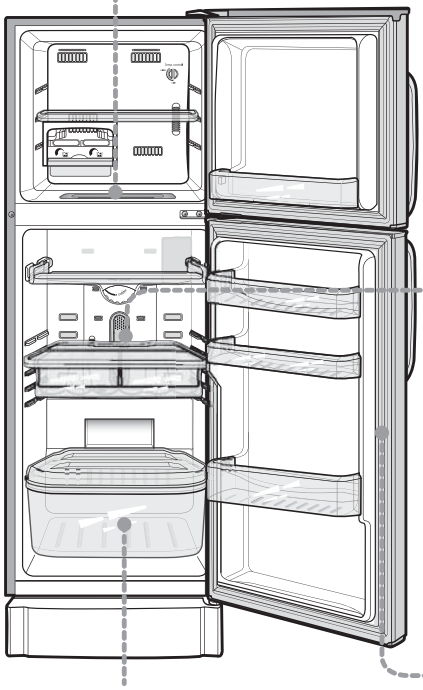

Odstraňovač pachů Nano-Silver


Odstraňovač pachů vyjměte, lehce umyjte pod tekoucí vodou a usušte ve stínu.

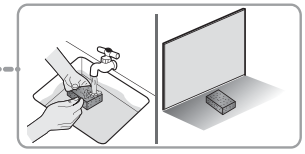

Těsnění dveří


Těsnění čistěte často čistým, měkkým, vlhkým hadrem s jemných čistícím prostředkem.
Buďte opatrní, abyste těsnění nepoškodili.

Pozor : Zašpiněné těsnění neumožňuje správné dovření dveří. Špatně zavřené dveře způsobují plýtvání energií a zvyšují váš účet za elektřinu.

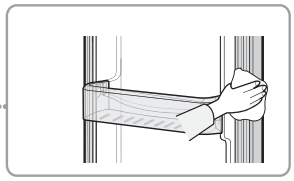

Vnitřní části


Po vyjmutí všech polic vytřete chladničku čistým, měkkým, vlhkým hadrem s jemným čistícím prostředkem.

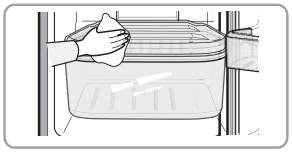

Odpařovací nádobka


Odpařovací nádobka je na zadní stěně chladničky.

- Odtáhněte chladničku od stěny.
- Odšroubujte všechny šrouby upevňující odpařovací nádobku.
- Vytáhněte odpařovací nádobku ven z chladničky.
- Vylijte vodu z nádobky a před zpětným vložením ji vyčistěte.

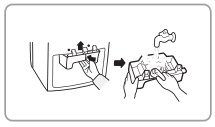


NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

Když chladnička/mraznička správně nepracuje nebo jsou potraviny nedostatečně chlazené:
- Je přívodní kabel správně zastrčen do zásuvky?
- Není spálená pojistka?
- Jsou ovladače teploty správně nastaveny (nejsou nastaveny na „COLD“)?
- Není chladnička vystavena přímému slunci nebo není blízko topení?
- Jsou dostatečné mezery mezi chladničkou a zdí ve všech směrech?

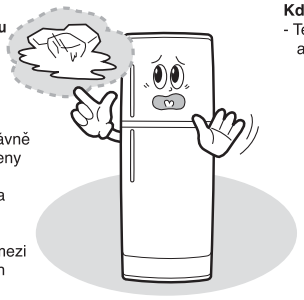


Když slyšíte zvuk jako by tekla voda:
- Tento zvuk je způsoben prouděním chladiva a není to porucha.

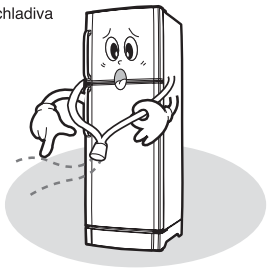


Když potraviny v chladničce namrzají:
- Jsou ovladače teploty správně nastaveny (nejsou nastaveny na „COLDER“)?
- Jestliže jsou potraviny rozteklé a vlhké, je ovladač teploty nastaven na „COLDER“?
- Není okolní teplota příliš nízká?




Když cítíte v chladničce zápach:
- Nemáte v chladničce zkažené potrainy?
- Jsou všechny potraviny uloženy v uzavřených obalech?
- Nehromadí se vám voda ve schránce na zeleninu?
- Nejsou ucpané odpařovací otvory?
- Není znečištěna odpařovací nádobka na zadní straně chladničky?

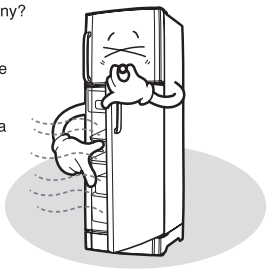


Když je chladnička hlučná:
- Je chladnička postavena na rovném pevném povrchu?
- Není chladnička postavena příliš blízko zdi?
- Je něco za nebo pod chladničkou?
- Vychází hluk z kompresoru?

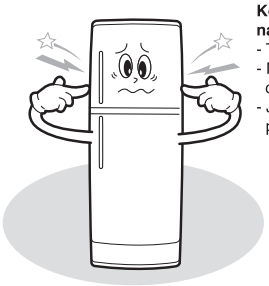


Když se v mrazáku vytváří námraza:
- Těsní těsnění dveří?
- Nejsou ucpané odpařovací otvory?
- Je dostatek prostoru pro účinné proudění vzduchu?

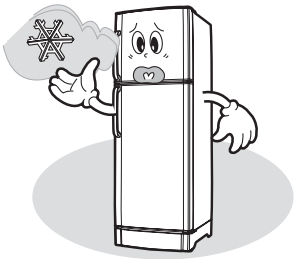

Když je zadní nebo boční stěna chladničky horká:
- Je instalována trubka radiátoru (vzduchový ventilátor/chladič)?
- Není okolní teplota příliš vysoká?
- Není na povrchu rosa kvůli vysoké vlhkosti vzduchu?

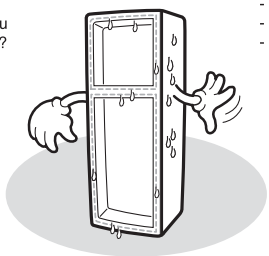


Když je orosená schránka na zeleninu:
- Těsní těsnění dveří?
- Nenechali jste dlouho otevřené dveře?
- Není skladována nezavíčkovaná kapalina?

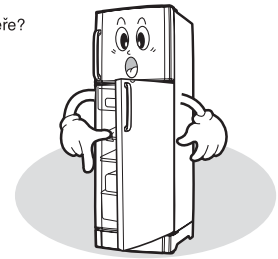

Další tipy pro správné používání

a) Celkový potřebný prostor. Viz obrázek a rozměry níže.

Název modelu	Hloubka (mm)	Šířka (mm)
RT22/RT25	1085	949

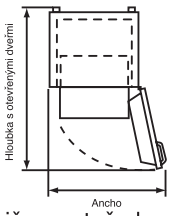

b) Po instalaci nechte spotřebič 2 hodiny stát.
c) Pro dosažení nejlepšího výkonu produktu.
   1) Nedávejte potraviny do blízkosti průduchů v zadní části spotřebiče, protože by došlo k narušení cirkulace vzduchu v prostoru mrazáku.
   2) Potraviny před vložením do mrazáku zabalte nebo vložte do vzduchotěsných nádob.
   3) Nedávejte potraviny určené ke zmrazení do blízkosti již zmrazených potravin.
d) Do mrazáku nedávejte sycené nebo šumivé nápoje.
e) Dodržujte maximální dobu skladování a datum spotřeby zmrazených potravin.
f) Není zapotřebí vypojovat chladničku ze zásuvky, pokud budete pryč méně než tři týdny. V případě, že se chystáte odcestovat na tři týdny nebo více, vyjměte všechny potraviny. Vypojte chladničku, vyčistěte, opláchněte a vysušte ji.
g) Výpadky napájení, které jsou kratší než jednu nebo dvě hodiny, nemají vliv na teplotu v chladničce. Při výpadku napájení je však vhodné minimalizovat četnost otvírání dveří chladničky. Pokud výpadek napájení trvá déle než 24 hodin, vyjměte veškeré zmrazené potraviny.
h) Pokud je k chladničce dodáván klíč, měl by být uchováván mimo dosah dětí a mimo spotřebič.
i) Spotřebič nemusí pracovat stabilně (možnost rozmrazování obsahu nebo přílišného zvýšení teploty v mrazáku), pokud je po delší dobu umístěn v prostředí s nižší teplotou, než pro jakou je chladnička navržena.
j) V chladničce neukládejte potraviny, jejichž kvalita se při nízké teplotě zhoršuje, například banány nebo melouny.
k) Misku na led dávejte na místo určené výrobcem. Dosáhnete tak optimální rychlosti tvorby ledu.
l) Spotřebiče “samorozmrazovacího“ typu se odmrazují zcela automaticky. Manuální odmrazování není zapotřebí. U jiných spotřebičů provádějte odmrazování podle postupu popsaného v uživatelském návodu.
m) Nárůst teploty během odmrazování splňuje požadavky SIO. Chcete-li zabránit zbytečnému zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování spotřebiče, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novin.
n) Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu skladovatelnosti.

Limity pro okolní teplotu

Tato lednička/mrazák je určena pro provoz v teplotním rozsahu specifi kovaném na typovém štítku.

Teplotní třída	Symbol	Okolní teplota	
		Maximum	Minimum
Okolní teplota	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Mírné klima	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropické klima	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropické klima	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

POZNÁMKA: vnitřní teplota může být ovlivněna faktory, jako je umístění ledničky/mrazáku, okolní teplota a četnost otvírání dveří. Teplotu nastavte v závislosti na těchto faktorech.

Czech



Správná likvidace tohoto produktu (Odpadní elektrické a elektronické zařízení) (Platné v Evropské unii a další evropských zemí se systémem sběru separovaného odpadu)
Tato značka na výrobku nebo v návodu označuje, že nesmí být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním odpadem z domácnosti. Aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, je třeba tento typ odpadu separovat a recyklovat s cílem podpory trvale udržitelného využití materiálu.
Uživatelé z řad domácností by měli kontaktovat buď prodejce nebo místní úřady a informovat se na způsob, jak zajistit ekologicky bezpečnou recyklaci.
Firemní uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a prostudovat si podmínky kupní smlouvy.
Tento produkt by neměl být směšován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Máte-li jakékoli otázky nebo komentáře týkající se produktů Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko péče o zákazníky	Internetová adresa
AUSTRÁLIE	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
ČESKÁ REPUBLIKA	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCIE	08 25 08 65 65	www.samsung.com/fr
NĚMECKO	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
MAĎARSKO	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
INDONÉSIE	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITÁLIE	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAJSIE	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXIKO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NIZOZEMÍ	0900 20 200 88 0,10/perc / 0,10 / min	www.samsung.com/nl
FILIPÍNY	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLSKO	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
RUSKO	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SINGAPUR	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVENSKO	0850 123 989	-
JIŽNÍ AFRIKA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
ŠPANĚLSKO	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAJSKO	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD A TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
VELKÁ BRITÁNIE	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
USA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn


SAMSUNG
ELECTRONICS