



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Česky

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.
Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepší servis

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící přístroj

vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Vaše chladnička Samsung je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- NOVÝ ZÁSOBNÍK NA VODU
  Zapuštěný a izolovaný displej.
- ČERNÝ JASNÝ LED DISPLEJ
  Díky luxusnímu černému okénku uvidíte elegantní a čistý design.
- VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
  Optimalizovaná spotřeba energie.
- LUXUSNÍ PŘIHRÁDKA NA ZELENINU (ZÓNA "COOL EVER ZONE")
  Optimální regulace vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu déle v čerstvém stavu.
- DVEŘNÍ ALARM
  Užitečná zvuková signalizace vás upozorní, pokud necháte otevřené dveře.

označení ce (evropská unie)
Tento produkt vyhovuje směrnici pro nízké napětí (2006/95/EC), směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC) a směrnici pro energetickou účinnost (96/57/EC) Evropské unie.

SAMSUNG

Místo pro zapsání označení modelu a sériového čísla, aby je bylo možné snadno nalézt v případě potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční straně chladničky.

Označení modelu #_____
Výrobní číslo #_____

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Protože následující návod k obsluze slouží pro více modelů (typ s elektronickým ovládáním, typ s mechanickým ovládáním) vlastnosti vaší chladničky se mohou v některých detailech odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič ze sítě.
	Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. dodržujte je prosím.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje kjótský protokol.
hermeticky těsný systém.
Nevypouštějte plyny do ovzduší.
Typ chladiva: R-134a
Množství: 0,16 kg
Potenciál ke globálnímu oteplování země (GWP) = 1300

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K SYMBOLŮM POUŽITÍ

VÝSTRAHA

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.
- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO INSTALACI

VÝSTRAHA

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
  - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumisťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Chladnička musí být uzemněna.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
  - Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
  - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických obvodů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
  - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Připojte zdroj napájení v náležité pozici s kabelem visicím směrem dolů.
  - Pokud připojíte zdroj napájení obráceně, vodič se může odpojit a způsobit oheň nebo elektrický šok.

- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
  - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
  - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
  - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu 2 hodin v klidu.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO POUŽITÍ

VÝSTRAHA

- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
  - Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Hrozí nebezpečí zavření dítěte do chladničky. Nenechávejte děti vstupovat do chladničky.
- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
  - Jakékoliv ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nenechávejte děti šlapat po krytu zásuvky.
  - Může dojít k jeho prasknutí a uklouznutí dítěte.

• Chladničku nepřeplňujte potravinami.
  - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout, někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
• Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
  - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
• V chladničce neskladujte těkavé látky ani hořlaviny.
  - Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.
• Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
• V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani materiály citlivé na teplotu.
  - Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
• Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
  - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
• Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
  - Nečistota a prach představují riziko požáru.
• Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.
• K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
• Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
• Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte ze sítě.
  - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
• Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
  - Obraťte se na servisní zástupce.
• Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud byla chladnička odpojena ze sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat minimálně pět minut.
- Jedete-li na dovolenou a nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
  - Poškození izolace může způsobit požár.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.
- Vlhkost uvnitř chladničky vysušte a nechte otevřené dveře.
  - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
- Pokud byla chladnička namočena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu 2 hodin v klidu.
- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
  - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
  - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
  - Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
  - Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Doplňujte vodní nádržku, misku na led, vodní kostky pouze pitnou vodou.

bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Ale při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
  - Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
  - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- Nerozprašujte hořlavý plyn v blízkosti chladničky.
  - Hrozí riziko výbuchu nebo ohně.

DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
  - Většina krátkodobých výpadků proudu, které jsou odstraněny během jedné až dvou hodin, nemá vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
  - Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY 10

10 Příprava na instalaci chladničky
11 Vyrovnání chladničky
12 Instalace a demontáž madla dveří
13 Nastavení chladničky

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG 14

14 Používání ovládacího panelu
15 Regulace teploty (elektronické ovládání))
16 Regulace teploty (ovládání pomocí číselníku)
17 Výroba ledu
18 Použití zásobníku na vodu
20 Ukládání potravin
22 Vyjmutí příslušenství chladničky
23 Čištění chladničky
25 Čištění zásobníku na vodu
26 Výměna vnitřního osvětlení

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 27

SCHÉMA ZAPOJENÍ 28

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.


VÝSTRAHA

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku ze sítě.
  - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
  - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
  - Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

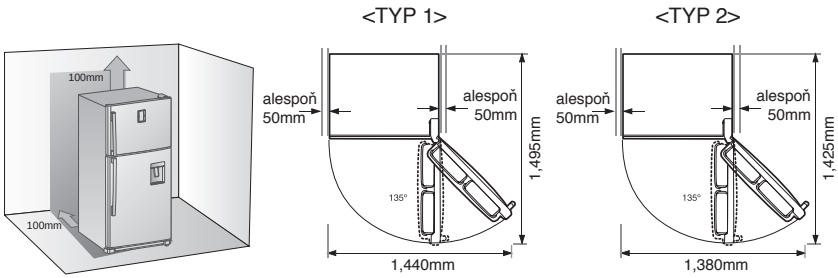


- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.

UPOZORNĚNÍ Pokud chladničku instalujete, provádíte její servis nebo uklízíte za chladničkou, vytáhněte přístroj rovně dopředu a po dokončení prací ho zatlačte opět rovně zpět na místo. Přesvědčte se také, že vaše podlaha unese plně naloženou chladničku. V opačném případě by mohlo dojít k poškození podlahy.

UPOZORNĚNÍ

- Namotejte nadbytečnou napájecí šňůru na zadní stranu chladničky tak, aby se nedotýkala podlahy a zabránilo se jejímu poškození při přemisťování chladničky.

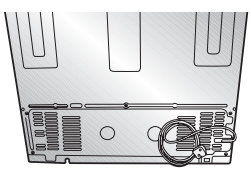

VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY


Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.

Případ číslo 1) Přístroj je nahnut doleva.


- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

Případ číslo 2) Přístroj je nahnut doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

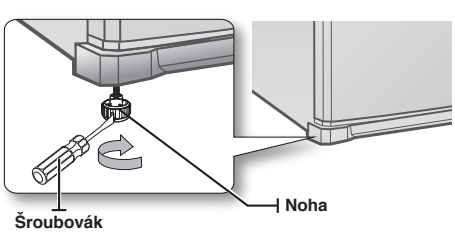

<případ>

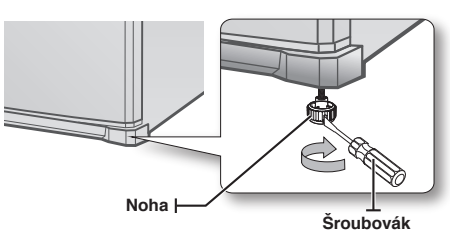


<případ 2>

nastavení chladničky

INSTALACE A DEMONTÁŽ MADLA DVEŘÍ


Instalace madla dveří

1. Srovnejte zámky madla namontované na levé straně dveří s vložkami madla.
2. Upevněte madlo jeho potažením směrem dolů nebo lehkým poklepáním pomocí gumové paličky nebo podobného nástroje.
3. Zatáhnutím za madlo směrem nahoru a dolů zkontrolujte, zda jsou zámky uvnitř madla správně namontovány.

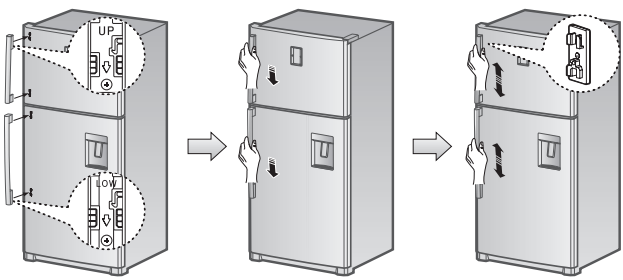

Demontáž madla dveří

1. Oddělte zámky poklepáním na spodní část madla pomocí gumové paličky nebo podobného nástroje.
2. Potažením madla směrem nahoru uvolněte zámky z vložek madla a vzájemně je oddělte.

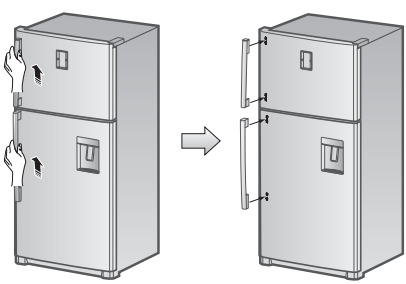

UPOZORNĚNÍ Působením nadměrné síly na madlo dveří při přemisťování chladničky může dojít k odpadnutí madla, proto chladničku za madlo neuchopujte.


NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovánu na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce. Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.

1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

používání chladničky SAMSUNG

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (TYP S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM)

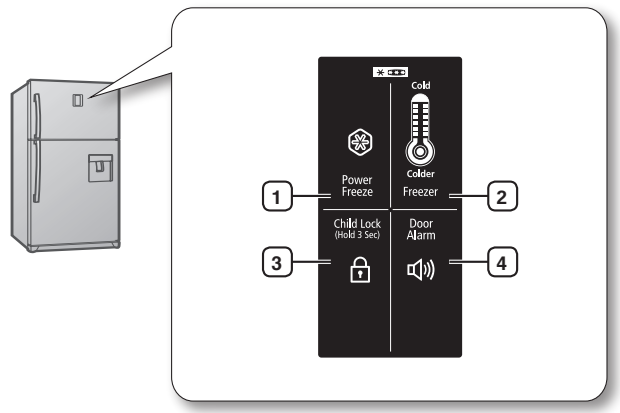


1 **POWER FREEZE (Výkonné mražení)**	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře). Po dostatečném namražení stiskněte opět tlačítko Power Freeze, tím režim "Power Freeze" ukončíte. Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Tato funkce musí být aktivována alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem surovin.
2 **MRAZNIČKA**	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte pomocí tlačítka Freezer. Teplotu můžete nastavit v rozmezí -16°C až -25°C.
3 **DĚTSKÝ ZÁMEK**	Stisknutím tlačítka dětského zámku na dobu 3 sekund dojde k zablokování všech ovládacích tlačítek. Funkci dětského zámku zrušíte opětovným stisknutím tlačítka na dobu 3 sekund.
4 **DVEŘNÍ ALARM**	Stisknete-li tlačítko dveřního alarmu, ikona dveřního alarmu se rozsvítí. Pokud dveře chladničky zůstanou otevřené, alarm se vypne po uplynutí určité doby (přibližně 2 minuty). Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko znovu.


REGULACE TEPLOTY (TYP S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM)

REGULACE TEPLOTY V MRAZNIČCE

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -16°C a -25°C, aby odpovídala vašim konkrétním požadavkům. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce (Freezer), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatujte, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit. Indikace teploty se bude postupně posouvat od -16°C do -25°C. Jakmile dosáhne hodnoty -16°C, vrátí se zpět na hodnotu -25°C. Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

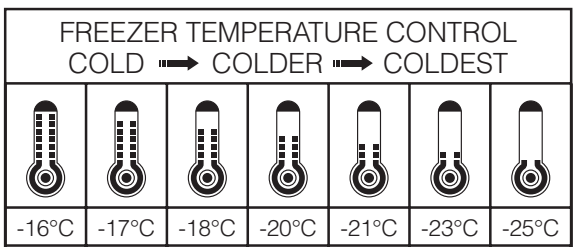

REGULACE TEPLOTY V CHLADNIČCE

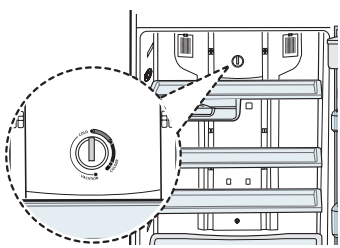

Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 5°C a 1°C, aby odpovídala vašim konkrétním požadavkům. Otáčejte ovladač chladničky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Při ukládání velkého množství potravin, které mají být chlazeny, nebo pokud není teplota dostatečně nízká, nastavte regulátor teploty do polohy "COLDER" (chladnější).
Při použití středního rozsahu nastavte regulátor teploty mezi polohy COLDER (chladnější) a COLD (chladný). Pokud jsou potraviny již zmrzlé, nebo pokud je potravin pouze malé množství, nastavte regulátor teploty do polohy COLD (chladný).
Hodláte-li odjet na delší dovolenou či služební cestu a během své nepřítomnosti nepotřebujete chladničku používat, nastavte regulátor teploty do polohy "VACATION" (dovolená). Chladnička se vypne, zatímco mraznička zůstane v provozu.

UPOZORNĚNÍ


Před nastavením do polohy Dovolená nezapomeňte chladničku vyprázdnit.

Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla. Tím se může spustit blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě. Pokud blikání neustane, bude pravděpodobně nutné chladničku "resetovat". Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

používání chladničky SAMSUNG

REGULACE TEPLOTY (TYP S OVLÁDÁNÍM POMOCÍ ČÍSELNÍKU)

-Mraznička

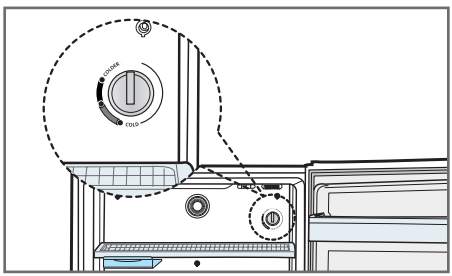

COLDER (chladnější): Při ukládání velkého množství potravin, které mají být zmrazené, nebo k rychlé výrobě ledu.

• Nastavte regulátor teploty do polohy "COLDER" (chladnější).

COLDER (chladnější) až COLD (chladný): Při použití středního rozsahu (MID).


• Nastavte regulátor teploty mezi polohy COLDER (chladnější) a COLD (chladný).

COLD (chladný): Při ukládání malého množství potravin, které mají být zmrazené.

• Nastavte regulátor teploty do polohy COLD (chladný).

• Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu alespoň 24 hodin předem.

-Chladnička

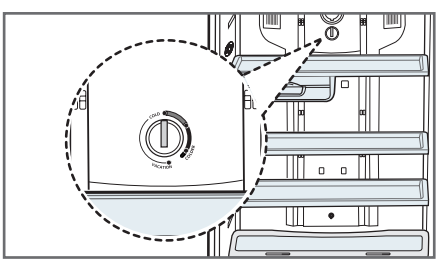

Dovolená

• Hodláte-li odjet na delší dovolenou či služební cestu a během své nepřítomnosti nepotřebujete chladničku používat, nastavte regulátor teploty do polohy "VACATION" (dovolená).

• Chladnička se vypne, zatímco mraznička zůstane v provozu.

UPOZORNĚNÍ

Před nastavením do polohy pro dovolenou nezapomeňte chladničku vyprázdnit.

COLDER (chladnější): Při ukládání velkého množství potravin, které mají být zmrazené, nebo pokud není teplota dostatečně nízká.

• Nastavte regulátor teploty do polohy "COLDER" (chladnější).

COLDER (chladnější) až COLD (chladný): Při použití středního rozsahu (MID).


• Nastavte regulátor teploty mezi polohy COLDER (chladnější) a COLD (chladný).


COLD (chladný): Pokud jsou zmrazované potraviny již zmrzlé, nebo pokud je potravin pouze malé množství.

• Nastavte regulátor teploty do polohy COLD (chladný).

VÝROBA LEDU

- MODEL S OHEBNOU NÁDOBKOU NA LED

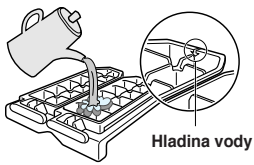


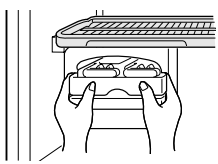

Výroba ledových kostek


Nádobku na led vysuňte směrem k sobě.
Naplňte nádobku vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na zadní stěně nádobky.
Zasuňte nádobku zpět do držáku a dbejte přitom, abyste nevylili žádnou vodu.
Počkejte, dokud se nevytvoří kostky ledu.
Doba zmrazování:
Aby se vytvořily ledové kostky, doporučuje se vyčkat alespoň jednu hodinu při teplotě nastavené na výkonné mražení.


Vyjmutí ledových kostek

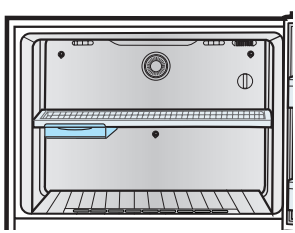

Zkontrolujte, zda je pod nádobkou na led umístěna nádoba na uchování kostek ledu. Pokud se tam nenachází, zasuňte ji na její místo.
Otočte silně jednou z pák ve směru hodinových ručiček, dokud se nádoba mírně nezkroutí.
Výsledek: Kostky ledu spadnou do nádoby určené pro jejich uchování. Pokud je to nutné, zopakujte krok 2 pro druhou polovinu nádoby.
Vytažení nádoby na uchovávání:
• Lehce nádobu nadzvedněte.
• Vytáhněte ji směrem k sobě.

- MODEL S VYSUNOVACÍ NÁDOBKOU NA LED

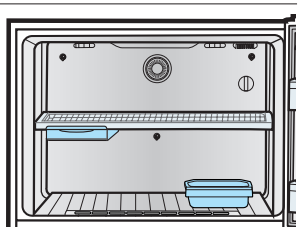

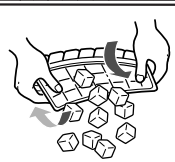

Výroba ledových kostek

Nádobku na led vysuňte směrem k sobě.
Naplňte nádobku vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na zadní stěně nádobky.
Zasuňte nádobku zpět do držáku a dbejte přitom, abyste nevylili žádnou vodu.

Vyjmutí ledových kostek

Chcete-li vyjmout ledové kostky, uchopte nádobku na jejích koncích a lehce ji zkruťte.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí výbuchu

• Skleněné láhve obsahující tekutiny, které mohou zmrznout, by se neměly uchovávat v mrazničce, protože při zmrznutí jejich obsahu sklo praskne.

Můžete vyjmout VÝROBNÍK LEDU TWIST, ZÁSOBNÍK LEDU a MISKU NA LEDOVÉ KOSTKY pro získání většího prostoru. Toto neovlivní teplotní a mechanické vlastnosti. Deklarovaný objem úložného prostoru přihrádky zmrazených potravin je vypočítán bez těchto zásuvek.


používání chladničky SAMSUNG

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře chladničky.


Nadzvedněte a vytáhněte nádobu na vodu.

- Uchopte držadla po obou stranách, aby bylo možno nádobu na vodu nadzvednout.
- Před prvním použitím nádoby na vodu její vnitřek očistěte.

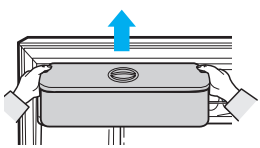


Naplňte nádobu vodou a zajistěte, aby byla ve stabilní poloze, která umožní delší odběr vody.

- Naplňte nádobu na 2,8 l. Pokud ji naplníte více, může voda při uzavírání víka přetéct.
- Nádobu není možné plnit vodou, pokud je umístěna v chladničce.

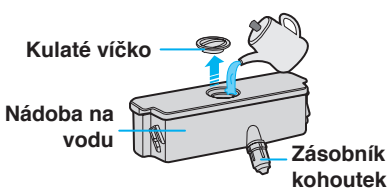

Postup číslo 1

Doplňte vodu po zvednutí kulatého víčka ve směru šipky.

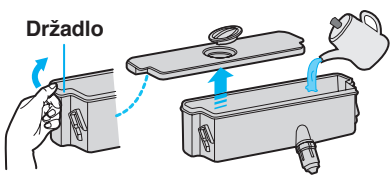


Postup číslo 2

Doplňte vodu po uchopení a nadzvednutí velkého víčka.

Po vložení nádoby s vodou chladničku zavřete.


- Po zavření dveří se ujistěte, že se kohoutek zásobníku nachází vně.

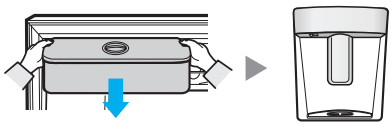

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upevněte nádobu na vodu dobře ke dveřím chladničky.
Pokud tak neučiníte, nádoba nemusí správně fungovat.
Nepoužívejte chladničku bez nádoby na vodu.
V opačném případě může dojít ke snížení účinnosti.

Vložte sklenici pod výstup vody a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku. Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem, aby z ní voda nevystříkla ven.

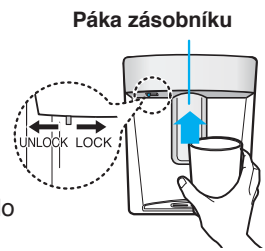

⚠ UPOZORNĚNÍ


Zkontrolujte, zda je uzamykací zařízení nastaveno do polohy "odemknuto".
Vodu lze odebírat pouze při tomto nastavení.

používání chladničky SAMSUNG


UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

Chladnička Samsung byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

Tyto položky se mírně liší od níže uvedeného modelu.

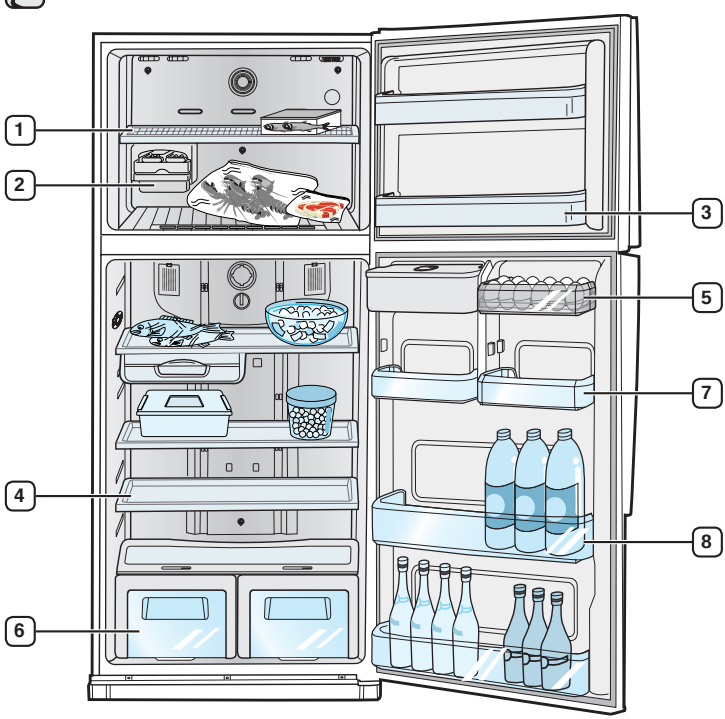


Skladování potravin v mrazničce

1 **POLIČKY**	Mohou být použity pro uskladnění všech druhůmražených potravin. 
2 **ZÁSOBNÍK LEDU (v závislosti na modelu)**	Lze použít k uskladnění ledu.
3 **PŘIHRÁDKA MRAZNIČKY**	Může být použita na drobné balíčky mražených potravin. 

⚠ UPOZORNĚNÍ Skleněné láhve obsahující tekutiny, které mohou zmrznout, by se neměly uchovávat v mrazničce, protože při zmrznutí jejich obsahu sklo praskne.

Skladování potravin v mrazničce

4 **POLIČKY**	Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem. 
5 **PŘIHRÁDKA NA VEJCE**	Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCEna polici. 
6 **ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU (v závislosti na modelu)**	Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř. Dodává se velký box nebo box se dvěma zásuvkamidle vaší volby. 
7 **ODDĚLENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY**	Lze použít k uskladnění menších mléčných výrobků, jako je například máslo, margarin, jogurt nebo krémový sýr. 
8 **PŘIHRÁDKA NA LÁHVE**	Je určena pro velké neskladné věci, jako jsou krabice s mlékem nebo velké láhve a nádoby. 

Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.


⚠ VÝSTRAHA

- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.


používání chladničky SAMSUNG

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1. Nejdříve vysuňte zásuvku na tvorbu ledu a poté zvedněte a vysuňte přední část přihrádky mrazničky.

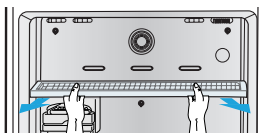


2. Nadzvedněte přihrádku chladničky a vytáhněte ji směrem vpřed.

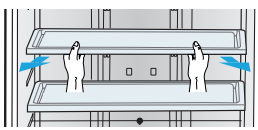

3. Nadzvedněte víko přihrádky na zeleninu a vytáhněte jej směrem vpřed.
   Vytáhněte box na zeleninu tak, že jej nadzvedenete a vytáhnete vpřed, jakmile dosáhne středu posunu.

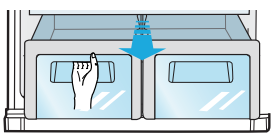


4. Nadzvedněte a vytáhněte nádobu na vodu v závislosti na modelu), jak je zobrazeno na schématu.

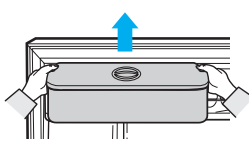

5. Vytáhněte ji ven, přičemž držte stisknutý konec lišty na nízkoteplotním katalytickém pohlcovači pachů.



6. Nadzvedněte a vytáhněte dveřní přihrádky.

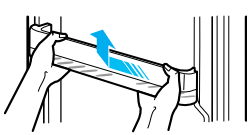

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny. Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.


ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o vaši chladničku Samsung pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.

Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vracením zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.


Čištění vnějšího povrchu

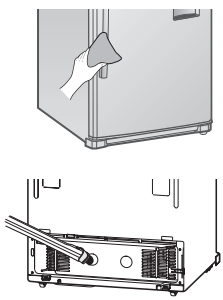

Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

VÝSTRAHA Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Čištění gumového těsnění dveří

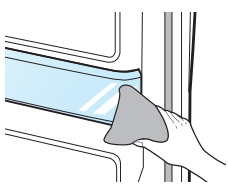

Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

UPOZORNĚNÍ Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

Čištění pohlcovače pachů

Pokud v chladničce zapáchají nějaké potraviny, vyčistěte nízkoteplotní katalytický pohlcovač pachů. Po demontáži jej namočte do čisté vody a před namontováním jej nechte zcela uschnout na slunci.



Pokud vložka schne v uzavřeném (nebo vlhkém) prostoru, může začít zapáchat. Pokud k tomu dojde, znovu ji namočte a nechte ji uschnout v dobře větraném místě.


Úklid za chladničkou

K odstranění nahromaděného prachu a špíny za a na chladničce použijte jednou nebo dvakrát ročně vysavač.


VÝSTRAHA Nesundávejte zadní kryt chladničky. Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY


1. Po vytažení nádoby na vodu z ní sejměte velké víko. Víko lze od nádoby oddělit tak, že zatáhnete za držadlo.

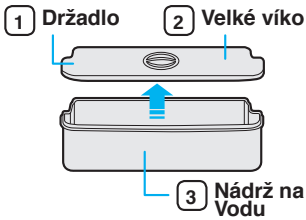


2. Oddělte nádobu na vodu od vývodu.
   - Uchopte horní část kohoutku zásobníku a odšroubujte ji ve směru, který ukazují šipky.

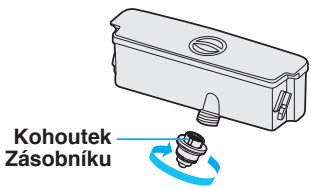

3. Po omytí nádoby na vodu a jejího víka pomocí saponátu na nádobí je opláchněte vodou.

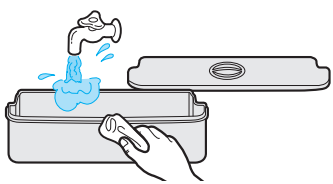

4. Očistěte kohoutek zásobníku pomocí jemného kartáče.
   - Vyjmutí nádoby a její očištění provádějte příležitostně.

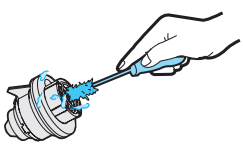

5. Jak používat sběrnou vaničku.
   - Pravidelně vylévejte vodu nahromaděnou ve sběrné vaničce a vaničku vždy otřete pomocí suché tkaniny.



UPOZORNĚNÍ

- Neuchovávejte v nádobě horkou vodu.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili nebo neuvolnili kohoutek zásobníku.
- Nedovolte dětem n cházení s kohoutkem zásobníku.
  Mohlo by dojít k přetečení vody.

používání chladničky SAMSUNG


VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

VÝSTRAHA Při výměně žárovky přístroj vždy odpojte ze sítě. Tím se omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Osvětlení chladničky

1. Odmontujte kryt vnitřního osvětlení pomocí křížového šroubováku, upevněte jeho přední část do drážky a poté připevněte zadní část.
2. Vyšroubujte vnitřní žárovku (proti směru hodinových ručiček) a vyměňte ji za novou.
3. Po upevnění přední části krytu vnitřního osvětlení upevněte oblast zadní lišty a našroubujte zpět šroub.


Přední část

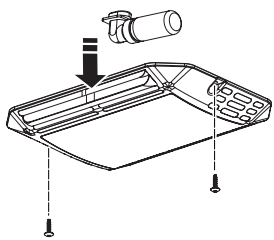

Osvětlení mrazničky (v závislosti na modelu)

1. Odstraňte šrouby.
   Uvolněte lišty a sejměte kryt osvětlení.
2. Vyšroubujte vnitřní žárovku (proti směru hodinových ručiček), vyjměte ji a vyměňte ji za novou.

   ※ Pokud máte jakékoliv problémy s výměnou a nákupem dílů, kontaktujte nejližší servisní centrum společnosti Samsung Electronics.

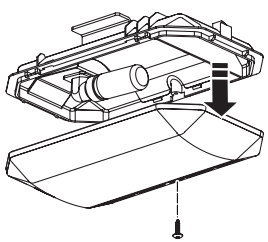


odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Přístrojnepracuje, nebo je teplotapříliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu správně nastaven regulátor teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na regulátoru teploty na předním ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty? • Není okolní teplota příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které přístroj stojí, je rovná a stabilní. • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru chladničky může být slyšet "tikání". To je však normální jev při chodu chladničky. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách chladničky a v okolí oddělení zeleniny se tvoří vodní opar.	• Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody ? Nezůstaly dveře příliš dlouho otevřené? • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

schéma zapojení

TYP 1 S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM

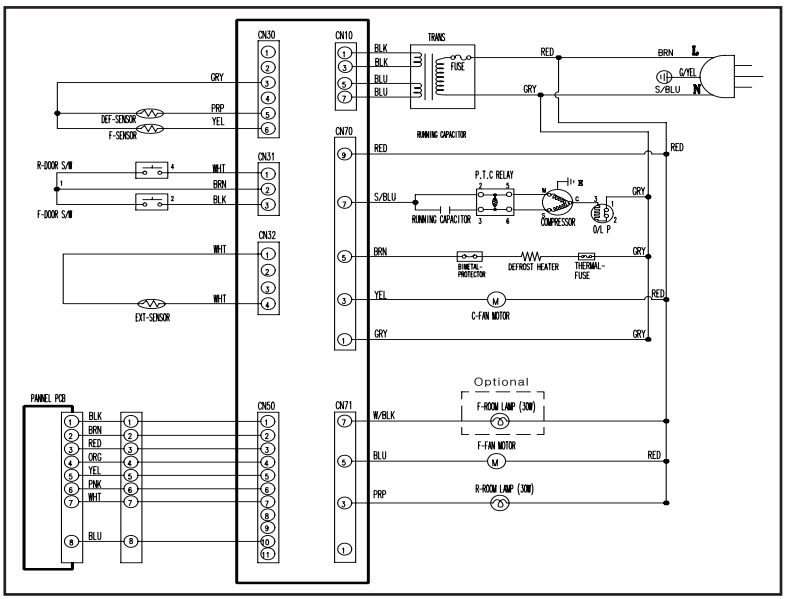

TYP S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM


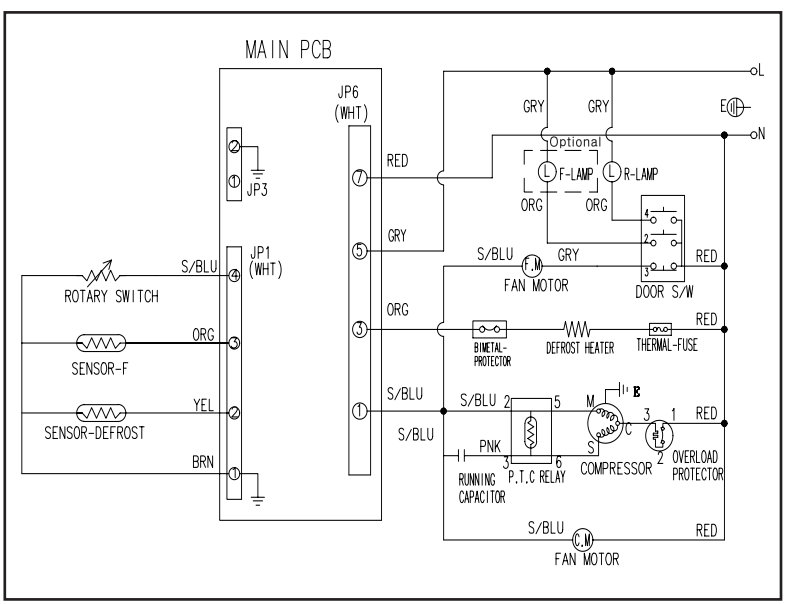


schéma zapojení

TYP 2 S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM

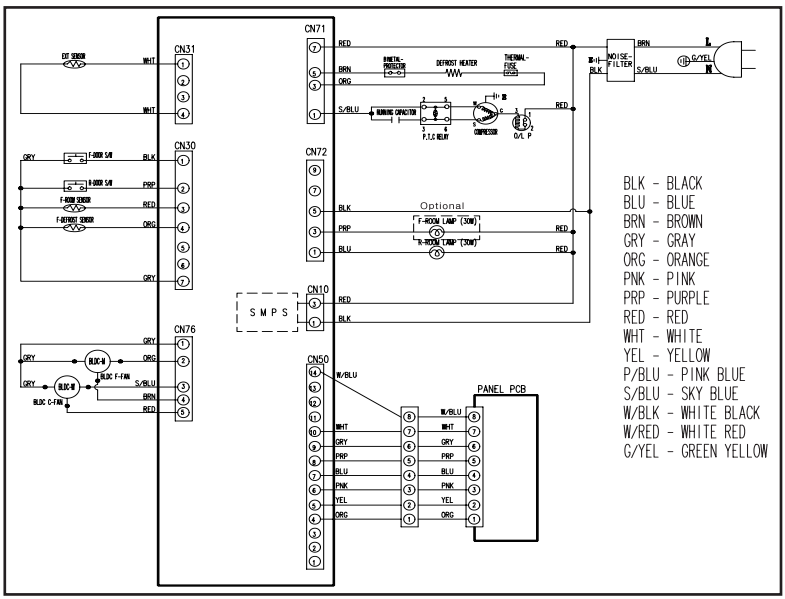

poznámky

poznámky

Maxima pokojové teploty

Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozmezí okolní teploty (°C)
Chladné pásmo	SN	10 až 32
Mírné pásmo	N	16 až 32
Subtropické pásmo	ST	16 až 38
Tropické pásmo	T	16 až 43

PoznáMka: Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Česky



Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobkÛ Samsung,
kontaktujte stfiedisko Samsung pro péãi o zákazníky.
Distributor pro âeskou republiku:
Samsung Zrt., ãeska organizaãní složka
Vyskoãilova 4, 14000 Praha 4
844 000 844
www.samsung.com/cz

Na podporu recyklace odpadÛ je tento návod pro uživatele vytištûn na recyklovaném papífie.