

**GT-S5620**

# Uživatelská příručka



# Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

## Ikony v pokynech

---

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

**Upozornění** – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


**Výstraha** – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



**Poznámka** – poznámky, rady nebo dodatečné informace



**Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
- [ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [  ] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

## Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní značky sdružení Wi-Fi Alliance.

CE 0168!

# Obsah

<b>Informace k bezpečnosti a používání .....</b>	<b>1</b>
Bezpečnostní upozornění .....	1
Bezpečnostní opatření .....	4
Důležité informace k používání .....	6
<b>Představení vašeho mobilního telefonu ..</b>	<b>10</b>
Vybalení .....	10
Rozvržení telefonu .....	11
Tlačítka .....	12
Ikony .....	12
<b>Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu .....</b>	<b>14</b>
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie .....	14
Nabíjení baterie .....	16
Vložení paměťové karty (volitelné) .....	17
Přípevnění popruhu (volitelné) .....	17

<b>Používání základních funkcí .....</b>	<b>18</b>
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	18
Používání dotykového displeje .....	19
Přístup k menu .....	20
Používání miniaplikací .....	21
Přístup k informacím nápovědy .....	21
Upravte si telefon .....	22
Používání základních funkcí pro volání .....	24
Odesílání a prohlížení zpráv .....	25
Přidání a vyhledání kontaktů .....	27
Používání základních funkcí fotoaparátu .....	28
Prohlížení fotografií .....	28
Poslech hudby .....	29
Prohlížení webu .....	31
Používání služeb Google .....	32
Připojení k serveru Facebook .....	33
Připojení k serveru MySpace .....	34

<b>Používání pokročilých funkcí .....</b>	<b>35</b>
Používání pokročilých funkcí pro volání .....	35
Používání pokročilých funkcí kontaktů .....	38
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv .....	39
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu .....	40
Používání pokročilých hudebních funkcí .....	43
<b>Používání nástrojů a aplikací .....</b>	<b>47</b>
Používání bezdrátové funkce Bluetooth .....	47
Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) .....	49
Aktivace a odeslání zprávy SOS .....	50
Aktivace mobilního stopaře .....	51
Falešná volání .....	51
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek .....	52

Úpravy obrázků .....	53
Tisk obrázků .....	54
Odeslání fotografií a videí na web .....	55
Používání Java her a aplikací .....	56
Synchronizace dat .....	57
Používání kanálů RSS .....	58
Zobrazení aktuální polohy .....	59
Aktualizace funkce GPS .....	59
Vytvoření a zobrazení světových hodin .....	59
Nastavení a používání budíku .....	60
Používání kalkulačky .....	60
Převod měn nebo jednotek .....	61
Nastavení časovače .....	61
Používání stopek .....	61
Vytváření nových úloh .....	61
Vytváření nových poznámek .....	61
Správa kalendáře .....	61
<b>Řešení problémů .....</b>	<b>a</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>d</b>

# Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



## Bezpečnostní upozornění

### **Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat**

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

### **Chraňte svůj sluch**



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

## Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

## Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

# WARNING

## Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

## Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

## Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

# WARNING



CAUTION

## Bezpečnostní opatření

### Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

### Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

### Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

### Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

### Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

### Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změni barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokřými rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.

- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



## Důležité informace k používání

### Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

### Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

### Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

### Se SIM kartami a paměťovými kartami manipulujte opatrně

- Nevynádejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

### Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattu na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,696 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet,

překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH

INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.


# Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

## Vybalení


---

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
  - Baterie
  - Cestovní adaptér (nabíječka)
  - Uživatelská příručka
-  • Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.

## Rozvržení telefonu

Na přední straně a uvnitř telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

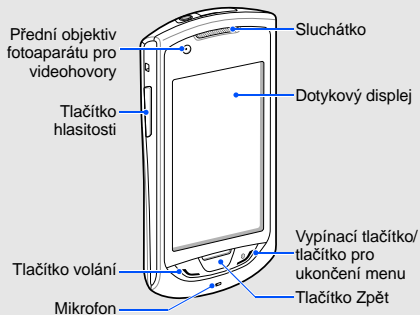







Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím [🔒]. Odemknout je můžete stisknutím a podržením [🔒] nebo stisknutím a podržením ikony zámku na dotykovém displeji.





## Tlačítka












Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Zpět	Návrat na předcházející úroveň v režimu Menu
 Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu umožňuje návrat telefonu do základního režimu
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu










Tlačítko	Funkce
 Podržet	Zamknutí dotykového displeje a tlačítek; Odemknutí dotykového displeje a tlačítek (stisknutím a podržením)
 Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa

## Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS

Ikona	Definice
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizováno s počítačem
	Wi-Fi je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu

Ikona	Definice
	Bluetooth je aktivní
	Budík je aktivní
	Vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
	Aktuální čas

# Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.


## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

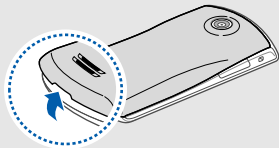

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [  ].


2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

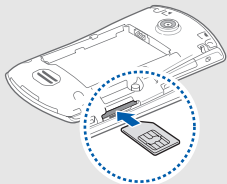


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.
- Nevýndávejte SIM nebo USIM když je telefon zapnutý. Mohlo by dojít ke špatné funkci telefonu nebo k poškození SIM nebo USIM karty.

3. Zatlačte kartu SIM nebo USIM do příslušného slotu, dokud se nezajistí na místě.

4. Vložte baterii.

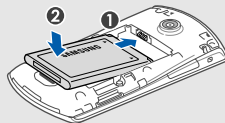

5. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

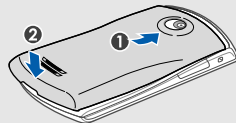

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.




Trojúhelník směřuje nahoru



CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.



### Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).



- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.


1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.
3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

4. Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu, mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní a potom ji vytáhněte ze slotu.

## Přípevnění popruhu (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

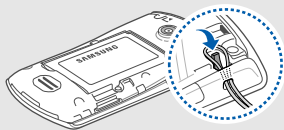

3. Vraťte kryt baterie na místo.

# Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

---

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [  ].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

### Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.




CAUTION

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.




- Aby bylo používání dotykového displeje co nejeefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

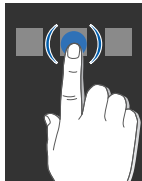

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

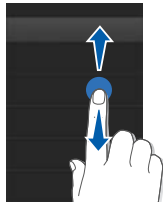


- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

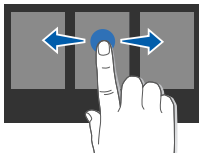


## Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:


1. V pohotovostním režimu zvolte **Menu** pro vstup do režimu Menu.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
3. Vyberte menu nebo možnost.
4. Stiskněte klávesu Zpět pro přesun o jednu úroveň zpět; stisknutím [  ] se vrátíte do základního režimu.

## Úprava režimu Menu

 Tato funkce nemusí být dostupná (v závislosti na softwaru telefonu).

Můžete organizovat aplikace v režimu obrazovky Menu na základě vašich preferencí a požadavků.

1. V režimu Menu přejděte doleva nebo doprava na obrazovku režimu Menu.
2. Vybráním **Upr.** aktivujete režim úprav.
3. Upravte si obrazovky dle potřeby.  
Chcete-li aplikace uspořádat jinak, vyberte a přetáhněte ikonu aplikace na požadované umístění.
4. Vyberte **Hot.**

 Chcete-li obnovit výchozí pořadí aplikací, vyberte **Vynulovat.**

## Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.



- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

### Otevření panelu nástrojů miniaplikací

V základním režimu otevřete panel nástrojů widgetů vybráním **Widget** v levé horní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

### Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku


- V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
- Otevřete panel nástrojů miniaplikací.

- Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Nástroj můžete umístit kamkoli na obrazovce.




Chcete-li přesunout widget ze základní obrazovky zpět na panel nástrojů widgetů, vyberte a přetáhněte požadovaný widget zpět.


### Změna miniaplikací

- Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
- Přetáhněte aplikaci  na obrazovku v pohotovostním režimu a vyberte ji.
- Vyberte widgety, které chcete zařadit na panel widgetů, a vyberte **Uložit**.

### Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

- Otevřete panel nástrojů miniaplikací.
- Přetáhněte ikonu  na základní obrazovku a vyberte ji.
- Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace získáte přechodem doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, vyberte .

## Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

### Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji


Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Vibrační zpětná vazba**.
2. Nastavte intenzitu vibrací.
3. Vyberte **Uložit**.

## Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením **#** ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

### Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Vyberte  vedle používaného profilu.



Jestliže používáte tichý profil nebo profil offline, není možné vyzvánění změnit.

3. Vyberte **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

### Pauza etikety

Když je aktivována možnost **Společenská pauza**, můžete položením telefonu čelní stranou dolů dočasně ztlumit momentální zvuk provázející nějakou událost.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Společenská pauza** → **Zapnout**.
2. Vyberte **Uložit**.

### Výběr pozadí (základní režim)

1. Přejděte doleva nebo doprava na jednu ze základních obrazovek.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
4. Vyberte **Nast.**

### Výběr barvy vzhledu (režim Menu)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Vyberte barevný vzor.
3. Vyberte **Uložit**.

## Nastavení funkce automatického zamykání dotykového displeje

U vašeho telefonu lze nastavit automatické zamykání dotykového displeje a tlačítek při vypnutí displeje. Lze také nastavit možnost zapnutí displeje.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Dotykový panel**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Automatické zamknutí**.
3. Vyberte rozevírací menu **Osvětlení zapnuto** a vyberte klávesu, kterou displej zapnete.
4. Vyberte **Uložit**.

## Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8-místné heslo a vyberte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a vyberte **Potvrdit**.



- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Odemknutí dotykového displeje pomocí inteligentního odemknutí

Napsáním určitého znaku na zamknutý dotykový displej můžete buď odemknout pouze displej, nebo odemknout a zavolat na číslo rychlé volby, nebo odemknout displej a spustit aplikaci. Nastavení znaku pro inteligentní odemknutí:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Inteligentní odemknutí**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Odemknutí napsáním znaku**.
3. Vyberte možnost odemknutí.
4. Vyberte číslo rychlé volby, které chcete vytočit, nebo aplikaci, kterou chcete spustit (je-li to nutné).
5. Vyberte znak pro funkci inteligentní odemknutí.

24

6. Stiskněte klávesu Zpět (je-li to nutné).
7. Vyberte **Uložit**.

## Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.






Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete stisknutím a podržením [🔒].

### Volání

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [↘] číslo vytočíte.  
Pro videohovor vyberte [☰] → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

## Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím [] a vybráním možnosti **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

## Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

## Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním **Reprod.**
2. Vybráním **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

## Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte dvakrát tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

## Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

### Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. příj.** a zadejte číslo příjemce.

3. Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text zprávy. ► s. 26  
Chcete-li ji odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 5.  
Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Vyberte **Přidat multim.** a přidejte položku.
5. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

## Odeslání e-mailu



1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Klepnutím přid. přij.** a zadejte e-mailovou adresu.
3. Vyberte **Klepnutím přid. před.** a zadejte předmět.
4. Vyberte **Klepněte a přidejte text** a zadejte text e-mailu.
5. Vyberte **Přidat soubory** a připojte soubor (je-li to nutné).
6. Vybráním **Odeslat** zprávu odešlete.

## Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Pro přepnutí mezi režimem ABC a T9 zvolte **T9**. V režimu T9 se u **T9** objeví zelená tečka.
- Chcete-li přepnout velká a malá písmena nebo aktivovat režim symbolů, vyberte **Abc** nebo **T9Ab**. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Chcete-li aktivovat režim symbolů, vyberte ☆.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.</li> <li>2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte , nebo přechodem vlevo nebo vpravo v seznamu vyberte alternativní slovo.</li> </ol>

Režim	Funkce
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symboly	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

## Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.


## Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-mail**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu vybráním **Načíst**.


## Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

### Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte  → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Vyberte **Telefon** nebo **SIM** (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.



### Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez**.
2. Vyberte **Klepnutím spusťte hledání**, zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a vyberte **Hotovo**.  
První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .

3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.







Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním  → 
- upravit informace kontaktu vybráním **Upravit**

## Používání základních funkcí fotoaparátu


Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

### Fotografování

1. Stisknutím [] v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
  - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
  - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .
  - Chcete-li nastavit vyvážení barev, vyberte .

- Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.


4. Stisknutím [] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií můžete fotografie zobrazit vybráním možnosti .










## Prohlížení fotografií

V režimu menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → složka s fotografiemi → soubor s fotografií.

Při prohlížení fotografie:

- Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku. Nakloňte telefon doleva nebo doprava. Listování fotografiemi doleva nebo doprava pak proběhne automaticky.
- Klepněte a podržte prst na obrazovce chcete-li zvětšit nebo zmenšit obrázek. Když se objeví  rolujte nahoru nebo dolů. Pro ukončení zoomu dvakrát klepněte na obrazovku.
- Fotografie si můžete prohlížet jako prezentaci výběrem **Další** → **Prezentace**.

## Nahrávání videí

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
  2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
  3. Vybráním  aktivujete režim nahrávání.
  4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
    - Chcete-li změnit režim nahrávání, vyberte .
    - Chcete-li vybrat časovou prodlevu, vyberte .
    - Chcete-li nastavit hodnotu expozice, vyberte .
    - Chcete-li nastavit vyvážení barev, vyberte .
    - Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.
  5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
  6. Výběrem  nebo stisknutím  nahrávání zastavíte.  
Video se automaticky uloží.
- Po pořízení videozáznamů můžete videozáznamy zobrazit vybráním možnosti .

## Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → složka s videosoubory → videosoubor.  
Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

## Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby pomocí hudebního přehrávače nebo FM rádia.

### Poslech FM rádia



Při poslechu rádia k telefonu nepřipojíte cestovní adaptér ani datový kabel. Adaptér nebo kabel by mohl narušit funkci sluchátek jako rádiové antény.

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění.  
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Naladění rádiové stanice; výběr dostupné rádiové stanice (stisknutí a podržení)
	Zapnutí FM rádia
	Vypnutí FM rádia
	Otevření seznamu oblíbených stanic ▶ s. 46
	Změna zvukového výstupu
	Nahrávání skladeb z FM rádia ▶ s. 45

Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, vyberte **Další** → **Najít hudbu**. ▶ s. 46

5. Chcete-li FM rádio vypnout, vyberte .

## Poslech hudebních souborů







Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ Prohlížení webu
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ▶ s. 44
- Přes Bluetooth. ▶ s. 48
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 44
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 44

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
NORM <sup>1</sup>	Změna zvukového efektu
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Změna režimu opakování

1. Pokud se dotknete obrazovky, ikony budou k dispozici.

## Prohlížení webu



Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.








- Přístup k webu a potvrzení mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## Prohlížení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Zastavení nahrávání webové stránky

Ikona	Funkce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Změna režimu zobrazení
	Přidání aktuální webové stránky do seznamu záložek.
	Otevření seznamu uložených záložek
	Otevření seznamu možností prohlížeče

## Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Vyberte **Přid.**
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

## Stahování mediálních souborů



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Samsung Apps** nebo **Stažené**.
2. Vyhledejte vyzvánění nebo obrázek a stáhněte jej do telefonu.

## Používání služeb Google

Zde naleznete informace o různých službách Google.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Připojení a hledání

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

## Připojení k poště

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlašte se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

## Připojení k mapám

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Zvolenou oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Nabídka** → **Hledat** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Nabídka** → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.

4. Vybráním **Zobrazit trasu** zobrazíte trasu na mapě. Chcete-li vylepšit práci s mapami, stáhněte soubory s GPS daty. ► s. 59

## Připojení k serveru Facebook



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Facebook**.
2. Zadejte vaši emailovou adresu a pak vyberte **Přihl. se**.
3. Můžete využívat následující funkce:

Funkce	Popis
Domů	Využití různých možností sdílení vašich fotografií a dojmů s ostatními
Profil	Zobrazení a aktualizace vašich osobních údajů

Funkce	Popis
Přátelé	Vyhledávání přátel a zobrazení jejich příspěvků
Doručené	Zobrazení zpráv a případných nových upozornění či požadavků

## Připojení k serveru MySpace



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **MySpace**.
2. Zadejte vaši emailovou adresu a pak vyberte **Přihl. se**.

3. Můžete využívat následující funkce:

Funkce	Popis
Domů	Využití různých možností sdílení vašich fotografií a dojmů s ostatními
Moje pošta	Odesílání a zobrazování zpráv a případných požadavků přátel
Fotografie	Zobrazení a odesílání fotografií
Přátelé	Vyhledávání přátel, zobrazení jejich seznamu nebo odesílání požadavků na ně

# Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

## Používání pokročilých funkcí pro volání

---

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.




### Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vybráním **Hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, vyberte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a vyberte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

### Volání posledního volaného čísla




1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej výběrem  nebo stisknutím [].

## Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Vybráním **Držet** hovor podržíte a vybráním **Načíst** hovor vyvoláte.


## Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:


1. Vybráním **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo k vytočení a vyberte **Nový hovor** nebo stiskněte [].
3. Vybráním **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Za hovor** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].

## Příjem druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [].  
První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

## Konferenční hovor




1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.  
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3 (je-li to nutné).
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [].

## Volání na mezinárodní číslo


1. V základním režimu zadáte znak **+** vybráním možnosti **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

## Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ► s. 27

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte  vedle čísla, které chcete vytočit →  (hlasový hovor) nebo  (videohovor).

## Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Přidat číslo**.
4. Vyberte pole pro zadání čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte možnost **Hotovo**.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Opakováním kroků 3-6 přidáte další čísla.
8. Zaškrtněte políčka vedle čísel.
9. Vyberte **Uložit**.

## Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat oblíbená čísla a vytvářet skupiny kontaktů.

### Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes rozhraní Bluetooth nebo ActiveSync.

### Nastavení oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Z rozevíracího menu vyberte **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Vyberte **Přidat**.

4. Vyberte kontakt.

Kontakt se uloží do seznamu oblíbených čísel.



- Nyní můžete na tento kontakt zavolat z obrazovky pro volání stisknutím a podržením přiřazeného čísla.
- Oblíbená čísla budou přiřazena seznamu přátel (👤) na panelu widgetů. Po vybrání kontaktu ze seznamu přátel můžete tomuto kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

### Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Tel.sez.**
2. Z rozevíracího menu vyberte **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Vyberte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.

5. Vyberte **Uložit**.
6. Vyberte **Ano** a přidejte kontakty ke skupině (je-li to nutné).

## Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv, a vytvářet složky pro zprávy. V této části se také můžete dozvědět o používání funkce rychlé zasílání zpráv.

### Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Nové okno šablony otevřete vybráním **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text.
4. Vyberte **Uložit**.


### Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Nové okno šablony otevřete vybráním **Vytv.**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 25
4. Vyberte **Uložit**.

### Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Vyberte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

## Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte  vedle požadované šablony. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

## Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Vyberte **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Zprávy můžete přesunout ze složky se zprávami do různých složek dle vlastních potřeb.

## Použití aplikace Instant messenger



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li změnit jazyk aplikace messenger, otevřete ji a vyberte **Menu** → **Settings** → **Language**.

1. V režimu Menu vyberte **IM**.
2. V úvodním okně vyberte **OK**.





Při prvním otevření aplikace messenger se zobrazí výzva k potvrzení.


3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a vyberte **Přihlášení**.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí rychlých zpráv.

## Používání pokročilých funkcí fotoaparátu




Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

### Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény




1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte **SCN** → scéna → .

4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím  pořídíte fotografii.




## Fotografování v režimu Úsměv

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stiskněte .
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.  
Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.





## Pořízení řady snímků

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím a podržením  pořídíte řadu fotografií.





## Pořizování panoramatických snímků

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím  pořídíte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte telefonem v požadovaném směru. Po přiřazení malého bílého rámečku k dalšímu obrázku je pořizena automaticky další fotografie.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.


## Pořizování rozdělených fotografií

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Mozaika**.
4. Vyberte rozvržení snímků a stiskněte .
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím  pořídíte snímky pro jednotlivé části.


## Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Stisknutím  v základním režimu zapnete fotoaparát.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte  → **Rámeček**.
4. Vyberte rámeček a stiskněte .
5. Proveďte požadované úpravy.
6. Stisknutím  pořídíte fotografii s rámečkem.

## Používání možností fotoaparátu



Před pořizováním fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu
Měření expozice	Výběr typu měření expozice
Kvalita obrázku	Úprava kvality snímků



Před pořizováním videozáznamu vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita videa	Nastavení kvality videoklipů

## Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem.
Kontrola	Nastavení fotoaparátu, aby po pořízení snímku přepínal na obrazovku s náhledem
Připojení GPS	Nastaví fotoaparát pro ukládání GPS informací k fotografiím
Zvuk spouště	Výběr zvuku, který doprovází stisknutí spouště
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu


Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových videoklipů
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu


## Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

## Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies


1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Stisknutím [  ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

## Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [  ] se vrátíte do základního režimu.

4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

## Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu (je-li to nutné).
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [  ] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.  
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí (je-li to nutné).

7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spusťte synchronizaci.

## Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Vyberte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, vyberte **Klep. a upr.** a zvolte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Vyberte **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

## Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení, zda se má hudba přehrávat na pozadí, když ukončíte hudební přehrávač
Zvukové efekty	Vyberte výchozí zvukový efekt
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně

4. Vyberte **Uložit**.

## Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3. Zapněte FM rádio vybráním ►.
4. Vyberte ● chcete-li začít nahrávat.  
Vyberte ■■ chcete-li přerušit nahrávání.
5. Až skončíte s nahráváním, vyberte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Rozhlasové klipy** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).



Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

## Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte **Další** → **Automatické ladění**.
4. Potvrďte akci vybráním **Ano** (je-li to nutné).  
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do konektoru sluchátek telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
4. Vyberte **Přidat k oblíbeným položkám**.

## Vyhledání informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které právě posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, vybráním možnosti ●.



Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

# Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

## Používání bezdrátové funkce Bluetooth

---

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

### Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Vybráním kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Další** → **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit**.  
Pokud vyberete **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.
4. Vyberte **Uložit**.

## Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a párování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Hotovo**.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

## Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte **Odeslat přes** → **Bluetooth** nebo vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

## Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Vybráním **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

## Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth handsfree sadou.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Další** → **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty** → **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.



Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést vybráním zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

## Aktivace a připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN)

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti LAN.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

### Aktivace bezdrátové sítě WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Vybráním kroužku uprostřed aktivujete bezdrátovou síť WLAN.



Aktivní bezdrátová síť WLAN na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

## Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu sítě → **Přidat** a přidejte profil připojení.




- Pokud vybraná síť vyžaduje IP adresu, masku podsítě, DNS nebo údaje o bráně, vyberte **Připojit**.
- Zabezpečení Wi-Fi by mělo být nastaveno stejně jako ve vybrané síti a měl by být podporován protokol 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. V režimu Menu vyberte **Internet** nebo **Communities**, nebo v základním režimu vyberte webovou miniaplikaci.  
Telefon se připojí k síti pomocí vybraného profilu bezdrátové sítě.



Chcete-li se připojit k Internetu jiným způsobem, změňte profil připojení na požadovaný způsob.

Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu:

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi** → **Hledat**.
2. Vyberte ikonu WPS () a vyberte **Přidat**.
3. V závislosti na typu přístupového bodu vyberte **Tlačítko WPS** nebo **Zadejte PIN kód WPS**.
4. Vyberte **Spustit** a do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.  
Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

## Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.






Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.

2. Funkci Zpráva SOS zapnete vybráním možnosti **Zapnout**.
3. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Vybráním **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přidat**.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení uložte příjemce výběrem **Uložit**.
8. Vyberte rozevírací menu **Opakovat** a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Vyberte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete a nepodržíte [,] nebo stisknete []. Stisknete-li [,] funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

## Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a vyberte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním **Zapnout**.
4. Vybráním pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Vybráním **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
6. Vyberte požadované kontakty a vyberte **Přidat**.
7. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
8. Po dokončení uložte příjemce výběrem **Uložit**.
9. Vyberte pole pro zadání odesílatele.
10. Zadejte jméno odesílatele a vyberte **Hotovo**.
11. Vyberte **Uložit** → **Přij**.

## Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

### Aktivace funkce falešného volání

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.

### Uskutečnění falešného hovoru

V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti.

### Záznam hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.

3. Vyberte **Nahrávání hlasů**.
4. Vybráním ● spustíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, vyberte ■.
7. Stiskněte klávesu Zpět.

## Změna časové prodlevy před falešnými hovory

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost → **Uložit**.

## Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.





### Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Záznamník**.
2. Vybráním ● spustíte nahrávání.

3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte ■.  
Poznámka se automaticky uloží.

### Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Záznamník** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)

## Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

### Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Editor obrázků**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vyberte **Klepnutím sem otevřít** a vyberte obrázek.
4. Vyberte **Efekty** → efekt (filtr, styl, deformace nebo částečné rozmazání).
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a vyberte **OK**.



Chcete-li použít efekt rozmazání na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a vyberte **OK** → **OK**.

6. Po skončení vyberte **Soubor** → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a vyberte **Hotovo**.


## Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části “Používání efektů v obrázcích.”
2. Vyberte **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).  
Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázek dle potřeby pomocí posuvníku a vyberte **OK**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části “Používání efektů v obrázcích.”





### Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části “Používání efektů v obrázcích.”
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte  nebo .
4. Otočte nebo převraťte obrázek, nebo změňte jeho velikost dle potřeby a vyberte **OK**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části “Používání efektů v obrázcích.”

## Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části "Používání efektů v obrázcích."
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte .
4. Nakreslete obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a vyberte **OK** → **OK**.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části "Používání efektů v obrázcích."

## Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-3 v části "Používání efektů v obrázcích."
2. Vyberte šipku v pravé dolní části obrazovky.
3. Vyberte , , , nebo .
4. Vyberte vizuální prvek (obrázek, emotikona nebo klipart) nebo zadejte text a vyberte **Hotovo**.
5. Přesuňte vizuální prvek nebo změňte jeho velikost a vyberte **OK**.

6. Uložte upravený obrázek s novým názvem. Viz kroky 6-8 v části "Používání efektů v obrázcích."

## Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků přes USB připojení nebo bezdrátové rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku přes USB připojení:

1. Otevřete obrázek. ► s. 28
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
3. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ► s. 28
2. Vyberte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ► s. 48
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

## Odeslání fotografií a videí na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.



Dostupnost funkce **Communities** závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

### Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vybráním možnosti **Ano** přejdete k nastavení seznamu oblíbených cílů (je-li to nutné).
3. Vybráním **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.



Při prvním otevření části **Communities** se zobrazí výzva k potvrzení.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a vyberte **Uložit**. Pokud vyberete možnost **Aktualizovat seznamy**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.

## Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte **Uložit na web**.
3. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
4. Vyberte **Klepnutím přidat** → mediální soubor.
5. Zadejte údaje pro odeslání a vyberte **Uložit**.
6. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).



Mediální soubory můžete také odeslat z **Fotoaparát** nebo **Moje soubory** výběrem **Další** → **Uložit na web**.

### Úprava nastavení Komunit

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte **Nastavení**.

## 3. Upravte nastavení.

Nastavení	Funkce
Odeslat podrobnosti	Zobrazení detailů vašeho posledního odeslání
Upřednostňované seznamy	Úprava oblíbených cílů
Změnit velikost obrázku	Změna velikosti obrázku k odeslání
Rezervace uložení	Nastavení telefonu, aby odeslal soubory do určitého cíle automaticky ve stanovený čas
Správce účtů	Přihlášení nebo odhlášení k webové stránce nebo blogu
Profily Communities	Změna profilu připojení
Zřeknutí se práv	Zobrazení informací o prohlášení

## Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java her nebo aplikací podporováno.

### Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry** → **Další hry**.  
Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

### Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Hry**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

## Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry** → aplikace.
2. Vybráním **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

## Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem. Můžete také synchronizovat kontakty, události kalendáře, úkoly a e-mailly se serverem Microsoft Exchange.

### Synchronizace dat s webovým serverem

Vytvoření profilu pro synchronizaci:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte **Přid.** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení vyberte **Uložit**.

Zahájení synchronizace:

1. V režimu Menu vyberte **Synchronizovat**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.

3. Vybráním **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

## Synchronizace dat se serverem Microsoft Exchange



Funkci Microsoft® Exchange ActiveSync® v tomto telefonu můžete použít pouze se službou, která je licencovaná společností Microsoft Corporation k použití funkce Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Nastavení serveru Microsoft Exchange a synchronizačního profilu:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Zadejte nastavení serveru Microsoft Exchange.
3. Vyberte **Uložit**.
4. Vyberte **>>** a nastavte profil připojení pro e-mail (je-li to nutné).
5. Vyberte profil připojení pro e-mail → **OK**.  
Zahájí se synchronizace s určeným serverem Microsoft Exchange.



Přístup k serveru může být dodatečně zpoplatněn.

Synchronizace všech položek:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Vyberte **Synchronizace**.



Pokud synchronizujete všechny položky, může být zpoplatněna aktualizace nepotřebných položek.

Synchronizace pouze e-mailů:

1. V režimu Menu vyberte **ActiveSync**.
2. Vyberte **E-mail** → **Doručené** → **Synchronizace** → **E-mail**.

## Používání kanálů RSS

Pomocí kanálů RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

### Přidání adresy kanálu RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Vyberte pole pro zadání adresy.

4. Zadejte adresu kanálu RSS a vyberte **Hotovo** → **OK**.
5. Vyberte **Subscribe now**.

### Aktualizace a čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → **Zdroj RSS**.
2. Vyberte **Akt.** → kanál → **Aktualizace** → **Ano**.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.



Funkce automatické aktualizace nastavuje automatickou aktualizaci kanálů RSS v určených intervalech. Automatické aktualizace lze aktivovat vybráním **Internet** → **Nastavení** → **Aktualizace RSS** → **Automatická aktualizace** → **Uložit**.

## Zobrazení aktuální polohy

V této části naleznete informace k určení aktuální zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky pomocí globálního satelitního systému GPS. Abyste mohli systém používat, musíte být venku.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

## Aktualizace funkce GPS

Funkce GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS data. Můžete tak zvýšit rychlost a přesnost navigace.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Nastavení GPS+** → **Stáhnout data** → **Přij.**





Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno. Ve výchozím nastavení telefon nebude automaticky stahovat GPS data. Chcete-li stahovat datové soubory GPS automaticky, aktivujte funkci automatického stahování výběrem **Nastavení GPS+** → **Zapnout** v části **Automaticky stáhnout**.

## Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

### Vytvoření světových hodin


1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.
2. Vyberte  → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte vybráním .
5. Světové hodiny vytvoříte vybráním **Přidat**. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Vybráním **Přidat** přidáte další světové hodiny (krok 3).

### Přidání světových hodin na displej

S miniaplikací dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Světový čas**.

2. Vyberte  → **Nast. jako 2. hodiny.**
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Vyberte **Nastavit.**

## Nastavení a používání budíku

---

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

### Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík.**
2. Vyberte **Vytvořit upozornění.**
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Vyberte **Uložit.**



Funkce automatické zapnutí umožní telefonu, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

### Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stiskněte a držte **Stop** pro ukončení upozornění.
- Stiskněte a držte **Odlož.** pro odložení po zvolenou dobu.

### Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík.**
2. Vyberte **Vypnout** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

## Používání kalkulačky

---

1. V režimu Menu vyberte **Kalkulačka.**
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

## Převod měn nebo jednotek

---

1. V režimu Menu vyberte **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

## Nastavení časovače

---

1. V režimu Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Vybráním **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po uplynutí doby zvolte **Stop** pro ukončení upozornění.

## Používání stopek

---

1. V režimu Menu vyberte **Stopky**.
2. Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
3. Vybráním **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Vybráním **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

## Vytváření nových úloh

---

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a vyberte **Uložit**.

## Vytváření nových poznámek

---

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Hotovo**.

## Správa kalendáře

---

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

### Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Další** → **Denní zobrazení**, **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

## Vytváření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Uložit**.


## Zobrazení událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení událostí podle typu události:

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Seznam událostí** → typ události.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

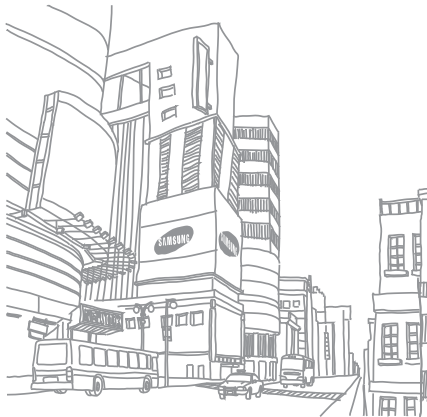

# Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

**Během zapínání telefonu nebo během používání telefonu, jste vyzváni k zadání některého z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zámek PIN</b> .

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při přístupu k menu vyžadující PIN2 musíte zadat PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou. Pro podrobnosti kontaktujte, prosím, vašeho poskytovatele služeb.

## Telefon požaduje vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložena.

## Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.

- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.


## Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

## Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

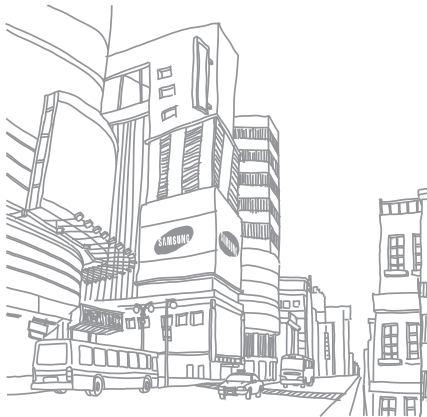

# Rejstřík

## baterie

instalace, 14

## Bluetooth

aktivace, 47

odesílání dat, 48

příjem dat, 48

režim vzdálené SIM karty, 48

## budík

deaktivace, 60

vypnutí, 60

vytvoření, 60

## časovač

viz nástroje, časovač

## Facebook 33

## falešná volání

viz volání, falešná volání

## FM rádio

nahrávání skladeb, 45

poslech, 29

uložení stanic, 46

## fotografie

pokročilé pořizování, 40

úpravy, 53

základní pořizování, 28

zobrazení, 28

## hlasitost

hlasitost hovoru, 25

hlasitost tónů tlačítek, 22

## hlasové poznámky

nahrávání, 52

přehrávání, 52

## hodiny

viz světový čas

## hudební přehrávač

nastavení, 45

poslech hudby, 30

synchronizace, 44

vytvoření seznamu

skladeb, 45

## internet

viz webový prohlížeč

## Java

- přístup k aplikacím, 57
- spuštění her, 56
- stahování, 56

## kalendář

- viz nástroje, kalendář

## kalkulačka

- viz nástroje, kalkulačka

## kanály RSS

- viz nástroje, kanály RSS

## Komunity

- viz nástroje, mobilní blog

## konferenční hovory

- viz volání, konferenční

## kontakty

- přidání, 27
- vyhledání, 27
- vytváření skupin, 38

## miniaplikace 21

## mobilní stopař 51

## multimédia

- viz zprávy

## MySpace 34

## nástroje

- budík, 60
- časovač, 61
- editor obrázků, 53
- kalendář, 61
- kalkulačka, 60
- kanály RSS, 58
- mobilní blog, 55
- převodník, 61
- stopky, 61
- úkol, 61

## obrázky

- oříznutí, 54
- používání efektů, 53
- tisk, 54
- transformace, 53
- úpravy, 53
- vložení vizuálních prvků, 54

## paměťová karta 17

## pozadí 23

## poznámka

- viz textové nebo hlasové poznámky

## profil offline 18

## prohlížeč

- viz webový prohlížeč

## převodník

- viz nástroje, převodník

**rádio**

viz FM rádio

**Rychlé zasílání zpráv**

viz zprávy, rychlé zasílání

**Samsung Kies 44****SIM karta 14****sluchátka 25****služby Google 32****stopky**

viz nástroje, stopky

**světový čas**

nastavení dvojitého

zobrazení, 59

vytvoření, 59

**synchronizace**

vytvoření profilu, 57

zahájení, 57

**Synchronizace se serverem**

Microsoft Exchange 57

**šablony**

multimediální, 39

textové, 39

vložení, 39

**text**

poznámka, 61

zadávání, 26

zprávy, 25

**tichý profil 22****tóny tlačítek 22****úkol**

viz nástroje, úkol

**videa**

základní pořizování, 29

zobrazení, 29

**vizitky 38****volání**

falešná volání, 51

konferenční, 36

mezinárodní čísla, 37

odmítnutí, 37

podržení hovoru, 36

pokročilé funkce, 35

poslední volaná čísla, 35

příjem dalších hovorů, 36

příjem, 25

uskutečnění, 24

vytáčení čísel zmeškaných

hovorů, 35

vytáčení dalších hovorů, 36

vyvolání podržených

hovorů, 36

z kontaktů, 37

základní funkce, 24

zobrazení zmeškaných

hovorů, 35

vyhledání hudby 46

vyzvánění 22

webový prohlížeč

otevření domovské stránky, 31

přidávání záložek, 32

stahování multimédií, 32

Wi-Fi 49

Windows Media Player 44

zámek

viz zámek telefonu

zámek telefonu 23

zpráva SOS 50

zprávy

odeslání e-mailu, 26

odeslání multimédií, 25

odeslání textu, 25

rychlé zasílání, 40

zobrazení e-mailu, 27

zobrazení multimédií, 27

zobrazení textu, 27



## Prohlášení o shodě (R&TTE)

### My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

**Mobilní telefon pro síť GSM,  
WCDMA a Wi-Fi : GT-S5620**

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK  
Identifikační značka 0168



Technická dokumentace je uložena u:

**Samsung Electronics QA Lab.**

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.02

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)



\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na [www.samsung.cz](http://www.samsung.cz), anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27421A  
Czech. 11/2010. Rev. 1.3