SAMSUNG

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800

PŘÍRUČKA UŽIVATELE



SAMSUNG ELECTRONICS

Slim & Glossy

Internet
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03201A
Czech. 01/2003. Rev.1.0

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění **7**

Rozbalení **9**

Váš telefon **10**
Vzhled telefonu 10
Displej 13
Podsvícení 15
Indikátor služeb 16

Začínáme **17**
Vložení/vyjmutí SIM karty 17
Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie 18
Zapínání a vypínání telefonu 22

Funkce volání **23**
Vytočení hovoru 23
Ukončení hovoru 26
Odpověď na volání 26
Odmítnutí hovoru 27
Nastavení hlasitosti 27
Přístup k nastavením během hovoru 28
Použití sluchátka a mikrofonu 34

Volba funkcí a nastavení **35**

Vkládání textu **37**
Změna režimu vkládání textu 38
Použití režimu T9 39
Použití režimu ABC 41
Použití režimu symbolů 44
Použití numerického režimu 44

Informace obsažené v této příručce byly v době tisku správné; Samsung si nicméně vyhrazuje právo změnit nebo upravit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Některé části obsahu této příručky nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na instalovaném software, vaší kartě SIM a na vašem poskytovateli služeb.

Obsah (pokračování)

Adresář **45**
Vytvoření položky adresáře 45
Vyhledávání a vytáčení čísla z adresáře . . 48
Použití nastavení adresáře 49
Rychlé vytáčení 51
Hlasové vytáčení 52
Vytočení čísla uloženého na vaší SIM kartě 53
Úprava nastavení skupiny 54
Použití dalších funkcí adresáře 55

Použití nabídek **58**
Seznam funkcí nabídek 59

Zprávy **63**
Doručené *(Nabídka 1-1)* 63
Odeslané *(Nabídka 1-2)* 65
Nová zpráva *(Nabídka 1-3)* 66
Hlasová pošta *(Nabídka 1-4)* 68
Rozhovor *(Nabídka 1-5)* 69
Přednastavené zprávy *(Nabídka 1-6)* 70
Nastavení *(Nabídka 1-7)* 70
Smazat vše *(Nabídka 1-8)* 71
Info. o buňce *(Nabídka 1-9)* 72

Záznam hovorů **74**
Zmeškané hovory *(Nabídka 2-1)* 74
Přijaté hovory *(Nabídka 2-2)* 74
Odchozí hovory *(Nabídka 2-3)* 75
Čas hovorů *(Nabídka 2-4)* 75
Cena hovorů *(Nabídka 2-5)* 76

Hlasové funkce **77**
Hlasové vytáčení *(Nabídka 3-1)* 77
Hlasové povely *(Nabídka 3-2)* 79
Hlasový záznamník *(Nabídka 3-3)* 80

Nastavení zvuku **81**
Příchozí hovory *(Nabídka 4-1)* 81
Zprávy *(Nabídka 4-2)* 82
Hlasitost hlasového navádění *(Nabídka 4-3)* . 83
Tón spojení *(Nabídka 4-4)* 83
Tón kláves *(Nabídka 4-5)* 83
Minutové upozornění *(Nabídka 4-6)* 84
Tichý režim *(Nabídka 4-7)* 84

Nastavení telefonu **85**
Uvítací zpráva *(Nabídka 5-1)* 85
Displej *(Nabídka 5-2)* 85
Indikátor služeb *(Nabídka 5-3)* 87
Jazyk *(Nabídka 5-4)* 87
Zabezpečení *(Nabídka 5-5)* 88
Rychlá nabídka *(Nabídka 5-6)* 90
Automaticky znovu vytáčet *(Nabídka 5-7)* . . . 91
Aktivní kryt *(Nabídka 5-8)* 91
Boční tlačítko *(Nabídka 5-9)* 92
Obnovit nastavení *(Nabídka 5-0)* 92

Manažer **93**
Nová poznámka *(Nabídka 6-1)* 93
Kalendář *(Nabídka 6-2)* 95
Seznam úkolů *(Nabídka 6-3)* 97
Hodiny *(Nabídka 6-4)* 98
Budík *(Nabídka 6-5)* 100
Kalkulačka *(Nabídka 6-6)* 102
Převodník *(Nabídka 6-7)* 103
Časovač *(Nabídka 6-8)* 105
Stopky *(Nabídka 6-9)* 106

Obsah (pokračování)

Služby sítě **107**
Přesměrování hovorů *(Nabídka 7-1)* 107
Zákaz hovorů *(Nabídka 7-2)* 109
Hovor čeká *(Nabídka 7-3)* 111
Volba sítě *(Nabídka 7-4)* 112
ID volajícího *(Nabídka 7-5)* 113
Aktivní linka *(Nabídka 7-6)* 114
Uzavřená skupina uživatelů
(CUG) *(Nabídka 7-7)* 114

Fun Box **117**
Prohlížeč WWW *(Nabídka 8-1)* 117
Hry *(Nabídka 8-2)* 124
Media Box *(Nabídka 8-3)* 127

Doplňkové služby **128**
ALS (Služba alternativní linky) 128

Řešení problémů **130**

Referenční informace **133**
Přístupové kódy 133
Informace pro zdraví a bezpečnost 135

Glosář **148**

Rejstřík **151**

Karta rychlých referencí **155**

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím bezdrátového telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Podrobnější informace o bezpečnosti viz “Informace pro zdraví a bezpečnost” na straně 135.

Pro bezpečnost na cestách
Nepoužívejte za jízdy telefon držený v ruce, nejdříve zastavte vozidlo.

Vypněte telefon při tankování
Nepoužívejte telefon v čerpacích (nebo servisních) stanicích nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle
Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v nemocnicích
Vypněte váš telefon v blízkosti lékařských zařízení. Důsledně dodržujte předpisy a upozornění.

Rušení
Všechny bezdrátové telefony mohou být vystaveny rušení, které může ovlivnit jejich výkon.

Zvláštní předpisy
Důsledně dodržujte předpisy platné v kterýchkoliv prostorech a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo ohrožení (například v nemocnici).

Vystavení rádiovému záření
Návrh tohoto telefonu je v souladu s požadavky Evropské unie (EU) vztahujícími se k vystavení rádiovému frekvenčnímu záření (RF). Aby byla zajištěna shoda s těmito požadavky, používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung. Použitím neschváleného příslušenství mohou být tyto požadavky překročeny.

Citlivé užívání
Používejte telefon pouze v normální poloze (přidržen u ucha). Vyhněte se kontaktu s anténou, pokud je telefon zapnut.


Příslušenství a baterie
Používejte pouze příslušenství a baterie schválené společností Samsung.

Kvalifikovaný servis
Opravovat a instalovat součásti telefonu smí pouze kvalifikovaní pracovníci.

Rozbalení


Vaše balení obsahuje následující položky.


Telefon

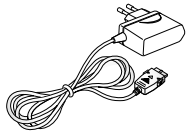
Cestovní adaptér


Baterie


Sluchátko s mikrofonem


Příručka uživatele


Páska na ruku

Od vašeho dodavatele společnosti Samsung můžete dále obdržet následující příslušenství pro váš telefon:

- Nabíječka baterií *
- Adaptér do zapalovače
- Datová souprava
- Jednoduchá sada hands-free

Poznámka: Do konektoru na dolní straně telefonu je při dodání vložen pryžový kryt proti prachu. Při rozbalování telefonu tento protiprachový kryt vyjměte a vyhoďte jej společně s dalšími nepotřebnými obaly.


* Toto příslušenství může být v některých zemích součástí balení.

Váš telefon


Vzhled telefonu

Na následujících ilustracích jsou vyobrazeny hlavní součásti vašeho telefonu.

Otevřený telefon

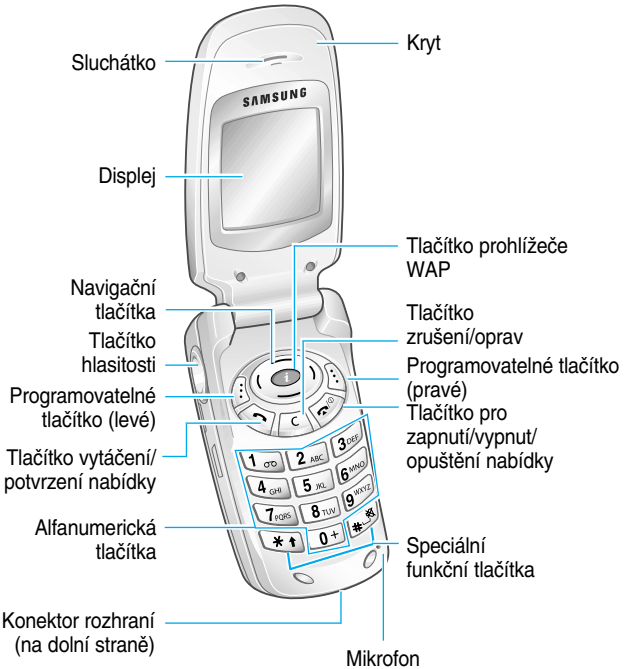

Zavřená telefon

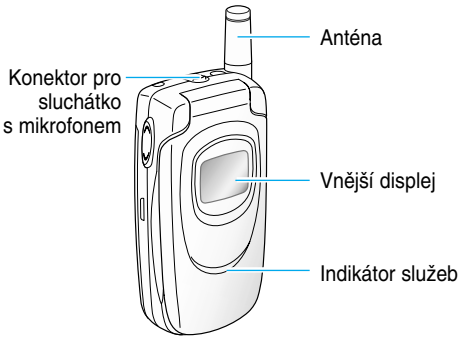

Tlačítko	Popis
(programovatelná tlačítka)	Provede funkce uvedené v textu nad nimi (na dolním řádku displeje).
	V rámci nabídek prochází volbami nabídky a položkami adresáře. *V pohotovostním režimu* umožňuje přímý přístup k oblíbeným položkám nabídek. Další podrobnosti viz volba **Klávesové zkratky** v kapitole **Rychlá nabídka** na straně 90.
	V pohotovostním režimu přímo spouští prohlížeč WAP.
C	Maže znaky z displeje. *Pokud je podrženo*, přistupuje přímo k funkci Nová poznámka.


Tlačítko Popis (pokračování)

	Vytočí číslo nebo odpoví na volání. *V pohotovostním režimu* znovu vyvolá naposledy vytáčené číslo. *V rámci nabídek* zvolí položku nabídky nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do paměti telefonu nebo SIM karty.
	Ukončí hovor. *Pokud je podrženo*, zapne nebo vypne telefon. *V rámci nabídek* zruší zadaný vstup a navrátí se k předchozí úrovni nabídky.
1 ∞	*Pokud je podrženo v pohotovostním režimu*, přistupuje k hlasové poště.
0 + … 9 WXYZ	Zadává čísla, písmena a některé zvláštní znaky.
* ↑ … # ⇧	Použito k mnoha účelům u různých funkcí. *Pokud je podrženo při vkládání čísla*, tlačítko * ↑ vloží pauzu. *Pokud je podrženo v pohotovostním režimu*, tlačítko # ⇧ aktivuje nebo vypne tichý režim (na straně telefonu).
	Během hovoru nastavuje hlasitost sluchátka. *V pohotovostním režimu při otevřeném telefonu* nastavuje hlasitost tónu kláves. *Pokud je podrženo v pohotovostním režimu při zavřeném telefonu*, zapne podsvícení vnějšího displeje. *Pokud je podrženo při přijímání příchozího hovoru při zavřeném telefonu*, odmítne hovor nebo ztlumí vyzvánění; viz strana 92.

Displej

Vzhled displeje

Plocha displeje se skládá ze tří částí.

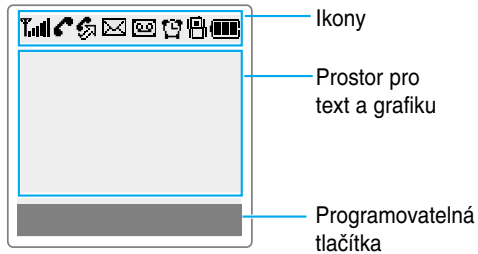

Část	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony (viz strana 14).
Střední řádky	Zobrazuje zprávy, pokyny a další vkládané informace (například volaná čísla).
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené dvěma programovatelným tlačítkům.

Ikony



Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. Čím více je zobrazeno proužků, tím je signál silnější.



Zobrazuje se během hovoru.



Zobrazuje se, pokud je aktivována funkce Přesměrování hovorů.



Zobrazuje se při přijetí nové zprávy.



Zobrazuje se při přijetí nové hlasové zprávy.



Zobrazuje se při nastavení budíku.



Zobrazuje se při nastavení položky nabídky **Typ upozornění**, takže telefon při přijímání hovoru vibruje; další podrobnosti viz strana 82.



Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim.



Zobrazuje úroveň nabití baterie. Čím více je zobrazeno proužků, tím více zbývá v baterii energie.

Vnější displej

Na krytu vašeho telefonu je vnější displej. Indikuje příchozí hovory a došlé zprávy a v určený čas vás informuje o budíku.

Pokud v pohotovostním režimu podržíte při zavřeném telefonu jedno z tlačítek pro nastavení hlasitosti, rozsvítí se podsvícení vnějšího displeje.

Podsvícení


Displej a klávesnice telefonu jsou osvětleny spodním světlem. Pokud stisknete libovolné tlačítko, podsvícení se rozsvítí. Podsvícení zhasne, pokud po stanovenou dobu není stisknuto žádné tlačítko v závislosti na volbě nabídky **Podsvícení**. Podsvícení zůstává vždy zapnuté, pokud je váš telefon připojen k doplňkové sadě do automobilu.

Pro nastavení doby, po kterou má být podsvícení zapnuté, nastavte položky nabídky **Podsvícení**; další podrobnosti naleznete na straně 87.

Indikátor služeb

Indikátor služeb je pod vnějším displejem na krytu telefonu. Tento indikátor bliká, pokud jsou na telefonu k dispozici služby.

Pokud chcete změnit barvu indikátoru nebo jej vypnout, nastavte položku nabídky **Indikátor služeb**; další podrobnosti naleznete na straně 87.

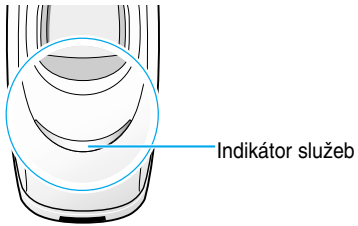

Začínáme

Vložení/vyjmutí SIM karty


Pokud se registrujete u poskytovatele služeb mobilní sítě, obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena data o vaší registraci, jako je váš kód PIN, další doplňkové služby apod.

- Miniaturní SIM karty udržujte mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny škrábanci a ohýbáním, zacházejte s ní proto opatrně při vkládání a vyjímání z telefonu.
- Při instalaci SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnut dříve, než vyjmete baterii.

Vložení SIM karty


1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na straně 19.

2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod dvě zarážky, ujistěte se přitom, že seříznutý roh je vlevo nahoře a že zlaté kontakty karty jsou obráceny k telefonu.

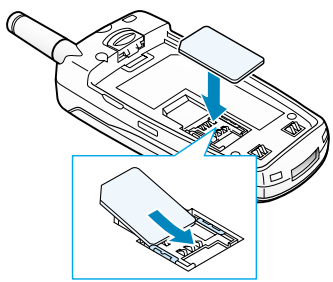

Vyjmutí SIM karty

Chcete-li vyjmout SIM kartu, vytáhněte kartu z pouzdra, jak je uvedeno na obrázku.

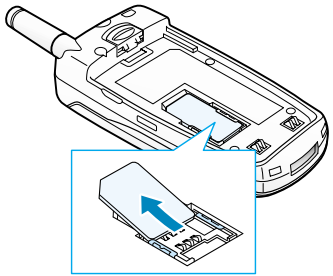

Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie

Váš telefon je napájen dobíjitelnou Li-ionovou baterií. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti získáte od vašeho prodejce společnosti Samsung.


Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 120 minut.

Instalace baterie

1. Vložte zoubek na spodní straně baterie do odpovídajících otvorů na telefonu.

2. Zatlačte baterii proti zadní straně telefonu, dokud nezapadne na své místo.


   Před zapnutím telefonu se ujistěte, že je baterie správně vložena.

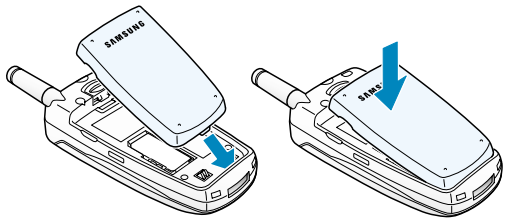

Vyjmutí baterie

1. Pokud je třeba, vypněte telefon stisknutím a podržením tlačítka ⏻, dokud se nezobrazí animace vypnutí telefonu.


2. Pro vyjmutí baterie zatlačte na západku nad baterií a přidržte ji ve stlačené poloze. Zdvihněte baterii z telefonu.

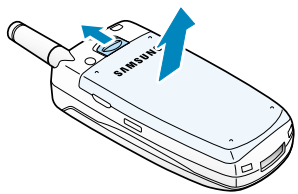

Nabíjení baterie pomocí cestovního adaptéru.

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, ale v tomto případě se telefon bude nabíjet pomaleji.


1. Zapojte konektor kabelu cestovního adaptéru do zdířky ve spodní části telefonu. Zkontrolujte, jestli šipka na konektoru kabelu směřuje proti přední straně telefonu.

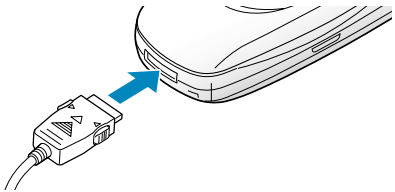

2. Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.

   Na hlavním a vnějším displeji se zobrazí pruh indikující průběh nabíjení. Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu hlavního displeje opakovaně naplňuje a indikuje tak nabíjení baterie.

3. Pokud je nabíjení dokončeno, odpojte adaptér od elektrické zásuvky a od telefonu stiskem šedých tlačítek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru ze zdířky.

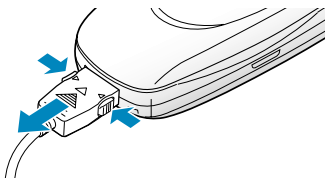

Nabíjení baterie pomocí nabíječky baterií

1. Zapojte konektor cestovního adaptéru do zdířky v dolní části nabíječky baterií.

2. Vložte zoubek na spodní straně baterie do odpovídajících otvorů v nabíječce baterií a zatlačte baterii do nabíječky, aby zapadla na své místo.

3. Zapojte cestovní adaptér do standardní elektrické zásuvky.

   Kontrolka LED indikuje stav nabíjené baterie.
   Červená: baterie se nabíjí.
   Zelená: baterie je plně nabita.
   Oranžová: baterie není správně vložena do nabíječky nebo adaptér není správně připojen. Zkontrolujte baterii a adaptér.

4. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že byl adaptér odpojen od nabíječky nebo od elektrické zásuvky. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte západku na horní straně baterie a zdvihněte baterii z nabíječky.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a zbývá energie jen pro několik minut hovoru, senzor baterie vás informuje následujícím způsobem: začne blikat ikona prázdné baterie ( ), uslyšíte varovný tón a v pravidelných intervalech se na displeji bude objevovat zpráva. Pokud energie baterie již nestačí pro provoz telefonu, telefon se automaticky vypne.

Zapínání a vypínání telefonu

1. Otevřete telefon.

2. Přidržte tlačítko /⏻, dokud se telefon nezapne.

3. Pokud se telefon dotáže na kód PIN, zadejte PIN a stiskněte levé programovatelné tlačítko ( ). Další podrobnosti naleznete na straně 133.

   Telefon vyhledá vaši síť a pokud ji nalezne, na hlavním a vnějším displeji se zobrazí aktuální datum a čas. Nyní můžete vytáčet nebo přijímat hovory.

Poznámka: Jazyk na displeji je určen podle vložené SIM karty. Chcete-li změnit použitý jazyk, použijte položku nabídky **Jazyk**; další podrobnosti naleznete na straně 87.

4. Pokud chcete telefon vypnout, podržte tlačítko /⏻, dokud se nezobrazí animace vypnutí telefonu.

Funkce volání

Vytočení hovoru

Použití numerické klávesnice

Pokud je na displeji obrazovka pohotovostního režimu, zadejte směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud máte nastavenu volbu **Automaticky znovu vytáčet** na **Zapnuto** (viz strana 91), číslo je znovu vytáčeno až desetkrát, pokud volaný účastník neodpovídá nebo pokud je linka obsazena.

Úpravy čísla

Pro vymazání...	Proveďte...
Poslední zobrazené číslice	Stiskněte tlačítko C.
Libovolné jiné číslice	Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud se ukazatel (|) neposune vpravo za číslici, kterou chcete vymazat, pak stiskněte tlačítko C. Můžete rovněž vložit chybějící číslici jednoduchým stiskem příslušného tlačítka.
Celý displej	Podržte tlačítko C déle než jednu sekundu.

Vytočení mezinárodního hovoru

1. Stiskněte a podržte tlačítko 0+ pro zadání mezinárodní předvolby. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Vytočení hovoru z adresáře

Často používaná jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti SIM karty a do paměti telefonu, které jsou společně označovány jako adresář. Nemusíte si proto pamatovat všechna používaná čísla; jednoduše si vyberete požadované jméno a tím je vyvoláno i přiřazené číslo. Více podrobností o funkci Adresáře naleznete na straně 45.

Opětovné vytočení posledního čísla

Chcete-li vytočit poslední volané číslo, stiskněte tlačítko dvakrát za sebou.

Použití Záznamu hovorů

Telefon si chronologicky ukládá údaje o posledních 30 vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor je uložen na první pozici. Pokud se jedno číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední výskyt.

Při vyvolávání některého z těchto čísel postupujte následovně.

1. Pokud jste na displej zapsali nějaké znaky, stiskněte tlačítko /⏻ pro návrat do pohotovostního režimu.

2. Stiskněte tlačítko .

   Záznam hovorů je zobrazen s některou z následujících ikon:
   - pro vytočené hovory
   - pro přijaté hovory
   - pro zmeškané hovory
3. Použijte tlačítka — a — pro procházení seznamem, dokud není zvýrazněno požadované číslo.
4. Chcete-li volat na číslo, stiskněte tlačítko .

Postup zobrazení každého záznamu hovorů viz “Záznam hovorů” na straně 74.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud vaše služby zahrnují funkci identifikace volajícího (CLI) a nemůžete volajícímu účastníkovi z nějakého důvodu odpovědět, můžete zjistit, kdo vás volá a zavolat podle potřeby zpět.

Počet zmeškaných hovorů je na displeji pohotovostního režimu zobrazen okamžitě po zmeškání hovoru.

Chcete-li okamžitě zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně.

1. Pokud je telefon zavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte programovatelné tlačítko .

   Je zobrazena informace odpovídající poslednímu zmeškanému hovoru.
3. Chcete-li volat na zobrazené číslo, stiskněte tlačítko .

Použití voleb zmeškaných hovorů viz “Zmeškané hovory” na straně 74.

Rychlé vytáčení z Adresáře

Pokud máte čísla uložena v adresáři, můžete je volat prostým stisknutím jednoho nebo dvou tlačítek. Další podrobnosti naleznete na straně 51.

Hlasové vytáčení

Pokud máte volbu **Aktivní kryt** nastavenu na **Hlasové vytáčení** (viz strana 91), váš telefon vám umožní vyslovit jméno po otevření krytu telefonu. Automaticky pak vytočí číslo uložené u tohoto jména. Více podrobností o funkci Hlasového vytáčení naleznete na straně 77.

Ukončení hovoru

Pokud chcete hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko /Φ nebo zavřete telefon.

Odpověď na volání

Pokud vás někdo volá, váš telefon vyzvání a uprostřed displeje bliká ikona telefonu.

Pokud je možné volajícího identifikovat, je zobrazeno číslo volajícího nebo jméno, pokud je uloženo v adresáři. Pokud je příchozí hovor ze zakázaného čísla, na displeji se zobrazí **Anonymní**; pokud číslo není známé, zobrazí se **Neznámé**.

1. Chcete-li odpovědět na hovor, otevřete telefon. Pokud je již otevřen, stiskněte tlačítko .
2. Hovor ukončete zavřením telefonu nebo stiskem tlačítka /Φ.

Poznámka: Na hovor můžete odpovědět i při používání adresáře nebo nabídek. Aktuální operace je přitom zrušena.

Odmítnutí hovoru


Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko /Φ.

Pokud je telefon uzavřen a volba **Boční tlačítko** je nastavena na **Odmítnout**, můžete podržet jedno ze dvou tlačítek na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu; viz strana 92.

Nastavení hlasitosti

Pokud během hovoru chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko pro zvýšení a pro snížení hlasitosti.

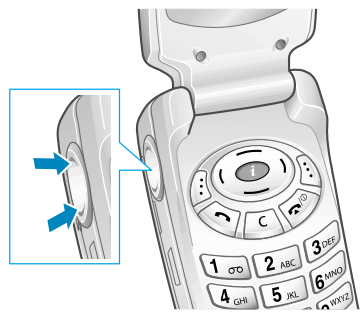

V pohotovostním režimu můžete při otevřeném telefonu nastavit hlasitost tónu tlačítek stiskem tlačítek a .

Pokud podržíte některé z těchto tlačítek při přijímání příchozího hovoru, je hovor odmítnut nebo je ztlumeno vyzvánění podle nastavení funkce **Boční tlačítko** v nabídce; další podrobnosti viz strana 92.

Přístup k nastavením během hovoru

Váš telefon umožňuje používat mnoho řídících funkcí během hovoru.

Vypnutí mikrofonu (Ztlumení)

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, takže vás druhý účastník hovoru nemůže slyšet.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás druhý účastník hovoru slyšel.

Chcete-li dočasně vypnout mikrofon, stiskněte tlačítko C během hovoru.

Ikona Ztlumení ( ) se zobrazí na dolním řádku displeje a od té chvíle vás druhý účastník hovoru nemůže slyšet.

Chcete-li mikrofon znovu zapnout, stiskněte znovu tlačítko C. Ikona Ztlumení zmizí.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podle potřeby podržet. Během aktuálního hovoru tak můžete volat jiné číslo, pokud vaše síť tuto službu podporuje. Z těchto dvou hovorů je jeden aktivní a druhý je podržen, můžete mezi nimi přepínat.

Chcete-li podržet hovor, stiskněte programovatelné tlačítko **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat stiskem programovatelného tlačítka **Obnovit**.

Chcete-li vytočit jiné číslo během aktuálního hovoru, postupujte následovně.

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně jej vyhledejte v adresáři.

2. Stiskněte tlačítko pro vytočení druhého hovoru.
   První hovor je automaticky podržen.

Můžete rovněž postupovat následovně.

1. Podržte aktuální hovor stiskem programovatelného tlačítka **Podržet**.

2. Proveďte druhý hovor obvyklým způsobem.

Pro přepínání mezi dvěma hovory jednoduše stiskněte tlačítko (nebo).

Aktuální hovor je podržen a dříve podržený hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s původním účastníkem.

Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Ukončit podržený hovor**.

Po dokončení ukončete oba hovory obvyklým způsobem, stiskem tlačítka /⏻ .

Použití Poznámky

Váš telefon má užitečnou funkci pro vkládání telefonního čísla během hovoru, jako by to byl poznámkový blok. Při použití této funkce jsou tóny tlačítek automaticky ztlumeny, aby nerušily váš rozhovor.

Chcete-li použít funkci Poznámky, postupujte následovně.

1. Stiskněte programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Poznámka**.
2. Zadejte číslo pomocí numerické klávesnice.

   Po ukončení hovoru zůstane zadané číslo na displeji telefonu.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Uložit** pro uložení čísla do adresáře; další podrobnosti naleznete na straně 45.

Odpověď na druhý hovor

Na příchozí hovor můžete odpovědět i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovánu volbu **Hovor čeká** (viz strana 111). O příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Chcete-li odpovědět na příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí příchozího hovoru.
   První hovor je automaticky podržen.

2. Pro přepínání mezi dvěma hovory použijte tlačítko (nebo).

   Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Ukončit podržený hovor**.
3. Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko /.
   Podržené hovory budou automaticky aktivovány.

Vyhledání čísla v adresáři

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v adresáři.

1. Stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko nebo pro zvýraznění volby **Adresář**. Stiskněte programovatelné tlačítko .
3. Vyberte volbu **Najít jméno** a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Zobrazí se seznam položek adresáře.
4. Zadejte prvních několik písmen hledaného jména.

   Poznámka: Adresářem můžete rovněž procházet od začátku pomocí tlačítek a .

   Zobrazí se položky adresáře od první, která vyhovuje zadanému vstupu. Tato položka je rovněž zvýrazněna.
5. Pro zobrazení zvýrazněné položky stiskněte programovatelné tlačítko .

Více podrobností o funkci Adresář naleznete na straně 45.

Použití služby SMS

Během hovoru si můžete přečíst nově přijatou zprávu nebo napsat novou zprávu.

1. Stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko — nebo — pro zvýraznění volby **SMS**. Stiskněte programovatelné tlačítko .
3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, vyberte volbu **Doručené** následovanou zprávou, kterou si chcete přečíst.

   Chcete-li zapsat novou zprávu, vyberte volbu **Nová zpráva**.

   Podrobné informace o funkci SMS naleznete na straně 63.

Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje až šesti osobám účast na souběžném konferenčním hovoru. Více informací vám sdělí poskytovatel služeb.

Zahájení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvního účastníka obvyklým způsobem.
2. Zavolejte druhého účastníka obvyklým způsobem. První hovor je tím automaticky podržen.
3. Pro připojení prvního účastníka ke konferenčnímu hovoru stiskněte programovatelné tlačítko **Připojit**.

4. Pro připojení další osoby ke konferenčnímu hovoru zavolejte účastníka obvyklým způsobem. Pak stiskněte programovatelné tlačítko **Připojit**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenci přidávat tak, že odpovíte na hovor a stisknete programovatelné tlačítko **Připojit**. Opakujte podle potřeby.

Soukromý rozhovor s jedním z účastníků

1. Stiskněte tlačítko — nebo — pro zvýraznění požadovaného účastníka.
2. Stiskněte programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Odpojit**.
   Nyní můžete s touto osobou soukromě hovořit. Ostatní účastníci konference mohou pokračovat v hovoru mezi sebou.
3. Pro návrat do konference stiskněte programovatelné tlačítko **Připojit**.

   Všichni účastníci konference se nyní mohou navzájem slyšet.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte tlačítko — nebo — pro zvýraznění požadovaného účastníka.
2. Stiskněte programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Odebrat**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, dále můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.
3. Konferenční hovor ukončete zavřením telefonu nebo stiskem tlačítka /.

Použití sluchátka a mikrofonu

Pomocí sady sluchátka a mikrofonu dodané s telefonem můžete vytočit číslo nebo odpovědět na hovor bez nutnosti držet telefon. Pokud zapojíte konektor sluchátka a mikrofonu do zdířky nahoře na telefonu, bude tlačítko na sluchátku-mikrofonu pracovat dále uvedeným způsobem.

Chcete-li...	Pak stiskněte tlačítko...
Znovu volat poslední číslo	Dvakrát v pohotovostním režimu.
Odpovědět na hovor	Při přijetí hovoru.
Ukončit hovor	Pokud dokončíte hovor.


Poznámka: Funkce hlasového vytáčení a hlasových povelů můžete používat po stisku tlačítka, pokud položku nabídky **Aktivní kryt** nastavíte na **Hlasové vytáčení** nebo **Hlasový pokyn**. Další podrobnosti naleznete na straně 91.

Volba funkcí a nastavení

Váš telefon vám nabízí řadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si váš telefon. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách, které jsou dostupné pomocí programovatelných tlačítek a . Každá nabídka a podnabídka vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce.

Významy programovatelných tlačítek se mění v závislosti na aktuálním kontextu; názvy nebo ikony na dolním řádku displeje přímo nad těmito tlačítky určují jejich aktuální význam.

Příklad:

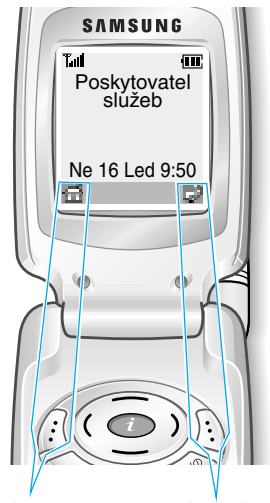

Stiskněte levé programovatelné tlačítko pro přístup k funkcím nabídek.

Stiskněte pravé programovatelné tlačítko pro přístup k Adresáři.

Pro zobrazení různých dostupných funkcí nebo voleb a výběr některé z nich postupujte následovně.

1. Stiskněte příslušné programovatelné tlačítko.

2.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
Vybrat: • Zobrazenou funkci nebo • Zvýrazněnou volbu	Levé programovatelné tlačítko ( ).
Zobrazit další funkci nebo zvýraznit další volbu v seznamu	Tlačítko .
Přejít zpět k předchozí funkci nebo volbě v seznamu	Tlačítko .
Přejít zpět o jednu úroveň ve struktuře	Pravé programovatelné tlačítko ( ) nebo tlačítko /.

Při užití některých funkcí budete požádáni o kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte programovatelné tlačítko .

Vkládání textu

Při vkládání jména do adresáře, vytváření vašeho osobního pozdravu nebo zadávání událostí do kalendáře budete potřebovat vkládat text.

K dispozici máte následující způsoby vkládání textu.

- **Režim T9**
  Tento režim umožňuje vkládat písmena pouhým jedním stiskem tlačítka. Každé tlačítko na klávesnici má více než jedno písmeno - pokud stisknete tlačítko 5 jednou, může být zobrazeno písmeno J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává vámi stisknutá tlačítka s interním jazykovým slovníkem, aby určil správné slovo, takže pro jeho zapsání je třeba méně stisků tlačítek než v tradičním režim ABC.

- **Režim ABC**
  Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem tlačítek označených požadovaným písmenem, které stisknete jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.


- **Režim symbolů**
  Tento režim umožňuje vkládání zvláštních znaků.

- **Numerický režim**
  Tento režim umožňuje vkládání čísel.

je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc. a je užívána na základě licence U.S. Patent 5,818,437/5,953,541/6,011,554.

Změna režimu vkládání textu

Pokud jste v poli, které povoluje zadávání znaků, v dolní části displeje bude zobrazen indikátor režimu vkládání textu.

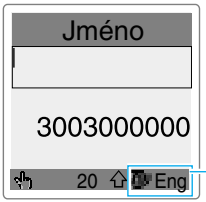

Indikátor režimu vkládání textu: Režim T9

Chcete-li změnit režim vkládání textu, postupujte následovně.

1. Stiskněte pravé programovatelné tlačítko indikující aktuální režim vkládání textu.
2. Vyberte si požadovaný režim pomocí tlačítek — nebo —.

   Položka **Volba jazyka** vám umožňuje změnit režim pro vkládání textu.

   Poznámka: Pokud chcete opustit nabídku bez změny režimu vkládání textu, stiskněte programovatelné tlačítko nebo tlačítko /.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko pro volbu zvýrazněného režimu vkládání textu.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pro přepnutí mezi...	Podržte...
Numerickým režimem a T9	Tlačítko *.
Režimem symbolů a T9	Tlačítko #.
Režimy ABC a T9	Pravé programovatelné tlačítko.

Použití režimu T9

Při zadávání slov postupujte následovně.

1. Začněte zadávat slovo pomocí tlačítek 2 ABC až 9 WXYZ. Každé tlačítko stiskněte jednou pro každé písmeno.

   Příklad: Chcete-li zadat slovo Hello v režimu T9, stiskněte 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL a 6 MNO.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stiskem tlačítka.
2. Před úpravou nebo mazáním znaků nejprve zadejte celé slovo.
3. Pokud je slovo správně, začněte zadávat další slovo. Případně opakovaně stiskněte tlačítka 0 + pro zobrazení dalších možných slov pro vámi použitou řadu tlačítek.

   Příklad: Slova “of” a “me” mají stejnou řadu tlačítek 6 MNO a 3 DEF. Telefon zobrazí nejdříve nejčastěji používanou volbu.
4. Každé slovo dokončete mezerou stiskem tlačítka *.

Pokud se při zadávání textu nad levým programovatelným tlačítkem zobrazí **Hláskov.**, slovo nebylo ve slovníku T9 nalezeno. Chcete-li zadávat slova nenalezená v režimu T9, změňte režim vkládání textu na ABC nebo postupujte následovně.

1. Stiskněte programovatelné tlačítko **Hláskov.** nebo stiskněte pravé programovatelné tlačítko a vyberte volbu **Přidat slovo**.

2. Zadejte požadované slovo v režimu ABC (viz strana 41) a stiskněte programovatelné tlačítko [OK].


   Slovo je uloženo do slovníku T9 a vloženo do vstupního pole.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Interpunkce

Pro vkládání teček, pomlček nebo apostrofů stiskněte [1]. Režim T9 použije gramatická pravidla a vloží příslušné interpunkční znaménko.

Příklad: Tlačítko [1] je použito dvakrát pro zobrazení dvou interpunkčních znamének.



Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko [*]. Velikost písmen má tři stavy:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- První velké (⇧)
- Velká písmena (⬆)

Posuv

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte tlačítko ❮ nebo ❯.

Mazání písmen a slov

Chcete-li...	Pak...
Vymazat písmeno vlevo od ukazatele	Stiskněte tlačítko [C].
Vymazat všechny znaky na displeji	Podržte tlačítko [C] a vyberte volbu **Smazat vše**.
Zrušit váš vstup a vrátit se na předchozí úroveň nabídky	Podržte tlačítko [C] a vyberte volbu **Přejít zpět**.

Použití režimu ABC

pokud píšete v režimu ABC, stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
- Jednou pro první písmeno
- Dvakrát pro druhé písmeno
- A tak dále

Příklad: Chcete-li zobrazit písmeno “C”, rychle stiskněte tlačítko [2] třikrát. Chcete-li zobrazit písmeno “K”, stiskněte tlačítko [5] dvakrát. Tato metoda se označuje jako zápis vícenásobným stiskem.

Poznámka: Pokud stisknete jiné tlačítko, ukazatel se přesune vpravo. Pokud chcete zapsat jedno písmeno vícekrát nebo jiné písmeno na stejném tlačítku, počkejte několik sekund, než se ukazatel automaticky přesune vpravo.

V tabulce níže naleznete informace o dostupných znacích. Znaky se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu.
Jazyk si můžete zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Volba jazyka**; viz strana 38
- **Vkládací režim** (**5-4-3**); viz strana 87

Tlačítko	Znaky v pořadí zobrazení								
1	.	,	-	?	!	'	@	:	1
2	A	B	C	Á	Č	Ä	Ą	Ć	2
3	D	E	F	Ď	É	Ě	Ę	3	
4	G	H	I	Í	4				
5	J	K	L	Ĺ	Ľ	Ł	5		
6	M	N	O	Ň	Ó	Ô	Ń	Ö	6
7	P	Q	R	S	Ř	Š	Ŕ	Ś	7
8	T	U	V	Ť	Ú	Ů	Ü	8	
9	W	X	Y	Z	Ý	Ž	Ź	Ż	9
0	0								

(Režim velkých písmen česky)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko *. Velikost písmen má tři stavy:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- První velké (⇧)
- Velká písmena (⬆)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko 0.

Posuv

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte tlačítko (nebo).

Mazání písmen a slov

Chcete-li...	Pak...
Vymazat písmeno vlevo od ukazatele	Stiskněte tlačítko C.
Vymazat všechny znaky na displeji	Podržte tlačítko C a vyberte volbu **Smazat vše**.
Zrušit váš vstup a vrátit se na předchozí úroveň nabídky	Podržte tlačítko C a vyberte volbu **Přejít zpět**.

Použití režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textové zprávy symboly.

Chcete-li...	Pak stiskněte...
Zobrazit více symbolů	Tlačítko —, —, (nebo).
Vložit aktuální symbol	Odpovídající tlačítko.
Vrátit se k předchozímu režimu vkládání textu	Tlačítko .

Použití numerického režimu

Numerický režim vám umožňuje vkládat čísla. Stiskněte tlačítka odpovídající požadovaným číslicím před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu vkládání textu.

Adresář

Adresář vám nabízí následující funkce.

Adresář: umožňuje vytvářet, vyhledávat a spravovat položky adresáře, nastavovat funkci rychlého vytáčení a nahrávat položky hlasového vytáčení.

Správa: umožňuje vytvářet nebo odstraňovat vaše vlastní číslo, nastavovat skupiny volajících a kontrolovat stav paměti.

Služby: umožňuje používat adresář služeb nebo informační čísla, podle nastavení vaší SIM karty.

K těmto funkcím je možné přistupovat přes programovatelné tlačítko , pak posuvem pomocí tlačítek —, —, (a).

Vytvoření položky adresáře

Telefonní čísla a odpovídající jména můžete ukládat do paměti vaší SIM karty. Kromě toho můžete až 2000 jmen uložit do paměti telefonu, ke každému jménu můžete přiřadit až pět čísel.

Číslo můžete uložit dvěma způsoby:
- Pomocí programovatelného tlačítka **Uložit** v pohotovostním režimu
- Pomocí volby **Přidat položku** v nabídce **Adresář**

Uložení čísla v pohotovostním režimu

Jakmile začnete zapisovat číslo, objeví se nad levým programovatelným tlačítkem titulek **Uložit**, aby bylo možné číslo uložit do adresáře.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

Poznámky:

- Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, opravte ji pomocí tlačítka C. Další podrobnosti naleznete na straně 23.
- Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení pro zvláštní telefonní služby, například pro služby přímého bankovnictví, podržte tlačítko *. Zobrazí se "P" indikující pauzu.

2. Pokud jste si jisti, že je číslo zadáno správně, stiskněte programovatelné tlačítko **Uložit**.

3. Vyberte paměť, do které má být číslo uloženo (**Telefon** nebo **SIM**) a stiskněte programovatelné tlačítko.

Poznámka: Pokud vyměníte telefony, čísla uložená v paměti SIM karty budou automaticky k dispozici v novém telefonu, zatímco čísla uložená v paměti telefonu bude nutné znovu zadat.

4. Zadejte příslušné jméno.

   Maximální délka jména je závislá na vaší SIM kartě. Pokyny pro vkládání znaků naleznete na straně 37.

5. Pokud jste spokojeni, stiskněte programovatelné tlačítko.

6. **Pokud zvolíte... Pak...**

SIM	• Zadejte číslo pozice. • Stiskněte programovatelné tlačítko. Číslo je uloženo a nová položka je zobrazena. • Stiskněte tlačítko /⏻ nebo programovatelné tlačítko pro návrat do pohotovostního režimu.

Pokud zvolíte...	**Pak...**
Telefon	• Zvolte si jednu z kategorií (popsaných níže) stiskem tlačítka (nebo) následovaného programovatelným tlačítkem. • Přidejte další potřebná čísla do ostatních kategorií stiskem programovatelného tlačítka a výběrem volby **Upravit číslo**. Můžete rovněž zvolit volbu **Změnit jméno**, pokud si přejete změnit přiřazené jméno. • Stiskněte tlačítko /⏻ nebo programovatelné tlačítko pro návrat do pohotovostního režimu.

Mobil/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Jiné**: umožňuje seskupovat čísla podle typu.

E-mail: umožňuje uložení adresy elektronické pošty (v paměti telefonu může být uloženo nejvíce 200 adres pro e-mail).

URL: umožňuje uložení adresy URL (paměť telefonu může obsahovat nejvýše 100 URL adres).

Skupina: umožňuje přiřadit položku do skupiny volajících. Chcete-li vyjmout číslo ze skupiny, vyberte volbu **Žádná skupina**. Více informací o změně vlastností skupin volajících naleznete na straně 54.

Grafika: umožňuje vybrat obrázek, který bude informovat o příchozím hovoru této osoby.

Upozornění: umožňuje vybrat barvu indikátoru služeb a melodii, která vás bude informovat o příchozím hovoru této osoby.

Uložení čísla pomocí nabídky Adresář

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k nabídce **Adresář**.
2. Přejděte na volbu **Přidat položku** pomocí tlačítek nebo a stiskněte programovatelné tlačítko.
3. Při ukládání čísla dále pokračujte krokem 1 postupu na straně 45.

Vyhledávání a vytáčení čísla z adresáře

1. Pokud je zobrazeno obrazovka pohotovostního režimu, stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k nabídce **Adresář**.
2. Vyberte si požadovanou metodu vyhledávání (**Najít jméno** nebo **Najít číslo**) stiskem tlačítka nebo podle potřeby.
3. Zadejte začátek jména nebo čísla, které chcete vyhledávat.

   Zobrazí se seznam položek adresáře, začínající na první položce, která odpovídá zadanému vstupu. Tato položka je rovněž zvýrazněna.
4. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko nebo pro přesun na požadovanou položku.
5. Po nalezení požadované položky stiskněte programovatelné tlačítko .

6.

Chcete-li...	Stiskněte...
Volat zobrazené číslo	Tlačítko .
Použít volby Adresáře	Tlačítko . Další podrobnosti naleznete na straně 49.

Použití nastavení adresáře

Chcete-li použít nastavení, postupujte následujícím způsobem.

1. V aktuální položce adresáře stiskněte programovatelné tlačítko . Zvýrazní se první dostupná volba.
2. Přejděte na požadovanou volbu stiskem tlačítka nebo .
3. Stiskněte programovatelné tlačítko .

K dispozici jsou následující volby.

Upravit (paměť SIM karty)
Tato volba umožňuje upravit zvolené číslo a jméno.

Upravit číslo (paměť telefonu)
Tato volba umožňuje upravit vybrané číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud nebylo pro zvolenou kategorii žádné zadáno.

Změnit jméno (paměť telefonu)
Tato volba umožňuje změnit jméno zvolené položky.

Chcete-li vymazat staré jméno, stiskněte tlačítko C. Více informací o vkládání znaků naleznete na straně 37.

Odeslat SMS
Tato volba umožňuje odeslat textovou zprávu SMS na zvolené číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 66.

Kopírovat
Tato volba umožňuje kopírovat zvolenou položku z paměti telefonu na kartu SIM a obráceně.

Smazat položku
Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z adresáře. Chcete-li vymazání potvrdit, stiskněte programovatelné tlačítko. V opačném případě stiskněte programovatelné tlačítko.

Rychlé vytáčení

Pokud máte v paměti telefonu uložena čísla, můžete až u osmi položek nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno volat podle potřeby pouhým stiskem přiřazeného numerického tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pokud je zobrazeno obrazovka pohotovostního režimu, stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k nabídce **Adresář**.
2. Přejděte na **Seznam rychlého vytáčení** stiskem tlačítek nebo a programovatelného tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko nebo pro přesun na požadovanou položku a stiskněte programovatelné tlačítko.
4. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko, pak zadejte jméno a stiskněte programovatelné tlačítko. Nebo stiskněte programovatelné tlačítko pro vyvolání čísla z adresáře. Položka je automaticky uložena.

Odstranění pozice rychlého vytáčení

Zvolte v seznamu položku rychlého vytáčení, kterou chcete odstranit a stiskněte programovatelné tlačítko. Vymažte nejdříve všechna data a pak stiskněte tlačítko.

Použití funkce rychlého vytáčení

V pohotovostním režimu podržte tlačítko číslice (2 ABC až 9 WXYZ) přiřazené k položce rychlého vytáčení.

Poznámka: Tlačítko 1 je rezervováno pro číslo vašeho serveru hlasové pošty.

Hlasové vytáčení

Pokud máte v paměti telefonu uložena čísla, můžete si nahrát až 20 položek hlasového vytáčení. Další podrobnosti o funkci hlasového vytáčení naleznete na straně 77.

Nastavení položek hlasového vytáčení

1. Pokud je zobrazeno obrazovka pohotovostního režimu, stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k nabídce **Adresář**.
2. Přejděte na položku **Seznam hlasového vytáčení** stiskem tlačítek nebo a programovatelného tlačítka.
3. Stiskněte tlačítka nebo pro přesun na požadovanou položku a stiskněte programovatelné tlačítko.
4. Nahrajte jméno jeho vyslovením do mikrofonu.
5. Po výzvě vyslovte jméno znovu pro jeho potvrzení.

   Pokud je hlasové návěstí správně přijato, telefon jej uloží.
6. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko , pak zadejte jméno a stiskněte programovatelné tlačítko. Nebo stiskněte programovatelné tlačítko pro vyvolání čísla z adresáře. Položka je automaticky uložena.

Použití voleb hlasového vytáčení

Přehrát: přehraje návěstí hlasového vytáčení pro položku.

Smazat: vymaže položku. Po zobrazení potvrzující zprávy stiskněte programovatelné tlačítko.

Použití funkce hlasového vytáčení

Pokud máte nastavenu volbu **Aktivní kryt** na **Hlasové vytáčení** (viz strana 91), otevřete telefon a vyslovte jméno do mikrofonu. Telefon pak automaticky vytočí číslo uložené pod tímto jménem.

Nebo použijte volbu **Provést** v nabídce **Hlasové vytáčení**.

Vytočení čísla uloženého na vaší SIM kartě

Pokud máte v paměti SIM karty uložena telefonní čísla, můžete je snadno vytočit podle potřeby.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte následovně.

1. Zadejte pozici v paměti SIM karty, na které je požadované číslo uloženo.
2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na zadané pozici.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Vytočit** nebo tlačítko.

Úprava nastavení skupiny

Můžete změnit nastavení pěti předdefinovaných skupin volajících.

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Přejděte na nabídku **Správa** pomocí tlačítka .
3. Přejděte na položku **Nastavení skupiny** pomocí tlačítek nebo a stiskněte programovatelné tlačítko .
4. Zvolte skupinu volajících stiskem tlačítka nebo a programovatelného tlačítka .
5. Přejděte na požadovanou volbu nastavení stiskem tlačítek nebo a stiskněte programovatelné tlačítko . K dispozici jsou následující volby.

   Melodie: umožňuje vybrat melodii vyzvánění pro příchozí hovor od některého člena této skupiny.

   Barva: umožňuje vybrat barvu indikátoru služeb, která bude užita v případě příchozího hovoru člena této skupiny.

   Grafika: umožňuje vybrat obrázek použitý v případě příchozího hovoru člena této skupiny.

   Změnit jméno: umožňuje změnit název skupiny; další podrobnosti o vkládání znaků naleznete na straně 37.

6. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte programovatelné tlačítko .
7. Opakujte kroky 5 a 6 pro změnu dalších nastavení.
8. Po dokončení stiskněte programovatelné tlačítko nebo tlačítko /⏻ pro ukončení.

Použití dalších funkcí adresáře

Uložení vlastního čísla

Můžete si uložit své vlastní číslo (čísla) se jménem. Počet telefonních čísel, která si můžete uložit, se může lišit podle typu SIM karty.

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Přejděte na nabídku **Správa** stiskem tlačítka .
3. Pokud je zvýrazněna volba **Vlastní číslo**, stiskněte programovatelné tlačítko .
4. Vyberte položku a stiskněte programovatelné tlačítko .
5. Zadejte vaše číslo a stiskněte tlačítko pro přechod na pole **Jméno**.
6. Zadejte jméno a stiskněte programovatelné tlačítko .
7. Stiskněte programovatelné tlačítko nebo tlačítko /⏻ pro ukončení.

Chcete-li odstranit Vlastní číslo, vymažte číslo a jméno v krocích 5 a 6 výše, pak stiskněte programovatelné tlačítko .

Kontrola stavu paměti

Můžete si ověřit, kolik položek je uloženo v adresáři (v paměti karty a telefonu) a kolik volných pozic zbývá.

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Přejděte na nabídku **Správa** stiskem tlačítka ❩ .
3. Přejděte na volbu **Stav paměti** stiskem tlačítek ▬ nebo ▬ a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Na displeji je uveden počet použitých položek v paměti telefonu a SIM karty, následovaný celkovou kapacitou každé z pamětí.
4. Stiskněte programovatelné tlačítko nebo tlačítko /⏻ pro ukončení.

Volání na čísla adresáře služeb a informací

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší SIM kartě.

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Přejděte na nabídku **Služby** pomocí tlačítek ❨ nebo ❩ .
3. Vyberte požadovanou volbu pomocí tlačítek ▬ nebo ▬ a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Adresář služeb: umožňuje zobrazit čísla uložená v adresáři služeb a volat na ně.

   Informace: umožňuje zobrazení čísel informačních služeb ve stromové struktuře a volat na ně.
4. Pokud je třeba, přejděte na požadované číslo pomocí tlačítek ▬ nebo ▬ a stiskněte tlačítko pro vytočení čísla.

Použití nabídek

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim požadavkům. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách.

K nabídkám a podnabídkám lze v pohotovostním režimu přistupovat stiskem levého programovatelného tlačítka a pak pomocí navigačních tlačítek.

1. V pohotovostním režimu stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k systému nabídek.
2. Hlavními nabídkami můžete procházet pomocí tlačítek (nebo).
3. Pomocí tlačítek — nebo — vyhledejte podnabídku, kterou chcete použít. Stiskněte programovatelné tlačítko pro přístup k podnabídce.

   Pokud zvolená nabídka obsahuje další podnabídky, opakujte tento postup.
4. Procházejte nabídkou pomocí tlačítek — nebo — pro nalezení požadovaného nastavení.
5. Stiskněte programovatelné tlačítko pro uložení nastavení.

Poznámka: K předchozí úrovni nabídky se můžete vrátit stiskem programovatelného tlačítka nebo tlačítka /.

K nabídkám a podnabídkám můžete rovněž přistupovat zadáním odpovídajícího čísla nabídky.


Příklad: Chcete-li přejít na volbu nabídky **Zmeškané hovory**, stiskněte v pohotovostním režimu , 2, 1.

Seznam funkcí nabídek

Různé nabídky vám umožňují zapínat nebo měnit nastavení telefonu. Následující ilustrace znázorňuje strukturu nabídek.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám nabídek nemusí odpovídat číslům v nabídkách vašeho telefonu. Přiřazení je závislé na službách podporovaných vaší SIM kartou.

Poznámka: Nabídka 0 je viditelná pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje **SIM Application Toolkit**. To je služba sítě. Poskytovatel služeb vám poskytne podrobné informace.

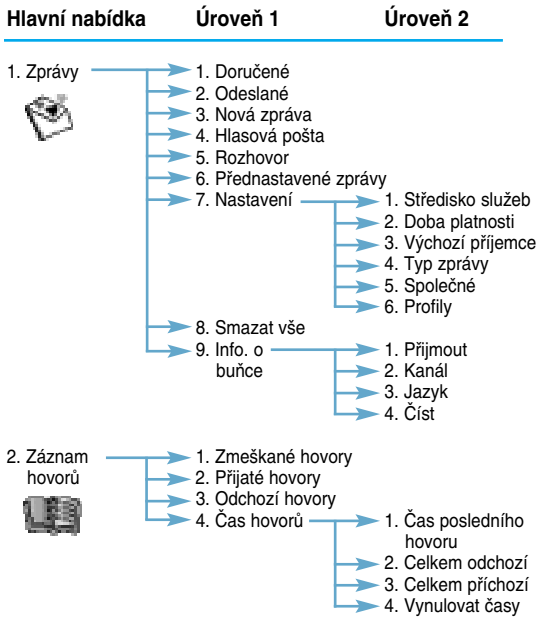

Použití nabídek

- **Hlavní nabídka**
- **Úroveň 1**
- **Úroveň 2**

2. Záznam hovorů *(pokračování)*
- 5. Cena hovorů [1]
  - 1. Cena posledního hovoru
  - 2. Cena celkem
  - 3. Maximální cena
  - 4. Vynulovat čítače
  - 5. Nastavit maximální cenu
  - 6. Cena/jednotka

3. Hlasové funkce



- 1. Hlasové vytáčení
  - 1. Záznam
  - 2. Provést
  - 3. Smazat jeden
  - 4. Přehrát vše
  - 5. Smazat vše
- 2. Hlasové povely
  - 1. Záznam
  - 2. Provést
  - 3. Přehrát vše
  - 4. Smazat vše
- 3. Hlasový záznamník
  - 1. Záznam
  - 2. Přehrát
  - 3. Smazat jeden
  - 4. Smazat vše

4. Nastavení zvuku



- 1. Příchozí hovory
  - 1. Melodie
  - 2. Hlasitost vyzvánění
  - 3. Typ upozornění
- 2. Zprávy
  - 1. Tón
  - 2. Typ upozornění
  - 3. Opakování
- 3. Hlasitost hlasového navádění
- 4. Tón spojení
- 5. Tón kláves
- 6. Minutové upozornění
- 7. Tichý režim

5. Nastavení telefonu



- 1. Uvítací zpráva
- 2. Displej
  - 1. Obrázek při zapnutí/vypnutí
  - 2. Hlavní displej
  - 3. Vnější displej
  - 4. Kontrast vnitřní LCD
  - 5. Kontrast vnější LCD
  - 6. Podsvícení
- 3. Indikátor služeb
- 4. Jazyk
- 5. Zabezpečení
  - 1. Kontrola PIN
  - 2. Změna PIN
  - 3. Zámek SIM
  - 4. Režim FDN[1]
  - 5. Změna PIN2

- **Hlavní nabídka**
- **Úroveň 1**
- **Úroveň 2**

5. Nastavení telefonu *(pokračování)*
- 6. Rychlá nabídka
  - 1. Hlasový povel
  - 2. Klávesové zkratky
- 7. Automaticky znovu vytáčet
- 8. Aktivní kryt
- 9. Boční tlačítko
- 0. Obnovit nastavení
  - 1. Nastavení zvuku
  - 2. Nastavení telefonu
  - 3. Všechna nastavení

6. Manažer



- 1. Nová poznámka
- 2. Kalendář
- 3. Seznam úkolů
- 4. Hodiny
- 5. Budík
- 6. Kalkulačka
- 7. Převodník
  - 1. Měna
  - 2. Délka
  - 3. Hmotnost
  - 4. Objem
  - 5. Plocha
  - 6. Teplota
- 8. Časovač
- 9. Stopky

7. Služby sítě



- 1. Přesměrování hovorů
  - 1. Přesměrovat vždy
  - 2. Obsazeno
  - 3. Bez odpovědi
  - 4. Není v dosahu
  - 5. Není dostupný[1]
  - 6. Zrušit vše
- 2. Zákaz hovorů
  - 1. Všechny odchozí
  - 2. Mezinárodní
  - 3. Mezinárodní kromě domů
  - 4. Všechny příchozí
  - 5. Příchozí v zahraničí
  - 6. Zrušit vše
  - 7. Změnit heslo omezování
- 3. Hovor čeká
  - 1. Hlasová volání
  - 2. Faxová volání
  - 3. Datová volání
  - 4. Zrušit vše
- 4. Volba sítě

1 Zobrazeno pouze tehdy, je-li podporováno SIM kartou.

Hlavní nabídka	Úroveň 1	Úroveň 2
7. Služby sítě *(pokračování)*	5. ID volajícího	
	6. Aktivní linka[1]	
	7. Uzavřená skupina uživatelů	1. Seznam [2]
		2. Vnější přístup [2]
		3. Výchozí skupina [2]
		4. Vypnout [2]
8. Fun Box 	1. Prohlížeč WWW [3]	1. Domovská stránka
		2. Záložka
		3. Přejít na URL
		4. Smazat paměť
		5. Nastavení prohlížeče
	2. Hry	1. Fortress
		2. Space War
		3. X-Flighter
	3. Media Box	1. Obrázek
		2. Melodie
		3. Smazat vše

1 Zobrazeno pouze tehdy, je-li podporováno SIM kartou.

2 Zobrazeno pouze při aktivní funkci Uzavřená skupina uživatelů.

3 Nemusí být zobrazeno nebo podporováno vaším poskytovatelem služeb.

Zprávy

Tato nabídka vám umožňuje vytvářet, odesílat, číst a ukládat textové zprávy pomocí služby textových zpráv (SMS). Hlasová pošta a zprávy obsahující obrázky nebo melodie jsou rovněž k dispozici.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji poskytovatel služeb podporuje. Více informací se dozvíte od poskytovatele služeb.

Schránky Doručené a Odeslané sdílí určité množství paměti SIM karty a telefonu. Pokud je paměť pro zprávy zaplněna, ikona ✉ začne blikat a je zobrazena chybová zpráva. V takovém případě nelze přijímat žádné nové zprávy Místo pro novou zprávu získáte vymazáním jedné nebo více starých zpráv pomocí volby **Smazat** ve schránce Doručené nebo Odeslané nebo pomocí volby **Smazat vše**; podrobnosti viz strana 71.

Doručené (Nabídka 1-1)

Váš telefon přijímá příchozí zprávy a ukládá je do schránky Doručené. Zprávy SMS jsou obvykle ukládány do paměti SIM karty a zprávy obsahující obrázky nebo melodie jsou ukládány do paměti telefonu.

Pokud obdržíte novou textovou zprávu, zobrazí se ikona ✉ a vy uslyšíte upozornění závislé na nastavení zvuku pro zprávy; další podrobnosti naleznete na straně 82. Chcete-li si novou zprávu přečíst okamžitě, stiskněte levé programovatelné tlačítko. V opačném případě stiskněte pravé programovatelné tlačítko pro ukončení.

Pokud je zvolena položka nabídky **Doručené**, je zobrazen seznam došlých zpráv s těmito údaji:
- Telefonní číslo odesílatele (nebo jméno, pokud je uložen v adresáři)
- Stav zprávy (pro přečtenou zprávu nebo pro nepřečtenou zprávu)

Chcete-li zobrazit zprávu, přejděte na ni a stiskněte programovatelné tlačítko . Na displeji se zobrazí:
- Datum a čas přijetí zprávy
- Paměť, ve které je zpráva uložena (pro vaši SIM kartu nebo pro paměť telefonu)
- Obsah zprávy

Chcete-li procházet obsahem zprávy, stiskněte tlačítko nebo .

Chcete-li procházet zprávy, které obsahují obrázky nebo melodie, stiskněte tlačítka , , (nebo). Pokud je aktivní objekt, který obsahuje melodii, je tato melodie přehrána.

Následující možnosti můžete zvolit stiskem programovatelného tlačítka .

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Upravit: umožňuje upravit zprávu.

Přenést: umožňuje přenést zprávu z paměti SIM karty do paměti telefonu.

Zpětné volání: umožňuje zavolat zpět odesílateli.

Vyjmout číslo: vyjme ze zprávy telefonní číslo, takže na něj můžete zavolat nebo jej uložit do adresáře.

Vyjmout média: uloží multimediální položky, například zvuky nebo obrázky, ze zprávy do úložiště médií Media Box. Tyto položky můžete použít při psaní zprávy; další podrobnosti naleznete na straně 66.

Odpovědět na zprávu: umožňuje odpovědět odesláním textové zprávy.

Rozhovor: umožňuje zahájit rozhovor s druhým účastníkem pomocí textových zpráv; další podrobnosti naleznete na straně 69.

Odeslané (Nabídka 1-2)

Ve složce Odeslané jsou ukládány již odeslané zprávy nebo zprávy uložené před odesláním.

Pokud je zvolena položka nabídky **Odeslané**, je zobrazen seznam odeslaných nebo uložených zpráv s těmito údaji:
- Telefonní číslo příjemce (nebo jméno, pokud je uloženo v adresáři)
- Stav zprávy (pro odeslanou nebo pro neodeslanou zprávu)

Chcete-li zobrazit zprávu, přejděte na ni a stiskněte programovatelné tlačítko . Na displeji se zobrazí:
- Stav zprávy (Odesláno nebo K odeslání)
- Paměť, ve které byla zpráva uložena (pro SIM kartu nebo pro paměť telefonu)
- Text zprávy

Chcete-li procházet zprávou, stiskněte tlačítko — nebo —. Následující možnosti můžete zvolit stiskem programovatelného tlačítka .

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Upravit: umožňuje upravit zprávu.

Přenést: umožňuje přenést zprávu z paměti SIM karty do paměti telefonu.

Vyjmout číslo: umožňuje vyjmout ze zprávy telefonní číslo, takže na něj můžete zavolat nebo jej uložit do adresáře.

Nová zpráva (Nabídka 1-3)

Pomocí této funkce můžete zapisovat nové zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvořte zprávu.

   Poznámka: Další informace o vkládání znaků naleznete na straně 37.

2. Pokud jste zprávu dokončili, stiskněte programovatelné tlačítko .

3. Přejděte na požadovanou volbu stiskem tlačítka — nebo —. K dispozici jsou následující volby.

   Text: umožňuje formátovat text. Můžete změnit velikost a zarovnání textu a můžete použít písmo tučné, kurzívu, podtržené nebo přeškrtnuté. Tyto vlastnosti textu lze podle potřeby kombinovat.

   Přidat média: umožňuje přidávat obrázky, animace nebo melodie ke zprávě. Zvolte požadovanou kategorii: **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Pak si můžete zvolit přednastavený objekt nebo objekt, který jste přijali z jiného zdroje a uložili do schránky Media Box (viz strana 127).

   Přednastavené zprávy: umožňuje přidat ke zprávě přednastavený text. Vyberte si jednu z přednastavených zpráv pomocí volby nabídky **Přednastavené zprávy** (viz strana 70).

   Odeslat: umožňuje odeslat zprávu.

   Odeslat podle profilu: umožňuje odeslat zprávu pomocí profilu předem nastaveného volbou nabídky **Nastavení** (viz strana 70).

   Uložit zprávu: umožňuje uložit zprávu, takže může být odeslána později. Zprávu si můžete přečíst ve složce Odeslané.

4. Po dokončení zápisu zprávy zvolte **Odeslat** nebo **Odeslat podle profilu** pro odeslání zprávy.

   Pokud chcete zprávu pouze uložit, zvolte **Uložit zprávu**, pak zadejte pozici v paměti. nemusíte pak pokračovat následujícími kroky.

5.

Pokud jste zvolili...	Pak...
Odeslat	Zadejte číslo adresáta.
Odeslat pomocí profilu	• Vyberte profil. • Zadejte číslo adresáta.

Poznámky:
- Chcete-li vyhledat číslo v adresáři, stiskněte programovatelné tlačítko .
- Programovatelné tlačítko **Prázdná** vám umožňuje přidat až pět čísel.
- Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte /.

6. Stiskněte programovatelné tlačítko .
Zpráva je odeslána.

Poznámka: Pokud se telefonu nepodaří odeslat zprávu, je zobrazeno hlášení “Chyba”. Stiskněte programovatelné tlačítko **Opakovat** pro opakování přenosu nebo programovatelné tlačítko pro předání zprávy jinému cíli.

Hlasová pošta (Nabídka 1-4)

Uložení čísla serveru hlasové pošty

Dříve než budete moci používat služby hlasové pošty, musíte zadat číslo serveru hlasové pošty získané od poskytovatele služeb.

Chcete-li uložit číslo serveru hlasové pošty, vyberte položku nabídky **Hlasová pošta**, zadejte číslo serveru hlasové pošty a jméno (pokud je třeba), pak stiskněte levé programovatelné tlačítko pro jeho uložení.

Poslech hlasové pošty

Pokud přijmete hlasovou poštu, váš telefon zobrazí indikátor hlasové pošty a současně zazní upozornění, podle nastavení zvuku pro zprávu; další informace naleznete na straně 82.

Pro přístup ke schránce hlasové pošty máte tři možnosti.

1. Pokud přijmete hlasovou poštu, stiskněte levé programovatelné tlačítko a postupujte podle pokynů.
2. V pohotovostním režimu podržte tlačítko 1 pro přístup ke schránce hlasové pošty.
3. Vytočte číslo serveru hlasové pošty a postupujte podle pokynů.

Rozhovor (Nabídka 1-5)

Pomocí této volby nabídky můžete vést s někým rozhovor prostřednictvím textových zpráv.

Chcete-li zahájit rozhovor, postupujte následovně.

1. Zadejte identifikátor ID, pod kterým chcete vystupovat v rozhovoru a stiskněte tlačítko .
2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka a stiskněte programovatelné tlačítko . Nebo stiskněte programovatelné tlačítko .
3. Zapište vaši zprávu pro rozhovor jako normální textovou zprávu a stiskněte programovatelné tlačítko pro odeslání zprávy.

4. Pokud obdržíte odpověď od druhého účastníka, bude odpověď (s ID odesílatele) zobrazena pod původní zprávou (s vaším ID).
5. Zapište svou odpověď a stiskněte programovatelné tlačítko .
6. Tento postup opakujte pro každou zprávu během rozhovoru.

Přednastavené zprávy (Nabídka 1-6)

Pomocí této nabídky si můžete připravit až deset nejčastěji používaných zpráv. Pokud vstoupíte do této nabídky, bude zobrazen seznam přednastavených zpráv.

1. Přejděte na požadovanou zprávu nebo na prázdnou položku pomocí tlačítek — nebo —.
2. Stiskněte programovatelné tlačítko a zadejte novou zprávu nebo upravte stávající.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Uložit** pro uložení zprávy.

Nastavení (Nabídka 1-7)

Pomocí této nabídky můžete nastavit výchozí informace zprávy SMS.

K dispozici jsou následující volby.

Středisko služeb: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska služeb SMS požadované pro odesílání zpráv. Toto číslo získáte u svého poskytovatele služeb.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku služeb během pokusů o jejich doručení.

Výchozí příjemce: umožňuje nastavit telefonní číslo výchozího příjemce.

Typ zprávy: dovoluje stanovit si typ zprávy (Text, Fax, Hlas, ERMES, X400 a E-Mail).
Zpráva bude v závislosti na síti převedena do vybraného formátu.

Společné: k dispozici jsou dvě volby.

Totéž středisko: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat vám odpověď prostřednictvím střediska služeb, pokud síť tuto službu zajišťuje.

Výpis o doručení: zapíná nebo vypíná funkci oznámení o doručení. Pokud je tato funkce zapnuta, síť vás informuje, jestli byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Profily: profil zprávy je skupina nastavení potřebná k odeslání zprávy. Tato nastavení můžete použít, pokud vyberete volbu **Odeslat podle profilu** při odesílání zprávy.

Každý z profilů zprávy má své vlastní podnabídky: **Středisko služeb**, **Doba platnosti**, **Výchozí příjemce** , **Typ zprávy** a **Název profilu**.

Smazat vše (Nabídka 1-8)

Pomocí této nabídky můžete vymazat všechny zprávy uložené v paměti SIM karty a v paměti telefonu.

Zaškrtněte požadovanou paměť (**SIM** nebo **Telefon**) stiskem programovatelného tlačítka **Vybrat** a stiskněte programovatelné tlačítko pro vymazání všech zpráv v této paměti.

Info. o buňce (Nabídka 1-9)

Tato síťová služba vám umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako je například počasí nebo doprava. Zprávy jsou zobrazeny okamžitě po jejich přijetí, pokud:

- Je telefon v pohotovostním režimu
- Volba **Přijmout** je nastavena na **Zapnuto**
- Kanál zpráv je aktivní v seznamu kanálů

Pět posledních zpráv je uloženo pro pozdější použití. Více informací získáte od poskytovatele služeb.

K dispozici jsou následující volby.

Přijmout: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem vysílaných zpráv.

Kanál: uvádí seznam dostupných kanálů. Aktuálně zvolené kanály jsou označeny značkou vedle názvu. Pokud některý z kanálů zvolíte, můžete jej upravovat, zapínat, vypínat nebo vymazat. Volba **Prázdná** vám umožňuje přidat nový kanál k seznamu kanálů. Zadejte příslušné ID kanálu získané od vašeho poskytovatele služeb a název pro tento kanál.

Jazyk: umožňuje zvolit požadovaný jazyk pro zobrazování zpráv vysílaných mobilní sítí.

Číst: zobrazí první zprávu. Pokud je zpráva příliš dlouhá, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko na levé straně telefonu.

Chcete-li si přečíst další zprávu, přecházejte mezi zprávami pomocí tlačítek nebo . Můžete rovněž stisknout programovatelné tlačítko **Další** na konci zprávy pro přechod na další zprávu.

Záznam hovorů

Pomocí této nabídky můžete zobrazit:
- Zmeškané hovory
- Přijaté hovory
- Odchozí hovory

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas uskutečnění hovoru. Můžete rovněž procházet údaje o trvání a ceně hovorů.

Zmeškané hovory (Nabídka 2-1)

Tato volba vám umožňuje zobrazit 30 posledních nepřijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Stiskem programovatelného tlačítka  můžete rovněž:
- Vymazat aktuální záznam hovoru ze seznamu
- Vymazat všechny záznamy hovorů v seznamu
- Vložit číslo do adresáře

Přijaté hovory (Nabídka 2-2)

Tato volba vám umožňuje zobrazit 30 posledních přijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Stiskem programovatelného tlačítka  můžete rovněž:
- Vymazat aktuální záznam hovoru ze seznamu
- Vymazat všechny záznamy hovorů v seznamu
- Vložit číslo do adresáře

Odchozí hovory (Nabídka 2-3)

Tato volba vám umožňuje zobrazit 30 naposledy volaných čísel.

Stiskem programovatelného tlačítka  můžete rovněž:
- Vymazat aktuální záznam hovoru ze seznamu
- Vymazat všechny záznamy hovorů v seznamu
- Vložit číslo do adresáře

Čas hovorů (Nabídka 2-4)

Tato volba vám umožňuje zobrazit trvání pro uskutečněné a přijaté hovory.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejprve zvolit příslušnou linku.

K dispozici jsou následující počítadla.

Čas posledního hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odchozí: celková délka odchozích hovorů od posledního vynulování čítače.

Celkem příchozí: celková délka přijatých hovorů od posledního vynulování čítače.

Můžete použít volbu **Vynulovat časy** pro vynulování čítačů hovorů.

Poznámka: Částka fakturovaná poskytovatelem služeb se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování a z podobných důvodů.

Cena hovorů (Nabídka 2-5)

Tato funkce vám umožňuje zobrazit cenu hovorů.

Poznámky:
- Tato funkce není určena k účtování.
- Informace AOC (Advice Of Charge) může být zobrazena v pohotovostním režimu v závislosti na vaší SIM kartě nebo poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující volby.

Cena posledního hovoru: cena posledního uskutečněného hovoru.

Poznámka: Pokud vaše SIM podporuje funkci ALS, můžete zobrazit cenu posledního hovoru na každé lince.

Cena celkem: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou pomocí volby **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nebude čítač vynulován.

Maximální cena: maximální cena nastavená volbou **Nastavit maximální cenu** (viz níže).

Vynulovat čítače: volba použitá pro vynulování počítadla cen; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 133) a pak stisknout programovatelné tlačítko .

Nastavit maximální cenu: volba použitá pro nastavení maximální ceny, která umožňuje volání; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 133) a pak stisknout programovatelné tlačítko .

Cena/jednotka: volba použitá pro nastavení ceny jednotky; tato cena za jednotku je použita při výpočtu cen vašich hovorů; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 133) a pak stisknout programovatelné tlačítko .

Hlasové funkce

V nabídce Hlasové funkce můžete používat následující hlasové funkce:
- Hlasové vytáčení
- Hlasové povely
- Hlasový záznamník

Hlasové vytáčení (Nabídka 3-1)

Funkce hlasového vytáčení umožňuje vytáčet čísla vyslovením hlasového pokynu přiřazeného k telefonnímu číslu a jménu v adresáři. Hlasovým pokynem může být jakékoliv mluvené slovo, například jméno.

Při záznamu hlasového pokynu vezměte na vědomí, že:

- Hlasové pokyny nejsou závislá na jazyce. Jsou závislá na hlasu mluvčího.
- Hlasové pokyny jsou citlivá na šum v pozadí. Pokud je to možné, návěstí zaznamenávejte a hovory vytáčejte v tichém prostředí.
- Při záznamu hlasového pokynu nebo při hlasovém vytáčení, držte telefon v normální poloze u vašeho ucha.
- Maximální délka hlasového pokynu je 1,5 sekundy, velmi krátká jména však nejsou zaznamenána.
- Můžete zaznamenat až 20 položek pro hlasové vytáčení.

V nabídce **Hlasové vytáčení** jsou k dispozici následující volby.

Záznam: umožňuje zaznamenávat hlasové pokyny a přiřazovat jim čísla pro hlasové vytáčení.

1. Vyslovte jméno, které chcete použít jako pokyn, po zaznění hlasové výzvy. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete alespoň dvou samohlásek, nebo použijete jméno i příjmení. Telefon uloží jméno jako první vzorek, pak vás vyzve znovu k vyslovení jména.
2. Odpovězte na výzvu zopakováním jména. Telefon uloží jméno jako druhý vzorek a pak si vyžádá telefonní číslo a jméno.
3. Po zadání čísla a jména stiskněte programovatelné tlačítko .

Provést: aktivuje hlasové vytáčení.

Uslyšíte hlasovou výzvu a na displeji se zobrazí “Vyslovte jméno”.

Vyslovte jasně hlasový pokyn. Telefon automaticky vytočí číslo přiřazené k rozpoznanému hlasovému návěstí.

Pokud není nalezena shoda pro hlasový pokyn nebo pokud není pokyn rozpoznán, telefon vás může vyzvat k novému pokusu.

Smazat jeden: umožňuje vám vymazat jeden hlasový pokyn. Odpovídající telefonní číslo zůstane v adresáři, ale hlasový pokyn je odstraněn.

Přehrát vše: přehraje všechna zaznamenaná hlasové pokyny.

Smazat vše: vymaže všechna hlasové pokyny. Odpovídající telefonní čísla zůstanou v adresáři, ale všechna hlasová pokyny jsou odstraněny. Stiskněte programovatelné tlačítko po zobrazení zprávy “Vymazat vše?”. V opačném případě stiskněte programovatelné tlačítko pro opuštění funkce bez vymazání hlasových pokynu.

Hlasové povely (Nabídka 3-2)

Tato nabídka vám umožňuje rychlý přístup k často používaným položkám nabídek vyslovením vlastních hlasových povelů.

K dispozici jsou následující volby.

Záznam: pro nejčastěji používané funkce nabídek lze naprogramovat vlastní hlasové povely. Výchozí stav nabídek je **Vypnuto**, což indikuje, že nemají zaznamenán hlasový povel. Pokud je hlasový povel úspěšně zaznamenán, stav nabídky na displeji je změněn na **Zapnuto**.

Provést: umožňuje přistupovat k nabídkám pomocí zaznamenaných hlasových povelů.

Přehrát vše: přehraje všechny zaznamenané hlasové povely.

Smazat vše: vymaže všechny zaznamenané hlasové povely. Stiskněte programovatelné tlačítko pro potvrzení vymazání. V opačném případě stiskněte programovatelné tlačítko pro opuštění funkce bez vymazání hlasových povelů.

Hlasový záznamník (Nabídka 3-3)

Funkci hlasového záznamníku můžete použít pro:
- Záznam mluvených poznámek
- Přehrávání hlasových poznámek
- Mazání jedné nebo všech poznámek

K dispozici jsou následující volby.

Záznam: umožňuje zaznamenat poznámku. Na displeji se zobrazuje trvání záznamu. Po dokončení záznamu stiskněte programovatelné tlačítko **Ukončit**. Pak budete vyzváni k zadání názvu. Zadejte název v délce do 24 znaků.

Poznámka: Pokud je paměť zaplněna, musíte nejdříve smazat starší poznámky, aby bylo možné nahrát novou.

Přehrát: umožňuje přehrát zaznamenanou poznámku.

Smazat jeden: umožňuje vymazat určitý záznam.

Smazat vše: umožní vymazat všechny záznamy poznámek. Stiskněte programovatelné tlačítko pro potvrzení mazání. Vopačném případě stiskněte programovatelné tlačítko pro opuštění funkce bez vymazání hlasových poznámek.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít k přizpůsobení různých nastavení, jako jsou:

- Tón vyzvánění, hlasitost a typ pro příchozí hovory nebo zprávy
- Hlasitost pro hlasovou výzvu
- Zvuky vydávané při spojení hovoru nebo při stisku tlačítka
- Režim, do kterého se telefon přepne při stisku tlačítka 

Příchozí hovory (Nabídka 4-1)

Tato volba umožňuje nastavení vyzvánění příchozích hovorů.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení budete měnit.

K dispozici jsou následující volby.

Melodie: umožňuje volit mezi různými melodiemi. Při každé volbě melodie ze seznamu je tato melodie přehrána.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Použijte tlačítka — a — nebo tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu. Čím více proužků vidíte, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o příchozím hovoru.

Pouze kontrolka: pouze se rozsvítí indikátor na krytu telefonu.
Melodie: telefon bude vyzvánět, použije melodii nastavenou volbou **Melodie** (viz strana 81).
Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.
Vibrace + Melodie: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Zprávy (Nabídka 4-2)

Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění pro příchozí zprávy.

K dispozici jsou následující volby.

Tón: umožňuje volit mezi různými tóny. Při každé volbě tónu ze seznamu je tento tón přehrán.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o došlé zprávě.

Tiché: zobrazí se pouze oznámení; telefon nebude vyzvánět ani vibrovat.
Tón: telefon bude vyzvánět, použije tón nastavený volbou **Tón** (viz výše).
Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.
Vibrace + Melodie: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Opakování: zde můžete nastavit, jak často vás bude telefon informovat o nové zprávě. Můžete si vybrat z možností **Jednou**, **Opakovaně** a **Nepřetržitě**.

Hlasitost hlasového navádění (Nabídka 4-3)

Můžete nastavit hlasitost hlasových výzev při použití hlasových funkcí.

Použijte tlačítka — a — nebo tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu. Čím více proužků vidíte, tím je hlasitost vyšší.

Tón spojení (Nabídka 4-4)

Tato volba nastavuje, jestli má telefon při navázání spojení se sítí pípnout. K dispozici jsou následující volby.

Vypnuto: telefon nepípne.

Zapnuto: telefon pípne, pokud je váš hovor přijat.

Tón kláves (Nabídka 4-5)

Tato volba nabídky umožňuje nastavit tón, který se ozve při stisknutí tlačítka na klávesnici. K dispozici jsou následující možnosti.

Vypnuto: tlačítka nevydávají žádný zvuk.

Tón: každé tlačítko při stisknutí vydá jiný tón.

Pípnutí: každé tlačítko při stisknutí vydá stejný zvuk.

Chcete-li nastavit hlasitost tónu kláves, stiskněte tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně otevřeného telefonu v pohotovostním režimu.

Minutové upozornění (Nabídka 4-6)

Tato volba nabídky určuje, jestli má telefon pípnout na konci každé minuty během odchozího hovoru, aby vás informoval o délce hovoru.

K dispozici jsou následující volby.

Vypnuto: telefon nepípne.

Zapnuto: telefon pípne každou minutu.

Tichý režim (Nabídka 4-7)

Pokud v pohotovostním režimu podržíte tlačítko , telefon přejde do tichého režimu. Zde můžete určit, jestli bude telefon vibrovat nebo ztlumí všechny zvuky v tichém režimu.

K dispozici jsou následující volby.

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Ztlumit: telefon v tichém režimu ztlumí všechna nastavení zvuku.

Nastavení telefonu

Mnoho různých funkcí telefonu lze pomocí nabídky **Nastavení telefonu** přizpůsobit vašim požadavkům.

Uvítací zpráva (Nabídka 5-1)

Touto volbou nabídky lze nastavit uvítací zprávu, která bude zobrazena krátce po zapnutí telefonu. Pokud zvolíte tuto volbu, bude zobrazena aktuální zpráva.

Chcete-li...	**Pak...**
Vymazat stávající zprávu	• Podržte tlačítko C. • Vyberte volbu **Smazat vše**.
Vložit novou zprávu	Stiskněte příslušná alfanumerická tlačítka.
Změnit režim vkládání textu	• Stiskněte pravé programovatelné tlačítko. • Zvolte požadovaný režim.
Uložit váš vstup	Stiskněte programovatelné tlačítko .
Zrušit váš vstup a vrátit se k předchozí nabídce	Stiskněte tlačítko /.

Displej (Nabídka 5-2)

Nastavení pro hlavní a vnější displej můžete změnit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a požadavkům.

Obrázek při zapnutí/vypnutí

Touto volbou můžete vybrat obrázek, který bude zobrazen při zapínání nebo vypínání telefonu.

Hlavní displej

Touto volbou můžete nastavit obrázek pohotovostního režimu pro hlavní displej.

Normální: zobrazí normální obrazovku pohotovostního režimu s funkcemi navigačních tlačítek.

Obrázek: zobrazí zvolený obrázek jako tapetu.

Vnější displej

Tato volba umožňuje nastavit typ hodin zobrazených na vnějším displeji v pohotovostním režimu.

Digitální hodiny: zobrazuje digitální hodiny.

Analogové hodiny: zobrazuje analogové hodiny.

Kontrast vnitřní LCD

Tato volba umožňuje nastavit kontrast hlavního displeje, aby bylo zobrazení světlejší nebo tmavší. Použijte tlačítka — a — nebo tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu.

Kontrast vnější LCD

Tato volba umožňuje nastavit kontrast vnějšího displeje, aby bylo zobrazení světlejší nebo tmavší. Použijte tlačítka — a — nebo tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu.

Podsvícení

Můžete určit, jestli bude telefon používat podsvícení displeje či nikoliv. Pokud je podsvícení vypnuto, může se to projevit mírným prodloužením doby pohotovostního režimu a hovoru na jedno nabití baterie.

K dispozici jsou následující volby.

Vypnuto: podsvícení není použito.

Krátké: podsvícení bude zapnuto po stisku tlačítka nebo při přijetí hovoru a vypne se 10 vteřin po posledním stisku tlačítka.

Dlouhé: podsvícení bude zapnuto po stisku tlačítka nebo při přijetí hovoru a vypne se 20 vteřin po posledním stisku tlačítka.

Indikátor služeb (Nabídka 5-3)

Tato volba nabídky umožňuje nastavit, jestli bude indikátor služeb na krytu telefonu používán.

Chcete-li jej zapnout, zvolte jednu ze sedmi barev. Pokud nechcete indikátor služeb používat, vyberte **Vypnuto**.

Jazyk (Nabídka 5-4)

Pro vkládání textu na displeji a pro hlasové funkce si můžete zvolit jiný jazyk.

Zabezpečení (Nabídka 5-5)

Nastavení zabezpečení umožňuje omezit použití vašeho telefonu na:
- Osoby podle vašeho výběru
- Typy hovorů podle vašeho výběru

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Jsou popsány v následujících kapitolách (viz rovněž strany 133-134).

Kontrola PIN

Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta, musíte kód PIN zadat při každém zapnutí telefonu. V takovém případě osoba, která nemá váš kód PIN, nemůže telefon používat bez vašeho svolení.

Poznámka: Před vypnutím funkce Kontrola PIN musíte zadat váš kód PIN.

K dispozici jsou následující volby.

Zapnuto: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Vypnuto: po zapnutí se telefon okamžitě připojí k síti.

Chcete-li změnit váš kód PIN, použijte volbu nabídky **Změna PIN** popsanou na straně 89.

Změna PIN

Tato funkce vám umožní změnit aktuální kód PIN na nový, použitý při zapnuté funkci Kontrola PIN. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Zámek SIM

Chcete-li zapnout funkci Zámek SIM, musíte zadat nový čtyřmístný kód zámku SIM a potvrdit jej opakovaným zadáním. Pokud je funkce Zámek SIM zapnuta, musíte zadat kód zámku SIM, aby ve vašem telefonu mohla být použita jiná SIM karta.

Chcete-li odemknout SIM kartu, zadejte kód zámku SIM.

Režim FDN

Režim FDN (volání na pevná čísla), pokud je podporován vaší kartou SIM, umožňuje omezit odchozí hovory na sadu telefonních čísel.

K dispozici jsou následující volby.

Zapnuto: můžete volat pouze na čísla uložená v adresáři. Musíte zadat váš kód PIN2.

Vypnuto: můžete volat na libovolná čísla.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, není tato položka nabídky zobrazena.

Chcete-li změnit váš kód PIN2, použijte položku nabídky **Změna PIN2** popsanou na straně 90.

Změna PIN2

Funkce Změna PIN2 vám umožňuje změnit aktuální kód PIN2 na nový. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, není tato položka nabídky zobrazena.

Rychlá nabídka (Nabídka 5-6)

Tato nabídka vám umožňuje nastavit rychlý způsob výběru určitých nabídek pomocí funkce hlasových povelů nebo navigačních tlačítek.

Hlasový povel: podrobnosti o funkci hlasového povelu naleznete na straně 79.

Klávesové zkratky: čtyři navigační tlačítka lze použít jako zkratky pro přístup k nejčastěji používaným položkám nabídek. V pohotovostním režimu pak umožňují přímo přistupovat k určitým volbám nabídek.

Pro přiřazení zkratky k tlačítku postupujte následovně.

1. Vyberte tlačítko zkratky, kterou chcete změnit stiskem navigačních tlačítek, pak stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Vyberte položku nabídky, kterou chcete k tlačítku přiřadit stiskem — nebo — a stiskněte programovatelné tlačítko .

Automaticky znovu vytáčet (Nabídka 5-7)

Pokud je funkce Automaticky znovu vytáčet, telefon provede až deset pokusů o vytočení čísla po neúspěšném volání.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o volání se může měnit.

K dispozici jsou následující volby.

Vypnuto: číslo není opakovaně vytáčeno.

Zapnuto: číslo je automaticky znovu vytáčeno.

Aktivní kryt (Nabídka 5-8)

Pomocí funkce Aktivní kryt můžete automaticky aktivovat funkce hlasového vytáčení nebo hlasových povelů otevřením telefonu.

K dispozici jsou následující volby.

Vypnuto: tato funkce je vypnuta. Hlasové vytáčení a hlasové povely je třeba aktivovat ručně pomocí příslušné nabídky; další podrobnosti naleznete na stranách 77 a 79.

Hlasové vytáčení: funkce hlasového vytáčení je aktivována otevřením telefonu.

Hlasové pokyn: režim hlasových povelů je aktivován otevřením telefonu.

Poznámka: Pokud používáte sluchátko s mikrofonem, můžete použít funkce Hlasové vytáčení nebo Hlasové povely stiskem tlačítka na sadě sluchátka a mikrofonu.

Boční tlačítko (Nabídka 5-9)

Tato volba nabídky umožňuje nastavit funkci tlačítek pro ovládání hlasitosti na levé straně telefonu, pokud přijímáte příchozí hovor.

K dispozici jsou následující volby.

Odmítnout: příchozí hovor je odmítnut, pokud podržíte tlačítka na ovládání hlasitosti.

Ztlumit: vyzvánění je stiskem tlačítek na ovládání hlasitosti ztlumeno, ale hovor není odmítnut.

Obnovit nastavení (Nabídka 5-0)

Tato volba nabídky umožňuje obnovit nastavení telefonu na výchozí konfiguraci. Můžete obnovit nastavení zvuku, nastavení telefonu nebo všechna nastavení.

Pokud budete vyzváni k potvrzení volby, stiskněte programovatelné tlačítko . Chcete-li opustit funkci bez obnovení nastavení, stiskněte programovatelné tlačítko .

Manažér

Funkce Manažér vám umožňuje:

- Zobrazit kalendář, zapisovat poznámky a seznam úkolů
- Nastavit aktuální datum a čas a zjistit, jaký je čas v různých městech světa
- Nastavit budík, aby telefon zazvonil v určený čas
- Použít telefon jako kalkulačku, převodník jednotek, časovač nebo stopky

Nová poznámka (Nabídka 6-1)

Tato položka nabídky vám umožní vytvořit novou poznámku.

Poznámka: K této nabídce se můžete dostat také podržením tlačítka C v pohotovostním režimu.

1. Zapište vaši poznámku v délce do 100 znaků a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Další informace o vkládání znaků naleznete na straně 37.

2. Vyberte kategorii poznámky, která má být uložena a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Plánovač: obecné plánované události, jako jsou schůzky nebo porady.

   Seznam úkolů: úkoly, které musíte udělat. Jsou uloženy v seznamu úkolů.

   Zavolat: hovory, které musíte vyřídit.

   Výročí: výročí, která je třeba si zapamatovat, jako jsou výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.

3. Stiskem navigačních tlačítek si v kalendáři vyberte požadovaný den. Stiskněte programovatelné tlačítko .

4. Pokud je třeba, v závislosti na zvolené kategorii, zadejte požadovaný čas a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Pokud máte zvolen 12-hodinový formát času (viz strana 100), zvolte **Dop.** nebo **Odp.** stiskem tlačítka — nebo — a následně stiskněte programovatelné tlačítko .

5. Chcete-li pro poznámku nastavit budík, stiskněte programovatelné tlačítko **Ano**.

   V opačném případě stiskněte programovatelné tlačítko **Ne**. Poznámka je uložena. Přejděte na krok 8.

6. Zadejte čas budíku a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Pokud máte zvolen 12-hodinový formát času (viz strana 100), zvolte **Dop.** nebo **Odp.** stiskem tlačítka — nebo — a následně stiskněte programovatelné tlačítko .

7. Vyberte požadovaný tón budíku a stiskněte programovatelné tlačítko .
   Poznámka je uložena.

8. Stiskněte tlačítko /⏻ pro ukončení.

Kalendář (Nabídka 6-2)

Kalendář vám pomáhá sledovat časové plány, hovory, které musíte vyřídit, úkoly, které musíte dokončit a výročí. Telefon můžete nastavit tak, aby zazvonil při dosažení naplánované události.

Procházení kalendáře

Chcete-li...	Pak...
Přejít na jiný den	Stiskněte tlačítka (a).
Přejít na jiný týden	Stiskněte tlačítka — a —.
Přejít na předchozí nebo následující měsíc	Podržte tlačítko — nebo —.
Přejít na předchozí nebo následující rok	Podržte tlačítko (nebo).

Následující volby jsou k dispozici, pokud stisknete programovatelné tlačítko **Možnosti** při zobrazení kalendáře.

Přidat poznámku: umožňuje přidat novou poznámku ke zvolenému dni.

Přejít na datum: umožňuje zadat určité datum a pak tomuto datu přiřadit událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže nastavení události ze zvoleného dne.

Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Zvolte požadované datum v kalendáři, viz strana 95.
2. Zapište vaši poznámku v délce do 100 znaků a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Další informace o vkládání znaků naleznete na straně 37.
3. Pokud stisknete programovatelné tlačítko , můžete zvolit typ poznámky. K dispozici jsou čtyři typy.

   Plánovač: obecné plánované události, jako jsou schůzky nebo porady.
   Seznam úkolů: úkoly, které musíte udělat
   Zavolat: hovory, které musíte vyřídit
   Výročí: výročí, která je třeba si zapamatovat, jako jsou výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny
4. Postupujte podle pokynů od kroku 4 na straně 94 pro uložení poznámky.

Datum, které má přiřazenu poznámku, je zvýrazněno orámováním. Pokud zvolíte datum, pro které je již přiřazena poznámka, počet poznámek každého typu bude zobrazen v pravém dolním rohu kalendáře: pro obecné události plánovače, pro úkoly, pro volání a pro výročí.

Stiskněte programovatelné tlačítko pro zobrazení poznámek.

Pokud máte k jednomu dni přiřazenu více než jednu poznámku, můžete mezi jednotlivými událostmi procházet stiskem tlačítek (nebo).

Pokud stisknete programovatelné tlačítko **Možnosti**, jsou k dispozici následující volby.

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Další informace o přidávání poznámek naleznete na straně 93.

Smazat: umožňuje vymazat aktuální poznámku.

Upravit: umožňuje upravit aktuální poznámku.

Přesunout: umožňuje přesunout aktuální poznámku na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat aktuální poznámku na jiné datum.

Seznam úkolů (Nabídka 6-3)

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Novou poznámku typu Úkol vytvořte postupem popsaným na straně 93. Při určování typu poznámky zvolte **Seznam úkolů**.

Pokud jste nadefinovali úkol, je zobrazen se značkou stavu (pro Provedeno nebo pro Neprovedeno) v nabídce **Seznam úkolů**.

Chcete-li přejít na určitý úkol, stiskněte tlačítko nebo a stiskněte programovatelné tlačítko . Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením budíku, podrobnostmi o úkolu a značkou stavu.

Pokud stisknete programovatelné tlačítko **Možnosti**, jsou k dispozici následující volby.

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnosti o přidávání poznámek typu Úkol naleznete na straně 93.

Označit: umožňuje změnit značku stavu.

Upravit: umožňuje upravovat obsah aktuálního úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout aktuální úkol na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat aktuální úkol na jiné datum.

Smazat: umožňuje vymazat aktuální úkol.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Hodiny (Nabídka 6-4)

Tato volba slouží k nastavení aktuálního zobrazeného času a data. Můžete si rovněž ověřit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas ve 21 největších městech na světě.

K dispozici jsou následující volby.

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete změnit nastavením volby nabídky **Nastavit formát**.

Poznámka: Před nastavením času musíte určit vaše časové pásmo pomocí volby nabídky **Světový čas**.

Nastavit datum: umožňuje vám zadat den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit pomocí volby nabídky **Nastavit formát**.

Světový čas: umožňuje zjistit aktuální čas ve 21 největších městech světa. Procházejte názvy měst pomocí tlačítek (nebo). Na displeji je zobrazen:

- Název města
- Aktuální datum a čas
- Časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud máte nastaven lokální čas (podrobnosti viz níže) nebo GMT (výchozí)

Při nastavení vašeho časového pásma postupujte následovně.

1. Vyberte město odpovídající vašemu časovému pásmu stiskem tlačítek (nebo) jednou nebo vícekrát.

   Je zobrazeno místní datum a čas.

2. Stiskněte programovatelné tlačítko **Nastavit**.

3.

Chcete-li...	Zvolte...
Upravit aktuální datum a čas podle nového nastavení	**Nastavit místní**.
Urči, že aktuální časové pásmo právě používá letní čas	**Nastavit DST**. Ikona ☼ je zobrazena vedle časového rozdílu.
Urči, že aktuální časové pásmo již nepoužívá letní čas	**Odebrat DST** (dostupnépouze při zobrazené ikoně ☼ vedle časového rozdílu).

Nastavit formát: umožňuje změnit formát data a času.

Formát času: 12 hodin
24 hodin

Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík (Nabídka 6-5)

Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění budíku na určitý čas. Můžete nastavit až dva budíky.

Při nastavení budíku postupujte následovně.

1. Vyberte **Budík1** nebo **Budík2** stiskem tlačítka — nebo — a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Ikona znamená, že není nastaven žádný budík.
   Ikona znamená, že budík byl již nastaven.

2. Stiskněte programovatelné tlačítko .

3. Vyberte požadovanou volbu a změňte nastavení.

   Denní upozornění: zaškrtněte požadované dny v týdnu stiskem programovatelného tlačítka **Vybrat**. Pokud chcete nastavit každodenní budík, zvolte **Denně**. Pokud si přejete nastavit dočasný budík, zvolte **Budík jednou**. Pro odebrání zaškrtnutí stiskněte programovatelné tlačítko **Vybrat** znovu.

   Čas budíku: zadejte požadovaný čas.

   Tón budíku: vyberte požadovanou melodii.

   Odebrat budík: vypne budík.

4. Opakujte kroky 2 a 3 pro změnu každého nastavení.

5. Stiskněte tlačítko /⏻ pro ukončení.

Pokud je budík nastaven, na horním řádku displeje se zobrazí ikona budíku ( ). Chcete-li zastavit vyzvánějící budík, otevřete telefon a stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li, aby budík vyzváněl i při vypnutém telefonu, postupujte následovně.

1. Přejděte na **Automatické zapnutí** v seznamu Budík a stiskněte programovatelné tlačítko .

2. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko — nebo — pro volbu **Zapnut**.

   Chcete-li vypnout funkci automatického zapnutí, zvolte **Vypnut**.

3. Stiskněte programovatelné tlačítko pro uložení nastavení.

Pokud je aktivován budík s automatickým zapnutím, zobrazí se zaškrtnutí vedle položky **Automatické zapnutí**. Pokud je v čase určeném budíkem telefon vypnut, automaticky se zapne a budík začne vyzvánět. Pak se znovu automaticky vypne.

Kalkulačka (Nabídka 6-6)

Telefon můžete používat jako kalkulačku pro devítimístná čísla. Kalkulačka provádí základní aritmetické funkce, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a procenta.

Chcete-li provést výpočet, postupujte následovně.

1. Zadejte první číslo pomocí numerických tlačítek.

   Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo vymazat displej, stiskněte tlačítko C.

2. Stiskněte tlačítko * pro zadání desetinné tečky (**.**) nebo tlačítko # pro zadání příslušného aritmetického symbolu: **+** (sčítání), **-** (odčítání), * (násobení), **/** (dělení), **%** (zbytek), **(** nebo **)**.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Opakujte kroky 2 a 3 podle potřeby.

5. Stiskněte programovatelné tlačítko **Výsl.** pro získání výsledku. Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

Převodník (Nabídka 6-7)

Tato volba nabídky umožňuje převádět veličiny z jedné jednotky na druhou.

Při převodu hodnoty postupujte následovně.

1. Vyberte si typ převodu, který má byt proveden, z položek **Měna**, **Délka**, **Hmotnost**, **Objem**, **Plocha** a **Teplota**, pak stiskněte programovatelné tlačítko.

2. Zadejte převáděnou hodnotu a stiskněte tlačítko — pro přesun na pole **Z**.

3. Vyberte původní jednotku stiskem tlačítka **(** nebo **)** a stiskněte tlačítko — pro přesun na pole **Na**. V tabulce na následující straně jsou uvedeny dostupné jednotky.

4. Vyberte požadovanou jednotku stiskem tlačítka **(** nebo **)**.

5. Stiskněte programovatelné tlačítko nebo tlačítko pro zobrazení výsledku. Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

Dostupné jednotky

Typ	Jednotky		
Měna	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Délka	mm km yard	cm in mile	m ft
Hmotnost	g grain	kg oz	tuna pound
Objem	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Plocha	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Teplota	°C	°F	

Časovač (Nabídka 6-8)

Pomocí funkce Časovač můžete nastavit telefon tak, že po určité době zazní zvukový alarm.

1. Stiskněte programovatelné tlačítko **Nastavit**.
2. Zadejte délku časového intervalu, který chcete odpočítat, v hodinách a minutách a stiskněte programovatelné tlačítko .
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Spustit** pro zahájení odpočítávání.

Pokud opustíte zobrazení Časovače, odpočítávání stále pokračuje. Po vypršení určeného času vás telefon informuje přehráním melodie a zobrazením textového upozornění. Chcete-li zastavit přehrávání melodie časovače, otevřete telefon a stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li časovač zastavit před vypršením lhůty, stiskněte programovatelné tlačítko **Zastavit** při zobrazení Časovače.

Poznámka: Časovač využívá energii z baterie, provozní doba telefonu se díky tomu zkrátí.

Stopky (Nabídka 6-9)

Stopky lze používat pro měření času při různých sportech.

Příklad: Běžecké nebo plavecké závody.

Lze používat až čtyři stopky.

Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Maximální měřený čas je 10 hodin.

1. Chcete-li spustit stopky, stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Pokud chcete zastavit první stopky, stiskněte programovatelné tlačítko . Opakujte tento krok pro ostatní stopky.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Vynulovat** pro vynulování stopek.
4. Stiskněte tlačítko nebo pro ukončení.

Služby sítě

Tyto funkce nabídek jsou síťovými službami. Váš poskytovatel služeb vám dodá informace o dostupnosti těchto služeb a v případě zájmu vám tyto služby zavede.

Přesměrování hovorů (Nabídka 7-1)

Poznámka: Volby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na vaší SIM kartě, služby nepodporované vaším operátorem nemusí být zobrazeny.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo, které určíte.

Příklad: Můžete si přát přesměrovat své pracovní hovory na kolegu, pokud jste na dovolené.

Přesměrování hovorů lze nastavit následujícími způsoby.

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud již hovoříte s někým jiným.

Bez odpovědi: hovory jsou přesměrovány, pokud neodpovíte na volání.

Není v dosahu: hovory jsou přesměrovány, pokud nejste v dosahu pokrytí operátora.

Není dostupné: hovory jsou přesměrovány, pokud nejste dostupný, například pokud máte obsazeno, neodpovídáte nebo nejste v dosahu.

Zrušit vše: všechny volby přesměrování jsou zrušeny.

Volby přesměrování můžete nastavit samostatně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)

Příklad: Můžete:

- Systematicky přesměrovat faxová volání na váš fax v kanceláři
- Přesměrovat hlasové hovory na vašeho kolegu, pokud právě hovoříte

Nastavení voleb přesměrování hovorů

1. Nastavte typ požadovaného přesměrování hovorů stiskem tlačítka — nebo — a pak stiskněte programovatelné tlačítko .

2. Zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány stiskem tlačítka — nebo — a pak stiskněte programovatelné tlačítko .

3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Aktivovat** pro potvrzení vašeho nastavení.

4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

   Chcete-li zadat mezinárodní kód, podržte tlačítko 0+, dokud se nezobrazí znaménko +. Můžete rovněž vybrat číslo z adresáře nebo číslo serveru hlasové pošty stiskem programovatelného tlačítka a pak **Adresář** nebo **Hlasový server**.

5. Pokud jste spokojeni, stiskněte tlačítko .

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě o nastaveném přesměrování.

Vypnutí určitých voleb přesměrování hovorů

1. Vyberte volbu přesměrování hovorů, kterou chcete vypnout.

2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.

3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Odebrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě o nastaveném přesměrování.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovorů (Nabídka 7-2)

Síťová služba omezení hovorů umožňuje zakázat některé odchozí hovory.

Omezení hovorů lze nastavit následujícími způsoby.

Všechny odchozí: nelze vytáčet hovory.

Mezinárodní: nelze vytáčet mezinárodní hovory.

Mezinárodní kromě domů: pokud jste v cizině, mohou být vytáčeny pouze hovory v aktuální zemi a hovory do vaší země, tj. do země, kde sídlí váš domácí poskytovatel služeb sítě.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: hovory nelze přijímat, pokud používáte telefon mimo zemi, kde sídlí váš poskytovatel služeb.

Zrušit vše: všechna nastavení omezení hovorů jsou zrušena, hovory lze přijímat a vytáčet normálně.

Volby omezení hovorů můžete nastavit individuálně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)

Nastavení voleb omezení hovorů

1. Nastavte typ požadovaného omezení hovorů stiskem tlačítka — nebo — a pak stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Zvolte typ hovorů, které mají být zakázány stiskem tlačítka — nebo — a pak stiskněte programovatelné tlačítko .
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Aktivovat** pro potvrzení vašeho nastavení.
4. Zadejte heslo omezení hovorů dodané vaším poskytovatelem služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě o nastaveném omezení.

Vypnutí určitých voleb omezení hovorů

1. Vyberte volbu omezení hovorů, kterou chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko **Odebrat**.

4. Zadejte heslo omezení hovorů dodané vaším poskytovatelem služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě o nastaveném omezení.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení omezení hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změnit heslo omezování: touto volbou můžete nastavit a změnit heslo omezování hovorů dodané vaším poskytovatelem služeb. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající. Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Hovor čeká (Nabídka 7-3)

Tato síťová služba vás může informovat o tom, že se vám někdo pokouší volat, pokud právě hovoříte.

Volby čekání hovorů můžete nastavit individuálně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze faxové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, pokud je použita linka 2)

Zapnutí funkce čekání hovorů

1. Zvolte typ hovorů, pro které má být použita funkce čekání hovorů stiskem tlačítka — nebo — a stiskněte programovatelné tlačítko .
2. Stiskněte programovatelné tlačítko **Aktivovat** pro potvrzení vašeho nastavení.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě.

Vypnutí určitých voleb čekání hovorů

1. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
2. Stiskněte programovatelné tlačítko **Vypnout**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a pak je zobrazeno potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekání hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Volba sítě (Nabídka 7-4)

Funkce Volba sítě vám umožňuje volit, jestli má být síť použitá při roamingu (mimo vaši zemi) vybrána automaticky nebo ručně.

Poznámka: Jinou než svou vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, kdy má operátor takové sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším poskytovatelem služeb.

Chcete-li určit, jestli má být síť volena při roamingu automaticky nebo ručně, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítka — nebo —, dokud není zvýrazněna správná volba a stiskněte programovatelné tlačítko .

   Pokud zvolíte **Automatická**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

   Pokud zvolíte **Ruční**, telefon vyhledá dostupné sítě. Přejděte na krok 2.

2. Stiskněte tlačítka — nebo — a zvýrazněte požadovanou síť, pak stiskněte programovatelné tlačítko .

   K této síti budete při roamingu připojeni.

ID volajícího (Nabídka 7-5)

Můžete zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují uživateli změnit toto nastavení.

K dispozici jsou následující volby.

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrýt číslo: vaše číslo není zobrazeno na telefonu volaného účastníka.

Odeslat číslo: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Aktivní linka (Nabídka 7-6)

S některými SIM kartami lze používat dvě telefonní linky. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud ji SIM karta podporuje.

Tato položka nabídky vám umožňuje vybrat linku, která bude použita k volání. Odpovídat můžete však na hovory přicházející na obě linky, bez ohledu na zvolenou linku. Pokud si zvolíte linku, zobrazí se číslo linky jako indikátor za názvem poskytovatele služeb.

Pokud si vyberete možnost **Ručně**, můžete si zvolit linku vždy, když nastavujete funkce automatického opakování volání, přesměrování nebo čekání hovorů.

Uzavřená skupina uživatelů (CUG) (Nabídka 7-7)

Tato síťová služba umožňuje omezit příchozí a odchozí hovory na uzavřenou skupinu uživatelů. Můžete být členem až 10 skupin uživatelů. Podrobnosti o vytváření, aktivaci a používání uzavřených skupin uživatelů získáte od poskytovatele služeb.

Příklad: Společnost půjčuje SIM karty zaměstnancům a chce omezit odchozí hovory na členy stejného týmu.

Aktivace uzavřené skupiny uživatelů

Pokud si zvolíte položku nabídky **Uzavřená skupina uživatelů**, budete dotázání, jestli si přejete aktivovat funkci CUG. Stiskněte programovatelné tlačítko pro potvrzení.

Nyní můžete přistupovat k následujícím funkcím.

Seznam: umožňuje procházet seznamem indexů CUG, přidávat a odebírat členy. Zobrazí se aktuální seznam indexů CUG. Vytvořte nový index CUG (podle doporučení poskytovatele služeb) nebo vymažte zvolenou skupinu.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
Procházet stávajícími indexy CUG	Tlačítko — nebo —.
Přidat nový index CUG	Programovatelné tlačítko **Volba**, zvolte **Přidat** a zadejte index.
Vymazat index CUG	Tlačítko — nebo — pro výběr indexu, který chcete vymazat, pak stiskněte programovatelné tlačítko **Volba** a zvolte **Smazat**.

Vnější přístup: umožňuje povolení nebo zákaz volání na čísla nevyjmenovaná v uzavřené skupině uživatelů. Tato funkce je závislá na vašem zapojení do skupin CUG. Konzultujte s poskytovatelem služeb.

Výchozí skupina: zde si můžete nastavit výchozí skupinu CUG u vašeho poskytovatele služeb. Pokud ji máte nastavenu, můžete povolit volbu **Výchozí skupina** na vašem telefonu. Při vytáčení hovoru pak bude použita tato výchozí skupina CUG namísto výběru skupiny ze seznamu.

Vypnout: vypne funkci skupin CUG.

Fun Box

Nabídka **Fun Box** obsahuje několik položek pro zábavu:

- Prohlížeč WWW
- Hry
- Media Box

Prohlížeč WWW (Nabídka 8-1)

Váš telefon je vybaven Prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), což vám umožňuje přístup ke službám WWW na Internetu.

Prohlížeč WAP vám umožňuje:

- Přístup k informacím z vašeho telefonu během jedné minuty
- Zobrazení textových verzí oblíbených internetových serverů

Procházení internetu pomocí telefonu přináší několik rozdílů proti přístupu z počítače, provozovatelé serverů:

- Vybírají pro uživatele mobilních telefonů pouze kritické informace
- Odstraňují většinu grafiky

Při každém spuštění Prohlížeče WAP se telefon připojuje k bezdrátovému webu a na displeji ze zobrazí ikona indikátoru služeb ( ), která oznamuje, že jste:

- Připojeni k bezdrátovému webu
- Tyto služby budou vyúčtovány (ceny se liší podle nastavení služeb)

Prohlížeč WAP ukončí spojení se sítí po určité době nečinnosti a automaticky se znovu připojí podle potřeby. Z tohoto důvodu pak můžete zjistit, že vám bylo během jediné relace vyúčtováno několik spojení. Jde o běžný jev, systém je navržen tak, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domovská stránka

Pokud si vyberete tuto volbu nabídky, telefon se připojí k bezdrátovému webu a načte domovskou stránku poskytovatele služeb bezdrátového webu.

Po připojení je zobrazena domovská stránka. Obsah je závislý na poskytovateli služeb.

Poznámka: Chcete-li spustit prohlížeč v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko *i*.

Obsah úvodní domovské stránky prohlížeče WAP je závislý na vašem poskytovateli služeb bezdrátového webu. Pro procházení stránkou použijte tlačítka — a —.

Pro ukončení prohlížeče stiskněte kdykoliv tlačítko ⏻/⏻. Telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

Záložka

Tato volba nabídky vám umožňuje uložení URL adres až 30 vašich oblíbených internetových stránek. K této nabídce můžete přistupovat přímo podržením tlačítka * při používání Prohlížeče WAP.

Chcete-li uložit URL adresu, postupujte následovně.

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte programovatelné tlačítko **Prázdná**.
2. Zadejte adresu a stiskněte programovatelné tlačítko OK.

   Další informace o vkládání znaků naleznete na straně 37.
3. Pokud je třeba, změňte název a stiskněte programovatelné tlačítko OK pro uložení vašeho vstupu.

Po uložení adres jsou pomocí stisku programovatelného tlačítka Možnosti přístupné tři volby nabídky.

Přejít na URL: umožňuje přímý přístup ke stránkám.

Odebrat: umožňuje odebrat zvolenou záložku.

Upravit: umožňuje upravit adresu a název záložky.

Přejít na URL

Tato volba nabídky umožňuje ručně zadat URL adresu serveru, jehož stránky chcete procházet.

Zadejte URL adresu a stiskněte programovatelné tlačítko OK.

Smazat paměť

Tato volba nabídky vám umožňuje vymazat informace uložené v mezipaměti (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených stránek).

Nastavení prohlížeče

Tato volba nabídky vám umožňuje:
- Nastavit proxy servery
- Nastavit jeden z proxy serverů pro přístup k bezdrátovému webu

Nastavení spojení: umožňuje nastavit sedm proxy serverů pro Prohlížeč WAP. Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby.

Jméno: název serveru HTTP proxy.

Adresa WDP: adresa WDP potřebná pro připojení k bezdrátovému webu.

Zabezpečení: přenosový režim dat. Zvolte **Zabezpečené** pro ochranu vašich dat před neautorizovaným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečené**.

Domácí URL: adresa úvodní domovské stránky. Pokud je zobrazena výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka C a zadat svou vlastní volbu. Chcete-li vložit zvláštní znaky (například /), použijte režim vkládání symbolů (viz strana 44).

Vytáčené číslo: telefonní číslo PPP serveru.

Přihlašovací jméno: přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: heslo serveru PPP.

Typ sítě: typ sítě. Vyberte **V.32 transp.**, **V.32 netransp.**, **V.110 transp.** nebo **V.110 netransp.**.

Poznámka: Nastavení Prohlížeče WAP se mohou odlišovat v závislosti na poskytovateli služeb. Další informace vám sdělí poskytovatel služeb.

Zvolené spojení: umožňuje vám aktivovat jeden z nastavených proxy serverů.

Navigace v Prohlížeči WAP

Chcete-li...	Pak...
Procházet a vybírat položky prohlížeče	Stiskněte tlačítko — nebo — pro zvýraznění požadované položky, pak stiskněte programovatelné tlačítko .
Vybrat očíslovanou položku	Stiskněte odpovídající numerické tlačítko.
Vrátit se na předchozí stránku	Stiskněte programovatelné tlačítko .
Vrátit se na úvodní domovskou stránku	Vyberte volbu prohlížeče **Domovská stránka**; více informací o této volbě naleznete na straně 118.

Zadávání textu, čísel a symbolů

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se indikátor aktuálního režimu vkládání textu nad pravým programovatelným tlačítkem: abc/Abc/ABC, NUM nebo SYM 1 ~ 4. Chcete-li režim změnit, stiskněte pravé programovatelné tlačítko, až se zobrazí indikátor požadovaného režimu.

abc/Abc/ABC: umožňuje zadávání malých a velkých písmen. Velikost písmen můžete změnit tlačítkem *.

SYM1 ~ 4: umožňuje zadávání různých symbolů a interpunkčních znamének. Pro zobrazení dalších symbolů stiskněte programovatelné tlačítko **Další**.

NUM: umožňuje zadávání čísel.

Použití nabídky Prohlížeče WAP

Při procházení bezdrátovým webem jsou k dispozici různé volby nabídek.

Pro přístup k nabídce Prohlížeče WAP postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam voleb.
2. Zvýrazněte požadovanou volbu tlačítkem — nebo —.
3. Stiskněte programovatelné tlačítko pro výběr požadované volby.
4. pokud je třeba, vyberte sekundární volbu pomocí tlačítek — nebo — a pak stiskněte programovatelné tlačítko .

Poznámka: Nabídky Prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na vaší verzi prohlížeče.

K dispozici jsou následující volby.

Zpět: vrátí se k předchozí stránce.

Domů: přejde kdykoliv zpět na domovskou stránku poskytovatele služeb bezdrátového webu.

Konec: uzavře Prohlížeč WAP.

Označit stránku: přidá aktuální stránku k seznamu záložek.

Záložky: umožňují přímo načíst zde uloženou internetovou stránku.

Doručená pošta: ukládá přijaté zprávy nebo data WAP.

Znovu načíst: znovu načte aktuální stránku.

Info...: zobrazí verzi Prohlížeče WAP.

Použití možností Prohlížeče WAP

Při procházení bezdrátového webu jsou k dispozici různé volby možností. Pro přístup k těmto volbám stiskněte jednou tlačítko *i* po připojení k bezdrátovému webu.

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat adresu URL stránky, na kterou chcete přejít.

Záložka: umožňuje použít volbu nabídky **Záložka**. Podrobnosti naleznete na straně 118.

Služby zpráv: umožňuje číst a psát SMS zprávy.

Adresář: umožňuje používat volbu adresáře.

Media Box: umožňuje stáhnout obrázek nebo melodii do úložiště Media Box.

Hry (Nabídka 8-2)

Tato volba nabídky vám dovolí bavit se při hraní tří her.

Přejděte na požadovanou hru pomocí tlačítek — nebo — a stiskněte programovatelné tlačítko .

Pro volbu možnosti stiskněte odpovídající numerické tlačítko. K dispozici jsou následující volby.

New Game: zahájí novou hru.

High Score: zobrazí tabulku nejvyšších skóre. Ne všechny hry mají tuto volbu.

Key Info.: zobrazuje funkci jednotlivých tlačítek ve hře.

Continue: umožňuje pokračovat v dříve uložené hře. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že byla hra uložena.

Pokud během hraní hry chcete...	**Stiskněte...**
Nastavit hlasitost hry	Tlačítka pro ovládání hlasitosti.
Pozastavit/obnovit hru	Tlačítko C.
Ukončit hru	Tlačítko /.

Na konci hry, pokud je vaše skóre vyhodnoceno jako páté nebo vyšší, můžete zadat jméno s až 10 znaky.

Fortress

Úkolem hry je bránit zemi před mimozemšťany. Přítomnost mimozemšťanů můžete zjistit radarem v dolní části displeje. Úroveň je dokončena, pokud se vám podaří ubránit město, aniž by vám vypršel čas nebo došla energie. Energii a zbývající čas můžete sledovat vlevo a vpravo od radaru.

Po úvodní obrazovce můžete stisknout libovolné tlačítko pro zahájení hry. Uvidíte mapu země. Značka “V” označuje město, které právě bráníte.

Povely tlačítek

2: pohyb nahoru
8: pohyb dolů
4: pohyb vlevo
6: pohyb vpravo
5: střelba

Space War

Space War je desková hra typu arkády. Vyžaduje trpělivost a opatrnost. Úkolem je odebrat 80% pozadí a přitom se vyhnout houbovitým bombám, aby bylo možné postoupit do další úrovně.

Po zobrazení úvodní obrazovky stiskněte libovolné tlačítko pro zahájení hry.

Povely tlačítek

2: pohyb nahoru
4: pohyb vlevo
6: pohyb vpravo
8: pohyb dolů
5: zastavit

X-Flighter

Úkolem hry je pilotovat stíhač a dovést jej do cíle. Hra má tři úrovně, každá úroveň je těžší než předchozí, s každou další úrovní jsou k dispozici silnější zbraně.

Po zobrazení úvodní obrazovky stiskněte libovolné tlačítko. Stiskněte 1 nebo 7 pro výběr hráče a stiskněte 9 pro zahájení hry.

Povely tlačítek

1: pohyb nahoru
4: pohyb vlevo
5: pohyb vpravo
7: pohyb dolů
6: vystřelit raketu
9: shodit bombu

Media Box (Nabídka 8-3)

Můžete zobrazovat obrázky a melodie uložené ve vašem telefonu.

K dispozici jsou následující volby.

Obrázek: umožňuje zobrazovat obrázky přijaté z jiných zdrojů, jako je Internet nebo jiné telefony. Stiskněte programovatelné tlačítko pro přejmenování obrázku nebo jeho vymazání.

Melodie: umožňuje přehrávat melodie přijaté z jiných zdrojů, jako je Internet nebo jiné telefony. Stiskněte programovatelné tlačítko pro přejmenování melodie nebo její vymazání.

Smazat vše: vymaže všechny obrázky a melodie v úložišti Media Box.

Doplňkové služby

ALS (Služba alternativní linky)

Poznámka: Váš poskytovatel služeb vám sdělí, jestli je tato funkce dostupná a jak si objednat službu ALS.

Funkce ALS umožňuje jedné SIM kartě přiřadit dvě linky. Pak můžete volat a přijímat hovory na obou těchto linkách. Pokud si zavedete tuto službu, bude do vašich nabídek přidáno několik nových voleb pro nastavováni této funkce.

Výběr linky

Pro každý hovor si můžete zvolit linku pomocí volby nabídky **Aktivní linka**. Další podrobnosti naleznete na straně 114.

Úprava názvu linky

Název každé linky můžete upravit pomocí volby nabídky **Vlastní číslo**.

Pokud upravíte název linky, tento název nahradí příslušný název “Linka 1” nebo “Linka 2”. Další podrobnosti naleznete na straně 55.

Nastavení typu vyzvánění

Pro rozlišení příchozích hovorů na jednotlivých linkách můžete zvolit různé typy vyzvánění pomocí položky nabídky **Příchozí hovory**. Další podrobnosti naleznete na straně 81.

Nastavení voleb přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů můžete nastavit pomocí volby nabídky **Přesměrování hovorů**. Tato volba přesměruje příchozí hovory na lince dle vašeho výběru na jiné určené číslo. Další podrobnosti naleznete na straně 107.

Zobrazení informací o hovorech

Můžete zobrazit informace o trvání hovorů a cenu posledního hovoru pro každou linku. Další podrobnosti naleznete na stranách 75 a 76.

Řešení problémů

Dříve, než budete kontaktovat servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Můžete tak ušetřit váš čas a peníze a vyhnout se zbytečnému volání servisu.

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující zpráva

Vložte SIM kartu
- Zkontrolujte, jestli je SIM karta správně vložena.

Zadejte PIN
- Používáte váš telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo dodané společně se SIM kartou.
- Volba vyžadující zadání kódu PIN při každém zapnutí telefonu je aktivována. Musíte zadat kód PIN a pak vypnout tuto volbu, pokud budete chtít.

Zadejte PUK
- Kód PIN byl zadán třikrát za sebou špatně a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK dodaný vaším operátorem sítě.

Je zobrazeno “Žádné služby”

- Bylo ztraceno spojení se sítí. Můžete být na místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo obklopeni budovami). Přesuňte se a zkuste znovu.
- Pokoušíte se přistupovat k volbě, kterou nemáte zavedenu nebo předplacenu u poskytovatele služeb. Další podrobností získáte u poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale to nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přistupujte do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení odchozích hovorů.

Nelze se vám dovolat

- Je váš telefonu zapnut (tlačítko /⏻ stisknuto na déle než jednu sekundu)?
- Přistupujte do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení příchozích hovorů.

Druhý účastník neslyší vaše slova

- Nemáte vypnutý mikrofon (je zobrazeno **Ztlumit**)?
- Držíte váš telefon v blízkosti úst? Mikrofon je umístěn vpravo dole na telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie"

- Baterie není dostatečně nabita. Vyměňte baterii a nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nedostatečná

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ); počet proužků indikuje intenzitu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste mírně pohnout telefonem nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Po vyhledání čísla z adresáře není vytočeno žádné číslo

- Ověřte, jestli jsou čísla správně uložena, použijte funkci Hledat v Adresáři.
- Uložte je znovu, pokud je třeba.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:
- Model a sériová čísla vašeho telefonu
- Podrobnosti vaší záruky
- Jasný popis problému

Pak se spojte se svým místním prodejcem nebo servisem Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy vám pomáhají chránit telefon před neoprávněným použitím.

Přístupové kódy (vyjma kódů PUK a PUK2) lze změnit pomocí volby nabídky **Zabezpečení**. Na straně 88 naleznete další podrobnosti.

PIN

Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Je obvykle dodáván společně se SIM kartou. Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta (viz strana 88), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.
Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, zadejte kód PUK a stiskněte programovatelné tlačítko pro odblokování telefonu. Zadejte nový kód PIN a stiskněte programovatelné tlačítko . Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte programovatelné tlačítko .

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro některé funkce, jako jsou například čítače cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, zadejte kód PUK2 a stiskněte programovatelné tlačítko pro odblokování telefonu. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte programovatelné tlačítko . Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte programovatelné tlačítko .

PUK

Kód PUK (osobní kód pro odblokování) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán společně s vaší SIM kartou. Pokud ne, kontaktujte vašeho servisního zástupce.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Heslo omezení hovorů

Čtyřmístné heslo omezení hovorů je potřeba, pokud používáte funkci Omezení hovorů. Toto heslo získáte od poskytovatele služeb, pokud si funkci omezení hovorů objednáte.

Informace pro zdraví a bezpečnost

Vystavení rádiovému frekvenčnímu záření (Informace SAR)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) týkajících se vystavení rádiovým vlnám.

Váš mobilní telefon je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen a vyroben tak, aby nebyly překročeny limity pro vystavení energii rádiového záření (RF), jak je doporučeno Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních pravidel a určují povolené úrovně rádiové energie obecně pro celou populaci. Pravidla byla sestavena nezávislými vědeckými organizacemi na základě opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocení vědeckých studií. Omezení zahrnují podstatnou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Standardní jednotka pro míru vystavení záření u mobilních telefonů je známa jako SAR (míra specifické absorpce). Limit SAR doporučený Radou EU je 2,0 W/kg.*

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru přes 10 gramů tělesné tkáně. Součástí limitu je značná bezpečnostní rezerva zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující libovolné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou odlišovat podle místních požadavků na měření a podle pásem sítě.

Testy SAR jsou prováděny při standardních provozních polohách s telefonem pracujícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Omezující hodnota SAR je určena na nejvyšší přípustnou úroveň, skutečná hodnota SAR pro telefon však může být výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že telefon je navržen pro práci při různých výkonech, ale při reálném provozu je použit nejnižší výkon postačující pro přístup k síti. Obecně platí, že čím blíže jste základnové stanici, tím nižší je výstup z telefonu.

Dříve než je nový model telefonu uveden na trh, musí být potvrzen soulad s evropskou Direktivou R&TTE. Tato direktiva zahrnuje jako jeden ze svých klíčových bodů také ochranu zdraví a bezpečnosti uživatele a všech dalších osob.

Upozornění pro užívání baterií

Váš telefon je napájen standardní dobíjitelnou Li-ionovou baterií.

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoliv způsobem poškozená.
- Baterie používejte pouze k určenému účelu.
- Pokud používáte telefon v blízkostí základnové stanice, potřebuje méně energie, doba hovoru a trvání pohotovostního režimu je tak výrazně ovlivněnou intenzitou signálu mobilní sítě a parametry nastavenými operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterií je závislá na zbývající energii baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterii lze nabíjet a vybíjet v několika stech cyklech, ale bude se přitom postupně opotřebovávat. Pokud je provozní doba (doba hovoru a trvání pohotovostního režimu) výrazně kratší než obvykle, je čas koupit novou baterii.
- Pokud není používána, nabitá baterie se i tak sama pomalu vybíjí.
- Používejte pouze baterie schválené společností Samsung a nabíjejte své baterie pouze nabíječkami schválenými společností Samsung. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.

- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu vaší baterie: patrně bude třeba ji nejprve zchladit nebo ohřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech, jako je například auto za letních nebo zimních podmínek, došlo by ke snížení kapacity a zkrácení životnosti baterie. Vždy se snažte udržovat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční, i když je baterie plně nabita. Li-ionové baterie jsou částečně ovlivněny teplotami pod 0 °C (32 °F).

- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a Ė na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.

- Nepotřebné baterie likvidujte v souladu s místně platnými předpisy. Vždy je recyklujte. Nevyhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnici

Váš bezdrátový telefon vám nabízí obrovské výhody tím, že můžete hlasem komunikovat kdekoliv a kdykoliv. Výhody bezdrátového telefonu však doprovází nutnost odpovědnosti, kterou musí každý uživatel přijmout.

Pokud řídíte vůz, je vaší primární odpovědností řízení. Pokud používáte váš bezdrátový telefon za volantem vozidla, pamatujte si následující doporučení.

1. Seznamte se s vaším telefonem a jeho funkcemi, jako je rychlé vytáčení a opakování vytáčení. Pokud jsou k dispozici, mohou vám tyto funkce umožnit volání, aniž by bylo nutné odvracet pozornost od silnice.

2. Pokud je to možné, používejte sadu hands-free. Kterákoliv z mnoha dostupných sad hands-free na trhu zvýší vaše pohodlí a bezpečnost, pokud ji budete používat.

3. Umístěte váš telefon na snadno dosažitelné místo. Telefon by měl být přístupný, aniž by se vaše oči měly odvrátit od silnice. Pokud máte příchozí hovor v nevhodnou chvíli, nechejte hlasovou schránku, aby na něj odpověděla.

4. Uvědomte druhého účastníka hovoru o tom, že řídíte; pokud je třeba, hovor při husté dopravě nebo za nepříznivého počasí odmítněte. Déšť, kroupy, sníh, led a také hustá doprava mohou být nebezpečné.

5. Nedělejte si poznámky a nehledejte telefonní čísla, pokud řídíte. Procházení seznamem úkolů nebo hledání v adresáři odvádí vaši pozornost od primární odpovědnost, kterou je bezpečnost řízení.
6. Volejte přiměřeně a odhadněte stav dopravy; pokud je to možné, volejte v situacích, kdy nejste v pohybu nebo před vjezdem do hustého provozu. Zkuste naplánovat hovory, pokud vaše auto stojí. Pokud potřebujete volat za jízdy, vytočte jen pár číslic, zkontrolujte situaci na silnici a za sebou, pak pokračujte.
7. Nepouštějte se do náročných nebo vypjatých rozhovorů, které by vás mohly rozrušit. Uvědomte druhého účastníka o tom, že řídíte a odložte rozhovor, který by mohl odvést vaši pozornost od řízení.
8. Použijte váš bezdrátový telefon pro přivolání pomoci. Vytočte číslo tísňového volání v případě požáru, dopravní nehody a nebo ohrožení života. Pamatujte, že tento hovor je na mobilním telefonu zdarma!
9. Použijte váš mobilní telefon pro pomoc ostatním v nouzových situacích. Pokud vidíte nehodu, právě probíhající zločin nebo jinou vážnou situaci, kdy dochází k ohrožení života, zavolejte na číslo tísňového volání, jak by to pro vás udělali druzí.
10. Pokud je třeba, volejte silniční asistenční službu nebo jiná čísla netísňové asistence. Pokud vidíte nepojízdné vozidlo ne zcela bezpečně odstavené, signál označující přerušení dopravy, malou dopravní nehodu, při které patrně nedošlo k žádnému poranění, nebo vozidlo, o kterém je známo, že bylo odcizeno, volejte silniční asistenční službu nebo jiná čísla netísňové pomoci.

Provozní prostředí

Dodržujte předpisy platné v kterýchkoliv prostorech a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde muže způsobit rušení nebo ohrožení.

Pokud připojujete telefon nebo některé z příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní zařízení.

Podobně jako u jiných zařízení využívajících rádiového přenosu, je u telefonu pro zajištění účinnosti zařízení a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (přidržen v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna proti rušení rádiových signálů. Některá elektronická zařízení nicméně nemusí být stíněna proti rádiovému záření vašeho telefonu. S výrobcem se poraďte o možnostech řešení.

Stimulátory
Výrobci stimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi bezdrátovým telefonem a stimulátorem, aby bylo zabráněno možnému rušení činnosti stimulátoru. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením Výzkumu bezdrátových technologií.

Osoby se stimulátory:
- Musí vždy udržovat telefon ve vzdálenosti 15 cm (6 palců) od jejich stimulátoru, pokud je zapnut
- Nesmí nosit telefon v náprsní kapse
- Měly by používat ucho na obrácené straně než stimulátor, aby bylo minimalizováno riziko rušení

Pokud máte jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě vypněte váš telefon.

Naslouchací pomůcky
Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit naslouchací pomůcky. V případě takového rušení bude patrně vhodné poradit se s výrobcem naslouchadla o možných řešeních.

Jiná lékařská zařízení
Pokud používáte jiná osobní lékařská zařízení, dotažte se výrobce vašeho zařízení, zda je dostatečně stíněno proti externímu rádiovému záření. Váš lékař by vám měl být schopen pomoci při zjišťování těchto informací. Vypněte telefon v lékařských zařízeních, pokud vás o to žádají vývěsky v těchto prostorách. Nemocnice a jiná lékařská zařízení mohou používat přístroje citlivé na rušení rádiovým zářením.

Vozidla
Rádiové signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobnosti o vozidle vám sdělí výrobce nebo jeho zástupce.

Rovněž je vhodné konzultovat problémy s výrobcem všech zařízení instalovaných ve vozidle.

Zákaz užívání telefonů
Vypněte telefon v místech, kde jste vývěskami o to požádáni.

Potencionálně výbušné atmosféry

Vypněte váš telefon v místech, kde se vyskytují výbušné atmosféry, dodržujte veškeré pokyny a značky. Elektrické jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár vedoucí k poranění osob nebo ke smrti.

Uživatelům se rovněž doporučuje vypnout telefony v čerpacích stanicích (v servisech). Uživatelé by si rovněž měli všímat omezení užívání rádiových zařízení ve skladech paliv (zásobníky paliv a distribuční prostory), chemických provozech nebo v místech, kde jsou prováděny trhací práce.

Prostory s výbušnou atmosférou jsou často, ale ne vždy, jasně označeny. Jsou to také podpalubí lodí, provozy pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla využívající pohonné kapalné plyny (jako je propan nebo butan), prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky prachu, mouky nebo kovového prachu, a všechna místa, kde jste obvykle vyzýváni k vypnutí motoru.

Tísňová volání

Tento telefon, podobně jako jiný bezdrátový telefon, využívá rádiových signálů, bezdrátových a kabelových sítí a také uživatelsky programovaných funkcí, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Z tohoto důvodu nemůžete při klíčové komunikaci (například pro lékařskou pohotovost) spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Pamatujte na to, že pro příjem hovorů musí být telefon zapnut a v místě, které je pokryti signálem dostatečné intenzity. Tísňová volání nemusí být k dispozici na všech sítích nebo pokud jsou některé funkce telefonu zapnuty. Konzultujte s místními poskytovateli služeb.

Chcete-li uskutečnit tísňové volání, postupujte následovně.

1. Pokud telefon není zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaše aktuální místo (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání jsou na různých místech různá.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například omezení hovorů), budete před tísňovým voláním muset tyto funkce vypnout. Podrobnosti získáte v této příručce a od poskytovatele služeb.

Během tísňového volání nezapomeňte sdělit všechny potřebné informace s největší možnou přesností. Pamatujte na to, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace v místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete mít svolení.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může záruku na zařízení učinit neplatnou.
- Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré vybavení bezdrátového telefonu ve vozidle správně instalováno a správně funguje.
- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako telefon, jeho části nebo příslušenství.
- Ve vozidle vybavených air-bagem pamatujte na to, že air-bag se nafukuje s velkou silou. Neumisťujte předměty, včetně instalovaného držáku telefonu nebo samotného telefonu na air-bag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně instalován a dojde k nafouknutí air-bagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte váš telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může ohrozit funkce letadla a je protizákonné.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek přerušení nebo ukončení telefonních služeb, případně může být držitel telefonu vystaven právnímu postihu.

Péče a údržba

Váš telefon je produktem vyspělé technologie a návrhu a je třeba s ním zacházet opatrně. Níže uvedená doporučení pomohou splnit veškeré požadavky záruky a umožní vám využívat tento produkt po celé roky.

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Vlhkost, kapaliny obsahující minerály a rosa mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu vlhkýma rukama, pokud se právě nabíjí. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Neukládejte telefon na prašná, špinavá místa, kde by mohly být poškozeny jeho pohyblivé součásti.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit plastové části.
- Neukládejte telefon na chladných místech. Pokud se pak telefon ohřívá na normální provozní teplotu, může se uvnitř telefonu koncentrovat vlhkost, která pak může poškodit elektronické obvody.
- Telefon neupusťte a nevystavujte otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.

- Nepoužívejte žíravé chemikálie, čistící roztoky nebo silné detergenty k čištění telefonu. Očistěte jej jemnou tkaninou mírně zvlhčenou slabým roztokem vody s mýdlem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a zabránit jeho správné funkci.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravené příslušenství může poškodit telefon a vést k překročení předpisů pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracuje správně, vezměte jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Pracovníci servisu vám pomohou a v případě potřeby zajistí opravu.

Glosář

Pro snadnější orientaci v technických termínech a zkratkách užitých v této příručce a lepší využití možností telefonu je zde několik definic.

Aktivní kryt

Možnost hlasového vytáčení nebo vydání hlasového povelu okamžitě po otevření telefonu.

ALS (Služba alternativní linky)

Přiřazení dvou linek jedné SIM kartě. Pomocí této služby můžete volat a přijímat hovory na každou z linek podle potřeby.

Čekání hovorů

Informování uživatele o příchozím hovoru v případě, že již probíhá jiný hovor.

GSM (globální systém mobilní komunikace)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikaci zaručující kompatibilitu mezi sítěmi různých operátorů. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších oblastí světa.

Hlasová pošta

Počítačem řízený automatický záznamník, který odpoví na vaše hovory, pokud nejste dostupný, přehraje uvítací zprávu (volitelně vaším hlasem) a zaznamená zprávu volajícího.

Konferenční hovor

Možnost sestavení hovoru s až pěti dalšími účastníky najednou.

Omezení hovorů

Funkce omezující odchozí a příchozí hovory.

PIN (osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN je dodáván poskytovatelem služeb spolu se SIM kartou. Může to být čtyřmístné až osmimístné číslo a je možné jej v případě potřeby změnit.

Podržení hovoru

Funkce umožňující odložit jeden hovor a přijmout nebo uskutečnit jiný; pak můžete mezi těmito dvěma hovory podle potřeby přepínat.

Programovatelná tlačítka

Dvě tlačítka  a  na telefonu, jejichž účel:

- Se mění podle právě používané funkce
- Je vyznačen na posledním řádku displeje přímo nad odpovídajícím tlačítkem

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné číslo.

PUK (kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód použitý pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN zadán třikrát za sebou chybně. Osmimístné číslo je dodáváno poskytovatelem služeb společně se SIM kartou.

Roaming

Použití vašeho telefonu mimo domácí oblast (například při cestování).

SIM (modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškerá data potřebná pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do malého slotu na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo blokovat zobrazení čísla volajícího.

SMS (služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, přijata, upravena nebo odeslána.

Rejstřík

A

Adresář • 45
- hlasový záznam • 77
- hledání • 48
- kopírování čísel • 50
- mazání čísel • 50
- odesílání SMS • 50
- rychlé vytáčení • 51
- služeb • 57
- stav paměti • 56
- ukládání čísel/ jmen • 45
- úprava čísel • 49
- vlastní čísla • 55
- volby • 49
- vytáčení • 48
- vytáčení hovorů • 48
- vytváření položek • 45
- záznam jmen • 78
- změna jmen • 49

Aktivní
- kryt • 91
- linka • 114

ALS • 128

Automatické
- vytáčení • 91
- zapnutí • 91

B

Baterie
- indikátor vybití baterie • 21
- instalace • 18
- nabíječka • 21
- nabíjení • 20; 21
- upozornění • 137
- vyjmutí • 19

Bezpečnost
- baterie • 137
- elektronická zařízení • 141
- informace • 135; 145
- lékařská zařízení • 142
- na silnici • 139
- pokyny • 7
- provozní prostředí • 141
- výbušné atmosféry • 143

Boční tlačítko • 92

Budík • 100

C

Cena hovorů • 76

Cestovní adaptér • 20

CUG • 114

Č

Čas
- nastavení • 98
- světový • 99

Časovač • 105

Čekání
- hovor • 30; 111

Čísla
- FDN • 89
- hlasové vytáčení • 77
- hlasový server • 68
- hledání/vytáčení • 48
- informací • 57
- opakované vytáčení • 24
- režim • 37; 44
- rychlé vytáčení • 51
- ukládání • 45
- úpravy • 23
- vlastní • 55

Čtení zpráv • 63

D

Délka hovorů • 75; 84

Diktafon
- hlasové • 80
- text • 93; 96

Displej
- hlavní • 13; 86
- ikony • 14
- kontrast • 86
- nastavení • 85
- obrázek při zapnutí/vypnutí • 85
- vnější • 15; 86

Doručené • 63

Druhý hovor • 30

F

Fun Box • 117

Funkce
- volba • 35

H

Heslo
- omezení • 111; 134

Hlas
- číslo serveru • 68
- funkce • 77
- hlasitost • 83
- jazyk • 87
- pošta
  - číslo serveru • 68
  - připojení k • 69
- povely • 79
- poznámky • 80
- vytáčení • 52;77

Hlasitost
- hlasového navádění • 83
- sluchátka • 27
- tlačítek • 27

Hledání/vytáčení
- čísla v adresáři • 48

Hodiny • 98

Hovory
- adresáři • 48
- ceny • 76
- časy • 75
- čekání • 30; 111
- hlasové funkce • 77
- konferenční • 32
- mezinárodní • 24
- odchozí • 75
- odmítnutí • 27
- odpovídání • 26
  - druhý hovor • 30
- omezení • 109
- opakované vytáčení • 24
  - automatické • 91
- podržení • 28
- přesměrování • 107
- přijaté • 74
- tísňové • 144
- tón vyzvánění • 81
- typy upozornění • 81
- ukončení • 26
- vytočení • 23
- z adresáře • 48
- záznam • 24
- záznamy • 74
- zmeškané • 25; 74

Hry • 124
- Fortress • 125
- Space War • 126
- X-Flighter • 126

I

Identifikace volajícího • 113

Ikony • 14

Indikátor
- služeb • 16; 87
- vybití baterie • 21

Info. o buňce • 72

Internet • 117

J

Jazyk • 87

Jména
- hlasové vytáčení • 77
- hledání/vytáčení • 48
- ukládání • 45
- vkládání • 37
- změna • 49

K

Kalendář • 95

Kalkulačka • 102

Karta
- vložení • 17
- vyjmutí • 18
- vytáčení čísel • 53
- zámek • 89

Konferenční hovory
- odebrání účastníka • 33
- soukromý rozhovor • 33
- zahájení • 32

Kontrast • 86

Kopírování čísel
- adresáře • 50

L

LCD
- hlavní • 13; 86
- ikony • 14
- kontrast • 86
- nastavení • 85
- obrázek při
  - zapnutí/vypnutí • 85
- vnější • 15; 86

Lékařské služby • 142

M

Media Box • 127

Melodie • 81

Mezinárodní hovory • 24

Minutové upozornění • 84

N

Nabídka
- seznam • 59
- posuv • 58

Nabíjení baterií • 20; 21

Naslouchací pomůcky • 142

Nastavení
- budíku • 100
- čas • 98
- datum • 98
- displej • 85
- jazyk textu • 87
- obnovení • 92
- síť • 107
- skupiny • 54
- SMS • 70
- telefon • 85
- zabezpečení • 88
- zvuk • 81

O

Obnova nastavení • 92

Obrázek
- hlavní displej • 86
- vnější displej • 86
- zapnutí/vypnutí • 85

Odchozí hovory • 75

Odeslané • 65

Odmítnutí hovorů • 27

Odpovídání
- druhý hovor • 30
- hovory • 26

Omezení
- heslo • 111; 134
- hovorů • 109

Opakované vytáčení
- automatické • 91
- posledního čísla • 24

Organizátor • 93

Osobní identifikační číslo
- *Viz* PIN

P

Péče • 146

PIN • 133
- kontrola • 88
- změna • 89

PIN2 • 133
- změna • 90

Písmena
- vkládání • 37

Podržení hovorů • 28

Podsvícení • 15; 87

P *(pokračování)*

Poznámky • 30

Prohlížeč • 117
- WAP • 117
- WWW • 117

Přednastavené zprávy • 70

Přesměrování hovorů • 107

Převodník • 103

Přijaté hovory • 74

Připojení k hlasové
- poště • 69

Příslušenství • 9

Přístupové kódy • 133

Psaní zpráv • 65; 66

PUK • 134

PUK2 • 134

R

Rádiové frekvence • 135

Režim
- ABC • 37; 41
- FDN • 89
- pevných vytáčených
  - čísel • 89
- symbolů • 37; 44
- T9 • 37; 39

Rychlé
- nabídky • 90
- vytáčení • 51

Rozhovor • 69

Ř

Řešení problémů • 130

S

Seznam úkolů • 97

SIM karta
- vkládání • 17
- vyjmutí • 18
- vytáčení čísel • 53
- zámek • 89

Síťové služby • 107

Sluchátko-mikrofon • 34

SMS
- *Viz* Zprávy

Stav paměti • 56

Stimulátory • 141

Stopky • 106

Světový čas • 99

T

Telefon
- nastavení • 85
- vzhled • 10
- zapínání/vypínání • 22

Text
- jazyk • 87
- režimy vkládání • 37
- vkládání • 37

Tichý režim • 84
Tísňová volání • 144
Tlačítka
- funkce • 11
- umístění • 10
- zkratky • 90

Tón
- klávesnice • 83
- příchozí hovor • 81
- spojení • 83
- zpráva • 82

Tón vyzvánění
- příchozí hovory • 81
- zprávy • 82

Tóny kláves
- hlasitost • 27
- volba • 83

Typ upozornění • 81; 82

U

Údržba • 146
Ukončení hovorů • 26
Úprava čísel • 23
Uvítací zpráva • 85
Uzavřená skupina
- uživatelů • 114

Uživatelské skupiny • 114

V

Vícenásobné hovory
- • *Viz* Konferenční hovory

Vkládání textu • 37
Vlastní číslo • 55
Vnější displej • 15
Volající
- ID • 113
- skupiny • 54

Volba sítě • 112
Volby
- adresář • 49
- výběr • 35

Vstupní režim
- nastavení • 87
- změna • 38

V *(pokračování)*

Výběr funkcí/možností • 35
Výbušné atmosféry • 143
Vytáčení • 23
- čísla SIM karet • 53
- čísla z adresáře • 48
- hlasové • 77
- posledního čísla • 24

Z

Zamykání
- karta SIM • 89

Zapnutí/vypnutí
- automatické • 101
- mikrofon • 28
- telefon • 22

Záznam
- hlasové
  - povely • 79
  - poznámky • 80
  - vytáčení jmen • 78

Zdraví • 135
Zkratky • 90
Změna • 146
- PIN • 89
- PIN2 • 90
- režimy vkládání textu • 38

Zmeškané hovory • 25; 74
Znaky
- vkládání • 37

Zprávy • 63
- čtení • 63
- doručené • 63
- hlasová pošta • 68
- mazání • 71
- nastavení • 70
- odeslané • 65
- pozdrav • 85
- přednastavené • 70
- psaní • 65; 66
- rozhovor • 69
- tón vyzvánění • 82
- typy upozornění • 82
- vysílání • 72

Ztlumení mikrofonu • 28

Telefon SGH-A800 GSM

Karta rychlých referencí

Přístup k funkcím nabídek	① Stiskněte programovatelné tlačítko v pohotovostním režimu. ② Posuňte se tlačítky (nebo) hlavní nabídkou až k požadované podnabídce. ③ Tlačítky — nebo — se přesuňte seznamem voleb až na požadovanou volbu. ④ Stiskněte programovatelné tlačítko pro potvrzení.
Zapnutí/vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko /.
Volání	*(Přímé vytáčení)* ① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko . *(Hlasové vytáčení)* Zajištěno tak, že je jméno zaznamenáno a volba **Aktivní kryt** v nabídce je nastavena na **Hlasové vytáčení**: ① Otevřete telefon. ② Vyslovte jméno.
Ukončit hovor	Stiskněte tlačítko /.

• *Každé ze dvou tlačítek (a) provádí operaci označenou v textu nad ním (na dolním řádku displeje).*

Odpovědět na hovor	Otevřete telefon *nebo* Stiskněte tlačítko .
Nastavit hlasitost	Stiskněte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.
Volat poslední číslo	Stiskněte tlačítko dvakrát.
Rychlé vytáčení	V pohotovostním režimu podržte příslušné tlačítko (2 abc až 9 wxyz).
Vytočí číslo z vaší SIM karty	Zadejte umístění na kartě SIM, stiskněte * a potom tlačítko .
Poslechnout si hlasové zprávy	Stiskněte tlačítko 1.

Uložit čísla do Adresáře	① Zadejte číslo. ② Stiskněte programovatelné tlačítko **Uložit**. ③ Zvolte typ paměti. ④ Zadejte jméno. ⑤ Stiskněte programovatelné tlačítko . ⑥ Zvolte kategorii. ⑦ Stiskněte programovatelné tlačítko **Uložit**.
Vyhledat číslo v Adresáři	① Stiskněte programovatelné tlačítko v pohotovostním režimu. ② Zvolte **Najít jméno** nebo **Najít číslo**. ③ Zadejte jméno nebo číslo. ④ Stiskněte programovatelné tlačítko . ⑤ Stiskněte tlačítko **(** nebo **)**, podle potřeby. ⑥ Stiskněte tlačítko pro vytočení čísla.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)