Třípásmový
TELEFON GPRS
SGH-D410



Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 8

Rozbalení 10

Váš telefon 11

Popis telefonu 11
Displej 14
Servisní světlo 17
Fotoaparát 17

Začínáme 18

Vložení SIM karty 18
Nabíjení baterie 20
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Použití funkce zámku klávesnice 23

Funkce volání 24

Uskutečnění hovoru 24
Nastavení hlasitosti 26
Přijmutí hovoru 27
Zobrazení zmeškaných hovorů 28
Rychlé přepnutí do tichého režimu 30

Výběr funkcí a možností 31

Telefonní seznam 33

Uložení čísla se jménem 33
Používání možností položek telefonního seznamu 36
Hledání a vytáčení čísla v telefonním seznamu 38
Editace skupiny volajícch 40
Rychlé vytáčení 41
Vymazání všech položek v telefonním seznamu 42
Kontrola stavu paměti 43
Vytáčení servisních čísel 44

Vkládání textu 45
Změna režimu vkládání 46
Používání režimu T9 47
Používání abecedního režimu 49
Používání číselného režimu. 50
Používání režimu symbolů 50

Volby během hovoru 51
Přidržení hovoru 51
Vstup do funkcí menu 52
Vypnutí mikrofonu (Mikrof. vyp) 53
Vypnutí/odeslání tónů tlačítek 54
Odesílat DTMF 54
Vyhledání čísla v telefonním seznamu 55
Čekající hovor 56
Uskutečnění hovoru více účastníků 56

Pohyb v menu 59
Přístup k funkci menu pomocí posunu 59
Používání zkratek 60
Seznam funkcí menu 61

Textové zprávy 67
Přijaté *(Menu 1.1)* 67
Odeslané *(Menu 1.2)* 69
Napsat novou *(Menu 1.3)* 70
Šablony *(Menu 1.4)* 73
Nastavení *(Menu 1.5)* 73
Smazat vše *(Menu 1.6)* 75
Stav paměti *(Menu 1.7)* 75
Hlasová pošta *(Menu 1.8)* 76
Vysílání *(Menu 1.9)* 77

Obrazové zprávy..... 78
Přijaté *(Menu 2.1)*..... 78
Odeslané *(Menu 2.2)*..... 81
Návrh *(Menu 2.3)*..... 82
Napsat novou *(Menu 2.4)*..... 83
Šablony *(Menu 2.5)*..... 87
Smazat vše *(Menu 2.6)*..... 88
Stav paměti *(Menu 2.7)*..... 88
Nastavení *(Menu 2.8)*..... 89
Profil MMS *(Menu 2.9)*..... 90

E-mail..... 91
Přijaté *(Menu 3.1)*..... 91
Odeslané *(Menu 3.2)*..... 94
Návrh *(Menu 3.3)*..... 95
Napsat nový *(Menu 3.4)*..... 96
Šablony *(Menu 3.5)*..... 98
Smazat vše *(Menu 3.6)*..... 99
Stav paměti *(Menu 3.7)*..... 99
Nastavení *(Menu 3.8)*..... 100
Profil E-mailu *(Menu 3.9)*..... 101

Záznamy hovorů..... 103
Zmešk. hovory *(Menu 4.1)*..... 103
Přijaté hovory *(Menu 4.2)*..... 103
Odchozí hovory *(Menu 4.3)*..... 104
Smazat vše *(Menu 4.4)*..... 105
Doba hovoru *(Menu 4.5)*..... 106
Cena hovoru *(Menu 4.6)*..... 107

Fotoaparát..... 108
Vyfoť a pošli *(Menu 5.1)*..... 108
Moje fota *(Menu 5.2)*..... 112
Video *(Menu 5.3)*..... 113
Stav paměti *(Menu 5.4)*..... 115

Nastavení zvuku 116

Tón vyzvánění *(Menu 6.1)* 116
Hlasitost vyzv. *(Menu 6.2)* 116
Typ upozornění *(Menu 6.3)* 117
Tón klávesnice *(Menu 6.4)* 117
Tón zpráv *(Menu 6.5)* 118
Tón krytu *(Menu 6.6)* 119
Zapnutí/vypnutí *(Menu 6.7)* 120
Další tón *(Menu 6.8)* 120

Nastavení tel. 121

Aktivace infraportu *(Menu 7.1)* 121
Nastavení displeje *(Menu 7.2)* 125
Pozdrav *(Menu 7.3)* 128
Vlastní číslo *(Tel.sez. 7.4)* 128
Jazyk *(Menu 7.5)* 129
Zabezpečení *(Menu 7.6)* 129
Další nastavení *(Menu 7.7)* 133
Resetovat nastavení *(Menu 7.8)* 134

Organizátor 135

Budík *(Menu 8.1)* 135
Kalendář *(Menu 8.2)* 137
Datum a čas *(Menu 8.3)* 139
Kalkulačka *(Menu 8.4)* 141
Seznam úkolů *(Menu 8.5)* 142
Hlas. pozn. *(Menu 8.6)* 145
Převodník měn *(Menu 8.7)* 147

Síťové služby 148

Přesměrování hovoru *(Menu 9.1)* 148
Zákaz hovoru *(Menu 9.2)* 150
Čekající hovor *(Menu 9.3)* 152
Výběr sítě *(Menu 9.4)* 153
ID volajícího *(Menu 9.5)* 154
Uzavřená uživat. skupina (CUG) *(Menu 9.6)* 154
Volba pásma *(Menu 9.7)* 156

Funbox 157
Prohlížeč WAP *(Menu 10.1)* 157
Hry *(Menu 10.2)* 164
Zvuky *(Menu 10.3)* 167
Obrázky *(Menu 10.4)* 167
Smazat vše *(Menu 10.5)* 168
Stav paměti *(Menu 10.6)* 168

Řešení problémů 169

Přístupové kódy 172
Heslo telefonu 172
PIN 173
PUK 173
PIN2 174
PUK2 174
Heslo blokování 175

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví 176
Expozice rádiové-frekvenční energii
(Informace o SAR) 176
Opatření pro používání baterií 177
Bezpečnost na silnici 179
Provoz telefonu 180
Elektronická zařízení 180
Prostředí s možností exploze 182
Tísňová volání 183
Další důležité bezpečnostní informace 184
Péče a údržba 185

Glosář 187

Index 192

Kartička pro rychlou orientaci 197

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím bezdrátového telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.

Pro bezpečnost na cestách

Za jízdy telefon nedržte v ruce, vozidlo nejdříve zastavte.

Vypněte telefon při tankování

Nepoužívejte telefon na čerpacích (nebo servisních) stanicích nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v nemocnicích

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Důsledně dodržujte předpisy a upozornění.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být vystaveny rušení, které může ovlivnit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte předpisy platné v určitých prostorech a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrožení (například v nemocnici).

Opatrné používání

Telefon používejte pouze v normální poloze (přidržený u ucha). Vyvarujte se zbytečnému kontaktu s anténou u zapnutého telefonu.

Tísňová volání

Pokud telefon není zapnut, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast, poté stiskněte tlačítko . Před provedením tísňového volání musít deaktivovat jakýkoliv zbytečné funkce. Co nejpřesněji poskytněte veškeré nutné informace. Neukončujte hovor, dokud nedostanete povolení tak učinit.

Odolnost proti vodě

Telefon není odolný proti vodě. Telefon udržujte v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství a baterie schválené společností Samsung. Používání jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství by mohlo váš telefon poškodit a může být nebezpečné.

Kvalifikovaný servis

Opravovat a instalovat součásti telefonu smí pouze kvalifikovaní pracovníci.

Podrobnější informace týkající se bezpečnosti naleznete "Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví" na straně 176.

VAROVáNí

POKUD BUDE BATERIE NAHRAZENA NESPRáVNýM TYPEM, HROZí NEBEZPEČí VýBUCHU.


POUžTé BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE DANýCH INSTRUKCí.

Rozbalení

Součástí balení jsou následující položky:



Telefon



Cestovní nabíječka



Baterie



Náhlavní souprava



Návod k použití

Poznámka: Příslušenství dodané k vašemu telefonu se může lišit v závislosti na zemi a poskytovateli služeb.


U svého místního prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet následující příslušenství:

- Standardní baterie
- Jednoduchou hands-free sadu
- Adaptér na zapalovač
- Cestovní nabíječku/adaptér
- Datový kabel
- Náhlavní soupravu
- Držák do auta
- Nabíječku baterie
- CD-ROM se softwarem

Váš telefon

Popis telefonu

Na následujících ilustracích jsou vyobrazeny hlavní součásti vašeho telefonu.

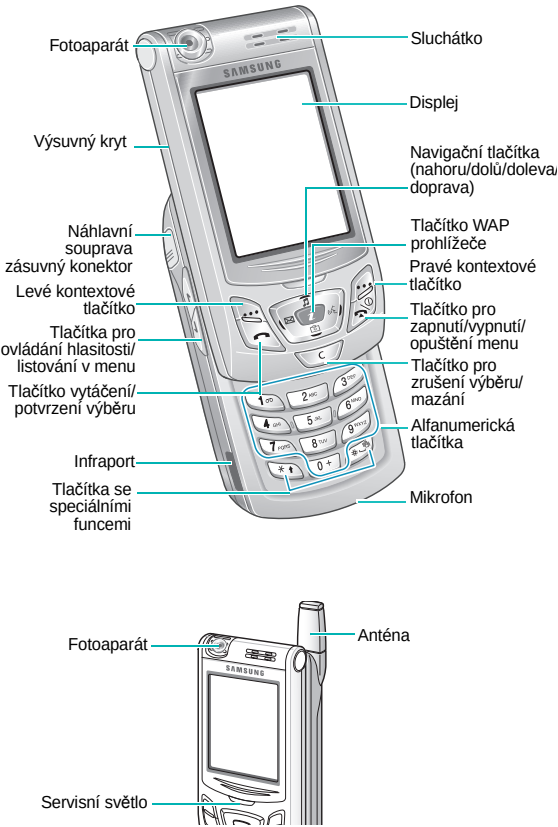


Tlačítko(a)	Popis
	V režimu menu slouží k pohybu mezi položkami menu a telefonního seznamu. V základním režimu lze pomocí tlačítka rychle vyvolat menu **Nastavení zvuku** a pomocí tlačítka dolů menu **Fotoaparát**.
	V režimu menu se pomocí levého tlačítka vrátíte k předchozímu menu a pravým tlačítkem vyberete aktuální menu. Při vkládání textu posuňte kurzor do leva, resp. doprava. V základním režimu levé tlačítko rychle vyvolá menu **Textové zprávy** a pravé tlačítko vyvolá menu **Hlas. pozn.**.
 (kontextová tlačítka)	Mají funkci, která je právě zobrazená nad nimi, na spodním řádku displeje.
	V základním režimu, přímo spouští prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol).
	Vytočí číslo nebo přijme hovor. Pokud jej podržíte v základním režimu, vyvolá poslední vytočené, nebo přijaté číslo. Při pohybu v menu zvolí funkci menu nebo uloží zadanou informaci vloženou do paměti telefonu, jako je jméno uložené v paměti telefonu nebo na SIM kartě.

Tlačítko(a)	Popis *(pokračování)*
	Ukončí hovor. Při podržení rovněž zapíná a vypíná telefon. V režimu menu zruší vaše zadání a vrátí se do základním režimu.
	Slouží k mazání znaků z displeje. V režimu menu se vrací na úroveň předchozího menu.
	Přidržením tohoto tlačítka v základním režimu telefon vytočí číslo vaší hlasové pošty.
	Slouží pro vkládání čísel, písmen a některých speciálních znaků.
	Vloží speciální znaky. Provádí různé funkce.
	(na levé straně telefonu) Během hovoru reguluje hlasitost sluchátka. V základním režimu při vysunutém krytu telefonu nastavuje hlasitost tónu kláves. V režimu menu slouží k pohybu mezi položkami menu a telefonního seznamu.

Displej

Popis telefonu

Plocha displeje se skládá ze tří částí:

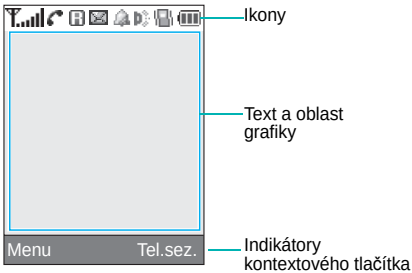

Plocha	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 15.
Prostřední řádky	Zobrazují textové zprávy, pokyny a ostatní zadávané údaje, jako např. volaná čísla.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené dvěma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Objeví se během hovoru.
	Zobrazuje se, pokud jste mimo oblast vašeho poskytovatele služeb. Pokud je zobrazena, nemůžete volat nebo přijímat hovory.
	Zobrazí se, pokud jste přihlášeni do sítě GPRS.
	Zobrazuje se, pokud jste mimo území vaší domovské oblasti a připojili jste s k jiné síti; například když cestujete do jiných zemí.
	Objevuje se, když jste přijali novou textovou zprávu.
	Objevuje se, pokud jste přijali novou hlasovou zprávu.
	Zobrazí se, pokud jste přijali novou multimediální zprávu.
	Objevuje se, pokud jste přijali novou e-mailovou zprávu.
	Objeví se, pokud jste nastavili budík na určitý konkrétní čas.
	Objeví se, pokud je aktivní tichý režim, nebo pokud jste nastavili menu **Typ upozornění** (**Menu 6.3**) tak, že telefon při přijetí hovoru vibruje. Ohledně dalších podrobností viz strana 30 a strana 117.

Ikona	Popis *(pokračování)*
	Zobrazuje se, pokud je aktivován infraport. Podrobnosti viz strana 121.
	Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim.
	Zobrazuje úroveň nabití baterie. Čím více proužků je zobrazeno, tím více kapacity v baterii zbývá.

Osvětlení pozadí

Podsvícení osvětluje displej a klávesnici. Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo vysunete kryt, podsvícení se aktivuje. Pokud po určitou dobu nedojde ke stisku žádného tlačítka, podsvícení se vypne. Tuto dobu lze nastavit v menu **Osvětlení pozadí** (**Menu 7.2.4**). Pokud nestisknete žádné tlačítko déle, než po dobu jedné minuty, displej se vypne z důvodu šetření baterie.


Pro stanovení doby, po kterou je podsvícení aktivní, nastavte menu **Osvětlení pozadí** (**Menu 7.2.4**). Další podrobnosti viz strana 126.

Na telefonu můžete rovněž nastavit, aby se podsvícení používalo pouze během stanoveného časového období a to pomocí menu **Autom. osvětlení** (**Menu 7.2.5**). Další podrobnosti viz strana 127.

Servisní světlo

Servisní světlo je umístěno pod displejem. Bliká, pokud jsou u telefonu k dispozici služby.

Aktivaci, či deaktivaci servisního světla nastavte v menu **Servisní světlo** (**Menu 7.2.6**). Další podrobnosti viz strana 127.

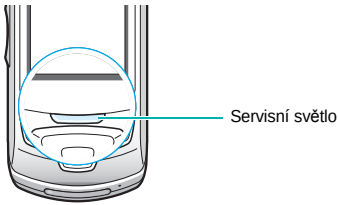

Fotoaparát

Modul fotoaparátu v horní levé části telefonu vám umožňuje fotografovat, nebo nahrávat video, když jste na cestách.

Další podrobnosti týkající se funkcí fotoparátu, viz strana 108.

Začínáme

Vložení SIM karty

Pokud se registrujete u poskytovatele služeb mobilní sítě, obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena data o vaší registraci, jako je váš kód PIN, další doplňkové služby apod.

Důležité! SIM karta a údaje na ní uložené mohou být snadno poškozeny poškrábáním či ohýbáním, při vkládání a vyjímání z telefonu, s kartou proto zacházejte opatrně.


Miniaturní SIM karty udržujte mimo dosah malých dětí.

1. Pokud je nutné telefon vypnout, podržte tlačítko \ dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

2. Vyjmutí baterie. Provádí se následujícím způsobem:


   ① Stiskněte tlačítko nad baterií a přidržujte ji v této poloze.

   ② Vysuňte baterii a odejměte tak, jak je zobrazeno.

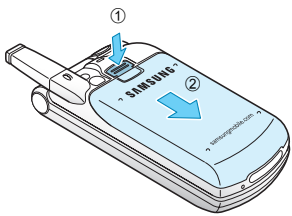


3. Zasuňte SIM kartu do zásuvky na SIM kartu, tak jak je to zobrazeno, aby došlo k uzamčení karty v této poloze.


   Ujistěte se, že zlaté kontakty karty jsou směrem k telefonu.

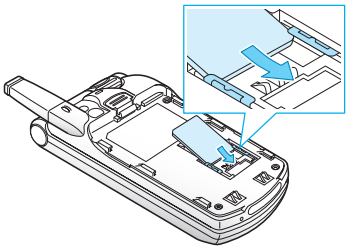


Poznámka: Chcete-li SIM kartu vyjmout, vytáhněte ji z uchycení, jak je uvedeno na obrázku.

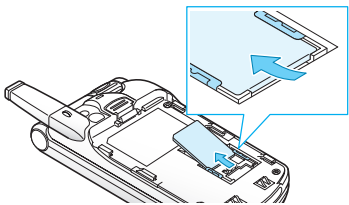

4. Při výměně baterie věnujte pozornost tomu, aby výčnělky na baterii zapadly do drážek na telefonu.

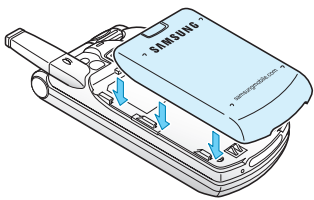

5. Přimáčkněte baterií směrem k horní části telefonu, dokud nezacvakne na místo. Před zapnutím napájení se ujistěte, že baterie je řádně nainstalována.

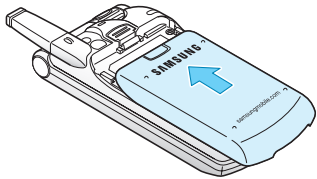


Nabíjení baterie

Váš telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Pro nabíjení baterie je u telefonu cestovní nabíječka. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti získáte u vašeho prodejce společnosti Samsung.


Cestovní nabíječka umožňuje telefon používat při nabíjení baterie, nicméně telefon se přitom nabíjí pomaleji.

Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 200 minut.

1. Do spodní části telefonu z baterii umístěte konektor cestovní nabíječky.

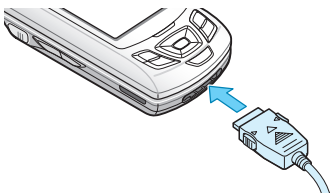

2. Zapojte cestovní nabíječku do standardní elektrické zásuvky.
3. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a z telefonu stiskem šedých tlačítek po stranách konektoru a vytažením konektoru ze zdířky.

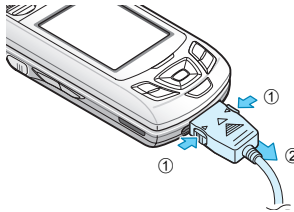

Poznámka: Pokud vyjmete baterii z telefonu během nabíjení, je nutné předtím odpojit nabíječku; jinak by mohlo dojít k poškození telefonu.

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a zbývá energie jen pro několik minut hovoru, zazní varovný tón a na displeji se v pravidelných intervalech objevuje hlášení. Pokud k tomu dojde, váš telefon vypne podsvícení displeje, čímž šetří zbývající energii baterie.

Pokud je baterie příliš vybitá, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Stiskněte a přidržte tlačítko \ dokud se telefon nezapne.

2. Pokud se telefon dotáže na heslo telefonu, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Další podrobnosti viz strana 172.

3. Pokud se telefon dotáže na kód PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Další podrobnosti viz strana 173.

   Telefon hledá síť a po jejím nalezení se na displeji objeví základní režim, jak je to zobrazeno níže. Nyní můžete volat, nebo přijímat hovory.



   Poznámka: Jazyk displeje je implicitně nastaven na angličtinu. Chcete-li změnit jazyk telefonu, použijte položku **Jazyk** (**Menu 7.5**). Další podrobnosti na straně 129.

4. Pokud chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko \ dokud se nezobrazí grafický symbol vypnutí.

Použití funkce zámku klávesnice

Pro použití číslicové klávesnice můžete kryt vysunout a opět zasunout, aby byl telefon kompaktní.

Pokud kryt zasunete zpět namísto, displej se vypne a telefon automaticky uzamkne klávesnici, čímž se zabrání jejímu nechtěnému stisknutí.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko nebo jedno z tlačítek hlasitosti na levé straně, displej se zapne a zobrazí se "Kláves. uzamčena". Pro odemčení klávesnice stiskněte a podržte kontextové tlačítko **Odemknout**. Klávesnice je aktivována a můžete používat funkce telefonu.

Funkce volání

Uskutečnění hovoru

Při zobrazené základní obrazovce zadejte směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud aktivujete volbu **Autom. opakování** v menu **Další nastavení** (**Menu 7.7**), telefon automaticky až desetkrát vytáčí dané číslo volané osoby, která neodpovídá nebo má obsazenou linku. Další podrobnosti viz strana 133.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0**.
   Objeví se znak **+**.

2. Zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Oprava čísla

Pro vymazání...	**Stiskněte...**
posledního zobrazeného čísla	tlačítko **C**.
jakékoliv další číslice v čísle	levého nebo pravého navigačního tlačítka posuňte kursor napravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stiskněte tlačítko **C**. Můžete rovněž vložit chybějící číslici prostým stiskem příslušného tlačítka.
celý displej	tlačítko **C** a držte jej déle než jednu sekundu.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko \.

Vytočení posledního volaného čísla

Telefon uloží čísla, která vytáčíte, přijímáte, nebo zmeškáte, pokud je volající identifikován. Viz "Záznamy hovorů" na straně 103 ohledně dalších podrobností.

Při vyvolávání některého z těchto čísel postupujte následovně:

1. Pokud jste zadali na displeji znaky, stiskněte tlačítko \ pro návrat do základního režimu.

2. Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu posledních čísel v pořadí, v jakém jste je přijali.

3. Pro listování seznamem použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

4.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
volat číslo	tlačítko .
editovat číslo	kontextové tlačíko **Volby** a vybrat **Editovat**. Změňte číslo podle "Oprava čísla" na straně 24.
smazat číslo	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Smazat**.
vymažte veškeré čísla v seznamu volaných čísel	kontextové tlačítko **Volby** a vybrat **Smazat vše**. Další podrobnosti viz strana 105.


Vytočení čísla z telefonního seznamu

Často používaná jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti SIM karty i do paměti telefonu; jsou společně označovány jako telefonní seznam. Jednoduše vyberte jméno a vyvolejte s ním spojené číslo. Další podrobnosti týkající se funkcí telefonního seznamu, viz strana 33.

Nastavení hlasitosti

Pokud během hovoru chcete regulovat hlasitost sluchátka, použijte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ↑ pro zvýšení úrovně hlasitosti a tlačítko ↓ pro její snížení.

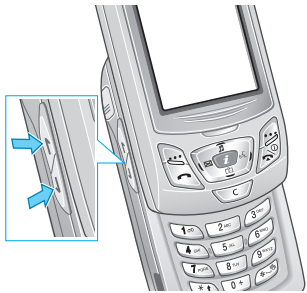

V základním režimu můžete při vysunutém krytu telefonu rovněž pomocí těchto tlačítek nastavit hlasitost tónu tlačítek.

Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, je zobrazeno jeho číslo nebo jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu.

1. Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko nebo **Přijm.**.

   Pokud je v menu **Další nastavení** (**Menu 7.7**) aktivována volba **Tlačítka přijmutí**, můžete pro přijetí hovoru stisknout jakékoliv tlačítko kromě tlačítka \ a kontextového tlačítka **Odmít.**. Viz strana 133.

   Pokud je v menu **Další nastavení** (**Menu 7.7**) aktivována položka **Aktivní kryt**, můžete hovor jednoduše přijmout vysunutím krytu. Viz strana 133.

   Poznámka: Pro přijetí hovoru stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Odmít.** nebo tlačítko \.

2. Hovor ukončete stisknutím tlačítka \.

Poznámka: Hovor můžete přijmout i při listování telefonním seznamem, nebo při procházení v menu. Po ukončení hovoru, se telefon vrátí na obrazovku s funkcí, kterou jste používali.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vám volal a zavolat volajícímu nazpět.

Počet zmeškaných hovorů je na displeji v základním režimu zobrazen bezprostředně po zmeškání hovoru.

Chcete-li okamžitě zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.

   Zobrazí se číslo posledního zmeškaného hovoru, pokud je k dispozici.

2.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
procházet zmeškanými hovory	tlačítko nahoru nebo dolů.
volat zobrazené číslo	tlačítko .
editovat, nebo vymazat číslo zmeškaného hovoru	kontextové tlačítko **Vybrat**. Viz níže.

Editace čísla zmeškaného hovoru

Poznámka: Pokud není číslo zmeškaného hovoru k dispozici, položka **Editovat** se nezobrazuje.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte položku **Editovat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Zadejte číslo.

5.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
volat číslo	tlačítko .
uložte číslo	kontextové tlačítko **Uložit** a zadejte jméno a umístění. Další podrobnosti viz strana 33.

Vymazání zmeškaného hovoru

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Podle potřeby stiskněte navigační tlačítka nahoru nebo dolů a vyberte položku **Smazat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Kdykoliv chcete opustit funkci zmeškané hovory můžete stisknout tlačítko .

Poznámka: Funkci zmeškané hovory můžete kdykoliv vyvolat pomocí výběrem menu **Zmešk. hovory** (**Menu 4.1**). Další podrobnosti viz strana 103.

Rychlé přepnutí do tichého režimu

Tichý režim je vhodný, pokud chcete zamezit vyzvánění telefonu, například v divadle.

V základním režimu podržte a stiskněte tlačítko #, dokud se nezobrazí hlášení "Tichý režim" a nezobrazí se ikona vibrace ( ).

V tichém režimu se mění zvukové nastavení vašeho telefonu následujícím způsobem:

Položka	**Nové nastavení**
Typ upozornění (**Menu 6.3**)	Vibrace
Tón klávesnice (**Menu 6.4**)	VYP
Tón zpráv (**Menu 6.5**)	Světlo + vibrace
Tón krytu (**Menu 6.6**)	VYP
Zapnutí/vypnutí	VYP
Další tón (**Menu 6.8**)	VYP

Pro opuštění a reaktivování předchozích zvukových nastavení stiskněte a podržte tlačítko # dokud se neobjeví hlášení "Tichý režim ukončen". Ikona vibrací ( ) se již nadále nezobrazuje.

Poznámka: Pokud telefon vypnete, tichý režim je automaticky deaktivován.

Výběr funkcí a možností

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní si jej přizpůsobit podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu, která jsou dostupná pomocí dvou kontextových tlačítek označených a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení dané funkce.

Významy kontextových tlačítek se mění v závislosti na aktuální situaci; názvy nebo ikony na spodním řádku displeje přímo nad těmito tlačítky určují jejich aktuální funkci.

Příklad:



Pro vstup do režimu menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Pro zobrazení různých funkcí a položek, které jsou k dispozici a výběru některé z nich postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat: • zobrazenou funkci • zvýrazněnou položku	kontextové tlačítko **Vybrat**, nebo pravé tlačítko.
si prohlédnout další funkci nebo zvýraznit další položku v seznamu	tlačítko dolů, nebo tlačítko na levé straně telefonu.
se vrátit k předchozí funkci nebo položce v seznamu	tlačítko nahoru na levé straně telefonu.
se v menu posunout o úroveň výš	levé tlačítko, kontextové tlačítko nebo tlačítko **C**.
opustit strukturu beze změny nastavení	tlačítko .

U některých funkcí budete požádáni o heslo, nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Když vstoupíte na seznam položek, telefon zvýrazní aktuální položku. Pokud jsou zde však pouze dvě položky, jako **ZAP**/**VYP** nebo **Aktivovat**/**Deaktivovat**, telefon zvýrazní položku, která není aktuálně aktivní, aby bylo možné ji přímo vybrat.

Telefonní seznam

Telefonní čísla a jim odpovídající jména můžete uložit na SIM kartě, nebo v pamětích telefonu. Fyzicky jsou oddělená, používají se však jako jediná entita nazývaná telefonní seznam.

Uložení čísla se jménem

Existují dva způsoby, jak uložit číslo:

- V základním režimu pomocí kontextového tlačítka **Uložit**.
- Pomocí položky **Nová položka** v menu telefonního seznamu.

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete vkládat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem **Uložit**, aby bylo možné číslo uložit do telefonního seznamu.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Další podrobnosti viz strana 24.

2. Pokud jste si jisti, že je správné, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Vyberte ikonu a označte kategorii čísla, které se má uložit. K dispozici jsou následující kategorie:
   - : Číslo mobilního telefonu
   - : Číslo kanceláře
   - : Domácí číslo

   Pro výběr kategorie stiskněte tlačítko vlevo, nebo vpravo a kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Vyberte umístění v paměti, buď **SIM** nebo **Telefon**, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Poznámka: Pokud změníte telefon, čísla uložená v paměti SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco čísla uložená v paměti telefonu bude nutné uložit znovu.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména, kterou můžete zadat záleží na vaší SIM kartě. Ohledně dalších podrobností týkajících se toho, jak zadávat znaky viz strana 45.

6. Pokud nechcete uložit číslo a jméno na navrhovaném místě, stiskněte tlačítko **C** pro zrušení místa a stisknutím numerických tlačítek zadejte jiné místo.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro uložení jména a čísla.

   Po uložení zobrazí se záznam telefonního seznamu záznam, nebo jméno, které jste právě vytvořili.

8.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
použít možnosti záznamu	kontextové tlačítko **Volby**. Další podrobnosti viz strana 36.
vrátit se do základního režimu	tlačítko .

Uložení čísla za použití telefonního seznamu

1. Když se zobrazí základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na **Nová položka** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Vyberte ikonu, pro identifikaci kategorie čísla, které má být uloženo a stisknutím levého, nebo pravého tlačítka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Poznámka: V tomto kroku je k dispozici ikona e-mailu (). Umožňuje Vám namísto telefonního čísla uložit e-mailovou adresu.

4. Vyberte místo paměti, buď **SIM** nebo **Telefon**, stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Maximální délka jména, kterou můžete zadat, záleží na vaší SIM kartě. Ohledně dalších podrobnosti o zadávání znaků, viz strana 45.

6. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete uložit a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

7. Pro uložení čísla pokračujte v postupu od kroku 6 na straně 34.

Používání možností položek telefonního seznamu

Pro vstupu k jakékoliv položce telefonního seznamu stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** pro přístup k možnostem položky.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat zvýrazněnou položku	kontextové tlačítko **Vybrat**, nebo pravé tlačítko.
zvýraznit jinou položku	tlačítkem nahoru nebo dolů, dokud se položka nezvýrazní.

K dispozici jsou následující volby:

Vložit: umožňuje vložit číslo do běžného režimu vytáčení. Tuto možnost používejte pro vytočení čísla, které je podobné číslu ve vašem telefonním seznamu, například v případě různých linek ve stejné kanceláři.

Pro požadovanou změnu čísla použijte tlačítko **C**; viz strana 24 ohledně dalších podrobností. Když jste připraveni vytáčet, stiskněte tlačítko .

Editovat: umožňuje editovat jméno a číslo.

Pro změnu jména a/nebo čísla u vybrané položky vyberte **Jedna položka**. Pokud změníte jméno, číslo se uloží samostatně s tímto novým jménem.

Vyberte **Všechny položky** pouze pro změnu jména položky .

Smazat: umožňuje vymazat vybrané číslo z telefonního seznamu. Budete vyzváni k potvrzení vašeho přání vymazat jméno a číslo stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Kopírovat: umožňuje kopírovat číslo do jiného místa. Rovněž můžete vybrat paměť a místo umístění čísla.

Skupina vol.: umožňuje organizovat položky v telefonním seznamu do skupin volajících, takže telefon vás upozorní, pokud vám volá osoba z jedné z vašich skupin volajících. Vyberte jednu z deseti skupin, které jsou k dispozici.

Pro odstranění položky ze skupiny, vyberte možnost **Bez skupiny**.

Ohledně dalších podrobností ohledně toho, jak změnit vlastnosti skupiny volajících viz strana 40.

Přidat položku: umožňuje vám přidat nové číslo k aktuálně vybranému jménu.

Poslat přes IrDA: umožňuje vám odeslat všechny položky, nebo jednu položku u vybraného jména na jiný telefon s kompatibilním infraportem. Ohledně dalších podrobností viz strana 124.

Hledání a vytáčení čísla v telefonním seznamu

Po uložení čísel v telefonním seznamu je můžete vyhledat dvěma způsoby; podle jména a podle skupiny volajících.

Hledání čísla podle jména

1. Když se objeví základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zvýrazněné položce **Hledání** Budete vyzvání k zadání jména.
3. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.

4.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
prohléhnout zvýrazněné položky	kontextové tlačítko **Prohl.**.
vyberte jinou položku	tlačítkem nahoru nebo dolů, dokud se položka nezobrazí.
hledat jméno začínající jiným písmenem	tlačítko označené písmenem, které chcete.

5. Jakmile jste položku nalezli stiskněte tlačítko pro vytočení čísla, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro přístup k možnostem položky, ohledně dalších podrobností viz strana 36.

Hledání čísla podle skupiny volajících

1. Když se zobazí základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů přejděte na **Hledání skupiny** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Budete vyzvání, abyste zadali název skupiny.

3. Zadejte několik prvních písmen názvu skupiny, kterou chcete najít.

   Zobrazí se seznam skupin volajících, počínaje první skupinou, která vyhovuje vašemu zadání.

4. Pokud je to nutné, přejeďte na skupinu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.

5.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
zobrazit zvýrazněnou položku	kontextové tlačítko **Prohl.**.
vybrat jinou položku	tlačítkem nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná položka.

6. Jakmile jste položku vybrali, stiskněte tlačítko pro vytočení čísla, nebo stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro zobrazení možností telefonního seznamu; ohledně dalších podrobností viz strana 36.

Editace skupiny volajícch

1. Pokud se zobrazí základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů přejděte na **Úpravy skupiny** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů, projíždějte seznamem skupiny.
4. Pokud se zvýrazní požadovaná skupina stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
5. Vyberte každou položku a změňte nastavení dle vašeho přání. K dispozici jsou následující možnosti:
   - **Tón vyzvánění**: umožňuje nastavit tón vyzvánění, který se bude používat, když obdržíte hlasový hovor od osoby ve skupině.
   - **Tón SMS**: umožňuje vám nastavit vyzváněcí tón, který bude použit, pokud obdržíte zprávu od osoby ve skupině.
   - **Grafika**: umožnuje vám nastavit grafickou ikonu, která se bude zobrazovat, když obdržíte hlasový hovor od osoby ve skupině.
   - **Náz. skupiny**: umožňuje přidělit jméno skupině. Další informace o vkládání znaků viz strana 45.
6. Pokud ukončíte změny nastavení stiskněte tlačítko **C** nebo \.

Rychlé vytáčení

Pokud máte v telefonním seznamu uložena čísla, můžete až u osmi položek nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno volat pouhým stiskem příslušného numerického tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Když se zobrazí základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Stisknutím tlačítek nahoru, nebo dolů najeďte na **Rychlé vytáčení** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit číslo rychlého vytáčení od tlačítka **2** po **9** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Tlačítko 1 je vyhrazeno pro číslo vaší hlasové pošty.

   Pokud jste již číslo ke klávese přiřadili, pomocí kontextového tlačítka **Volby** provede nahrazení kontextového tlačítko **OK**. Přejděte k bodu 6.
4. Vyberte položku z telefonního seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**.
5. Vyberte číslo, pokud má položka více než jedno použijte tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
6. Jakmile jste přiřadili číslo klávese, můžete použít následující volby stisknutím kontextového tlačítka **Volby**:

   • **Změnit**: umožňuje přidělit tlačítku jiné číslo.

- **Smazat**: umožňuje smazat nastavení, takže k tlačítku není přiřazené žádné číslo.
- **Smazat vše**: umožňuje smazat nastavení všech tlačítek, takže k žádnému z tlačítek není přiřazeno žádné číslo.
- **Číslo**: umožňuje vám zobrazit číslo přiřazené tlačítku.

7. Když ukončíte nastavování položek, stiskněte tlačítko **C** nebo .

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Pro rychlé vytáčení čísel přiřazených k tlačítkům stiskněte a podržte příslušné tlačítko **2** až **9**.

Vymazání všech položek v telefonním seznamu

Můžete vymazat všechny položky ve vybrané paměti, nebo obou pamětích.

1. Pokud se zobrazí základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolu najeďte na **Smazat vše** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Umístit označovací znaménko u paměti, kterou chcete vyprázdnit, **Vše**, **SIM** nebo **Telefon**, stiskněte kontextové tlačítko **Označit**.

   Označující znaménko můžete zaškrtnout stisknutím kontextového tlačítka **Zruš.**.
4. Pokud jste ukončili označování, stiskněte kontextové tlačítko **Smazat** pro vymazání položek ve vybrané paměti.

5. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Ohledně změny hesla viz strana 131.

6. Když se zobrazí potvrzující hlášení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   Pro potvrzení vymazání stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

7. Když ukončíte mazání, stiskněte tlačítko **C** nebo \⏻.

Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik jmen je uloženo v telefonním seznamu a to jak v paměti SIM karty tak telefonu. Rovněž si můžete prohlédnout kapacitu obou pamětí.

1. Když se objeví základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.

2. Vyberte položku **Stav paměti** pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro zobrazení počtu stávajících a zbývajících položek, které jsou k dispozici na SIM kartě a v paměti telefonu.

4. Pro ukončení stiskněte tlačítko **C** nebo \⏻.

Vytáčení servisních čísel

Můžete zobrazit seznam vytáčení servisních čísel (SDN) přiřazených vaším poskytovatelem služeb. Tato čísla zahrnují tísňová volání, informace o číslech a čísla hlasové pošty.

1. Při zobrazení základní obrazovky stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**.
2. Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů vyberte položku **SDN** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Mezi čísly procházejte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li zavolat na zobrazené číslo, stiskněte kontextové tlačítko **Volat**.

Poznámka: Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že vaše SIM karta podporuje vytáčení servisních čísel.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do telefonního seznamu, psaní nové zprávy, vytváření osobního pozdravu nebo při vytváření rozvrhu událostí v kalendáři. Pomocí klávesnice můžete zadat numerické znaky.

K dispozici máte následující režimy vkládání textu.

- **Režim T9**

  Tento režim umožňuje vkládat slova pouhým jedním stiskem tlačítka pro každé písmeno. Každá klávesa na klávesnici má více než jedno písmneo, například pokud stisknete klávesu **5** zobrazí se J, K, nebo L. Režim T9 automaticky porovnává vaše stisknutí klávesnice s vnitřním slovníkem, za účelem stanovení správného slova, takto je potřeba méně stisknutí klávesnice, než v případě abecedního režimu.

- **Abecední režim**

  Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem příslušných tlačítek, která stisknete jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

- **Režim symbolů**

  Tento režim vám umožňuje zadávat různé symboly a zvláštní znaky.

- **Číselný režim**

  V tomto režimu lze zadávat čísla.

Změna režimu vkládání

Pokud jste na políčku, které umožňuje vkládání znaků, uvidíte na spodní části displeje indikátor režimu vkládání textu.

Příklad: Psaní textové zprávy



Pro výběr...	**Stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí...**
Režim T9	T9. Viz strana 47.
Abecední režim	A. Viz strana 49.
Číselný režim	1. Viz strana 50.
Režim symbolů	zobrazí se seznam symbolů. Viz strana 50.

Poznámka: Další režimy pro vkládání textu jsou k dispozici v závislost na vaší zemi.

Používání režimu T9

T9 je prediktivní režim pro vkládání textu, který vám umožňuje zadat jakýkoliv znak pomocí jednoho stisknutí tlačítka. Tento režim vkládání textu pracuje na základě vestavěného slovníku.

Při zadávání slov v režimu T9 postupujte takto:

1. Když jste v režimu T9, začněte vkládat slova stisknutím tlačítek **2** až **9**. Každé tlačítko stiskněte pro každé písmeno pouze jednou.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji. S každým dalším stiskem tlačítka se může změnit.

2. Před úpravou nebo mazáním znaků nejprve zadejte celé slovo.

3. Pokud se slovo zobrazí správně, přejděte na krok 4. Pokud ne, opakovaně stiskněte **0**, tlačítko nahoru nebo dolů pro zobrazení dalších slovních alternativ u tlačítek, které jste stiskli.

4. Pomocí tlačítka # vložte mezeru a začněte zadávat další slovo.

Přidat nové slovo do slovníku T9:

1. Po stisknutí tlačítek odpovídajících slovu, které chcete přidat, stiskněte **0**, nebo tlačítko dolů, pro zobrazení alternativních slov.

2. Pokud stisknete **0** nebo tlačítko dolů u poslední alternativy slova, displej na spodní řádce zobrazí **Přidat**. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.

3. Pokud je to nutné, proveďte vymazání slova pomocí tlačítka **C** a zadejte požadované slovo v abecedním režimu. Viz strana 49.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Slovo je přidáno do slovníku T9 a bude nabízeno jako první.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

- Pro vložení teček, pomlček nebo apostrofů stiskněte kontextové tlačítko **1**. Režim T9 použije gramatická pravidla a vloží příslušné interpunkční znaménko.
- Pro změnu velkých písmen v režimu T9, použijte tlačítko *. Jsou zde tři velikosti; Malá písmena (ab), Počáteční písmena (Ab) a Všechna velká (AB).
- Kurzor můžete posunout pomocí tlačítek vlevo a vpravo. Pro vymazání písmen stiskněte tlačítko **C**. Stiskněte a podržte tlačítko **C** pro vymazání displeje.

Používání abecedního režimu

Pro vložení textu používejte tlačítka **1** až **0**.

1. Stiskněte tlačítka s požadovanými písmeny:
   - jednou pro první písmeno
   - dvakrát pro druhé písmeno
   - atd.

2. Další písmena zadávejte stejným způsobem.

Poznámka: Po stisku dalšího tlačítka se ukazatel přesune vpravo. Chcete-li napsat jedno písmeno vícekrát nebo jiné písmeno na stejném tlačítku, počkejte několik sekund, než se ukazatel automaticky přesune vpravo a poté vyberte další písmeno.

V následující tabulce si můžete prohlédnout všechny dostupné znaky:

Tlačítko	Znaky ve zobrazovaném pořadí	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	Mezera . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Poznámka: Znaky, které jsou v abecední režimu k dispozici se mohou lišit v závislosti na vaší zemi.

- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko #.
- Pro změnu velikosti písmen v abecedním režimu použijte tlačítko *. Existují tři velikosti, Malá písmena (ab), Počáteční velká (Ab) a Všechna velká (AB).
- Kurzor můžete posouvat pomocí tlačítek vlevo a vpravo. Pro vymazání písmen stiskněte tlačítko **C**. Pro smazání displeje stiskněte a podržte tlačítko **C**.

Používání číselného režimu.

Číselný režim vám umožňuje vkládat do textu čísla. Stiskněte tlačítka odpovídající číslům, která chcete napsat.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů vám umožňuje vkládat symboly do textu.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat symbol	příslušné číselné tlačítko.
zobrazit více symbolů	tlačítko nahoru nebo dolů.
vymazat symbol (symboly)	tlačítko **C**. Pokud je políčko pro vložení prázdné, toto tlačítko navrátí obrazovku do přechozího režimu.
vložit symbol (symboly) do vaší zprávy	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit vaše zadání a vrátit se do předchozího režimu	kontextové tlačítko **Zpět**.

Volby během hovoru

Váš telefon umožňuje používat mnoho funkcí i během hovoru.

Přidržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podle potřeby přidržet. Během aktuálního hovoru tak můžete volat jiné číslo, pokud vaše síť tuto službu podporuje.

Chcete-li přidržet hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat, stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Chcete-li během aktuálního hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně ho vyhledejte v telefonním seznamu.

   Ohledně podrobností viz týkajících se vyhledávání čísla v telefonním seznamu, viz strana 38.

2. Stiskněte tlačítko pro vytočení druhého hovoru.

   První hovor je automaticky přidržen.

Nebo,

1. Přidržte aktuální hovor stiskem kontextového tlačítka **Podržet**.

2. Vytočte druhé číslo obvyklým způsobem.

Pokud máte aktivní hovor a podržený hovor, můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat tak, že změníte podržený hovor na aktivní a druhý hovor podržíte.

Pro přepínání mezi dvěma hovory, jednoduše stiskněte tlačítko **Prohod.**.

Aktuální hovor je přidržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s předchozím účastníkem.

Oba hovory můžete ukončit obvyklým způsobem, stiskem tlačítka \.

Vstup do funkcí menu

Během hovoru můžete vstoupit do funkcí hlavního menu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile bude zvýrazněna položka **Menu** stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Pro procházení seznamem menu použijte tlačítko nahoru nebo dolů.

   Poznámka: Během hovoru nemůžete používat některá menu. Jsou na tomto seznamu deaktivována.

4. Když se zvýrazní požadované menu, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Pokud má vybrané menu podmenu, opakujte kroky 3 a 4.

Ohledně dalších podrobností týkajících se funkcí menu, které jsou k dispozici, viz list na strana 61.

Vypnutí mikrofonu (Mikrof. vyp)

Váš mikrofon můžete dočasně vypnout, takže druhý účastník vás nemůže slyšet.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás druhý účastník hovoru slyšel.

Pro dočasné vypnutí telefonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů, pro zvýraznění položky **Mikrof. vyp**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhý účastník hovoru vás již nemůže slyšet.

Pro opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Podle potřeby stiskněte navigační tlačítko dolů, pro zvýraznění položky **Mikrof. zap**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Druhý účastník hovoru vás opět může slyšet.

Vypnutí/odeslání tónů tlačítek

Tyto položky vám umožňují vypnout tóny tlačítek. Zvolíte-li položku **Tichá tl.** tlačítka telefonu nevydávají žádné tóny, což vám umožní stiskávat během hovoru tlačítka, aniž by vás obtěžovaly tóny tlačítek.

Poznámka: Pokud komunikujete s telefonním záznamníkem nebo s počítačovými systémy, musíte zvolit možnost **Odesílat tl.**.

Odesílat DTMF

Při zadávání čísla můžete odeslat tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

Tato položka je užitečná pro vkládání hesla, nebo čísla účtu, když voláte na automatizovaný systém, jako je bankovní služba.

Pro odeslání tlačítek DTMF:

1. Když jste připojeni k teleservisnímu systému, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko Dolů, pro zobrazení položky **Odesílat DTMF**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte číslo, které chcete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Tóny jsou odeslány.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů pro zvýraznění položky **Tel.sez.**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.
4. Zadejte jméno, které si přejete najít.

   Pokud zadáte prvních pár písmen jména, objeví se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání.
5. Pro zobrazení zvýrazněné položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Další podrobnosti týkající se funkcí Telefonního seznamu, viz strana 33.

Čekající hovor

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovánu volbu menu **Čekající hovor** (**Menu 9.3**) na **Aktivovat**; viz strana 152. O příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Chcete-li během aktuálního hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí příchozího hovoru. První hovor je automaticky přidržen.

2. Pro přepínání mezi dvěma hovory použijte kontextové tlačítko **Prohod.**.

3. Chcete-li přidržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Zavěsit podr.**.

   Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko .

Uskutečnění hovoru více účastníků

Hovor více účastníků je služba, která umožňuje až šesti osobám účast na souběžném hovoru více účastníků nebo konferenčním hovoru. Ohledně více informací kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Vytvoření hovoru více účastníků

1. Zavolejte prvního účastníka obvyklým způsobem.

2. Zavolejte druhého účastníka obvyklým způsobem. První hovor je automaticky přidržen.

3. Pro připojení prvního účastníka ke konferenčnímu hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připoj.**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Pro připojení nové osoby k hovoru více účastníku, zavolejte tuto běžným způsobem a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Vyberte položku **Připoj.** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenci přidávat tak, že hovor přijmete a stisknete kontextové tlačítko **Připoj.**. Opakujte dle potřeby.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Vybrat jedno**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se seznam účastníků hovoru.

2. Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vyberte osobu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo .

3. Když se zvýrazní položka **Soukromé**, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Nyní můžete s touto osobou soukromě hovořit. Ostatní účastníci konference mohou pokračovat vhovoru mezi sebou.

4. Pro návrat k hovoru více účastníků stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Připoj.**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Všichni účastnící se nyní navzájem uslyší.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Vybrat jedno**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se seznamu účastníků hovoru.

2. Zvýrazněte osobu ze seznamu stisknutí tlačítka nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko .

3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů vyberte položku **Odebrat** a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, dále můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.

4. Pokud chcete ukončit hovor s více účastníky stiskněte tlačítko .

Pohyb v menu

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim požadavkům. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu.

Do menu a podmenu je možné vstoupit pomocí navigačních tlačítek nebo pomocí zkratky.

Přístup k funkci menu pomocí posunu

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** pro vstup do režimu menu.

2. Pohybujte se pomocí tlačítek nahoru nebo dolů, než dosáhnete hlavního menu, například **Nastavení tel.**. Pro vstup do menu stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo pravé tlačítko.

3. Pokud menu obsahuje podmenu, například **Jazyk**, můžete do něho vstoupit pomocí posunu tlačítky nahoru nebo dolů a stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** nebo pravého tlačítka.

   Pokud zvolená nabídka obsahuje další položky, tento krok opakujte.

4.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
procházet menu	tlačítko nahoru nebo dolů, nebo použijte tlačítka hlasitosti.
potvrdit vybrané nastavení	kontextové tlačítko **Vybrat**, nebo pravé tlačítko.
vrátit se na předchozí úroveň menu	kontextové tlačítko , nebo levé tlačítko.
opustit menu beze změny nastavení	tlačítko .

Používání zkratek

Položky menu, jako jsou submenu a volby jsou očíslovány a je možné k nim rychle přistoupit pomocí jejich číselných zkratek. Číselná zkratka je zobrazena ve spodní části vpravo od kontextového tlačítka na displeji. Jednoduše stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a zadejte číslo požadovaného menu.

Poznámka: Čísla přiřazená každému menu jsou zobrazena na seznamu na straně 61. Nemusí však odpovídat číslu menu na telefonu, neboť závisí na službách, které jsou podporovány vaší SIM kartou. Pro menu číslo 10, použijte tlačítko **0**.

Příklad: Vstup do menu **Jazyk**.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte tlačítko **7** pro **Nastavení tel.**.
3. Stiskněte tlačítko **5** pro **Jazyk**.

   Zobrazí se dostupné jazyky.

Seznam funkcí menu

Následující seznam zobrazuje dostupnou strukturu menu a ukazuje čísla, která jsou přiřazena každé variantě a stránce, kde je možné nalézt popis každé funkce.

Poznámka: Pokud používáte kartu SIM AT, která poskytuje dlaší služby, zobrazí se menu **SIM AT**, pokud stisknete kontextové tlačítko **Menu** pro vstup do režimu menu. Ohledně dalších podrobností, viz pokyny týkající se vaší SIM karty.

1. Textové zprávy (viz strana 67)

- 1.1 Přijaté
- 1.2 Odeslané
- 1.3 Napsat novou
- 1.4 Šablony
- 1.5 Nastavení
  - 1.5.1 Nastavení 1*
  - 1.5.2 Nastavení 2*
  - 1.5.3 Spol. nastav.
- 1.6 Smazat vše
- 1.7 Stav paměti
  - 1.7.1 Paměť SIM
  - 1.7.2 Paměť TELEFONU
  - 1.7.3 Paměť CB
- 1.8 Hlasová pošta
  - 1.8.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.8.2 Číslo hlasového serveru
- 1.9 Vysílání
  - 1.9.1 Číst
  - 1.9.2 Přijem
  - 1.9.3 Seznam kanálů
  - 1.9.4 Jazyk

* Zobrazí se pouze, pokud je podporováno vaší SIM kartou.

2. Obrazové zprávy (viz strana 78)

- 2.1 Přijaté
- 2.2 Odeslané
- 2.3 Návrh
- 2.4 Napsat novou
- 2.5 Šablony
- 2.6 Smazat vše
- 2.7 Stav paměti
- 2.8 Nastavení
  - 2.8.1 Zpráva o doručení
  - 2.8.2 Požádat o odpověď
  - 2.8.3 Automatické stažení
  - 2.8.4 Přijmutí zprávy
  - 2.8.5 Skrýt ID
  - 2.8.6 Vypršení data
  - 2.8.7 Čas doručení
  - 2.8.8 Priorita
  - 2.8.9 Hlášení umožněno
  - 2.8.10 Trvání stránky
- 2.9 Profil MMS

3. E-mail (viz strana 91)

- 3.1 Přijaté
- 3.2 Odeslané
- 3.3 Návrh
- 3.4 Napsat nový
- 3.5 Šablony
- 3.6 Smazat vše
- 3.7 Stav paměti
- 3.8 Nastavení
  - 3.8.1 Účet
  - 3.8.2 Interval kontroly
  - 3.8.3 Podpis
  - 3.8.4 Poslat si kopii
- 3.9 Profil E-mailu

4. Záznamy hovorů (viz strana 103)

- 4.1 Zmešk. hovory
- 4.2 Přijaté hovory
- 4.3 Odchozí hovory
- 4.4 Smazat vše
- 4.5 Doba hovoru
  - 4.5.1 Doba posl. hovoru
  - 4.5.2 Celkem odesláno
  - 4.5.3 Celkem přijato
  - 4.5.4 Vynulování časovačů
- 4.6 Cena hovoru*
  - 4.6.1 Cena posl. hovoru
  - 4.6.2 Cena celkem
  - 4.6.3 Max. cena
  - 4.6.4 Vynulování počítadel
  - 4.6.5 Nastavit max. cenu
  - 4.6.6 Cena/Jednotka

5. Fotoaparát (viz strana 108)

- 5.1 Vyfoť a pošli
- 5.2 Moje fota
- 5.3 Video
  - 5.3.1 Nahrát
  - 5.3.2 Videoklipy
- 5.4 Stav paměti

6. Nastavení zvuku (viz strana 116)

- 6.1 Tón vyzvánění
- 6.2 Hlasitost vyzv.
- 6.3 Typ upozornění
- 6.4 Tón klávesnice
- 6.5 Tón zpráv
  - 6.5.1 Tón SMS
  - 6.5.2 Tón SMC-CB
  - 6.5.3 Tón MMS
  - 6.5.4 Tón e-mailu
- 6.6 Tón krytu
- 6.7 Zapnutí/vypnutí
- 6.8 Další tón

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

7. Nastavení tel. (viz strana 121)

- 7.1 Aktivace infraportu
  - 7.1.1 S PC
  - 7.1.2 S dalším telefonem
- 7.2 Nastavení displeje
  - 7.2.1 Obrázek na pozadí
  - 7.2.2 Nastavení menu
  - 7.2.3 Jas
  - 7.2.4 Osvětlení pozadí
  - 7.2.5 Autom. osvětlení
  - 7.2.6 Servisní světlo
  - 7.2.7 Grafické logo
- 7.3 Pozdrav
- 7.4 Vlastní číslo
- 7.5 Jazyk
- 7.6 Zabezpečení
  - 7.6.1 Kontrola PIN
  - 7.6.2 Změnit PIN
  - 7.6.3 Zámek tel.
  - 7.6.4 Změnit heslo
  - 7.6.5 Soukromé
  - 7.6.6 Zámek SIM
  - 7.6.7 Režim FDN*
  - 7.6.8 Změnit PIN2*
- 7.7 Další nastavení
- 7.8 Resetovat nastavení

8. Organizátor (viz strana 135)

- 8.1 Budík
  - 8.1.1 Jeden budík
  - 8.1.2 Denní budík
  - 8.1.3 Ranní volání
  - 8.1.4 Odstranit budík
  - 8.1.5 Auto. zapnutí
- 8.2 Kalendář
- 8.3 Datum a čas
  - 8.3.1 Nastavit čas
  - 8.3.2 Nastavit datum
  - 8.3.3 Světový čas
  - 8.3.4 Formát času

* Zobrazují se pouze pokud jsou podporovány vaší SIM kartou.

8. Organizátor (pokračování)

- 8.4 Kalkulačka
- 8.5 Seznam úkolů
- 8.6 Hlas. pozn.
  - 8.6.1 Nahrát
  - 8.6.2 Seznam paměti
  - 8.6.3 Smazat vše
  - 8.6.4 Stav paměti
- 8.7 Převodník měn

9. Síťové služby (viz strana 148)

- 9.1 Přesměrování hovoru
  - 9.1.1 Přesměrovat vždy
  - 9.1.2 Obsazeno
  - 9.1.3 Žádná odpověď
  - 9.1.4 Mimo dosah
  - 9.1.5 Zrušti vše
- 9.2 Zákaz hovoru
  - 9.2.1 Všechny odchozí
  - 9.2.2 Mezinárodní
  - 9.2.3 Mezinárodní mimo domů
  - 9.2.4 Všechny příchozí
  - 9.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 9.2.6 Zrušit vše
  - 9.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 9.3 Čekající hovor
- 9.4 Výběr sítě
- 9.5 ID volajícího
- 9.6 Uzavřená uživat. skupina
  - 9.6.1 Seznam odkazů
  - 9.6.2 Přístup mimo
  - 9.6.3 Výchozí skupina
  - 9.6.4 Deaktivovat*
- 9.7 Volba pásma

* Zobrazuje se pouze pokud je aktivní uzavřená uživatelská skupina.

10. Funbox (viz strana 157)

10.1 Prohlížeč WAP
- 10.1.1 Domů
- 10.1.2 Oblíbené
- 10.1.3 http://
- 10.1.4 Nastavení
- 10.1.5 Vymazat paměť
- 10.1.6 Příjem zpráv

10.2 Hry
10.3 Zvuky
10.4 Obrázky
10.5 Smazat vše
10.6 Stav paměti
- 10.6.1 Hry
- 10.6.2 Zvuky & Obrázky

Textové zprávy

Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat krátké textové zprávy na a z jiných GSM telefonů. Váš telefon navíc podporuje službu rozšířené textové zprávy (EMS), která vám umožňuje začlenit do zprávy jednoduché obrázky, melodie a animované obrázky. Použití této funkce si musíte předplatit u vašeho poskytovatele služeb textových zpráv.

Když se zobrazí ikon () obdrželi jste nové textové zprávy. Pokud je plná paměť, zobrazí se chybové hlášení a nemůžete přijímat žádné nové zprávy. Použijte položku **Smazat** v rámečku u každé zprávy, za účelem smazání starých zprávy.

Poznámka: Do menu **Textové zprávy** můžete rychle vstoupit tak, že v základním režimu stisknete levé tlačítko.

Přijaté *(Menu 1.1)*

Tato složka zpráv se používá pro uložení zprávy, které jste obdrželi.

Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se ve složce seznam zpráv s telefonními čísly, či jmény odesilatelů, pokud jsou k dispozici ve vašem telefonním seznamu.

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**, abyste si mohli přečíst obsah zprávy.

2. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Pro posun na předchozí, nebo další zprávu stiskněte tlačítko * nebo #.

Při čtení zprávy si může vybrat z následujících možností stisknutím kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: umožní vám zprávu vymazat.

Odeslat: umožní vám znovu odeslat zprávu. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 70.

Odepsat: umožňuje odpovědět zasláním nové textové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout číslo odesilatele a URL, e-mail adresy nebo telefonní čísla z textové zprávy.

Přesunout do telefonu: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato položka je k dispozici pouze pokud vyberete zprávu uloženo na SIM kartě.

Přesunout na SIM: umožňuje vám přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato položka je k dispozici pouze pokud vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: umožňuje uložit objekty médií, jako jsou zvuky, nebo obrázky, ze zprávy do vašeho telefonu. Objekty můžete použít, když píšete zprávu. Podrobnosti viz strana 72.

Odeslané *(Menu 1.2)*

Tato zpráva se používá pro uložení zpráv, které jste již odeslali, nebo odešlete.

Když vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se ve složce seznam zpráv s telefonními čísly příjemců, nebo jmény, pokud jsou k dispozici ve vašem telefonním seznamu.

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**, abyste si mohli přečíst obsah zprávy.

2. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Pro procházení předchozí, nebo další zprávou stiskněte tlačítko * nebo #.

Při čtení zprávy si můžete vybrat následující možnosti stisknutím kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: umožní vám zprávu smazat

Odeslat: umožní vám zprávu znovu odeslat. Ohledně další podrobností jak odesílat zprávu, viz strana 70.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout číslo určení a URL, e-mailové adresy, nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Přesunout do telefonu: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu. Tato položka je k dispozici pouze, pokud vyberete zprávu uloženou na SIM kartě.

Přesunout na SIM: umožňuje vám přesunout zprávu z paměti telefonu na SIM kartu. Tato položka je k dispozici pouze, pokud vyberete zprávu uloženou v paměti telefonu.

Vybrat objekty: umožňuje vám uložit objekty médií, jako jsou zvuky, nebo obrázky ze zprávy do vašeho telefonu. Objekty můžete používat, když píšete zprávu. Ohledně podrobností viz strana 72.

Napsat novou *(Menu 1.3)*

V tomto menu můžete napsat a odeslat textovou zprávu.

Poznámka: Pokud přidáte ke zprávě objekty médií, počet znaků, které můžete zadat se sníží.

Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Vytvoření zprávy.

   Poznámka: Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 45.

2. Když skončíte zadávání zprávy, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Po odeslání se zpráva vymaže
   - **Uložit+odesl.**: umožňuje vám uložit kopii zprávy a poté zprávu odeslat. Tuto zprávu si můžete prohlédnout ve složce Odeslané.
   - **Uložit**: umožňuje zprávu uložit a odeslat později. Tuto zprávu si můžete prohlédnout ve složce Odeslané.
   - Ohledně dalších podrobností ohledně možností **Formátování textu**, **Přidat objekty**, **Přidat šablony**, **Přidat číslo**, **Přidat záložku** a **Jazyk**, viz strana 71.

3. Vybrat **Odeslat** nebo **Uložit+odesl.**, a stisknout kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Pokud chcete zprávu pouze uložit, vyberte **Uložit**. Po uložení zprávy se telefon vrátí do menu **Textové zprávy**.

4. Pokud vyberete možnosti uložit, zvolte paměť, kam chcete zprávu uložit a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Zadete telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zpráva je odeslána.

Poznámka: Pokud telefon zprávu neodešle, vyzve vás, abyste to zkusili znovu. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro potvrzení. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit** pro návrat na obrazovku Napsat novou.

Vytváření zprávy pomocí položek

1. Vytvoření zprávy.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**:

   - **Formátování textu**: umožňuje vám naformátovat styl textu. Pro atribut **Velikost** jsou k dispozici velikosti, **Normální**, **Velké** a **Malé**. Pro atributy **Podtržené** a **Přeškrtnuté** vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Tyto atributy je možné kombinovat.

- **Přidat objekty**: umožňuje připojit ke zprávě zvuk, melodii, obrázek, nebo animaci. Vyberte kategorii objektu, který se má přidat. V každé kategorii můžete vybírat z různých přednastavených položek, nebo můžete vybrat položku získanou z jiných zdrojů, jako je Internet, nebo jiné telefony.
- **Přidat šablony**: umož'nuje vám použít jednu z přednastavených šablon k textu. Zvolte si jednu z pěti zpráv uložených v menu **Šablony** (**Menu 1.4**). Ohledně dalších podrobností viz strana 73.
- **Přidat číslo**: umožňuje přidat ke zprávě položku z telefonního seznamu. Vyberte jednu ze seznamu.
- **Přidat záložku**: umožňuje přidat webovou stránku uloženou na seznamu **Oblíbené** (**Menu 10.1.2**). Vyberte jednu zprávu ze seznamu.
- **Jazyk**: umožňuje změnit jazyk, který bude používán v režimu T9. Vyberte jazyk, který se má používat.

4. Dokončete zprávu a odešlete, nebo ji uložte podle postupu od kroku 2 na straně 70.

Šablony *(Menu 1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete přednastavit až pět zpráv, které používáte nejčastěji.

Vyberte prázdné místo, nebo požadovanou šablonu zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat: umožňuje vám psát novou zprávu, nebo editovat zprávu.

Poznámka: Ohledně dalších informací o vkládání znaků viz strana 45.

Odeslat: umožní vám odeslat zprávu. Jakmile jste zprávu dokončili, můžete ji odeslat, uložit a odeslat, nebo pouze uložit. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 70.

Smazat: umožňuje smazat zprávu. Jste vyzvání k potvrzení vymazání stiskem kontextového tlačítka **Ano**.

Nastavení *(Menu 1.5)*

V tomto menu můžete přednastavit informace o zprávě. Nastavení skupiny představuje řada nastavení požadovaných pro odesílání zpráv. Počet nastavení skupin, které jsou k dispozici závisí na kapacitě vaší SIM karty.

Poznámky:
- Položky nastavení, které jsou v tomto menu k dispozici se mohou lišit v závislosti na vašem poskytovateli služeb.
- Poslední nastavení, na které jste vstoupili je automaticky aktivováno pro odesílání zpráv.

Nastavení x (kde **x** je nastavení čísla skupiny): každá skupina má své vlastní podmenu.

Servisní střed.: umožňuje uložit nebo změnit číslo vašeho střediska zpráv, které je nutné pro odesílání zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Výchozí číslo: umožňuje uložit výchozí číslo. Číslo se automaticky zobrazí na obrazovce Místa určení, když vytvoříte zprávu.

Výchozí typ: umožňuje přednastavit typ zprávy na **Text**, **Fax**, **E-mail**, nebo **ERMES**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: umožní vám nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, přičemž se uskutečňují pokusy o jejich doručení.

Název nastav.: umožní vám pojmenovat skupinu, která je aktuálně definována.

Spol. nastav.: k dispozici jsou následující volby:

Zpát. adresa: umožňuje příjemci vaší zprávy odeslat odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: umožňuje aktivovat, nebo deaktivovat funkci výpisu. Když je tato funkce aktivována, síť vás informuje o tom, zdali vaše zpráva byla, či nebyla doručena.

Volba doručení: umožňuje vám vybrat buď **GSM** nebo **GPRS**, v závislosti na vaší síti.

Podpora znaku: umožňuje zvolit typ znaků z možností **GSM-Abeceda**, **Uni-Code**, nebo **Automaticky**.
Pokud zvolíte **Uni-Code** a telefon příjemce tuto znakovou sadu nepodporuje, nebude patrně schopen si zprávu přečíst.

Smazat vše *(Menu 1.6)*

Tato položka vám umožňuje vymazat všechny textové zprávy v každé složce zpráv. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vyberte složku zpráv, kterou chcete vymazat	tlačítko nahoru nebo dolů. Pro vymazání všech svých zpráv vyberte **Všechny zprávy**.
umístěte označovací znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
vyjměte označující znaménko	kontextové tlačítko **Zruš.**.
vymazat aktuální zprávy	kontextové tlačítko **Smazat**.

Když se zobrazí potvrzující zpráva, stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro potvrzení.

Stav paměti *(Menu 1.7)*

Toto menu zobrazuje, kolik zpráv je aktuálně uloženo v paměti na SIM v telefonu a CB (inf. o buňce).

Hlasová pošta *(Menu 1.8)*

Toto menu vám umožňuje přístup k vaší hlasové schránce, pokud vaše síť tuto službu podporuje.

K dispozici jsou následující volby:

Připojit na hlasovou poštu: dříve než budete moci používat služby hlasové pošty, musíte zadat číslo hlasové pošty, které vám sdělí poskytovatel služeb, viz položka menu **1.8.2**. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**, abyste si mohli poslechnout vaše zprávy.

K serveru hlasové pošty se můžete rychle připojit stisknutím a podržením tlačítka **1** v základním režimu.

Číslo hlasového serveru: je-li to potřeba, umožňuje měnit číslo serveru hlasové pošty.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
zadejte heslo serveru	odpovídající numerické tlačítko.
opravte číslo	tlačítko **C**.
posuňte kurzor doleva, nebo doprava, aniž byste číslice vymazali	levé nebo pravé tlačítko.

Poznámka: Hlasová schránka je síťovou funkcí. Další podrobností získáte u poskytovatele služeb.

Vysílání *(Menu 1.9)*

Tato služba vám umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako je například počasí nebo dopravní situace. CB zprávy (inf. o buňce) se zobrazí jakmile jsou obdrženy, za předpokladu že:

- Telefon je v základním režimu.
- Volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**.
- Kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

K dispozici jsou následující volby:

Číst: umožní vám přečíst si přijatou zprávu. Složka **Dočasný** zobrazí zprávy ze sítě, avšak ztratí je, jakmile je telefonu vypnut. Pro procházení zprávou použijte tlačítka nahoru a dolů. Při čtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Uložit** za účelem uložení zprávy ve složce **Archív** za účelem pozdějšího vyzvednutí.

Příjem: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem vysílaných zpráv.

Seznam kanálů: umožňuje označit kanály, z kterých si přejete stáhnout CB zprávy. K dispozici jsou následující volby:

Vybrat : použijte pro aktivaci, nebo deaktivaci kanálů na seznamu jejich označením, resp. odznačením. Před každým vybraným kanálem se zobrazí označovací znaménko.

Přidat kanál: zadejte ID a název nového kanálu.

Smazat: použijte pro vyjmutí kanálu ze seznamu.

Editovat: použijte pro změnu ID a názvu existujícího kanálu.

Jazyk: umožňuje zvolit upřednostňovaný jazyk pro zobrazení CB zpráv.

Další podrobností získáte u poskytovatele služeb.

Obrazové zprávy

Služba zpráv MMS je služba zpráv podobná krátkým textovým zprávám (SMS). Poskytuje automatické a okamžité doručení osobních obrazových zpráv z telefonu na telefonu, nebo z telefonu na e-mail.

Kromě textového obsahu známého z textových zpráv mohou MMS zprávy navíc obsahovat obrázky, grafické prvky, hlas a zvuky. MMS zpráva je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textovou zprávu s přílohami.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat a odesílat zprávy, které obsahují obrazové soubory jako jsou vaše fota, zvuky a obrázky, které jste stáhli z internetu a hlasové poznámky, které jste nahráli. Tuto funkci můžete využít pouze v případě, že ji podporuje váš poskytovatel služeb. Obrazové zprávy mohou přijímat, nebo zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkci zpráv MMS.

Přijaté *(Menu 2.1)*

Prohlížení zprávy, když ji obdržíte

Když přijde obrazová zpráva, displej zobrazí textové oznámení současně s číslem odesilatele.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** pro zobrazení krátké informace o zprávě, jako je číslo odesilatele, velikost zprávy a předmět.

   Pokud si chcete zprávu prohlédnout později, stiskněte kontextové tlačítko **Konec**.

2. Pro posun v informacích o zprávě stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro použití následujících možností:

   • **Vyhledat** : vyvolává zprávu ze serveru MMS.

   • **Smazat**: vymaže zprávu.

   • **Více vlastností**: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

4. Pro přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zvýrazněné položce **Vyhledat**.

   Váš telefon vyvolává obsah zprávy ze serveru a zobrazuje ji.

5. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Prohlížení přijaté zprávy ve složce Přijaté

Když vstoupíte do menu **Přijaté** (**Menu 2.1**), zobrazí se seznam obrazových zpráv, které jste přijali, spolu s telefonními čísly uživatelů, pokud jsou k dispozici v telefonním seznam, nebo s předměty. Ikony na levé straně vám sdělí, jaký jse stav zpráv.

- : Zprávy, které jste již přečetli.
- : Zprávy, které jste doposud nepřečetli.

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zpráva se zobrazí a pokud má další stránku, po určité stanovené době na ni přejde; ohledně podrobností týkajících se nastavení času, viz strana 89.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**, pro vstup na obrazovku pro prohlížení zprávy.

   Nebo se displej na tuto obrazovku automaticky přepne.

3. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

   Pokud má zpráva více než jednu stránku, můžete projíždět stránkami pomocí tlačítek vlevo a vpravo.

Když si prohlížíte zprávu, můžete si vybrat mezi možnostmi zpráv stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Pokud si prohlížíte novou zprávu, jsou volby stejné, jako když si prohlížíte zprávu ihned po přijetí. Viz strana 78.

Při prohlížení zprávy máte k dispozici následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět uživateli zaslání textové, nebo obrazové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout číslo odesilatele, nebo e-mailovou adresu a URL, e-mailovu adresu, nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Přesměrovat: umožňuje přeposlat zprávu jiné osobě.

Uložit obrázek: umožňuje uložit obrázek ze zprávy do vašeho telefonu. Obrazy jsou uloženy ve složce **Obrázky** (**Menu 10.4**).

Uložit zvuk: umožňuje uložit zvuk ze zprávy do složky **Zvuky** (**Menu 10.3**).

Vlastnosti: zobrazuje informace o zprávě, jako je předmět, e-mailová adresa odesilatele, nebo telefonní číslo, velikost zprávy, ID transakce, třídu zprávy, verzy MMS, e-mailovou zprávu příjemce, nebo telefonní číslo, prioritu a datum a čas při přijetí zprávy.

Odeslané *(Menu 2.2)*

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam obrazových zpráv, které jste odeslali, nebo uložili. Ikony na levé straně vám sdělují stav zpráv.

-  : Aktuálně odesílané zprávy.
-  : Odeslané zprávy.
-  : Zprávy, které váš telefon nemohl odeslat.
-  : Zprávy k odeslání.
-  : Opožděné zprávy.

1. Vyberte zprávu na seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zpráva se zobrazí a po určité specifikované době přejde na další stránku, pokud ji zpráva obsahuje; ohledně podrobností o nastavování doby, viz strana 89.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro přejití na obrazovku zobrazní zprávy.

   Nebo dojde k automatickému přepnutí displeje na tuto obrazovku.

3. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

   Pokud má zpráva více, než jednu stránku, můžete procházet stránkami pomocí tlačítek vlevo a vpravo.

Při prohlížení zprávy si můžete vybrat následující položky stisknutím kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: vymaže zprávu.

Použít číslo: umožní vám vyjmout telefonní čísla, nebo e-mailové adresy a URL, emailové adresy, nebo telefonní čísla z textu zprávy.

Odeslat: umožní vám zprávu znovu odeslat.

Změnit zprávu: umožňuje vám změnit obsah zprávy, zvuku, obrázku, nebo textu.

Vlastnosti: zobrazuje informace o zprávě, jako je stav, formát zprávy, předmět, emailová adresa odesilatele, nebo telefonní číslo, velikost zprávy, ID transakce, verze MMS, e-mailová adresa příjemce, nebo telefonní číslo, čas a datum, kdy byla zpráva odeslána.

Návrh *(Menu 2.3)*

Po vytvoření multimediální zprávy ji můžete uložit v této složce zpráv pro pozdější odeslání.

Ohledně další podrobností týkajících se prohlížení zprávy, viz "Odeslané" na straně 81.

Napsat novou *(Menu 2.4)*

Toto položka v menu vám umožní vytvořit novou zprávu MMS a poté ji odeslat více uživatelům.

Vytvoření a odeslání obrazové zprávy

1. Zadejte předmět zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 45.

2. Když se zobrazí položka **Zde doplňte** stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a doplňte obsah zprávy pomocí jedné z následujících možností:

   - **Připojit text**: zadejte textovou zprávu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
   - **Připojit moje foto**: umožní vám přidat obrázek, který jste pořídili pomocí fotoaparátu na vašem telefonu. Pro pořízení nového obrazku vyberte **Nové foto** nebo **Moje fota** pro přidání jednoho obrázku uloženého v telefonu. Ohledně dalších podrobností používání fotoaparátu, viz strana 108.
   - **Připojit obrázek**: umožňuje vám přidat obrázek uložený ve složce **Obrázky** (**Menu 10.4**). Vyberte obrázek a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Možná nebudete moci přidat některé stažené obrázky, pokud nejsou ve správném formátu.
   - **Přidat zvuk**: umožňuje vám přidat zvukový soubor. Vyberte **Nahrát** pro nahrání hlasové poznámky, nebo **Seznam zvuku** pro přidání jednoho ze zvuků ve složce **Zvuky** (**Menu 10.3**), nebo **Seznam paměti** (**Menu 8.6.2**). Možná nebudete moci přidat některé stažené zvuky, pokud jsou v nesprávném formátu.

- **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Použijte tuto položku poté, co vytvoříte zprávu. Tato položka je aktivní poté, co jste přidali ke zprávě obsah.
- **Uložit**: uloží zprávu do složky **Návrh** (**Menu 2.3**) nebo do složky **Šablony** (**Menu 2.5**) pro pozdější použití. Tato položka je aktivní poté, co přidáte ke zprávě obsah.
- **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Pro další podrobnosti ohledně každého nastavení, viz strana 89. Poté, co změníte nastavení, musíte stisknout kontextové tlačítko , nebo tlačítko **C** pro návrat k obrazovce s položkami.
- **Připojit určení**: umožňuje zadat telefonní čísla, nebo adresy. Viz kroky 7 až 12 od strany 85. Po jejich přidání, musíte stisknout kontextové tlačítko , nebo tlačítko **C** pro návrat k obrazovce s položkami.
- **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce.

Poznámka: Na každou stránku můžete přidat text, obrázek a zvuk.

3. Když se přidaný obsah zobrazí, stiskněte tlačítko dolů pro zvýraznění polžky **Zde doplňte**.
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud zprávu nevytvoříte.
5. Pokud chcete provést změnu přidaných položek stiskněte pro zvýraznění tlačítko nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

Poznámka: Volby, které jsou k dispozici jsou různé a liší se podle toho, zdali položka, kterou jste vybrali na obrazovce zpráv je text, obrázek, nebo zvuk.

- **Editovat text/Obrázek/Zvuk**: umožní vám změnit text, nebo nahrdit obrázek, nebo zvuk jiným.
- **Přidat stránku**: umožňuje přidat více stránek. Po přidání stránek se můžete pohybovat na každou stránku pomocí tlačítek vlevo nebo vpravo. Poté, co přidáte stránku se na displeji zobrazí číslo aktuální stránky a místo v paměti použité pro tuto stránku.
- **Smazat**: vymaže položku ze zprávy.
- **Trvání**: umožňuje vám nastavit, kdy a jak dlouhý text, obrázek, nebo zpráva se zobrazí na prezentační obrazovce zprávy. Když je zpráva otevřena, displej zobrazí položku po určité specifikované době v **Nastavit počáteční stav** a bude po určité specifikované době posunovat na další položku **Nastavit trvání**.
- **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu.
- **Uložit**: uloží zprávu do složky **Návrh** (**Menu 2.3**) nebo **Šablony** (**Menu 2.5**) pro pozdější použití.
- **Nastavení**: umožňuje změnit nastavení zprávy. Ohledně dalších podrobností týkajících se možností každého nastavení viz strana 89.
- **Připojit určení**: umožňuje vám zadat adresy místa určení. Viz kroky 7 až 12.
- **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce.

6. Po skončení vytváření zprávy vyberte **Odeslat** z možností a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

7. Vyberte typ místa určení, **Komu**, **Kopie** nebo **Další Kopie** pro zadání čísla, nebo adresy a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

8. Vyberte si jednu z následujících možností a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**:
   - **Telefonní číslo**: umožňuje zadat požadované telefonní číslo.
   - **E-mail**: umožňuje zadate e-mailovou adresu příjemce pro odeslání zprávy jako e-mail.
   - **Telefonní seznam**: umožňuje vám vyvolat číslo z telefonního seznamu.
9. Zadejte číslo, nebo e-mailovou adresu, nebo vybrat číslo z telefonního seznamu.
10. Když se zobrazí správné číslo, nebo adresa, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
11. Pro přidání místa určení stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zvýrazněné položce **Doplnit místo určení**. Opakujte od kroku 8.

    Pokud chcete editovat uživatele, vyberte jednoho a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Můžete ho změnit, nebo vymazat.
12. Když ukončíte vkládání čísel, nebo adres do typu místa určení, stiskněte tlačítko **C** nebo kontextové tlačítko .
13. Pro vložení dalších čísel, nebo adres, opakujte kroky 7 až 12.

    Můžete vložit až 10 míst určení pro každé **Komu**, **Kopie** a **Další kopie**.
14. Když jste ukončili zadávání míst určení, vyberte **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

    Váš telefon zprávu odešle.

Šablony *(Menu 2.5)*

Toto menu ukládá zprávy, které jste uložili jako šablony, takže je můžete použít pro vytvoření nových zpráv.

1. Seznamem šablon procházejte pomocí tlačítek nahoru a dolů.

2. Když se zvýrazní požadovaná šablona zprávy, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro použití následujících možností, nebo displej po určité specifikované době možnosti automaticky zobrazí.

   - **Změnit zprávu**: umožňuje odeslat zprávu za použití šablony. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 83.
   - **Smazat**: zpráva se smaže. Pro potvrzení vymazání stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

4. Stiskněte tlačítko pro návrat od základního režimu.

Smazat vše *(Menu 2.6)*

Tato položka v menu umožňuje vymazat obrazové zprávy v každé složce zpráv. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat složku zpráv, kterou chcete vymazat	tlačítko nahoru nebo dolů. Pro vymazání všech vašich zpráv vyberte **Všechny zprávy**.
umístit označující znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
vyjmout označující znaménko	kontextové tlačítko **Zruš.**.
smazat označené zprávy	kontextové tlačítko **Smazat**.

Když se zobrazí potvrzující zpráva, stiskněte pro potvrzení kontextové tlačítko **Ano**.

Stav paměti *(Menu 2.7)*

Můžete zkontrolovat velikost paměti, která je používána a paměť zbývající pro obrazové zprávy.

Na displeji se zobrazuje celkové místo, včetně volného a použitého místa. Rovněž se zobrazuje, kolik místa je v současnosti zabráno každou složkou zpráv.

Nastavení *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem MMS zpráv.

K dispozici jsou následující volby:

Zpráva o doručení: pokud je tato položka aktivována, síť vás informuje, zdali vaše zpráva byla, či nebyla doručena.

Požádat o odpověď: pokud je tato položka aktivní, váš telefon odešle požadavek na odpověď příjemci společně se zprávou.

Automatické stažení: můžete nastavit zdali váš telefon vyvolá nové příchozí zprávy ze serveru MMS bez oznámení, či nikoliv. Jakmile zprávu obdržíte, můžete při čtení použít více možností. Viz strana 79 ohledně podrobností týkajících se možností.

Přijmutí zprávy: můžete specifikovat kategorii zpráv, které chcete přijmout.

Skrýt ID: je-li tato volba aktivní, vaše telefonní číslo se nezobrazuje na telefonu příjemce.

Vypršení data: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv po jejich odeslání.

Čas doručení: můžete nastavit dobu, po jejíž uplynutí telefon zprávu odešle.

Priorita: můžete nastavit prioritní úroveň vašich zpráv.

Hlášení umožněno: pokud je tato položka aktivní, uživatel příchozí zprávy obdrží ze sítě zprávu o doručení.

Trvání stránky: umožňuje zadat, jak dlouho se bude zobrazovat jedna stránka přijatých zpráv na prezentační obrazovce zpráv. Po uplynutí určité doby se zpráva automaticky posune na další stránku.

Profil MMS *(Menu 2.9)*

v tomto menu můžete nastavovat parametry potřebné pro odesílání a příjem obrazových zpráv.

Poznámky:
- Poslední profil, ke kterému jste vstoupili, je automaticky aktivován pro odesílání zpráv.
- Ve většině případů není třeba tato nastavení měnit. Pokud je změníte bez toho, aniž byste nejprve zkontrolovali služby od vašeho poskytovatel, funkce MMS nemusí správně fungovat.

Pro každý profil jsou k dispozici následující možnosti:

Jméno profilu: zadejte jméno, které si přejete přiřadit serveru MMS.

Jdi na URL: zadejte adresu vašeho serveru MMS.

Zabezpečení: vyberte režim přenosu dat. Vyberte **Zabezpečený**, za účelem ochrany dat před neoprávněným přístupem; jinak vyberte **Nezabezpečený**.

Adresa IP: zadejte adresu brány, která je potřebná pro připojení k serveru MMS.

Uživatelské jméno: zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti MMS.

Heslo: vložte heslo, které je požadováno pro připojení k severu MMS.

APN: zadejte přístupový bod používaný pro adresu serveru MMS.

Ohledně více informací kontaktujte vašeho poskytovatel služeb.

E-mail

E-mailové zprávy můžete přijímat, nebo odesílat přímo pomocí vašeho telefonu. Pomocí funkce e-mailu můžete přijímat, nebo posílat zvuky a obrázky a rovněž položky z telefonního seznamu, nebo poznámky z kalendáře.

Pro použití této funkce si musíte a nastavit váš e-mailový účet. Ohledně více podrobností kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Přijaté *(Menu 3.1)*

Toto menu vám umožňuje přístup do složky e-mail příchozí a čtení přijatých e-mailových zpráv.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zobrazené položce **Zkontrolujte E-Mail**.

2. Vyberte e-mailový účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Poznámka: Další podrobnosti týkající nastavování emailového účtu, viz strana 100.

   Zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které jste přijali. Ikony na levé straně vám sdělují stav každé zprávy:

   - : Záhlaví nebylo přečteno.
   - : Záhlaví bylo přečteno.
   - : Obsah byl přečten.
   - : Zpráva má přílohy a obsah byl přečten.
   - : Zpráva byla vymazána jak z vašeho telefonu, tak z e-mailového serveru. Tato ikona se zobrazí, když odpojíte telefon od serveru.

3. Najeďte na e-mail ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Pokud není e-mail přečtený, displej vám zobrazí jeho záhlaví, jako je jméno odesilatele, e-mailová adresa, adresa (adresy) kopie, datum, kdy byla zpráva odeslána a předmět.

   Pokud byl e-mail již přečten, displej vám okamžitě zobrazí jeho text. Přejděte k bodu 6.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

   K dispozici jsou následující volby:

   • **Vyhledat**: načte text e-mailu z e-mailového serveru.

   • **Smazat**: vymaže e-mail. Můžete vybrat buď vymazání z telefonu, nebo z telefonu i e-mailového serveru.

   • **Odpojit**: odpojují váš telefon od e-mailového serveru.

5. Vyberte **Vyhledat** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Telefon zobrazí text e-mailu.

6. Pro procházení textem stiskněte tlačítka nahoru nebo dolů.

   Další, nebo předchozí stránku můžete přečíst pomocí pravých a levých tlačítek.

Po otevření e-mailu můžete použít následující položky stisknutí kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: vymaže zprávu. Můžete vybrat buď vymazání z telefonu, nebo i z telefonu a e-mailového serveru.

Odpovědět: umožňuje odpovědět odesilateli.

Přesměrovat: umožňuje vám přeposlat e-mail jiné osobě.

Použít číslo: umožňuje vám vyjmout adresu uživatele a adresy v kopii, abyste je mohli uložit v telefonním seznamu.

Přílohy: umožňuje vám prohlížet přílohy, jako jsou položky Telefinního seznamu, poznámky v kalendáři, zvuky, nebo obrázky. Můžete je uložit v paměti telefonu.

Odpojit: odpojí telefon od e-mailového serveru.

Vlastnosti: zobrazí e-mailové záhlaví jako je jméno uživatele a e-mailová adresa, adresu (adresy) v kopii, předměte a text e-mailu.

Odeslané *(Menu 3.2)*

Když vyberete toto menu, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které jste odeslali, nebo jejichž odeslání selhalo, spolu se stavem zprávy a předmětem. Ikony na levé straně vám sdělují stav zpráv:

- : Email, který váš telefon nemohl odeslat.
- : E-mail s přílohami, který váš telefon nemohl odeslat.
- : E-mail, který váš telefon úspěšně odeslal.
- : E-mail s přílohami, který váš telefon úspěšně odeslal.

1. Vyberte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**, abyste si ji mohli přečíst.

   Displej zobrazuje adresy příjemců, datum a čas, kdy byla zpráva odeslána a text zprávy.

2. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Po otevření e-mailu můžete použít následující volby stisknutím kontextového tlačítka **Volby**:

Smazat: vymaže e-mail.

Použít číslo: umožňuje vyjmout adresy cílového určení, abyste je mohli uložit v telefonním seznamu.

Odeslat: umožňuje vám e-mail znovu odeslat.

Uložit: umožňuje vám uložit e-mail ve složce **Návrh** (**Menu 3.3**) nebo **Šablony** (**Menu 3.5**) pro pozdější použití.

Editovat E-mail: umožňuje změnit předmět zprávy, nebo obsah.

Přidat přílohy: umožňuje vám přiložit ke zprávě další položku.

Návrh *(Menu 3.3)*

V tomto menu si můžete vyvolat uložené zprávy.

Pokud vyberte toto menu, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které jste uložili. Ikony na levo sdělují stav zobrazených zpráv:

- : Uložený e-mail.
- : Uložený e-mail s přílohami.

Ohledně další podrobností týkajících se výběru zprávy a používání položek zprávy viz strana 94.

Napsat nový *(Menu 3.4)*

Pro napsání a odeslání e-mailové zprávy:

1. Vložte předmět vaší zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 45.

2. Zadejte text e-mailu a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro vybrání položky a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Přidat přílohy**: umožňuje vám připojit jednu z položek z vašeho telefonního seznamu, poznámek uložených ve vašem kalendáři, obrázky nebo zvuků. Po vybrání typu souboru, který chcete přidat, vybete položku ze seznamu. Po přidání stiskněte kontextové tlačítko , nebo tlačítko **C** pro návrat na obrazovku s volbou zápisu.

     Pokud chcete odstranit připojenou položku, vyberte **Zobrazit přílohu** a vyberte ji na seznamu. Stiskněte kontextové tlačítko **Zobrazit** a poté kontextové tlačítko **Zrušit**.
   - **Odeslat**: zprávu odešle.
   - **Uložit**: uloží zprávu do složky **Návrh** (**Menu 3.3**) nebo **Šablony** (**Menu 3.5**) pro pozdější použití.
   - **Připojit určení**: umožňuje vám přidat adresu místa určení. Viz kroky 5 až 9. Po přidání stiskněte kontextové tlačítko , nebo tlačítko **C** pro návrat na obrazovku s volbou zápisu.
   - **Vlastnosti**: zobrazuje předmět e-mailu, seznam příjemců, které jste přidali, pokud nějací jsou, a text zprávy.

4. Po vytvoření e-mailu vyberte z položek **Odeslat** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

5. Vyberte **Komu**, **Kopie**, nebo **Další Kopie** pro zadání adresy místa určení a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

6. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** :

   • **Přímé vložení**: umožňuje vám přímé vložení požadované e-mailové adresy.

   • **Telefonní seznam**: umožňuje vám vyvolat e-mailovou adresu z telefonního seznamu.

7. Vložte e-mailovou adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**, nebo vyberte jednu z telefonního seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

8. Když se zobrazí správná adresa, vyberte **Komu**, **Kopie**, nebo **Další kopie** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

9. Pokud je již e-mailová adresa zadaná na vybraném mítstě, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zvýrazněné položce **Připojit určení**. Opakujte od kroků 6 až 8.

   Pokud chcete upravit místa určení, jedno vyberte a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Můžete ji změnit, nebo vypustit.

10. Pokud jste ukončili přidávání míst určení, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** při zvýrazněné položce **Poslat E-mail**.

    Váš telefon odesílá e-mail.

Šablony *(Menu 3.5)*

Toto menu ukládá e-mailové zprávy, které jste uložili jako šablony, takže je můžete používat pro vytváření nových zpráv.

Pokud vyberete toto menu, zobrazí se seznam e-mailových šablon, které jste uložili. Ikony nalevo vám sdělují stav zpráv:

- : Uložený e-mail.
- : Uložený e-mail s přílohami.

Najeďte na požadovanou šablonu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Na displeji se zobrazí informace o zprávě.

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro použití následujících položek:

Editovat E-mail: umožňuje změnit předmět zprávy, nebo obsah.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu.

Uložit: vytvoří kopii zprávy ve složce **Návrh** (**Menu 3.3**) nebo **Šablony** (**Menu 3.5**) pro pozdější použití.

Smazat: vymaže vybrané zprávy.

Přidat přílohy: umožní vám přidat jednu z položek vašeho telefonního seznamu, poznamek uložených v kalendáři, obrázků, nebo zvuků. Viz strana 96 ohledně dalších podrobností.

Smazat vše *(Menu 3.6)*

Tato položka v menu umožňuje vymazat všechny e-mailové zprávy v každé složce. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat ve složce zprávu, kterou chcete smazat	tlačítko nahoru nebo dolů. Vymazat všechny vaše zprávy, vyberte **Vše**.
umístěte označující znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
vyjmout označující znaménko	kontextové tlačítko **Zruš.**.
smaže označené zprávy	kontextové tlačítko **Smazat**.

Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Stav paměti *(Menu 3.7)*

Můžete zkontrolovat kapacitu používané paměti a zbývající kapacitu paměti pro e-mailové zprávy.

Na displeji se zobrazuje celkové místo včetně volného a použitého místa. Rovněž se zobrazuje údaj o velikosti místa, které je aktuálně zabrané každou složkou zpráv.

Nastavení *(Menu 3.8)*

Přednastavené parametry pro používání funkce E-mailu můžete změnit.

K dispozici jsou následující volby:

Účet: můžete si nakonfigurovat až pět e-mailových účtů, přičemž můžete používat různé poskytovatele služeb. Pro odesílání a přijímání e-mailových zpráv se automaticky aktivuje poslední účet, na který vstoupíte.

Pro každý účet jsou k dispozici následující možnosti:

Název účtu: zadávání jména pro aktuální účet.

Název spojení: vyberte jeden z profilů nastavený v menu **Profil E-mailu** (**Menu 3.9**).

Jméno: zadejte jméno, které má být zobrazeno ve vašich odchozích zprávách, jako jméno odesilatele.

E-mailová adresa: zadejte vaši e-mailovou adresu.

Typ protokolu: specifikujte typ protokolu pro příchozí server, buď **POP3** nebo **IMAP4**. Kontaktujte poskytovatele vašich e-mailových služeb ohledně více informací.

U protokolu IMAP 4, můžete nastavit, zdali telefon načítá zprávy s přílohami. Rovněž můžete vybrat počet e-mailových záhlaví, která chcete načíst.

Příchozí server: zadejte IP adresu, nebo jméno domény severu, který s má použít pro přijímání zpráv. Tuto informaci vám může předat poskytovatel vašich e-mailových služeb.

ID uživatele: zadejte ID vašeho e-mailu.

Heslo: zadejte vaše e-mailové heslo.

Odchozí server: zadejte vaši IP adresu, nebo jméno domény serveru, který má být použit pro odesílání zpráv. Tuto informaci vám může dát váš poskytovatel služeb.

Interval kontroly: umožňuje vám zvolit, jak často telefon kontroluje server z hlediska příchozích zpráv.

Podpis: umožňuje vám připojit jméno, telefonní číslo, jednoduchou poznámku, nebo podpisovou řádku k vašim e-mailovým zprávám.

Poslat si kopii: umožňuje vám nastavit, zdali bude váš telefon odesílat kopii odchozího e-mailu na e-mailovou adresu specifikovanou ve vašem účtu, či nikoliv.

Profil E-mailu *(Menu 3.9)*

V tomto menu můžete nakonfigurovat různá síťová nastavení, která jsou nutná, když posíláte, nebo přijímáte e-mailové zprávy.

Poznámky:
- Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout informaci o každém parametru.
- Pokud změníte e-mailová nastavení, aniž byste toto nejprve prověřili u svého poskytovatele služeb, funkce E-mailu nemusí správně fungovat.

Pro každý profil jsou k dispozici následující možnosti:

Název profilu: vložte jméno, které si přejete přiřadit k profilu e-mailu.

Název spojení: vložte popisné jméno pro spojení.

Uživatelské jméno: zadejte ID uživatele požadované pro přístup k síti GPRS.

Heslo: vložte heslo požadované pro připojení k síti GPRS.

APN: vložte jméno přístupového bodu pro adresu brány sítě GPRS.

Záznamy hovorů

V tomto menu si můžete prohlédnout:

- Zmeškané, přijaté nebo odchozí hovory.
- Délku vašich hovorů.
- Cenu hovorů.

Poznámky:
- K číslům u třech typů záznamů hovorů se dostanete stisknutí tlačítka v základním režimu.
- Počet záznamů hovoru, které může telefon uložit se může lišit v závislosti na vaši SIM kartě.

Zmešk. hovory *(Menu 4.1)*

Toto menu vám umožní prohlížet posledních 20 čísel příchozích, avšak nepřijatých hovorů.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- Editovat číslo, pokud je k dispozici, vytočit jej, nebo uložit v telefonním seznamu.
- Smazat hovor ze seznamu.

Položku můžete rovněž vytočit stisknutí tlačítka .

Přijaté hovory *(Menu 4.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 čísel přijatých hovorů.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- Editovat číslo, pokud je k dispozici a vytočit jej, nebo uložit v telefonním seznamu.
- Smazat hovor ze seznamu.

Číslo můžet rovněž vytočit stisknutím tlačítka .

Odchozí hovory *(Menu 4.3)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- Editovat čislo, nebo jej uložit v Telefonním seznamu.
- Smazat hovor ze seznamu.

Číslo můžete rovněž vytočit stisknutím tlačítka .

Smazat vše *(Menu 4.4)*

Toto menu vám umožní vymazat veškeré záznamy u každého záznamu hovoru. Můžete rovněž vymazat všechny všechny záznamy hovorů najednou.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat záznam hovoru, který chcete vymazat	tlačítko nahoru nebo dolů. Smazat všechny vaše záznamy hovorů, vyberte **Všechny hovory**.
umístit označující znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit označující znaménko	kontextové tlačítko **Zruš.**.
vymazat označené záznamy	kontextové tlačítko **Smazat**.

Když se zobrazí potvrzující hlášení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Doba hovoru *(Menu 4.5)*

V tomto menu si můžete prohlédnout dobu příchozích a odchozích hovorů.

Poznámka: Částka fakturovaná poskytovatelem služeb za hovory se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Doba posl. hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka odchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

Celkem přijato: celková délka přijatých hovorů od posledního vynulování časovače.

Vynulování časovačů: položka používaná pro vynulování časovačů. Nejprve musíte zadat heslo telefonu a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Pro změnu tohoto hesla viz strana 131.

Cena hovoru *(Menu 4.6)*

Tato funkce vám umožňuje zobrazit cenu hovorů. Tato funkce nemusí být k dispozici, záleží na vaší SIM kartě.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posl. hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Cena celkem: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v menu **Nastavit max. cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Max. cena: maximální cena nastavená v položce **Nastavit max. cenu**. Viz níže.

Vynulování počítadel: položka používaná pro vynulování počítadla ceny. Nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 174) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit max. cenu: položka používaná pro nastavení maximální ceny umožňující volání. Nejprve musíte zadat vaše PIN 2 (viz strana 174) a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena/Jednotka: položka používaná k nastavení ceny za jednu jednotku, tato cena za jednotku je použita při výpočtu ceny vašich hovorů. Nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 174) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu vestavěného do vašeho telefonu můžete na každém kroku fotografovat lidi či různé události. Navíc tyto fotografie můžete odesílat ostatním lidem v obrazových přílohách, nebo si je nastavit jako tapetu.

Pomocí vašeho telefonu můžete rovněž nahrávat videa.

Poznámka: Do menu **Fotoaparát** můžete rychle vstoupit stisknutím tlačítka dolů v základním režim.

UPOZORNĚNÍ:
- Nepořizujte fotografie jiných lidí bez jejich povolení.
- Nepořizujte fotografie v místech, kde nejsou fotoaparáty povoleny.
- Nepořizujte fotografie v místech, kde by mohlo dojít k narušení soukromí jiné osoby.

Vyfoť a pošli *(Menu 5.1)*


Toto menu vám umožňuje fotografovat. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu JPEG.

Poznámka: Pokud fotografujete na přímém slunci, nebo za jasných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

1. Vstupte do menu **Vyfoť a pošli** a zapněte kameru horní levé části telefonu. Nebo můžete v základním režimu stisknout a podržet tlačítko dolů.

   Fotografovaný objekt se zobrazí na displeji.

2. Vytvořte kompozici fotografie otáčení modulu fotoaparátu a jeho zamířením na předmět.

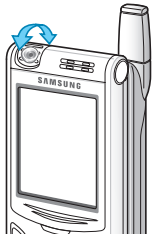

- Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte jas obrazu.
- Pomocí tlačítka vlevo a vpravo nastavte velikosti obrazu; levé tlačítko mění velikost displeje a pravé tlačítko přibližuje nebo oddaluje obrázek.
- Pomocí tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu pro převrácení obrazu; tlačítko ↾ umožňuje zrcadlové otočení obrazu a tlačítko ⇂ vertikální otočení.
- Pro použití možností fotoaparátu stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Ohledně podrobností viz následující stránku.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vyfoť** a vyfoťte snímek.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Pro zrušení snímku a návrat do režimu fotografování stiskněte kontextové tlačítko **Zrušit**.

5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko **C** pro vymazání přednostního názvu a zadejte název vašeho obrázku.

   Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 45.

6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro uložení snímku.

7.

Chcete-li...	Stiskněte...
použít možnosti snímku	kontextové tlačítko **Volby**. Ohledně podrobností, viz následující stranu.
se vrátit do režimu fotografování	kontextové tlačítko **Náhled**, nebo tlačítko **C**.
vrátit do základního režimu	tlačítko .

Pokud po uložení obrázku stisknete kontextové tlačítko **Volby** k dispozici jsou následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odeslat obrázek pomocí obrazové, nebo e-mailové zprávy. Ohledně dalších podrobností viz strana 83 a strana 96.

Nast.jako tapetu: umožňuje vám nastavit obrázek jako tapetu na displeji v základním režimu.

Ochrana: umožňuje vám chránit fotografii proti smazání.

Smazat: smaže snímek.

Použití možností fotoaparátu

V režimu fotografování můžete používat různé možnosti stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Chcete-li...	Stiskněte...
najet na volbu	tlačítko nahoru nebo dolů.
vyberte zvýrazněnou možnost	kontextové tlačítko **Vybrat**, nebo pravé tlačítko.
se vrátit režimu fotografování	kontextové tlačítko **Zpět**, nebo tlačítko **C**.

K dispozici jsou následující volby:

Efekty: umožňuje vám změnit tón barvy, nebo použít na obrázek speciální efekty. Pokud vyberete nějakou možnost, displej zobrazí vaše nastavení a vyzve vás k jeho potvrzení. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Rámy: umožňuje použití rámečku. Vybírá rámeček ze seznamu. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**, zkontrolujte vybraný rámeček a kontextové tlačítko **Vybrat** pro jeho použití.

Více fotografií: umožňuje vám pořizovat série snímků. Vyberte rychlost zachycení **vysoká rychlost** nebo **Normální rychlost** a počet snímků, které má fotoaparát pořídit. Když stisknete kontextové tlačítko **Vyfoť** fotoaparát sejme sériii snímků.

Po sejmutí snímků stiskněte kontextové tlačítko **Uložit vše** pro uložení všech snímků, nebo kontextové tlačítko **Uložit**.

Rotace: otočí snímek. Snímek můžete otočit zrcadlově, nebo vertikálně.

Samočasovač: umožní vám nastavit zpoždění před tím, než fotoapartá pořídí snímek. Vyberte požadovaný čas. Když stisknete kontextové tlačítko **Vyfoť** fotoaparát sejme snímek po specifikované době.

Velikost fota: umožňuje vám vybrat velikost snímku. Jakmile změníte nastavení, uloží se pro příští snímek.

Kvalita fota: umožňuje změnit kvalitu fotografie. Jakmile změníte toto nastavení, uloží se pro příští snímek.

Moje fota *(Menu 5.2)*

Toto menu Vám umožňuje prohlížet si obrázky.

Pokud vstoupíte do tohoto menu, váš telefon je zobrazí v režimu miniatur, kde se zobrazí všechny vaše fotografie jako menší snímky. Pro procházení snímky použijte levé a pravé tlačítko.

Pro prohlížení snímků na plné obrazovce vyberte snímek, který si chcete prohlížet a poté stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Pro návrat do režimu miniatur stiskněte kontextové tlačítko **Další**.

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro použití následujících možností:

Odeslat: umožňuje odeslat obrázek pomocí obrazové, nebo e-mailové zprávy. Ohledně dalších podrobností viz strana 83 a strana 96.

Nastavit jako tapetu: umožňuje vám nastavit obrázek jako tapetu na displeji se základní obrazovkou.

Ochrana: umožňuje vám chránit obrázek proti smazání.

Smazat: zprávu smaže.

Smazat vše: vymaže všechny obrázky uložené ve vašem telefonu.

Přejmenovat: umožňuje změnit název obrázku.

Editovat: umožňuje změnit tón barvy obrázku a uložit ho po jiným názvem.

Vlastnosti: zobrazuje vlastnosti obrázku, jako je velikost souboru, datum a čas jeho uložení, velikost fota, jakost, stav ochrany a velikost souboru.

Video *(Menu 5.3)*

Můžete nahrát video, které je aktuálně zobrazeno na obrazovce fotoaparátu a uložit jej jako video soubor.

Nahrát *(Menu 5.3.1)*

1. Když se fotoaparát zapne, nastavte obrázek otáčením modulu fotoaparátu a zaměřením na předmět.
   - Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavíte jas snímku.
   - Pro zvětšení nebo zmenšení snímku použijte pravé tlačítko.
   - Pro změnu velikosti displeje stiskněte pravé kontextové tlačítko, označené jako **Malé** nebo **Velké**, nebo levé tlačítko.
   - Tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu použijte pro otočení snímku; tlačítko ↾ otočí snímek zrcadlově a tlačítko ↓ jej otočí vertikálně.
2. Začněte nahrávat stisknutím kontextového tlačítka **Nahrát**.
3. Po skončení stiskněte kontextové tlačítko **Zastavit**.

   Nebo se telefon automaticky zastaví, když vyprší doba nahrávání.
4. Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko **C** pro vymazání přednastaveného jména.

   Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 45.
5. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Video se uloží a displej se vrátí na obrazovku náhled videa.

Videoklipy *(Menu 5.3.2)*

Při vstupu do tohoto menu se zobrazí stojící obraz prvního videa, které jste nahráli.

Pro přehrání videa:

1. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro posun k videu, které chcete přehrát.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Přehrát** pro zahájení přehrávání.

3.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
zastavit přehrávání	kontextové tlačítko **Pauza**.
obnovit	kontextové tlačítko **Přehrát**.
zastavit	tlačítko **C**.
se vrátit do základního režimu	tlačítko .

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro použití následujících možností:

Přejmenovat: umožňuje změnit název souboru.

Smazat: vymaže aktuální video soubor.

Smazat vše: smazat veškeré video soubory.

Ochrana: umožňuje chránit video před smazáním.

Vlastnosti: zobrazujue vlastnosti videa, jako je název souboru, čas a datum, kdy bylo uloženo, velikost obrázku, stav ochrany a velikost souboru.

Stav paměti *(Menu 5.4)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti, která je k dispozici pro funkci Fotoaparátu.

Displej zobrazí celkové místo, včetně místa, které se používá pro obrázky a videa a zbývající místo.

Nastavení zvuku

Funkci nastavení zvuku můžete používat pro různá osobní nastavení, jako jsou:

- Vyzváněcí melodie, hlasitost a typ vyzvánění.
- Zvuky, které jsou vygenerovány při stisknutí tlačítka, obdržení zprávy, vysunutí krytu, nebo zapnutí či vypnutí vašeho telefonu.
- Tón upozornění, který zazní každou minutu hovoru, když uděláte chybu, nebo když je váš telefon připojen k systému.

Poznámky:
- Do menu **Nastavení zvuku** můžete rychle vstoupit stisknutí tlačítka nahoru v základním režimu.
- Pokud je telefon v tichém režimu (viz strana 30), není možné zvuková nastavení měnit.

Tón vyzvánění *(Menu 6.1)*

Toto menu umožňuje vybrat melodii vyzvánění.

Můžete si vybrat mezi různými melodiemi. Pokud jste stáhli zvuky z internetu, nebo prostřednictvím programu EasyGPRS, můžete je použít v tomto menu.

Hlasitost vyzv. *(Menu 6.2)*

Toto menu umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Pro zvýšení, nebo snížení hlasitosti použijte tlačítka nahoru, nebo dolů, nebo tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Typ upozornění *(Menu 6.3)*

Toto menu vám umožňuje specifikovat, jakým způsobem chcete být informováni o příchozích hovorech.

K dispozici jsou následující volby:

Pouze světlo: bliká servisní světlo; telefon ani nezvoní, ani nevibruje.

Melodie: telefon zvoní za použití vyzváněcí melodie vybrané v menu **Tón vyzvánění** (**Menu 6.1**); viz strana 116.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Tón klávesnice *(Menu 6.4)*

Toto menu vám umožňuje vybrat tón, který zazní při stisknutí tlačítka telefonu.

Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Tón zpráv *(Menu 6.5)*

Toto menu umožňuje nastavit, jakým způsobem vás telefon informuje o přijetí nové zprávy.

Tón SMS *(Menu 6.5.1)*

Následující možnosti jsou k dispozici pro upozornění na novou SMS zprávu:

VYP: telefon nepoužije tón SMS.

Pouze světlo: bliká servisní světlo.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS tón X: telefon používá několik tónů SMS.

Tón SMS-CB *(Menu 6.5.2)*

Pro upozornění o nových vysílání o buňce jsou k dispozici následující možnosti:

VYP: telefon nepoužívá tón CB.

Pouze světlo: bliká servisní světlo.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS-CB tón X: telefon používá jeden z několika tónů CB.

Tón MMS *(Menu 6.5.3)*

Pro upozornění na nové obrazové zprávy jsou k dispozici následující možnosti:

VYP: telefon nepoužívá tón MMS.

Pouze světlo: servisní světlo bliká.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

MMS tón X: telefon používá několik druhů tónů MMS.

Ton e-mailu *(Menu 6.5.4)*

Pro upozornění na nový e-mail jsou k dispozici následující možnosti:

VYP: telefon nepoužívá tón E-mailu.

Pouze světlo: servisní světlo bliká.

Vibrace: telefon vibruje.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

E-mail tón x: telefon používá několik tónů E-mailu.

Tón krytu *(Menu 6.6)*

Toto menu vám umožní vybrat tón, který telefon vygeneruje, když vysunete, nebo zasunete kryt.

Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 6.7)*

Toto menu umožňuje vybrat melodii, kterou telefon vygeneruje, když je zapnut, nebo vypnut.

Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Další tón *(Menu 6.8)*

Na vašem telefonu si můžete nastavit další tóny.

Pro zapnutí daného tónu...	**Stiskněte...**
ZAP	kontextové tlačítko **ZAP**. Před touto položkou se zobrazuje označující znaménko.
VYP	znovu kontextové tlačítko **VYP**. Označující znaménko se již nebude déle zobrazovat.

K dispozici jsou následující volby:

Chybový tón: nastavuje, zdali vás telefon informuje, či nikoliv, pokud uděláte chybu.

Minutové oznámení: zde nastavíte, zda má telefon během odchozího hovoru na konci každé minuty pípnout, aby vás informoval o délce hovoru.

Tón spojení: nastaví, aby váš telefon pípnul, když je váš hovor spojen se systémem.

Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí telefonu lze přizpůsobit vašim požadavkům. K veškerým těmto funkcím se dostanete v menu **Nastavení tel.**.


Aktivace infraportu *(Menu 7.1)*

Tato funkce vám umožní odesílat, nebo přijímat data do, nebo z kompatibilních počítačů, nebo telefonů, prostřednictvím infraportu.

S PC *(Menu 7.1.1)*

Pro použití infračerveného spojení, musíte:

- Nakonfigurovat a aktivovat kompatibilní infraport na vašem PC.
- Aktivujte funkci infraportu na telefonu; na horní řádce displeje se objeví ikona ( ).
- Nasměrujte k sobě infraporty na telefonu a počítači.

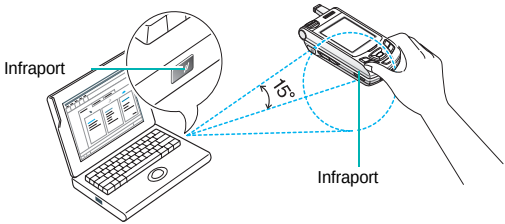

Spojení je připraveno na přenos dat.

Pokud během 30 sekund od aktivace této funkce nedojde k žádné komunikaci mezi vaším telefonem a infra kompatibilním zařízením, bude spojení automaticky deaktivováno.

S dalším telefonem *(Menu 7.1.2)*

Prostřednictvím infraportu můžete odesílat položky z vašeho telefonního seznamu a poznámky v kalendáři do jiného přístroje s infraportem a naopak.

Přijímání dat z jiného telefonu

1. Nasměrujte infraporty obou přístrojů k sobě.
2. Aktivujte funkci infraportu na telefonech. V menu přejděte na **Aktivace infraportu** (**Menu 7.1**) a vyberte **S dalším telefonem**.

   Spojení mezi telefony je aktivováno a váš telefon přijímá data z jiného telefonu. Najednou lze přijmout až 20 položek.
3. Když se zobrazí seznam přijatých dat, máte následující možnosti:

   Uložit jednotlivou položku:

   ① Vyberte jednu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Displej zobrazí položku telefonního seznamu.

   ② Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

③ Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

- **Zrušit**: vymaže údaje.
- **Uložit**: umožní vám uložit vybraná data v paměti vašeho telefonu.

④ Vybrat **Uložit** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pro uložení všech dat:

① Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

- **Uložit vše**: umožňuje uložit všechna data.
- **Uložit celou VPohlednici**: uloží všechny položky telefonního seznamu z přijatých dat.
- **Uložit celý Vkalendář**: uloží veškeré poznámky z kalendáře z přijatých dat.
- **Zrušit vše**: smaže veškerá data.
- **Zrušit všechny VPohlednice**: vymaže veškeré položky telefoního seznamu z přijatých dat.
- **Zrušit celý Vkalendář**: vymaže veškeré poznámky z kalendáře z přijatých dat.
- **Konec**: ukončí spojení přes infraport. Pokud vás telefon vyzve, zdali chcete vymazat zbývající data, stiskněte kontextové tlačítko **Ano** nebo **Ne**.

② Vyberte položku uložit a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Pokud je na vašem telefonu aktivován režim FDN (omezení volaných čísel), zadejte PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další podrobnosti o funkci FDN naleznete na straně 132.

5. Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

   Zobrazí se seznam položek.

Poznámky:
- Pokud obdržíte při přijímání příchozí hovor, můžete odpovědět buď pomocí náhlavní soupravy, nebo můžete hovor odmítnout. Váš telefon pokračuje v přijímání dat.
- Když stisknete tlačítko \Φ telefon zastaví ukládání a data vymaže.

Odesílání vašeho telefonního seznamu

1. Nasměrujte infraporty obou telefonů k sobě pro ustavení spojení IrDA.

   Infračervený port na jiném telefonu musí být aktivován.

2. Vstupte do položky telefonní seznam a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Viz strana 36.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro posun na **Poslat přes IrDA** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Zvýrazněte položku, **Vybraná data** nebo **Veškerá data**, pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Váš telefon začne data odesílat.

Odesílání poznámky z kalendáře

1. Nasměrujte infra porty obou přístrojů k sobě, za účelem ustavení IrDA spojení.

   Infračervený port na druhém telefonu musí být aktivován.

2. Vstupte do menu **Kalendář** (**Menu 8.2**) a vyberte poznámku, kterou chcete odeslat. Viz strana 137.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Poslat přes IrDA**.

   Váš telefon začne poznámku odesílat.

Poznámka: Pokud obdržíte příchozí hovor při odesílání můžete odpověděte buď pomocí náhlavní soupravy, nebo můžete hovor odmítnout. Váš telefon pokračuje v odesílání dat.

Nastavení displeje *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete změnit různá nastavení displeje, nebo osvětlení pozadí.

Obrázek na pozadí *(Menu 7.2.1)*

Toto menu vám umožňuje změnit obrázek na pozadí, nebo barvu textu, který má být zobrazen v základním režimu.

K dispozici jsou následující možnosti:

Seznam pozadí: můžete vybrat obrázek pozadí, který se má zobrazit na základní obrazovce.

Pro změnu obrázku na pozadí:

1. Pro procházení seznamem použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

   K dispozici máte různé přednastavené obrázky. Rovněž můžete vybrat prázdné pozadí, nebo jakýkoliv obrázek stažený z internetu a programu EasyGPRS, nebo obdržený ve zprávách. Jakmile jste nastavili foto jako obrázek na pozadí, zobrazí se na tomto seznamu jako **Moje fota**.

2. Když se zobrazí požadovaný obrázek, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Když se obrázek zobrazí, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** pro jeho zobrazení na základní obrazovce.

Zobrazení textu: můžete specifikovat, zdali se zobrazí na telefonu text, jako je datum a čas, či nikoliv.

Barva textu: umožňuje vám nastavit barvu textu, který má být zobrazen na displeji v základním režimu.

Nastavení menu *(Menu 7.2.2)*

Tato volba umožňuje vybrat styl zobrazení menu. Můžete vybrat buď **Styl pruhu** nebo **Styl stránky**.

Jas *(Menu 7.2.3)*

Toto menu vám umožní nastavit jas obrazovky displeje, abyste jej lépe viděli v různých světelných podmínkách.

Jas nastavte pomocí tlačítek nahoru a dolů, nebo tlačítek ↑ a ↓ na levé straně telefonu.

Osvětlení pozadí *(Menu 7.2.4)*

Můžete určit, zdali bude telefon používat osvětlení pozadí, či nikoliv. Vypnutím osvětlení pozadí je možné docílit malého zvýšení doby pohotovostního režimu/hovoru.

Vyberte dobu, po kterou je osvětlení pozadí zapnuto. Osvětlení pozadí ze zapne, když stisknete tlačítko, nebo přijmete hovor, či zprávu a zůstává zapnuto po specifikovanou dobu.

Autom. osvětlení *(Menu 7.2.5)*

Tato funkce vám pomáhá šetřit energii baterie tím, že umožňuje nastavit, aby se osvětlení pozadí používalo po určitou dobu.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: osvětlení pozadí se používá v souladu s vaším nastavení v menu **Osvětlení pozadí** (**Menu 7.2.4**); viz strana 126.

Aktivovat: osvětlení pozadí se používá pouze během specifikovaného časového období. Zadejte čas, kdy se telefon rozsvítí a poté vypne, pomocí příslušných číselných tlačítek.

Servisní světlo *(Menu 7.2.6)*

Toto menu vám umožní vybrat, zdali se bude používat servisní světlo, či nikoliv, nebo jakou barvou bude blikat.

Vyberte jedno ze sedmi barevných nastavení. Když je telefon připraven pro použití, servisní světlo bliká příslušnou barvou.

Pokud nechcete používat servisní světlo, vyberte **VYP**.

Grafické logo *(Menu 7.2.7)*

Toto menu umožňuje zobrazit logo vašeho poskytovatele služeb, místo jeho jména.

VYP: jméno poskytovatele služeb se zobrazí v základním režimu.

ZAP: v základní režimu vašeho telefonu se zobrazí logo poskytovatele služeb; pokud není žádné logo uloženo, zobrazí se jméno poskytovatele služeb.

Pozdrav *(Menu 7.3)*

Zde lze nastavit uvítací zprávu, která bude krátce zobrazena na displeji po zapnutí telefonu.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vymazat stávající zprávu	přidržte tlačítko **C**, dokud se zpráva nevymaže.
vložit novou zprávu	příslušná alfanumerická tlačítka.
změňte režim vkládání textu	pravé kontextové tlačítko.

Ohledně dalších podrobností o vkládání textu, viz strana 45.

Vlastní číslo *(Tel.sez. 7.4)*

Tato funkce je pomůckou, dík níž si můžete, pokud chcete, zkontrolovat svá vlastní telefonní čísla.

Můžete:

- Přiřadit jméno každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu, které je zaregistrováno na SIM kartě.
- Upravovat jména a čísla.

Jakékoliv zde provedené změny žádným způsobem neovlivňují předplacená čísla na vaší SIM kartě.

Jazyk *(Menu 7.5)*

Můžete si vybrat jazyk displeje. Pokud je jazyková varianta nastavena na **Automaticky**, vybere se jazyk automaticky podle jazyka používané SIM karty.

Poznámka: V závislosti na vaši zemi, poskytovateli služeb, nebo softwarové verzi telefonu, se položka **Automaticky** nemusí zobrazit.

Zabezpečení *(Menu 7.6)*

Funkce zabezpečení vám umožňuje omezit používání telefonu pro určité osoby a typy hovorů, dle vašeho výběru.

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Ta jsou popsána v následujících sekcích. Rovněž viz stránky 172-175.

Kontrola PIN *(Menu 7.6.1)*

Pokud je zapnuta funkce kontrola PIN, musíte kód PIN zadat při každém zapnutí telefonu. Potom jakákoliv osoba, která váš kód PIN nezná, nemůže telefon používat bez vašeho svolení.

Poznámka: Před vypnutím funkce kontroly PIN musíte zadat váš kód PIN.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: po zapnutí se telefon okamžitě přihlásí do sítě.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Změnit PIN *(Menu 7.6.2)*

Při zapnuté funkci Změnit PIN můžete změnit aktuální kód PIN na nový. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(Menu 7.6.3)*

Pokud je funkce Zámek tel. aktivována, telefon je uzamčen a při každém zapnutí telefonu je nutné zadat osmimístné heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Ohledně změny hesla telefonu, viz menu **Změnit heslo** (**Menu 7.6.4**) na následující stránce.

Jakmile je vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(Menu 7.6.4)*

Položka Změnit heslo vám umožňuje změnit aktuální heslo telefonu na nové. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Soukromé *(Menu 7.6.5)*

Pomocí tohoto hesla můžete uzamknout váš obsah, jako jsou obrazové zprávy a e-mailové zprávy, fota, video, hlasové poznámky, stažené obrázky a zvuky. Jakmile jste uzavřeli obsah, musíte vložit heslo telefonu pro přístup do příslušných menu.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vybrat položku pro uzavření	tlačítko nahoru nebo dolů. Uzavřít veškerý váš obsah, vyberte **Vše**.
umístit označující znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit označující znaménko	kontextové tlačítko **Zruš.**.
uzamknout označené položky	kontextové tlačítko **OK**.

Pokud se vás telefon dotáže na heslo telefonu, vložte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Pro změnu tohoto hesla, viz výše.

Zámek SIM *(Menu 7.6.6)*

Pokud je aktivována funkce zámku SIM karty, váš telefon pracuje pouze s aktuální SIM. Musíte zadat kód zámku SIM chcete-li v telefonu používat jinou SIM kartu.

Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

K odemknutí telefonu pro SIM kartu, zadejte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 7.6.7)*

Režim FDN (režim omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na limitovaný počet telefonních čísel. Vaše karta SIM musí tuto funkci podporovat.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat: můžete volat na kterékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Změnit PIN2 *(Menu 7.6.8)*

Tato položka vám umožňuje změnit aktuální kód PIN2 na nový. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Další nastavení *(Menu 7.7)*

Funkce automatického znovu vytáčení, nebo přijmutí je možné vypnout.

Zapnout funkci	Stiskněte...
ZAP	kontextové tlačítko **ZAP**. Před položku se zobrazí označující tlačítko.
VYP	kontextové tlačítko **VYP**. Označující znaménko se již nezobrazuje.

K dispozici jsou následující volby:

Autom. opakování: pokud je zaškrtnuta tato položka, telefon učiní až deset pokusů pro opakované vytočení telefonního čísla po neúspěšném volání.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o volání může být různý.

Aktivní kryt: pokud je zaškrtnuta tato položka, můžete pro přijetí hovoru pouze vysunout kryt.

Pokud není tato položka zaškrtnuta musíte pro přijetí hovoru stisknout tlačítko, v závislosti na nastavení položky **Tlačítka přijmutí**. Viz níže.

Tlačítka přijmutí: pokud je zaškrtnuta tato položka, můžete odpovědět na přicházející volání stisknutím jakéhokoliv tlačítka, kromě tlačítka \ a kontextového tlačítka **Odmít.**. Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko \ nebo kontextové tlačítko **Odmít.**.

Pokud není tato funkce zaškrtnuta, můžete pouze stisknout tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**.

Resetovat nastavení *(Menu 7.8)*

Telefon můžete snadno resetovat na jeho tovární nastavení. Pro resetování telefonu:

1. Vyberte menu **Resetovat nastavení**.
2. Zadejte osmimístné telefonní heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je implicitně přednastaveno na "00000000". Pro změnu hesla, viz strana 131.

Organizátor

Funkce organizátoru vám umožňuje:

- Nastavit budík tak, aby telefon zazvonil v konkrétní dobu, jako je například z důvodu připomenutí schůzky.
- Prohlížet kalendář a organizovat rozvrh.
- Nastavit aktuální datum a čas.
- Definovat seznam věcí, které je potřebné udělat.
- Nahrát hlasové poznámky.
- Používat telefon jako kalkulačku pro základní matematické rovnice, nebo pro transakce s cizí měnou.

Budík *(Menu 8.1)*

Tato funkce vám umožňuje:

- Nastavit budík tak, aby telefon v určený čas zazvonil.
- Nastavit telefon, aby se automaticky zapnul a aby zazvonil budík, i když je telefon vypnut.

K dispozici jsou následující volby:

Jeden budík: budík zazvoní pouze jednou a poté je deaktivován.

Denní budík: budík zvoní každý den ve stejnou dobu.

Ranní volání: budík zazvoní, aby vás ráno vzbudil.

Pro nastavení budíku:

1. Vyberte typ budíku, který má být nastaven a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Zadejte čas, kdy má budík zazvonit.

   Poznámka: Váš telefon je přednastavený na 24 hodinový formát. Ohledně změny formátu, viz strana 140.

   Pokud chcete používat možnosti budíku, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

   • **Odstranit budík**: deaktivuje aktuální budík.

   • **Sada zvuků budíku**: umožňuje vám vybrat melodii budíku.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Pokud zvolíte v bodě 1 **Ranní volání** vyberte položku opakování **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**, a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pro zastavení zvonícího budíku stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Odstranit budík: deaktivuje všechna nastavení budíku.

Auto. zapnutí: pokud je tato položka nastavena na **Aktivovat**, budík zazvoní ve stanovenou dobu, i když je telefon vypnutý.

Pokud je položka menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon je vypnut, ve stanovenou dobu budík nezazvoní.

Kalendář *(Menu 8.2)*

Pomocí funkce Kalendáře můžete:

- Kontrolovat v kalendáři vaše poznámky.
- Psát poznámky, za účelem plánování vašeho rozvrhu.
- Nastavit budík tak, aby provedl připomenutí.

Práce s kalendářem

Když vyberete menu **Kalendář** (**Menu 8.2**), zobrazí se kalendář. Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Hledat vše: zobrazí všechny vaše poznámky, počínaje těmi nejstaršími, nehledě na den. Pro procházení poznámkami stiskněte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Smazat vše: umožňuje vám vymazat všechny poznámky. Budete vyzváni pro potvrzení akce.

Přejít na Den: umožňuje jít na konkrétní datum.

Konec: opustí funkce kalendáře a vrátí se do základního režimu.

Psaní poznámek

Můžete vytvořit až 30 poznámek na jeden den.

Pro napsání, či editaci poznámky na konkrétní datum:

1. Stiskem navigačních tlačítek si v kalendáři vyberte požadovaný den.

   Poznámka: Pro přeskočení na předchozí, nebo příští měsíc použijte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Prázdná obrazovka zpráv vám umožní zadat zprávu.

3. Zapište poznámku a poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka: Další informace o vkládání znaků viz strana 45.

4. Chcete-li nastavit, aby ve vybraný den zazvonil budík, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

5. Pokud stisknete kontextové tlačítko **Ano**, nastavte dobu pro budík a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Melodii budíku můžete nastavit stisknutím kontextového tlačítka **Melodie**.

Barva data v kalendáři se změní na zelenou, čímž indikuje, že k danému dni se pojí poznámka.

Prohlížení poznámky

Když vyberete den, pro který již existuje v kalendáři poznámka, zobrazí se nejnovější poznámka pro tento den.

Pokud je uložena více než jedna poznámka, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro posun na předchozí, nebo další poznámku.

Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**, za účelem přidání nové poznámky k tomuto dni.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete použít následující položky:

Editovat: umožňuje změnit text poznámky.

Budík: umožňuje nastavit budík tak, aby zazněl v konkrétní dobu a připomněl vám poznámku. Pokud nastavíte budík dříve, můžete ji změnit, nebo vymazat.

Smazat: umožňuje vymazat poznámku.

Kopírovat do: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.

Přesunout do: umožňuje změnit datum poznámky.

Poslat přes IrDA: umožňuje odeslat poznámku na jiný telefon prostřednictvím infračerveného portu. Další podrobnosti viz strana 124.

Datum a čas *(Menu 8.3)*

Toto menu umožňuje změnit aktuální zobrazený čas a datum. Můžete také zjistit, jaký čas je v jiné části světa.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. V menu **Formát času** (**Menu 8.3.4**) si můžete zvolit formát času. Viz následující stránku.

Poznámka: Před nastavením času musíte specifikovat vaše časové pásmo v menu **Světový čas** (**Menu 8.3.3**).

Nastavit datum: umožňuje vám zadat den, měsíc a rok.

Světový čas: umožňuje zjistit, jaký je čas v jiné části světa, pomocí levého a pravého tlačítka.

Na displeji ze zobrazí:

- Jméno města.
- Aktuální datum a čas.
- Časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili lokální čas (podrobnosti viz níže) nebo GMT (výchozí).
- Město zvolené jako vaše časové pásmo.

Při nastavení vašeho časového pásma postupujte následovně:

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní datum a čas.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nast**.

Formát času: umožňuje vám změnit formát času na **24 hodin** nebo **12 hodin**.

Kalkulačka *(Menu 8.4)*

Pomocí této funkce můžete telefon používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní aritmetické operace jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Pomocí numerických tlačítek zadejte první číslo.

   Poznámky:
   - Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celý displej, stiskněte tlačítko **C**.
   - Pro vložení desetinné tečky, nebo závorky stiskněte levé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí symbol, který chcete zobrazit.

2. Stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný aritmetický symbol: **+** (sčítání), **-** (odečítání), ∗ (násobení), **/** (dělení).

3. Zadejte druhé číslo.

4. Pro zobrazení výsledku stiskněte tlačítko .

5. Dle potřeby opakujte kroky 1 až 4.

Seznam úkolů *(Menu 8.5)*

Tato funkce vám umožňuje:

- Vložit seznam úkolů.
- Přiřadit prioritu a termín každému úkolu.
- Seřadit úkoly podle priorit a označení stavu.

Vytvoření seznamu úkolů

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**.
2. Zadejte první úkol.

   Poznámka: Další informace o vkládání znaků viz strana 45.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Vyberte vysokou, normální, či nízkou prioritu pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Zadejte váš termín a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud nechcete termín nastavit, stiskněte kontextové tlačítko **Přesk.**.

Editace seznamu úkolů

Pokud jste vybrali menu **Seznam úkolů** (**Menu 8.5**), aktuální obsah se zobrazí s označení stavu, pokud byl úkol proveden s prioritou; vysoká, u normání a u nízké.

Akce	Postupy
Prohlédnout podrobnosti pro konkrétní úkol	① Zvýraznit úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. ③ Pokud je to nutné, použijte pro pohyb mezi úkoly tlačítka nahoru a dolů.
Změnit stav konkrétního úkolu	① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte tlačítko ✕ pro označení úkolu jako dokončeného k aktuálnímu datu a času. nebo ① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ Vyberte položku **Značka**. ④ Vyberte příslušný stav (**Provedeno** nebo **Vrátit akci**).
Vytvoření nového úkolu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② Vyberte položku **Nový**. ③ Zadejte text, prioritu a/nebo termín pro daný úkol.
Úprava existujícího úkolu	① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ Vyberte položku **Editovat**. ④ Změňte text, prioritu a /nebo termín daného úkolu.
Seřaďte stávající úkoly podle priority, nebo stavu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② Vyberte položku **Třídit**. ③ Vyberte kritérium (**Vysoká**, **Nízká**, **Provedeno** nebo **Vrátit akci**).

Akce	Postupy
Kopírování úkolu	① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ Vyberte položku **Kopírovat**. ④ Změňte text, prioritu a/nebo termín úkolu.
Zkopírování úkolu do kalendáře	① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ Vyberte položku **Kopírovat do kalendáře**. ④ Změňte text a termín pro daný úkol a nastavte budík.
Smazat úkol	① Zvýrazněte úkol. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ③ Vyberte položku **Smazat**.
Vymazat všechny úkoly	① Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② Vyberte položku **Smazat vše**. ③ Smazání potvrďte kontextovým tlačítkem **OK**.
Opustit seznam úkolů	① Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. ② Vyberte položku **Konec**.

Hlas. pozn. *(Menu 8.6)*

Můžete nahrávat hlasové poznámky. Po nahrátí můžete odeslat poznámku jiným osobám využívajícím službu multimediálních zpráv.

Poznámka: Do menu **Hlas. pozn.** můžete rychle vstoupit stisknutím pravého tlačítka v základním režimu.

Nahrát *(Menu 8.6.1)*

Toto menu umožňuje nahrání nové poznámky. Když vyberte tuto položku, na displeji se zobrazí 30 sekundový časovač.

1. Pro zahájení nahrávání stiskněte kontextové tlačítko **Nahrát**.
2. Poznámku nahrajete tak, že budete hovořit do mikrofonu.
3. Když stisknete kontextové tlačítko **Zastav**, nebo vyprší doba nahrávání, zobrazí se následující položky:
   - **Přehrát**: přehraje vaši poznámku.
   - **Znovu nahrát**: zruší poznámku a umožní nahrání nové.
   - **Uložit**: umožňuje poznámku uložit.
   - **Konec**: zruší vaši nahrávku a opustí menu **Nahrát**.
4. Pro uložení poznámky vyberte z položek **Uložit** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko **C** pro vymazání přednastaveného jména a zadejte název poznámky.

   Ohledně dalších podrobností pro zadávání znaků, viz strana 45.

6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Poznámka se uloží a displej poté zobrazí informaci o poznámce.

7. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro použití následujících položek poznámky:

   • **Odeslat**: umožní vám odeslat poznámku dalších osobám prostřednictvím služby MMS nebo E-mailem. Dodržujte postup na straně 83 nebo straně 96.

   • **Přejmenovat**: umožňuje vám změnit název poznámky.

   • **Smazat**: smaže zprávu.

8. Pro opuštění stiskněte tlačítko **C** nebo .

Seznam paměti *(Menu 8.6.2)*

Toto menu zobrazuje seznam vašich hlasových poznámek. Najeďte na poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby:

Přehrát: přehrává poznámku.

Odeslat: umožňuje vám odeslat poznámku ostatním osobám, které využívají službu MMS, nebo E-mail. Viz strana 83 nebo strana 96 ohledně dalších informací o odesílání zprávy.

Přejmenovat: umožňuje vám změnit název poznámky.

Vlastnosti: zobrazí informaci o poznámce, jako je název, datum, kdy byla poznámka vytvořena, trvání nahrávky a kapacitu paměti.

Smazat: poznámku smaže.

Smazat vše *(Menu 8.6.3)*

V tomto menu můžete vymazat všechny vaše hlasové poznámky.

Když se zobrazí potvrzující hlášení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pro zrušení smazání stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Stav paměti *(Menu 8.6.4)*

Můžete zkontrolovat kapacitu paměti pro hlasové poznámky.

Displej zobrazí celkové místo, včetně využitého a volného místa.

Převodník měn *(Menu 8.7)*

Pomocí tohoto menu můžete zjišťovat převody měn.

1. Zadejte aktuální směnný kurz zdrojové měny a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Stisknutím tlačítka # můžete vložit desetinou čárku.

2. Zadejte částku ke konverzi a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Zobrazí se částka, kterou jste zadali a jí odpovídající hodnota.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Konec** pro opuštění převodníku měn.

Síťové služby

Tyto funkce menu představují síťové služby. Kontaktujte prosím vašeho poskytovatele služeb ohledně jejich dostupnosti a v případě zájmu si je předplaťte.

Přesměrování hovoru *(Menu 9.1)*

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené si můžete přesměrovat své pracovní hovory na kolegu.

Pro přesměrování hlasových a/nebo datových hovorů můžete použít následující možnosti:

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud s někým již hovoříte.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvedáte telefon.

Mimo dosah: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu vašeho poskytovatele služeb.

Zrušit vše: všechna přesměrování se zruší.

Pro nastavení možností přesměrování vašich hovorů:

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru a dolů vyberte možnost přesměrování hovoru a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hlasových, nebo datových hovorů, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Zobrazí se aktuální stav. Pokud již byla tato položka nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

3.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
aktivovat přesměrování hovorů	kontextové tlačítko **Aktivovat**. Přejděte k bodu 4.
změnit číslo, které se má volat	kontextové tlačítko **Změna**. Přejděte k bodu 4.
deaktivovat přesměrování hovorů	kontextové tlačítka **Odebrat**.

4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pro zadání mezinárodního hovoru stiskněte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko **+**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete deaktivovat všechny nastavení sítě vybráním položky **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Menu 9.2)*

Síťová služba blokování hovorů umožňuje zakázat vybrané odchozí hovory.

Pro zákaz hlasových a/nebo datových hovorů můžete použít následující možnosti:

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinárodní mimo domů: pokud jste v cizině, mohou být uskutečněny pouze hovory v aktuální zemi a hovory do vaší země, tj. do země, kde sídlí váš poskytovatel služeb.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: hovory nelze přijmout pokud používáte telefon mimo oblast vašich domovských služeb.

Zrušit vše: všechna nastavení blokování hovorů jsou deaktivována; je možné normálně prováděte a přijímat.

Nastavit možnosti zákazu vašich hovorů:

1. Vyberte možnost zákazu hovoru stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Vyberte typ hlasových, nebo datových hovorů stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat**.

4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Deaktivovat specifická nastavení blokování hovoru:

1. Vyberte blokování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktivovat**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Blokování všech hovorů můžete rovněž deaktivovat vybráním položky **Zrušit vše**.

Změnit heslo pro zákaz: pomocí této položky můžete nastavit a změnit heslo pro zákaz hovorů získané od vašeho poskytovatele služeb. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Čekající hovor *(Menu 9.3)*

Tato síťová služba vás při probíhajícím hovoru může informovat o druhém příchozím hovoru.

Můžete specifikovat individuální možnost čekajícího hovoru pro hlasové a/nebo datové hovory:

Pro nastavení vašich možností čekajícího hovoru:

1. Zvolte typ hlasových, nebo datových hovorů, pro které má být služba hovor čeká použita, stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

   Obrazovka vás bude informovat, zdali bylo čekání hovoru aktivováno, nebo deaktivováno.

2. Pokud je to nutné, můžete aktivovat, nebo deaktivovat funkci čekání hovoru a to pomocí kontextového tlačítka **Aktivovat** resp. **Deaktiv.**.

   Pro návrat na předchozí obrazovku, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

Můžete rovněž vypnout nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 9.4)*

Funkce výběr sítě vám umožňuje nastavit, zda má být síť použitá při roamingu (mimo vaši zemi) vybrána automaticky nebo ručně.

Poznámka: Jinou než svou vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, kdy má operátor této sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším poskytovatelem služeb.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Když se zobrazí **Výběr sítě** stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Stiskněte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní volba a poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud zvolíte **Automaticky**, přihlásíte se při roamingu do první dostupné sítě.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá dostupné sítě. Přejděte k bodu 3.

3. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní požadovaná síť a poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Budete připojeni do této sítě.

ID volajícího *(Menu 9.5)*

Můžete potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují toto nastavení uživateli změnit.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat č.: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat č.: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Uzavřená uživat. skupina (CUG) *(Menu 9.6)*

Tato síťová služba umožňuje blokování příchozích a odchozích hovorů na vybranou uživatelskou skupinu. Můžete vytvořit až deset uživatelských skupin.

Ohledně podrobností, jak vytvořit a používat uzavřenou uživatelskou skupinu, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Příklad: Společnost propůjčuje svým zaměstnancům SIM karty a chce omezit odchozí hovory na členy stejného týmu.

Aktivace uzavřené uživatelské skupiny

Pokud vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina** můžete zadat funkci CUG. Pomocí kontextového tlačítka **Vybrat** nyní můžete používat následující možnosti:

Seznam odkazů: umožňuje zobrazit seznam, přidat či vymazat čísla na seznamu CUG. Zobrazí se seznam aktuálních indexů CUG. Přidejte nových index CUG dle instrukcí vašeho poskytovatele služeb, nebo skupinu vymažte.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
procházet stávajícími CUG indexy	tlačítko nahoru nebo dolů.
přidat nový index CUG	kontextové tlačítko **Volby**, vyberte položku **Přidat** a vstupte do indexu.
vymazat index CUG	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Smazat**.
aktivujte index CUG	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Aktivovat**.

Přístup mimo: umožňuje vám aktivovat, či deaktivovat volání na jiná čísla, než ta, která jsou v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na vašem typu předplacení CUG. Toto prosím prověřte s vaším poskytovatelem služeb.

Výchozí skupina: u vašeho poskytovatle služeb můžete nastavit výchozí CUG. Pokud jste tak učinili, můžete ve vašem telefonu aktivovat položku **Výchozí skupina**. Při uskutečňování hovoru máte možnost použít vaši výchozí CUG, namísto vybírání CUG ze seznamu.

Deaktivovat: daktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví, pouze pokud je aktivována výchozí skupina, nebo je vybrán index CUG.

Volba pásma *(Menu 9.7)*

Aby bylo možné pomocí telefonu uskutečňovat a přijímat hovory, musí být registrován u jedné z dostupných sítí. Váš telefon může pracovat s následujícími typy sítí:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinovaná GSM 900/1800
- GSM 1900

Výchozí používané pásmo, které váš telefon využívá, je dáno zemí, kde jste jej zakoupili. Při cestě do zahraničí musíte provést změnu na příslušné pásmo.

1. Když se zobrazí **Volba pásma** stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Stiskněte tlačítka nahoru nebo dolů, dokud se nezvýrazní příslušná položka, **GSM 900/1800** nebo **GSM 1900**, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

3. Když se na displeji potvrdí síťové pásmo, které jste vybrali, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   Pro zrušení výběru stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Když vyberete nové pásmo, váš telefon zobrazí potvrzující hlášení a poté automaticky vyhledá všechny dostupné sítě. V rámci pásma se telefon připojí k preferované síti.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek pro zábavu.

Prohlížeč WAP *(Menu 10.1)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup a procházení internetu pomocí vašeho telefonu.

Domů *(Menu 10.1.1)*

Když zvolíte toto menu, telefon se připojí k síti a stáhne stránku poskytovatele služby bezdrátového Webu. Rovněž můžete v základním režimu stisknout tlačítko *i*.

Obsah úvodní stránky prohlížeče WAP záleží na vašem poskytovateli služeb bezdrátového webu. Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Poznámka: Pro vstup na domovskou stránku prohlížeče WAP z jakékoliv obrazovky použijte položku **Domů**. Další podrobnosti o menu prohlížeče WAP, viz strana 159.

Opuštění prohlížeče WAP

Pro opuštění prohlížeče stiskněte kdykoliv tlačítko \.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li...	Stiskněte...
procházet prohlížečem a vybírat různé položky	použijte tlačítko nahoru, nebo dolů, dokud symbol ▶ neukazuje na položku a poté stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** pro potvrzení výběru.
vybrat očíslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko **Zpět,** nebo tlačítko **C**.
se vrátit na úvodní domovskou stránku	stiskněte tlačítko ✳ déle než dvě sekundy a vyberte položku **Domů**. Ohledně dalších podrobností týkajících se této položky viz strana 159.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se na obrazovce indikátor aktuálního režimu vkládání textu.

K dispozici jsou následující režimy:

Režim T9 (**T9**): umožňuje vkládat anglické znaky stisknutí jednoho tlačítka na písmeno. V tomto režimu, můžete používat pouze tlačítko **0** pro zobrazení alternativních slov. Pro změnu velikosti písmen, stiskněte tlačítko ✳.

Číslo (**1**): umožňuje vám zadávat čísla.

Režim velkých písmen (**A**): umožňuje vkládat velké anglické znaky.

Režim malých písmen (**a**): umožňuje vkládat malé anglické znaky.

Poznámka: Můžete vložit zvláštní znaky v režimu velkých, nebo malých znaků. Ohledně dalších informací o dostupných znacích, viz strana 49.

Chcete-li...	Je třeba...
pro změnu režimu vkládání textu	stiskněte jednou či vícekrát tlačítko *i*.
pro vložení mezery	stiskněte tlačítko #.
pro editaci textu	① Nastavte kurzor doprava od znaku(ů), které se mají opravit. ② Stiskněte tlačítko **C** dle potřeby. ③ Zadejte správný znak(y).

Výběr a používání možností menu prohlížeče

Při používání prohlížeče WAP pro pohyb na internetu jsou k dispozici různé možnosti menu.

Pro přístup k položce menu:

1. Stiskněte a přodržte tlačítko *.

   Zobrazí se seznam menu.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýrazněte menu.

3. Vyberte kontextové tlačítko **Vybrat**.

4. Pokud je to nutné vyberte další položku pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Poznámka: Tato menu se mohou lišit v závislosti na vaši verzi prohlížeče WAP.

K dispozici jsou následující volby:

Obnovit: znovu načte aktuální stránku.

Domů: vrátí vás kdykoliv na domovskou stránku poskytovatele služeb bezdrátového webu.

Jdi na URL: umožní vám manuálně zadat URL adresu webové stránky. Po zadání adresy stiskněte kontextové tlačítko **OK** a přejdete přímo na ní.

Zobrazit URL: zobrazí URL adresu webové stránky, ke které jste aktuálně připojeni. Rovněž vám umožní nastavit aktuální stránku jako úvodní domovskou stranu.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
nastavit aktuální stránku jako úvodní domovskou stránku	kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Uložit jako domácí** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
nastavit záložku pro aktuální stránku	kontextové tlačítko **Volby**, vyberte položku **Přidat k záložkám** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
zrušit svá nastavení	kontextové tlačítko **Zpět**.

Nastavit domácí: umožňuje změnit nastavení domovské stránky ručně. Zadejte adresu URL a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Ohledně další podrobností o vkládání textu, viz strana 45.

Vymazat paměť: vymaže informaci uloženou v paměti, která uchovává naposledy navštívené webové stránky.

Přijaté: umožňuje číst zprávy přijaté z webového serveru.

Oblíbené *(Menu 10.1.2)*

Tato položka vám umožňuje uložení URL adresy až 10 vašich oblíbených stránek. Do tohoto menu můžete vstoupit přímo stisknutím a podržením tlačítka # za současného použití prohlížeče WAP.

Chcete-li uložit URL adresu, postupujte následovně:

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **Zadat**.

   Ohledně dalších podrobností o vkládání znaků, viz strana 45.
3. Zadejte jméno vaší oblíbené položky a stiskněte kontextové tlačítko **Zadat**.

Po uložení vašich oblíbených položek můžete použít následující možnosti stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**:

Jdi na URL: umožňuje přejití na stránku.

Editovat: umožňuje upravit adresu.

Smazat: smaže adresu.

http:// *(Menu 10.1.3)*

Tato volba umožňuje ručně zadat URL adresu webové stránky, na kterou chcete vstoupit.

Další informace o vkládání znaků viz strana 45.

Nastavení *(Menu 10.1.4)*

Toto menu vám umožňuje nastavit až pět proxy serverů pro prohlížeč WAP. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb ohledně podrobností týkajících se možností nastavení.

Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby:

Název profilu: vložte jméno, které si přejete přiřadit proxy serveru http.

Domovská stránka: nastavte adresu úvodní domovské stránky. Pokud je zobrazena výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní.

Zabezpečení: zvolte režimu přenosu dat. Vyberte **Zabezpečený** pro ochranu vašich dat před neoprávněným přístupem, jinak vyberte **Nezabezpečený**.

Doručení: vyberte připojení, které má být použito pro každý typ navštívené síťové adresy; **GPRS** nebo **Data**.

Když je připojení nastaveno na **GPRS**:

IP Adresa: zadejte adresu brány WAP požadovanou pro připojení k internetu.

Uživatelské jméno: zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: vložte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

APN: vložte jméno přístupového bodu pro adresu brány sítě GPRS.

Pokud je připojení nastaveno na **Data**:

IP Adresa: zadejte bránu WAP, která je požadována pro připojení k internetu.

Přihlašovací jméno: zadejte přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo serveru PPP.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo PPP serveru.

Typ volání: vyberte typ datového volání; **Analogový** nebo **ISDN**.

Poznámka: Nastavení prohlížeče WAP se může lišit v závislost na poskytovateli služeb. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb ohledně dalších podrobností.

Vymazat paměť *(Menu 10.1.5)*

Tato položka vám umožňuje vymazat informace uložené v paměti cache (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených wapových stránek).

Stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro potrvzení smazání. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Příjem zpráv *(Menu 10.1.6)*

V tomto menu můžete přijímat a přistupovat k webový zprávám ze serveru.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: umožňuje přečíst zprávy získané z webového serveru.

Přijem: umožňuje na vašem telefonu nastavit přijímání webových zpráv.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny webové zprávy.

Hry *(Menu 10.2)*

Pomocí prohlížeče WAP si můžete z různých zdrojů stáhnout MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu.

Když vstoupíte do menu **Hry** objeví se seznam výchozích her. Jakmile stáhnete hry, budou přidány do seznamu.

Poznámka: Služby Java nemusí být k dispozici, záleží na vašem poskytovatli služeb.

Zavádění MIDletů

Poznámka: Níže uvedené postupy se týkají přednastavených her. U stažených her se mohou postupy lišit.

1. Posuňt ese na požadovaný MIDlet v seznamu her a stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

2. Na úvodní obrazovce MIDletu, najeďte na položku používající navigační tlačítka.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **START GAME (ZAHÁJIT HRU)**: začněte novou hru.
   - **CONTINUE (POKRAČ.)**: umožňuje pokračovat v poslední hře.
   - **HIGH SCORE (NEJVYŠŠÍ SKÓRE)**: zobrazí tabulku nejvyšších skóre. Tato funkce není k dispozici u všech her.
   - **HOW TO PLAY (JAK HRÁT)**: ukazuje, jak hrát hru a jaké jsou funkce tlačítek pro danou hru.
   - **OPTION (VOLBY)**: umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

3. Stiskněte tlačítko *i* pro potvrzení vašeho výběru.

Při hraní hry...	**Stiskněte...**
nastavit hlasitost hry	tlačítka pro ovládání hlasitosti.
hra se ukončí a telefon se vrátí na úvodní obrazovku	tlačítko **C**.
ukončit hru	tlačítko .

Prohlížení informace o MIDletech.

1. Posuňte se na požadovaný MIDlet a stiskněte kontextové tlačítko **Info**.

   Displej zobrazí informace o MIDletu, jako je velikost souboru, verze aplikace a jeho prodejce.

2. Pro posun na další informace o MIDletu použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolu.

3. Pokud chcete MIDlet vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro potvrzení výběru.

4. Pro ukončení a návrat na obrazovku her stiskněte kontextové tlačítko **Zpět** nebo tlačítko **C**.

Poznámka: Když vyberete přednastavené hry ze seznamu, položka **Smazat** není k dispozici, takže je nemůžete vymazat.

Vkládání textu

Pokud musíte zadat text při používání MIDletu, můžete použít následující režimy zadávání.

Režim velkých znaků (**A**): umožňuje zadat velké anglické znaky.

Režim malých znaků (**a**): umožňuje zadat malé anglické znaky.

Číselný režim (**1**): umožňuje zadávat čísla.

Režim symbolů: umožňuje vkládat symboly. Po zvýraznění symbolu pomocí navigačních tlačítek, stiskněte tlačítko pro jeho vložení.

Režim T9 (**T9**): umožňuje vám zadávat anglické znaky stisknutím jednoho tlačítka na písmeno. V tomto režimu můžete měnit velikost písmen stisknutím tlačítka **0**.

Pro změnu režimu na vkládání textu, stiskněte tlačítko dokud se neobjeví příslušný indikátor.

Změna nastavení DNS

DNS (Jméno domény serveru) je server, který přiřazuje jménu domény serveru Java IP adresu. DNS je továrně přednastaveno, ale někdy může být potřebné jej změnit podle pokynů vašeho poskytovatele služeb.

1. V seznamu her najeďte na **Nastavení** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

2. Zadejte primární adresu za použití číselné klávesnice a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

3. Zadejte sekundární adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Zvuky *(Menu 10.3)*

V tomto menu si můžete prohlížet seznam zvuků, stažených z webového serveru, nebo přijatých v obrazových zprávách. Stažené zvuky můžete nastavit jako aktuální vyzváněcí tóny, nebo je odeslat na jiné telefony.

Stisknutím kontextového tlačítko **Volby** můžete použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit jméno zvuku.

Smazat: zvuk smaže.

Nast. jako vyzvánění: nastavit zvuk, jako váš vyzváněcí tón.

Obrázky *(Menu 10.4)*

V tomto menu si můžete prohlížet seznam obrázků stažených z webového serveru, nebo přijatých ve zprávách. Stažené obrázky můžete nastavit jako aktuální obrázek na pozadí, nebo je odeslat na jiný telefon.

Pokud nastavíte fotografii jako obrázek na pozadí, zobrazí se na seznamu jako **Moje fota**.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete použít následující možnosti:

Přejmenovat: umožňuje změnit jméno obrázku.

Smazat: obrázek smaže.

Nast. jako tapetu: nastaví obrázek jako obrázek na pozadí na základní obrazovce.

Smazat vše *(Menu 10.5)*

Tato položka v menu umožňuje vymazat všechny stažené položky ve složkách hry, zvuky a obrázky. Můžete rovněž vymazat všechny položky najednou.

Chcete-li...	**Stiskněte...**
vyberte složku, kterou chcete vymazat	tlačítko nahoru nebo dolů. Vymazat vešekré vaše položky, stiskněte **Vše**.
umístěte označující znaménko	kontextové tlačítko **Označit**.
odstranit označující značku	kontextové tlačítko **Zruš.**.
vymaže označené položky	kontextové tlačítko **Smazat**.

Když se zobrazí potvrzující zpráva, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Stav paměti *(Menu 10.6)*

Můžete zkontrolovat kapacitu využité paměti a paměti zbývající pro hry, zvuky a obrázky.

Hry: displej zobrazuje celkové, volné a využité míst a počet stažených her.

Zvuky & Obrázky: displej zobrazuje celkové, použité a volné místo, včetně místa zabraného zvuky a obrázky.

Řešení problémů

Pokud máte s telefonem problémy, proveďte předtím, než kontaktujete odborný servis, následující jednoduché kontroly. Můžete si tak ušetřit čas a peníze a vyhnout se zbytečnému volání servisu.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Vložte SIM kartu

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon uzamčen, zadejte heslo

- Byla aktivována funkce automatického uzamčení. Telefon můžete začít používat až po zadání hesla.

Zadejte PIN

- Používáte váš telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN) dodané společně se SIM kartou.
- Je aktivní funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu je nutné vložit PIN. Pro deaktivaci této funkce zvolte položku menu **Kontrola PIN** (**Menu 7.6.1**).

Zadejte PUK

- Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.

Zobrazí se "Žádné služby," "Selhání sítě" či "Neprovedeno"

- Bylo ztraceno spojení se sítí. Můžete být na místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo obklopeni budovami). Přejděte na jiné místo a zkuste znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte zavedenou nebo předplacenou u poskytovatele služeb. Další podrobností získáte u poskytovatele služeb.

Vámi zadané číslo nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení odchozích hovorů.

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko \ stisknuto na déle než jednu sekundu)?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení příchozích hovorů.

Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon ?
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká **Varování** "Dochází baterie"

- Baterie není dostatečně nabita. Dobijte baterii.

Zvuková kvalita hovoru je nedostatečná

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (); počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste telefon mírně posunout nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Po vyhledání čísla z telefonního seznamu není vytočeno žádné číslo

- Ověřte, zda jsou čísla správně uložena, použijte funkci Hledat v telefoním seznamu.
- Je-li to nutné, uložte je znovu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- Model a sériová čísla vašeho telefonu.
- Podrobnosti vaší záruky.
- Jasný popis problému.

Pak se spojte se svým místním prodejcem nebo poprodejním servisem Samsung.

Přístupové kódy

Existuje několik přístupových kódů, které používá váš telefon a jeho SIM karta. Tyto kódy vám pomáhají chránit telefon proti neoprávněnému použití.

Pokud je to požadováno u jakýchkoliv níže uvedených kódů, stiskněte příslušný kód (zobrazený jako hvězdička) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte chybu, stiskněte jednou, či vícekrát tlačítko **C** dokud se špatný kód nevymaže a poté pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy s výjimkou PUK a PUK2 je možné měnit pomocí menu **Zabezpečení** (**Menu 7.6**). Další podrobnosti viz strana 129.

Důležité! Nepoužívejte přístupové kódy, které připomínají čísla tísňového volání, jako je 112, abyste omylem toto číslo nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím. Heslo telefonu je standardně přednastaveno na "00000000".

Chcete-li...	**Viz...**
aktivace/deaktivace funkce zámku telefonu	strana 130 (**Menu 7.6.3**).
změnit heslo telefonu	strana 131 (**Menu 7.6.4**).

PIN

Čísla **O**sobní **I**dentifikace nebo PIN (4 až 8 místný) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Obvykle se dodává se SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávné PIN třikrát po sobě, kód bude deaktivován a není možné jej použít, pokud jej znovu nedeaktivujete zadání kódu PUK (viz níže).

Chcete-li...	**Viz...**
aktivovat/deaktivovat funkci kontroly PIN	strana 129 (**Menu 7.6.1**).
změnit PIN	strana 130 (**Menu 7.6.2**).

PUK

8 místný PUK (**P**IN **O**blokování) je nutný pro změnu deaktivovaného PIN. Kód PUK může být dodán společně s vaší SIM kartou. Pokud není, nebo jste jej ztratili, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Pro opětovnou aktivaci vašeho PIN:

1. Zadejte PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

2. Zadjete nové PIN, dle vaší volby a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

3. Pokud se zobrazí hlášení **Potvrďte nový PIN** zadejte opět nový kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

PIN2

Kód PIN2 (4 až 8 místný), dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro určité funkce jako je například nastavení počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Pokud zadáte nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, kód bude deaktivován a nemůžete získat přístup k funkcím, dokud jej opět neaktivujete vložením kódu PUK 2.

Ohledně změny kódu PIN2, viz strana 132 (**Menu 7.6.8**).

PUK2

8 místný PUK2 (**P**IN **O**dblokování **2**), který je dodávaný s některými kartami se vyžaduje pro změnu deaktivovaného PIN2. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Pro opětovnou aktivaci kódu PIN2:

1. Zadejte PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN2, dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Pokud se zobrazí hlášení **Potvrďte PIN2** zadejte znovu stejný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK2 desetkrát za sebou, nebudete moci využívat funkce požadující PIN2. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Heslo blokování

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je potřeba, používáte-li funkci blokování hovorů. Toto heslo získáte od poskytovatele služeb po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit v položce **Zákaz hovoru** (**Menu 9.2**). Další podrobnosti viz strana 151.

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví

Expozice rádiové-frekvenční energii (Informace o SAR)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty obsahují významný bezpečnostní faktor, který byl navržen pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Standardní zatížení pro mobilní telefon se udává v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,437 W/kg.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 watty/kilogram (W/kg) s průměrem více než 10 gramů tělesné tkáně. Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních požadavků na měření a podle pásem sítě.

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Přestože se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, skutečná hodnota SAR pro telefon bývá výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že telefon může pracovat při různých stupních výkonu, ale v reálném provozu používá pouze výkon dostatečný pro spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže jste základnové stanici, tím nižší je vysílací výkon telefonu.

Před uvedením nového modelu telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s evropskou směrnicí R&TTE. Tato směrnice zahrnuje jako jeden ze svých klíčových bodů také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny ostatní osoby.

Opatření pro používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii jsou-li jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Baterie používejte pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
- Pokud používáte telefon v blízkostí základnové stanice, potřebuje méně energie; dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie a typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybít několikasetkrát, ale bude se přitom postupně opotřebovávat. Pokud je provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než obvykle, je čas koupit novou baterii.
- Nabitá baterie se samovolně vybíjí i když není používána.

- Používejte pouze baterie schválené společností Samsung a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Samsung. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou do nabíječky déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu vaší baterie: bude třeba ji nejprve zchladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech jako například v autě v létě či v zimě, došlo by ke snížení kapacity a zkrácení životnosti baterie. Vždy se snažte skladovat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční, i když je baterie plně nabita. Baterie typu Li-ion jsou částečně ovlivněny teplotami pod 0°C.
- Baterii nikdy nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nepotřebné baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnici

Váš bezdrátový telefon vám nabízí obrovské výhody tím, že můžete komunikovat kdekoliv a kdykoliv. Výhody bezdrátového telefonu však doprovází nutnost zodpovědnosti, kterou musí každý uživatel přijmout.

Ve voze je vaší primární odpovědností řízení. Pokud používáte bezdrátový telefon za volantem vozu, ubezpečte se, že dodržujete zvláštní předpisy v dané oblasti, či zemi.

Provoz telefonu

Dodržujte předpisy platné v určitých prostorách a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde muže způsobit rušení nebo ohrožení.

Pokud připojujete telefon nebo některé z příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní zařízení.

Tak jako u jiných zařízení využívajících rádiového vysílání, je u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (přidržen v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna proti rušení rádiových signálů. Některá elektronická zařízení však proti rádiovému záření vašeho telefonu nemusí být stíněna. Poraďte se s výrobcem o možnostech řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat k zabránění možného rušení činnosti stimulátoru minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým telefonem a stimulátorem. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením výzkumu bezdrátových technologií.

Osoby s kardiostimulátory:

- By měly mít zapnutý telefon ve vzdálenosti větší než 15 cm od svého stimulátoru.
- Neměly by telefon nosit v náprsní kapse.
- Měly by při telefonování přikládat telefon k uchu, které je na opačené straně než stimulátor, aby se minimalizovalo potenciální rušení.

Pokud máte jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě vypněte váš telefon.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit činnost naslouchadel. V případě takového rušení bude patrně vhodné poradit se s výrobcem naslouchadla o možných řešeních.

Jiná lékařská zařízení

Pokud používáte jiná osobní lékařská zařízení, informujte se u výrobce vašeho zařízení, zda je dostatečně stíněno proti externímu rádiovému záření. Váš lékař by vám měl být schopen při zjišťování těchto informací pomoci. Vypněte telefon v lékařských zařízeních, pokud vás o to žádají vývěsky v těchto prostorách. Nemocnice a jiná lékařská zařízení mohou používat přístroje citlivé na rušení rádiovým zářením.

Vozidla

Rádiové signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobnosti o vozidle vám sdělí výrobce nebo jeho zástupce.

Rovněž je vhodné konzultovat problémy s výrobcem všech zařízení instalovaných ve vozidle.

Zákaz užívání telefonů

Vypněte telefon v místech, kde jste o to požádáni prostřednictvím vývěsek.

Prostředí s možností exploze

Vypněte váš telefon v místech s potenciálně explozivním prostředím, dodržujte veškeré pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár vedoucí k poranění osob nebo dokonce ke smrti.

Uživatelům se rovněž doporučuje vypnout telefony v čerpacích stanicích (v servisech). Uživatelé by si rovněž měli všímat omezení užívání rádiových zařízení ve skladech paliv (zásobníky paliv a distribuční prostory), chemických provozech nebo v místech odstřelu.

Prostory s výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, jasně označeny. Patří mezi ně podpalubí lodí, provozy pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla využívající pohonné kapalné plyny (jako je propan nebo butan), prostory, kde jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částečky prachu nebo kovového prášku a všechna místa, kde jste obvykle vyzýváni k vypnutí motoru.

Tísňová volání

Tento telefon, podobně jako ostatní bezdrátové telefony, využívá k provozu rádiové signály, bezdrátové a kabelové sítě a také naprogramované funkce, které nemusí vždy zaručit spojení za jakýchkoliv podmínek. Z tohoto důvodu nemůžete při klíčové situaci (například zavolání lékařské pohotovosti) spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Pro příjem hovorů musí být telefon zapnut a v místě, které je dostatečně silné pokryti signálem. Tísňová volání nemusí být k dispozici ve všech sítích nebo při zapnutých některých funkcí telefonu. Podrobnější informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Chcete-li uskutečnit tísňové volání, postupujte následovně.

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání jsou na různých místech jiná.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například omezení hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnosti získáte v této příručce a od poskytovatele služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení bezdrátového telefonu ve vozidle správně nainstalováno a funguje bezchybně.
- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako telefon, jeho části nebo jeho příslušenství.
- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k nafouknutí airbagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte váš telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může ohrozit funkce letadla a je protizákonné.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek přerušení nebo ukončení telefonních služeb, případně může být držitel telefonu vystaven právnímu postihu.

Péče a údržba

Váš telefon je produktem špičkového designu a řemeslného zpracování a s jako takovým by se s ním mělo zacházet. Níže uvedená doporučení vám pomohou vyhovět jakýmkoliv povinnostem pro záruku a umožní vám užívat výrobek po mnoho let.

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Netelefonujte s mokrýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném a špinavém prostředí, kde by mohly být poškozeny jeho pohyblivé součásti.
- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit plastové části.
- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následném ohřívání telefonu na normální provozní teplotu může uvnitř telefonu vzniknout vlhkost, která následně může poškodit elektronické obvody.
- Telefon neupusťte a nevystavujte jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čistící roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným, mírně navlhčeným hadříkem a slabým roztokem mýdlové vody.

- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jeho správné funkci.
- Nepokládejte telefon na topná tělesa jako je mikrovlnná trouba, pec nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravená příslušenství mohou telefon poškodit znamenat tak porušení předpisů pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Glosář

Pro snadnější orientaci v technických termínech a zkratkách užitých v této příručce a lepší využití možností telefonu je zde několik pojmů.

Aktivní kryt

Schopnost přijmout hovor pouhým otevřením krytu.

Blokování hovorů

Funkce umožňující omezit odchozí a příchozí hovory.

Čekající hovor

Funkce umožňující informovat uživatele o příchozím hovoru v průběhu jiného hovoru.

EMS (Služba zpráv EMS)

Úprava krátkých textových zpráv (SMS), která vám umožňuje odesílat a přijímat tóny vyzvánění a logo poskytovatele služeb, a rovněž kombinaci jednoduchých médií na EMS kompatibilní přístroje. Protože EMS funguje na bázi SMS, může využívat SMS centra stejným způsobem, jako SMS. EMS funguje u všech globálních systémů pro mobilní komunikaci (GSM). Uživatelé EMS mohou využívat text, melodie, obrázky, zvuky a animace pro zvýšení vyjadřovacího účinku zpráv, které jsou omezeny displejem mobilních zařízení.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje zasílání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS poskytujte nepřetržité připojení uživatelů mobilních telefonů a uživatelů počítačů k Internetu. Je založena na bázi Globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication-GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci)

Mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro uzamčení telefonu, pokud jste si zvolili funkci automatického uzavření při každém zapnutí.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje uvítací zprávu (s možností nahrání vašeho hlasu) a zaznamená vzkazy.

Hovory více účastníků

Možnost sestavení hovoru s až pěti dalšími účastníky najednou.

Java

Programovací jazyk generující aplikace, které mohou běžet na různých hardwarových platformách, ať již malých, středních, či velkých, bez jakýchkoliv modifikací. Jeho použití je doporučováno a silně rozšířeno na Webu, jak na veřejných webových stránkách, tak na Intranetech. Když běží program Java na webové stránce, nazývá se *Java applet*. Když běží na mobilním telefonu, nebo pageru, nazývá se MIDlet.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka označená na telefonu  a , jejichž účel:

- Se mění podle právě používané funkce.
- Jsou vyznačena na spodním řádku displeje nad odpovídajícím tlačítkem.

MMS (Služba zpráv MMS)

Služba textových zpráv pro prostředí mobilních sítí, jejíž normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Pro uživatele mobilních telefonů je tato služba podobná službě SMS - poskytuje automatické a okamžité doručení zprávy vytvořené uživatelem z telefonu na telefon. Příjemce zprávy je určen telefonním číslem, proto zpráva směřuje přímo z telefonu do telefonu. MMS poskytuje také platformu pro zasílání e-mailových zpráv, takže zpráva může být zaslána také.
E-mailem Navíc kromě obsahu známého z SMS zpráv, může zpráva MMS obsahovat obrázky, hlas nebo melodie a také videoklipy a prezentační materiály.

PIN (Osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. PIN je dodáván poskytovatelem služeb společně se SIM kartou. Může to být čtyř- až osmimístné číslo a je možné jej v případě potřeby změnit.

Proxy server

Proxy server se nachází mezi webovým klientem, jako je webový prohlížeč, a reálným webovým serverem a chová se mezi nimi jako prostředník. Když někteří lidé procházejí webovou stránkou, jejich prohlížeč se vlastně nepřipojuje na webový server. Požadavek z jejich prohlížeče jde na proxy server a proxy server vyšle požadavek na webový server.

Proxy server může zlepšit výkon u skupin uživatelů, neboť uchovává v dočasné paměti výsledky všech požadavků za určité období. Pokud uživatel požaduje webovou stránku, která je již stáhnuta jiným uživatelem, stránka se natáhne místo přeposlání požadavku na webový sever, což může být časově náročná operace.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat hovory na jiné číslo.

Přidržení hovoru

Schopnost přidržet jeden hovor, zatímco vyřizujete jiný; podle potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

PUK (Kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód použitý pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN zadán třikrát za sebou chybně. Osmimístné číslo je dodáváno poskytovatelem služeb společně se SIM kartou.

Roaming

Použití vašeho telefonu mimo domácí oblast (například při cestování).

SDN (Vytáčení servisních čísel)

Jedná se o telefonní čísla, které poskytuje váš operátor a přístup ke službám jako je hlasová pošta, informace o číslech, zákaznická podpora a tísňová volání.

SIM (Modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace linky volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (Služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, přijata, upravena nebo odeslána.

Třípásmový

Schopnost pracovat s následujícími typy sítě: pásma GSM 900, GSM 1800, kombinované GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz, čímž se dosahuje větší úspěšnosti volání a širšího roamingu.

Váš telefon automaticky vyhledá síť poslední používané sítě. Pokud z jakéhokoliv důvodu není tato síť k dispozici, váš telefon se pokusí přihlásit k jiné síti.

Index

A

Abecední režimu,
vkládání textu • 49
Aktivní kryt • 133
Autom. opakování • 133

B

Baterie
bezpečnostní opatření • 177
indikátor vybití baterie • 21
instalace • 19
nabíjení • 20
Bezpečnost
informace • 176
na silnici • 179
Bezpečnostní
opatření • 8
Budík • 135

C

CB zprávy (inf. o buňce) • 77
Cena, hovory • 107
Cestovní nabíječka • 20
Chybový
tón • 120

Č

Čas nastavení • 139
Čísla, telefon
hledání/vytáčení • 38
ukládání • 33

D

Datum, nastavení • 139
Displej
ikony • 15
jas • 126
nastavení • 125
podsvícení • 16
popis • 14
Doba hovoru • 106

E

E-mailové zprávy
čtení • 91, 94
mazání • 93, 94
nastavení • 100
vytváření/odesílání • 96
EMS (Služba zpráv EMS) • 67

F

Formát času • 140
Fotoaparát
fotografování • 108
možnosti • 110
nahrávání videa • 113
prohlížení obrázků • 112
přehrávání videa • 114
Funbox • 157

G

Grafické logo • 127

H

Heslo
blokování hovorů • 175
telefonu • 131, 172
zákaz hovoru • 151
Hlas. pošta • 76
Hlasitost
sluchátka • 26
tlačítka • 26
vyzvánění • 116
Hlasitost, nastavení
tónu klávesnice • 26
vyzvánění • 116
Hlasové poznámky
mazání • 146
nahrávání • 145
přehrávání • 146
Hlasový server • 76
Hledání, telefonní seznam • 38
Hovory
čekající • 56, 152
odmítnutí • 27
přesměrování • 148
přidržení • 51

H *(pokračování)*

Hovory *(pokračování)*
- přijmutí • 27, 56
- ukončení • 25
- uskutečnění • 24
- více účastníků • 56
- znovu vytáčet • 25

Hry • 164

I

ID volajícího • 154
Ikony, popis • 15
Indikátor vybití baterie • 21
Infračervené, spojení • 121
Internet • 157

J

Jas, displej • 126
Jazyk, výběr • 129
Jména
- hledání/vytáčení • 38
- vkládání • 45

K

Kalkulačka • 141
Karta SIM
- instalace • 18
- uzamčení • 132

Konferenční hovor • 56
Kontextová tlačítka • 31

M

Mazání
- e-mailová zpráva • 93, 94
- hlasové poznámky • 146
- obrázky • 112
- obrazových zpráv • 82
- poznámky v kalendáři • 139
- úkolů • 144
- videí • 114
- záznamy hovoru • 103

M *(pokračování)*

Mazání zprávy
- obrazové zprávy • 80

Menu
- přístup • 59
- seznam • 61

Mezinárodní hovory • 24
MIDlety • 164
Minutové oznámení • 120
MMS (Služba zpráv MMS) • 78

N

Nabíjení baterie • 20
Nahrávání
- hlasové poznámky • 145
- videa • 113

Nastavení
- DNS • 166
- hlasitosti sluchátko • 26
- zvuku • 116

O

Obrázek na pozadí • 125
Obrázky
- prohlížení • 112
- stažené • 167

Obrazové zprávy
- editace • 82
- čtení • 78, 81
- mazání • 80, 82
- nastavení • 89
- vytvoaření/odeslání • 83

Odchozí hovory • 104
Odeslané, zprávy
- e-mail • 94
- obrázek • 81
- text • 69

Odeslat zprávy
- obrázek • 81

Organizátor • 135
Osvětlení pozadí
- autom. osvětlení • 127
- čas, nastavení • 126

P

Pásmo sítě, volba • 156
PIN
popis • 173
změna • 130
PIN2
popis • 174
změna • 132
Podsvícení
popis • 16
Poslední číslo, vytočit • 25
Pozadí • 125
Pozdrav • 128
Poznámky v kalendáři
kopírování • 139
mazání • 139
prohlížení • 138
psaní • 137
Poznámky z kalendáře
posílání přes IrDA • 124
Problémy, řešení • 169
Profil
e-mailu • 101
MMS • 90
Prohlížeč WAP • 157
nastavení • 162
oblíbené • 161
přístup • 157
vymazat, paměť • 163
Předání zprávy dál
obrazové zprávy • 80
Předat dál
e-mail • 93
Přesměrovávání hovorů • 148
Převodník měn • 147
Přidržení, hovory • 51
Přijaté
CB zprávy • 77
hovory • 104
Přijaté zprávy
e-mail • 91
obrazové • 78
textové • 67
Přijmutí
druhého hovoru • 56
hovoru • 27
Přístupové kódy • 172

P *(pokračování)*

Psaní zpráv
e-mail • 96
obrázových • 83
textových • 70
PUK • 173
PUK2 • 174

R

Ranní volání • 135
Rádio frekvence • 176
Resetování telefonu • 134
Režim FDN (Omezení volaných
čísel) • 132
Režim T9, vkládání textu • 47
Režim vkládání textu • 46
Roaming • 153
Rozvrh • 137
Rychlé vytáčení • 41

S

SDN (Vytáčení
servisních čísel) • 44
Servisní světlo • 17, 127
Seznam úkolů • 142
vytvoření • 142
Síťové služby • 148
Skupiny volajících
editace • 40
hledání • 39
Služba Java • 164
SMS (Služba krátkých zpráv)
odeslané • 69
přijaté • 67
Stav paměti
e-mailové zprávy • 99
fotoaparát • 115
hlasové poznámky • 147
obrazové zprávy • 88
stažené položky • 168
telefonní seznam • 43
textové zprávy • 75
Styl menu • 126
Světový čas • 140

Š

Šablony
obrázek • 87
text • 73
Šablony, zpráva
e-mail • 98

T

Telefon
displej • 14
heslo • 172
ikony • 15
péče a údržba • 186
resetování • 134
rozbalení • 10
rozmístění • 11
tlačítk • 12
uzamčení • 130
zapnutí/vypnutí • 22
Telefonní seznam
editace • 36
hledání/vytáčení • 38
kopírování • 37
odesílání přes infraport • 124
položky • 36
rychlé vytáčení • 41
ukládání • 33
vymazání • 36, 42
Text, vkládání • 45
Textové zprávy
čtení • 67, 69
mazání • 69
nastavení • 73
vymazání • 68
vytváření/odesílání • 70
Tichý režim • 30
Tísňová volání • 184
Tlačítka
popis • 12
přijmutí • 133
rozmístění • 11
Tón
klávesnice • 117
krytu • 119
minutové oznámení • 120
spojení • 120
vyzvánění • 116
zapnutí/vypnutí • 120
zprávy • 118

T *(pokračování)*

Tóny DTMF, odesílání • 54
Tóny tlačítek
odeslání • 54
výběr • 117
Typ
upozornění • 117
vyzvánění • 117

U

Úkoly, seznam úkolů
editace • 142
Uzamčení
klávesnice • 23
SIM karty • 132
telefonu • 130
Uzavřená uživat.
skupina • 154
Uživatelská skupina • 154

V

Vibrace • 30, 117
Video
přehrávání • 114
Vlastní číslo • 128
Volat zpět, zpráva • 68
Volba pásma • 156
Výběr sítě • 153
Vyjmutí
baterie • 18
Vymazání
telefonní seznam • 36
textových zpráv • 68
Výpis o doručení, zpráva • 74, 89
Vypnutí
mikrofonu • 53
všechny zvuky • 53

Z

Zabezpečení, hovory • 129
Zákaz hovorů • 150
Zámek klávesnice • 23
Zapnutí/vypnutí
mikrofonu • 53
telefonu • 22

Z *(pokračování)*

Záznam hovoru
    odchozí • 104
    přijaté • 104
Zdraví a bezpečnost • 176
Zmeškané hovory • 28, 103
Znaky, vkládání • 45
Znovu vytáčet
    automaticky • 133
    ručně • 25
Zprávy
    e-mail • 91
    hlas. pošta • 76
    inf. o buňce • 77
    obrazové • 78
    pozdrav • 128
    text • 67
    web • 163
Zvuky, stažené • 167

Kartička pro rychlou orientaci

Vstup do funkcí menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů procházejte položkami menu až k požadované položce. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ④ Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů procházejte nabídkou až k vámi vybrané položce. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Každý ze dvou kontextových tlačítek (a) provádí funkci označenou textem nad ním, ve spodním řádku displeje.	

Zapnutí/vypnutí	Stiskněte a přidržte tlačítko .
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .
Prohlížení zmeškaných hovorů ihned po zmeškání	① Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. ② Pro procházení zmeškanými hovory použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. ③ Pro volání zpět, stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru	Vysuňte kryt nebo Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ na levé straně telefonu.
Vyberte si typ vyzvánění	① Vyberte menu **Typ upozornění** (**Menu 6.3**). ② Vyberte možnost: • **Pouze světlo** • **Melodie** • **Vibrace** ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Uložení čísel do telefonního seznamu	① Zadejte číslo a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ② Vyberte ikonu. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. ④ Vyberte paměť. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Uložení čísel do telefonního seznamu *(pokračování)*	⑥ Zadejte jméno. ⑦ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑧ Pokud je to nutné, změňte umístění čísla. ⑨ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑩ Stiskněte tlačítko pro návrat do základního režimu.
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. ② Vyberte možnost **Hledání**. ③ Zadejte první pár písmen ve jméně. ④ Pro procházení jmény stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů. ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. ⑥ Pro procházení čísly stiskněte tlačítka nahoru nebo dolů. ⑦ Pro vytočení stiskněte tlačítko .

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Přenosný mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-D410

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
- Tianjin Samsung Telecom Techonolgy Co. , Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electonic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385

(název a adresa továrny*)

, ke kterému se prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími normami a/nebo dalšími normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01: (2001-09)**
	EN 301 489-07: (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
Síť	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

Tímto prohlašujeme, že (veškeré podstatné radiové zkoušky byly provedeny a že) výše uvedený výrobek je v souladu s požadavky Směrnice 1999/5/EC.

Postup hodnocení shody, na který je odkazováno v Článku 10 a který je podrobně rozveden v Příloze IV[IV**] Směrnice 1999/5/EC byl dodržen a podíleli se na něm následující Orgány:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikační značka: 168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a bude k dispozici na požádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2003. 08. 21 **In-Seop Lee / S. Manager**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního střediska Samsung Service Centre. Ohledně adresy, nebo telefonního čísla servisního střediska Samsung Service Centre, viz záruční list, nebo kontaktujte maloobchodní prodejce, u kterého jste telefon zakoupili.

* Obsah této příručky se může od vašeho telefonu lišit, v závislosti na instalovaném softwaru, nebo na službách od vašeho poskytovatele.



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. :GH68-04814A
Czech. 07/2004. Rev 1.1