SAMSUNG

SGH-D900
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 99.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▸	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK/*i*]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte objektiv fotoaparátu.

Speciální funkce telefonu



- **Hudební přehrávač**
  Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů MP3.



- **Prohlížeč souborů**
  Otevřete v telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **Bluetooth**
  Přenos multimediálních souborů, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma. Hudbu s kvalitním stereofonním zvukem si můžete vychutnat se stereofonním sluchátkem Bluetooth.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jeho fotografie.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Pro představení, můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.

- **Čistota hlasu**
  Pomocí funkce čistota hlasu zvýšíte hlasitost a čistotu příchozího hovoru i uprostřed davu.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.

- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Tisk přes Bluetooth**
  Tisk obrázků, zpráv a dalších osobních dat přímo z telefonu.



- **Java**
  Užijte si nainstalované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 8
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 11
Upravte si telefon ... 12
Volání / příjem hovorů ... 14

Více než jen telefon **15**

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 15
Přehrávání hudebních souborů ... 16
Procházení webu ... 17
Používání Kontaktů ... 18
Odesílání zpráv ... 19
Zobrazení zpráv ... 20
Používání bezdrátové technologie Bluetooth ... 21
Rychlé spouštění menu číslem ... 22
Zobrazení displeje telefonu na televizoru ... 23
Používání paměťové karty ... 24

Zadávání textu **26**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **28**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **32**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **97**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **99**

Rejstřík **106**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů ▶ s. 32

1 Poslední hovory ▶ s. 32
2 Zmeškané hovory ▶ s. 33
3 Odchozí hovory ▶ s. 33
4 Přijaté hovory ▶ s. 33
5 Odstranit vše ▶ s. 33
6 Doba hovorů ▶ s. 33
7 Cena hovorů* ▶ s. 34

2 Kontakty ▶ s. 34

1 Seznam kontaktů ▶ s. 34
2 FDN* ▶ s. 35
3 Vytvořit kontakt ▶ s. 36
4 Skupina ▶ s. 37
5 Rychlá volba ▶ s. 37
6 Moje vizitka ▶ s. 38
7 Vlastní číslo ▶ s. 38
8 Správa ▶ s. 38
9 Číslo služby* ▶ s. 39

3 Aplikace ▶ s. 39

1 Hudební přehrávač ▶ s. 39
2 Záznamník ▶ s. 42
3 Editor obrázků ▶ s. 43
4 Bluetooth ▶ s. 45
5 Svět JAVA ▶ s. 47
6 SIM-AT* ▶ s. 48

4 Prohlížeč ▶ s. 48

1 Domácí stránka ▶ s. 48
2 Záložky ▶ s. 49
3 Zadat URL ▶ s. 50
4 Vymazat paměť ▶ s. 50
5 Nastavení serveru ▶ s. 50
6 Aktuální server ▶ s. 51

5 Zprávy ▶ s. 51

1 Napsat zprávu ▶ s. 51
2 Moje zprávy ▶ s. 54
3 Šablony ▶ s. 59
4 Odstranit vše ▶ s. 60
5 Nastavení ▶ s. 60
6 Vysílání ▶ s. 66
7 Stav paměti ▶ s. 66

6 Moje soubory ▶ s. 66

1 Obrázky ▶ s. 67
2 Videa ▶ s. 68
3 Hudba ▶ s. 69
4 Zvuky ▶ s. 69
5 Jiné soubory ▶ s. 70
6 Paměťová karta** ▶ s. 72
7 Stav paměti ▶ s. 72

7 Organizér ▶ s. 73

1 Budík ▶ s. 73
2 Kalendář ▶ s. 73
3 Poznámka ▶ s. 77
4 Světové hodiny ▶ s. 77
5 Kalkulačka ▶ s. 78
6 Převodník ▶ s. 78
7 Samospoušť ▶ s. 79
8 Stopky ▶ s. 79

8 Fotoaparát ▶ s. 79

1 Vyfotografovat ▶ s. 80
2 Nahrát video ▶ s. 83
3 Přejít do složky Moje fotografie ▶ s. 86
4 Přejít do složky Moje videoklipy ▶ s. 86

9 Nastavení ▶ s. 86

1 Datum a čas ▶ s. 86
2 Nastavení telefonu ▶ s. 86
3 Nastavení displeje ▶ s. 89
4 Nastavení zvuků ▶ s. 90
5 Nastavení osvětlení ▶ s. 91
6 Služby sítě ▶ s. 92
7 Zabezpečení ▶ s. 94
8 Stav paměti ▶ s. 96
9 Obnovit nastavení ▶ s. 96
10 Nastavení VOD*** ▶ s. 96
11 Správa klíčů ▶ s. 96

* Zobrazuje se pouze tehdy, je-li podporováno kartou SIM.

** Zobrazuje se pouze tehdy, je-li v telefonu vložena paměťová karta.

*** Zobrazeno jen tehdy, je-li podporováno poskytovatelem služeb.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky


- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

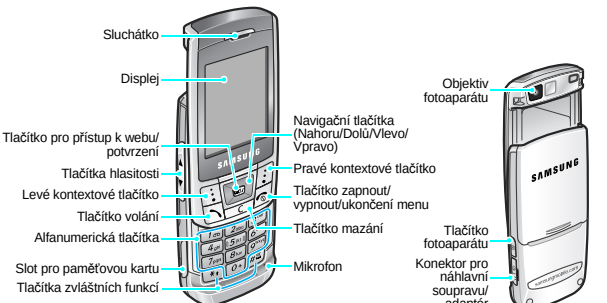

Začínáme


První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Odstraňte kryt baterie.

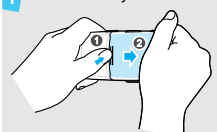


☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].

2 Vložte SIM kartu.

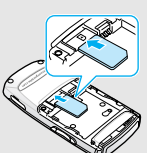


☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.


3 Vložte baterii.



4 Vraťte kryt baterie.

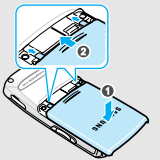


5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

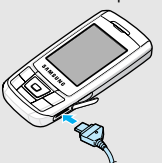

6 Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.

7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.

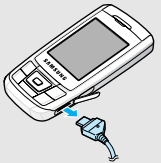

Indikátor vybití baterie

Když je baterie vybitá:

- zazní zvukové upozornění
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie ( ).

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stisknutím a podržením [ ] telefon zapnete. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ].

Zámek klávesnice

Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím <**Odemk.**> a <**OK**>.

Tlačítka a displej

Tlačítka

	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k možnostem menu. ▶ s. 87 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.
	Zahájit nebo přijmout hovor. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.
	Ukončení hovoru. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.
	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k hlasové poště. Pokud chcete zadat mezinárodní předvolbu, stiskněte a podržte [**0**].
	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se displej.


V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

V základním režimu aktivuje menu **Fotoaparát**. Stisknutím a podržením zapnete fotoaparát.

V režimu fotoaparátu pořídíte fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení Displej je rozdělen do tří oblastí.

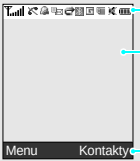

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaveno upozornění
- Nová textová zpráva
- Nová zpráva v hlasové poště
- Nová multimediální zpráva
- Nový e-mail
- Jedna ze schránek zpráv je plná
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 92
- Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 45
- Synchronizováno s počítačem
- Síť GPRS
- Síť EDGE
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu

- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Probíhá přehrávání hudby
- Přehrávání hudby je pozastaveno
- Tichý režim (vibrace) ▶ s. 14
- Tichý režim (ztlumeno) ▶ s. 14
- Je vložena paměťová karta
- Typ vyzvánění ▶ s. 90
  - Žádné: Melodie
  - : Vibrace
  - : Melodie a vibrace
  - : Vibrace a pak melodie
  - : Melodie a pak vibrace
- Stav baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena na spodním řádku displeje.



Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Zvolit**> nebo [OK] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby: • Stisknutím <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše. • Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Používání zkratek	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Normální** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Styl menu

Pro obrazovku hlavního menu lze změnit styl zobrazení.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Styl hlav. menu**.
2. Vyberte požadovaný styl.

Zkratky menu

Tlačítka [Vlevo], [Vpravo] a [Dolů] lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Režim Moje nabídka

Můžete nastavit menu s vlastními oblíbenými položkami.

Nastavení položky Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Moje nabídka**.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte menu pro položku.

Režim Moje nabídka (pokračování)

Přístup k položce Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte [Nahoru].
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte [ok].

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek tel**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru	1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ]. 2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].
Nastavení hlasitosti během hovoru	Stiskněte [▲ / ▼].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování	1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ]. 2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy. 3. Stisknutím [OK/] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží. 4. Stisknutím <**Další**> pořídíte další fotografii.
Zobrazení fotografie	1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**. 2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [OK] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím <> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videoklip.

Přehrávání hudebních souborů

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 48
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes Bluetooth ▶ s. 47
- Kopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 24

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → **Telefon** nebo **Paměťová karta**.
3. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Nahoru: otevření aktuálního seznamu alb.
   - Vlevo: návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
   - Dolů: zastavení přehrávání.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK] nebo stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Prohlížeč** → **Domácí stránka**.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím <✓> nebo [OK].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**> nebo [**C**].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením [**C**].
- Možnosti prohlížeče otevřete vybráním možnosti nebo stisknutím [*].

Používání Kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [ok/].
2. Vyberte možnost **Telefon** → **Nové** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Zvonění, Skupina, Narozeniny a Poznámky.
4. Stisknutím <**Uložit**> nebo [ok/] položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [ok/].
2. Vyberte možnost **SIM** → **Nové**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím <**Uložit**> nebo [ok/] položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte položku.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [ok/].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Vizitku uložíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte [ok/].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím [ok/] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [ok/].
4. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Hudba nebo zvuk**.
5. U možnosti **Obrázek nebo video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

   U možnosti **Hudba nebo zvuk** vyberte možnost **Přidat hudbu** nebo **Přidat zvuk** a přidejte hudební soubor nebo zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [ok/].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
10. Stisknutím [ok/] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [ok/✎].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [ok/✎].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [ok/✎] e-mail odešlete.

Zobrazení zpráv

Zobrazení textové zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou zprávu (✉).

Zobrazení multimediální zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte MMS zprávu (🖼✉).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat novou zprávu**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Volby**> a vybráním možnosti **Stáhnout** zobrazíte tělo e-mailu.

Používání bezdrátové technologie Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci nebo část **Kontakty**, **Moje soubory**, **Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

Odeslání dat (pokračování)

4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Rychlé spouštění menu číslem

Obrazovka pro vytáčení nabízí zkratky k některým menu, které lze použít zadáním čísla. Pomocí těchto zkratek lze po zadání čísla rychle odeslat SMS zprávu, nastavit upozornění, provést převod nebo výpočet nebo naplánovat schůzku.

Aktivace funkce Pokročilé zkratky

V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Pokročilé zkratky** → **ZAP**.

Přístup k menu

1. Zadejte v základním režimu příslušné číslo pro požadovanou činnost. Například zadejte čas, na který chcete nastavit upozornění, jako čtyřmístné číslo, nebo zadejte datum jako čtyři čísla, když chcete naplánovat událost.
2. Stiskněte jedno z navigačních tlačítek.

   Ve výchozím nastavení lze přistoupit k následujícím aplikacím:

   - Nahoru: **Budík** ▶ s. 73
   - Dolů: **Převodník** ▶ s. 78
   - Vlevo: **SMS** ▶ s. 51
   - Vpravo: **Kalendář** ▶ s. 73

☑ Zkratky lze měnit v části **Pokročilé zkratky**.

Zobrazení displeje telefonu na televizoru


Displej telefonu lze zobrazit na obrazovce připojením telefonu k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor. Díky tomu je možné vychutnat si fotografie a videa uložené v paměti telefonu s rodinou a přáteli na větší obrazovce.

Důležité informace k televizoru

- V závislosti na konkrétním modelu televizoru se mohou lišit umístění a tvaru portů pro vstup obrazu a zvuku. Barvy konektoru kabelu a portu na televizoru se musí shodovat.
- V závislosti na obrazovém systému se mohou obrázky chvět nebo v některých případech nemusí být zobrazeny optimálně.
- V závislosti na kvalitě videa se některé video soubory nemusí zobrazit.
- V režimu Výstup na TV nelze použít stereofonní sluchátka Bluetooth a funkci přiblížení.

Zobrazení displeje telefonu na televizoru

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor, jak je zobrazeno.

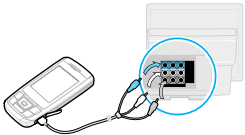

2. Přepněte televizor na režim externího vstupu.

   Displej se přepne do režimu Výstup na TV a displej telefonu bude zobrazen na televizní obrazovce.
3. V případě potřeby nastavte obrazový systém pro televizor v menu **Televizní výstup**. ▶ s. 90
4. Přejděte k požadované aplikaci a otevřete soubory.

Používání paměťové karty

Kapacitu telefonu lze zvýšit použitím paměťové karty.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost paměťové karty.
- Nevyjímejte paměťovou kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte paměťové karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů paměťové karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte paměťové karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte paměťové karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu stranou se štítkem směrem nahoru.



2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty

1. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vysuňte kartu ze slotu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty a čtecího a zapisovacího zařízení karet pro rozhraní USB lze číst karty na počítači.

1. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet k portu USB na počítači.
3. Otevřete příslušné paměťové médium a zkopírujte data z karty a na kartu.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Telefonní seznam nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9 Ab) a ABC (Abc).
- Stisknutím [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další operace režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [**#**] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [**#**] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [**#**] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskuj**.

3. Stiskněte <**Hláskuj**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**Přidat**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	navigační tlačítka.
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   ☑ • Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.
   • Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 34

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 37

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím [ ] nebo <**Přijm.**> hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď lib. tlačítkem** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě [ ] a <**Odmít.**>. ▶ s. 89
- Stisknutím <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 88

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko, a potom jej znovu stiskněte a podržte.
příjem hovoru	tlačítko a podržte jej.
ukončení hovoru	tlačítko a podržte jej.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲ / ▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.
▶ s. 93

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.

Použití funkce hlasitý odposlech

Pomocí stereofonních reproduktorů na přední straně telefonu je možné mluvit a poslouchat telefon na kratší vzdálenost.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [ok/i]. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přepnuto do sluchátka/Přepnuto do telefonu**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.
- **Vypnout mikrofon/Zapnout mikrofon**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Neodesílat tlačítka/Odesílat tlačítka**: vypnutí nebo zapnutí zvuku tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tlačítka**.
- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Zapnout DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zpráva**: přečtení příchozí zprávy a odeslání nové zprávy. ▶ s. 51
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.

- **Rozdělit**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Přesunout**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Odstranit**: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.
- **Ukončit podržený hovor**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Služby SIM**: přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM AT.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední hovory *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamů hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.

3. Stisknutím [ ] číslo vytočíte a stisknutím [ok/] zobrazíte podrobnosti o hovoru.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Hovor**: zavolat na číslo.
- **Přidat do Kontaktů**: uložení čísla do kontaktů.
- **Podrobnosti**: otevření kontaktních údajů, pokud je volající uložen v Kontaktech.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS nebo MMS zprávy.
- **Odstranit**: odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.
- **Seznam odmítnutých**: přidání čísla do seznamu odmítnutých.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [ok/] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovorů *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Trvání posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

- **Obnovit**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

  Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 95

Cena hovorů *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji SIM karta podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Upravit limit ceny**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Upravit limit ceny**.
- **Obnovit počítadla**: vynulování počítadel ceny.
- **Upravit limit ceny**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/].

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS zprávy, MMS na vybrané číslo, nebo poslání MMS zprávy nebo e-mailu na vybranou e-mailovou adresu.
- **Kopírovat**: zkopírování čísla do paměti telefonu, na SIM kartu nebo do seznamu pevné volby.
- **Kopírovat do telefonu**: zkopírování e-mailové adresy se jménem do nového kontaktu.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného kontaktu.
- **Označit jako výchozí číslo**: nastavit vybrané číslo jako výchozí pro kontakt.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk informací o kontaktu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

FDN *(Menu 2.2)*

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu pevné volby, ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Režim pevné volby můžete aktivovat v menu **Tísňová čísla**. ▶ s. 95

Přidání kontaktu

1. V seznamu režimu pevné volby stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Používání možností kontaktů

Možnosti kontaktů lze otevřít stisknutím <**Volby**> v seznamu kontaktů. ▶ s. 35

Vytvořit kontakt *(Menu 2.3)*

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.

     Můžete změnit typ čísla nebo nastavit číslo jako výchozí pro kontakt stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Změnit typ** nebo **Označit jako výchozí číslo**.
   - **E-mail**: zadání e-mailové adresy.

     Můžete nastavit a načíst rozšíření názvu domény stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Běžná adresa**.
   - **Grafické ID**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Zvonění**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

     Nastavení v částech **Grafické ID** a **Zvonění** mají vyšší prioritu než nastavení skupiny.
   - **Skupina**: přiřazení čísla do skupiny.
   - **Narozeniny**: zadání narozenin osoby.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím <**Uložit**> nebo [OK/✎] kontakt uložíte.

Uložení čísla na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Telefonní číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.

   Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.
3. Stisknutím <**Uložit**> nebo [OK/✎] kontakt uložíte.

Skupina *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Stisknutím [OK/] vyberete požadované kontakty.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Upravit**: změna vlastností vybrané skupiny.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS zprávy, MMS nebo e-mailu vybraným členům.
- **Odstranit**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlá volba *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení položek rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat** → **Kontakty** nebo **FDN**.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku. Kontakt můžete vybrat z telefonního seznamu nebo seznamu režimu pevné volby.
- **Zobrazit**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Upravit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odstranit**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 36

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk informací o kontaktu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Uložit nové kontakty do**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše**: zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Seřadit podle**: třídění kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Odstranit vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo ze seznamu pevné volby.
- **Stav paměti**: zobrazení počtu kontaktů, které jsou uloženy v Kontaktech.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel SDN služeb (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete přehrávat hudební soubory, upravovat fotografie nebo hrát Java hry. Můžete také použít funkci Bluetooth.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Hudební přehrávač *(Menu 3.1)*

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve je nutné uložit hudbu do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Pro lepší vychutnání kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.

Normální sluchátka nejsou s hudebním přehrávačem kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Hudební soubory lze do telefonu uložit následujícími způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 48
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung
- Příjem přes Bluetooth ▶ s. 47
- Kopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 24

Stažené nebo přijaté soubory se ukládají do složky **Hudba**. ▶ s. 69

Vytvoření seznamu skladeb

Přidejte na seznam skladeb hudební soubory, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → **Telefon** nebo **Paměťová karta**.
2. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přehrát přes**.
2. Vybráním možnosti **Telefon** se použije reproduktor telefonu.

   Když vyberete **Bluetooth stereo headset**, můžete použít Bluetooth stereo soupravu a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní soupravě

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
ok/	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
1	Změna režimu ekvalizéru.
2	Změna animace přehrávání.
3	Změna režimu opakování.
4	Zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.
6	Nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.
7	Označení začátku a konce části, kterou chcete opakovat. ▶ další část
Dolů	Zastavení přehrávání.

Opakování úseku skladby.

Můžete vybrat úsek přehrávaného souboru a opakovaně úsek přehrávat.

1. Při přehrávání označte začátek úseku, který chcete opakovat, stisknutím [**7**].

   Označený úsek se zvýrazní na indikátoru průběhu přehrávání.
2. Dalším stisknutím [**7**] označíte konec úseku, který chcete opakovat. Přehrávač bude opakovat označený úsek.

3. Opakování zastavíte stisknutím [**7**].

Používání možností hudebního přehrávače

Při přehrávání hudebního souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát/Pauza**: spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Přenést do Bluetooth stereo headsetu/Přenést do telefonu**: přepnutí výstupu zvuku na sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
- **Otevřít seznam skladeb**: otevření aktuálního seznamu skladeb nebo seznamu alb.
- **Odstranit ze seznamu skladeb**: odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.
  Režim opakování: výběr režimu opakování.
  Mix: nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.
  Ekvalizér: změna nastavení ekvalizéru.
  3D zvuk: zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.
  Vizualizace: změna animace přehrávání.
  Hlasitost: nastavení hlasitosti.
  Hudba potlačí ostatní zvuky: nastavení hudebního přehrávače na pokračování v přehrávání i po přepnutí z aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít při přehrávání.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes**: výběr režimu výstupu zvuku, **Telefon** nebo **Bluetooth stereo headset**. Když vyberete možnost **Bluetooth stereo headset**, můžete použít Bluetooth stereo soupravu a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní soupravě

Připojení Bluetooth můžete vyzkoušet z náhlavní soupravy. Aby to bylo možné provést, musí být telefon v základním režimu.

- **Přidat hudbu z**: přidání souborů do seznamu skladeb.
- **Přesunout skladbu v seznamu skladeb**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Přejít na všechny seznamy skladeb**: otevření seznamu alb.
- **Přesunout do**: přesunutí vybraného souboru do jiného hudebního alba.
- **Kopírovat do**: zkopírování vybraného souboru do jiného hudebního alba.
- **Odstranit**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Záznamník *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [ok/●] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [ok/●] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte <**Uložit**> nebo [Dolů]. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [ok/●] a stisknutím [Nahoru] nahrajete další poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
ok/●	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přesun zpět v souboru.
Vpravo	Přeskočení dopředu v souboru.

Tlačítko	Funkce
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností záznamníku

Na obrazovce záznamníku stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Přejít do složky Moje hlasové klipy**: otevření seznamu hlasových poznámek.
- **Nastavení**: upravení výchozího nastavení záznamníku:

  Délka nahrávky: nastavení doby nahrávání.

  - **Limit pro MMS**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání do MMS zprávy.
  - **Limit pro e-mail**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání k e-mailu.
  - **1 hodina**: nahrát maximálně jednohodinovou hlasovou poznámku.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.

  Výchozí název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Vizualizace: výběr obrázku ekvalizéru.

Editor obrázků *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

Použití efektu

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Efekty** → efekt.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/].

Jemné ladění

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.

2. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Upravit** → možnost.
   - **Jas**: upravení jasu obrázku.
   - **Kontrast**: upravení kontrastu obrázku.
   - **Barva**: upravení vyvážení barev obrázku.
4. Upravení jasu, kontrastu a vyvážení barev obrázku.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/✎].

Změna orientace

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Transformace** → možnost:
   - **Otočit**: otočení fotografie o 90 stupňů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
   - **Překlopit**: překlopení fotografie.
4. Stiskněte <**Hotovo**>.
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
6. Stiskněte <**Ano**>.
7. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/✎].

Přidání vizuálních prvků

Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku nebo obrázku.

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vložit** → typ prvku.
   - **Rámeček**: přidání ozdobného rámečku.
   - **Klipart**: přidání obrázku.
   - **Emoticon**: přidání emotikony.
4. Vyberte položku.
5. Upravte polohu vložené položky a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/✎].

Bluetooth *(Menu 3.4)*

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky,může být maximální provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.
- **Jméno telefonu**: přiřadit telefonu název zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:

   - Stereofonní náhlavní souprava
   - Mobilní telefon
   - Počítač
   - PDA
   - Neznámé zařízení
   - Tiskárna

- Monofonní náhlavní souprava nebo sada handsfree do automobilu

Barva ikony označuje stav zařízení:

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Oranžová pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory**: hledání dat v zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizovat zařízení/Nepovolené zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Volby**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.

5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím <**Ano**>.

Svět JAVA *(Menu 3.5)*

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Hraní hry

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Oprávnění**: nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Upgrade**: upgrade aplikace na nejnovější verzi, kromě vestavěných her.
- **Odeslat informace pomocí textové zprávy**: odeslání URL adresy, která obsahuje aplikaci, přes SMS, kromě vestavěných her.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro aplikace.
- **Nastavení sítě**: upravení profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. K dispozici jsou následující volby:

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Proxy: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.

Nastavení Proxy: upravení následujících nastavení proxy:

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

- **Adresa IP**: zadání IP adresy.
- **Port**: zadání čísla portu.

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

- **DNS1**: zadání primární adresy.
- **DNS2**: zadání sekundární adresy.

SIM-AT *(Menu 3.6)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK/ℹ] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	< ✓ > nebo [OK/ℹ].
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo [**C**].

Požadovaná operace	Stiskněte
návrat na domovskou stránku	[**C**] a podržet.

Používání možností prohlížeče

1. Vyberte možnost nebo stiskněte [*].
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
   - **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
   - **Domů**: návrat na domovskou stránku.
   - **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
   - **Znovu načíst**: opakované načtení aktuální stránky.
   - **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky.
   - **Info...**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Přístup k dalším menu telefonu

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [#] následující možnosti:

- **Zadat URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Záložky**: přechod do menu **Záložky**.
- **Zprávy**: kontrola zpráv uložených ve složce **Moje zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou SMS zprávu.
- **Moje soubory**: přechod do menu **Moje soubory**.

Ukončení prohlížeče

Prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu.
4. Stisknutím [OK] záložku uložíte.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření webové stránky.
- **Upravit**: upravení adresy a názvu záložky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Zadat URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít stránku.

Vymazat paměť *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vymazat mezipaměť. To je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domovská URL**: zadání adresy domovské stránky.
- **Typ přenosu**: výběr typu přenosu pro jednotlivé typy síťových adres.
- **Proxy**: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.
- **Nastavení GPRS**: upravení nastavení sítě GPRS:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání IP proxy.

  Port Proxy: zadání čísla portu.

  APN: zadání názvu přístupového bodu (APN) pro síť GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání sekundární adresy.

  APN: zadání názvu přístupového bodu (APN) pro síť GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání IP proxy.

  Port Proxy: zadání čísla portu.

  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Aktuální server *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také použít push zprávu, hlasovou poštu a rozesílání zpráv.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Napsat zprávu *(Menu 5.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávy, multimediální zprávy a e-maily.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

1. Napište zprávu.

   Maximální počet znaků povolený v krátké zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím <**Volby**> otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
   - **Zobrazit náhled jako zprávu VIVID**: zobrazení zprávy v 3D režimu. Telefon převede text zprávy do 3D grafiky. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Přidat obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
   - **Připojit**: přidání vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
   - **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce.
   - **Jazyk zadávání**: změna jazyka pro režim T9.
   - **Styl písma**: změna atributů textu.
3. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Pouze odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním cílových polí.
5. Stisknutím [ok/] zprávu odešlete.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět a stiskněte [ok/].
3. Vyberte řádek **Obrázek nebo video** nebo **Hudba nebo zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam, hudební soubor nebo zvukový soubor.

   - Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   - V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

4. Vyberte řádek **Text**.
5. Zadejte text zprávy.

   Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce.
   - **Styl písma**: změna atributů textu.
   - **Jazyk zadávání**: změna jazyka pro režim T9.
6. Když skončíte, stiskněte [OK].
7. Po přidání položek získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:
   - **Upravit**: upravení předmětu nebo textu zprávy.
   - **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
   - **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit hudbu**/**Změnit zvuk**: vyměnění přidané položky.
   - **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce.
   - **Přidej stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
   - **Smazat stránku**: odstranit přidanou stránku.
   - **Upravit stránku**: nastavení trvání stránky nebo přesunutí aktuální stránky na další nebo předchozí stránku.
   - **Připojit**: připojení vizitek nebo údajů z kalendáře v datovém formátu, poznámek nebo dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
   - **Odstranit předmět**/**Odstranit médium**/**Odebrat text**: odstranění přidané položky.
8. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
10. Stisknutím [OK] zprávu odešlete.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Můžete odesílat a přijímat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový účet a profil. ▶ s. 65

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.

4. Zadejte text e-mailu.

   Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

   - **Vložit**: vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
   - **Uložit do**: uložení e-mailu v jiné složce.
   - **Jazyk zadávání**: změna jazyka pro režim T9.

5. Když skončíte, stiskněte [ok/].
6. Vyberte řádek **Připojit soubor** a vyberte jednu z následujících možností pro přidání souborů:

   - **Přidat obrázek/Přidat videa/Přidat zvuky/Přidat hudbu**: přidání položek uložených v paměti telefonu.

     V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

   - **Přidat další soubor**: přidání dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
   - **Přidat z paměťové karty**: přidání souborů uložených na paměťové kartě.
   - **Připojit**: připojení vizitek, poznámek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.

7. Stisknutím <**Volby**> po přidání položek získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu e-mailu:

   - **Upravit**: upravení předmětu nebo textu.
   - **Odstranit předmět/Odstranit zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
   - **Odstranit**: odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.
   - **Odstranit všechny připojené soubory**: odstranění všech příloh.

8. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.

   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

10. Stisknutím [ok/] e-mail odešlete.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Doručené *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS
- MMS
- upozornění na MMS zprávu
- Push zprávy

Ikona **!** vedle zprávy označuje, že má zpráva vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

SMS zprávy

- **Odpovědět přes**: odpovědět odesilateli přes SMS zprávu nebo MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Zobrazit jako zprávu VIVID/Zobrazit jako textovou zprávu**: zobrazení zprávy v 3D režimu nebo přepnutí zpět do normálního režimu zobrazení. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Zvětšit**: zvětšení nebo zmenšení textu stisknutím [▲ / ▼]. Stisknutím <**Zpět**> přepnete zpět na normální zobrazení.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele na seznam blokování.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk zprávy přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout/Odemknout**: ochrana zprávy před odstraněním.

MMS zprávy

- **Stáhnout**: načtení MMS zprávy ze serveru.
- **Odpovědět pomocí textové zprávy**: poslání odpovědi v SMS zprávě.
- **Odpovědět pomocí multimediální zprávy**: poslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům přes MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání čísla odesilatele na seznam blokování.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Otevřít adresu URL**: připojení k URL adrese specifikované ve zprávě.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Hlášení o doručení

- **Odstranit**: odstranění výpisu.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana zprávy před odstraněním.

Koncepty *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání jindy.

Když vyberete SMS zprávu nebo e-mail, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

Když vyberete MMS zprávu, otevře se v režimu náhledu, jako zpráva ve složce Přijaté. Pro upravení MMS zprávy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Upravit**.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: zobrazení nebo přehrání vybraného souboru.
- **Uložit do složky Moje soubory**/**Registrovat**: uložení vybraného souboru.
- **Poslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk zprávy přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně odeslané.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: zobrazení nebo přehrání vybraného souboru.
- **Uložit do složky Moje soubory**/**Registrovat**: uložení vybraného souboru.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk zprávy přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana zprávy před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Doručená pošta *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Stisknutím <**Zvolit**>, když se zobrazí nápis **Zkontrolovat novou zprávu**, se stáhnou nové e-maily ze serveru. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo

   Ikona ! vedle zprávy označuje, že e-mail má vysokou důležitost. Šedá ikona e-mailu označuje nízkou důležitost.

2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [▲/▼].

   Stisknutím a podržením [▲/▼] se přesunete na první nebo poslední stránku e-mailu.
4. Stisknutím [*] nebo [#] zobrazíte další nebo předchozí e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlaviček zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Stáhnout**: načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Zobrazit/Přehrát**: zobrazení nebo přehrání vybraného souboru.
- **Uložit do složky Moje soubory/Registrovat**: uložení vybraného souboru.
- **Odpovědět**: odeslání odpovědi odesilateli přes e-mail nebo MMS.
- **Odpovědět všem**: odeslání odpovědi odesilateli a všem ostatním příjemcům.
- **Přeposlat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění e-mailu z paměti telefonu nebo z paměti telefonu i e-mailového serveru.
- **Přidat do seznamu blokací**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu na seznam blokování.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel.
- **Připojené položky**: uložení vybrané přílohy nebo všech příloh e-mailu do paměti telefonu.

- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk e-mailu přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana e-mailu před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složka *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Šablony SMS *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/✎].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.

Šablony MMS *(Menu 5.3.2)*

Vestavěné MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS zprávu.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit do** → **Šablony**.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy.

- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Vytvořit**: přidání nové šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon. Přednastavené šablony nelze odstranit.

Odstranit vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy všech typů najednou.

1. Stisknutím [ok/✎] vyberete požadované složky se zprávami.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS zprávy.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

  Adresa pro odpověď: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Požadovat potvrzení o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

  Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Typ zprávy: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

  Servisní centrum: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

- **Možnosti příjmu**: aktivace režimu 3D zobrazení pro přijaté zprávy. Telefon převede text zprávy do 3D grafiky. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.

- **Blokovat čísla**: nastavení seznamu blokovaných čísel na odmítání SMS zpráv od určitých telefonních čísel. Čísla zadaná zde se také zařadí do seznamu blokovaných čísel MMS.

MMS *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Požadovat potvrzení o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

  Vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

  Čas doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.

  Výpis povolen: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Domovská síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Síť v zahraničí: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.
  - **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.
- **Profil MMS**: nastavení profilu MMS a výběr profilu, který se použije.

  Aktuální server: výběr profilu.

  Nastavení serveru: konfigurace profilů MMS s různými servery MMS:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
- **Server URL**: zadání adresy serveru MMS zpráv.
- **Proxy**: připojení k síti GPRS pomocí proxy serveru.
- **Nastavení GPRS**: upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.

*když je možnost proxy nastavena na **Aktivovat**:*

Adresa IP: zadání adresy IP.

Port: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*když je možnost proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání adresy primárního serveru.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Verze**: výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.

V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 300 kB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 kB.

- **Blokovat čísla**: nastavení seznamu blokovaných čísel na odmítání MMS zpráv od určitých telefonních čísel. Čísla zadaná zde se také zařadí do seznamu blokovaných čísel SMS.
- **Třída zpráv**: výběr typu obsahu zprávy, který přidáte, nebo velikost zprávy.

  Pouze text: můžete přidat text až do velikosti 30 kB.

  Malý obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 30 kB.

  Střední obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 100 kB.

  Malé video: můžete přidat jakýkoliv typ položky do velikosti 100 kB.

  Střední video: můžete přidat jakýkoliv typ položek do velikosti 300 kB.

- **Režim vytváření**: výběr režimu vytváření MMS zprávy.

  Varování: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.

  Volné: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí.

  Omezeno: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a velikostí zadanou v části **Třída zpráv**.

E-maily *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

  Kopii sobě: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

  Požadovat potvrzení o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na odpověď spolu s e-mailem.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

  Přidat podpis: připojení jména, telefonního čísla nebo jednoduché poznámky k e-mailům.

  Jméno: upravení jména v podpisu.

  Editovat telefonní číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

  Editovat poznámku: upravení dodatku v podpisu.
- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru.

  Když vyberete možnost **Nepoužito**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí funkce Zkontrolovat novou zprávu.

  Odeslat potvrzení o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání výpisu o přečtení.

  Volba pro stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

  Volba pro mazání: určuje, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

Limit stahování: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Zachovat na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení na serveru.

- **E-mailové účty**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu:

Aktuální účet: výběr účtu.

Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Stiskněte <**Vytvořit**>, nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**, pokud již je některý uložen.

- **Používá se**: tuto možnost vyberte pro použití účtu a zobrazení účtu ve složce **Doručená pošta**.
- **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím [OK/i], nebo stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další**.

- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
- **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
- **Adresa pro odpověď**: zadání e-mailové adresy, která se použije, když příjemce odešle odpověď.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím [OK/i], nebo stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další**.

- **Server SMTP**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP**: Zadejte číslo portu SMTP.
- **Uživatelské jméno SMTP**: zadání uživatelského jména pro SMTP server.
- **Heslo SMTP**: zadání hesla SMTP.
- **Zabezpečené připojení (SMTP)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.
- **Načíst typ serveru**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3**: Zadejte číslo portu POP3.
- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno POP3**: zadání uživatelského jména POP3.

- **Heslo POP3**: zadání hesla POP3.
- **Spojení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.
- **Zabezpečené připojení (POP3)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: zadání čísla IMAP4 portu.
- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno IMAP4**: zadání uživatelského jména IMAP4.
- **Heslo IMAP4**: zadání hesla IMAP4.
- **Zabezpečené připojení (IMAP4)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.
- **Zahrnout přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Limit načítání e-mailů**: nastavení počtu záhlaví, která budou načtena ze serveru.

- **E-mailové profily**: nastavení e-mailového profilu a výběr používaného profilu.

  Aktuální server: výběr profilu.

  Nastavení serveru: konfigurace emailových profilů využívajících různé emailové servery. Nastavte možnosti pro každý profil:

  - **Jméno profilu**: zadání názvu pro e-mailový profil.
  - **APN**: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
  - **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
  - **Heslo**: zadání hesla.
  - **DNS1**: zadání adresy primárního serveru.
  - **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.
- **Blokovat**: zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.

Push zprávy *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webového serveru.

- **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá Push zprávy.

- **Servisní centrum**: zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat Push zprávy, když je možnost **Přijmout** nastavena na hodnotu **Podle servisního centra**.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Služba cell broadcast doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít vysílané zprávy.

- **Číst**: otevření přijaté zprávy.
  Všechny vysílané zprávy jsou uloženy ve složce **Dočasné** a budou odstraněny při vypnutí telefonu. Pokud nechcete, aby se zpráva odstranila, uložte ji do složky **Archiv**. Při prohlížení zprávy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit**.
- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace příjmu vysílaných zpráv.
- **Příjem kanálů**: určení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB.
- **Jazyk**: výběr jazyků, ve kterých se vysílané zprávy zobrazují.

Podrobnosti můžete získat od poskytovatele služeb.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

V tomto menu lze zobrazit stav paměti pro textové a multimediální zprávy, e-maily a Push zprávy.

Moje soubory *(Menu 6)*

Menu **Moje soubory** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hlasovým poznámkám, hudebním souborům, zvukům a ostatním souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Moje soubory**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivační klíč**.

Podívejte se na následující ikony na seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.

- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte časový interval. Prezentace začne.
4. Stisknutím <**Zpět**> prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat na seznam obrázků.
- **Celá obrazovka/Normální zobrazení**: změna režimu zobrazení.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako pozadí nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu. ▶ s. 43
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Prezentace**: zobrazení všech obrázků ve formě prezentace.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Tisknout přes**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth nebo USB.

  ☑ • Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 89
  • Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

☑ Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Stisknutím <> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.

- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako obrázek volajícího**: nastavení souboru jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete hudební soubory MP3, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

1. Vyberte možnost **Hudba**.
2. Vyberte soubor. Otevře se hudební přehrávač. ▶ s. 40

☑ Při přehrávání souboru z tohoto menu bez toho, abyste jej nejdříve přidali na seznam skladeb v hudebním přehrávači, není podporováno přehrávání na pozadí.

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**. ▶ s. 42

Při přehrávání zvukového klipu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat na seznam zvuků.

- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo všech souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Jiné soubory *(Menu 6.5)*

Pomocí tohoto menu můžete bez poškození prohlížet různé dokumenty a soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Dostupné formáty souborů jsou Microsoft Word, Adobe PDF, prostý text a tak dále.

Zobrazení souboru

1. Vyberte složku se soubory.
2. Vyberte soubor. Otevře se prohlížeč souborů Picsel .

- Podle velikosti souboru nebo kapacity paměti prohlížeče souborů Picsel se některé soubory nemusí otevřít správně.
- Obsahuje-li soubor jazyk nepodporovaný prohlížečem souborů Picsel, obsah dokumentu se nezobrazí správně.

Pro prohlížení dokumentu použijte následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
▲/▼	Zvětšení nebo zmenšení.
Nahoru/Dolů	Posun mezi stránkami.
Vlevo/Vpravo	Posun stránky.
OK/	Upravení dokumentu na velikost stránky.

Tlačítko	Funkce
1	Hledání textu zadaného v režimu Hledání v dokumentu směrem dozadu.
2	Návrat na první stránku.
3	Hledání textu zadaného v režimu Hledání v dokumentu směrem dopředu.
4	Přechod na předchozí stránku.
5	Otočení stránky.
6	Přechod na další stránku.
7	Změna režimu zobrazení na šířku obrazovky.
8	Přechod na poslední stránku.
9	Změna režimu zobrazení na výšku obrazovky.
#	Změna režimu zobrazení.

Používání možností dokumentu

Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <**Volby**> nebo <> následující možnosti:

- **Celá obrazovka/Normální zobrazení**: změna režimu zobrazení.
- **Lupa**: zvětšení nebo zmenšení.
- **Přizpůsobit**: upravení dokumentu na velikost stránky, šířku obrazovky nebo výšku obrazovky.
- **Otočit**: otočení dokumentu.
- **Přejít**: přechod na jinou stránku dokumentu.
- **Začít vyhledávání/Zastavit hledání**: aktivujete nebo deaktivujete režim Hledání. V dokumentu lze vyhledat určité slovo zadáním slova.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Tisknout přes**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth nebo USB.

- Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 89
- Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Přesunout na kartu**: přesunutí vybraného souboru na paměťovou kartu, pokud je vložena.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování vybraného souboru na paměťovou kartu, pokud je vložena.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Nastavení**: změna nastavení pro zobrazení dokumentu.
  Panorámování...: změna režimu posunu.
  Mapa: zobrazení nebo skrytí mapy aktuální stránky.
  Kontrolér: skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů se zkratkami v režimu zobrazení Celá obrazovka.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vypršela.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v prohlížeči souborů Picsel.

Paměťová karta *(Menu 6.6)*

V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na paměťové kartě. Toto menu se zobrazuje pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

- Telefon je přednastaven na používání paměťových karet naformátovaných se systémem souborů FAT16. Když vložíte paměťovou kartu naformátovanou se systémem souborů FAT32, telefon zobrazí výzvu k přeformátování paměťové karty. Pokud tak neučiníte, nebude možné ke kartě z telefonu přistupovat.
- Pokud složka na paměťové kartě má podsložky, které překračují maximální hloubku složek podporovanou systémem souborů telefonu, nemusí být na telefonu možné otevřít nebo odstranit podsložky v maximální hloubce.

Stav paměti *(Menu 6.7)*

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Organizér *(Menu 7)*

V tomto menu můžete sledovat plán. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou budík, zápisník, kalkulačka, převodník, samospoušť a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Organizér**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Vyberte možnost budíku.
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Den upozornění**: označení dní pro budík.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**OK**> nebo [OK/i]. Když stisknete libovolné tlačítko, kromě <**OK**> a [OK/i], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnutý** na řádcích **Budík**.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí → ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat měsíční rozvrh.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným šedým políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze uložit schůzky, výročí, úkoly a různé položky. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání schůzky nebo různé položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Schůzka** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu položky.
   - **Vlastnosti**: zadání podrobností položky.
   - **Počáteční datum** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení položky.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení položky.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Místo**: (pro možnost **Schůzka**) zadání informací o místě položky.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro položku.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat**: (pro možnost **Schůzka**) nastavení opakování položky.
   - **do**: (pro možnost **Schůzka**) nastavení jednotky opakování a nastavení koncového data opakování.
4. Stisknutím <**Uložit**> položku uložíte.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.

3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím <**Uložit**> výročí uložíte.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkol**: zadání informací o úkolu.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro úkol.
   - **před**: nastavení jak dlouho před úkolem na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
4. Stisknutím <**Uložit**> úkol uložíte.

Prohlížení kalendáře

Po vytvoření naplánovaných položek se v dolní části kalendáře zobrazí ikony položek a počet položek pro daný den.

- Schůzky
- Výročí
- Úkoly
- Různé položky

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit**: upravení položky.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Odeslat přes**: odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Provedeno/Neprovedeno**: změna stavu úkolu.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: tisk detailů položky přes tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Přejít**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Seznam událostí**: seřazení položek podle typu.
- **Odstranit**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
- **Nastavení**: změna výchozích nastavení kalendáře.

  Začít týden v: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

  Výchozí zobrazení podle: výběr výchozího režimu zobrazení kalendáře.
- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Zobrazení položek v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Zobrazit podle** → režim zobrazení.

Zobrazit den

Zobrazí se položky pro vybraný den. Podle typu a stavu položek se zobrazí následující ikony:

- Je nastaveno upozornění
- Opakující se položka

- Provedený úkol
- Důležitost úkolu (oranžová: vysoká, světle modrá: normální a šedá: nízká)

Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Zobrazit týden

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o položce. Modrá políčka označují naplánované položky a zelená políčka označují různé položky.

Označte buňku, která obsahuje požadovanou položku.

Poznámka *(Menu 7.3)*

Můžete vytvořit seznam poznámek.

Vytvoření poznámky

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte obsah poznámky.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení poznámky

Vyberte poznámku ze seznamu.

Používání možností poznámek

Při zobrazení seznamu poznámek zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané poznámky.
- **Vytvořit**: přidání nové poznámky.
- **Odeslat přes**: odeslání poznámky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybrané poznámky nebo všech poznámek.
- **Stav paměti**: kontrola počtu poznámek uložených v paměti telefonu.

Světové hodiny *(Menu 7.4)*

Pomocí tohoto menu můžete zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město v horním řádku (1). Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.

2. Jiné časové pásmo nastavíte tak, že stisknutím [Dolů] přejdete na nižší řádek ( ).
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] přejděte na požadované město.
4. Stisknutím [OK] časové pásmo uložíte.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Použít letní čas**.
2. Stisknutím [OK] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Kalkulačka *(Menu 7.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] vložíte závorku.
   - Stisknutím [▲/▼] posunete kurzor.
   - Stisknutím <**Volby**> můžete použít další aritmetické funkce nebo přepnout na Převodník.
2. Zadejte operace pro výpočet stisknutím navigačních tlačítek.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [OK] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 7.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte požadovaný typ převodníku.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.

Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odstranit**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně**: obrácení převodu.
- **Směnný kurz**: upravení seznamu kurzů měn.

Samospoušť *(Menu 7.7)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění samospouště

1. Stiskněte <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [OK/] spustíte odpočítávání.

Zastavení samospouště

- Když začne samospoušť zvonit, zastavíte jej stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím [OK/] na obrazovce Samospoušť zastavíte samospoušť před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 7.8)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [OK/] spustíte stopky.
2. Stisknutím [OK/] vyberete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.
3. Stopky vynulujete stisknutím <**Obnovit**>.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**.

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Vyfotografovat *(Menu 8.1)*

Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. Otevřením menu **Vyfotografovat** zapnete fotoaparát a přepnete displej do režimu fotografování. Můžete také stisknout a podržet [ ] v základním režimu.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím < > budete moci použít volby fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 82
3. Stisknutím [ok/] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fotografie**.
4.

Požadovaná operace	Stiskněte
použití možností pro fotografii	<**Volby**>. ▶ s. 82
odeslání fotografie přes MMS, e-mail nebo Bluetooth	[ok/].
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu fotografování	<**Další**>.

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím < > následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim záběru**: fotografování v následujících režimech:

  Jeden záběr: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný záběr: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí a rychlost snímání.

  Složený záběr: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.

- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Blesk**: nastavení použití blesku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**.
- **Nastavení fotoaparátu**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Nastavení fotoaparátu: změna následujících nastavení obrázků:

  - **Velikost**: výběr velikosti snímku.
  - **Kvalita**: nastavení kvality snímku.
  - **Režim hledáčku**: výběr režimu náhledu.
  - **Režim zaostření**: výběr režimu zaostření.
  - **Program Krajina**: nastavení použití nočního režimu.
  - **Měření expozice**: výběr způsobu určení expozice snímku podle určité oblasti na snímku.
  - **Vyvážení bílé**: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.
  - **ISO**: změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

  Předvolby: změna následujících nastavení fotoaparátu:

  - **Zvuk spouště**: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.
  - **Zvuk při transfokaci**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
  - **Zvuk při změně jasu**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.
  - **Výchozí název**: změna výchozí předpony pro názvy souborů.
- **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Vlevo/Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ▶ s. 83
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení samospouště.
9	Změna režimu zaostření.
✳	Určení použití blesku.
0	Přechod do složky **Moje fotografie**. ▶ s. 67
#	Změna režimu náhledu.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Hledáček**: návrat do režimu fotografování.
- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků. ▶ s. 43
- **Odstranit**: odstranění souboru.

- **Odstranit všechny**: odstranění všech fotografií režimu více snímků.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes**: vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth nebo USB.

  - Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 89
  - Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrát video *(Menu 8.2)*

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

Nahrávání videozáznamu

1. Otevřením menu **Nahrát video** zapnete fotoaparát a přepnete displej do režimu nahrávání.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <[image_ref id="1" box="0.661,0.233,0.695,0.260" />> budete moci použít volby fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 84
3. Stisknutím [OK/●] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím <[image_ref id="2" box="0.695,0.233,0.729,0.260" />> nahrávání zastavíte. Videozáznam se uloží do složky **Moje videoklipy**.

5. **Požadovaná operace**	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[OK/●].
použití možností videa	<[image_ref id="3" box="0.729,0.233,0.763,0.260" />>. ▶ s. 85
odstranění videa	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<[image_ref id="4" box="0.729,0.233,0.763,0.260" />>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Vyfotografovat**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Blesk**: nastavení použití blesku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání videa.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**.
- **Nastavení videokamery**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu MP4.

  S možností **Limit pro MMS**, nebo **Limit pro e-mail** se bude nahrávat video vhodné pro MMS zprávu nebo e-mail. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Režim hledáčku: výběr režimu náhledu.

  Nahrát audio: zapnutí nebo vypnutí zvuku.

  Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

  Program Krajina: nastavení použití nočního režimu.

  Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

  Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

  Výchozí název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.
- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
▲	Svislé překlopení snímku.

Tlačítko	Funkce
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ▶ s. 80
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení samospouště.
✳	Určení použití blesku.
0	Přechod do složky **Moje videoklipy**. ▶ s. 68
#	Změna režimu náhledu.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte >. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledáček**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako obrázek volajícího**: nastavení souboru jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout**/**Odemknout**: ochrana souboru před odstraněním.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Přejít do složky Moje fotografie *(Menu 8.3)*

V tomto menu se zobrazuje seznam pořízených fotografií.
▶ s. 67

Přejít do složky Moje videoklipy *(Menu 8.4)*

V tomto menu se zobrazuje seznam nahraných videozáznamů. ▶ s. 68

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v telefonu.

- **Domovské pásmo**: nastavení domovského časového pásma. Vyberte město, které odpovídá vašemu domácímu pásmu. Pokud chcete nastavit letní čas, vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
- **Čas**: zadání aktuálního času.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát datumu**: výběr formátu data.
- **Automatická aktualizace**: aktivace funkce automatické aktualizace času. Telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte.

  ☑ Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Nastavení vysouvání *(Menu 9.2.3)*

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

- **Vysunutí**: nastavení, zda chcete přijmout hovor otevřením telefonu.
- **Zasunutí**: nastavení, zda má telefon uchovat na displeji menu, které jste používali při zavření telefonu.

> ☑ Když nastavíte možnost **Zasunutí** na **Pokračovat v činnosti**, bude zámek klávesnice fungovat pouze v základním režimu.

Zkratky *(Menu 9.2.4)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům [Vlevo], [Vpravo] a [Dolů].

Přiřazení zkratky tlačítku

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odstranit**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Moje nabídka *(Menu 9.2.5)*

Můžete nastavit vlastní menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [Nahoru] v základním režimu.

Nastavení položek pro funkci Moje nabídka

1. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
2. Vyberte požadovanou položku menu.

Používání možností položek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení položky.
- **Upravit**: změna vybrané položky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané položky.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek.

Pokročilé zkratky *(Menu 9.2.6)*

V tomto menu můžete aktivovat funkci Pokročilé zkratky. Můžete rychle přistupovat k textovým zprávám, upozorněním, kalkulačce, kalendáři a převodníku z obrazovky pro vytáčení.

Toto menu nemusí být k dispozici v závislosti na typu písma na obrazovce vytáčení.

Změna funkce Pokročilé zkratky

1. Vyberte možnost **ZAP** a stiskněte [Dolů].
2. Vyberte tlačítko, které chcete změnit jako klávesovou zkratku.
3. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.

Používání možností Pokročilých zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odstranit**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Boční tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.7)*

V tomto menu můžete změnit nastavení tlačítka hlasitosti.

- **Funkce tlačítka Hlasitost**: nastavení, zda se stisknutím a podržením [▲ / ▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor. Je také možné nastavit, zda telefon odešle volajícímu SMS zprávu, když hovor odmítnete.
- **SMS**: zadání zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.

Nastavení USB *(Menu 9.2.8)*

V tomto menu můžete vybrat režim rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači nebo tiskárně přes rozhraní USB.

- **Modem**: pomocí této položky lze použít telefon jako modem.
- **Velkokapacitní paměťové zařízení**: vybráním této položky lze přistoupit k paměťové kartě, pokud je vložena.
- **Pictbridge**: vybráním této položky lze připojit telefon k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge.

Jiná nastavení *(Menu 9.2.9)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Opakování vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Odpověď lib. tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě [ ] nebo <**Odmít.**>.
- **Čistota hlasu**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

Režim Offline *(Menu 9.2.10)*

Pomocí tohoto menu je telefon možné přepnout do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti. Můžete používat funkce nesouvisející s připojením, například kalendář, hry, kontakty a záznamník, při letu v letadle.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a osvětlení.

Pozadí *(Menu 9.3.1)*

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen na displeji.

Styl hlav. menu *(Menu 9.3.2)*

Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl zobrazení.

Zobrazení textu *(Menu 9.3.3)*

Můžete změnit nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.

- **Pozice textu**: výběr pozice. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **Vypnutý**.
- **Styl písma**: výběr stylu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.

Vzhled *(Menu 9.3.4)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas *(Menu 9.3.5)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Styl při vytáčení *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat typ, barvu a velikost písma pro zadaná čísla a barvu pozadí při vytáčení.

Kalendář *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

☑ Toto menu nemusí být v závislosti na nastavení pozadí.

Zobrazit ID volajícího *(Menu 9.3.8)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího.

Televizní výstup *(Menu 9.3.9)*

V tomto menu můžete vybrat video systém pro televizor.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.
- **Zvonění**: výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti vyzvánění.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

- Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.
- Toto menu nemusí být k dispozici v závislosti na typu písma na obrazovce vytáčení.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí zprávy.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Tón zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón**: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Nastavení osvětlení *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

Doba podsvícení *(Menu 9.5.1)*

Můžete vybrat dobu, po kterou má podsvícení nebo displej zůstat zapnutý ve ztlumeném režimu.

- **Zapnuto**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Úsporný provoz**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.
- **Během nabíjení**: nastavit, má-li se v průběhu nabíjení telefonu použít úsporný režim.

Osvětlení klávesnice *(Menu 9.5.2)*

Můžete nastavit osvětlení klávesnice.

- **Kdykoli**: osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **V noci**: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas**: zadejte dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Služby sítě *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.6.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrování hovorů.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přejděte na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte <**Zvolit**>.

6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **sek** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.

Zákaz hovorů *(Menu 9.6.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní kromě domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro zákaz.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Zákaz hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**Zvolit**>.

Čekající hovor *(Menu 9.6.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.6.4)*

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky. Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.6.5)*

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

Server hlasové pošty *(Menu 9.6.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Číslo serveru hlasové pošty vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasovému serveru**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání čísla serveru hlasové pošty.

Výběr pásma *(Menu 9.6.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí.

Telefon funguje ve všech následujících typech sítí: Kombinované GSM 900/1800, kombinované GSM 850/1900 a GSM 850/900/1800/1900.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

☑ Když zadáte nesprávný PIN/PIN2 kód třikrát za sebou, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK/PUK2 kód (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změna PIN *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontroly PIN kódu.

Zámek tel. *(Menu 9.7.3)*

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout přístup k protokolům hovorů a kontaktům nebo obsah médií, včetně zpráv, multimediálních souborů a souborů s dokumenty.

1. Stisknutím [OK/✎] vyberte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím <**Uložit**> se vybrané položky zamknou.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

Tísňová čísla *(Menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, režim pevné volby omezuje odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změna PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, změní funkce PIN2 aktuální PIN2 kód.

Mobile tracker *(Menu 9.7.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobile tracker.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

2. Nastavte následující možnosti:
   - **Mobile tracker**: aktivace funkce Mobile tracker.
   - **Příjemci**: nastavení telefonních čísel, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
   - **Odesílatel**: zadání jména odesílatele.
   - **Zpráva**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na displeji, stiskněte <**Přijm.**>.

Stav paměti *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty ve sdílené paměti a v částech Zprávy, Moje soubory, Kalendář, Kontakty, Svět JAVA a Poznámka.

Obnovit nastavení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete odděleně obnovit nastavení telefonu, nastavení displeje, nastavení zvuku a nastavení osvětlení.

1. Stisknutím [ok/] vyberte kategorie nastavení, které se mají obnovit.
2. Pro obnovení vybraných položek stiskněte <**Obnovit**> a potom <**Ano**>.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

> Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit. ▶ s. 95

Nastavení VOD *(Menu 9.10)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k serveru pro přenos videa. Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na poskytovateli služeb.

Správa klíčů *(Menu 9.11)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.

- **Displej/Náhled/Přehrát/Provést**: otevření příslušného multimediálního obsahu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít do složky Moje zprávy/Přejít do složky Moje soubory/Přejít do Světa Java**: otevření zprávy obsahující multimediální obsah, příslušné složky souborů nebo příslušné hry.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadat PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby" nebo "Omezené služby"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zde není vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Seznam kontaktů**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,823 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.

- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické opakování • 89

B
Baterie
bezpečnostní opatření při používání • 100
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7
Bezpečnost
informace • 99
Bezpečnost na silnicích • 101
Bluetooth
nastavení • 45
odesílání, data • 46
příjem, data • 47

C
Cena hovorů • 34

Č
Čas, nastavení • 86
Čekající hovor • 93
Čísla
hledání • 34
uložení • 36

D
Datum, nastavení • 86
Displej
ikony • 10
jas • 90
jazyk • 87
nastavení • 89
podsvícení, nastavení • 91
rozvržení • 10
Displej při vytáčení, nastavení • 90
Doba hovoru • 33
Doba podsvícení, nastavení
displej • 91
klávesnice • 92
Dokumenty • 70
Doručené, zprávy
e-mail • 58
MMS/SMS • 55
DRM (Digital Rights Management) • 66

E
Editor obrázků • 43
E-maily
nastavení • 63
odstranění • 58
vytvoření/odesílání • 53
zobrazení • 58

F
Fotoaparát
fotografie • 80
videa • 83
Fotografie
fotografování • 80
úpravy • 43
zobrazení • 67

H
Heslo
telefon • 95
zákaz hovoru • 93
Hovory
čekající • 93
odmítnutí • 29
opakování • 29
podržení • 30
přesměrování • 92
Hovory (pokračování)
příjem • 29
uskutečnění • 28
zákaz • 93
Hovory, přesměrování • 92
Hry • 47
Hudba, stažená • 69
Hudební přehrávač • 39

I
ID volajícího • 93
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 48

J
Jazyk, volba • 87
Jména
hledání • 34
zadávání • 26

K
K odeslání, zprávy • 57
Kalendář • 73
Kalkulačka • 78
Konferenční hovor • 31

Kontakty
hledání • 34
odstranění • 35, 38
přidání • 36
rychlá volba • 37
správa • 38
úpravy • 35
volby • 35

M

Mezinárodní volání • 28
Minutové oznámení • 91
MMS zprávy
nastavení • 61
odstranění • 56
vytvoření/odesílání • 52
zobrazení • 55
Moje soubory • 66

N

Nahrávání
hlasové poznámky • 42
videa • 83
Nastavení menu • 89
Nastavení osvětlení • 91
Nastavení USB • 89
Nastavení vysouvání • 87
Nastavení zvuku • 90

O

Obrázek na pozadí • 89
Obrázky, stažené • 67
Odeslané, zprávy • 57
Odchozí hovory • 33
Odstranění
e-mail • 58, 60
kontakty • 35, 38
MMS • 56, 57, 60
položky kalendáře • 76
protokoly hovorů • 33
SMS • 55, 57, 60
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 99
Opakované vytáčení
automaticky • 89
ručně • 29

P

Paměťová karta
instalace • 24
přístup k souborům • 72
PIN, změna • 94
PIN2, změna • 95
Podržení, hovor • 30
Poslední číslo, opakovat • 29
Pozadí • 89
Pozdrav • 87
Problémy, řešení • 97
Prohlížeč souborů • 70
Prohlížeč, web • 48
Převodník • 78
Přijaté hovory • 33
Přijaté zprávy
e-mail • 58
MMS/SMS • 55
Příjem
druhý hovor • 30
hovor • 29
Příjem libovolným tlačítkem • 89
Příjem zpráv • 56, 65

R

Režim ABC, zadávání textu • 26
Režim offline • 89
Režim pevné volby • 95
Režim T9, zadávání textu • 27
Režim zadávání, změna • 26
Roaming • 93
Rychlá volba • 37

S

Server hlasové pošty • 94
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 95
Síťové pásmo, volba • 94
Skupina volajících • 37
Služby sítě • 92
SMS zprávy 60
nastavení • 60
odstranění • 55
vytvoření/odesílání • 52
zobrazení • 55
Soukromí • 95
Stav paměti
kontakty • 38
moje soubory • 72
telefon • 96
zprávy • 66
Stopky • 79
Světový čas • 77

Š

Šablony, zpráva • 59

T

Telefon
displej • 10
heslo • 95
ikony • 10
péče a údržba • 104
vybalení • 6
vynulování • 96
zamknutí • 94
zapnutí/vypnutí • 8
Text, zadávání • 26

Tichý režim
aktivace • 14
nastavení • 91
Tísňová volání • 103
Tón krytu • 91
Tón spojení • 91
Tón zapnutí/vypnutí • 91
Tón zpráv • 91
Tóny DTMF, odesílání • 31
Tóny klávesnice
hlasitost • 91
výběr • 90
Tóny tlačítek
odeslání/ztlumení • 31
Tvorba zpráv
e-mail • 53
MMS • 52
SMS • 51

U

Upozornění • 73

V

Videa
nahrávání • 83
přehrávání • 68
Vizitka • 38
Volba pásma • 94
Vynulování telefonu • 96
Vysílání zpráv • 66
Výběr sítě • 93
Výstup na TV
nastavení • 90
zobrazení na televizní
obrazovce • 23

W

Webový prohlížeč
přístup • 48
záložky • 49

Z

Zabezpečení, hovory • 94
Zamknutí
obsah médií • 95
SIM karta • 95
telefon • 94
Zapnutí nebo vypnutí telefonu • 8
Zákaz, hovory • 93
Záznamník
Nahrávání • 42
přehrávání • 42
Záznamy hovorů
odchozí • 33
přijaté • 33
zmeškané • 33
Zkratka • 87
Zmeškané hovory • 33
Znaky, zadávání • 26
Zprávy
e-mail • 53
konfigurace • 56
MMS • 52
pozdrav • 87
push • 56
SMS • 51
vysílání • 66
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 66
Zvonění
příchozí hovory • 90
zprávy • 91
Zvuky, stažené • 69

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth
Mobilní telefon
(Název výrobku)

SGH-D900
(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.06. 16
(místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11315A
Czech. 08/2006. Rev. 1.0