* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12421A
Czech. 11/2006. Rev. 1.0

SGH-E250
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 115.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci Fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Hudební přehrávač**
  Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů.



- **FM rádio**
  Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Tisk digitálních dat**
  Tisk obrázků, zpráv a dalších osobních dat přímo z telefonu.



- **Bluetooth**
  Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Režim offline**
  Přepnutí telefonu, aby bylo možné používat v letadle funkce telefonu, které nesouvisejí s bezdrátovým připojením.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Pro představení, můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.



- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Odesílání a příjem MMS zpráv s kombinací textu, obrázku, videozáznamu a zvuku.



- **E-mail**
  Odesílání a příjem e-mailů s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Java**
  Užijte si nainstalované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 9
Tlačítka a displej ... 10
Funkce pro přístup do menu ... 13
Upravte si telefon ... 14
Volání / příjem hovorů ... 16

Více než jen telefon **17**

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 17
Přehrávání hudby ... 18
Poslouchání FM rádia ... 19
Procházení webu ... 20
Používání Kontaktů ... 21
Odesílání zpráv ... 22
Čtení zpráv ... 24
Odeslání zprávy SOS ... 25
Používání funkce Bluetooth ... 26
Používání paměťové karty ... 27

Zadávání textu **29**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **32**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **37**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **113**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **115**

Rejstřík **123**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů s. 37

1 Poslední kontakty s. 37
2 Zmeškané hovory s. 38
3 Odchozí hovory s. 38
4 Přijaté hovory s. 38
5 Odstranit vše s. 38
6 Doba hovoru s. 38
7 Cena hovoru[1] s. 39

2 Kontakty s. 39

1 Seznam kontaktů s. 39
2 FDN kontakty[1] s. 40
3 Vytvořit kontakt s. 41
4 Skupina s. 42
5 Rychlé vytáčení s. 42
6 Moje vizitka s. 43
7 Vlastní číslo s. 44
8 Správa s. 44
9 Číslo služby[1] s. 44

3 Aplikace s. 45

1 Hudební přehrávač s. 45
2 Záznamník s. 48
3 Editor obrázků s. 49

3 Aplikace (pokračování)

4 FM rádio s. 50
5 Bluetooth s. 52
6 Svět JAVA s. 54
7 SIM-AT[1] s. 56

4 Prohlížeč s. 56

1 Domácí stránka s. 56
2 Záložky s. 57
3 Zadat URL s. 58
4 Smazat paměť s. 58
5 Nastavení serveru s. 58
6 Stávající server s. 60

5 Zprávy s. 60

1 Napsat zprávu s. 60
2 Moje zprávy s. 64
3 Šablony s. 69
4 Odstranit vše s. 70
5 Nastavení s. 71
6 Zprávy SOS s. 77
7 Vysílání s. 77
8 Stav paměti s. 78

6 Moje soubory s. 78

1 Obrázky s. 78
2 Videa s. 80
3 Hudba s. 81
4 Zvuky s. 81
5 Jiné soubory s. 82
6 Paměťová karta[2] s. 83
7 Stav paměti s. 83

7 Plánovač s. 84

1 Budík s. 84
2 Kalendář s. 85
3 Poznámka s. 89
4 Světové hodiny s. 90
5 Kalkulačka s. 91
6 Převodník s. 91
7 Časovač s. 92
8 Stopky s. 92

8 Fotoaparát s. 93

1 Vyfotografovat s. 93
2 Nahrát video s. 96
3 Přejít do složky Moje fotografie s. 99

8 Fotoaparát (pokračování)

4 Přejít do složky Moje videoklipy s. 99

9 Nastavení s. 99

1 Datum a čas s. 99
2 Nastavení telefonu s. 100
3 Nastavení displeje s. 104
4 Nastavení zvuků s. 105
5 Nastavení osvětlení s. 106
6 Služby sítě s. 107
7 Zabezpečení s. 109
8 Stav paměti s. 111
9 Obnovit nastavení s. 111
10 Správa klíčů s. 112
11 Nastavení VOD[3] s. 112

1. Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.
2. Zobrazuje se pouze tehdy, když je v telefonu vložena paměťová karta.
3. Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme

První kroky při ovládání telefonu


Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu


1 Odstraňte kryt baterie.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].

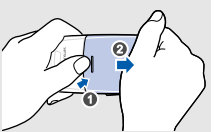


2 Vložte SIM kartu.

☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.

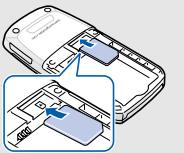

3 Vložte baterii.

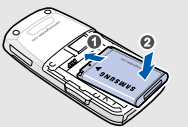

4 Nasaďte kryt zpět.



5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.



6 Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.

7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.



Indikátor vybití baterie

Když je napětí baterie nízké:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o nízkém napětí baterie
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [☎]. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [☎].

Zámek klávesnice

Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím <**Odemk.**> a potom <**OK**>.

Režim offline

Telefon je možné přepnout do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti. Tento režim je užitečný, když chcete používat telefon na místě, na kterém není dovoleno používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Do režimu offline přepnete stisknutím <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Režim Offline** → **ZAP**.

V režimu offline je možné používat funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením, například hry, kalendář, fotoaparát a hudební přehrávač.

Tlačítka a displej

Tlačítka



Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.



V základním režimu, přímý přístup k menu:

- Nahoru: Režim Moje nabídka
- Dolů: **Fotoaparát**
- Vlevo/Vpravo: Oblíbené nabídky

▶ s. 101

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k hlasové poště. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.


V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek.

Displej

Rozvržení

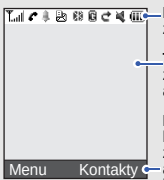

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony[1]

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaveno upozornění ▶ s. 84
- Funkce zpráva SOS je aktivní ▶ s. 77
- Nová SMS zpráva
- Nová zpráva v hlasové poště
- Nová MMS zpráva
- Nový e-mail
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 107
- Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 52

- Je připojeno sluchátko nebo sada handsfree Bluetooth do automobilu ▶ s. 52
- Stav sítě GPRS
  - Modrá: Síť GPRS
  - Červená: Přenos dat v síti GPRS
- Stav sítě EDGE
  - Modrá: Síť EDGE
  - Červená: Přenos dat v síti EDGE
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Procházení Internetu ▶ s. 56
- Je vložena paměťová karta ▶ s. 28
- Tichý režim (Vibrace)
- Tichý režim (Tichý)
- Typ vyzvánění ▶ s. 105
  - Žádné: Melodie
  - : Vibrace
  - : Melodie a vibrace
  - : Melodie a pak vibrace
  - : Vibrace a pak melodie
- Stav baterie

1. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena na spodním řádku displeje.



Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím <**Zvolit**> nebo [OK/i] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
   - Stisknutím <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] vyberte kategorii zvonění.
3. Stisknutím [Nahoru] a [Dolů] vyberte zvonění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Vzhled Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Tlačítka [Vlevo] a [Vpravo] lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Režim Moje nabídka

Můžete nastavit menu s vlastními oblíbenými položkami.

Nastavení položky Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Moje nabídka**.
2. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
3. Vyberte požadovanou položku menu.

Přístup k položce Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte [Nahoru].
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte [OK/*i*].

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude požadovat heslo při spuštění.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek tel**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Stiskněte [Dolů] v základním režimu a výběrem možnosti **Vyfotografovat** zapněte fotoaparát.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [OK/i] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte [Dolů] a vyberte možnost **Nahrát video**.
2. Stisknutím [OK/i] spustíte nahrávání.
3. Stisknutím [OK/i] nebo <⬛> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
4. Stisknutím <↩> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videoklip.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 56
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 54
- Kopírováním na paměťovou kartu a vložením karty do telefonu ▶ s. 27

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → umístění v paměti.
3. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK/*i*] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK/i].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK/i: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Nahoru: otevření aktuálního seznamu skladeb.
   - Vlevo: vrátí se k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: přeskočí na následující soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
3. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte.

Poslouchání FM rádia

Poslouchání rádia

1. Připojte konektor dodaných sluchátek ke konektoru na pravé straně telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím [OK/i] rádio zapnete.
4. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] naleznete dostupné rádiové stanice.
5. Rádio vypnete stisknutím [OK/i] nebo odpojením sluchátek od telefonu.

Uložení rádiových stanic

1. Při zobrazení seznamu stanic stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název a frekvenci stanice a stiskněte <**Uložit**>.
3. Vyberte umístění, na které chcete stanici uložit.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK/ℹ] nebo stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Prohlížeč** → **Domácí stránka**.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím <✓> nebo [OK/ℹ].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**> nebo [**C**].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením [**C**].
- Možnosti prohlížeče otevřete vybráním možnosti nebo stisknutím [*].
- Další menu telefonu otevřete stisknutím [#].

Používání Kontaktů

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [OK/i].
2. Vyberte možnost **Telefon** → **Nové** → typ čísla.
3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Zvonění, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [OK/i].
2. Vyberte možnost **SIM** → **Nové**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/i].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím [OK/i] vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/i].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím [OK/i] zprávu odešlete.

Odeslání MMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/i].
4. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** nebo **Hudba nebo zvuk**.

5. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip. Nebo vyberte možnost **Přidat hudbu** nebo **Přidat zvuk** a přidejte hudební soubor nebo zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/i].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo adresy.
10. Stisknutím [OK/i] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/i].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/i].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.

Odeslání e-mailu (pokračování)

9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [OK/ℹ] e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte SMS zprávu (✉).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte MMS zprávu (🖼✉).

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nový mail**.

3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Volby**> a vybráním možnosti **Stáhnout** zobrazíte tělo e-mailu.

Odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.

Možnosti nastavení zprávy SOS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Vyberte možnost **ZAP** na řádku **Odesílání zprávy SOS**.
3. Vyberte možnost **Příjemci**.
4. Zadejte telefonní čísla, na která chcete odesílat zprávu SOS, a stiskněte [OK/].
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit**.
6. Stisknutím <**Ano**> odešlete upozornění na registrovaná čísla.

Odeslání zprávy SOS

V základním režimu, když je telefon zavřený, stiskněte 4krát [▲/▼].

Telefon odešle zprávu SOS.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth, přenášení dat, používání handsfree a ovládání telefonu na dálku.

Zapnutí Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **ZAP** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
4. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci nebo část **Kontakty**, **Moje soubory**, **Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.

3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. V případě Kontaktů vyberte data, která chcete odeslat.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Používání paměťové karty

Kapacitu telefonu lze zvýšit pomocí paměťové karty microSD.

Důležité informace k paměťové kartě


- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevyjímejte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se kontaktů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Důležité informace k paměťové kartě (pokračování)

- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem nahoru.

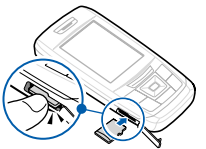

2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty

1. Zatlačte na kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vysuňte kartu ze slotu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty, lze číst paměťové karty v počítači.

1. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.
2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet do portu USB v počítači.
3. Otevřete příslušné paměťové médium a zkopírujte data z karty nebo na kartu.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například Zprávy, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9 Ab) a ABC (Abc).
- Stisknutím [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další operace režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
   Například slovo *Ahoj* zadáte v režimu T9 stisknutím [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].
   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskuj**.
3. Stiskněte <**Hláskuj**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**Přidat**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přechod na sadu symbolů.	navigační tlačítka.
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   - Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.
   - Stisknutím a podržením [✱] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních volaných čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních volaných čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 39

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 42

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď libov. tlačítkem** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmít.**> a [ ]. ▶ s. 104
- Když je položka **Vysunutí** v části **Nastavení vysouvání** nastavena na možnost **Přijmout hovor**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 100
- Stisknutím <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 103

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko, a potom jej znovu stiskněte a podržte.

Požadovaná operace	Stiskněte
příjem hovoru	tlačítko a podržte jej.
ukončení hovoru	tlačítko a podržte jej.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ s. 108

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodˇ**> můžete mezi hovory přepínat.

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [OK/i] a potom <**Ano**> Dalším stisknutím [OK/i] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přepnuto do sluchátka/Přepnout do telefonu**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět do telefonu. Aby bylo možné tuto funkci použít, je nejdříve nutné připojit sluchátko nebo sadu do automobilu k telefonu. ▶ s. 52
- **Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

  ☑ Pokud používáte funkci hlasitý odposlech, je nutné ji deaktivovat, aby bylo možné použít funkci čistota hlasu.
- **Ztišený mód zap./Ztišený mód vyp.**: zapnutí nebo vypnutí režimu šeptání. Režim šeptání automaticky zvýší citlivost mikrofonu, aby druhý účastník mohl slyšet váš hlas, i pokud šeptáte.
- **Ztišit/Mikrofon zap.**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Vypnout tóny tlačítek/Odesílat tlačítka**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tlačítka**.

- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Zapnout DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zpráva**: přečtení příchozí zprávy a odeslání nové zprávy. ▶ s. 60
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozdělˇ**: soukromý rozhovor s vybraným účastníkem. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Přesunout**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Odebrat**: odpojení vybraného účastníka.
- **Ukončit podržený hovor**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Služby SIM**: přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM AT.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Přístup k záznamům hovorů

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.
3. Stisknutím [ ] číslo vytočte, nebo zobrazte podrobnosti o hovoru stisknutím [OK/].

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Podrobnosti**: otevření podrobností o hovoru.
- **Hovor**: zavolání na číslo.
- **Přidat do telefonního seznamu**: uložení čísla do kontaktů.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS nebo MMS zprávy.
- **Odstranit**: odstranění vybraného záznamu hovoru nebo všech záznamů.
- **Seznam odmítnutých**: zadání čísel, ze kterých nechcete přijímat hovory.
- **Přidat do seznamu odmítnutých**: přidání čísla do seznamu odmítnutých.

- **Zobrazit detaily kontaktu**: otevření kontaktních údajů, pokud je volající uložen v Kontaktech.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [OK/i] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Obnovit časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 110

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji SIM karta podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.
- **Obnovit počítadla**: vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.

☑ Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadovaný kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [↷] jej vytočte, nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/*i*].

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS nebo MMS zprávy na vybrané číslo, nebo odeslání MMS nebo e-mailu zprávy na vybranou e-mailovou adresu.
- **Kopírovat**: zkopírování čísla do paměti telefonu, na SIM kartu nebo do seznamu pevné volby.
- **Kopírovat do telefonu**: zkopírování e-mailové adresy se jménem do nového kontaktu.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného kontaktu.
- **Označit jako výchozí číslo**: nastavit vybrané číslo jako výchozí pro kontakt.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění kontaktu připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

☑ Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

FDN kontakty *(Menu 2.2)*

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu pevné volby, ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla.

☑ Režim pevné volby můžete aktivovat v menu **FDN mód**. ▶ s. 110

Přidání kontaktu

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.

4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Používání možností kontaktů

V seznamu režimu pevné volby lze otevřít stejné možnosti kontaktu jako v části Kontakty stisknutím <**Volby**>.

Vytvořit kontakt *(Menu 2.3)*

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.
     Typ čísla lze změnit stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Změnit typ**.
   - **E-mail**: zadání e-mailové adresy.

     Můžete nastavit a načíst rozšíření názvu domény stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Běžná adresa**.
   - **Grafické ID**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Zvonění**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

     Nastavení v částech **Grafické ID** a **Zvonění** mají vyšší prioritu než nastavení skupiny.
   - **Skupina**: přiřazení čísla do skupiny.
   - **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.
3. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Uložení kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Číslo**: zadání čísla.

- **Místo**: přiřazení čísla umístění.

Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

3. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Stisknutím [**OK/i**] vyberete požadované kontakty.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Upravit**: změna vlastností vybrané skupiny.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS, MMS zprávy nebo e-mailu vybraným členům.
- **Odstranit**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlé vytáčení *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Přejděte na místo tlačítka od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat** → **Připojit** nebo **FDN kontakt**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu.
4. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

V aplikaci rychlé volby stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku. Kontakt můžete vybrat z kontaktů nebo seznamu režimu pevné volby.
- **Zobrazit**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Upravit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 41

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odebrat**: odstranění vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění vizitky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

☑ Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Uložit nové kontakty do**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše**: zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Seřadit podle**: třídění kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Odstranit vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty, ze seznamu pevné volby nebo ze všech umístění.
- **Stav paměti**: zobrazení počtu kontaktů, které jsou uloženy v kontaktech.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

1. Přejděte na požadované číslo.
2. Stiskněte <**Volat**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete používat Java aplikace, přehrávat hudební soubory nebo upravovat fotografie. Můžete také použít funkci Bluetooth.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Hudební přehrávač *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete přehrávat hudbu. Nejdříve je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu. Kvalitní hudbu si vychutnáte lépe s volitelnými stereofonními sluchátky Bluetooth.

☑ Normální náhlavní sady a monofonní sluchátka Bluetooth nejsou s hudebním přehrávačem kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Můžete přehrávat soubory *.mp3, *.aac, *.aac+ a *.m4a.

Hudební soubory lze do telefonu uložit následujícími způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 56
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 54
- Kopírováním na paměťovou kartu a vložením karty do telefonu ▶ s. 27

Vytvoření seznamu skladeb

Přidejte do seznamu skladeb hudební soubory, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → umístění v paměti.
2. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK/*i*] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přehrát přes**.
2. Vybráním možnosti **Telefon** se použije reproduktor telefonu.
   Když vyberete možnost **Bluetooth stereo headset**, můžete použít Bluetooth stereo soupravu a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní soupravě.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
1	Změna režimu opakování.
2	Změna animace přehrávání.
3	Nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

Používání možností hudebního přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát přes**: přehrání vybraného souboru přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Přehrát/Pauza**: spuštění nebo pozastavení přehrávání.

- **Přenést do Bluetooth stereo headsetu/Přenést do telefonu**: přepnutí výstupu zvuku na sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
- **Otevřít seznam skladeb**: otevření aktuálního seznamu skladeb nebo všech seznamů skladeb.
- **Odstranit ze seznamu skladeb**: odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail, nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

  Režim opakování: výběr režimu opakování.

  Mix: nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

  Vizualizace: změna animace přehrávání.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další licenční klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít při přehrávání.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [Nahoru].

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes**: přehrání vybraného souboru přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Přidat hudbu z**: přidání souborů do seznamu skladeb.

- **Přesunout skladbu v seznamu skladeb**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Přejít na všechny seznamy skladeb**: otevření všech seznamů skladeb.
- **Přesunout do**: přesunutí vybraného souboru na jiný seznam skladeb.
- **Kopírovat do**: zkopírování vybraného souboru na jiný seznam skladeb.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.

Záznamník *(Menu 3.2)*

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [OK/i] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.

   Stisknutím [OK/i] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte <**Uložit**> nebo [Dolů]. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [OK/i] a stisknutím [Nahoru] nahrajete další poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod zpět v poznámce.

Tlačítko	Funkce
Vpravo	Přeskočení dopředu v poznámce.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností záznamníku

Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Přejít do složky Moje hlasové klipy**: otevření seznamu hlasových poznámek.
- **Nastavení**: upravení výchozího nastavení diktafonu:

  Délka nahrávky: nastavení doby nahrávání.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.

  Výchozí název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Vizualizace: změna animace přehrávání.

Editor obrázků *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

Použití efektu

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Efekty** → efekt.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/i].

Přidání vizuálních prvků

Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku nebo obrázku.

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vložit** → typ prvku.
   - **Rámeček**: přidání ozdobného rámečku.
   - **Klipart**: přidání obrázku.
   - **Emoticon**: přidání emotikony.
4. Vyberte položku.
5. Upravte polohu vložené položky a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/i].

FM rádio *(Menu 3.4)*

Pomocí tohoto menu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy z rádia.

Ladění a poslech rádia

Nejdříve je nutné připojit telefonu k náhlavní soupravě, která slouží jako rádiová anténa.

1. Připojte konektor dodaných sluchátek ke konektoru na pravé straně telefonu.
2. Na obrazovce rádia stiskněte [OK/i].
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] nalezněte na požadovanou rádiovou stanici.
   Dostupné rádiové stanice můžete také vyhledat stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo].
4. Pokud chcete zavřít menu **FM rádio** bez vypnutí rádia, stiskněte [ ].
   Takto je možné poslouchat rádio při používání jiných funkcí.

Vypnutí rádia

Na obrazovce rádia stisknutím [OK/], nebo odpojením sluchátek od telefonu.

Nastavení seznamu rádiových stanic

Oblíbené rádiové stanice můžete uložit, abyste k nim měli rychlý přístup.

1. Připojte sluchátka k telefonu a zapněte rádio.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
3. Zadejte požadovaný název pro stanici a frekvenci stanice a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte umístění, na které chcete stanici uložit.
5. Další stanice můžete uložit opakováním postupu od kroku 2.

Uložené stanice můžete naladit stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] na obrazovce rádia.

Používání možností rádia

Na obrazovce rádia otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **FM rádio vypnout/FM rádio zapnout**: vypnutí nebo zapnutí rádia.
- **Přidat**: uložení rádiové stanice.
- **Upravit**: upravení názvu nebo frekvence pro uloženou rádiovou stanici.
- **Samoladicí**: telefon automaticky vyhledá a uloží dostupné rádiové stanice.
- **Odebrat**: odstranění vybrané stanice nebo všech stanic.
- **Okno s upozorněním**: nastavení telefonu na upozornění k poslechu FM rádio v zadaný čas. Když se zobrazí upozornění, zapnete zadanou rádiovou stanici stisknutím <**Poslech**>.
- **Zapnout reproduktor/Zapnout sluchátka**: změna výstupu zvuku na reproduktor telefonu nebo sluchátko.
- **Nastavení**: nastavení hlasitosti rádia.

Bluetooth *(Menu 3.5)*

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být maximální provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.
- **Jméno telefonu**: přiřazení názvu telefonu, který bude potom ukázán ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:

-  Stereofonní sluchátka
-  Mobilní telefon
-  Počítač
-  PDA
-  Neznámé zařízení
-  Tiskárna
-  Monofonní sluchátko nebo sada handsfree do automobilu

Barva ikony označuje stav zařízení:

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Oranžová pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory**: hledání dat v zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.

- **Autorizovat zařízení/Nepovolené zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Volby**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
5. V případě Kontaktů vyberte data, která chcete odeslat.
   Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
6. Vyberte zařízení.
7. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím <**Ano**>.

Svět JAVA *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Hraní hry

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Oprávnění**: nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Zamknout/Odemknout**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Upgrade**: upgrade aplikace na nejnovější verzi, kromě vestavěných her.
- **Odeslat info. přes SMS**: odeslání URL adresy, která obsahuje aplikaci, přes SMS, kromě vestavěných her.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro aplikace.
- **Nastavení sítě**: upravení profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. K dispozici jsou následující volby:

APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Proxy: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.
Nastavení Proxy: upravení následujících nastavení proxy:
*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*
- **IP adresa**: zadání adresy brány.
- **Port**: zadání čísla portu.

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*
- **DNS1**: zadání adresy primárního serveru.
- **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.

SIM-AT *(Menu 3.7)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK/*i*] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	<✓> nebo [OK/*i*].
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo [**C**].
návrat na domovskou stránku	a podržte [**C**].

Používání možností prohlížeče

1. Vyberte možnost nebo stiskněte [*].
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
   - **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
   - **Domů**: návrat na domovskou stránku.
   - **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
   - **Znovu načíst**: opakované načtení aktuální stránky.
   - **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky.
   - **Info...**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Přístup k dalším menu telefonu

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [#] následující možnosti:

- **Zadat URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Záložky**: přechod do menu **Záložky**.
- **Zprávy**: kontrola zpráv uložených ve složce **Moje zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou SMS zprávu.
- **Moje soubory**: přechod do menu **Moje soubory**.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít, nebo otevřít přednastavené záložky.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte [OK/i].

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření webové stránky.
- **Upravit**: upravení adresy a názvu záložky.
- **Odstranit**: odstranění aktuálně vybrané záložky nebo všech záložek.

Zadat URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu webu a web otevřít.

Smazat paměť *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vymazat mezipaměť, dočasnou paměť, ve které jsou uloženy otevřené webové stránky.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domácí URL**: zadání adresy domovské stránky.
- **Typ přenosu**: výběr typu přenosu pro jednotlivé typy síťových adres.
- **Proxy**: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.

- **Nastavení GPRS**: upravení nastavení sítě GPRS:
  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*
  IP Proxy: zadání adresy webové brány.
  Port Proxy: zadání čísla portu.
  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*
  DNS1: zadání adresy primárního serveru.
  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:
  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*
  IP Proxy: zadání adresy webové brány.
  Port Proxy: zadání čísla portu.
  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
  Typ datového volání: výběr typu datového volání.
  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*
  DNS1: zadání adresy primárního serveru.
  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Stávající server *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké zprávy, MMS zprávy a e-maily. Můžete také otevřít push zprávy a rozesílané zprávy.
Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Napsat zprávu *(Menu 5.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávy, MMS zprávy a e-maily.

SMS zpráva *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/*i*].

   - Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
   - Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti. ▶ další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.
   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
3. Stisknutím [OK/*i*] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy

Stisknutím <**Volby**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Pouze odeslat**: odeslání zprávy.
- **Uložit a odeslat**: uložení zprávy do složky **Odeslané** a odeslání zprávy.

- **Vložit**: vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
- **Přidat obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
- **Připojit**: přidání vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Jazyk zadávání**: změna jazyka pro režim T9.
- **Styl písma**: změna atributů textu.

MMS zpráva *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

1. Vyberte řádek **Předmět**.

Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/i].
3. Vyberte řádek **Obrázek nebo video**.
4. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

- Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
- V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Vyberte řádek **Hudba nebo zvuk**.
6. Vyberte možnost **Přidat hudbu** nebo **Přidat zvuk** a přidejte hudební soubor nebo zvukovou nahrávku.
7. Vyberte řádek **Text**.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/i].

9. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
11. Stisknutím [OK/*i*] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy

Stisknutím <**Volby**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat**: přidání předmětu nebo textu zprávy.
- **Přidat obrázek**/**Přidat video**/**Přidat hudbu**/**Přidat zvuk**: přidání mediálních souborů uložených v paměti telefonu.
- **Změnit obrázek**/**Změnit video**/**Změnit hudbu**/**Změnit zvuk**: výměna položky.
- **Upravit**: upravení předmětu nebo textu.
- **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí v telefonu příjemce.
- **Zobrazit**: otevření vybrané přílohy.

  Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
- **Odstranit stránku**: odstranění stránky.
- **Upravit stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu nebo zpět mezi ostatními stránkami.
- **Připojit**: připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu nebo dokumentu uloženého ve složce **Jiné soubory**.
- **Odstranit předmět**/**Odebrat text**/**Odstranit médium**/**Odebrat**: odstranění přidané položky.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat emailovou službu a nastavit emailový účet a profil. ▶ s. 74, s. 76

Vytvoření a odeslání e-mailu

Můžete vytvářet a odesílat e-maily.

1. Vyberte řádek **Předmět**.

   Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/i].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/i].
5. Vyberte řádek **Připojit soubor**.
6. Přidání mediálních souborů, dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**, nebo položek z Kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.

   V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

7. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [OK/i] e-mail odešlete.

Používání možností při vytváření e-mailu

Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přidat**: přidání předmětu nebo textu e-mailu.
- **Upravit**: upravení předmětu nebo textu.
- **Přidat obrázek**/**Přidat videa**/**Přidat zvuky**/**Přidat hudbu**: přidání mediálních souborů uložených v paměti telefonu.
- **Přidat další soubor**: přidání dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.

- **Přidat z paměťové karty**: přidání souborů uložených na paměťové kartě.
- **Zobrazit/Přehrát**: otevření vybrané přílohy.

Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Odeslat**: odeslání e-mailu.
- **Uložit do**: uložení e-mailu do jiné složky zpráv.
- **Připojit**: připojení kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.
- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
- **Odstranit všechny připojené soubory**: odstranění všech příloh.
- **Odebrat**: odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS nebo hlášení o doručení odeslaných zpráv
- MMS
- Upozornění na MMS zprávu (: stahuje se, : stažení se nezdařilo)
- Hlasová pošta
- Push zpráva z webových serverů
- Konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb

Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

SMS

- **Odpovědět přes**: odeslání odpovědi odesilateli přes SMS nebo MMS zprávu.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání čísla odesilatele do seznamu blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  ☑ Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

MMS

- **Stáhnout**: načtení MMS zprávu ze serveru.
- **Odpovědět přes SMS?**: odeslání odpovědi odesilateli v SMS zprávě.
- **Odpovědět přes MMS?**: odeslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům přes MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání čísla odesilatele do seznamu blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Otevřít URL adresu**: připojení k URL adrese uvedené ve zprávě.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání později.

Když vyberete SMS zprávu nebo e-mail, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

Když vyberete MMS zprávu, otevře se v režimu náhledu, jako zpráva ve složce Přijaté. Pro upravení MMS zprávy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Upravit**.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybrané přílohy.

- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybrané přílohy.
- **Poslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Upravit**: upravení a odeslání zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně odeslané.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybrané přílohy.
- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybrané přílohy.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Přijatá pošta *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Když se zobrazí položka **Zkontrolovat nový mail**, stiskněte <**Zvolit**>. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.
   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:
   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo

   Ikona ! vedle zprávy znamená, že e-mail má vysokou důležitost. Šedá ikona e-mailu označuje nízkou důležitost.
2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [▲/▼]. Stisknutím a podržením [▲/▼] se přesunete na první nebo poslední stránku e-mailu.
4. Stisknutím [*] nebo [#] zobrazíte další nebo předchozí e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo záhlaví zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Stáhnout**: načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybrané přílohy.
- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybrané přílohy.
- **Odpovědět**: odeslání odpovědi odesilateli přes e-mail nebo MMS.
- **Odpovědět všem**: odeslání odpovědi odesilateli a všem ostatním příjemcům.

- **Přeposlat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění e-mailu z paměti telefonu nebo z paměti telefonu i e-mailového serveru.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu do seznamu blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo e-maily obsahující tento předmět odmítnuty.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres a kontaktů.
- **Připojené položky**: uložení vybrané přílohy nebo všech příloh e-mailu do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění e-mailu připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složka *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv nebo pasáží.

Šablona SMS *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/i].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS zprávy nebo e-mailu pomocí vybrané šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.

Šablona MMS *(Menu 5.3.2)*

Vestavěné MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS zprávu.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit do** → **Šablony**.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Odeslat**: odeslání vybrané šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Vytvořit**: přidání nové šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon. Přednastavené šablony nelze odstranit.

Odstranit vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy všech typů najednou.

1. Stisknutím [OK/i] vyberte složky zpráv, které se mají smazat.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit možnosti pro používání služby zpráv.

Textové zprávy *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

  Adresa pro odpověď: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu.

  Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

  Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

  Servisní centrum: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.
- **Blokovat číslo**: uložení kontaktů, ze kterých chcete odmítnout SMS zprávy.

MMS zprávy *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

Vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

Čas doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.

  Výpis povolen: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Domovská síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Síť v zahraničí: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.
  - **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **MMS profil**: nastavení profilu MMS a výběr profilu, který se použije.

  Stávající server: výběr profilu.

  Nastavení serveru: konfigurace profilů MMS s různými servery MMS:

  - **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
  - **Server URL**: zadání adresy serveru MMS zpráv.
  - **Proxy**: připojení k síti GPRS pomocí proxy serveru.
  - **Nastavení GPRS**: upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.

    *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

    IP adresa: zadání adresy brány.

    Port: zadání čísla portu.

    APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

    Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání adresy primárního serveru.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Verze**: výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.

> ☑ V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 300 kB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 kB.

- **Blokovat číslo**: určení kontaktů, ze kterých nebudou přijímány zprávy. Čísla zadaná zde se také zařadí do seznamu blokování SMS.
- **Třída zpráv**: výběr typu obsahu zprávy, který přidáte, nebo velikost zprávy.

Pouze text: můžete přidat text až do velikosti 30 kB.

Malý obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 30 kB.

Střední obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 100 kB.

Malé video: můžete přidat jakýkoliv typ položek do velikosti 100 kB.

Střední video: můžete přidat jakýkoliv typ položek do velikosti 300 kB.

- **Režim vytváření**: výběr režimu vytváření MMS zprávy.

  Varování: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.

  Volné: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí.

  Omezeno: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a velikostí zadanou v části **Třída zpráv**.

E-maily *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

  Kopii sobě: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

  Výpis odoručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na potvrzení přečtení spolu s e-mailem.

  Důležitost: výběr úrovně důležitosti e-mailů.

  Přidat podpis: připojení jména, telefonního čísla nebo jednoduché poznámky k e-mailům.

  Jméno: zadání jména v podpisu.

  Upravit telefonní číslo: zadání telefonního čísla v podpisu.

  Upravit poznámku: zadání dodatku v podpisu.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové e-maily na serveru. Když vyberete možnost **Nepoužito**, můžete stáhnout e-maily ručně pomocí možnosti **Zkontrolovat nový mail**.

  Odeslat potvrzení o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání výpisu o přečtení.

  Možnosti pro stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze záhlaví e-mailů nebo záhlaví i těla e-mailů.

  Možnosti pro odstranění: určuje, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

  Zachovat na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení na serveru.

- **E-mailové účty**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu:

Aktuální účet: výběr účtu.

Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Stiskněte <**Vytvořit**>, nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**, pokud již je některý uložen.

- **Používá se**: tuto možnost vyberte pro použití účtu a zobrazení účtu ve složce **Přijatá pošta**.
- **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další** nebo stisknutím [OK/*i*].

- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
- **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
- **Adresa pro odpověď**: zadání e-mailové adresy, která se použije, když příjemce odešle odpověď.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další** nebo stisknutím [OK/*i*].

- **Server SMTP**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP**: zadání čísla SMTP portu.
- **Uživatelské jméno SMTP**: zadání uživatelského jména pro server SMTP.
- **Heslo SMTP**: zadání hesla SMTP.
- **Načíst typ serveru**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3**: zadání čísla portu POP3.
- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno POP3**: zadání uživatelského jména POP3.
- **Heslo POP3**: zadání hesla POP3.
- **Spojení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: zadání čísla IMAP4 portu.
- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno IMAP4**: zadání uživatelského jména IMAP4.
- **Heslo IMAP4**: zadání hesla IMAP4.
- **Zahrnout přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Limit načítání e-mailů**: nastavení počtu záhlaví, která budou načtena ze serveru.

• **E-mailové profily**: nastavení e-mailového profilu a výběr používaného profilu.

Stávající server: výběr profilu.

Nastavení serveru: konfigurace emailových profilů využívajících různé emailové servery. Nastavte možnosti pro každý profil:

- **Jméno profilu**: zadání názvu pro e-mailový profil.
- **APN**: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
- **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
- **Heslo**: zadání hesla.
- **DNS1**: zadání adresy primárního serveru.
- **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.

• **Blokovat seznam**: zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.

Push zprávy *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webového serveru.

• **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá push zprávy.

• **Servisní centrum**: zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat push zprávy.

Zprávy SOS *(Menu 5.6)*

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům. Můžete také přijímat zprávy SOS od jiných lidí, kteří jsou v nouzové situaci. V tomto menu můžete nastavit možnosti pro odesílání a příjem zpráv SOS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odeslání SMS zprávy:

  Odesílání zprávy SOS: aktivace nebo deaktivace funkce zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stiskněte 4krát [▲/▼], když je telefon zavřený a v základním režimu.

  Příjemci: nastavení kontaktů, na která chcete odeslat zprávy SOS.

  Opakovat: nastavení počtu opakovaných odeslání zpráv SOS.

  Zpráva: kontrola přednastaveného textu zprávy SOS.
- **Možnosti příjmu**: nastavení typu upozornění na příchozí zprávy SOS.

Vysílání *(Menu 5.7)*

Služba cell broadcast doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít rozesílané zprávy.

- **Číst**: otevření přijaté vysílané zprávy.

  Ve složce **Dočasné** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut. Když se zobrazí textové oznámení, uložíte zprávy do schránky **Archív** stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

  Ve složce **Archív** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo.
- **Aktivování**: nastavení, zda se mají přijímat zprávy sítě, či nikoliv.
- **Příjem kanálů**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy sítě. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.8)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Výběrem v tomto menu lze také otevřít složku se zprávami.

Moje soubory *(Menu 6)*

Menu **Moje soubory** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hudebním souborům a zvukovým souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Moje soubory**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost Aktivační klíč.

Podívejte se na následující ikony v seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte časový interval. Prezentace začne.
4. Stisknutím <**Zpět**> prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat k seznamu obrázků.
- **Celá obrazovka**: zobrazení obrázku na celém displeji.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako pozadí na displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu. ▶ s. 49
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Prezentace**: zobrazení všech obrázků ve formě prezentace.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Podržením se posunete v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevře seznam souborů.
Dolů	Zastavení přehrávání.
▲/▼	Nastavení hlasitosti.

Stisknutím <> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

1. Vyberte možnost **Hudba**.
2. Vyberte soubor. Spustí se hudební přehrávač.
▶ s. 46

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového souboru

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**.
▶ s. 48

Používání možností zvuku

Při přehrávání zvukového souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat k seznamu zvuků.
- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
- **Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení aktuálně vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Jiné soubory *(Menu 6.5)*

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze v telefonu otevřít.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Přesunout na kartu**: přesunutí souborů na paměťovou kartu.
- **Kopírovat na kartu**: zkopírování souborů na paměťovou kartu.

- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Seřadit podle**: změna způsobu třídění seznamu souborů.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Paměťová karta *(Menu 6.6)*

V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

Stav paměti *(Menu 6.7)*

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Výběrem v tomto menu lze otevřít složku médií.

Plánovač *(Menu 7)*

V tomto menu můžete sledovat plán. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou budík, kalkulačka, převodník, časovač a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Plánovač**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku.
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Den upozornění**: výběr dní v týdnu, ve kterých bude budík zvonit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Odložit**: (pro budíček) výběr doby, po které se bude buzení opakovat.
   - **Opakovat**: (pro budíček) výběr počtu opakování buzení.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**OK**> nebo [OK/ⓘ]. Když je pro budík nastavena funkce odložení, můžete zvonění posunout o určenou dobu stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**OK**> a [OK/ⓘ].

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vyp** na řádku **Budík** a stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat plán.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným šedým políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze uložit schůzky, výročí, úkoly a různé položky. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání schůzky nebo různé položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Schůzka** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu položky.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností položky.
   - **Počáteční datum** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení položky.

- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení položky.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
- **Místo**: (pro možnost Schůzka) zadání informací o místě schůzky.
- **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
- **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
- **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
- **Opakovat**: (pro možnost Schůzka) nastavení opakování položky a výběr jednotky opakování.
- **do**: (pro možnost Schůzka) pokud se položka opakuje, nastavení koncového data.

4. Stisknutím <**Uložit**> položku uložíte.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím <**Uložit**> výročí uložíte.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.

2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkol**: zadání informací o úkolu.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro úkol.
   - **před**: nastavení jak dlouho před úkolem na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
4. Stisknutím <**Uložit**> úkol uložíte.

Prohlížení kalendáře

Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře zobrazí ikony položek a počet událostí pro daný den.

- Schůzka
- Výročí
- Úkol
- Různá položka

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit**: upravení položky.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Odeslat přes**: odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.

- **Provedeno**/**Neprovedeno**: změna stavu položky.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění podrobností položky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Přejít**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Seznam událostí**: seřazení položek podle typu.
- **Odstranit**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
- **Nastavení**: změna výchozích nastavení kalendáře.

  Týden začít: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

  Výchozí zobrazení podle: výběr výchozího režimu zobrazení kalendáře.
- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Zobrazení položek v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Zobrazit podle** → režim zobrazení.

Denní zobrazení

Zobrazí se položky pro vybraný den. Následující ikony označují stav položky:

- Je nastaveno upozornění
- Opakující se položka
- Provedený úkol

- Důležitost úkolu (: vysoká, : normální a : nízká)

Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Týdenní zobrazení

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o položce. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Poznámka *(Menu 7.3)*

V tomto menu můžete vytvářet poznámky o důležitých věcech a poznámky spravovat.

Vytvoření poznámky

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte text poznámky a stiskněte [OK/].

Prohlížení poznámek

1. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte další poznámky.

Používání možností poznámek

Při zobrazení podrobností poznámky otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: změna textu poznámky.
- **Odeslat přes**: odeslání vybrané poznámky v SMS, MMS, e-mailu nebo přes Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění poznámky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění podrobností poznámky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Stav paměti**: kontrola počtu vytvořených poznámek.

Světové hodiny *(Menu 7.4)*

Pomocí tohoto menu můžete zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Nastavení místního časového pásma

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Volby**> na horním řádku ( ) a vyberte možnost **Upravit**.
2. Vyberte možnost **Časové pásmo**.
3. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum příslušného pásma.
4. Stisknutím [OK/i] uložíte město jako místní časové pásmo.
5. Stisknutím <**Uložit**>.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město v řádku časového pásma (nebo).

   Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum příslušného pásma.
2. Stisknutím [OK/i] časové pásmo uložíte.

Používání možností světových hodin

Při zobrazení mapy světa otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: změna místního časového pásma.
- **Uložit**: uložení vybraného časového pásma.
- **Použít letní čas**: použití letního času na požadované časové pásmo.
- **Označit jako druhé hodiny**: nastavení vybraného časového pásma k zobrazení pro duální typ hodin.
- **Nastavení displeje**: výběr typu hodin, který se zobrazí na displeji v základním režimu. Změna hodin je k dispozici jen tehdy, pokud jste označili časové pásmo pro duální typ hodin.

☑ V základním režimu nelze zobrazit současně duální hodiny a kalendář. Zobrazena bude poslední možnost.

Kalkulačka *(Menu 7.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím [✳] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] vložíte závorku.
   - Stisknutím [▲/▼] posunete kurzor.
   - Stisknutím <**Volby**> můžete použít další aritmetické funkce nebo přepnout na Převodník.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [OK/i] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 7.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [✳] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na „nad nulou“ (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odstranit**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně**: obrácení převodu.
- **Kurz**: upravení seznamu kurzů měn.

Časovač *(Menu 7.7)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [OK/i] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [OK/i] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 7.8)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [OK/i] spustíte stopky.
2. Stisknutím [OK/i] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát** nebo stisknutím [Dolů].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Vyfotografovat *(Menu 8.1)*

Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. Otevřením menu **Vyfotografovat** zapnete fotoaparát.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 95
3. Stisknutím [OK/] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fotografie**.
4.

Požadovaná operace	Stiskněte
otevření možností pro fotografie	<**Volby**>. ▶ s. 96
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu fotografování	<**Zpět**>.

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jednoduchý záběr: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný záběr: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.

  Složený záběr: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**.
- **Nastavení fotoaparátu**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Nastavení fotografií: změna následujících nastavení obrázků:

  - **Velikost**: výběr velikosti snímku.
  - **Kvalita**: nastavení kvality snímku.
  - **Režim hledáčku**: výběr obrazovky s náhledem.
  - **Program Krajina**: nastavení použití nočního režimu.
  - **Měření expozice**: výběr způsobu určení expozice snímku podle určité oblasti na snímku.
  - **Vyvážení bílé**: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

  Předvolby: změna následujících nastavení fotoaparátu:

  - **Zvuk spouště**: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.

- **Zvuk při transfokaci**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
- **Zvuk při změně jasu**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.
- **Výchozí název**: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

• **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu nahrávání. ▶ s. 96
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení časovače.
0	Přechod do složky **Moje fotografie**.
#	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Hledáček**: návrat do režimu fotografování.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako tapety nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků. ▶ s. 49
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Odstranit všechny**: odstranění požadovaných vícenásobných snímků.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**. ▶ s. 78
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

  Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrát video *(Menu 8.2)*

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji, a uložit jej.

Nahrávání videozáznamu

1. Otevřete menu **Nahrát video**.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <[image_ref id="1" box="0.450,0.708,0.481,0.732" />> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 98

3. Stisknutím [OK/*i*] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [OK/*i*] nebo <■> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Moje videoklipy**.

5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[OK/*i*].
přístup k možnostem videa	<▣>. ▶ s. 99
odstranění videa	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<↩>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <▣> následující možnosti:

- **Vyfotografovat**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání videa.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**.
- **Nastavení videokamery**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Limit pro MMS** nebo **Limit pro e-mail** se bude nahrávat video vhodné pro MMS nebo e-mail zprávu. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu MP4.

  Velikost: výběr velikosti snímku.

  Kvalita: nastavení kvality snímku.

  Nahrát audio: nahrávání videoklipu se zvukem.

  Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
Zvuk při změně jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.
Výchozí název: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/ Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu fotografování. ▶ s. 93
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení časovače.
0	Přechod do složky **Moje videoklipy**.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledáček**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**. ▶ s. 80
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Přejít do složky Moje fotografie *(Menu 8.3)*

V tomto menu se zobrazuje seznam pořízených fotografií. ▶ s. 78

Přejít do složky Moje videoklipy *(Menu 8.4)*

V tomto menu se zobrazuje seznam nahraných videozáznamů. ▶ s. 80

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v telefonu.

- **Aktualizace časového pásma**: výběr režimu nastavení aktuálního data a času.

Nejprve se dotázat: telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte. Před aktualizací se vás telefon zeptá, zda chcete aktualizovat časové údaje.

☑ Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

Automaticky: telefon bude přijímat informace o čase ze sítě.

Pouze ručně: datum a čas můžete nastavit ručně.

- **Časové pásmo**: nastavení domovského časového pásma. Vyberte město, které odpovídá vašemu domácímu pásmu. Pokud chcete nastavit letní čas, vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
- **Čas**: zadání aktuálního času.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Datum**: zadání aktuálního data.
- **Formát datumu**: výběr formátu data.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Nastavení vysouvání *(Menu 9.2.3)*

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

- **Vysunutí**: nastavení toho, zda se automaticky přijme hovor otevřením telefonu.

- **Dolů**: nastavení, zda má telefon uchovat na displeji menu, které jste používali při zavření telefonu.

> Když nastavíte možnost **Dolů** na **Pokračovat v činnosti**, bude zámek klávesnice fungovat pouze v základním režimu nebo po vypnutí displeje.

Zkratky *(Menu 9.2.4)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům [Vlevo] a [Vpravo]. Tlačítko [Nahoru] je pevně definovaná zkratka pro funkci **Moje nabídka** a tlačítko [Dolů] pro **Fotoaparát**.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Moje nabídka *(Menu 9.2.5)*

Můžete nastavit vlastní menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [Nahoru] v základním režimu.

Nastavení položek pro funkci Moje nabídka

1. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
2. Vyberte požadovanou položku menu.

Používání možností položek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení položky.
- **Upravit**: změna vybrané položky.
- **Odebrat**: odstranění vybrané položky.
- **Odstranit všechno**: odstranění všech položek.

Pokročilé zkratky *(Menu 9.2.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat funkci Pokročilé zkratky, která umožňuje rychle přistupovat k textovým zprávám, upozorněním, kalendáři, kalkulačce a převodníku z obrazovky pro vytáčení.

Spouštění menu číslem

1. V nabídce **Pokročilé zkratky** vyberte možnost **ZAP** a stiskněte <**Uložit**>.
2. Zadejte v základním režimu číslo pro požadovanou činnost.

   Například zadejte čas, na který chcete nastavit upozornění, jako čtyřmístné číslo, nebo zadejte datum jako čtyři čísla, když chcete naplánovat událost.
3. Stiskněte jedno z navigačních tlačítek.

   Ve výchozím nastavení lze přistoupit k následujícím aplikacím:
   - Nahoru: Budík ▶ s. 84
   - Dolů: Převodník ▶ s. 91
   - Vlevo: SMS ▶ s. 60
   - Vpravo: Kalendář ▶ s. 85

Změna tlačítka funkce Pokročilé zkratky

1. V menu **Pokročilé zkratky** stiskněte [Dolů] a vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností pokročilých zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna zkratky menu.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.7)*

V tomto menu můžete změnit nastavení tlačítka hlasitosti.

- **Funkce tlačítka Hlasitost**: nastavení, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor. Je také možné nastavit, zda telefon odešle volajícímu SMS zprávu, když hovor odmítnete.
- **SMS zpráva**: zadání zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.

Nastavení USB *(Menu 9.2.8)*

V tomto menu můžete vybrat režim rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači přes rozhraní USB.

- **Modem**: telefon lze použít jako modem pro připojení počítače k síti.
- **Velkokapacitní paměťové zařízení**: můžete přistoupit k paměťové kartě z počítače. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

Jiná nastavení *(Menu 9.2.9)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Automatické vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

- **Odpověď libov. tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmít.**> nebo [ ].
- **Čistota hlasu**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

Režim Offline *(Menu 9.2.10)*

Pomocí tohoto menu můžete přepnout telefon do režimu offline nebo zpět do režimu online.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

Pozadí *(Menu 9.3.1)*

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen na displeji.

- **Pozadí**: výběr obrázku na pozadí v základním režimu.
- **Pozadí nabídky**: nastavení toho, zda se má v režimu Menu zobrazit stejný obrázek na pozadí.
- **Průhlednost**: nastavení průhlednosti obrázku na pozadí menu.

Styl hlav. menu *(Menu 9.3.2)*

Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl zobrazení.

Zobrazení textu *(Menu 9.3.3)*

Můžete změnit nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.

- **Pozice textu**: výběr pozice. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **Vyp**.
- **Styl písma**: výběr stylu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.

Vzhled *(Menu 9.3.4)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas *(Menu 9.3.5)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Styl při vytáčení *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat velikost a barvu písma pro zadaná čísla a barvu pozadí při vytáčení.

Kalendář *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Zobrazit ID volajícího *(Menu 9.3.8)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s informacemi posledního volajícího.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.
- **Zvonění**: výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost**: výběr hlasitosti vyzvánění.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí zprávy a e-maily.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.

- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Tón zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón**: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Nastavení osvětlení *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

Doba podsvícení *(Menu 9.5.1)*

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý, když se telefon nepoužívá.

- **ZAP**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Úsporný provoz**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Osvětlení klávesnice *(Menu 9.5.2)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice.

- **Kdykoli**: osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **Noc**: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas**: můžete zadat dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Služby sítě *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.6.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrování hovorů.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte <**Zvolit**>.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **sek** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.

Zákaz hovorů *(Menu 9.6.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní kromě domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domácí oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**Zvolit**>.

Čekající hovor *(Menu 9.6.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.6.4)*

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domácí oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.6.5)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

Server hlasové pošty *(Menu 9.6.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasovému serveru**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání čísla serveru hlasové pošty.

Výběr pásma *(Menu 9.6.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí.

Telefon funguje ve všech následujících typech sítí: Kombinované GSM 900/1800, GSM 1900 a GSM 900/1800/1900.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

☑ Když zadáte třikrát nesprávný PIN/PIN2 kód, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK/PUK2 kód (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změna PIN *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontroly PIN kódu.

Zámek tel. *(Menu 9.7.3)*

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup k záznamům o volání, ke zprávám a k souborům. Když je funkce soukromí zapnuta, musíte při přístupu k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

FDN mód *(Menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu kontaktů. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změna PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, změní funkce PIN2 aktuální PIN2 kód.

Mobile tracker *(Menu 9.7.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobile tracker.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.
2. Nastavte následující možnosti:
   - **Mobile tracker**: aktivace nebo deaktivace funkce Mobilní stopař.
   - **Příjemci**: nastavení kontaktů, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
   - **Odesílateli**: zadání jména odesílatele.
   - **Zpráva**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na displeji, stiskněte <**Přijm.**>.

Stav paměti *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty v částech Zprávy, Moje soubory, Kalendář, Kontakty a Svět JAVA. Můžete také zobrazit množství sdílené paměti.

Obnovit nastavení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [OK/i] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <**Obnovit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> obnovení potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

> Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 110

Správa klíčů *(Menu 9.10)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálních souborů zamčených systémem DRM.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.
- **Displej/Náhled/Přehrát/Provést**: otevření příslušného multimediálního obsahu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít do složky Moje zprávy/Přejít do složky Moje soubory/Přejít do Světa Java**: otevření zprávy obsahující multimediální obsah, příslušné složky souborů nebo příslušné hry.

Nastavení VOD *(Menu 9.11)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k serveru pro přenos videa. Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na poskytovateli služeb.

- **Stávající server**: výběr profilu.
- **Nastavení serveru**: upravení možností pro každý profil.

  Jméno profilu: přiřazení názvu k profilu.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadat PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Třikrát byl zadán nesprávný kód PIN a karta SIM je nyní zablokovaná. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádná síť", "Síť není k dispozici" nebo "Žádné služby"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zde není vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Seznam kontaktů**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.[1]

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,702 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek.

Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.

- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Automatické vytáčení • 103

B
Barva vzhledu • 104
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 116
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost
    informace • 115
Bezpečnost na silnicích • 117
Blokování, hovory • 108
Bluetooth
    nastavení • 52
    odesílání, data • 54
    příjem, data • 54
Budík • 84

C
Cena hovoru • 39

Č
Čas, nastavení • 100
Časovač • 92
Čekající hovor • 108
Čistota hlasu • 35, 104
Čísla
    hledání • 39
    uložení • 41

D
Datum, nastavení • 100
Displej
    ikony • 11
    jas • 105
    jazyk • 100
    nastavení • 104
    rozvržení • 11
Displej při vytáčení, nastavení • 105
Doba hovoru • 38
Dokumenty • 82
Doručené, zprávy
    MMS/SMS • 64
DRM (Digital Rights Management) • 78

E
Editor obrázků • 49
E-maily
    nastavení • 74
    odstranění • 69, 70
    vytvoření/odesílání • 63
    zobrazení • 68

F
FM rádio • 50
Fotoaparát
    fotografie • 93
    videa • 96

Fotografie
fotografování • 93
úpravy • 49
zobrazení • 79

H
Heslo
blokování hovorů • 108
telefon • 110
Hlasitý odposlech • 35
Hovory
blokování • 108
čekající • 108
odmítnutí • 33
opakování • 32
podržení • 34
přesměrování • 107
příjem • 33
uskutečnění • 32
Hovory, přesměrování • 107
Hry • 54
Hudba, stažená • 81
Hudební přehrávač • 45

I
ID volajícího • 109
Ikony, popisy • 11
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 56

J
Java aplikace • 54
Jazyk, výběr • 100
Jména
hledání • 39
zadávání • 29

K
K odeslání, zprávy • 66
Kalendář • 85
Kalkulačka • 91
Karta SIM
vložení • 7
Konferenční hovor • 36
Konfigurační zprávy • 66
Kontakty
možnosti • 40
nalezení • 39
odstranění • 40, 44
přidání • 41
rychlá volba • 42
správa • 44
úpravy • 40
Kontakty pevné volby • 40

M
Mezinárodní volání • 32
Minutové oznámení • 106
MMS zprávy
nastavení • 71
odstranění • 65, 70
vytvoření/odesílání • 61
zobrazení • 64
Mobilní stopař • 111
Moje nabídka • 101

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 48
videa • 96
Nastavení osvětlení • 106
Nastavení USB • 103
Nastavení vysouvání • 100
Nastavení zvuku • 105

O
Obnovení telefonu • 111
Obrázek na pozadí • 104
Obrázky, stažené • 78
Odeslané zprávy • 67
Odchozí hovory • 38
Odstranění
e-mail • 69, 70
kontakty • 44
MMS • 65, 67, 70
položky kalendáře • 88
poznámek • 89
SMS • 65, 67, 70
záznamy hovorů • 37, 38
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 115
Opakované vytáčení
automaticky • 103
ručně • 32

P
Paměťová karta
přístup k souborům • 83
vložení • 28
PIN, změna • 110
PIN2, změna • 111
Plánovač • 84
Podržení, hovor • 34
Podsvícení, nastavení
displej • 106
klávesnice • 107
Poslední číslo, opakovat • 32
Pozadí • 104
Pozdrav • 100
Poznámka • 89
Problémy, řešení • 113
Prohlížeč, web • 56
Převodník • 91
Přijaté hovory • 38
Přijaté zprávy
e-mail • 68
MMS/SMS • 64
Příjem
druhý hovor • 34
hovor • 33
Příjem libovolným tlačítkem • 104
Push zprávy • 66

R
Režim ABC, zadávání textu • 29
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 110
Režim offline • 9, 104
Režim T9, zadávání textu • 30
Roaming • 108
Rychlá volba • 42

S
Server hlasové pošty • 109
Schránka, zprávy
e-mail • 68

SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 110
Síťové pásmo, volba • 109
Skupiny volajících • 42
Služby sítě • 107
SMS zprávy
nastavení • 71
odstranění • 65, 70
vytvoření/odesílání • 60
zobrazení • 65
Soukromí • 110
Správa klíčů • 112
Správce souborů • 78
Stav paměti
kontakty • 44
správce souborů • 83
telefon • 111
zprávy • 78
Stopky • 92
Styl menu • 104
Světové hodiny • 90

Š
Šablony, zpráva • 69

T
Telefon
displej • 11
heslo • 110
ikony • 11
obnovení • 111
péče a údržba • 121
vybalení • 6
zamknutí • 110
zapnutí/vypnutí • 9
Text, zadávání • 29
Tichý režim
nastavení • 106
přepnutí • 15
Tísňová volání • 119
Tón krytu • 106
Tón připojení • 106
Tón zapnutí/vypnutí • 106
Tón zpráv • 105
Tóny DTMF, odesílání • 36
Tóny kláves
hlasitost • 105
odeslání/ztlumení • 35
výběr • 105
Tvorba zpráv
e-mail • 63
MMS • 61
SMS • 60

V
Videa
nahrávání • 96
přehrávání • 80
Vizitka • 43
Volba pásma • 109
Výběr sítě • 108

W
Webový prohlížeč
přístup • 56
záložky • 57

Z
Zabezpečení, hovory • 109
Zamknutí
    funkce menu • 110
    SIM karta • 110
    telefon • 110
Zapnutí nebo vypnutí
    mikrofon • 35
    telefon • 9
Záznamník
    nahrávání • 48
    přehrávání • 48
Záznamy hovorů
    odchozí • 38
    přijaté • 38
    zmeškané • 38
Zkratka • 101
Zmeškané hovory • 38
Znaky, zadávání • 29
Zprávy
    e-mail • 63
    konfigurace • 66
    MMS • 61
    pozdrav • 100
    push • 66
    SMS • 60
    vysílání • 77
Zprávy push • 76
Zprávy sítě (Cell Broadcast) • 77
Zprávy sítě • 77
Zvonění
    příchozí hovory • 105
    zprávy • 105
Zvuky, stažené • 81

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-E250

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.10.18 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.