SAMSUNG

SGH-E500
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní **upozornění**

☑ Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 125.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ].
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Hudební přehrávač**
  Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů.



- **Rozpoznávání hlasu**
  Hlasovým příkazem můžete vytočit telefonní číslo nebo přistoupit k funkcím.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
  Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jeho fotografie.




- **Bluetooth**
  Přenos souboru, osobních dat dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Vizitka**
  Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.



- **Java**
  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Tisk digitálních dat**
  Tisk obrázků, zpráv a dalších osobních dat přímo z telefonu.



- **Život žen**
  Využijte mnoha funkcí určených pro ženy v moderním světě.

- **Režim offline**
  Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné použít jeho funkce, které nesouvisejí s bezdrátovým přenosem, v letadle.
- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.
- **E-mail**
  Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 9
Tlačítka a displej ... 10
Funkce pro přístup do menu ... 13
Upravte si telefon ... 14
Volání / příjem hovorů ... 17

Více než jen telefon **17**

Začněte s fotoaparátem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu ... 17
Přehrávání hudby ... 18
Procházení webu ... 20
Používání Kontaktů ... 20
Odesílání zpráv ... 22
Čtení zpráv ... 24
Používání funkce Bluetooth ... 25
Používání rozpoznávání hlasu ... 26

Zadávání textu **28**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **31**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **36**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **122**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **125**

Rejstřík **133**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů s. 36

1 Poslední kontakty s. 36
2 Zmeškané hovory s. 37
3 Odchozí hovory s. 37
4 Přijaté hovory s. 37
5 Odstranit vše s. 37
6 Doba hovoru s. 37
7 Cena hovoru* s. 38

2 Kontakty s. 38

1 Seznam kontaktů s. 38
2 Kontakty pevné volby s. 39
3 Vytvořit kontakt s. 40
4 Skupina s. 41
5 Rychlé vytáčení s. 42
6 Moje vizitka s. 43
7 Vlastní číslo s. 43
8 Správa s. 43
9 Číslo služby* s. 44

3 Aplikace s. 44

1 Hudební přehrávač s. 44
2 Záznamník s. 48
3 Editor obrázků s. 49

3 Aplikace (pokračování)

4 Nástroje pro zkrášlování s. 50
5 Život žen s. 51
6 Bluetooth s. 56
7 Svět JAVA s. 59
8 Hlasové povely s. 60
9 SIM-AT* s. 62

4 Prohlížeč s. 63

1 Domovská stránka s. 63
2 Záložky s. 64
3 Zadat URL s. 65
4 Smazat paměť s. 65
5 Nastavení serveru s. 65
6 Stávající server s. 66

5 Zprávy s. 66

1 Napsat zprávu s. 66
2 Moje zprávy s. 71
3 Šablony s. 77
4 Odstranit vše s. 78
5 Nastavení s. 78
6 Vysílání s. 85
7 Stav paměti s. 85

6 Moje soubory s. 85

1 Obrázky s. 86
2 Videa s. 88
3 Hudba s. 89
4 Zvuky s. 89
5 Jiné soubory s. 90
6 Stav paměti s. 91

7 Plánovač s. 91

1 Budík s. 91
2 Kalendář s. 92
3 Poznámka s. 97
4 Světové hodiny s. 97
5 Kalkulačka s. 98
6 Převodník s. 98
7 Samospoušť s. 99
8 Stopky s. 99

8 Fotoaparát s. 100

1 Vyfotografovat s. 100
2 Nahrát video s. 104
3 Přejít do složky Moje fotografie s. 108
4 Přejít do složky Moje videoklipy s. 108

9 Nastavení s. 108

1 Datum a čas s. 108
2 Nastavení telefonu s. 109
3 Nastavení displeje s. 112
4 Nastavení zvuků s. 114
5 Nastavení osvětlení s. 116
6 Služby sítě s. 116
7 Zabezpečení s. 119
8 Stav paměti s. 121
9 Obnovit nastavení s. 121
10 Nastavení VOD** s. 121
11 Správa klíčů s. 122

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.
** Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Vyvarujte se přímého styku kůže s chemikáliemi, jako jsou například alkohol a běžné chemické tekutiny, inkoust nebo oleje.

Také vlhko může zničit kožený povrch na krytu telefonu.

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu


1 Odstraňte kryt baterie.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].




2 Vložte SIM kartu.

☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.

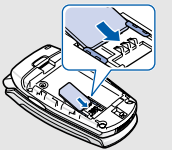


3 Vložte baterii.

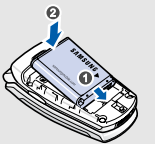

4 Nasaďte kryt zpět.




5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.



6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.

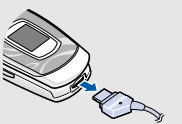

Indikátor vybití baterie

Když je baterie vybitá:

- zazní zvukové upozornění
- zobrazí se zpráva o vybité baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie ( ).

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ]. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ].

Režim offline

Telefon je možné přepnout do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti. Tento režim je užitečný, když chcete používat telefon na místě, na kterém není dovoleno používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Do režimu offline přejdete stisknutím <**Menu**> a vybráním možnosti **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Režim Offline** → **ZAP**.

V režimu offline je možné používat funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením, například hry, kalendář, fotoaparát a hudební přehrávač.

Tlačítka a displej

Tlačítka



Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 109

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájit nebo přijmout hovor.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.

V základním režimu inicializuje rozpoznávání hlasu.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k hlasové poště. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.

V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.


V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se vnější displej.

V základním režimu otevře menu **Fotoaparát**: stisknutím a podržením zapnete fotoaparát.

V režimu fotoaparátu pořídíte fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

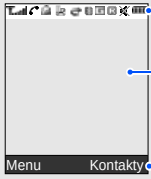

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Je nastaveno upozornění
  ▶ s. 91


- Nová SMS
- Nová zpráva v hlasové poště
- Nová MMS zpráva
- Nový e-mail
- Jedna ze schránek zpráv je plná
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 116
- Funkce Bluetooth je aktivní ▶ s. 56
- Synchronizováno s počítačem
- Síť GPRS
- Síť EDGE
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Roamingová síť
- Typ vyzvánění ▶ s. 114
  - Žádné: Melodie
  - : Vibrace
  - : Melodie a vibrace
  - : Vibrace a pak melodie
  - : Melodie a pak vibrace
- Tichý režim (vibrace)
- Tichý režim (ztlumit)
- Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

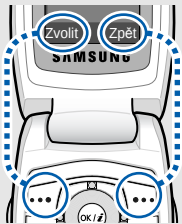

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím <**Zvolit**> nebo [OK/] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
   - Stisknutím <**Zpět**> se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím [] se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zvolení jazyka

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky každého displeje.

Hlavní displej:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Hlavní displej** → **Hlavní displej**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Vnější displej:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Vnější displej**.
2. Vyberte typ obrázku.

3. Možnost **Hodiny** nastavíte přechodem na typ hodin a stisknutím <**Uložit**>.
   Možnost **Nápis na vnějším displeji** lze nastavit zadáním pozdravu a stisknutím [OK/].
   Možnost **Obrázky pozadí** lze nastavit vybráním kategorie obrázku a potom vybráním obrázku.

Barva vzhledu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Tlačítka [vlevo], [vpravo] a [dolů] lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Režim Moje nabídka

Můžete nastavit menu s vlastními oblíbenými položkami.

Nastavení položky Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Moje nabídka**.

Režim Moje nabídka (pokračování)

2. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
3. Vyberte požadovanou položku menu.

Přístup k položce Mojí nabídky:

1. V základním režimu stiskněte [nahoru].
2. Přejděte na položku.
3. Stiskněte [OK/i].

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo 00000000 a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8 místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [hlasitost].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [OK/] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím [OK/●] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [OK/●], <⌐> nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <↩> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videoklip.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu
  ▶ s. 63
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth
  ▶ s. 59

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu**.
3. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK/⏯] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK/⏯].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK/⏯: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Nahoru: otevření aktuálního seznamu skladeb.
   - Vlevo: vrátí se k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
   - Hlasitost: nastavení hlasitosti.
3. Stisknutím [dolů] přehrávání zastavíte.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK/] nebo stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Prohlížeč** → **Domovská stránka**.

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím <> nebo [OK/].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**> nebo [**C**].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením [**C**].
- Možnosti prohlížeče otevřete vybráním možnosti nebo stisknutím [*].
- Další menu telefonu otevřete stisknutím [#].

Používání Kontaktů

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [OK/].
2. Vyberte možnost **Telefon** → **Nové** → typ čísla.

3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Zvonění, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím <**Uložit**> nebo [OK/✎] kontakt uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte [OK/✎].
2. Vyberte možnost **SIM** → **Nové**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím [OK/✎] kontakt uložíte.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [📞] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/✎].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Kontakty** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.

Vytvoření a odeslání vizitky (pokračování)

3. Stisknutím [OK/] vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stisknutím [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/].
4. Vyberte možnost Obrázek, Video nebo Zvuk.
5. V případě možnosti **Obrázek nebo video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.
   V případě možnosti **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.

6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte čísla nebo e-mailové adresy příjemce.
10. Stisknutím [OK/] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stisknutím [OK/] odešlete e-mail.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte SMS zprávu (✉).

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte MMS zprávu ().

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nový mail**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte <**Volby**> a vybráním možnosti **Stáhnout** zobrazíte tělo e-mailu.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **ZAP** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte PIN kód pro Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci nebo část **Kontakty**, **Moje soubory**, **Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.

Odeslání dat (pokračování)

3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být funkce Bluetooth telefonu aktivní.

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Používání rozpoznávání hlasu

Telefon rozpoznává určité hlasové příkazy, které lze využít k vytočení čísla nebo hledání jména uloženého v kontaktech, k otevření menu nebo ke kontrole stavu telefonu. V závislosti na jazykovém nastavení může váš telefon rozpoznávat pouze angličtinu.

Vytočení jména

1. V základním režimu stiskněte [**C**].
2. Po výzvě vyslovte "Call" nebo vyslovte "Call" a potom jméno nebo telefonní číslo osoby.
3. Pokud jste vyslovili pouze "Call", vyslovte jméno nebo telefonní číslo.
4. Pokud neuslyšíte odpovídající jméno nebo telefonní číslo, vyslovte "No".

5. Pokud uslyšíte odpovídající položku, vyslovte "Yes".
6. Pokud má jméno více než jeden typ čísla, vyslovte požadovaný typ čísla.

Přístup k funkcím

1. V základním režimu stiskněte [**C**].
2. Po výzvě vyslovte jeden z následujících příkazů:
   - **Call** <jméno osoby/telefonní číslo>: vytočení čísla vyslovením jména nebo telefonního čísla v Kontaktech.
   - **Send SMS** <jméno osoby/ telefonní číslo>: odeslání SMS zprávy.
   - **Lookup** <jméno osoby>: otevření kontaktních údajů.
   - **Go to** <menu>: otevření menu.
   - **Check** <stav>: kontrola stavu signálu, zbývající kapacity baterie nebo vašeho telefonního čísla.
3. Postupujte podle postupu pro příslušné menu.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

- Stisknutím a podržením [✳] lze přepnout mezi režimy T9 (T9 Ab) a ABC (Abc).
- Stisknutím [✳] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další operace režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte [vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
   Například, pro zadání slova *Hello* v režimu T9 stiskněte [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] a [**6**].
   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
   Například pro slova *Of* a *Me* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskuj**.
3. Stiskněte <**Hláskuj**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**Přidat**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	[nahoru] nebo [dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   - Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.
   - Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 38

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 42

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte [#].
2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Vytočit**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Hlasové vytáčení

Číslo uložené v Kontaktech lze vytočit vyslovením přiřazeného jména nebo čísla do mikrofonu. ▶ s. 60

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijm.**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď libov. tlačítkem** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmít.**> a [ ]. ▶ s. 112
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 112
- Stisknutím <**Odmít.**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [hlasitost] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ▶ s. 111

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k dolní straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko, a potom jej znovu stiskněte a podržte.

Požadovaná operace	Stiskněte
příjem hovoru nebo zahájení hlasového vytáčení	tlačítko a podržte jej.
ukončení hovoru	tlačítko a podržte jej.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [hlasitost] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [zvýšení hlasitosti] hlasitost zvýšíte a stisknutím [snížení hlasitost] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohoď**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ s. 118

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [OK/] a potom <**Ano**> Dalším stisknutím [OK/] přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přepnuto do sluchátka**/**Přepnuto do telefonu**: přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.
- **Čistota hlasu zap.**/**Čistota hlasu vyp.**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

  Pokud používáte funkci hlasitý odposlech, je nutné ji deaktivovat, aby bylo možné použít funkci čistota hlasu.

- **Ztlumit mikrofon**/**Obnovit mikrofon**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.

- **Vypnout tóny tlačítek/Odesílat tlačítka**: vypnutí nebo zapnutí zvuku tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tlačítka**.

- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Zapnout DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zpráva**: přečtení příchozí zprávy a odeslání nové zprávy. ▶ s. 66
- **Konference**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Rozdělˇ**: soukromý rozhovor s vybraným účastníkem. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Přesunout**: přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Odebrat**: odpojení vybraného účastníka.
- **Ukončit podržený hovor**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Služby SIM**: přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM AT.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Přístup k záznamům hovorů

1. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] přejdete na jiný typ hovoru.
2. Stisknutím [nahoru] nebo [dolů] se pohybujete seznamem hovorů.
3. Stisknutím [ ] číslo vytočíte a stisknutím [OK/] zobrazíte podrobnosti o hovoru.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Podrobnosti**: otevření podrobností o vybraném záznamu hovoru.
- **Hovor**: zavolání na číslo.
- **Přidat do kontaktů**: uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS zprávy nebo MMS.
- **Odstranit**: odstranění vybraného záznamu hovoru nebo všech záznamů.
- **Seznam odmítnutých**: zadání čísel, ze kterých nechcete přijímat hovory.

- **Přidat do seznamu odmítnutých**: přidání čísla do seznamu odmítnutých.
- **Zobrazit detaily kontaktu**: otevření kontaktních údajů, pokud je volající uložen v Kontaktech.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [OK/] vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

- **Obnovit časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

> Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 120

Cena hovoru *(Menu 1.7)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji SIM karta podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.
- **Obnovit počítadla**: vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty *(Menu 2)*

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů *(Menu 2.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.

> Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK/].

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS nebo MMS na vybrané číslo, nebo odeslání MMS nebo e-mailu na vybranou e-mailovou adresu.
- **Kopírovat**: zkopírování čísla do paměti telefonu, na SIM kartu nebo do seznamu pevné volby.
- **Kopírovat do telefonu**: zkopírování e-mailové adresy do paměti telefonu.
- **Odeslat přes**: odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného kontaktu.
- **Označit jako výchozí číslo**: nastavit vybrané číslo jako výchozí pro kontakt.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění kontaktu připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Kontakty pevné volby *(Menu 2.2)*

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu pevné volby, ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Režim pevné volby můžete aktivovat v menu **FDN mód**.

▶ s. 120

Uložení kontaktu

1. V seznamu režimu pevné volby stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte informace o kontaktu:
   - **Jméno**: zadání jména.
   - **Tel. číslo**: zadání čísla.
   - **Místo**: přiřazení čísla umístění.
4. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Používání možností kontaktů

Možnosti kontaktů lze otevřít stisknutím <**Volby**> v seznamu režimu pevné volby.

Vytvořit kontakt *(Menu 2.3)*

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:
   - **Jméno**/**Příjmení**: zadání jména.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: přidejte číslo do libovolné kategorie.

     Můžete změnit typ čísla nebo nastavit číslo jako výchozí pro kontakt stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Změnit typ** nebo **Označit jako výchozí číslo**.
   - **E-mail**: zadání e-mailové adresy.

     ☑ Můžete nastavit a načíst rozšíření názvu domény stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Společná adresa**.
   - **Grafické ID**: přiřazení obrázku jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

- **Zvonění**: přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

  Nastavení v částech **Grafické ID** a **Zvonění** mají vyšší prioritu než nastavení skupiny.

- **Skupina**: přiřazení čísla do skupiny.
- **Poznámky**: přidání poznámky o dané osobě.

3. Kontakt uložíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**, nebo stisknutím <**Uložit**>.

Uložení kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte jméno a stiskněte [dolů].
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte [dolů].
4. V případě potřeby změňte číslo umístění.

Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

5. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.4)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Stisknutím [OK/↕] vyberete požadované kontakty.
4. Stiskněte <**Přidat**>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat**: přidání nové skupiny.
- **Upravit**: změna vlastností vybrané skupiny.

- **Odeslat zprávu**: odeslání SMS, MMS nebo e-mailu vybraným členům.
- **Odstranit**: odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlé vytáčení *(Menu 2.5)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Přejděte na místo tlačítka od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat** → **Připojit** nebo **FDN kontakt**.
3. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
4. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat**: přiřazení čísla nepřiřazenému tlačítku. Kontakt můžete vybrat z kontaktů nebo seznamu režimu pevné volby.
- **Zobrazit**: kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Upravit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odebrat**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka *(Menu 2.6)*

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ▶ s. 40

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vizitky.
- **Odeslat přes**: odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku**: výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odebrat**: odstranění vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění vizitky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Uložit nové kontakty do**: výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.

- **Kopírovat vše**: zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Seřadit podle**: seřazení kontaktů podle jména nebo příjmení.
- **Odstranit vše**: odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo ze seznamu pevné volby.
- **Stav paměti**: zobrazení počtu kontaktů, které jsou uloženy v Kontaktech.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

1. Přejděte na požadované číslo.
2. Stiskněte <**Vytočit**> nebo [ ].

Aplikace *(Menu 3)*

V tomto menu můžete používat Java aplikace, přehrávat hudební soubory nebo upravovat fotografie. Můžete také použít funkci rozpoznávání hlasu a funkci Bluetooth.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Hudební přehrávač *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete přehrávat hudbu. Nejdříve je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu. Abyste si vychutnali kvalitní hudbu, můžete použít volitelná stereofonní sluchátka Bluetooth.

☑ Normální náhlavní sady a monofonní sluchátka Bluetooth nejsou s hudebním přehrávačem kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Telefon podporuje soubory *.mp3, *.aac a *.m4a.

Hudební soubory lze do telefonu uložit následujícími způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 63
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes aktivní připojení Bluetooth ▶ s. 59

Vytvoření seznamu skladeb

Přidejte na seznam skladeb hudební soubory, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu**.
2. Vyberte požadované soubory stisknutím [OK/♪] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přehrát přes**.
2. Když vyberete možnost **Telefon**, použije se reproduktor telefonu.
   Když vyberete možnost **Bluetooth stereo headset**, můžete použít bluetooth stereo soupravu a potom vyhledat a připojit telefon k náhlavní soupravě.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/♪	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.

Tlačítko	Funkce
Nahoru	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
Dolů	Zastavení přehrávání.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
1	Změna režimu opakování.
2	Změna animace přehrávání.
3	Nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.
5	Změna vzhledu.

Používání možností hudebního přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přehrát přes**: přehrání vybraného souboru přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Přehrát/Pauza**: spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Přenést do Bluetooth stereo headsetu**/**Přenést do telefonu**: přepnutí výstupu zvuku na sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
- **Otevřít seznam skladeb**: otevření aktuálního seznamu skladeb nebo všech seznamů skladeb.
- **Odstranit ze seznamu skladeb**: odebrání vybraného souboru ze seznamu skladeb.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů:

  Režim opakování: výběr režimu opakování.

  Mix: nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

Vizualizace: změna animace přehrávání.

Vzhled: výběr typu vzhledu.

Hlasitost: nastavení hlasitosti.

- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.
- **Zkratky**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít při přehrávání.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [nahoru].

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes**: přehrání vybraného souboru přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Přidat hudbu**: přidání souborů do seznamu skladeb.
- **Přesunout skladbu v seznamu skladeb**: přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Přejít na všechny seznamy skladeb**: otevření všech seznamů skladeb.
- **Přesunout do**: přesunutí vybraného souboru do jiného seznamu skladeb.
- **Kopírovat do**: zkopírování vybraného souboru do jiného seznamu skladeb.
- **Odebrat**: odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.

Záznamník *(Menu 3.2)*

V tomto menu můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím [OK/*i*] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
   Stisknutím [OK/*i*] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte, stiskněte <**Uložit**> nebo [dolů]. Hlasová poznámka se automaticky uloží.
4. Poznámku přehrajete stisknutím [OK/*i*] a stisknutím [nahoru] nahrajete další poznámky.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přejít do složky Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Přechod zpět v poznámce.
Vpravo	Přeskočení dopředu v poznámce.
Dolů	Zastavení přehrávání.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Nahoru	Přepnutí do režimu kontroly (▶) nebo zpět do režimu nahrávání (●).

Používání možností záznamníku

Na obrazovce hlasového záznamu stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát**: nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Přejít do složky Moje hlasové klipy**: otevření seznamu hlasových poznámek.
- **Nastavení**: upravení výchozího nastavení záznamníku:

  Délka nahrávky: nastavení doby nahrávání:
  - **Limit pro MMS**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání do MMS zprávy.
  - **Limit pro e-mail**: nahrát hlasovou poznámku pro přidání k e-mailu.
  - **1 hodina**: nahrát maximálně jednohodinovou hlasovou poznámku.

  Hlasitost: nastavení hlasitosti.

  Výchozí jméno: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

  Vizualizace: změna animace přehrávání.

Editor obrázků *(Menu 3.3)*

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

Použití efektu

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Efekty** → efekt.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/i].

Přidání vizuálních prvků

Fotografie lze ozdobit přidáním rámečku nebo obrázku.

1. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Načíst**> nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vložit** → typ prvku.
   - **Rámeček**: přidání ozdobného rámečku.
   - **Klipart**: přidání obrázku.
   - **Emoticon**: přidání emotikony.
4. Vyberte položku.
5. Upravte polohu vložené položky a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte [OK/].

Nástroje pro zkrášlování *(Menu 3.4)*

V tomto menu můžete upravit vzhled lidí pomocí různých nástrojů pro úpravy.

Sady pro úpravy *(Menu 3.4.1)*

V tomto menu můžete upravit vzhled osoby na fotografii pomocí různých nástrojů.

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotografovat**.
2. Vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.
3. Pokud pořídíte novou fotografii, upravte linii brady na fotografii stisknutím navigačních tlačítek.
4. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Načíst**.
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte jednu z následujících možností:
   - **Nový obrázek**: vyberte fotografii nebo pořiďte novou fotografii.

- **Upravit**: změna stylu osoby, například vlasů, vousů a oblečení. Můžete také změnit pozadí fotografie.
- **Make-up**: změna vzhledu osoby pomocí různých nástrojů make-upu.
- **Kombinovat obrázky**: spojení obrázku s jiným obrázkem.
- **Zpět**: zrušení výběru.

6. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit jako**.
7. Stiskněte <**Ano**>.
8. Zadejte název pro obrázek a stiskněte [OK/].

Stav paměti *(Menu 3.4.2)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti v menu Nástroje pro zkrášlování.

Můžete také otevřít obrázky tváří, které jste uložili, vybráním možnosti **Obrázky tváří** v tomto menu.

Život žen *(Menu 3.5)*

Telefon má zvláštní menu, která mohou být užitečná pro ženy v moderním světě.

Typ vůně *(Menu 3.5.1)*

Toto menu vám pomůže s výběrem typu vůně, který vám bude nejlépe vyhovovat podle vašich preferencí, jako je oblíbené jídlo a hudba, koníčky, smysl pro módu a místa, která rádi navštěvujete.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte <**Vytvořit**>, nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte parametry profilu:
   - **Jméno**: zadejte název pro profil.
   - **Jídlo**: vyberte své oblíbené jídlo.
   - **Nápoje**: vyberte svůj oblíbený nápoj.
   - **Hudba**: vyberte svou oblíbenou hudbu.

- **Barva**: vyberte svou oblíbenou barvu.
- **Móda**: vyberte svůj oblíbený styl oblékání.
- **Koníčky**: vyberte svůj oblíbený koníček.
- **Počasí**: vyberte své oblíbené počasí.
- **Výletní místo**: vyberte místo, na které chcete jet na dovolenou.
- **Čas použití parfému**: vyberte, kdy chcete parfém použít.

3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>. Na displeji se zobrazí typ vůně, který je pro vás vhodný.

Při zobrazení podrobností o typu vůně zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení položky profilu.
- **Odeslat přes MMS**: odeslání typu vůně přes MMS.
- **Odstranit**: odstranění typu vůně.

Používání možností typu vůně

Při zobrazení seznamu typů vůní zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: zobrazení podrobností o typu vůně.
- **Vytvořit**: vytvoření nového typu vůně.
- **Odstranit**: odstranění vybraného typu nebo všech typů vůně.

Biorytmus *(Menu 3.5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete zkontrolovat, ve kterém cyklu biorytmu jste. Cyklus biorytmu je založen na datu narození a zobrazuje, jak jste ovlivněni fyzicky, emočně a intelektuálně svým biorytmem v určitý okamžik.

Kontrola biorytmu pro určité datum

1. Na obrazovce Biorytmus vyberte možnost **Zobrazit den**.
2. Zadejte požadované datum a stiskněte [dolů].
3. Zadejte své datum narození a stiskněte <**OK**>.
   Je zobrazena grafika a čísla, která indikují stavy biorytmu pro dané datum.
   Biorytmus můžete odeslat přes SMS zprávu stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odeslat přes SMS**.

Kontrola biorytmu pro aktuální měsíc

1. Na obrazovce Biorytmus vyberte možnost **Zobrazit měsíc**.
2. Zadejte své datum narození a stiskněte <**OK**>.

Nastavení upozornění pro biorytmus

1. Na obrazovce Biorytmus vyberte možnost **Upozornění biorytmu**.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
   - **Nastavit varování biorytmu**: aktivace upozornění.
   - **Narozeniny**: zadání data vašeho narození.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: nastavení **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Den upozornění**: označení dní pro upozornění.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.

Poměr výška/hmotnost *(Menu 3.5.3)*

Pomocí tohoto menu zjistíte procento, o které jste nad nebo pod ideální váhou při své výšce.

1. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] vyberte pohlaví.
2. Zadejte svojí výšku.
3. Zadejte svojí hmotnost.
4. Stisknutím <**OK**> zobrazíte výsledek.
   Stisknutím <**Nápověda**> zobrazíte vysvětlení důležitosti procenta.

Kalorie *(Menu 3.5.4)*

Pomocí tohoto menu můžete změřit kalorie, které jste zkonzumovali a spálili, v závislosti na množství práce a cvičení, které jste provedli. Můžete také zkontrolovat celkové množství kalorií zkonzumované za den.

Uložení kalorické položky

1. Vyberte den v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
3. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] vyberte pracovní kategorii pro každou položku.
4. Při změně kategorie se následující kategorie zobrazují rozdílně.
5. Přesuňte se na pole **Jak dlouho?** a zadejte dobu práce.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Přístup ke kalorické položce

Když otevřete menu **Kalorie**, zobrazí se v dolní části kalendáře kalorie zkonzumované celkem pro vybraný den.

Vybráním dne zobrazíte podrobnosti.

Při zobrazení seznamu kalorií zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Změnit čas**: zadání délky pracovní doby.
- **Vytvořit**: přidání nové kalorické položky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané kalorické položky nebo všech kalorických položek.

Růžový plán *(Menu 3.5.5)*

Pomocí tohoto menu můžete kontrolovat datum své příští ovulace a periody, během které je nejpravděpodobnější otěhotnění.

1. Zadejte první den posledního menstruačního období.
2. Stiskněte [dolů] a zadejte průměrnou délku (ve dnech) svého menstruačního cyklu.
3. Stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] kalendář přesunete.

Nákupní seznam *(Menu 3.5.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit seznam na nákup zadáním informací o položkách, které chcete nebo musíte koupit, a můžete také vypočítat celkovou útratu.

1. Vyberte nákupní tašku.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Nastavte následující možnosti pro položku:
   - **Obrázky**: přiřazení obrázku k položce.
   - **Položka**: zadání názvu pro položku.
   - **Kolik?**: zadejte cenu položky. Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - **Kolik?**: zadání počtu položek.
4. Po dokončení přidáte položku do tašky stisknutím <**Uložit**>.

Při zobrazení seznamu položek v nákupní tašce zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení informací o položce.
- **Přidat**: přidání nové položky do tašky.
- **Odstranit**: odebrání vybrané položky nebo všech položek z tašky.

Bluetooth *(Menu 3.6)*

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.

- Pokud jsou mezi zařízeními překážky,může být maximální provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například diktafonu, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivování**: aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení**: hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost telefonu**: umožnit ostatním zařízením Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.

- **Jméno telefonu**: přiřadit telefonu název zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim**: nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth**: zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.
   Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:
   -  Stereofonní náhlavní souprava
   -  Mobilní telefon
   -  Počítač
   -  PDA
   -  Neznámé zařízení
   -  Tiskárna
   -  Monofonní náhlavní souprava nebo sada handsfree do automobilu

   Barva ikony označuje stav zařízení:
   - Šedá pro nespárovaná zařízení
   - Modrá pro spárovaná zařízení
   - Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.
3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Připojit**: připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit**: ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory**: hledání dat v zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb**: otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat**: přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizovat přístroj/Nepovolené zařízení**: nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte <**Volby**>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**. Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím <**Ano**>.

Svět JAVA *(Menu 3.7)*

V tomto menu můžete otevřít předinstalované Java hry a stažené Java aplikace.

Hraní hry

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro Java aplikace

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností aplikace.
- **Oprávnění**: nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zamčení aplikace, aby nebyla odstraněna, nebo odemčení aplikace.
- **Upgrade**: upgrade aplikace na nejnovější verzi, kromě vestavěných her.
- **Odeslat informace přes SMS**: odeslání URL adresy, která obsahuje aplikaci, přes SMS, kromě vestavěných her.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro aplikace.

- **Nastavení sítě**: upravení profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. K dispozici jsou následující volby:

  APN: zadání názvu přístupového bodu APN.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Proxy: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.

  Nastavení Proxy: upravení následujících nastavení proxy:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  - **IP adresa**: zadání IP adresy.
  - **Port**: zadání čísla portu.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  - **DNS1**: zadání primární adresy.
  - **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.

Hlasové povely *(Menu 3.8)*

Telefon nabízí řadu funkcí ovládaných hlasem, které rozšiřují možnosti ovládání bez rukou.

☑ V závislosti na jazykovém nastavení může váš telefon rozpoznávat pouze angličtinu.

Vytočení čísla hlasem

1. Aktivujte rozpoznávání hlasu otevřením menu **Hlasové povely** nebo stisknutím [**C**] v základním režimu.
2. Po výzvě vyslovte "Call".
3. Vyslovte jméno nebo telefonní číslo.
   Abyste dosáhli nejlepších výsledků, mluvte do mikrofonu.
4. Když telefon vyzve k potvrzení, potvrďte jméno nebo číslo vyslovením "Yes".

5. Můžete také použít jeden z následujících příkazů:
   - **No** k přeskočení na jiné jméno nebo číslo.
   - **Repeat**, pokud chcete začít znovu s jiným příkazem.
   - **Cancel** k ukončení rozpoznávání hlasu.
6. Pokud má jméno více než jedno číslo, vyslovte požadovaný typ čísla.

Přístup k funkcím

1. Aktivujte rozpoznávání hlasu otevřením menu **Hlasové povely** nebo stisknutím [**C**] v základním režimu.
2. Po výzvě vyslovte jeden z následujících příkazů:
   - **Send SMS**: odeslání SMS zprávy.
   - **Lookup**: otevření kontaktních údajů.

   ☑ Tuto funkci lze rychle aktivovat stisknutím a podržením pravého kontextového tlačítka v základním režimu.

   - **Go to**: otevření menu.
   - **Check**: kontrola stavu signálu, zbývající kapacity baterie a vašeho telefonního čísla.
3. Postupujte podle postupu pro příslušné menu.

Nastavení možností

Pomocí tohoto menu lze upravit různá nastavení pro funkci rozpoznávání hlasu.

V menu **Hlasové povely** stiskněte <**Settings**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Choice lists**: telefon bude vyžadovat potvrzení hlasového povelu při používání vytáčení hlasem nebo přístupu ke Kontaktům.

  Automatic: telefon vyzve k potvrzení, když výsledky nejsou jasné.

  Always on: telefon vyzve k potvrzení vždy.

  Always off: telefon nevyžaduje potvrzení.
- **Sensitivity**: upravení úrovně citlivosti, aby telefon lépe rozpoznával váš hlas.

- **Digit dialling**: nastavení telefonu na rozpoznání vašeho hlasu pro rozpoznávání hlasu a také vynulování nastavení:

  Select location: výběr země, ve které se mluví daným jazykem.

  Adapt digits: přizpůsobení telefonu k rozpoznávání stylu mluvení a výslovnosti pro každé číslo. Proveďte úpravy podle hlasových pokynů.

  Reset digits: návrat na výchozí nastavení.
- **Sound**: konfigurace nastavení zvuku pro rozpoznávání hlasu.

  Prompts: zapnutí nebo vypnutí zvukových výzev.

  Digits: nastavení toho, zda telefon požaduje potvrzení povelu s čísly.

  Names: nastavení toho, zda telefon požaduje potvrzení povelu se jménem.

  Name settings: nastavení rychlosti a hlasitosti vyslovení pro povely se jménem.
- **About**: zobrazení informací o aplikaci hlasových povelů.

Zobrazení informací nápovědy

Na displeji můžete zobrazit informace nápovědy pro používání funkce rozpoznávání hlasu. V menu **Hlasové povely** stiskněte <**Help**>.

SIM-AT *(Menu 3.9)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč *(Menu 4)*

WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje přístup k webu. Díky webovému prohlížeči máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například pozadím, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domovská stránka *(Menu 4.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domácí stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK/] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[nahoru] nebo [dolů].
výběr položky prohlížeče	< > nebo [OK/].
návrat na předchozí stránku	<**Zpět**> nebo [**C**].
návrat na domovskou stránku	a podržte [**C**].

Používání možností prohlížeče

1. Vyberte možnost nebo stiskněte [*].
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
   - **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
   - **Domů**: návrat na domovskou stránku.
   - **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
   - **Znovu načíst**: opakované načtení aktuální stránky.
   - **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky.
   - **Info...**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Přístup k dalším menu telefonu

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [#] následující možnosti:

- **Zadat URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Záložky**: přechod do menu **Záložky**.
- **Zprávy**: kontrola zpráv uložených ve složce **Moje zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou SMS zprávu.
- **Moje soubory**: přechod do menu **Moje soubory**.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít, nebo otevřít přednastavené záložky.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte [OK/].

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Na obrazovce Záložky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Otevřít**: otevření webové stránky.
- **Upravit**: upravení adresy a názvu záložky.
- **Odstranit**: odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Zadat URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu webu a web otevřít.

Smazat paměť' *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vymazat mezipaměť', dočasnou pamět', ve které jsou uloženy otevřené weby.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domácí URL**: zadání adresy domovské stránky.
- **Typ přenosu**: výběr typu přenosu pro jednotlivé typy sít'ových adres.
- **Proxy**: nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy.
- **Natavení GPRS**: upravení nastavení sítě GPRS:

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*

  IP Proxy: zadání IP adresy.

  Port Proxy: zadání čísla portu.

  APN: zadání názvu přístupového bodu APN sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  *Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*

  DNS1: zadání primární adresy.

  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

  APN: zadání názvu přístupového bodu APN sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:
  Pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat***:*
  IP Proxy: zadání IP adresy.
  Port Proxy: zadání čísla portu.
  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
  Typ datového volání: výběr typu datového volání.
  Pokud je funkce proxy serveru nastavena na ***Deaktivovat****:*
  DNS1: zadání primární adresy.
  DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
  Vytáčené číslo: telefonní číslo serveru PPP.
  Uživatel: zadání uživatelského ID.
  Heslo: zadání hesla.
  Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Stávající server *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS, MMS zprávy a e-maily. Můžete také otevřít push zprávy, hlasovou poštu a vysílané zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Napsat zprávu *(Menu 5.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat SMS, MMS zprávy a e-maily.

SMS zpráva *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/i].

> • Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
> • Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti. ▶ další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.
   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
3. Stisknutím [OK/i] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy.

Stisknutím <**Volby**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Pouze odeslat**: odeslání zprávy.
- **Uložit a odeslat**: odeslání zprávy a její uložení do složky **Odeslané**.
- **Zobrazit náhled jako zprávu VIVID**: zobrazení zprávy v 3D režimu. Telefon převede text zprávy do 3D grafiky. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
- **Vložit**: vložení textové šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
- **Přidat obrázek**/**Přidat animaci**/**Přidat melodii**: připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
- **Připojit**: přidání vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Jazyk zadávání**: změna jazyka pro režim T9.
- **Styl písma**: změna atributů textu.

MMS zpráva *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu do telefonu nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

1. Vyberte řádek **Předmět**.

   Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK/].
3. Vyberte řádek **Obrázek nebo video**.
4. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.

   - Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   - V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Vyberte řádek **Zvuk**.
6. Vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
7. Vyberte řádek **Text**.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK/].
9. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
    Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
11. Stisknutím [OK/] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy.

Stisknutím <**Volby**> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat**: přidání předmětu nebo textu zprávy.
- **Přidat obrázek**/**Přidat video**/**Přidat zvuk**: přidání obrázku, videoklipu nebo zvukového klipu.

- **Změnit obrázek/Změnit video/Změnit zvuk**: změna přidané položky.
- **Upravit**: upravení předmětu nebo textu.
- **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí v telefonu příjemce.
- **Zobrazit**: otevření vybrané přílohy.

  Připojení soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Uložit do**: uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [vlevo] nebo [vpravo].
- **Odstranit stránku**: odstranění stránky.
- **Upravit stránku**: změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu nebo zpět mezi ostatními stránkami.
- **Připojit**: připojení položky z kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře nebo poznámek jako přílohy v datovém formátu nebo dokumentu uloženého ve složce **Jiné soubory**.
- **Odstranit předmět/Odebrat text/Odstranit médium/Odstranit zvuk/Odebrat**: odstranění přidané položky.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Je možné vytvářet a odesílat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat emailovou službu a nastavit emailový účet a profil. ▶ s. 82, s. 84

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Vyberte řádek **Předmět**.

   Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ▶ další část

2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK/].

3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK/i].
5. Vyberte řádek **Připojit soubor**.
6. Přidání mediálních souborů, dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**, nebo položek z Kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.

   V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

7. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
   E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím [OK/i] e-mail odešlete.

Používání možností při vytváření e-mailu

Při vytváření e-mailu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přidat**: přidání předmětu nebo textu e-mailu.
- **Upravit**: upravení předmětu nebo textu.
- **Přidat obrázek**/**Přidat videa**/**Přidat zvuky**/**Přidat hudbu**: přidání mediálních souborů uložených v paměti telefonu.
- **Přidat další soubor**: přidání dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybrané přílohy.

  Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Odeslat**: odeslání e-mailu.
- **Uložit do**: uložení e-mailu do jiné složky zpráv.
- **Připojit**: připojení kontaktů jako vizitek nebo údajů z kalendáře nebo poznámek jako příloh v datovém formátu.

- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu**: vymazání předmětu nebo textu.
- **Odebrat**: odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.
- **Odstranit všechny připojené soubory**: odstranění všech příloh.

Moje zprávy *(Menu 5.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.

Přijaté *(Menu 5.2.1)*

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

- SMS
- MMS
- Upozornění na MMS zprávu
- Push zpráva

Ikona **!** vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět přes**: odeslání odpovědi odesilateli přes SMS zprávu nebo MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Zobrazit jako zprávu VIVID/Zobrazit jako textovou zprávu**: zobrazení zprávy v 3D režimu nebo přepnutí zpět do normálního režimu. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.

- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Zvětšit**: zvětšení velikosti písma, aby byl zobrazený text větší.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání čísla odesilatele na seznam blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout/Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Zprávy MMS

- **Stáhnout**: načtení MMS zprávy ze serveru.
- **Odeslat přes SMS**: odeslání odpovědi odesilateli v SMS zprávě.
- **Odeslat přes MMS**: odeslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům přes MMS.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy nebo všech zpráv.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání čísla odesilatele na seznam blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Připojené položky**: uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zamknout/Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Push zprávy

- **Přejít na URL**: připojení k URL adrese uvedené ve zprávě.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat**: použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo kontaktů ze zprávy.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Koncept *(Menu 5.2.2)*

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání později.

Když vyberete SMS zprávu nebo e-mail, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

Když vyberete MMS zprávu, otevře se v režimu náhledu, jako zpráva ve složce Přijaté. Pro upravení MMS zprávy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Upravit**.

K odeslání *(Menu 5.2.3)*

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybraného souboru.

☑ Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybraného souboru.
- **Poslat znovu**: opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.4)*

V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně odeslané.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybraného souboru.

  ☑ Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybraného souboru.
- **Přeposlat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění vybrané zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.

- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout/Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností zprávy.

Přijatá pošta *(Menu 5.2.5)*

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Když se zobrazí položka **Zkontrolovat nový mail**, stiskněte <**Zvolit**>. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.
   V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:
   - Staženo ze serveru
   - Probíhá stahování
   - Stažení se nezdařilo

   Ikona ! vedle zprávy znamená, že e-mail má vysokou důležitost. Šedá ikona e-mailu označuje nízkou důležitost.
2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím [hlasitost].
   Stisknutím a podržením [hlasitost] se přesunete na první nebo poslední stránku e-mailu.
4. Stisknutím [*] nebo [#] zobrazíte další nebo předchozí e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlaviček zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Stáhnout**: načtení celého e-mailu z e-mailového serveru.
- **Zobrazit**/**Přehrát**: otevření vybraného souboru.

  Připojené soubory ze složky **Jiné soubory** nelze otevřít ve vašem telefonu.

- **Uložit do složky Moje soubory**: uložení vybraného souboru.
- **Registrovat**: uložení připojených vizitek a položek kalendáře do telefonu.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům.
- **Přeposlat**: přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Odstranit**: odstranění e-mailu z paměti telefonu nebo z paměti telefonu i e-mailového serveru.
- **Přidat do seznamu blokovaných**: přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu na seznam blokování, aby byly e-maily z této adresy nebo obsahující e-maily tento předmět odmítnuty.
- **Použít adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres a kontaktů.
- **Připojené položky**: uložení vybrané přílohy nebo všech příloh e-mailu do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností e-mailu.

Moje složka *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Šablony *(Menu 5.3)*

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv nebo pasáží.

Šablona SMS *(Menu 5.3.1)*

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové SMS zprávy nebo MMS nebo e-mailu pomocí šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.

Šablona MMS *(Menu 5.3.2)*

Vestavěné šablony MMS nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zprávy.

Vytvoření šablony

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Vytvořte novou šablonu, jako byste vytvářeli MMS zprávu.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit do** → **Šablony**.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Zobrazit**: otevření vybrané šablony.
- **Odeslat**: odeslání vybrané šablony.
- **Upravit**: upravení vybrané šablony.
- **Vytvořit**: přidání nové šablony.

- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony nebo všech šablon. Přednastavené šablony nelze odstranit.

Odstranit vše *(Menu 5.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy všech typů najednou.

1. Stisknutím [OK/ℹ] vyberte složky zpráv, které se mají smazat.
2. Stiskněte <**Odstran.**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 5.5)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS zprávy *(Menu 5.5.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:

Adresa pro odpověď: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

Výpis odoručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typ zprávy: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

Podle SMS centra: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

- **Možnosti příjmu**: aktivace režimu 3D zobrazení pro přijaté zprávy. Telefon převede text zprávy do 3D grafiky. Tato možnost je k dispozici, pouze když se zpráva skládá z jedné stránky.
- **Blokovat číslo**: uložení kontaktů, ze kterých chcete odmítnout SMS zprávy.

MMS zprávy *(Menu 5.5.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Výpis odoručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.

  Vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

  Čas doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

  Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.

  Výpis povolen: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

  Domovská síť: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

  Síť v zahraničí: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

  Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

  - **Automaticky**: telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá všechny zprávy.
  - **Ručně**: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **MMS profil**: nastavení profilu MMS a výběr profilu, který se použije:
  Stávající server: výběr profilu.
  Nastavení serveru: konfigurace profilů MMS s různými servery MMS:
  - **Jméno profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
  - **Server URL**: zadání adresy serveru MMS zpráv.
  - **Proxy**: připojení k síti GPRS pomocí proxy serveru.
  - **Natavení GPRS**: upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.
    *pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Aktivovat**:*
    IP adresa: zadání IP adresy.
    Port: zadání čísla portu.
    APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
    Uživatel: zadání uživatelského ID.
    Heslo: zadání hesla.
    *pokud je funkce proxy serveru nastavena na **Deaktivovat**:*
    DNS1: zadání primární adresy.
    DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.
    APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
    Uživatel: zadání uživatelského ID.
    Heslo: zadání hesla.
  - **Verze**: výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.

    ☑ V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 300 kB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 kB.

- **Blokovat číslo**: určení kontaktů, ze kterých nebudou přijímány zprávy. Čísla zadaná zde se také zařadí do seznamu blokování SMS.
- **Třída zpráv**: výběr typu obsahu zprávy, který přidáte, nebo velikost zprávy:

Pouze text: můžete přidat text až do velikosti 30 kB.

Malý obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 30 kB.

Střední obrázek: můžete přidat jakýkoliv typ položky, kromě videa, do velikosti 100 kB.

Malé video: můžete přidat jakýkoliv typ položky do velikosti 100 kB.

Střední video: můžete přidat jakýkoliv typ položek do velikosti 300 kB.

- **Režim vytváření**: výběr režimu vytváření MMS zprávy:

  Varování: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí, ale telefon vás upozorní, když obsah a velikost překročí maximum.

  Volné: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a libovolnou velikostí.

  Omezeno: můžete vytvořit zprávu s jakýmkoliv typem obsahu a velikostí zadanou v části **Třída zpráv**.

E-maily *(Menu 5.5.3)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro e-maily.

☑ Nastavení e-mailového profilu a účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

- **Možnosti odesílání**: nastavení možností pro odesílání e-mailů:

  Kopii sobě: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

  Výpis odoručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

  Požadovat potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na odpověď spolu s e-mailem.

  Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

  Přidat podpis: připojení jména, telefonního čísla nebo jednoduché poznámky k e-mailům.

  Jméno: zadání jména v podpisu.

Upravit telefonní číslo: zadání telefonního čísla v podpisu.

Upravit poznámku: zadání dodatku v podpisu.

- **Možnosti příjmu**: nastavení možností pro příjem e-mailů:

  Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru. Když vyberete možnost **Nepoužito**, můžete stáhnout nové e-maily ručně pomocí funkce Zkontrolovat novou zprávu.

  Odeslat potvrzení o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů. Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon zobrazí výzvu k odeslání výpisu o přečtení.

  Možnosti pro stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

  Možnosti pro odstranění: určuje, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

  Limit stahování: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

  Zachovat na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení na serveru.

- **E-mailové účty**: nastavení e-mailového účtu a výběr používaného účtu:

  Aktuální účet: výběr účtu.

  Nastavení účtu: konfigurace e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Stiskněte <**Vytvořit**>, nebo stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**, pokud již je některý uložen:

  - **Používá se**: tuto možnost vyberte pro použití účtu a zobrazení účtu ve složce **Přijatá pošta**.
  - **Název účtu**: zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další** nebo stisknutím [OK/i]:

- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména.
- **E-mailová adresa**: zadání vaší e-mailové adresy.
- **Adresa pro odpověď**: zadání e-mailové adresy, která se použije, když příjemce odešle odpověď.

Následující možnosti zobrazíte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Další** nebo stisknutím [OK/i]:

- **Server SMTP**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP**: Zadejte číslo SMTP portu.
- **Uživatelské jméno SMTP**: zadání uživatelského jména pro SMTP server.
- **Heslo SMTP**: zadání hesla SMTP.
- **Zabezpečené připojení (SMTP)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.
- **Načíst typ serveru**: výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3**: Zadejte číslo portu POP3.
- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno POP3**: zadání uživatelského jména POP3.
- **Heslo POP3**: zadání hesla POP3.
- **Spojení APOP**: připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.
- **Zabezpečené připojení (POP3)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: zadání IP adresy nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **IMAP4 port**: zadání čísla portu IMAP4.

- **Stejné uživatelské jméno a heslo**: použití stejného uživatelského ID a hesla pro odchozí e-mailový server.
- **Uživatelské jméno IMAP4**: zadání uživatelského jména IMAP4.
- **Heslo IMAP4**: zadání hesla IMAP4.
- **Zabezpečené připojení (IMAP4)**: použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.
- **Zahrnout přílohy**: vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.
- **Limit načítání e-mailů**: nastavení počtu záhlaví, která budou načtena ze serveru.

Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit** nebo stiskněte [OK/].

- **E-mailové profily**: nastavení e-mailového profilu a výběr používaného profilu:

  Stávající server: výběr profilu.

  Nastavení serveru: konfigurace emailových profilů využívajících různé emailové servery. Nastavte možnosti pro každý profil:

  - **Jméno profilu**: zadání názvu pro e-mailový profil.
  - **APN**: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.
  - **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
  - **Heslo**: zadání hesla.
  - **DNS1**: zadání primární adresy.
  - **DNS2**: zadání adresy sekundárního serveru.
- **Blokovat seznam**: zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.

Push zprávy *(Menu 5.5.4)*

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webového serveru.

- **Přijmout**: nastavení způsobu, kterým telefon přijímá zprávy push.
- **Podle SMS centra**: zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat zprávy push.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Služba vysílání doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít vysílané zprávy.

- **Číst**: otevření přijaté vysílané zprávy.

  Ve složce **Dočasné** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut. Když se zobrazí textové oznámení, uložíte zprávy do schránky **Archiv** stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

  Ve složce **Archiv** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo.
- **Aktivování**: nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.
- **Příjem kanálů**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se vysílané zprávy zobrazují.

Stav paměti *(Menu 5.7)*

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Výběrem v tomto menu lze také otevřít složku se zprávami.

Moje soubory *(Menu 6)*

Menu **Moje soubory** umožňuje otevírání souborů s obrázky, videozáznamy a hudbou, které jsou uloženy v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Moje soubory**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivační klíč**.

Podívejte se na následující ikony na seznamu:

-  : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
-  : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
-  : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
-  : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky *(Menu 6.1)*

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Zobrazení prezentace

Obrázky lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny obrázky v aktuální složce.

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte časový interval. Prezentace začne.
4. Stisknutím <**Zpět**> prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Seznam**: návrat do seznamu obrázků.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako pozadí pro displej nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v kontaktech.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu. ▶ s. 49
- **Přesunout do oblíbených obrázků**/**Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Prezentace**: zobrazení všech obrázků ve formě prezentace.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Tisknout přes**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.

  ☑ • Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 112
  • Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Videa *(Menu 6.2)*

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK/*i*	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozímu souboru. Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Nahoru	Otevře seznam souborů.
Dolů	Zastavení přehrávání.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Stisknutím <> po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Přehrát**: přehrání vybraného souboru.
- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Přesunout do oblíbených videí/Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Hudba *(Menu 6.3)*

V této nabídce naleznete hudební soubory, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

1. Vyberte možnost **Hudba**.
2. Vyberte soubor. Otevře se hudební přehrávač.
▶ s. 45

Zvuky *(Menu 6.4)*

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**.
▶ s. 48

Používání možností zvuku

Při přehrávání zvukového klipu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Seznam**: návrat do seznamu zvuků.
- **Odeslat přes**: odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.

- **Nastavit jako**: nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo zvonění pro upozornění.
- **Přesunout do oblíbených zvuků**/**Přesunout do**: přesunutí souboru do jiné složky.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení aktuálně vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Jiné soubory *(Menu 6.5)*

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze v telefonu otevřít.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Seřadit podle**: změna způsobu třídění seznamu souborů.
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Tisknout přes**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.

  - Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 112
  - Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.
- **Aktivační klíč**: získání nového licenčního klíče, když platnost klíče pro vybraný soubor DRM vyprší.
- **Znovu aktivovat klíč**: získat další klíč, i když platnost klíče pro vybraný soubor DRM nevypršela.
- **Správa klíčů**: správa získaných licenčních klíčů.

Stav paměti *(Menu 6.6)*

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Výběrem v tomto menu lze také otevřít složku médií.

Plánovač *(Menu 7)*

V tomto menu můžete sledovat plán. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou budík, zápisník, kalkulačka, převodník, časovač a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Plánovač**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti budíku.
   - **Budík**: aktivace upozornění.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Den upozornění**: výběr dní v týdnu, ve kterých bude budík zvonit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte <**OK**> nebo [OK/]. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**OK**> a [OK/], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vyp** na řádku **Budík** a stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat plán.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete menu **Kalendář** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným modrým políčkem.

- Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [nahoru] nebo [dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [hlasitost] se přesunete po měsících.

Vytvoření položky

V kalendáři lze uložit schůzky, výročí, úkoly a různé položky. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání schůzky nebo různé položky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Schůzka** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Předmět**: zadání názvu položky.
   - **Podrobnosti**: zadání podrobností položky.
   - **Počáteční datum** a **Čas zahájení**: zadání data a času zahájení položky.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Datum ukončení** a **Čas ukončení**: zadání data a času ukončení položky.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Místo**: (pro možnost **Schůzka**) zadání informací o místě schůzky.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro událost.
   - **před**: nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat**: (pro možnost **Schůzka**) nastavení opakování položky a výběr možnosti opakování.
   - **do**: (pro možnost **Schůzka**) pokud se položka opakuje, nastavení koncového data.
4. Stisknutím <**Uložit**> položku uložíte.

Zadání výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Příležitost**: zadání informací o výročí.
   - **Datum**: zadání data.
   - **Budík**: nastavení upozornění pro výročí.
   - **před**: nastavení, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém formátu času.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
   - **Opakovat každý rok**: nastavení připomínání výročí každý rok.
4. Stisknutím <**Uložit**> výročí uložíte.

Zadání úkolu

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkol**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
   - **Úkol**: zadání informací o úkolu.
   - **Počáteční datum**: zadání data zahájení.
   - **Termín**: zadání koncového data.
   - **Důležitost**: nastavení důležitosti
   - **Budík**: nastavení upozornění pro úkol.
   - **před**: nastavení jak dlouho před úkolem na něj chcete upozornit.
   - **Čas budíku**: zadání času, kdy má upozornění zvonit.
   - **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
   - **Tón budíku**: výběr tónu upozornění.
4. Stisknutím <**Uložit**> úkol uložíte.

Prohlížení kalendáře

Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře zobrazí ikony položek a počet událostí pro daný den.

-  Schůzka
-  Výročí
-  Úkol
-  Různé

Zobrazení položky

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit**: upravení položky.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Odeslat přes**: odeslání položky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Provedeno**/**Neprovedeno**: změna stavu položky.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění podrobností položky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Zobrazit podle**: změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit**: přidání nové položky.
- **Přejít**: výběr dnešního data nebo zadání specifického data.

- **Seznam událostí**: seřazení položek podle typu.
- **Odstranit**: odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
- **Nastavení**: změna výchozích nastavení kalendáře.

  Den zahájení: nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.

  Výchozí zobrazení podle: výběr výchozího režimu zobrazení kalendáře.
- **Zmeškaná upozornění na události**: zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti**: zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Zobrazení položek v jiném režimu

Zobrazení kalendáře lze změnit na denní nebo týdenní zobrazení. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Zobrazit podle** → režim zobrazení.

Den

Zobrazí se položky pro vybraný den. Následující ikony označují stav položky:

- Je nastaveno upozornění
- Opakující se položka
- Provedený úkol
- Důležitost úkolu (červená: vysoká, modrá: normální a šedá: nízká)

Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Týden

Zobrazí se položky pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o položce. Vyberte buňku v požadovaném dni.

Poznámka *(Menu 7.3)*

Můžete vytvořit seznam poznámek.

Vytvoření poznámky

1. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte obsah poznámky.
3. Stiskněte [OK/].

Zobrazení poznámky

Vyberte poznámku ze seznamu.

Při zobrazení poznámky zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení vybrané poznámky.
- **Odeslat přes**: odeslání poznámky přes Bluetooth, SMS, MMS nebo e-mail.
- **Odstranit**: odstranění vybrané poznámky.
- **Tisknout přes Bluetooth**: vytištění podrobností poznámky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth. Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- **Stav paměti**: kontrola počtu poznámek uložených v paměti telefonu.

Světové hodiny *(Menu 7.4)*

Pomocí tohoto menu můžete zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [vlevo] nebo [vpravo] na mapě světa přejděte na požadované město v horním nebo dolním řádku.
   Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.
2. Stisknutím [OK/] časové pásmo uložíte.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Použít letní čas**.
2. Stisknutím [OK/] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <**Uložit**>.

Kalkulačka *(Menu 7.5)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím [] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [] vložíte závorku.
   - Stisknutím [hlasitost] posunete kurzor.
   - Stisknutím <**Volby**> můžete použít další aritmetické funkce nebo přepnout na Převodník.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [OK/] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 7.6)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte převodník.
2. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [dolů].
   - Stisknutím [] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).

4. Stisknutím [vlevo] a [vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odstranit**: vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně**: obrácení převodu.
- **Kurz**: upravení seznamu kurzů měn.

Samospoušť *(Menu 7.7)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte <**Nastavit**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [OK/*i*] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím [OK/*i*] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 7.8)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím [OK/*i*] spustíte stopky.
2. Stisknutím [OK/*i*] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát** nebo stisknutím a podržením [fotoaparát].

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Vyfotografovat *(Menu 8.1)*

Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Vyfotografovat** nebo stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 102
3. Stisknutím [OK/*i*] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fotografie**.
4.

Požadovaná operace	Stiskněte
otevření možností pro fotografie	<**Volby**>. ▶ s. 103
odstranění fotografie	[**C**] a potom <**Ano**>.

4.	**Požadovaná operace**	**Stiskněte**
	návrat do režimu fotografování	<**Zpět**> nebo [OK/].

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Nahrát video**: přepnutí do režimu nahrávání.
- **Režim snímku**: fotografování v následujících režimech:

  Jednoduchý záběr: fotografování v normálním režimu. Můžete zvolit, zda-li má fotoaparát automaticky ukládat fotografie či nikoliv.

  Vícenásobný záběr: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.

  Složený záběr: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky**: použití ozdobného rámečku.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**.
- **Nastavení fotoaparátu**: změna výchozího nastavení pro fotografování.

  Nastavení fotografií: změna následujících nastavení obrázků:
  - **Velikost**: výběr velikosti snímku.
  - **Kvalita**: nastavení kvality snímku.
  - **Režim hledáčku**: výběr obrazovky s náhledem.
  - **Program Krajina**: nastavení použití nočního režimu.
  - **Měření expozice**: výběr způsobu určení expozice snímku podle určité oblasti na snímku.

- **Vyvážení bílé**: upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.

Předvolby: změna následujících nastavení fotoaparátu:

- **Zvuk spouště**: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.
- **Zvuk při transfokaci**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
- **Zvuk změny jasu**: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.
- **Výchozí jméno**: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

• **Zkratky fotoaparátu**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
Zvýšení hlasitosti	Svislé překlopení snímku.
Snížení hlasitosti	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu nahrávání. ▶ s. 104
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.

Tlačítko	Funkce
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení samospouště.
0	Přechod do složky **Moje fotografie**.
#	Změna obrazovky s náhledem.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledáček**: návrat do režimu fotografování.
- **Zobrazit**: zobrazení jedné z více fotografií.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Upravit**: upravení obrázku pomocí editoru obrázků. ▶ s. 49
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Odstranit vše**: odstranění požadovaných vícenásobných snímků.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje fotografie**: přechod do složky **Moje fotografie**. ▶ s. 86
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílení aktuálně vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Tisknout přes**: vytištění obrázku připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.

  - Aby bylo možné tisknout přes rozhraní USB, je nejdříve nutné nastavit režim USB na režim **Pictbridge**. ▶ s. 112
  - Některé tiskárny nemusejí být s telefonem kompatibilní.

- **Zamknout/Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [fotoaparát]. Zobrazí se ikona .
2. V případě potřeby stisknutím [zvýšení hlasitosti] přepněte do režimu fotografování.
3. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím [zvýšení hlasitosti] přepnete do režimu nahrávání.
   - Stisknutím [snížení hlasitosti] zobrazíte zrcadlový snímek.
4. Stisknutím [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrát video *(Menu 8.2)*

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

Nahrávání videozáznamu s otevřeným telefonem

1. Otevřete menu **Nahrát video**.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ další část
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ s. 106
3. Stisknutím [OK/●] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.

4. Stisknutím [OK/*i*], <> nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Moje videoklipy**.

5.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
přehrání videoklipu	[OK/*i*].
přístup k možnostem videa	<>. ▶ s. 107
odstranění videa	[**C**] a potom <**Ano**>.
návrat do režimu nahrávání	<>.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Vyfotografovat**: přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Samospoušť**: nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání videa.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**.
- **Nastavení videokamery**: změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

  Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

  S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu MP4.

S možností **Limit pro MMS** nebo **Limit pro e-mail** se bude nahrávat video vhodné pro MMS zprávu nebo
e-mail. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Nahrát audio: nahrávání videoklipu se zvukem.

Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Zvuk změny jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Výchozí jméno: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

- **Zkratky videokamery**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
Zvýšení hlasitosti	Svislé překlopení snímku.
Snížení hlasitosti	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Přepnutí do režimu fotografování. ▶ s. 100
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.

Tlačítko	Funkce
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení vyvážení bílé.
7	Ztlumení nebo zapnutí zvuku.
8	Nastavení samospouště.
0	Přechod do složky **Moje videoklipy**.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledáček**: návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes**: odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje videoklipy**: přechod do složky **Moje videoklipy**. ▶ s. 88
- **Viditelnost Bluetooth**: sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout**/**Odemknout**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Podrobnosti**: otevření vlastností souboru.

Nahrávání videozáznamu s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [fotoaparát]. Zobrazí se ikona .
2. V případě potřeby stisknutím [zvýšení hlasitosti] přepněte do režimu nahrávání.

3. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím [zvýšení hlasitosti] přepnete do režimu fotografování.
   - Stisknutím [snížení hlasitosti] zobrazíte zrcadlový snímek.
4. Stisknutím [fotoaparát] můžete nahrát videozáznam.
5. Stisknutím [fotoaparát] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.

Přejít do složky Moje fotografie *(Menu 8.3)*

V tomto menu se zobrazuje seznam pořízených fotografií. ▶ s. 86

Přejít do složky Moje videoklipy *(Menu 8.4)*

V tomto menu se zobrazuje seznam nahraných videozáznamů. ▶ s. 88

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Datum a čas *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v telefonu.

- **Domovské pásmo**: nastavení domovského časového pásma. Vyberte město, které odpovídá vašemu domácímu pásmu. Pokud chcete nastavit letní čas, vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
- **Čas**: zadání aktuálního času.
- **Dop./Odp.**: výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času**: výběr formátu času.
- **Datum**: zadání aktuálního data.

- **Formát datumu**: výběr formátu data.
- **Automatická aktualizace**: aktivace funkce automatické aktualizace času. Telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte.

> ☑ Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

Nastavení telefonu *(Menu 9.2)*

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu.

Pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Zkratky *(Menu 9.2.3)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům [vlevo], [vpravo] a [dolů].

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna přiřazené zkratky menu.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Moje nabídka *(Menu 9.2.4)*

Můžete nastavit vlastní menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [nahoru] v základním režimu.

Nastavení položky pro funkci Moje nabídka

1. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
2. Vyberte požadovanou položku menu.

Používání možností položek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení položky.
- **Upravit**: změna vybrané položky.
- **Odebrat**: odstranění vybrané položky.
- **Odstranit všechno**: odstranění všech položek.

Pokročilé zkratky *(Menu 9.2.5)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat funkci Pokročilé zkratky, která umožňuje rychle přistupovat k textovým zprávám, upozorněním, kalendáři, kalkulačce a převodníku z obrazovky pro vytáčení.

Spouštění menu číslem

1. Na obrazovce Pokročilé zkratky vyberte možnost **ZAP** a stiskněte <**Uložit**>.
2. Zadejte v základním režimu číslo pro požadovanou činnost.
   Například zadejte čas, na který chcete nastavit upozornění, jako čtyřmístné číslo, nebo zadejte datum jako čtyři čísla, když chcete naplánovat událost.
3. Stiskněte jedno z navigačních tlačítek.
   Ve výchozím nastavení lze přistoupit k následujícím aplikacím:
   - Nahoru: Budík ▶ s. 91
   - Dolů: Převodník ▶ s. 98

- Vlevo: SMS zpráva ▶ s. 67
- Vpravo: Kalendář ▶ s. 92

Změna tlačítka funkce Pokročilé zkratky

1. Stiskněte [dolů] a vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností pokročilých zkrotek

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přiřadit**: přiřazení zkratky menu.
- **Upravit**: změna zkratky menu.
- **Odebrat**: deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit všechno**: deaktivace přiřazení všech zkratek.

Tlačítko hlasitosti *(Menu 9.2.6)*

V tomto menu můžete změnit nastavení tlačítka hlasitosti.

- **Funkce tlačítka Hlasitost**: nastavení, zda se stisknutím a podržením [hlasitost] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor. Je také možné nastavit, zda telefon odešle volajícímu SMS zprávu, když hovor odmítnete.
- **SMS zpráva**: zadání zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.

Nastavení hlasových povelů *(Menu 9.2.7)*

Pomocí tohoto menu lze aktivovat nebo deaktivovat funkci rozpoznávání hlasu.

Když je funkce rozpoznávání hlasu deaktivována, není možné funkci inicializovat otevřením menu **Hlasové povely**. Aktivovat a spustit funkci rozpoznávání hlasu lze stisknutím [**C**].

Nastavení USB *(Menu 9.2.8)*

V tomto menu můžete vybrat režim rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači nebo tiskárně přes rozhraní USB.

- **Modem**: pomocí této položky lze použít telefon jako modem.
- **Pictbridge**: vybráním této položky lze připojit telefon k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge.

Jiná nastavení *(Menu 9.2.9)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Automatické vytáčení**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Odpověď libov. tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmít.**> nebo [ ].
- **Čistota hlasu**: odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.
- **Aktivní kryt**: přijetí příchozího hovoru vysunutím.

Režim Offline *(Menu 9.2.10)*

Pomocí tohoto menu můžete přepnout telefon do režimu offline nebo zpět do režimu online.

Nastavení displeje *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

Pozadí *(Menu 9.3.1)*

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen na displeji.

- **Hlavní displej**: otevření následujících možností pro hlavní displej:

  Hlavní displej: výběr obrázku na pozadí v základním režimu.

Pozadí nabídky: nastavení toho, zda se má v režimu Menu zobrazit stejný obrázek na pozadí.

Průhlednost: nastavení průhlednosti obrázku na pozadí menu.

- **Vnější displej**: výběr obrázku nebo textu, který se zobrazí na vnějším displeji.

  Hodiny: výběr typu hodin.

  Nápis na vnějším displeji: zadejte požadovaný text.

  Obrázky pozadí: výběr obrázku.

Zobrazení textu *(Menu 9.3.2)*

Můžete změnit nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.

- **Pozice textu**: výběr pozice. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **Vyp**.
- **Styl písma**: výběr stylu písma.
- **Barva textu**: výběr barvy písma.

Vzhled *(Menu 9.3.3)*

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas *(Menu 9.3.4)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Styl při vytáčení *(Menu 9.3.5)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat velikost a barvu písma pro zadaná čísla a barvu pozadí při vytáčení.

Kalendář *(Menu 9.3.6)*

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Zobrazit ID volajícího *(Menu 9.3.7)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího. Abyste nastavili zobrazení informací o volajícím na externím displeji, vyberte možnosti **Také na displeji na krytu**.

Zobrazit indikátory na krytu *(Menu 9.3.8)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit, zda se na vnějším displeji mají zobrazovat ikony po vypnutí displeje nebo nikoliv.

Nastavení zvuků *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.
- **Zvonění**: výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti vyzvánění.

Tón klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů tlačítek lze nastavit pomocí [hlasitost] v základním režimu. Když nastavíte hlasitost tónů tlačítek na hodnotu **0**, deaktivují se funkce **Oznamovací tón** a **Tón krytu**.

Tón zpráv *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu můžete nastavit zvonění pro příchozí zprávy a e-maily.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Tón zapnutí/vypnutí *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zasunutí.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru**: nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón**: telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Nastavení osvětlení *(Menu 9.5)*

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

Doba podsvícení *(Menu 9.5.1)*

Můžete změnit dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Hlavní displej zapnutý**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Hlavní displej ztlumený**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Osvětlení klávesnice *(Menu 9.5.2)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice.

- **Kdykoli**: osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **Noc**: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas**: můžete zadat dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Služby sítě *(Menu 9.6)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů *(Menu 9.6.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrování hovorů.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupný**: přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.

2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte <**OK**>.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **Sek** a vyberte dobu, za kterou sít' hovor přesměruje.

Zákaz hovorů *(Menu 9.6.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní kromě domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**Zvolit**>.

Čekající hovor *(Menu 9.6.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě *(Menu 9.6.4)*

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 9.6.5)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

Server hlasové pošty *(Menu 9.6.6)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasovému serveru**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: zadání čísla serveru hlasové pošty.

Výběr pásma *(Menu 9.6.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí.

Telefon funguje ve všech následujících typech sítí: Kombinované GSM 900/1800, GSM 1900 a GSM 900/1800/1900.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Zabezpečení *(Menu 9.7)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

☑ Když zadáte třikrát nesprávný PIN kód/PIN2, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK kód/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změna PIN *(Menu 9.7.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontroly PIN kódu.

Zámek telefonu *(Menu 9.7.3)*

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.7.5)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup k záznamům o volání a položkám v Kontaktech, ke zprávám a k souborům. Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

FDN mód *(menu 9.7.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu kontaktů.

Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změna PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, změní funkce PIN2 aktuální kód PIN2.

Mobile tracker *(Menu 9.7.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobile tracker.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

2. Nastavte následující možnosti:
   - **Mobile tracker**: aktivace funkce Mobilní stopař.
   - **Příjemci**: nastavení kontaktů, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
   - **Odesílatel**: zadání jména odesílatele.
   - **Zpráva**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na displeji, stiskněte <**Přijm.**>.

Stav paměti *(Menu 9.8)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty částech Zprávy, Moje soubory, Kalendář, Kontakty, Svět JAVA, Poznámka a Obrázky tváří. Můžete také zobrazit množství sdílené paměti.

Obnovit nastavení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím [OK/] vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte <**Obnovit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> obnovení potvrdíte.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

> Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 120

Nastavení VOD *(Menu 9.10)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k serveru pro přenos videa. Toto menu se nemusí zobrazit v závislosti na poskytovateli služeb.

Správa klíčů *(Menu 9.11)*

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálního obsahu zamčeného systémem DRM.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Podrobnosti**: zobrazení vlastností licenčního klíče.
- **Displej**/**Náhled**/**Přehrát**/**Provést**: otevření příslušného multimediálního obsahu.
- **Odstranit**: odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít do složky Moje zprávy**/**Přejít do složky Moje soubory**/**Přejít do Světa Java**: otevření zprávy obsahující multimediální obsah, příslušné složky souborů nebo příslušné hry.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek telefonu"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu, teprve pak ho můžete používat.

"Zadat PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně s SIM kartou.

- Je zapnutá funkce kontroly PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Je zobrazeno hlášení "Žádná sít'", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno".

- Připojení k síti bylo přerušeno. Můžete být v oblasti slabého signálu. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká "Pozor. Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte sílu signálu pomocí indikátoru na displeji ( ); počet čárek signalizuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z Kontaktů, nevytočí se žádné číslo.

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Seznam kontaktů**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Model a výrobní čísla telefonu,
- Záruční údaje,
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,57 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.

- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.

- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Aktivní kryt • 112
Automatické opakování • 112

B
Barva vzhledu • 113
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 126
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 127
Bezpečnosti
    informace • 3, 125
Biorytmus • 52
Bluetooth
    nastavení • 56
    odesílání, data • 58
    příjem, data • 59
Budík • 91

C
Cena hovoru • 38

Č
Čas, nastavení • 108
Časovač • 99
Čekající hovor • 118
Čísla
    hledání • 39
    uložení • 40

D
Datum, nastavení • 108
Displej
    ikony • 11, 12
    jas • 113
    jazyk • 109
    nastavení • 112
    rozvržení • 11
Displej při vytáčení, nastavení • 113
Doba hovoru • 37
Dokumenty • 90
DRM (Digital Rights Management) • 85

E
Editor obrázků • 49
E-maily
    nastavení • 81
    odstranění • 76
    vytvoření/odesílání • 69
    zobrazení • 75

F
Fotoaparát
    fotografie • 100
    videa • 104
Fotografie
    fotografování • 100
    úpravy • 49, 50
    zobrazení • 86

H
Heslo
telefon • 120
zákaz hovorů • 117
Hlasitý odposlech • 34
Hovory
čekající • 118
odmítnutí • 32
opakování • 31
podržení • 33
přesměrování • 116
příjem • 32
uskutečnění • 31
zákaz • 117
Hovory, přesměrování • 116
Hovory, zákaz • 117
Hry • 49, 59
Hudba, stažená • 89
Hudební přehrávač • 44

I
ID volajícího • 118
Ikony, popis • 11
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 63

J
Jazyk, volba • 109
Jména
hledání • 38
zadávání • 28

K
K odeslání, zprávy • 73
Kalkulačka • 98
Kalorie • 54
Karta SIM
vložení • 7
zamknutí • 120
Konferenční hovor • 35
Konfigurační zprávy • 73
Kontakty
nalezení • 38
přidání • 40
rychlá volba • 42
správa • 43
úpravy • 39
volby • 39
vymazání • 44

M
Mezinárodní volání • 31
Minutové oznámení • 115
Moje nabídka • 110
Moje soubory • 85

N
Nahrávání
hlasové poznámky • 48
videa • 104
Nastavení osvětlení • 116
Nastavení USB • 112
Nastavení zvuku • 114
Nákupní košík • 55

O
Obrázek na pozadí • 112
Obrázky, stažené • 86
Odeslané zprávy • 74
Odchozí hovory • 37
Odstranění
e-mail • 76, 78
kontakty • 44
MMS • 72, 74, 78
položky • 95, 96
SMS • 71, 74, 78
záznam hovoru • 37
Ochraná zdraví a bezpečnosti • 125
Opakované vytáčení
automaticky • 112
ručně • 31

P
PIN, změna • 119
PIN2, změna • 120
Podržení, hovor • 33
Podsvícení, nastavení
displej • 116
klávesnice • 116
Poměr výška/hmotnost • 54
Poslední číslo, opakovat • 31
Pozadí • 112
Pozdrav • 109
Problémy, řešení • 122
Prohlížeč, web • 63
Převodník • 98
Přijaté hovory • 37
Přijaté zprávy
e-mail • 75
MMS/SMS • 71
Přijaté, zprávy
e-mail • 75
MMS/SMS • 71
Příjem
druhý hovor • 34
hovoru • 32
Příjem zpráv • 73, 84

R
Resetování telefonu • 121
Režim ABC, zadávání textu • 28
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 120
Režim offline • 9, 112
Režim T9, zadávání textu • 29
Roaming • 118
Rozpoznávání hlasu
nastavení • 61, 111
přístup k funkcím • 27, 61
vytáčení jména • 26, 60
Růžový plán • 55
Rychlá volba • 42

S
Server hlasové pošty • 118
Síťové pásmo, volba • 119
Síťové službyžby • 116
Skupiny volajících • 41
Soukromí • 120
Správce souborů • 85

Stav paměti
kontakty • 44
správce souborů • 91
telefon • 121
telefonní seznam • 44
zprávy • 85
Stopky • 99
Světový čas • 97

Š
Šablony, zpráva • 77

T
Telefon
displej • 11
heslo • 120
ikony • 11
péče a údržba • 131
resetování • 121
vybalení • 6
zapnout/vypnout • 9
zámek • 119
Text, zadávání • 28
Tichý režim
aktivace • 16
nastavení • 115
Tísňová volání • 130
Tlačítka příjmutí • 112
Tón spojení • 115
Tón zapnutí/vypnutí • 115
Tón zpráv • 115
Tóny DTMF, odesílání • 35
Tóny tlačítek
hlasitost • 114
odeslání/ztlumení • 34
výběr • 114
Tvorba zpráv
e-mail • 69
MMS • 68
SMS • 67
Typ vůně • 51

V
Videa
nahrávání • 104
přehrávání • 88
Vizitka • 43
Volba pásma • 119
Vysílání zpráv • 85
Výběr sítě • 118

W
Webový prohlížeč
přístup • 63
záložky • 64

Z
Zabezpečení, hovory • 119
Zamknutí
funkce menu • 120
SIM karta • 120
telefon • 119
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofon • 34
telefon • 9
Záznam hovoru
odchozí • 37
přijaté • 37
zmeškané • 37

Záznamník
nahrávání • 48
přehrávání • 48
Zkratka • 109
Zmeškané hovory • 37
Znaky, zadávání • 28
Zprávy
e-mail • 69
konfigurace • 73
MMS • 68
pozdrav • 109
push • 73
SMS • 67
vysílání • 85
Zprávy CB (Cell Broadcast) • 85
Zprávy MMS
nastavení • 79
odstranění • 72
vytvoření/odesílání • 68
zobrazení • 71
Zprávy SMS
nastavení • 78
odstranění • 71
vytvoření/odesílání • 67
zobrazení • 71
Zvonění
příchozí hovory • 114
zprávy • 115
Zvuky, stažené • 89

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12100A
Czech. 08/2006. Rev. 1.0

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-E500

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa*)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.06. 29 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.