* Obsah uveden˘ v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va‰ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va‰em poskytovali sluŠeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

DUAL BAND GPRS TELEFON SGH-E700



t zones

What will you start?

Printed in Korea
Code No.: GH68-04415A
Czech.01/2004. Rev.1.3

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Get more. T··Mobile···

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Rozbalení 9

Váš telefon 10

Popis telefonu 10
Displeje 13
Osvětlení pozadí 17
Integrovaná anténa 17

Začínáme 18

Vložení/vyjmutí SIM karty 18
Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 23
Výběr a nastavení funkcí telefonu 24

Funkce volání 26

Uskutečnění hovoru 26
Ukončení hovoru 29
Přijmutí hovoru 29
Odmítnutí hovoru 30
Nastavení hlasitosti 30
Přístup k funkcím během hovoru 31
Použití náhlavní soupravy 38

Vkládání textu 39

Změna režimu vkládání textu 40
Práce v režimu T9 41
Práce v režimu ABC 43
Práce v režimu symbolů 45
Práce v numerickém režimu 45

Pohyb v menu 46

Vstup do menu 46
Seznam položek v menu 47

Menu telefonního seznamu 53

Najít jméno *(Telefonní seznam 1.1)* 53
Přidat položku *(Telefonní seznam 1.2)* 56
Zobrazit rychlou volbu *(Telefonní seznam 1.3)* 57
Kopírovat vše do telefonu *(Telefonní seznam 1.4)* 59
Odeslat vše přes infra port *(Telefonní seznam 1.5)* 60
Smazat vše *(Telefonní seznam 1.6)* 62
Zadat vlastní číslo *(Telefonní seznam 2.1)* 63
Skupiny *(Telefonní seznam 2.2)* 64
Stav paměti *(Telefonní seznam 2.3)* 65
Servisní adresář *(Telefonní seznam 3.1)* 65

Zprávy 66

Krátká zpráva *(Menu 1.1)* 66
Multimediální zprávy *(Menu 1.2)* 72
Hlas. pošta *(Menu 1.3)* 83
Přednastavené zprávy *(Menu 1.4)* 84
Vysílání *(Menu 1.5)* 84
Nastavení *(Menu 1.6)* 86
Stav paměti *(Menu 1.7)* 89

Downloads 90

Zvuky *(Menu 2.1)* 90
Obrázky *(Menu 2.2)* 91
Fota *(Menu 2.3)* 92
Hry a více *(Menu 2.4)* 93
Smazat *(Menu 2.5)* 100
Internet *(Menu 2.6)* 101
Stav paměti *(Menu 2.7)* 108

Záznam hovoru 109

Zmeškané hovory *(Menu 3.1)* 109
Přijaté hovory *(Menu 3.2)* 109
Odchozí hovory *(Menu 3.3)* 110
Smazat vše *(Menu 3.4)* 110
Doba hovoru *(Menu 3.5)* 110
Cena hovoru *(Menu 3.6)* 111

Nastavení zvuku 113

Příchozí hovory *(Menu 4.1)* 113
Zprávy *(Menu 4.2)* 114
Zapnutí / vypnutí *(Menu 4.3)* 115
Tón spojení *(Menu 4.4)* 115
Tón tlačítek *(Menu 4.5)* 116
Minutové oznámení *(Menu 4.6)* 116
Tichý režim *(Menu 4.7)* 117

Nastavení tel. 118

Pozdrav *(Menu 5.1)* 118
Displej *(Menu 5.2)* 119
Jazyk *(Menu 5.3)* 121
Zabezpečení *(Menu 5.4)* 122
Automatické vytáčení *(Menu 5.5)* 125
Boční tlačítko *(Menu 5.6)* 125
Faxový režim *(Menu 5.7)* 126
Aktivace IrDA *(Menu 5.8)* 126
Vynulovat nastavení *(Menu 5.9)* 127

Organizátor 128

Nová poznámka *(Menu 6.1)* 128
Kalendář *(Menu 6.2)* 130
Seznam úkolů *(Menu 6.3)* 133
Čas *(Menu 6.4)* 134
Budík *(Menu 6.5)* 136
Kalkulačka *(Menu 6.6)* 138
Převodník *(Menu 6.7)* 139
Časovač *(Menu 6.8)* 140
Stopky *(Menu 6.9)* 141

Síťové služby 142

Přesměrování hovoru *(Menu 7.1)* 142
Zákaz hovoru *(Menu 7.2)* 144
Čekající hovory *(Menu 7.3)* 147
Výběr sítě *(Menu 7.4)* 148
ID volajícího *(Menu 7.5)* 149

Fotoaparát 150
Vyfoť a pošli *(Menu 8.1)* 150
Moje fota *(Menu 8.2)* 155
Má alba *(Menu 8.3)* 155
Media album *(Menu 8.4)* 156
Smazat vše *(Menu 8.5)* 156
Nastavení *(Menu 8.6)* 157
Stav paměti *(Menu 8.7)* 157

Řešení problémů 158

Přístupové kódy 161
Heslo telefonu 161
PIN 161
PIN2 162
PUK 162
PUK2 163
Heslo blokování hovorů 163

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace 164
Vliv rádiového frekvenčního záření
(Informace o SAR) 164
Opatření při používání baterií 165
Bezpečnost na silnici 167
Provoz telefonu 167
Elektronická zařízení 168
Prostředí s možností exploze 170
Tísňová volání 170
Další důležité bezpečnostní informace 171
Péče a údržba 172

Glosář 174

Rejstřík 178

Kartička pro rychlou orientaci 183

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím bezdrátového telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.

Pro bezpečnost na cestách

Za jízdy telefon nedržte v ruce, vozidlo nejdříve zastavte.

Vypněte telefon při tankování

Nepoužívejte telefon na čerpacích (nebo servisních) stanicích nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v nemocnicích

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Důsledně dodržujte předpisy a upozornění.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být vystaveny rušení, které může ovlivnit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte předpisy platné v určitých prostorech a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrožení (například v nemocnici).

Opatrné používání

Telefon používejte pouze v normální poloze (přidržený u ucha). Vyvarujte se zbytečnému kontaktu s anténou u zapnutého telefonu, obzvláště při telefonování.

Tísňová volání

Pokud telefon není zapnut, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast, poté stiskněte tlačítko . Jsou-li aktivovány některé funkce telefonu, před vytočením čísla tísňového volání je ukončete. Co nejpřesněji poskytněte veškeré nutné informace. Neukončujte hovor, dokud nedostanete povolení tak učinit.

Odolnost proti vodě

Telefon není odolný proti vodě. Telefon udržujte v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství a baterie schválené společností Samsung.

Kvalifikovaný servis

Opravovat a instalovat součásti telefonu smí pouze kvalifikovaní pracovníci.

Podrobnější informace týkající se bezpečnosti naleznete na str. "Ochrana zdraví a bezpečnostní informace" na straně 164.

Rozbalení

Součástí balení jsou následující položky:



Telefon




Cestovní nabíječka



Baterie



Poutko na ruku



Návod k použití



Náhlavní souprava

Poznámka: Příslušenství dodané k vašemu telefonu se může v jednotlivých zemích lišit.

U svého místního prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet následující příslušenství:


- Nabíječka baterií
- Jednoduchá hands-free sada
- Náhlavní souprava
- Datová souprava

Váš telefon


Popis telefonu

Na následujících ilustracích jsou vyobrazeny hlavní součásti vašeho telefonu.

Pohled při otevření

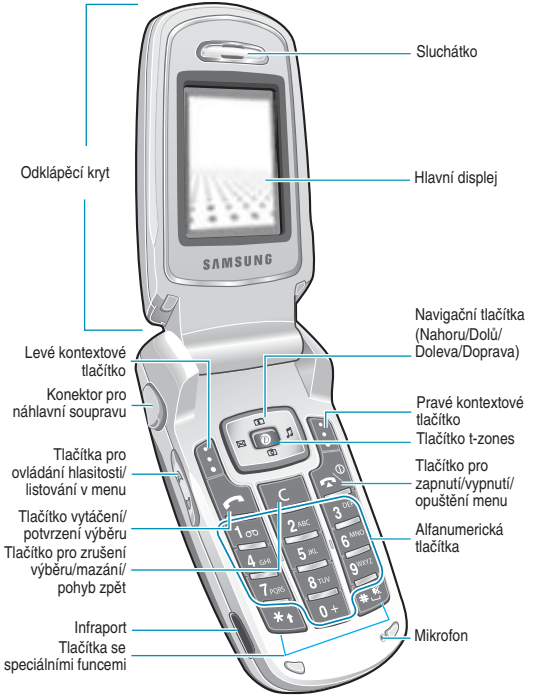

Pohled při uzavření

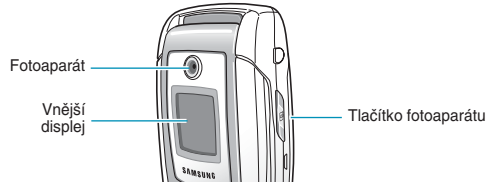

Tlačítko	Popis
(kontextová tlačítka)	Mají funkci, která je právě zobrazená nad nimi, na spodním řádku displeje.
	V hlavním menu slouží k pohybu mezi položkami. V základním režimu stisk vlevo zobrazí položku **Vytvoření nové textové zprávy**, stisk vpravo zobrazí položku **Nastavení vyzváněcí melodie příchozího hovoru** a stisk nahoru zobrazí menu **Kalendář**. Stisk dolů zobrazí menu **Fotoaparát**; při delším přidržení se telefon přepne do režimu fotografování.
	Stiskem v základním režimu se spustí prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol), telefon se připojí do sítě a načte domácí stránku t-zones.


Tlačítko	Popis *(pokračování)*
	Vytočí číslo nebo přijme hovor. V základním režimu zobrazí seznam volaných čísel. Při pohybu v menu zvolí vybranou položku nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
C	Slouží k mazání znaků. Pokud ho přidržíte v základním režimu, zobrazí položku **Nová poznámka**. Při pohybu v menu slouží k návratu o úroveň výše.
	Ukončí hovor. Přidržením tohoto tlačítka telefon zapnete nebo vypnete. Při procházení v menu slouží k návratu do základního režimu.
1	Přidržením tohoto tlačítka v základním režimu telefon vytočí číslo vaší hlasové pošty.
0 + ~ 9	Slouží pro vkládání čísel, písmen a některých speciálních znaků.
*	V různých případech mají rozličné funkce. Přidržením při zadávání čísla vloží tlačítko * pauzu. Přidržením tlačítka # se zapne nebo vypne tichý režim telefonu.

Tlačítko	Popis *(pokračování)*
A V	(na levé straně telefonu) Během hovoru reguluje hlasitost sluchátka. V základním režimu při otevřeném telefonu nastavuje hlasitost tónu kláves. Přidržením při příchozím hovoru u zavřeného telefonu odmítne hovor nebo ztlumí vyzvánění. Viz strana 125.
	(na pravé straně telefonu) Zapne režim fotografování. V režimu fotografování slouží jako spoušť.

Displeje

Popis hlavního displeje

Plocha displeje se skládá ze tří částí:

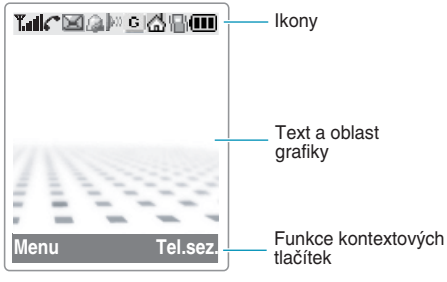

Oblast	Popis
První řádek	Zobrazuje různé ikony. Viz strana 14.
Prostřední řádky	Zobrazují textové zprávy, pokyny a ostatní zadávané údaje, jako např. volaná čísla.
Poslední řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené dvěma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Objeví se během hovoru. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), objeví se u ikony čísla 1, 2 nebo 12 , , .
	Zobrazuje se, pokud jste mimo oblast vašeho poskytovatele služeb. Pokud je zobrazena, nemůžete volat nebo přijímat hovory.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nevyslechnuté hlasové zprávy. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), zobrazí se ikona jako , , .

Ikona	Popis *(pokračování)*
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy MMS.
	Zobrazí se při příjmu zprávy MMS.
	Zobrazí se, je-li nastaven budík na určitý čas.
	Zobrazuje se, pokud je aktivován infraport. Podrobnosti viz strana 126.
	Zobrazí se, je li telefon spojen přes infraport s počítačem.
	Zobrazí se, pokud jste přihlášeni do sítě GPRS.
	Zobrazí se při aktivovaném přesměrování hovorů. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), objeví se u ikony čísla 1, 2 nebo 12 , , .
	Zobrazuje se, jste-li v domácí zóně. (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje)
	Zobrazuje se, jste-li v pracovní zóně. (Zobrazí se pouze v případě, že váš poskytovatel tuto službu podporuje)
	Zobrazí se, nastavíte-li typ upozornění na příchozí hovor na **Vibrace** nebo **Vibrace+melodie**. Další podrobnosti viz strana 66.

Ikona **Popis** *(pokračování)*

	Zobrazuje se, pokud je aktivní tichý režim.
	Zobrazuje úroveň nabití baterie. Čím více proužků je zobrazeno, tím více kapacity v baterii zbývá.

Úsporný režim hlavního displeje

Nestisknete-li v průběhu jedné minuty po ztmavnutí hlavního displeje žádné tlačítko, přejde hlavní displej v zájmu úspory energie do vypnutého režimu. K přechodu z úsporného do normálního režimu stiskněte libovolné tlačítko.

Vnější displej

Na krytu vašeho telefonu je umístěn vnější displej.

Informuje o příchozích hovorech, textových zprávách a při nastaveném budíku vás v určenou dobu upozorní.

Informuje také o tom, zda se nacházíte v oblasti vašeho poskytovatele služeb. Zvolíte-li možnost **Servisní světlo** (**Menu 5.2.5.3**) na **Typ světla 1** nebo **Typ světla 2**, bude aktivní. Nacházíte-li se mimo oblast vašeho poskytovatele služeb, nebude aktivní.

Přidržíte-li při uzavřeném krytu jedno z tlačítek pro ovládání hlasitosti, aktivuje se podsvícení vnějšího displeje.

Pokud je k telefonu připojena náhlavní souprava, můžete rovněž použít k zapnutí podsvícení na ní umístěné tlačítko.

Nestisknete-li po určitou dobu žádné tlačítko, přičemž tento interval závisí na nastavení doby **Osvětlení** (**Menu 5.2.5.2**), vnější displej přejde do úsporného režimu šetřícího energii. K přechodu z úsporného do normálního režimu stiskněte a přidržte kterékoliv z tlačítek ovládání hlasitosti.


Osvětlení pozadí

Hlavní displej i klávesnice telefonu jsou podsvíceny. Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo otevřete kryt, podsvícení se aktivuje. Pokud po určitou dobu nedojde ke stisku žádného tlačítka, podsvícení se vypne. Tuto dobu lze nastavit v menu **Osvětlení pozadí**. Další podrobnosti viz strana 120.

Poznámka: Je-li váš telefon zapojen do automobilové handsfree sady, podsvícení zůstává vždy zapnuté.

Integrovaná anténa

Váš telefon je vybaven integrovanou anténou. Je-li telefon v zapnutém stavu, zbytečně se antény nedotýkejte, stejně jako u jiných přístrojů vysílajících vysokofrekvenční signál. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu hovoru a může mít za následek zbytečně vysoký vysílací výkon telefonu.

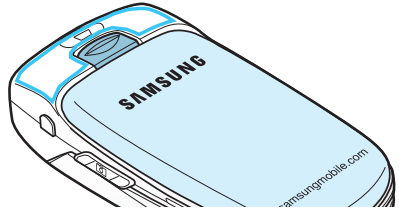

Začínáme


Vložení/vyjmutí SIM karty

Pokud se registrujete u poskytovatele služeb mobilní sítě, obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena data o vaší registraci, jako je váš kód PIN, další doplňkové služby apod.

- Miniaturní SIM karty udržujte mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a údaje na ní uložené mohou být snadno poškozeny poškrábáním či ohýbáním, při vkládání a vyjímání z telefonu s kartou proto zacházejte opatrně.
- Při manipulaci se SIM kartou a před vyjmutím baterie se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý.


Vložení SIM karty

1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na strana 19.
2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod dvě zarážky, přitom dbejte na to, aby byl seříznutý roh vlevo nahoře a zlaté kontakty karty směřovaly do telefonu.

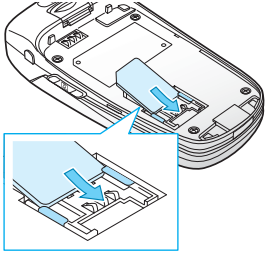

Vyjmutí SIM karty

Chcete-li SIM kartu vyjmout, vytáhněte ji z uchycení, jak je uvedeno na obrázku.

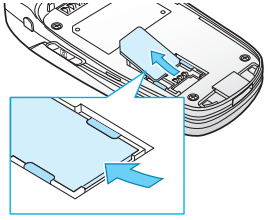


Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie

Váš telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti získáte u vašeho prodejce společnosti Samsung.


Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 130 minut.

Instalace baterie

1. Zasuňte zarážky na spodní straně baterie do odpovídajících otvorů v telefonu.

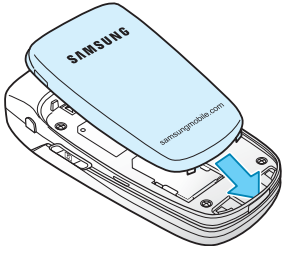


2. Přimáčkněte baterii k zadní straně telefonu, dokud nezapadne na své místo.

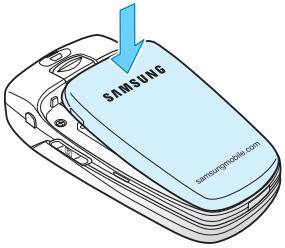

Vyjmutí baterie

1. Přidržením tlačítka vypněte telefon.
2. Pro vyjmutí baterie západku nad baterií směrem vzhůru a v této poloze ji přidržte. Vyjměte baterii z telefonu.

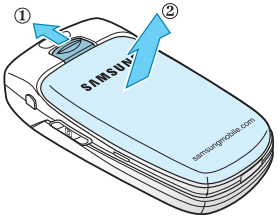


Nabíjení baterie pomocí cestovní nabíječky

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, ale v tomto případě se baterie bude nabíjet pomaleji.

1. Zapojte konektor kabelu cestovní nabíječky do zdířky na spodní straně telefonu.


   Zkontrolujte, zda šipka na konektoru kabelu směřuje proti přední straně telefonu.

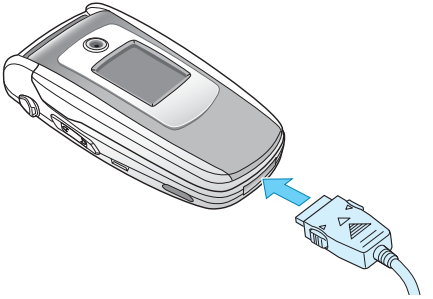

2. Zapojte cestovní nabíječku do standardní elektrické zásuvky.

   Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu hlavního displeje opakovaně naplňuje a indikuje tak nabíjení baterie.

3. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a z telefonu stiskem šedých tlačítek po stranách konektoru a vytažením konektoru ze zdířky.

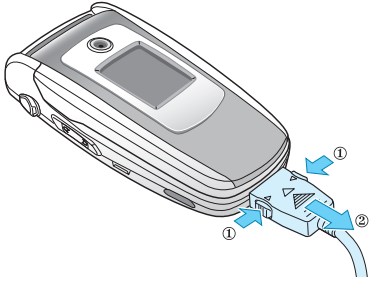

Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a zbývá energie jen pro několik minut hovoru, senzor baterie vás informuje následujícím způsobem: začne blikat ikona prázdné baterie ( ), uslyšíte varovný tón a v pravidelných intervalech se na displeji bude objevovat zpráva.

Pokud kapacita baterie již nestačí pro provoz telefonu, telefon se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu:

1. Otevřete telefon.
2. Přidržte tlačítko , dokud se telefon nezapne.
3. Pokud se telefon dotáže na kód PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Další podrobnosti viz strana 161.

   Telefon vyhledá síť a na hlavním a externím displeji se objeví aktuální datum a čas. Po vyhledání sítě můžete volat a přijímat hovory.





Poznámka: Chcete-li změnit jazyk telefonu, použijte položku **Jazyk** (**Menu 5.3**). Další podrobnosti viz strana 121.

Pro vypnutí telefonu:


Přidržte tlačítko , dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

Výběr a nastavení funkcí telefonu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní si jej přizpůsobit podle potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu, která jsou dostupná pomocí dvou kontextových tlačítek a . Každé menu a podmenu vám umožňuje zobrazit a změnit nastavení dané funkce.

Významy kontextových tlačítek se mění v závislosti na aktuální situaci; názvy nebo ikony na spodním řádku displeje přímo nad těmito tlačítky určují jejich aktuální funkci.

Příklad:

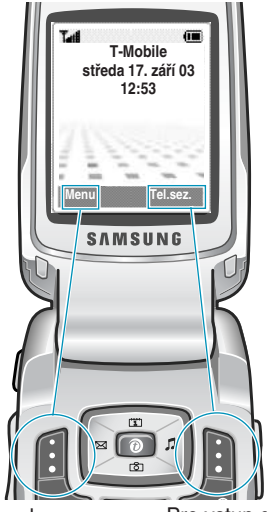

Pro vstup do hlavního menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Pro zobrazení aktuálně dostupných funkcí a položek nebo výběr některé z nich postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vybrat: • zobrazenou funkci • zvýrazněnou položku	kontextové tlačítko **Zvolit**.
si prohlédnout další funkci nebo zvýraznit další položku v seznamu	tlačítko dolů.
se vrátit k předchozí funkci nebo položce v seznamu	tlačítko nahoru.
se v menu posunout o úroveň výš	(nebo kontextové tlačítko **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit do základního režimu	tlačítko .

U některých funkcí budete požádáni o heslo, nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Funkce volání

Uskutečnění hovoru

Použití numerické klávesnice

Pokud je displej v základním režimu, zadejte směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud máte nastavenou volbu **Automatické vytáčení** (**Menu 5.5**) na **ZAP**, telefon automaticky až desetkrát vytáčí dané číslo volané osoby, která neodpovídá nebo má obsazenou linku. Další podrobnosti viz strana 125.

Oprava čísla

Pro vymazání…	**Stiskněte…**
posledního zobrazeného čísla	tlačítko **C**.
jakékoliv další číslice v čísle	pomocí levého nebo pravého navigačního tlačítka posuňte kursor (|) vpravo od číslice, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko **C**. Můžete rovněž vložit chybějící číslici prostým stiskem příslušného tlačítka.
všech zobrazených čísel	přidržte tlačítko **C** déle než jednu sekundu.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **0** pro zadání mezinárodní předvolby. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrový kód a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Vytočení čísla z telefonního seznamu

Často používaná jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti SIM karty i do paměti telefonu; jsou společně označovány jako telefonní seznam. Nemusíte si proto pamatovat všechna čísla; jednoduše si vyberete požadované jméno a telefon k němu automaticky přiřadí správné číslo.

Další podrobnosti týkající se funkcí telefonního seznamu, viz strana 53.

Použití Záznamu hovorů

Telefon chronologicky ukládá údaje o posledních 20 odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor je uložen na první pozici. Pokud se jedno číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední záznam.

Při vyvolávání některého z těchto čísel postupujte následovně.

1. Pro vstup do menu Záznamy hovorů stiskněte v základním režimu tlačítko .
2. Pro listování seznamem použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, dokud se nezvýrazní požadované číslo.

U každého záznamu je některá z následujících ikon:

- : Odchozí hovory
- : Přijaté hovory
- : Zmeškané hovory

3. Chcete-li volat na určité číslo, stiskněte tlačítko .

Postup zobrazení každého záznamu hovorů viz "Záznam hovoru" na straně 109.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte aktivovanou funkci identifikace volajícího (CLI) a nemůžete z nějakého důvodu přijmout přicházející hovor, můžete zjistit, kdo vás volá a zavolat podle potřeby zpět.

Počet zmeškaných hovorů je na displeji v základním režimu zobrazen bezprostředně po zmeškání hovoru.

Chcete-li okamžitě zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:

1. Pokud je telefon zavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**.

   Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.
3. Podle potřeby najeďte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů na libovolné číslo.
4. Chcete-li na toto číslo volat, stiskněte tlačítko .

Možnosti voleb zmeškaných hovorů viz "Zmeškané hovory" na straně 109.

Poznámka: Chcete-li záznam o zmeškaných hovorech vymazat, stiskněte tlačítko . Máte-li kromě zmeškaných hovorů i přijaté textové či multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění následovně: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **T.seznam**.

Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Jakmile máte čísla jednou uložena v telefonním seznamu, můžete je vytočit prostým stisknutím jednoho nebo dvou tlačítek. Další podrobnosti viz strana 57.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko nebo zavřete telefon.

Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Pokud je možné volajícího identifikovat, je zobrazeno jeho číslo nebo jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu.

Chcete-li hovor přijmout, otevřete telefon. Pokud je již otevřen, stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**.

Poznámka: Hovor můžete přijmout i při listování telefonním seznamem, nebo při procházení v menu. Aktuální operace je přitom zrušena.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Odmít.**.


Pokud je nastavena volba **Boční tlačítko** na **Odmítnout**, můžete přidržet jedno ze dvou tlačítek na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu a příchozí hovor odmítnout; viz strana 125.

Nastavení hlasitosti

Pokud během hovoru chcete regulovat hlasitost sluchátka, použijte tlačítka na ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Kdykoliv uslyšíte nějaký zvuk, např. vyzváněcí melodii, můžete také nastavit hlasitost sluchátka. Toto nastavení však nebude trvalé.

Stiskněte tlačítko pro zvýšení úrovně hlasitosti a tlačítko pro její snížení.

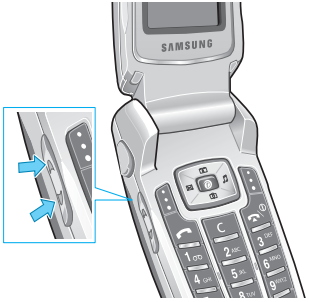

V základním režimu můžete při otevřeném telefonu nastavit stiskem tlačítek a hlasitost tónu tlačítek.

Poznámka: Příchozí hovor můžete odmítnout nebo ztišit tón vyzvánění stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek hlasitosti, v závislosti na nastavení **Boční tlačítko** (**Menu 5.6**). Další podrobnosti viz strana 125.

Přístup k funkcím během hovoru

Váš telefon umožňuje používat mnoho funkcí i během hovoru.

Vypnutí mikrofonu

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, aby vás druhý účastník hovoru neslyšel.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás druhý účastník hovoru slyšel.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se zvýrazní **Tiché** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona ztlumení ( ) se zobrazí na spodním řádku displeje a od té chvíle vás druhý účastník hovoru neuslyší.

Pro opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se zvýrazní **Mikrofon zap.**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona Ztlumení zmizí a druhý účastník vás uslyší.

Vypnutí/Odesílání tónů tlačítek

Během hovoru můžete tóny tlačítek vypnout. Zvolíte-li položku **Vypnout tóny tlačítek**, tlačítka telefonu nevydávají žádné tóny. To vám umožní stisknout tlačítka, aniž byste během hovoru slyšeli jejich tóny.

Pokud komunikujete s telefonním záznamníkem nebo s počítačovými systémy, musíte zvolit možnost **Zapnout tóny tlačítek**.

Přidržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podle potřeby přidržet. Během aktuálního hovoru tak můžete volat jiné číslo, pokud vaše síť tuto službu podporuje. Z těchto dvou hovorů je jeden aktivní a druhý je přidržen, můžete mezi nimi přepínat.

Chcete-li přidržet hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**. K hovoru se můžete kdykoliv znovu vrátit stiskem kontextového tlačítka **Obnovit**.

Chcete-li během aktuálního hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Zadejte číslo, které chcete vytočit, případně ho vyhledejte v telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidržen.

Nebo alternativně:

1. Přidržte aktuální hovor stiskem kontextového tlačítka **Podržet**.
2. Vytočte druhé číslo obvyklým způsobem.

Pro přepínání mezi dvěma hovory jednoduše stiskněte tlačítko **Prohod.**.

Aktuální hovor je přidržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s předchozím účastníkem.

Chcete-li přidržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

Oba hovory můžete ukončit obvyklým způsobem, stiskem tlačítka .

Přijmutí druhého hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovánu volbu **Čekající hovory** (viz straně 147). O příchozím hovoru budete informováni tónem čekajícího hovoru.

Chcete-li přijmout příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko pro přijetí příchozího hovoru. První hovor je automaticky přidržen.
2. Pro přepínání mezi dvěma hovory použijte kontextové tlačítko **Prohod.**.
3. Chcete-li přidržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko . Telefon automaticky reaktivuje přidržený hovor.

Předání hovoru

Pokud to vaše síť podporuje, můžete aktuální hovor předat účastníkovi čekajícímu na přidrženém hovoru, budou tak moci hovořit jeden s druhým. Vy budete od obou odpojeni.

1. Během hovoru přijměte nebo vytočte druhý hovor a poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů vyberte položku **Přenést** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Druzí dva účastníci budou propojeni mezi sebou.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Podle potřeby stiskněte navigační tlačítka nahoru nebo dolů a vyberte položku **T.seznam**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Vyberte položku **Najít jméno** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.
4. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.

   Poznámka: Telefonním seznamem můžete rovněž listovat od začátku stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů.

5. Pro zobrazení zvýrazněné položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Další podrobnosti týkající se funkcí telefonního seznamu, viz strana 53.

Textové zprávy (SMS)

Během hovoru si můžete přečíst nově přijatou nebo napsat novou zprávu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte položku **Zpráva**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, vyberte **Přijaté** a poté zvolte zprávu, kterou si chcete přečíst.

   Pro napsání nové zprávy vyberte položku **Nová zpráva**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Další podrobnosti o funkci SMS naleznete na straně 66.

Uskutečnění hovoru více účastníků

Hovor více účastníků je služba, která umožňuje až šesti osobám účast na souběžném hovoru více účastníků nebo konferenčním hovoru. Více informací vám sdělí poskytovatel služeb.

Vytvoření hovoru více účastníků

1. Zavolejte prvního účastníka obvyklým způsobem.
2. Zavolejte druhého účastníka obvyklým způsobem. První hovor je automaticky přidržen.
3. Pro připojení prvního účastníka ke konferenčnímu hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Pro připojení další osoby k hovoru více účastníků zavolejte účastníka obvyklým způsobem. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit konferenční hovor** Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenci přidávat tak, že hovor přijmete a stisknete kontextové tlačítko **Připojit konferenční hovor**. Tento postup opakujte podle potřeby.

Druhý hovor během hovoru více účastníků

Při konferenčním hovoru můžete přijmout hovor nebo zavolat na libovolné číslo:

1. Chcete-li přidržet konferenční hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**.
2. Zavolejte nebo přijměte druhý hovor obvyklým způsobem.
3. Přidržený hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat stiskem kontextového tlačítka **Obnovit**.

   Chcete-li ukončit přidržený hovor více účastníků, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte **Ukončit podržený hovor**.

Pro přijetí příchozího hovoru v průběhu hovoru více účastníků a přidrženého hovoru:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Přijmout**.
2. Vyberte možnost **Ukončit podržený hovor** abyste ukončili přidržený hovor.

   Nebo zvolte možnost **Ukončit tento hovor** pro ukončení aktuálního hovoru.
3. Nový hovor přijměte stisknutím tlačítka .

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Rozděl**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro zvýraznění účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete s touto osobou soukromě hovořit. Ostatní účastníci konference mohou pokračovat vhovoru mezi sebou.
3. Pro návrat k hovoru více účastníků stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Připojit konferenční hovor**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Všichni účastnící se nyní navzájem uslyší.

Odebrání jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odebrat**.

2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro zvýraznění účastníka a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, dále můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.

3. Hovor více účastníků ukončete zavřením telefonu nebo stiskem tlačítka .

Použití náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete vytočit číslo nebo přijmout hovor bez nutnosti držet telefon.

Připojíte-li náhlavní soupravu do zdířky na levé straně telefonu telefonu, bude tlačítko na náhlavní soupravě fungovat takto:

Chcete-li…	**Stiskněte…**
znovu vytočit poslední číslo	tlačítko dvakrát v základním režimu.
přijmout hovor	a přidržte tlačítko při přicházejícím hovoru.
ukončit hovor	a přidržte tlačítko po dokončení hovoru.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do telefonního seznamu, psaní nové zprávy, vytváření osobního pozdravu nebo při vytváření rozvrhu událostí v kalendáři.

K dispozici máte následující režimy vkládání textu.

- **Režim T9***

  Tento režim umožňuje vkládat slova pouhým jedním stiskem tlačítka pro každé písmeno. Každá klávesa na klávesnici přestavuje více než jedno písmeno - stisknete-li **5**, je možné napsat písmena J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává stisknutá tlačítka s vnitřním slovníkem použitého jazyka a určuje správné slovo. Tak je k zadávání potřeba mnohem méně stisků tlačítek než při použití tradičního režimu ABC.

- **Režim ABC**

  Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem příslušných tlačítek, která stisknete jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

- **Číselný režim**

  V tomto režimu lze zadávat čísla.

- **Režim symbolů**


  Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

* T9 je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc. a je užíván na základě licence následujících patentů USA: 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Změna režimu vkládání textu

Pokud jste v poli umožňující vkládání znaků, uvidíte ve spodní části displeje indikátor režimu vkládání textu.

Příklad: Zadávání jména do telefonního seznamu.

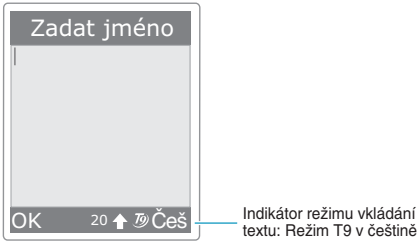

Pro změnu na jiný režim vkládání:

1. Stiskněte pravé kontextové tlačítko indikující aktuální režim vkládání textu.
2. Vyberte si požadovaný režim pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů.

   Pomocí položky **Zvolit jazyk** můžete změnit jazyk vkládání textu.

   Pro přidání nového slova do slovníku T9 zvolte položku **Přidat slovo**. Viz strana 42.

   Poznámka: Pokud chcete opustit menu beze změny režimu, stiskněte kontextové tlačítko nebo .
3. Pro potvrzení zvýrazněného režimu vstupu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pro přepnutí mezi…	Stiskněte a přidržte…
číselným a předchozím režimem	tlačítko #.
režimem symbolů a předchozím režimem	tlačítko *.
režimem ABC a T9	pravé kontextové tlačítko.

Práce v režimu T9

Při zadávání slov v režimu T9 postupujte takto:

1. Začněte zadávat slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Každé tlačítko stiskněte pro každé písmeno pouze jednou.

   Příklad: Chcete-li zadat slovo "ahoj" v režimu T9, stiskněte tlačítka **2**, **4**, **6** a **5**.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji. S každým dalším stiskem tlačítka se může změnit.
2. Před úpravou nebo mazáním znaků nejprve zadejte celé slovo.
3. Pokud je slovo správně, začněte zadávat další slovo. V opačném případě opakovaně stiskněte tlačítko **0** pro zobrazení dalších možných slov pro vámi použitou kombinaci tlačítek.

   Příklad: Slova "od" a "ne" mají stejnou kombinaci tlačítek **6** a **3**. Telefon zobrazí nejdříve častěji používanou variantu.
4. Chcete-li vložit mezi dvě slova mezeru, stiskněte tlačítko #.
5. Napište další slovo.

Pokud se při zadávání textu zobrazí nad levým kontextovým tlačítkem **Hláskuj**, slovo nebylo ve slovníku T9 nalezeno. Chcete-li zadávat slova nenalezená v režimu T9, změňte režim vkládání textu na ABC nebo postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Hláskuj** nebo stiskněte pravé kontextové tlačítko a vyberte možnost **Přidat slovo**.

2. Zadejte požadované slovo v režimu ABC (viz strana 43) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.


   Slovo je uloženo do slovníku T9 a zobrazí se v poli pro vkládání textu.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Inteligentní interpunkce

Pro vložení teček, pomlček nebo apostrofů stiskněte kontextové tlačítko **1**. Režim T9 použije gramatická pravidla a vloží příslušné interpunkční znaménko.

Příklad: Tlačítko **1** je použito dvakrát, přitom se zobrazí dvě různá interpunkční znaménka.



Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko ✳. Existují tři typy velikosti písma:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇪)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko #.

Přímé vložení čísla

Pro přímé vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržením tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a přidržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu ABC

Pokud píšete v režimu ABC, stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
- Jednou pro první písmeno
- Dvakrát pro druhé písmeno
- atd.

Příklad: Chcete-li zobrazit písmeno "C", stiskněte rychle třikrát tlačítko **2**. Chcete-li zobrazit písmeno "K", stiskněte dvakrát tlačítko **5**. Tato metoda se označuje jako zápis vícenásobným stiskem.

Poznámka: Po stisku dalšího tlačítka se ukazatel přesune vpravo. Chcete-li napsat jedno písmeno vícekrát nebo jiné písmeno na stejném tlačítku, počkejte několik sekund, než se ukazatel automaticky přesune vpravo.

V následující tabulce si můžete prohlédnout všechny dostupné znaky. Znaky se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu. Jazyk si můžete zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Zvolit jazyk**; viz strana 40
- **Vkládací režim** (**Menu 5.3.2**); viz strana 121

Seznam znaků, které jsou k dispozici

Tlačítko	Znaky ve zobrazovaném pořadí
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3
4	G H I Í 4
5	J K L Ĺ L' Ł 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7
8	T U V Ť Ú Ů Ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9
0	0

(Režim velkých písmen v česky)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit velikost dalšího písmena, stiskněte tlačítko ✳. Existují tři typy velikosti písma:

- Malá písmena (bez indikátoru)
- Velké počáteční (⇧)
- Všechna velká (⇪)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezeru mezi dvě slova, stiskněte tlačítko #.

Přímé vložení čísla

Pro přímé vložení čísla stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko.

Posun

Chcete-li posunovat ukazatel v textu vlevo nebo vpravo, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Všechna písmena na displeji smažete stisknutím a přidržením tlačítka **C**.

Návrat do předchozího menu

Pokud je pole pro vkládání textu prázdné, stiskněte a přidržte tlačítko **C** pro návrat do předchozího menu.

Práce v režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textové zprávy symboly.

Chcete-li…	Stiskněte…
zobrazit více symbolů	tlačítko nahoru nebo dolů.
vložit symbol	příslušné číselné tlačítko.
se vrátit do předchozího režimu vkládání textu	kontextové tlačítko ⮌ nebo **OK**.

Práce v numerickém režimu

Numerický režim vám umožňuje vkládat do textu čísla. Stiskněte tlačítka odpovídající číslům, která chcete napsat.

Pohyb v menu

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim požadavkům. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách.

Vstup do menu

Do menu a podmenu lze v základním režimu vstoupit stiskem kontextového tlačítka **Menu** nebo **T.seznam** a pak posunem pomocí navigačních tlačítek.

1. Pro vstup do hlavního menu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a pro vstup do telefonního seznamu stiskněte kontextové tlačítko **T.seznam**.
2. Menu procházejte pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.
3. Pomocí navigačních tlačítek nahoru či dolů zvolte příslušné podmenu.
4. Pro vstup do podmenu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolená nabídka obsahuje další podmenu, tento postup opakujte.
5. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na položku, kterou chcete zvolit.
6. Výběr položky potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Zvolit**.

Poznámka: Do předchozího menu se můžete vrátit stiskem kontextového tlačítka .

Do menu a podmenu můžete rovněž vstupovat zadáním příslušného čísla menu.

Příklad: Chcete-li vstoupit do menu **Hlas. pošta**, stiskněte v pohotovostním režimu kontextové tlačítko **Menu**, **1**, **3**.

Seznam položek v menu

Položky v menu vám umožní prohlížet nebo měnit nastavení telefonu. Následující seznam znázorňuje strukturu menu.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám v menu nemusí odpovídat číslům v menu vašeho telefonu. Záleží na službách podporovaných vaší SIM kartou.

Menu telefonního seznamu

1. T.seznam **(viz strana 53)**

- 1.1 Najít jméno
- 1.2 Přidat položku
- 1.3 Zobrazit rychlou volbu
- 1.4 Kopírovat vše do telefonu
- 1.5 Odeslat vše přes infra port
- 1.6 Smazat vše

2. Správa **(viz strana 63)**

- 2.1 Zadat vlastní číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav paměti

3. Služby **(viz strana 65)**

- 3.1 Servisní adresář

Hlavní menu

1. Zprávy (viz strana 66)

- 1.1 Krátká zpráva
  - 1.1.1 Přijaté
  - 1.1.2 Nová zpráva
  - 1.1.3 Odeslané
  - 1.1.4 Smazat vše
- 1.2 Multimediální zprávy
  - 1.2.1 Přijaté
  - 1.2.2 Nová zpráva
  - 1.2.3 Odeslané
  - 1.2.4 Koncept
  - 1.2.5 Moje složka
  - 1.2.7 Smazat vše
- 1.3 Hlas. pošta
  - 1.3.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.3.2 Číslo hlasového serveru
- 1.4 Přednastavené zprávy
- 1.5 Vysílání
  - 1.5.1 Číst
  - 1.5.2 Přijmout
  - 1.5.3 Kanál
  - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Nastavení
  - 1.6.1 Krátká zpráva
  - 1.6.2 Multimediální zprávy
- 1.7 Stav paměti
  - 1.7.1 Krátká zpráva
  - 1.7.2 Multimediální zprávy

2. Downloads (viz strana 90)

- 2.1 Zvuky
  - 2.1.1 Melodie ke stažení
  - 2.1.2 t-music
  - 2.1.3 Hahrávky
  - 2.1.4 Moje melodie

2. Downloads *(pokračování)*

- 2.2 Obrázky
  - 2.2.1 Obrázky ke staženi
  - 2.2.2 Tapety ke staženi
  - 2.2.3 Media album
  - 2.2.4 Moje obrázky
- 2.3 Fota
  - 2.3.1 Media album
  - 2.3.2 Moje fota
  - 2.3.3 Moje album1
  - 2.3.4 Moje album2
- 2.4 Hry a více
  - 2.4.1 Hry ke stažení
  - 2.4.2 Aplikace ke stažení
  - 2.4.3 t-games
  - 2.4.4 Mé hry & více
  - 2.4.5 Ostatní hry
  - 2.4.6 Nastavení DNS
- 2.5 Smazat
  - 2.5.1 Zvuky
  - 2.5.2 Moje obrázky
  - 2.5.3 Fota
- 2.6 Internet
  - 2.6.1 Domu
  - 2.6.2 Záložka
  - 2.6.3 Přejít na URL
  - 2.6.4 Smazat paměť
  - 2.6.5 Nastavení spojení
  - 2.6.6 Zvolené spojení
  - 2.6.7 Zvolit zprávu
- 2.7 Stav paměti

3. Záznam hovoru (viz strana 109)

- 3.1 Zmeškané hovory
- 3.2 Přijaté hovory
- 3.3 Odchozí hovory
- 3.4 Smazat vše
  - 3.4.1 Zmeškané hovory
  - 3.4.2 Přijaté hovory
  - 3.4.3 Odchozí hovory
  - 3.4.4 Záznamy o všech hovorech

3. Záznam hovoru *(pokračování)*

- 3.5 Doba hovoru
  - 3.5.1 Čas posledního hovoru
  - 3.5.2 Celkem odesláno
  - 3.5.3 Celkem přijato
  - 3.5.4 Vynulovat časovače
- 3.6 Cena hovoru*
  - 3.6.1 Cena posledního hovoru
  - 3.6.2 Celková cena
  - 3.6.3 Maximální cena
  - 3.6.4 Vynulovat počítadla
  - 3.6.5 Nastavit maximální cenu
  - 3.6.6 Sazba

4. Nastavení zvuku (viz strana 113)

- 4.1 Příchozí hovory
  - 4.1.1 Melodie ke stažení
  - 4.1.2 Implicitní melodie
  - 4.1.3 Moje melodie
  - 4.1.4 Hlasitost vyzvánění
  - 4.1.5 Typ upozornění
- 4.2 Zprávy
  - 4.2.1 Krátká zpráva
  - 4.2.2 Multimediální zprávy
- 4.3 Zapnutí / vypnutí
- 4.4 Tón spojení
- 4.5 Tón tlačítek
- 4.6 Minutové oznámení
- 4.7 Tichý režim

5. Nastavení tel. (viz strana 118)

- 5.1 Pozdrav
- 5.2 Displej
  - 5.2.1 Tapety
  - 5.2.2 Barevná schémata
  - 5.2.3 Osvětlení pozadí
  - 5.2.4 Jas LCD
  - 5.2.5 Vnější LCD displej

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

5. Nastavení tel. *(pokračování)*

- 5.3 Jazyk
  - 5.3.1 Jazyk textu
  - 5.3.2 Vkládací režim
- 5.4 Zabezpečení
  - 5.4.1 Kontrola PIN
  - 5.4.2 Změna PIN
  - 5.4.3 Zámek tel.
  - 5.4.4 Změnit heslo
  - 5.4.5 Soukromí
  - 5.4.6 Zámek SIM
  - 5.4.7 Režim FDN*
  - 5.4.8 Změna PIN2*
- 5.5 Automatické vytáčení
- 5.6 Boční tlačítko
- 5.7 Faxový režim
- 5.8 Aktivace IrDA
- 5.9 Vynulovat nastavení
  - 5.9.1 Nastavení zvuku
  - 5.9.2 Nastavení tel.
  - 5.9.3 Všechna nastavení

6. Organizátor (viz strana 128)

- 6.1 Nová poznámka
- 6.2 Kalendář
- 6.3 Seznam úkolů
- 6.4 Čas
  - 6.4.1 Nastavit čas
  - 6.4.2 Nastavit datum
  - 6.4.3 Nastavit světový čas
  - 6.4.4 Nastavit formát
- 6.5 Budík
- 6.6 Kalkulačka

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

6. Organizátor *(pokračování)*

- 6.7 Převodník
  - 6.7.1 Měna
  - 6.7.2 Délka
  - 6.7.3 Hmotnost
  - 6.7.4 Objem
  - 6.7.5 Plocha
  - 6.7.6 Teplota
- 6.8 Časovač
- 6.9 Stopky

7. Síťové služby **(viz strana 128)**

- 7.1 Přesměrování hovoru
  - 7.1.1 Přesměrovat vždy
  - 7.1.2 Obsazeno
  - 7.1.3 Žádná odpověď
  - 7.1.4 Nedosažitelné
  - 7.1.5 Zrušit vše
- 7.2 Zákaz hovoru
  - 7.2.1 Všechny odchozí
  - 7.2.2 Mezinárodní
  - 7.2.3 Mezinár. mimo domácích
  - 7.2.4 Všechy příchozí
  - 7.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 7.2.6 Zrušit vše
  - 7.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 7.3 Čekající hovory
- 7.4 Výběr sítě
- 7.5 ID volajícího

8. Fotoaparát **(viz strana 150)**

- 8.1 Vyfoť a pošli
- 8.2 Moje fota
- 8.3 Má alba
- 8.4 Media album
- 8.5 Smazat vše
- 8.6 Nastavení
- 8.7 Stav paměti

9. SIMAT *

* Zobrazí se pouze, je-li tato služba podporována SIM kartou.

Menu telefonního seznamu

Telefonní seznam nabízí následující funkce:

- **T.seznam**: umožňuje vyhledávat, vytvářet a spravovat položky telefonního seznamu a nastavit funkci rychlého vytáčení.
- **Správa**: umožňuje zadat nebo vymazat vaše vlastní číslo, spravovat skupiny volajících a zjišťovat stav paměti.
- **Služby**: umožňuje používat adresář služeb a informačních čísel na vaší SIM kartě.

Najít jméno *(Telefonní seznam 1.1)*

K vyhledání jména v telefonním seznamu postupujte takto:

1. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu, jejichž první písmena odpovídají vašemu zadání.

2. Pro přesun na požadovou položku seznamu stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

3. Po nalezení požadované položky stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
volat zobrazené číslo	tlačítko .
změnit položky v telefonním seznamu	kontextové tlačítko **Volby**. Další podrobnosti viz strana 54.

Změna položek v telefonním seznamu

Pomocí navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo najeďte na katetorii, kterou chcete upravit. K dispozici jsou následující kategorie, jejichž údaje je možné upravit stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Kategorie	Možnosti
Mobil Domů Kancelář Fax Ostatní	Vyberte jednu z následujících možností. Podrobnější popis těchto možností viz strana 55. **Editovat číslo** **Změnit jméno** **Odeslat** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Kopírovat** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Odeslat přes infra port** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie číselný údaj) **Smazat položku**
E-mail	Zadejte nebo upravte e-mailovou adresu.
Skupina	Zvolte jednu ze skupin nebo nenastavujte žádnou.
Grafika	Zvolte jeden z obrázků nebo nepřiřazujte žádný.
Melodie	Zvolte jednu z melodií nebo nepřiřazujte žádnou.

Změna položek na SIM kartě

Pro změnu položek v paměti SIM karty stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat číslo

Tato volba vám umožňuje změnit číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud nebylo ve zvolené kategorii žádné uloženo.

Změnit jméno

Tato volba umožňuje změnit jméno položky.

Chcete-li vymazat původní jméno, stiskněte tlačítko **C** Více informací o vkládání znaků viz strana 39.

Odeslat

Tato volba umožňuje odeslat textovou zprávu na zvolené číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na straně 69.

Kopírovat

Tato volba umožňuje kopírovat zvolenou položku z paměti telefonu na kartu SIM a obráceně.

Odeslat přes infra port

Tato volba vám umožňuje zaslat zvolenou položku z jednoho telefonu do druhého pomocí infraportu.

Smazat položku

Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z telefonního seznamu. Pro potvrzení vymazání stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přidat položku *(Telefonní seznam 1.2)*

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 1000 čísel do paměti telefonu, přičemž ke každému jménu může být přiřazeno až pět čísel.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámky:
   - Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Další podrobnosti viz strana 26.
   - Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení pro zvláštní telefonní služby, například pro služby elektronického bankovnictví, přidržte tlačítko ✳. Na displeji se zobrazí "P" indikující pauzu.

2. Pokud jste si jisti, že je číslo zadáno správně, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Vyberte paměť, do které má být číslo uloženo a to buď **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud změníte telefon, čísla uložená v paměti SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco čísla uložená v paměti telefonu bude nutné uložit znovu.

4. Zvolíte-li v bodě 3 **SIM**, pokračujte bodem 5.

   Zvolíte-li v bodě 3 **Telefon**, vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů kategorii čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno.

   Více informací o vkládání znaků viz strana 39.

6. Pokud je vše v pořádku, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

7. Zvolíte-li v bodě 3 **Telefon**, pokračujte bodem 8.

   Zvolíte-li v bodě 3 **SIM**, zadejte pozici čísla a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Pokud chcete položku změnit, najdete podrobnější informace na straně 54.

   Pro návrat do základního režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko ⏻.

Uložení čísla v základním režimu

Jakmile začnete zapisovat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem **Uložit**, aby bylo možné číslo uložit do telefonního seznamu.

Nyní pokračujte v ukládání čísla od bodu 1 strana 56.

Zobrazit rychlou volbu *(Telefonní seznam 1.3)*

Pokud máte v paměti telefonu uložena čísla, můžete až u osmi položek nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno volat pouhým stiskem příslušného numerického tlačítka.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Po zvýraznění položky **Editovat číslo** stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Nebo

   Pro vyvolání čísla z vašeho telefonního seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **T.seznam**. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro jeho uložení.

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Úprava položek rychlého vytáčení

1. Zvolte požadovanou položku ze seznamu rychého vytáčení, kterou chcete upravit a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:
   - **Editovat číslo**: umožňuje změnit číslo.
   - **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno položky.
   - **Smazat**: umožňuje smazat nastavení, takže k tlačítku není přiřazené žádné číslo.

3. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Použití funkce rychlého vytáčení

V pohotovostní režimu stiskněte tlačítko s číslem **2** až **9**, které je přiřazeno položce rychlého vytáčení a stiskněte tlačítko . Rovněž můžete tlačítko s číslem stisknout a přidržet.

Poznámka: Tlačítko **1** je vyhrazeno pro číslo vaší hlasové pošty.

Vytočení čísla uloženého na SIM kartě

Pokud máte na vaší SIM kartě uložená telefonní čísla, můžete je snadno vytáčet podle potřeby.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte takto:

1. Zadejte pozici v paměti SIM karty, na které je požadované číslo uloženo.

2. Stiskněte tlačítko #.

   Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na příslušné pozici.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Kopírovat vše do telefonu *(Telefonní seznam 1.4)*

Všechna čísla uložená na SIM kartě můžete zkopírovat do paměti telefonu.

1. Jakmile se objeví potvrzovací dialog, stiskněte kontextové tlačítko **Ano** pro kopírování.

   Číslo je zkopírováno do paměti telefonu a implicitně označeno typem **Mobil**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

2. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Odeslat vše přes infra port *(Telefonní seznam 1.5)*

Prostřednictvím infraportu můžete odesílat položky z vašeho telefonního seznamu do jiného přístroje a naopak.


Poznámka: Tato funkce není k dispozici u všech telefonních přístrojů.

Odeslání vašeho telefonního seznamu

1. Nasměrujte infraporty obou přístrojů k sobě.
2. Vyberte položku **Odeslat vše přes infra port** v menu **T.seznam** a zvolte jednu z následujících možností, poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:
   - **Vše**: umožní odeslat všechny položky od vybrané položky až do konce SIM karty a telefonního seznamu.
   - **SIM**: umožní odeslat všechny položky od vybrané položky až do konce SIM karty.
   - **Telefon**: umožní odeslat všechny položky od vybrané položky až do konce telefonního seznamu.
3. Pokud zvolíte **Vše**, váš telefon zobrazí všechny položky v telefonního seznamu.

   Pokud zvolíte **SIM** nebo **Telefon**, zobrazí se všechny položky uložené v příslušné paměti.
4. Přejděte na požadovanou položku, kterou chcete odeslat a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Váš telefon začne položku(y) odesílat.

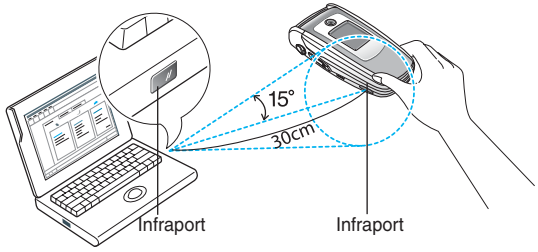

Přenos telefonního seznamu z jiného přístroje

1. Nasměrujte infraporty obou přístrojů k sobě.
2. V menu přejděte na **Aktivace IrDA** (**Menu 5.8**) a infraport aktivujte volbou **ZAP**.
3. Při přijímání dat z telefonního seznamu jiného přístroje:

   Pokud vám druhá osoba pošle jednu položku, na vašem telefonu se zobrazí jméno a telefonní číslo a vy můžete určit, zda tuto položku chcete uložit, či nikoliv. Pokračujte bodem 4.

   Pokud vám druhá osoba zasílá položky způsobem **Vše, SIM, Telefon**, můžete si zvolit typ paměti: SIM kartu nebo paměť telefonu. Pokračujte bodem 5.
4. Kontextovým tlačítkem **Uložit** položku uložíte.

   Položku můžete vymazat stisknutím kontextového tlačítka **Zrušit**.
5. Stiskněte kontextové tlačítko **SIM** nebo **Telefon**.

Smazat vše *(Telefonní seznam 1.6)*

Položky telefonního seznamu můžete mazat jednotlivě podle jejich pozice v paměti nebo všechny najednou.

1. Najeďte na některou z položek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky.

2. Je-li to nutné, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny označené položky se vymažou. Zadejte požadované heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je implicitně přednastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 123.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zadat vlastní číslo *(Telefonní seznam 2.1)*

Postup při uložení vlastního čísla a jména:

1. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Jakmile je zvýrazněna položka **Editovat číslo**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte vlastní číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Pro přiřazení jména stiskněte navigační tlačítko dolů, posunete se na položku **Změnit jméno**, nyní stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Postup při vymazání některého z vašich čísel:

1. Zvolte položku, kterou chcete vymazat ze seznamu vašich telefonních čísel a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pohybem navigačních tlačítek nahoru nebo dolů přejděte na **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, číslo se vymaže.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Skupiny *(Telefonní seznam 2.2)*

Můžete změnit nastavení pěti předdefinovaných skupin volajících.

1. Pomocí navigačního tlačítka nahorů a dolů vyberte požadovanou skupinu volajících a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka nahorů a dolů najeďte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Melodie**: umožňuje vám zvolit melodii, která zazní, když vás zavolá člen dané skupiny.
   - **Změnit jméno**: umožňuje vám změnit jméno skupiny; podrobnosti při zadávání znaků viz strana 39.
   - **Prohlížet obrázek**: můžete si prohlédnout obrázek, který se zobrazí, když volá člen skupiny.
3. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Chcete-li provést další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.

   Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Stav paměti *(Telefonní seznam 2.3)*

Můžete zkontrolovat, kolik jmen je uloženo v paměti telefonu a SIM karty.

Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Servisní adresář *(Telefonní seznam 3.1)*

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici, záleží na vaší SIM kartě.

Na displeji se zobrazí čísla uložená v adresáři služeb.

Pomocí navigačního tlačítka nahorů a dolů najeďte na libovolné číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení čísla.

Zprávy

Toto menu vám umožňuje vytvářet, odesílat, číst a ukládat textové zprávy pomocí služby textových zpráv (SMS), dále rozšířené textové zprávy EMS včetně zasílání jednoduchých obrázků, animací či melodií a MMS zpráv (MMS: zprávy podporující posílání různých souborů, jako např. barevné obrázky a polyfonické vyzváněcí melodie). K dispozici je rovněž hlasová pošta.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, podporuje-li ji síť vašeho poskytovatele služeb. Více informací vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Krátká zpráva *(Menu 1.1)*

Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat krátké textové zprávy. Váš telefon navíc podporuje rozšířené textové zprávy (EMS), ve kterých lze posílat jednoduché obrázky, melodie, animace a různě formátovat text, což dodá jednoduchým zprávám nový rozměr.

K zasílání textových zpráv potřebujete od vašeho poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.

Přijetí nové zprávy

Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona ( ) a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy, podrobnosti o nastavení viz strana 114.

Chcete-li si novou zprávu ihned přečíst, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam zpráv.

Poznámka: Oznámení o nové zprávě na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **T.seznam**.

Správa paměti

Složky s přijatými a odeslanými zprávami sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu nebo SIM karty. Pokud je paměť plná, začne ikona ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení. Po stisknutí tlačítka toto chybové hlášení zmizí, pokud však staré zprávy nevymažete, objeví se znovu. V tomto případě nebudete moci přijmout žádnou další textovou zprávu. Volbou **Smazat** vymažte jednu či více starých zpráv nebo volbou **Smazat vše** vymažte všechny přijaté či odeslané zprávy; další informace viz strana 72.

Přijaté *(Menu 1.1.1)*

Váš telefon ukládá přijaté zprávy do složky Přijaté. Zprávy SMS jsou obvykle ukládány do paměti SIM karty, avšak při zaplnění paměti SIM karty se začnou ukládat do paměti telefonu.

Zvolíte-li menu **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- telefonním číslem odesílatele a jeho jménem, je-li uloženo v seznamu.
- označením stavu; pro přečtené zprávy, pro nepřečtené zprávy nebo pro rozepsané zprávy.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji ze zobrazí:

- datum a čas přijetí zprávy.
- typ paměti, do které byla zpráva uložena; pro SIM kartu nebo pro paměť telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo můžete přejít na další či předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Při najetí na objekt, který obsahuje melodii, se tato melodie přehraje.

Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: zpráva se smaže.

Odeslat odpověď na zprávu: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožní vám poslat na číslo zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Editovat: umožňuje upravit zprávu.

Vyjmout média: můžete si uložit soubory (kromě předdefinovaných EMS animací a zvuků) ze zprávy do složek Moje obrázky nebo Moje melodie mezi ostatní obrázky a zvuky v menu Funbox. Tyto obrázky a zvuky můžete následně použít při psaní zprávy, další informace viz strana 69.

Přenést: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu.

Nová zpráva *(Menu 1.1.2)*

V tomto menu můžete psát zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvoření zprávy.

   Na prvním řádku displeje se zobrazuje počet zbývajících znaků, které můžete napsat, počet stávajících zpráv, maximální počet zpráv, které můžete ještě vytvořit a styl textu, který lze nastavit v položce **Text**.

   Poznámka: Další informace o vkládání znaků viz strana 39.

2. Při psaní zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zobrazí se následující položky.

   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz další bod.
   - **Text**: umožňuje formátovat text. Následující vlastnosti textu lze libovolně kombinovat.

     Rozsah textu: Malé/Střední/Velké

     Režim textu: Normální/Podtržené/Přeškrtnuté

     Tučné: ZAP/VYP

     Kurzíva: ZAP/VYP

     Zarovnání textu: Vlevo/Na střed/Vpravo

   - **Přidat média**: umožňuje ke zprávě připojit obrázky, animace a/nebo melodie. Zvolte možnost; **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Poté si můžete vybrat některý z předdefinovaných objektů nebo objekt přijatý z jiného zdroje a uložený ve složce Moje obrázky nebo Moje melodie v menu Downloads. Viz strana 90.

- **Přednastavené zprávy**: umožňuje přidat ke zprávě přednastavený text. Zvolte si jendu z devíti zpráv uložených v menu **Přednastavené zprávy** (**Menu 1.4**). Viz strana 84.
- **Ulož zprávu**: umožňuje zprávu uložit a odeslat později. Tuto zprávu si můžete prohlédnout ve složce Odeslané.

3. Po vytvoření zprávu odešlete výběrem položky **Odeslat**.

4. Do pole příjemce vložte telefonní číslo.

   Pomocí kontextového tlačítka **Tel. seznam** můžete číslo vyhledat v telefonním seznamu.

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidržte tlačítko **C**. Nmáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidržte tlačítko **C**, přejdete v menu o úroveň výše.

Zprávu můžete odeslat až 5 příjemcům, stiskněte kontextové tlačítko **Přidat** a zopakujte krok 4.

5. Po vložení všech čísel stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Objeví-li se na displeji výzva k vložení čísla střediska SMS zpráv, zadejte toto číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Číslo střediska SMS zpráv můžete uložit. Podrobnosti viz strana 86.

Poznámka: Dojde-li při odesílání zprávy k chybě, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?** a telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Ne** a následně kontextové tlačítko **Uložit**, zpráva se uloží nebo opusťte menu stisknutím kontextového tlačítka **Ne**.

Odeslané *(Menu 1.1.3)*

Do složky Odeslané se ukládají odeslané zprávy nebo zprávy uložené bez odeslání.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- telefonním číslem příjemce a jeho jménem, je-li uloženo v seznamu.
- označením stavu;  pro odeslané zprávy nebo pro zprávy k odeslání.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji ze zobrazí:

- stav zprávy;  pro odeslané zprávy nebo  pro zprávy k odeslání.
- typ paměti, do které byla zpráva uložena;  pro SIM kartu nebo  pro paměť telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo můžete přejít na další či předchozí zprávu.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:

Smazat: vám umožní zprávu smazat.

Použít číslo: umožní vám poslat na číslo zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Editovat: umožňuje editovat zprávu.

Přenést: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu a naopak.

Smazat vše *(Menu 1.1.4)*

Tato položka umožňuje smazat všechny zprávy uložené na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

1. Najeďte na zprávu a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovaího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy ve složce(-ách) se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Multimediální zprávy *(Menu 1.2)*

Služba multimediálních zpráv (MMS) je služba velmi podobná krátkým textovým zprávám (SMS). Je určena k posílání multimediálních zpráv mezi dvěma telefony, z e-mailu na telefon nebo z internetu na telefon.

Kromě textového obsahu známého z textových zpráv mohou MMS zprávy navíc obsahovat obrázky, grafické prvky, hlas a zvuky. MMS zpráva je multimediální prezentací. Nejedná se o textovou zprávu s přílohami.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete rovněž posílat obrázkové zprávy. Tuto funkci můžete využít pouze v případě, že ji podporuje váš poskytovatel služeb. Obrázkové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkci obrázkových zpráv.

Přijetí nové zprávy

Při příjmu nové zprávy se na displeji zobrazí ikona ( ). Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona ( ) a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní tón oznamující přijetí nové zprávy; podrobnosti o nastavení viz strana 114.

Chcete-li si novou zprávu přečíst v základním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam přijatých zpráv. Vybranou zprávu si můžete přečíst.

Poznámky:

- Nastavíte-li volbu **Příjem zprávy** (viz str. 87) na hodnotu **Automaticky**, nebudete moci během načítání nové zprávy otevřít nabídku **Mé hry & více** (**Menu 2.4.4**) a pracovat se servery WAP. Přijde-li zpráva v době, kdy hrajete některou z Java her, telefon přijme pouze oznámení o zaslané zprávě. Po dohrání hry můžete načíst celou zprávu odpovídající uloženému oznámení.
- Oznámení o nové zprávě na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění takto: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **T.seznam**.

Je-li **Příjem zprávy** nastaveno na **Ručně** (podrobnosti viz strana 87), objeví se na displeji po příchodu nové zprávy ikona ( ) a vy musíte sami zprávu uložit do složky Přijaté. Zprávu označte ve složce Přijaté ikonou , a . Potom můžete zprávu otevřít nebo vymazat pomocí kontextového tlačítka **Volba**.

Správa paměti

Pokud je paměť plná, začne blikat ikona ( ) a na displeji se objeví chybové hlášení. (Po stisknutí tlačítka toto chybové hlášení zmizí, pokud však staré zprávy nevymažete, objeví se znovu.) V tomto případě nebudete moci přijmout žádnou další zprávu. Volbou **Smazat** vymažte jednu či více starých zpráv nebo volbou **Smazat vše** vymažte všechny přijaté či odeslané zprávy a zprávy ve složce rozepsané a Moje složka; další informace viz strana 82.

Poznámky:
- Přijmout lze nejvýše 150 zpráv.
- MMS zprávy, fotoaparát a Media Album sdílejí paměť vašeho telefonu. Můžete také použít volbu **Smazat** nebo **Smazat vše** a vymazat tak zvuky či obrázky uložené ve složce Fotoaparát nebo Složka médií.

Přijaté *(Menu 1.2.1)*

Váš telefon ukládá přijaté zprávy do složky Přijaté.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv společně s:

- předmětem zprávy nebo bez něho, pokud žádný neměla.
- telefonní číslo odesílatele
- označením stavu; pro přečtené zprávy, pro nepřečtené zprávy, pro přečtené doručenky, pro nepřečtené doručenky a pro oznámení o přečtení vaší zprávy příjemcem.

  Poznámka: Stavové ikony zpráv mohou vypadat takto ! , , podle priority nastavené odesílatelem (viz strana 86).

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Přesahuje-li rozsah zprávy rozměry displeje, můžete listovat zprávou pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo nebo se zpráva bude pohybovat sama podle nastavení odesílatelem.

Poznámky:
- Některé druhy obrázků či melodií se nemusí zobrazit či přehrát.
- Obsahuje-li zpráva přílohu jako např. videoklip zobrazí se v horním řádku ikona přílohy ( ). Některé přílohy nebude možné přehrát. A někdy nebude možné je ze zprávy vyjmout.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Předat dál: umožňuje přeposlat zprávu další osobě.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít média: vyjme obrázek nebo zvuk ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Použít adresu: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude možné ji tak později použít.

Nová zpráva *(Menu 1.2.2)*

Toto položka v menu vám umožní vytvořit novou zprávu MMS a poté ji odeslat více uživatelům.

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvolte jednu z následujících položek a stiskněte kontextové tlačítko **Přida.**.

Položka	Jak ji vložit
Předmět	1. Vložte předmět vaší zprávy. Další informace týkající se vkládání znaků viz strana 39. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. **Poznámka**: Po zadání předmětu zprávy se do předchozího menu vrátíte pomocí tlačítka **C**.
Obrázek	Vložení obrázku: 1. Zvolte možnost **Vytvořit nový**. 2. Pomocí fotoaparátu pořiďte obrázek. Další informace o možnostech fotoaparátu viz strana 150. 3. Vyberte obrázek, který chcete vložit. Tento obrázek se objeví na displeji. 4. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.

Položka	Jak ji vložit
Obrázek	Vložení obrázku uloženého ve složce Moje obrázky: 1. Vyberte jednu ze skupin obrázků. Zobrazí se seznam obrázků v příslušné skupině. 2. Vyberte obrázek, který chcete vložit. Tento obrázek se objeví na displeji. 3. Stiskněte kontextové tlačítko **Přidat**.
Zvuk	Vložení nového zvuku: 1. Zvolte možnost **Nahrát novou**. 2. Začněte nahrávat stisknutím kontextového tlačítka **Nahrát**. 3. Nahrávání ukončíte stisknutím kontextového tlačítka **Stop**. 4. Stisknutím kontextového tlačítka **Hrát** se nahraný zvuk přehraje. Nebo stisknutím kontextového tlačítka **Přidat** vložte nahraný zvuk do zprávy. Zadejte název nahrávky a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zvuk se vloží do zprávy a automaticky uloží do složky Složka médií. Vložení zvuku uloženého ve složce Moje melodie: 1. Vyberte jednu ze skupin zvuků. Zobrazí se seznam zvuků v příslušné skupině. 2. Vyberte zvuk, který chcete vložit. 3. Pro vložení vybraného zvuku do zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Položka	Jak ji vložit
Zpráva	1. Napište zprávu. Můžete také použít některou z přednastavených zpráv. K vložení přednastavené zprávy: • Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Přednastav. zprávy**. • Vyberte jednu z přednastavených zpráv. 2. Zprávu vložíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Hotovo**. **Poznámka**: Po vložení zprávy se do předchozího menu vrátíte pomocí tlačítka **C**.

2. Po stisknutí tlačítka **Volby** máte následující volby.
   - **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce. Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Edit.**. Pro odeslání zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Odesl.** a přejděte k bodu 4.
   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu další osobě. Viz další body.
   - **Přidej stránku**: umožňuje přidat až 10 stránek. Pro listování po stránkách ve zprávě použijte navigační tlačítka vlevo nebo vpravo.
   - **Časování stránky**: umožňuje zadat, jak dlouho se každá stránka zprávy zobrazí na displeji příjemce. Po uplynutí určité doby se zpráva automaticky posune na další stránku.
   - **Textový efekt**: umožňuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy.

   - **Smaž předmět/obrázek/zvuk/zprávu**: umožňuje vymazat předmět aktuální zprávy, zvuk, obrázek nebo její text.
   - **Smazat stránku**: umožňuje vymazat aktuální stránku.
   - **Ulož zprávu**: uloží zprávu do složky **Koncept** (**Menu 1.2.4**) nebo **Moje složka** (**Menu 1.2.5**).

   Poznámka: Pro návrat k editaci zprávy stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko **C**.

3. Po dokončení zprávy vyberte v menu položku **Odeslat**.

4. Ze seznamu na displeji vyberte položku.

   Není-li co vybrat, zvolte jednu z následujících možností.

   Číslo: pro zadání telefonního čísla.

   E-mail: pro zadání e-mailové adresy.

   Tel. seznam: pro výběr příjemce z telefonního seznamu.

   Zadejte příjemce a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud jste vybrali příjemce, máte následující možnosti.

   Editovat adresu: můžete upravit zvolený kontakt.

   Smazat adresu: můžete smazat zvolený kontakt.

Poznámka: K vymazání napsaného textu stiskněte nebo přidržte tlačítko **C**. Nemáte-li napsaný žádný znak, stiskněte a přidržte tlačítko **C**, přejdete do menu o úroveň výše.

5. Pro zaslání zprávy až 20 příjemcům opakujte postup v bodě 4.

6. Po vložení všech příjemců stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat**.

   Odeslání zprávy můžete zrušit stisknutím kontextového tlačítka **Zrušit**.

   Dojde-li při odesílání zprávy k chybě, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?** a telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Nebo stiskněte kontextové tlačítko **Zrušit** a zpráva se uloží.

Odeslané *(Menu 1.2.3)*

Do složky Odeslané se ukládají odeslané zprávy a zprávy, které nebylo možné odeslat nebo jste jejich odeslání zrušili.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv společně s:

- předmětem zprávy nebo bez něho, pokud žádný neměla.
- telefonní číslo příjemce
- označením stavu; pro odeslané zprávy, pro zprávy, které nebylo možné odeslat nebo jste jejich odeslání zrušili, pro výpis o doručení. Když příjemce načte zprávu, kterou jste odeslali, text se změní na .

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pro procházení obsahem celé zprávy použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů. Přesahuje-li rozsah zprávy rozměry displeje, můžete listovat zprávou pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo nebo se zpráva bude pohybovat sama podle nastavení odesílatelem.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do Mojí složky a bude tak možné ji později použít**.**

Koncept *(Menu 1.2.4)*

Do této složky se ukládají zprávy, které uložíte nebo zprávy, které jste měli rozepsané při příchozím hovoru.

Poznámka: Zprávy, které nebylo možné odeslat, se ukládají do složky Odeslané.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisku kontextového tlačítka **Možnosti** máte následující volby:

Odeslat: umožňuje odpovědět zasláním nové zprávy.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Smazat: zprávu smaže.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Moje složka *(Menu 1.2.5)*

Zprávy uložené ve složkách Přijaté nebo Odeslané můžete uložit do Mojí složky volbou položky **Přesunout do mé složky**. Během vytváření můžete novou zprávu také uložit do Mojí složky volbou položky **Ulož zprávu**.

Chcete-li si určitou zprávu prohlédnout, najeďte na ni a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisku kontextového tlačítka **Volba** máte následující volby:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: zprávu odešle.

Použít média: vyjme obrázek nebo zvuk ze zprávy, takže je budete moci použít jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je budete moci poslat jako MMS zprávu.

Použít adresu: vyjme telefonní čísla, e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě, takže budete moci na dané číslo zavolat nebo poslat zprávu nebo je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Smazat vše *(Menu 1.2.6)*

Tato položka v menu umožňuje vymazat všechny zprávy v každé složce. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

1. Najeďte na zprávu a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovaího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny zprávy ve složce(-ách) se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Hlas. pošta *(Menu 1.3)*

Máte-li zprávu v hlasové poště, na displeji ze zobrazí ikona  zároveň zazní zvukový signál.

Připojit na hlasovou poštu *(Menu 1.3.1)*

- Pokud máte novou zprávu v hlasové poště, v základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Připoj.** pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- V základním režimu podržte tlačítko **1** pro vytočení čísla vaší hlasové pošty a postupujte podle pokynů.
- Vytočte číslo vaší hlasové pošty výběrem položky **Připojit na hlasovou poštu** (**Menu 1.3.1**) a postupujte dle pokynů.

Číslo hlasového serveru *(Menu 1.3.2)*

Dříve než budete moci používat služby hlasové pošty, musíte zadat číslo hlasové pošty, které vám sdělí poskytovatel služeb.

Na výběr máte následující položky.

Editovat číslo: zadejte číslo hlasové pošty nebo stiskněte kontextové tlačítko **T.seznam** a vyberte číslo ze seznamu. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Změnit jméno: zadejte název a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro jeho uložení.

Smazat: po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pro zrušení stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přednastavené zprávy *(Menu 1.4)*

Zde si můžete připravit až devět nejčastěji používaných zpráv. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam přednastavených zpráv.

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na vybranou zprávu nebo prázdnou položku.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a zadejte novou zprávu nebo změňte starou zprávu.

   Další podrobnosti týkající se zadávání znaků, viz strana 39.
3. Pro uložení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Vysílání *(Menu 1.5)*

Tato služba vám umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako je například počasí nebo dopravní situace. Zprávy se zobrazí ihned po doručení za předpokladu, že:

- telefon je v základním režimu.
- volba **Přijmout** (**Menu 1.5.2**) je nastavena na **ZAP**.
- kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

Obdržíte-li zprávy z buňky (CB), můžete si je v základním režimu přečíst. Jsou-li zprávy krátké, zobrazí se rovnou na displeji, v opačném případě k přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **CB**.

V menu **Vysílání** naleznete následující položky:

Číst: umožní vám přečíst si přijaté CB zprávy.

Uložené zprávy: zobrazí seznam zpráv, které jste uložili ze seznamu dočasných zpráv.

Aktuální zprávy: zobrazuje nejnovější zprávy. Tyto zprávy po vypnutí telefonu zmizí.

Pokud je zpráva dlouhá, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů.

Po přečtení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro přístup k následujícím položkám.

Použít číslo: zobrazí seznam čísel obsažených ve zprávě.

Uložit: (jen dočasné zprávy) uloží tuto zprávu do Archivu.

Smazat: smaže aktuální zprávu.

Smazat vše: smaže všechny zprávy v seznamu.

Přijmout: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem vysílaných zpráv.

Kanál: zaškrtnuté políčko před položkou **Vše** označuje aktivaci kanálu.

Pro aktivaci či deaktivaci tohoto kanálu stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a poté vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat?**.

Položka **Přidat k seznamu** vám umožňuje přidat do seznamu nový kanál. Zadejte příslušné ID kanálu, které získáte od vašeho poskytovatele služeb a pojmenujte jej.

Jazyk: vybere preferovaný jazyk. Pak budete dostávat zprávy CB pouze ve zvoleném jazyce.

Nastavení *(Menu 1.6)*

Krátká zpráva *(Menu 1.6.1)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Servisní střed: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska SMS zpráv nutné pro odesílání zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv během pokusů o jejich doručení.

Výchozí typ: umožňuje nastavit typ zprávy na **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400** nebo **E-Mail**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Doručení: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat odpověď prostřednictvím střediska zpráv, pokud síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci. Pokud je tato funkce zapnuta, síť vás informuje, jestli byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Multimediální zprávy *(Menu 1.6.2)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem MMS zpráv. K dispozici jsou následující volby:

Nastavení odesílání: K dispozici jsou následující volby:

Priorita: umožňuje nastavit důležitost zprávy.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv během pokusů o jejich doručení.

Doba douručení: můžete nastavit dobu, po jejíž uplynutí telefon zprávu odešle.

Zanechat kopii: umožňuje uložit kopii odeslané zprávy.

Výpis o doručení: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, obdržíte potvrzení, zda byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Číst odpověď: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon příjemce vám zašle potvrzení o přečtení zprávy.

Nastavení příjímání: K dispozici jsou následující volby:

Příjem zprávy: umožňuje nastavit způsob příjmu zpráv. Můžete zvolit **Ručně**, **Automaticky** a **Odmítnout**.

Odmítnout anonym: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon odmítne přijmout zprávu bez ID odesílatele.

Odmítnout reklamu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, nebudete přijímat reklamní zprávy poskytovatele služeb.

Povolit výpis: je-li tato volba nastavena na **VYP**, váš telefon neodešle potvrzení do telefonu odesílatele, i když o něj odesílatel požádá.

Profily MMS: v tomto menu můžete nastavovat parametry potřebné pro odesílání a příjem multimediálních zpráv.

Stávající server: umožňuje vybrat aktuální profil.

Nastavení serveru: umožňuje nastavit až pět profilů.

- Jméno profilu: zadejte jméno profilu.
- Server URL: zadejte adresu serveru pro daný profil.
- Nastavení GSM: umožňuje změnit nastavení proxy sítě GSM.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - Typ datového volání: zvolte typ připojení do sítě buď ISDN nebo analogové.
  - Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru.
  - Uživatel: zadejte přihlašovací ID serveru.
  - Heslo: zadejte heslo serveru.
- Nastavení GPRS: umožňuje změnit nastavení proxy sítě GPRS.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - APN: zadejte jméno přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.
  - Uživatel: zadejte platné přihlašovací jméno pro vstup do sítě GPRS.
  - Heslo: zadejte platné heslo pro vstup do sítě GPRS.
- Doručení: zvolte typ připojení při vstupu do sítě.
  - Jen GPRS: pracuje pouze v síti GPRS.
  - Jen GSM: pracuje pouze v síti GSM.

Stav paměti *(Menu 1.7)*

Můžete sledovat stav paměti pro zprávy.

Krátká zpráva *(Menu 1.7.1)*

Můžete zkontrolovat, kolik zpráv je uloženo v paměti telefonu a SIM karty.

Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Multimediální zprávy *(Menu 1.7.2)*

MMS zprávy, fotoaparát, zvuky a obrázky sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Sisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka můžete zjistit, kolik místa zabírají MMS zprávy, fotografie, zvuky a obrázky.

Downloads

Menu **Stahování** umožňuje získat informace o možnostech, které nabízí t-zones. t-zones je multimediální služba společnosti T-Mobile. Zábavu i informace máte vždy po ruce. K dispozici je vše možné od hudby přes nejnovější zprávy až k vyzváněcím melodiím, hrám a obrázkům.

Menu **Stahování** obsahuje následující položky:

- Zvuky, obrázky a fota
- Hry
- Internet

Zvuky *(Menu 2.1)*

V tomto menu můžete stahovat melodie z portálu t-zones nebo si prohlížet seznam melodií, které jste stáhli nebo obdrželi prostřednictvím MMS. Z portálu t-zones můžete také získat různé informace z hudebního světa.

Melodie ke staženi: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones různé melodie.

t-music: umožňuje vám získat na portálu t-tones informace z hudebního světa jako je například žebříček hitparády.

Hahrávky: umožňuje vám poslouchat hlasové nahrávky.

Moje melodie: umožňuje vám poslouchat vyzváněcí melodie.

Vyberte si nějakou melodii a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, budete ji tak moci odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako vyzváněcí tón (pouze ve složce Moje melodie) nebo si prohlédnout detailní informace o melodii.

Odeslat: umožňuje odeslat melodii ve zprávě.

Přejmenovat: umožňuje vám melodii přejmenovat.

Smazat: umožňuje vám melodii smazat.

Nastavit jako vyzv. tón: umožňuje nastavit melodii jako vyzváněcí tón.

Vlastnosti: umožňuje prohlédnout si detailní informace o melodii.

Obrázky *(Menu 2.2)*

V tomto menu můžete stahovat obrázky z portálu t-zones nebo si prohlížet seznam obrázků, které jste stáhli nebo obdrželi prostřednictvím MMS.

Obrázky ke staženi: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones různé obrázky.

Tapety ke staženi: umožňuje vám stáhnout si z portálu t-zones různá pozadí.

Media album: umožňuje vám prohlížet si obrázky ve vašem osobním albu, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Moje obrázky: umožňuje vám prohlížet si obrázky, které jste stáhli z portálu t-zones, prostřednictvím programu EasyStudio PC nebo uložili z EMS či MMS zpráv.

Při prohlížení obrázku stiskněte kontextové tlačítko **Volby**, budete ho tak moci odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako pozadí nebo si prohlédnout detailní informace o obrázku.

Fota *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete spravovat fotografie, které jste dostali nebo pořídili vestavěným fotoaparátem.

Media album: umožňuje vám prohlížet si obrázky ve vašem osobním albu, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Moje fota: umožňuje vám prohlížet si fotografie.

Moje album 1 / Moje album 2: umožňuje vám prohlížet si fotografie v příslušném albu.

Při prohlížení fotografie stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a budete mít následující volby.

Odeslat: umožňuje odeslat fotografii ve zprávě.

Odeslat do Media alba: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Přejmenovat: umožňuje vám fotografii přejmenovat.

Smazat: umožňuje vám fotografii smazat.

Přesunout do alba: umožňuje vám fotografii přesunout do některého z alb.

Nastavit jako tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako tapetu.

Ochrana: umožňuje vám chránit fotografii proti smazání.

Vlastnosti: umožňuje prohlédnout si detailní informace o fotografii.

Hry a více *(Menu 2.4)*

Toto menu vám umožňuje stahovat z portálu hry a získávat o nich informace a vychutnat si požitek z hraní her na vašem telefonu.

Hry ke stažení *(Menu 2.4.1)*

Z portálu t-zones si můžete stáhnout různé MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu. Přístup ke staženým hrám a aplikacím máte přes menu **Mé hry & více** viz níže.

Aplikace ke stažení *(Menu 2.4.2)*

Z portálu t-zones si můžete stáhnout různé MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit je do vašeho telefonu. Přístup ke staženým hrám a aplikacím máte přes menu **Mé hry & více** viz níže.

t-games *(Menu 2.4.3)*

Tato položka v menu vám umožňuje získat na portálu t-tones různé informace ze světa her jako jsou například horké novinky nebo návody.

Mé hry & více *(Menu 2.4.4)*

Tato položka v menu vám umožňuje radovat se z her a aplikací přednastavených při výrobě nebo stažených z portálu t-zones. V telefonu najdete dvě původní hry (MIDlety). Je-li seznam her prázný, zobrazí se hláška, která vás vyzve ke stažení nových her a aplikací.

Chcete-li…	Stiskněte…
vybrat hru	tlačítko nahoru nebo dolů.
spustit hru	kontextové tlačítko **Nahrát**.
zobrazit další informace	kontextové tlačítko **Info**.
smazat hru	kontextové tlačítko **Smazat** na informačním displeji.

SnowBallFight

Cílem hry je vyzvat k boji a porazit přeborníky v koulované ze čtyř různých týmů.

Začátek hry

Po načtení hry stiskněte dvakrát libovolné tlačítko. Hru spustíte stisknutím tlačítka #, stisknutím tlačítka * se vrátíte do hlavního menu hry.

Play: začnete hrát novou nebo uloženou předchozí hru. V uložené hře můžete pokračovat od začátku poslední rozehrané úrovně.

Instructions: zobrazí se popis ovládacích tlačítek, obranných a útočných předmětů.

Configuration: zde můžete zapínat a vypínat zvuk a vibrace a zvolit rychlost hry od 1 do 5.

Quit: hra se ukončí a telefon se vrátí do menu Stahování.

Pravidla hry

Pomocí navigačních tlačítek pohybujte postavou po ulici. Máte-li dostatek zlatých mincí, které můžete získáte v boji, můžete si koupit v lékárně obranné předměty nebo v obchodě útočné předměty. Postavu posuňte k týmu aktuální úrovně hry a stiskněte tlačítko #. Jakmile koulovaná začne, snažte se zasáhnout soupeřovy postavičky a vyhýbejte se jejich koulím. Během boje můžete používat získané předměty. Získáte-li dostatečné množství síly mana, můžete použít jeden ze speciálních úderů. K tomu, abyste mohli vyzvat přeborníky v koulované, musíte vyhrát boj ve všech úrovních hry.

Popis ovládacích tlačítek

4, 6, vlevo/vpravo: pohyb doleva či doprava.

2, 5, nahoru, ⓞ: při prvním stisknutí nastaví vzdálenost a při dalším stisknutí vrhne kouli.

8, dolů: použije speciální úder, záleží na množství vaší síly mana.

3: umožňuje vstoupit do seznamu předmětů, zvolený předmět vyberete stiskem tlačítka nahoru nebo tlačítkem ⓞ.

Speciální údery

1. úroveň Aurora, koulí zasáhnete všechny nepřátele.

2. úroveň Ice dragon, koulí zasáhnete všechny nepřátele, navíc na 8 sekund zmrznou.

3. úroveň Icicle storm, vaše rány mají dvojnásobnou účinnost a nepřátelské rány ztratí na 10 sekund přesnost.

BubbleSmile

Legrační bubliny je arkádová hra typu puzzle.

Začátek hry

Po načtení hry máte následující možnosti, pro výběr některé z nich stiskněte tlačítko :

Start game: můžete zvolit hru na čas nebo hru se zvýšenou obtížností.

- Hra na čas: Musíte v určitém časovém limitu dosáhnout co nejlepšího skóre. Seřadíte-li bubliny o stejné barvě vedle sebe, časový limit se prodlouží.
- Hra se zvýšenou obtížností: K prodloužení časového limitu musíte vedle sebe seřadit alespoň 4 bubliny. Zmizí-li 3 nebo žádná bublina, časový limit se zkrátí.

Continue: umožňuje pokračovat v poslední hře. Toto možnost je k dispozici pouze v případě, že už jste nějakou hru hráli.

High score: zobrazí tabulku nejvyšších skóre.

How to play: zobrazí se pravidla této hry.

Option: umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

Pravidla hry

Dostáváte body za to, že bubliny mizí. Bubliny zmizí pouze v případě, že seřadíte vedle sebe alespoň 3 bubliny stejné barvy buď svisle nebo vodorovně. K seřazení bublin posuňte pásku obtočenou okolo 3 bublin na vhodné místo a otáčejte jí. Je-li hodnota vašich bodů mezi třemi nejlepšími, budete zařazeni do tabulky s nejvyšším skóre.

Popis ovládacích tlačítek

2, 4, 6, 8, or nebo navigační tlačítka: slouží k pohybu pásky nahoru, dolů vlevo nebo vpravo.

1: složí k pohybu bublin v pásce proti směru hodinových ručiček.

3: složí k pohybu bublin v pásce ve směru hodinových ručiček.

Ostatní hry *(Menu 2.4.5)*

V tomto menu si můžete vybrat jednu ze tří her.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na požadovanou hru a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Stisknutím numerického tlačítka vyberte jednu z možností. K dispozici jsou následující volby:

New game: zahájí novou hru.

High score: zobrazí tabulku nejvyšších skóre. Ne u všech her je tato volba dostupná.

Key Info: zobrazuje funkci jednotlivých tlačítek ve hře.

Continue: umožňuje pokračovat v poslední hře. Toto možnost je k dispozici pouze v případě, že už jste nějakou hru hráli.

Při hraní hry:

Chcete-li…	**Stiskněte…**
nastavit hlasitost hry	tlačítka pro ovládání hlasitosti.
pozastavit/obnovit hru	tlačítko **C**.
ukončit hru	tlačítko nebo pravé kontextové tlačítko.

Pokud je na konci hry vaše skóre vyhodnoceno jako páté nebo vyšší, můžete zadat jméno až s 10 znaky.

Honey ball *(Menu 2.4.5.1)*

Cílem hry je rozbít medové bloky odrážením koule pálkou směrem k medovým blokům.

Po spuštění nové hry je koule umístěna na pálce uprostřed obrazovky. Jakmile začnete koulí střílet, musíte pálkou pohybovat tak, aby se od ní koule vždy odrazila. Po každém zásahu se blok rozbije, občas vypadnou písmena, která zvýší účinnost pálky nebo koule.

B: pálka i koule se vrátí zpět do svého standardního tvaru.

C: koule se po každém zásahu přilepí k pálce a poskytne vám tak čas zaujmout optimální pozici.

H: pálka se prodlouží.

P: koule dostane větší razanci, takže se již od bloků neodráží. Prochází jimi a zničí vše, čeho se dotkne.

Poté, co se dostanete do poslední úrovně hry, pravidla se lehce změní. Medové bloky jsou mnohem silnější a než dosáhnete k jejich zničení, je nutné je zasáhnout vícekrát za sebou. Zároveň malé včely napadají pálku, přičemž ji vždy trochu poškodí, dokud ji úplně nezničí a vy tak ztratíte život.

Popis ovládacích tlačítek

3: naklonit nahoru

1: naklonit dolů

4, vlevo: pohyb doleva

6, vpravo: pohyb doprava

9, 5 nebo ☎: vystřelit kouli

✳: zapnutí nebo vypnutí zvuku

Go! Hamster *(Menu 2.4.5.2)*

Utíkej křečku je desková arkádová hra. Vyžaduje trpělivost a rozvahu. Úkolem je odebrat 80% pozadí a přitom se vyhnout houbovitým bombám, poté je možné postoupit do další úrovně.

Po zobrazení úvodní obrazovky stiskněte libovolné tlačítko pro zahájení hry.

Popis ovládacích tlačítek

2, nahoru: pohyb nahoru

4, vlevo: pohyb vlevo

6, vpravo: pohyb vpravo

8, dolů: pohyb dolů

5: zastavit

✳: zapnutí nebo vypnutí zvuku

Bowling *(Menu 2.4.5.3)*

Cílem je srazit pomocí koule skupinu deseti kuželek postavenou do trojúhelníku.

Při zahájení nové hry si stisknutím pravého kontextového tlačítka můžete zvolit libovolný režim, úhel a kouli.

Po zahájení hry na displeji se zobrazí zvolený úhel a koule. Nastavte nejprve úhel, poté zvolte rotaci a směr a nakonec nastavte sílu koule.

Popis ovládacích tlačítek

4, vlevo: pohyb vlevo

6, vpravo: pohyb vpravo

5, ☎: nastavte rychlost nebo rotaci nebo vrhněte kouli

✳: zapnutí nebo vypnutí zvuku

Nastavení DNS *(Menu 2.4.6)*

Adresa DNS (Domain Name Server) pro Javu se nastaví automaticky při nastavování datových hovorů. Tuto adresu poskytuje síť automaticky, ale lze ji manuálně změnit.

Smazat *(Menu 2.5)*

Tato položka v menu umožňuje smazat všechny zvuky, obrázky a fotografie.

Zvuky (Menu 2.5.1)

1. Najeďte na některou z položek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky.

2. Je-li to nutné, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, položky se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Moje obrázky (Menu 2.5.2)

Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, obrázky se vymažou.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Fota (Menu 2.5.3)

1. Najeďte na některou z položek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny položky. Chcete-li vymazat i chráněné fotogtrafie, vyberte možnost **U chráněných fotek**.

2. Je-li to nutné, opakujte bod č. 1 a vyberte další položku.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, položky se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Internet *(Menu 2.6)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup k Internetu.

Při každém spuštění prohlížeče WAP se telefon připojí k internetu a na displeji ze zobrazí ikona indikátoru služeb (nebo) která oznamuje, že jste připojeni k internetu. Tato služba vám bude účtována dle délky spojení. Sazby se liší podle vašeho tarifu.

Po určité době nečinnosti prohlížeč připojení k wapovým stránkám ukončí a v případě potřeby se opět automaticky připojí. Proto pak můžete zjistit, že vám bylo během jediné relace naúčtováno několik spojení. To je naprosto běžné; systém je navržen tak, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domu *(Menu 2.6.1)*

Zvolením této položky v menu se telefon připojí do sítě a načte stránku t-zones.

Poznámka: Chcete-li spustit prohlížeč WAP v základním režimu, stiskněte tlačítko 0.

Pro opuštění prohlížeče stiskněte kdykoliv tlačítko ⏻. Telefon se vrátí do základního režimu.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li…	Stiskněte…
procházet prohlížečem a vybrírat různé položky	Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvýrazněte požadovanou položku a poté stiskněte tlačítko ✓.
vybrat očíslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko **C**.
se vrátit na úvodní domovskou stránku	tlačítko ✳ a vyberte položku prohlížeče **Domů**. Podrobnosti viz strana 103.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se nad pravým kontextovým tlačítkem indikátor aktuálního režimu vkládání textu.

Další informace o vkládání znaků viz strana 39.

Menu prohlížeče WAP

Při surfování po wapových stránkách máte k dispozici následující možnosti.

Vstup do menu prohížeče WAP:

1. Stiskněte tlačítko ✳ nebo najeďte na logo v levé horní části wapové stránky a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Zobrazí se seznam položek.

2. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů najeďte na požadovanou položku.

3. Pro výběr položky stiskněte kontextové tlačítko ✓.

4. V případě potřeby zvolte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů další položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Poznámka: Menu prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na vaší verzi prohlížeče.

K dispozici jsou následující položky prohlížeče WAP.

Zpět: vrátíte se na předchozí stránku.

Domů: přejdete kdykoliv zpět na domovskou stránku svého poskytovatele internetu.

Konec: ukončí prohlížeč WAP.

Znovunačíst: znovu načte aktuální stránku.

Zobrazít URL: zobrazí URL adresu wapové stránky, na které se právě nacházíte.

Upřesnit: K dispozici jsou následující volby:

Smazat paměť: tato položka vám umožňuje vymazat informace uložené v cache (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených wapových stránek).

Info: zobrazí podrobnosti o prohlížeči.

Menu prohlížeče WAP

Při procházení internetu máte k dispozici následující možnosti. Po připojení k internetu stiskněte tlačítko .

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat adresu URL stránky, na kterou chcete přejít.

Záložka: umožňuje vstoupit do menu **Záložka**. Podrobnosti viz strana 104.

Zprávy: umožňuje číst a psát SMS zprávy. Podrobnosti viz strana 66.

Stahování: umožňuje vstoupit do menu **Stahování**. Podrobnosti viz strana 90.

Přijetí hovoru v průběhu připojení k WAPu.

Při práci s prohlížečem WAP můžete přijmout příchozí hovor.

Hovor přijměte standardním způsobem, stisknutím tlačítka . Po ukončení hovoru můžete pokračovat v prohlížení wapové stránky, na které jste skončili.

Záložka *(Menu 2.6.2)*

Tato položka vám umožňuje uložení URL adresy až 10 vašich oblíbených stránek.

Chcete-li uložit URL adresu, postupujte následovně :

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro její uložení.
3. Zadejte název záložky a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další informace o vkládání znaků viz strana 39.

Po uložení adresy máte k dispozici následující možnosti.

Jdi: umožňuje přímý přístup na stránku.

Editovat: umožňuje upravit název a URL adresu záložky.

Smazat: umožňuje vymazat záložku.

Přejít na URL *(Menu 2.6.3)*

Tato volba umožňuje ručně zadat URL adresu stránky, na kterou chcete vstoupit.

Zadejte URL adresu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Další informace o vkládání znaků viz strana 39.

Smazat paměť *(Menu 2.6.4)*

Tato položka menu vám umožňuje vymazat informace uložené v cache (dočasné paměti telefonu používané k ukládání naposledy navštívených stránek).

Nastavení spojení *(Menu 2.6.5)*

Tato volba vám umožňuje nastavit až pět proxy serverů.

Poznámka: Ve většině případů není třeba nastavení prohlížeče měnit. Nastavení změňte pouze tehdy, jste-li k tomu vyzvání poskytovatelem síťových služeb.

Pro každý proxy server jsou k dispozici následující volby:

Jméno spojení: vložte název proxy serveru HTTP.

Nastavení GSM: můžete změnit nastavení proxy pro síť GSM.

Brána: vložte IP adresu a IP port

Typ datového volání: zvolte typ připojení k síti; **ISDN** nebo **Analogové**.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo PPP serveru.

Uživatel: zadejte přihlašovací ID serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo serveru PPP.

Nastavení GPRS: můžete změnit nastavení proxy pro síť GPRS.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

APN: vložte jméno přístupového bodu pro adresu brány sítě GPRS.

Uživatel: zadejte uživatelské jméno potřebné pro připojení k síti GPRS.

Heslo: vložte heslo potřebné pro připojení k síti GPRS.

Domácí URL: můžete změnit adresu úvodní domovské stránky.

Pokud je zobrazena výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní. Chcete-li vložit zvláštní znaky jako například /, použijte režim vkládání symbolů viz strana 45.

Doručení: můžtet zvolit typ připojení při vstupu do sítě.

Nejdříve GPRS: váš telefon bude nejprve hledat síť GPRS. Není-li tato služba k dispozici, můžete nastavit dočasně službu GSM.

Jen GPRS: telefon pracuje pouze v síti GPRS.

Jen GSM: telefon pracuje pouze v síti GSM.

Zvolené spojení *(Menu 2.6.6)*

Tato volba vám umožňuje aktivovat jedno z proxy, které nastavíte pro připojení k WAPu.

Zvolit zprávu *(Menu 2.6.7)*

Tato položka umožňuje nastavit příjem a čtení zpráv push.

K dispozici jsou následující volby:

Přijaté: váš telefon ukládá zprávy push do složky Přijaté. A ve složce Přijaté si je také můžete přečíst.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit nastavení příjmu zpráv push.

Vždy: znamená příjem všech zpráv push.

Nikdy: znamená zákaz příjmu zpráv push.

Volitelné: telefon přijme pouze zprávy, jejichž nastavení je shodné s číslem zadaným v této nabídce. Standardně je nastaveno číslo střediska SMS. Toto číslo lze změnit.

Smazat vše: umožňuje smazat všechny zprávy push.

Stav paměti *(Menu 2.7)*

Zvuky & obrázky *(Menu 2.7.1)*

Zuky a obrázky, MMS zprávy, fotoaparát sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Sisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka můžete zkontrolovat, kolik místa MMS zprávy, fotografie, zvuky a obrázky zabírají.

Hry a více *(Menu 2.7.2)*

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti ve složce Hry a zábava.

Záznam hovoru

V tomto menu si můžete prohlédnout:

- zmeškané, přijaté nebo odchozí hovory.
- cenu hovorů.
- délku vašich hovorů.

Poznámka: Stisknutím tlačítka v základním režimu si můžete prohlédnout všechna přijatá, volaná a zmeškaná čísla.

Zmeškané hovory *(Menu 3.1)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 nepřijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno datum a čas zmeškaného hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- uložit číslo do telefonního seznamu.

Přijaté hovory *(Menu 3.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 přijatých hovorů, pokud je k dispozici identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- uložit číslo do telefonního seznamu.

Odchozí hovory *(Menu 3.3)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních 20 volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici) je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stiskem kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat aktuální hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- uložit číslo do telefonního seznamu.

Smazat vše *(Menu 3.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla uložená u každého záznamu hovoru.

Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**, záznamy se vymažou.

V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Doba hovoru *(Menu 3.5)*

V tomto menu si můžete prohlédnout dobu příchozích a odchozích hovorů.

Poznámky:
- Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejprve zvolit příslušnou linku.
- Částka fakturovaná poskytovatelem služeb se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování atd.

K dispozici jsou následující časovače:

Čas posledního hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka odchozích hovorů od posledního vynulování časovače.

Celkem přijato: celková délka přijatých hovorů od posledního vynulování časovače.

Vynulovat časovače: umožňuje vynulovat časovače. Musíte zadat heslo telefonu a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Menu 3.6)*

Tato funkce vám umožňuje zobrazit cenu hovorů.

Poznámky:
- Tato funkce není určena pro účely fakturace.
- Informace AOC (Advice Of Charge) může být zobrazena v základním režimu v závislosti na vaší SIM kartě nebo poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posledního hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Celková cena: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v menu **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Maximální cena: maximální cena nastavená v menu **Nastavit maximální cenu**.

Vynulovat počítadla: slouží k vynulování počítadla ceny; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 162) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: zde můžete nastavit maximální cenu umožňující volání; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 162) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: zde můžete nastavit cenu za jednotku; tato cena za jednotku je použita při výpočtu cen vašich hovorů; nejdříve musíte zadat kód PIN2 (viz strana 162) a pak stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavení zvuku

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii. Funkci nastavení zvuku můžete použít k přizpůsobení telefonu u těchto funkcí:

- hlasitost a typ vyzváněcího tónu pro příchozí hovory a zprávy.
- tón při spojení hovoru a při stisku tlačítka.
- tichý režim, do kterého se telefon přepne přidržením tlačítka #.

Příchozí hovory *(Menu 4.1)*

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii příchozích hovorů.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení chcete změnit jako první.

K dispozici jsou následující volby:

Poté, co vyberete melodii ze seznamu, se tato melodie přehraje.

Melodie ke stažení: volbou této položky v menu se můžete připojit k portálu t-zones a stáhnout další melodie. Stažená melodie bude přidána na seznam.

Implicitní melodie: umožňuje zvolit jednu ze standardních melodií.

Moje melodie: umožňuje vám zvolit jeden ze zvuků či melodií stažených z portálu t-zones nebo prostřednictvím programu EasyStudio PC.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení hlasitosti použijte navigační tlačítka nahoru a dolů nebo tlačítka na levé straně telefonu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o příchozím hovoru.

Melodie: telefon bude vyzvánět, použije melodii nastavenou v menu **Melodie**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace+melodie: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Zprávy *(Menu 4.2)*

Zde můžete zvolit typ vyzváněcího tónu pro příchozí zprávy a zprávy MMS.

Krátká zpráva *(Menu 4.2.1)* / Multimediální zprávy *(Menu 4.2.2)*

K dispozici jsou následující volby:

Tón: umožňuje volit mezi různými tóny. Výchozí nastavení provede váš poskytovatel služeb, T-Mobile. Poté, co vyberete tón ze seznamu, se tento tón přehraje.

Typ upozornění: zde můžete nastavit, jakým způsobem budete informování o jakékoliv příchozí zprávě.

Tiché: zobrazí se pouze hláška na displeji; telefon nebude vyzvánět ani vibrovat.

Tón: telefon bude vyzvánět, použije tón nastavený v menu **Tón**. Viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, ale nebude vyzvánět.

Vibrace a pak tón: telefon bude nejdříve vibrovat, pak začne vyzvánět.

Opakování: zde můžete nastavit, jak často vás bude telefon informovat o nové zprávě. Můžete zvolit buď **Jednou** nebo **Opakovaně**.

Zapnutí / vypnutí *(Menu 4.3)*

Zde můžete vybrat melodii, která zazní při zapínání nebo vypínání telefonu.

Můžete zvolit buď **T-Mobile** (výchozí nastavení), **Základní**. Pro vypnutí zvuku zvolte **VYP**.

Tón spojení *(Menu 4.4)*

Zde se nastavuje, zda telefon má či nemá při navázání spojení se sítí pípnout.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nazapípá.

ZAP: při přijetí vašeho hovoru telefon zapípá.

Tón tlačítek *(Menu 4.5)*

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při stisknutí tlačítka na klávesnici.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: tlačítka nevydávají žádný zvuk.

Tón: každé tlačítko při stisknutí vydá jiný tón.

Pípnutí: všechna tlačítka vydávají při stisknutí stejný zvuk.

Piano / Bubny: při stisknutí vydá každé tlačítko jiný zvuk, jako při hře na piano či buben.

Chcete-li nastavit hlasitost tónu kláves, stiskněte v základním režimu tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně otevřeného telefonu.

Minutové oznámení *(Menu 4.6)*

Zde nastavíte, zda má telefon během odchozího hovoru na konci každé minuty pípnout, aby vás informoval o délce hovoru.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nazapípá.

ZAP: telefon pípne každou minutu.

Tichý režim *(Menu 4.7)*

Podržíte-li v základním režimu tlačítko #, telefon se přepne do tichého režimu. Zde můžete zvolit, jestli bude telefon v tichém režimu vibrovat nebo ztlumí všechny zvuky.

K dispozici jsou následující volby:

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Tiché: telefon v tichém režimu ztlumí všechny zvukové projevy.

Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí telefonu lze v menu Nastavení telefonu přizpůsobit vašim požadavkům menu **Nastavení telefonu**.

Pozdrav *(Menu 5.1)*

Zde lze nastavit uvítací zprávu, která bude krátce zobrazena na displeji po zapnutí telefonu.

Vstupem do tohoto menu se zobrazí aktuální zpráva.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vymazat stávající zprávu	tlačítko **C** a podržte jej.
vložit novou zprávu	příslušná alfanumerická tlačítka.
uložit vaše zadání	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit vaše zadání a vrátit se do základního režimu.	tlačítko .

Další informace o vkládání znaků viz strana 39.

Displej *(Menu 5.2)*

Obrázek na pozadí displeje a barvu položek v menu můžete měnit podle vašich představ a potřeb.

Tapety *(Menu 5.2.1)*

Zde můžete změnit obrázek na pozadí displeje v základním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Tapety ke stažení: umožňuje vám připojit se k portálu t-zones a stáhnout si z různá pozadí.

Animace: umožňuje zvolit jednu ze standardních animací. Výchozí animaci nastavil váš poskytovatel služeb, T-Mobile.

Fota: umožňuje zvolit jednu z fotografií pořízenou vestavěným fotoaparátem.

Moje obrázky: umožňuje zvolit si jeden z obrázků v menu **Moje obrázky** v menu **Stahování** stažených z portálu t-zones nebo prostřednictvím programu EasyStudio PC.

Pozice textu: umožňuje vám nastavit polohu textu na displeji v základním režimu jako např. jméno operátora, aktuální čas a datum a textová oznámení o zmeškaných hovorech nebo nových zprávách. Zvolte buď **Nahoře** nebo **Dole**. Pokud tuto variantu nastavíte na **VYP**, na displeji uvidíte pouze obrázek na pozadí.

Styl textu: umožňuje vám nastavit styl textu zobrazeného na displeji v základním režimu

Poznámka: Pokud nastavíte pozadí na **Kalendář**, volba polohy textu a stylu textu nebude aktivní.

Barevná schémata *(Menu 5.2.2)*

Můžete měnit barevné nastavení prvků displeje jako je text, oblast kontextových tlačítek nebo názvy menu a ikon.

Osvětlení pozadí *(Menu 5.2.3)*

Můžete určit, zda bude displej podsvícen či nikoliv.

Zvolte, jak dlouho po stisknutí posledního tlačítka nebo otevření krytu bude podsvícení aktivní.

Jas LCD *(Menu 5.2.4)*

Zde můžete nastavit, zda bude displej jasnější nebo tmavší.

1. Jas nastavíte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů nebo pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu.
2. Pokud jste spokojeni, stiskněte kontextové tlačítko **OK** pro uložení výběru.

Vnější LCD displej *(Menu 5.2.5)*

Můžete zvolit různý typ hodin zobrazených na vnějším displeji. K dispozici jsou následující volby:

Klouzání hodin: umožňuje změnit zobrazení digitálních hodin.

Zprava doleva: hodiny na displeji se pohybují zprava doleva.

Zleva doprava: hodiny na displeji se pohybují zleva doprava.

Bez klouzání: hodiny se nepohybují.

Poznámka: Zvolíte-li možnost **Zprava doleva** nebo **Zleva doprava**, objeví se položka Rychlost. Rychlost pohybu nastavíte stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit** v menu Rychlost.

Osvětlení : umožňuje nastavit dobu podsvícení displeje.

Servisní světlo: umožňuje nastavit typ ikony servisní kontrolky. Servisní kontrolku můžete vypnout.

Jazyk *(Menu 5.3)*

Pro vkládání textu a pro položky menu si můžete zvolit různý jazyk. K dispozici jsou následující volby:

Jazyk textu: umožňuje vám měnit jazyk textových informací na displeji jako jsou položky menu a varovná hlášení.

Vkládací režim: umožní vám nastavit výchozí jazyk, který bude používán v režimu vkládání textu.

Zabezpečení *(Menu 5.4)*

Bezpečnostní nastavení vám umožňují omezit vybrané hovory a používání telefonu nežádoucími osobami.

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu jsou použity různé kódy a hesla. Podrobnější informace naleznete na str. strana 161-163.

Kontrola PIN *(Menu 5.4.1)*

Pokud je zapnuta funkce kontroly PIN, musíte kód PIN zadat při každém zapnutí telefonu. Potom jakákoliv osoba, která váš kód PIN nezná, nemůže telefon používat bez vašeho svolení.

Poznámka: Před vypnutím funkce kontroly PIN musíte zadat váš kód PIN.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: po zapnutí se telefon okamžitě přihlásí do sítě.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Pro změnu PIN, viz položku menu **Změna PIN** (strana 122).

Změna PIN *(Menu 5.4.2)*

Při zapnuté funkci kontroly PIN můžete změnit aktuální kód PIN na nový. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Zámek tel. *(Menu 5.4.3)*

Pokud je funkce zámku telefonu aktivována, telefon je uzamčen a při každém zapnutí telefonu je nutné zadat osmimístné heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Chcete-li změnit heslo telefonu, přečtěte si kapitolu **Změnit heslo** na straně 123.

Jakmile je vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(Menu 5.4.4)*

Položka Změna hesla vám umožňuje změnit aktuální heslo telefonu na nové. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Heslo je standardně přednastaveno na "00000000". Po zadání nového hesla budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Soukromí *(Menu 5.4.5)*

Tato funkce vám umožňuje zablokovat přístup k položkám zpráv MMS, fotografiím, obrázkům a zvukům.

K aktivaci či deaktivaci funkce utajení musíte zadat kód telefonu.

Zámek SIM *(Menu 5.4.6)*

Chcete-li zapnout funkci zámek SIM karty, musíte zadat nový čtyřmístný až osmimístný kód SIM karty a potvrdit jej opakovaným zadáním.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: ve vašem telefonu můžete používat jakoukoliv SIM kartu.

Aktivovat: chcete-li do telefonu vložit jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

K odemknutí telefonu pro SIM kartu, zadejte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 5.4.7)*

Režim FDN (režim omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na limitovaný počet telefonních čísel. Vaše karta SIM musí tuto funkci podporovat.

K dispozici jsou následující volby:

Deaktivovat?: můžete volat na kterékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Chcete-li změnit váš kód PIN2, použijte položku menu **Změna PIN2**, viz strana 124.

Změna PIN2 *(Menu 5.4.8)*

Tato položka vám umožňuje změnit aktuální kód PIN2 na nový. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Po zadání nového kódu PIN2 budete požádáni o jeho potvrzení opakovaným zadáním.

Poznámka: Ne všechny SIM karty mají kód PIN2. Pokud vaše karta nemá kód PIN2, tato položka menu se nezobrazí.

Automatické vytáčení *(Menu 5.5)*

Pomocí funkce automatického vytáčení telefon po neúspěšném volání provede až deset pokusů o vytočení čísla.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o volání může být různý.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: číslo není znovu vytáčeno.

ZAP: číslo je automaticky znovu vytáčeno.

Boční tlačítko *(Menu 5.6)*

Tato položka umožňuje nastavit funkci tlačítek pro ovládání hlasitosti na levé straně telefonu při přijímání příchozího hovoru.

K dispozici jsou následující volby:

Odmítnout: přidržíte-li jedno z tlačítek k ovládání hlasitosti, příchozí hovor odmítnete.

Ztlumit: vyzvánění se stiskem tlačítek na ovládání hlasitosti ztlumí, ale hovor neodmítnete.

Faxový režim *(Menu 5.7)*

Telefon můžete po připojení k počítači používat jako faxmodem. Musíte si zakoupit datovou soupravu od vašeho místního prodejce společnosti Samsung.

V tomto menu můžete aktivovat faxový režim vašeho telefonu.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: můžete vytáčet nebo přijímat datové hovory.

ZAP: můžete vytáčet nebo přijímat faxové hovory.

V obou případech můžete vytáčet nebo přijímat hlasové hovory.

Po připojení telefonu k počítači pomocí datového kabelu a nastavení této nabídky na **ZAP** bude váš telefon fungovat jako faxmodem.

Dalších podrobnosti o nastavení a faxování prostřednictvím telefonu připojeného k počítači viz uživatelský manuál vašeho počítače.

Aktivace IrDA *(Menu 5.8)*

Zde můžete zapnout či vypnout funkci infraportu.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: funkce infraportu je deaktivována.

ZAP: funkce infraportu je aktivní. V horní řádku displeje se objeví ikona infraportu ( ).

Pokud během 1 minuty nedojde mezi telefonem a druhým přístrojem k žádné komunikaci, je tato funkce automaticky deaktivována.

Vynulovat nastavení *(Menu 5.9)*

Zde můžete uvést telefon do výchozího nastavení. Můžete obnovit nastavení zvuku, nastavení telefonu nebo všechna nastavení společně.

1. Stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit** zvolte oblast nastavení, kterou chcete obnovit.

2. Po zobrazení potvrzujícího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Zadejte požadované heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je implicitně přednastaveno na "00000000". Pokyny ke změně hesla viz strana 123.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Organizátor

Organizátor vám umožňuje:

- prohlížet si kalendář a/nebo zapisovat poznámky či úkoly.
- nastavit aktuální datum a čas a zjistit jaký je čas v různých městech po celém světě.
- nastavit budík tak, aby telefon v určený čas zazvonil.
- používat telefon jako kalkulačku, převodník měn nebo stopky.

Nová poznámka *(Menu 6.1)*

V tomto menu můžete vytvořit novou poznámku.

Poznámka: Do toho menu můžete vstoupit také podržením tlačítka **C** v základním režimu.

1. Zapište poznámku o délce maximálně 100 znaků a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další informace o vkládání znaků viz straně 39.

2. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující kategorie :

   - **Diář**: obecné události jako jsou schůzky nebo porady.
   - **Seznam úkolů**: úkoly, které musíte splnit. Jsou uloženy v seznamu úkolů.
   - **Hovor**: hovory, které musíte vyřídit.
   - **Výročí**: výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.

   Poznámka: Můžete uložit až 25 položek v každé kategorii, celkem tedy celkem 100 poznámek.

3. Stiskem navigačních tlačítek si v kalendáři vyberte požadovaný den. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Podle zvolené kategorie zadejte čas a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Pokud máte nastaven 12 hodinový formát času (viz straně 135), vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

6. Chcete-li k poznámce nastavit budík, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se okamžitě uloží. Přejděte k bodu 10.

7. Zadejte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Pokud máte nastaven 12hodinový formát času (viz straně 135), vyberte pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

9. Zvolte melodii budíku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka se uloží a poté zobrazí na displeji.

10. Po stisku kontextového tlačítka **Volby** máte následující volby:
    - **Přidat**: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.
    - **Smazat**: umožňuje vymazat poznámku.
    - **Editovat**: umožňuje upravit poznámku.
    - **Přesunout**: umožňuje přesunout poznámku na jiný den.
    - **Kopírovat**: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.
11. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Kalendář *(Menu 6.2)*

Kalendář vám pomáhá sledovat rozvrh, informuje o hovorech, které musíte vyřídit, úkolech, které musíte splnit a výročích. Telefon můžete nastavit tak, aby v okamžiku naplánované události zazvonil.

Práce s kalendářem

Chcete-li…	Stiskněte…
přejít na jiný den	levé nebo pravé tlačítko.
přejít na jiný týden	tlačítko nahoru nebo dolů.
přejít na předchozí nebo následující měsíc	přidržte tlačítko nahoru nebo dolů.
přejít na předchozí nebo další rok	přidržte levé nebo pravé tlačítko.

V menu kalendáře jsou po stisku kontextového tlačítka **Volby** k dispozici následující položky:

Přidat poznámku: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.

Přejít na den: umožňuje zadat určité datum a pak tomuto datu přiřadit určitou událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže nastavení události ze zvoleného dne.

Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Podle pokynů na straně 130 najeďte na určitý den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zapište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Další informace o vkládání znaků viz straně 39.
3. Zvolte kategorii aktuální poznámky a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující kategorie:
   - **Diář**: obecné události jako jsou schůzky nebo porady.
   - **Seznam úkolů**: úkoly, které musíte splnit.
   - **Hovor**: hovory, které musíte vyřídit.
   - **Výročí**: výročí, která chcete připomenout, např. výročí svatby, narozeniny nebo jiné významné dny.
4. Pro uložení poznámky postupujte od bodu 4 podle pokynů na straně 129.

Prohlížení poznámek ve vašem kalendáři

Datum, ke kterému se vztahuje nejaká poznámka, je zvýrazněno červeným rámečkem. Pokud zvolíte datum, ke kterému se vztahuje více poznámek, počet poznámek každé kategorie se zobrazí na spodním řádku kalendáře:

- : Obecné naplánované události
- : Seznam úkolů
- : Hovory
- : Výročí

K prohlížení poznámek stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Pokud máte k jednomu dni přiřazenu více než jednu poznámku, můžete mezi jednotlivými událostmi procházet stiskem navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Další informace o přidávání poznámek naleznete na straně 128.

Smazat: umožňuje vymazat poznámku.

Editovat: umožňuje upravit poznámku.

Přesunout: umožňuje přesunout poznámku na jiný den.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat poznámku na jiný den.

Seznam úkolů *(Menu 6.3)*

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Pro vytvoření nové poznámky v Seznamu úkolů:

1. Napište poznámku týkající se vašeho úkolu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Více informací o vkládání znaků viz straně 39.

2. Podle pokynů na straně 130 najeďte na určitý den a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Pro uložení poznámky postupujte od bodu 4 podle pokynů na straně 129.

Po zadání jsou úkoly v menu **Seznamu úkolů** zobrazeny s označením stavu (pro provedeno, nebo pro neprovedeno).

Chcete-li přejít na určitý úkol, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením budíku, podrobnostmi o úkolu a ikonou stavu.

Na předchozí nebo další úkol se přesunete stisknutím levého nebo pravého tlačítka.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnosti o přidávání poznámek viz straně 128.

Označit: umožňuje změnit označení stavu.

Editovat: umožňuje upravit obsah aktuálního úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout úkol na jiný den.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat úkol na jiný den.

Smazat: umožňuje vymazat úkol.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Čas *(Menu 6.4)*

V tomto menu se nastavuje a mění aktuální zobrazované datum a čas. Můžete rovněž zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 21 největších světových městech.

K dispozici jsou následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete zvolit v menu **Nastavit formát**; viz straně 135.

Poznámka: Před nastavením času musíte v menu **Nastavit světový čas** zvolit vaše časové pásmo.

Nastavit datum: umožňuje vám zadat den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit v menu **Nastavit formát**; viz straně 135.

Nastavit světový čas: umožňuje zjistit aktuální Greenwichský čas a čas v 21 největších světových městech. Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo vpravo procházejte názvy měst.

Na displeji ze zobrazí:

- jméno města.
- aktuální datum a čas.
- časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili lokální čas (podrobnosti viz níže) nebo GMT (výchozí).

Při nastavení vašeho časového pásma postupujte následovně:

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní datum a čas.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.

3.

Chcete-li…	**Zvolte…**
přepsat aktuální datum/čas tímto novým nastavením	**Nastavit místní**.
označit, že v aktuální časovém pásmu je právě letní čas	**Nastavit letní čas**. Vedle časového rozdílu se zobrazí Ikona .
označit, že v aktuálním časovím pásmu právě není letní čas	**Odstranit letní čas** (je k dispozici pouze tehdy, je-li vedle časového rozdílu zobrazena ikona).

4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Nastavit formát: umožňuje změnit formát času a data.

Formát času: 24 hodin
12 hodin

Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík *(Menu 6.5)*

Tato volba umožňuje nastavit vyzvánění budíku na určitý čas. Můžete nastavit až tři druhy budíku nebo můžete telefon nastavit tak, aby zazvonil i když je vypnutý.

Pro nastavení budíku:

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů zvolte buď **Ranní volání**, **Budík 1** nebo **Budík 2**.

   Ikona znamená, že není aktuálně nastaven žádný budík. Ikona znamená, že budík je nastaven.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
4. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů najeďte na vybranou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Nastavte budík dle potřeby.
   - **Den upozornění**: pomocí kontextového tlačítka **Zvolit** zaškrtněte požadovaný/é den/y v týdnu. Chcete-li nastavit denní budík, zvolte **Denně**. Chcete-li nastavit dočasný budík, zvolte **Jen jednou**. Po stisknutí kontextového tlačítka **OK** vás telefon vyzve k zadání času vyzvánění.
   - **Čas budíku**: zadejte, v kolik hodin má budík zazvonit.
   - **Tón budíku**: zvolte melodii budíku.
   - **Odstranit budík**: vypne budík.

   Poznámka: Typ výstrahy u budíku 1 a 2 je ovlivněn typem výstrahy u příchozího hovoru. Výstrahy ranního volání jsou vždy melodického typu.
5. Pro změnu některého z nastavení opakujte bod 4.
6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Po nastavení budíku se na horním řádku displeje zobrazí ikona ( ). Chcete-li ztlumit vyzvánějící budík, otevřete a zavřete telefon a stiskněte libovolné tlačítko.

Poznámka: Pokud je aktivován tichý režim, budík nebude vyzvánět. Pokud ale nastavíte Ranní buzení, budík zazvoní i při aktivovaném tichém režimu.

Chcete-li, aby budík vyzváněl i při vypnutém telefonu, postupujte následovně.

1. V menu budíku najeďte na **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte **ZAP**.

   Chcete-li funkci automatického zapnutí budíku vypnout, vyberte **VYP**.
3. Pro uložení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Je-li aktivován budík s automatickým zapnutím, zobrazí se zaškrtnutí vedle položky **Automatické zapnutí**. Pokud je v čase budíku telefon vypnut, automaticky se zapne a začne vyzvánět. Pak se znovu automaticky vypne.

Kalkulačka *(Menu 6.6)*

Telefon můžete používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní aritmetické operace jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a výpočet procent.

Příklad výpočtu:

1. Pomocí numerických tlačítek zadejte první číslo.

   Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celý displej, stiskněte tlačítko **C**.

2. Pro vložení desetinné čárky stiskněte tlačítko ✳ (**.**) a pro vložení příslušného aritmetického symbolu tlačítko #: **+** (sčítání), **-** (odečítání), ✳ (násobení), **/** (dělení), **%** (procenta), **(** nebo **)**.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **Výsledek**.

   Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

   Poznámka: Výsledek je zaokrouhlen na šest desetinných míst.

6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Převodník *(Menu 6.7)*

V tomto menu můžete mezi sebou převádět různé jednotky.

Převádění hodnoty:

1. Z položek **Měna**, **Délka**, **Hmotnost**, **Objem**, **Plocha** a **Teplota** vyberte si typ převodu, který má byt proveden a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte hodnotu převáděné jednotky a stiskněte tlačítko dolů pro přesun na pole **Z**.

   Pomocí tlačítka ✳ můžete vložit desetinnou čárku.

3. Pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko dolů pro přesun na pole **Do**.

   V tabulce na následující straně jsou uvedeny dostupné jednotky.

4. Pomocí tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte požadovanou jednotku.

5. Pro zobrazení výsledku stiskněte kontextové tlačítko **OK** nebo .

   Výsledek se zobrazí v okně **Odpověď**.

6. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko pro návrat do základního režimu.

Dostupné jednotky

Typ	Jednotky		
Měna	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Délka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	míle	
Hmotnost	g	kg	tuna
	grain	oz	pound
Objem	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Plocha	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akr		
Teplota	°C	°F	

Časovač *(Menu 6.8)*

Pomocí funkce časovače můžete nastavit telefon tak, že po určité době zazní zvukový signál.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastavit**.
2. Zadejte délku odpočítávaného časového intervalu v hodinách a minutách a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Pro zahájení odpočítávání stiskněte kontextové tlačítko **Spustit**.

Odpočítávání pokračuje i po opuštění menu časovače. Po vypršení časového limitu vás telefon upozorní přehráním melodie a zobrazením textu na displeji.

Chcete-li ztlumit přehrávání melodie časovače, otevřete a zavřete telefon nebo stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li zastavit odpočítávání před vypršením limitu, stiskněte v menu časovače kontextové tlačítko **Stop**.

Poznámky:
- Časovač využívá energii z baterie, provozní doba telefonu se proto zkracuje.
- Je-li aktivován tichý režim, nezazní žádný zvukový signál.

Stopky *(Menu 6.9)*

Stopky lze použít pro měření času při různých sportech.

Příklad: Běžecké nebo plavecké závody.

Lze měřit až čtyři časy.

Přesnost stopek je jedna setina sekundy. Maximální měřený čas je 10 hodin.

1. Ke spuštění stopek stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Pokud chcete zastavit první čas, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Opakujte tento krok pro ostatní časy.
3. Pro vynulování stopek stiskněte kontextové tlačítko **Reset**.
4. Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko **C** nebo .

Síťové služby

Následující položky menu jsou síťovými službami. Váš poskytovatel služeb vám dodá informace o dostupnosti těchto služeb a v případě zájmu vám tyto služby aktivuje.

Přesměrování hovoru *(Menu 7.1)*

Poznámka: Služby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na vaší SIM kartě a ty, které váš operátor neposkytuje, se nemusí zobrazit.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené si můžete přesměrovat své pracovní hovory na kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit takto:

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud s někým již hovoříte.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvednete telefon.

Nedosažitelné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu operátora.

Zrušit vše: všechna přesměrování se zruší.

Přesměrování můžete nastavit samostatně pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Příklad: Můžete:

- přesměrovat faxová volání na váš fax v kanceláři.
- hlasové hovory přesměrovat na svého kolegu, pokud právě voláte.

Nastavení přesměrování hovorů

1. Zvolte typ požadovaného přesměrování hovorů stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat**.

4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

   Chcete-li zadat mezinárodní kód, přidržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko +.

   Můžete rovněž vybrat číslo z telefonního seznamu nebo číslo hlasové pošty, a to stiskem kontextového tlačítka **Volby** a následně volbou **T.seznam** nebo **Hlasový server**.

5. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných přesměrování hovorů

1. Vyberte přesměrování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Odebrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Menu 7.2)*

Síťová služba blokování hovorů umožňuje zakázat vybrané odchozí hovory.

Blokování hovorů lze nastavit takto.

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinár. mimo domácích: pokud jste v cizině, mohou být uskutečněny pouze hovory v aktuální zemi a hovory do vaší země, tj. do země, kde sídlí váš poskytovatel služeb.

Všechy příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: používáte-li telefon mimo zemi, kde sídlí váš poskytovatel služeb, nelze přijímat žádné hovory.

Zrušit vše: všechna nastavení blokování hovorů se zruší, hovory lze přijímat a vytáčet normálně.

Změnit heslo pro zákaz: umožňuje nastavit heslo pro blokování hovorů.

Blokování hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Nastavení blokování hovorů

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ blokování hovorů a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, které mají být blokovány a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných blokování hovorů

1. Vyberte blokování hovorů, které chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktivovat?**.
4. Zadejte heslo pro blokování hovorů, které získáte od svého poskytovatele služeb.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení blokování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změna hesla pro blokování

Touto volbou můžete nastavit a změnit heslo pro blokování hovorů, které získáte od poskytovatele služeb.

1. V menu blokování hovorů vyberte **Změnit heslo pro zákaz** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte znovu nové heslo pro potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Čekající hovory *(Menu 7.3)*

Tato síťová služba vás při probíhajícím hovoru může informovat o druhém příchozím hovoru.

Službu čekající hovor můžete nastavit zvlášť pro každý z následujících typů hovorů:

- Pouze hlasová volání
- Pouze faxová volání (není k dispozici, používáte-li dvě linky)
- Pouze datové hovory (není k dispozici, používáte-li dvě linky)

Zapnutí funkce čekající hovor

1. Pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvolte typ hovorů, pro které má být služba čekající hovor použita a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pro potvrzení nastavení stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Vypnutí vybraných čekajících hovorů

1. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktivovat?**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě, poté se zobrazí potvrzení sítě.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 7.4)*

Funkce výběr sítě vám umožňuje nastavit, zda má být síť použitá při roamingu (mimo vaši zemi) vybrána automaticky nebo ručně.

Poznámka: Jinou než svou vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, kdy má operátor této sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším poskytovatelem služeb.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolíte **Automatická**, přihlásíte se při roamingu do první dostupné sítě.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá dostupné sítě. Přejděte k bodu 2.

2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů vyberte požadovanou síť, poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Do této sítě budete při roamingu přihlášeni.

ID volajícího *(Menu 7.5)*

Můžete potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují toto nastavení uživateli změnit.

K dispozici jsou následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat číslo: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat číslo: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu vestavěného do vašeho telefonu můžete na každém kroku fotografovat lidi či různé události. Navíc tyto fotografie můžete odesílat svým přátelům v MMS zprávách či jako přílohu e-mailu. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu JPEG.

Vyfoť a pošli *(Menu 8.1)*

V tomto menu můžete fotografovat a svým známým odesílat fotografie ve zprávách MMS. Fotografii můžete použít jako pozadí a uložit do složky moje album.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Do tohoto menu vstoupíte stiskem kontextového tlačítka **Zvolit** při zvýrazněné položce **Vyfoť a pošli**. Nebo v základním režimu stiskněte navigační tlačítko dolů.

   K okamžitému vyfotografování objektu přidržte v základním režimu tlačítko fotoaparátu (⊠) na pravé straně telefonu nebo přidržte navigační tlačítko dolů.

   Fotografovaný objekt se zobrazí na displeji.

   Ikony na horním řádku displeje ukazují aktuální režim, jas, velikost a kvalitu.

2. Vytvořte kompozici fotografie namířením fotoaparátu na objekt.

   Pomocí navigačních tlačítek vlevo a vpravo nastavte jas fotografie.

   Navigační tlačítka nahoru a dolů slouží jako transfokátor.

   Můžete měnit různá nastavení fotoaparátu. Viz straně 152.

3. K vyfotografování objektu stiskněte kontextové tlačítko **Vyfotit** nebo tlačítko fotoaparátu (⊠) na pravé straně telefonu.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Moje fota** (**Menu 8.2**).

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
změnit nastavení	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnosti o nastavení viz níže.
vymazat fotografii	kontextové tlačítko **Smazat**.
vrátit se do režimu fotografování a pořídit další snímek	tlačítko **C**.
vypnout fotoaparát a vrátit se do základního režimu	tlačítko ⏻.

Pokud v bodě 4 stisknete kontextové tlačítko **Volby**, budete mít následující volby. Pomocí navigačního tlačítka nahorů a dolů najeďte na zvolenou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Odeslat: umožňuje odeslat pořízenou fotografii ve zprávě MMS. Další podrobnosti týkající se zpráv MMS viz straně 72.

Odeslat do Media alba: umožňuje vám odesílat fotografie do vašeho osobního alba, službu poskytuje společnost T-Mobile.

Přejmenovat: umožňuje pořízenou fotografii přejmenovat.

Jdi na moje fotky: umožňuje prohlédnout si fotografie ve složce **Moje fota** (**Menu 8.2**).

Nastavit jako tapetu: umožňuje nastavit fotografii jako pozadí displeje.

Ochrana: umožňuje vám chránit fotografii proti smazání.

Vlastnosti: zde si můžete prohlédnout podrobné informace o fotografii jako např. jméno, velikost, datum, rozlišení, typ ochrany a formát.

Nastavení fotoaparátu

Stisknete-li v režimu fotografování kontextové tlačítko **Volby**, máte pro aktuální snímek následující volby:

Režim: můžete pořizovat fotografie v různých režimech. Po změně režimu se v levém horním rohu displeje zobrazí příslušná ikona.

Normální snímek: můžete fotografovat v normálním režimu.

Autoportrét: v tomto režimu můžete při fotografování použít vnější displej. Po nastavení stiskněte tlačítko fotoaparátu na pravé straně telefonu (⊠),telefon objekt vyfotografuje a fotografii uloží. Po pořízení autoportrétu stiskněte kontextové tlačítko **Revize** a fotografii si prohlédněte.

Vícenásobný snímek: můžete vyfotografovat sérii snímků. Zvolte rychlost a počet snímků, které chcete vyfotografovat. Stisknete-li kontextové tlačítko **Vyfotit** nebo tlačítko (⊠) na pravé straně telefonu, telefon automaticky vyfotografuje a uloží sérii snímků podle vašeho nastavení. Velikost snímků je automaticky nastavena na 128*120.

Noční režim: tato položka vám umožňuje pořídit kvalitní snímky i za zhoršených světelných podmínek.

Pouze vyfotit: umožňuje pořídit snímky bez jejich následného prohlédnutí.

Rám: tato položka vám umožňuje fotografie zarámovat. Pomocí navigačních tlačítek zvolte libovolný druh rámečku. Pomocí kontextového tlačítka **Náhled** si můžete prohlédnout fotografii s rámečkem. Velikost snímků je automaticky nastavena na 128*120 a v tomto režimu není možný autoportrét.

Efekty: zde můžete fotografie upravit pomocí různých efektů. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů zvolte libovolný barevný efekt. K dispozici jsou **Šedá**, **Negativní**, **Sépie**, **Zdobená**, **Výkres**. Pro zrušení nastavení efektů vyberte **VYP**.

Rotace: tato položka umoňuje fotografii vertikálně otočit nebo vytvořit její zrcadlovou podobu.

Časovač: ve všech režimech je možné nastavit zpoždění spouště. V režimu **Autoportrét** ji aktivujete stisknutím kontextového tlačítka **Vyfotit** nebo tlačítka fotoaparátu (⊠) na pravé straně telefonu. V ostatních režimech samospušť aktivujete **Vlevo** kontextovým tlačítkem. Po stisknutí tlačítka spouště telefon pořídí snímek s určitým zpožděním. Opustíte-li menu fotoaparátu nebo v menu **Časovač** zvolíte **VYP**, samospošť se deaktivuje.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit různá nastavení při fotografování. A je propojena s menu **Nastavení** (**Menu 8.5**).

Velikost fotografie: nastavuje rozlišení na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Zvolené rozlišení se zobrazuje na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu snímku na **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální**, a **Ekonomický**. Zvolená kvalita snímku se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk clony: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisknutí kontextového tlačítka **Vyfotit** nebo tlačítka fotaparátu (⊡) na pravé straně telfonu.

Implicitní jméno: umožňuje změnit výchozí název fotografií.

Nápověda: zde si v režimu fotografování můžete prohlédnout funkce navigačních tlačítek a tlačítek hlasitosti.

Fotografování se zavřeným telefonem

1. Zavřete telefon.
2. Zapněte fotoaparát, přidržte tlačítko fotoaparátu (⊡) na pravé straně telefonu.

   Fotografovaný objekt se zobrazí na displeji. Tlačítka ovládání hlasitosti slouží jako transfokátor.
3. Objekt vyfotografujte stisknutím tlačítka fotoaparátu (⊡) na pravé straně telefonu.

   Fotografie se automaticky uloží do složky **Moje fota** (**Menu 8.2**).
4. Fotografii si prohlédnete otevřením krytu a stisknutím kontextového tlačítka **Ne**. Fotografii můžete vymazat stisknutím kontextového tlačítka **Smazat**, do režimu autoportrétu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Náhled**.

   Režim fotografování zrušíte otevřením krytu telefonu a stisknutím kontextového tlačítka **Ano** nebo opětovným zavřením krytu.

Moje fota *(Menu 8.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout pořízené fotografie.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
procházet fotografiemi	navigační tlačítka
zobrazit vybraný obrázek ve zvětšené podobě	kontextové tlačítko **Prohl.**.
vrátit se do režimu prohlížení snímků najednou	kontextové tlačítko **Multi**.
změnit nastavení	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnosti viz straně 151.
vypnout fotoaparát a vrátit se do základního režimu	tlačítko ⏻.

Má alba *(Menu 8.3)*

V tomto menu si můžete uložit fotografie do svého alba. Vyberte jedno z alb. Zobrazí se fotografie uložené v tomto albu. Další podrobnosti o prohlížení fotografií v albech viz straně 155.

Media album *(Menu 8.4)*

Album médií je služba poskytovaná společností T-Mobile. Služba Album médií vám umožňuje ukládat obrázky a fotografie do osobního alba, které vám nabízí server společnosti T-Mobile. Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem můžete odeslat do svého osobního Media Alba jako zprávu MMS. V tomto menu se můžete připojit do svého Media Alba a prohlédnout si nebo stáhnout obrázky a fotografie do telefonu. Nejdříve se však u služby Media Album musíte zaregistrovat. Používání této služby nemusí být automaticky bezplatné. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách t-zones.

Smazat vše *(Menu 8.5)*

Všechny fotografie uložené v různých skupinách můžete smazat.

1. Najeďte na fotografii a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním **Vše** označíte všechny složky s fotografiemi. Chcete-li vymazat i chráněné fotografie, vyberte možnost **U chráněných fotek**.

2. V případě potřeby postup v bodě č. 1 zopakujte.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího dialogu stiskněte kontextové tlačítko **Ano** a všechny fotografie ve složce (-ách) se vymažou.

   V opačném případě stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Nastavení *(Menu 8.6)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení funkcí fotoaparátu.

K dispozici jsou následující volby:

Velikost fotografie: nastavuje rozlišení na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobilní(128*120)**. Zvolené rozlišení se zobrazuje na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastavit kvalitu snímku na **Zvláště jemný**, **Jemný**, **Normální**, a **Ekonomický**. Zvolená kvalita snímku se zobrazuje na horním řádku displeje.

Zvuk clony: umožňuje zvolit zvuk, který se ozve při stisknutí kontextového tlačítka **Vyfotit** nebo tlačítka fotaparátu (⊠) na pravé straně telfonu.

Implicitní jméno: umožňuje změnit výchozí název fotografií.

Stav paměti *(Menu 8.7)*

Zvuky a obrázky, MMS zprávy a fotoaparát sdílejí určitý objem paměti vašeho telefonu.

Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplněné paměti.

Sisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka můžete zjistit, kolik místa zabírají MMS zprávy, fotografie, zvuky a obrázky.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na záruční servis, proveďte následující kontrolu. Můžete si tak ušetřit čas a peníze a vyhnout se zbytečnému volání servisu.

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující zpráva

Není SIM karta

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon uzamčen, zadejte heslo

Je aktivována funkce uzamčení telefonu. Telefon můžete začít používat až po zadání hesla.

Zadejte PIN

- Používáte váš telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN) dodané společně se SIM kartou.
- Kontrola PIN je aktivní. Kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu. K deaktivování této funkce zvolte položku menu **Kontrola PIN** (**Menu 5.4.1**). Viz straně 122.

Zadejte PUK

Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.

Je zobrazeno "Žádné služby"

- Bylo ztraceno spojení se sítí. Můžete být na místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo obklopeni budovami). Přejděte na jiné místo a zkuste znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte zavedenou nebo předplacenou u poskytovatele služeb. Další podrobností získáte u poskytovatele služeb.

Vámi zadané číslo nebylo vytočeno

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení odchozích hovorů.

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko stisknuto na déle než jednu sekundu)?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Možná máte nastaveno omezení příchozích hovorů.

Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon (zobrazuje se **Tiché**)?
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie"

Baterie není dostatečně nabita. Vyměňte baterii a nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nedostatečná

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ); počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste telefon mírně posunout nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Po vyhledání čísla z telefonního seznamu není vytočeno žádné číslo

- Ověřte, zda jsou čísla správně uložena, použijte funkci Hledat v telefoním seznamu.
- Je-li to nutné, uložte je znovu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- model a sériová čísla vašeho telefonu
- podrobnosti vaší záruky
- jasný popis problému

Pak se spojte se svým místním prodejcem nebo servisem Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Některé přístupové kódy je možné změnit pomocí položky menu **Zabezpečení** (**Menu 5.4**). Další podrobnosti viz straně 122.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu (viz straně 123) používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím.

Heslo telefonu je standardně přednastaveno na "00000000". Pro změnu hesla použijte položku nabídky **Změnit heslo** (**Menu 5.4.4**). Viz straně 123.

PIN

Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. Obvykle se dodává se SIM kartou. Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta (viz straně 122), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro určité funkce jako jsou například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, zadejte pro odblokování telefonu kód PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PUK

Kód PUK (osobní kód pro odblokování) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán společně s vaší SIM kartou. Pokud není, kontaktujte vašeho místního poskytovatele služeb.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud kód ztratíte, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte poskytovatele služeb o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud ztratíte kód, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Heslo blokování hovorů

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je potřeba, používáte-li funkci blokování hovorů. Toto heslo získáte od poskytovatele služeb po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo pro zákaz** (**Menu 7.2.7**). Další podrobnosti viz straně 146.

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace

Vliv rádiového frekvenčního záření (Informace o SAR)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty obsahují významný bezpečnostní faktor, který byl navržen pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Standardní zatížení pro mobilní telefon se udává v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,733 W/kg.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 watty/kilogram (W/kg) s průměrem více než 10 gramů tělesné tkáně. Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních požadavků na měření a podle pásem sítě.

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Přestože se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, skutečná hodnota SAR pro telefon bývá výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je to, že telefon může pracovat při různých stupních výkonu, ale v reálném provozu používá pouze výkon dostatečný pro spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže jste základnové stanici, tím nižší je vysílací výkon telefonu.

Před uvedením nového modelu telefonu uveden na trh, musí být prokázána shoda s evropskou směrnicí R&TTE. Tato směrnice zahrnuje jako jeden ze svých klíčových bodů také ochranu zdraví a bezpečnost pro uživatele a všechny ostatní osoby.

Opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii jsou-li jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Baterie používejte pouze k účelu, k němuž je určena.
- Pokud používáte telefon v blízkosti základnové stanice, potřebuje méně energie; dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie a typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybít několikasetkrát, ale bude se přitom postupně opotřebovávat. Pokud je provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než obvykle, je čas koupit novou baterii.
- Nabitá baterie se samovolně vybíjí i když není používána.

- Používejte pouze baterie schválené společností Samsung a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Samsung. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou do nabíječky déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu vaší baterie: bude třeba ji nejprve zchladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech jako například v autě v létě či v zimě, došlo by ke snížení kapacity a zkrácení životnosti baterie. Vždy se snažte skladovat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční, i když je baterie plně nabita. Baterie typu Li-ion jsou částečně ovlivněny teplotami pod 0 °C.
- Baterii nikdy nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nepotřebné baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnici

Váš bezdrátový telefon vám nabízí obrovské výhody tím, že můžete komunikovat kdekoliv a kdykoliv. Výhody bezdrátového telefonu však doprovází nutnost zodpovědnosti, kterou musí každý uživatel přijmout.

Ve voze je vaší primární odpovědností řízení. Pokud používáte bezdrátový telefon za volantem vozu, ubezpečte se, že dodržujete zvláštní předpisy v dané oblasti, či zemi.

Provoz telefonu

Dodržujte předpisy platné v určitých prostorách a vždy vypněte telefon tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde muže způsobit rušení nebo ohrožení.

Pokud připojujete telefon nebo některé z příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní zařízení.

Tak jako u jiných zařízení využívajících rádiového vysílání, je u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (přidržen v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je stíněna proti rušení rádiových signálů. Některá elektronická zařízení však proti rádiovému záření vašeho telefonu nemusí být stíněna. Poraďte se s výrobcem o možnostech řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat k zabránění možného rušení činnosti stimulátoru minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým telefonem a stimulátorem. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením Výzkumu bezdrátových technologií.

Osoby s kardiostimulátory:

- by měli mít zapnutý telefon ve vzdálenosti větší než 15 cm od svého stimulátoru.
- neměli by telefon nosit v náprsní kapse
- měli by při telefonování přikládat telefon k uchu, které je na opačené straně než stimulátor, aby se minimalizovalo potenciální rušení.

Pokud máte jakýkoliv důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě vypněte váš telefon.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit činnost naslouchadel. V případě takového rušení bude patrně vhodné poradit se s výrobcem naslouchadla o možných řešeních.

Jiná lékařská zařízení

Pokud používáte jiná osobní lékařská zařízení, informujte se u výrobce vašeho zařízení, zda je dostatečně stíněno proti externímu rádiovému záření. Váš lékař by vám měl být schopen při zjišťování těchto informací pomoci. Vypněte telefon v lékařských zařízeních, pokud vás o to žádají vývěsky v těchto prostorách. Nemocnice a jiná lékařská zařízení mohou používat přístroje citlivé na rušení rádiovým zářením.

Vozidla

Rádiové signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobnosti o vozidle vám sdělí výrobce nebo jeho zástupce.

Rovněž je vhodné konzultovat problémy s výrobcem všech zařízení instalovaných ve vozidle.

Zákaz užívání telefonů

Vypněte telefon v místech, kde jste o to požádáni prostřednictvím vývěsek.

Prostředí s možností exploze

Vypněte váš telefon v místech s explozivním prostředím, dodržujte veškeré pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár vedoucí k poranění osob nebo dokonce ke smrti.

Uživatelům se rovněž doporučuje vypnout telefony v čerpacích stanicích (v servisech). Uživatelé by si rovněž měli všímat omezení užívání rádiových zařízení ve skladech paliv (zásobníky paliv a distribuční prostory), chemických provozech nebo v místech odstřelu.

Prostory s výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, jasně označeny. Patří mezi ně podpalubí lodí, provozy pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla využívající pohonné kapalné plyny (jako je propan nebo butan), prostory, kde jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částečky prachu nebo kovového prášku a všechna místa, kde jste obvykle vyzýváni k vypnutí motoru.

Tísňová volání

Tento telefon, podobně jako ostatní bezdrátové telefony, využívá k provozu rádiové signály, bezdrátové a kabelové sítě a také naprogramované funkce, které nemusí vždy zaručit spojení za jakýchkoliv podmínek. Z tohoto důvodu nemůžete při klíčové situaci (například zavolání lékařské pohotovosti) spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Pro příjem hovorů musí být telefon zapnut a v místě, které je dostatečně silné pokryti signálem. Tísňová volání nemusí být k dispozici ve všech sítích nebo při zapnutých některých funkcí telefonu. Podrobnější informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Chcete-li uskutečnit tísňové volání, postupujte následovně.

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání jsou na různých místech jiná.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například omezení hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnosti získáte v této příručce a od poskytovatele služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody; neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení bezdrátového telefonu ve vozidle správně nainstalováno a funguje bezchybně.

- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako telefon, jeho části nebo jeho příslušenství.
- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k nafouknutí airbagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte váš telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může ohrozit funkce letadla a je protizákonné.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek přerušení nebo ukončení telefonních služeb, případně může být držitel telefonu vystaven právnímu postihu.

Péče a údržba

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Netelefonujte s mokrýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném a špinavém prostředí, kde by mohly být poškozeny jeho pohyblivé součásti.

- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo roztavit plastové části.
- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následném ohřívání telefonu na normální provozní teplotu může uvnitř telefonu vzniknout vlhkost, která následně může poškodit elektronické obvody.
- Telefon neupusťte a nevystavujte jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čistící roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným, mírně navlhčeným hadříkem a slabým roztokem mýdlové vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jeho správné funkci.
- Nepokládejte telefon na topná tělesa jako je mikrovlnná trouba, pec nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravená příslušenství mohou telefon poškodit znamenat tak porušení předpisů pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Glosář

Pro snadnější orientaci v technických termínech a zkratkách užitých v této příručce a lepší využití možností telefonu je zde několik pojmů.

ALS (Služba alternativní linky)

Schopnost sdružit dvě čísla na jedné SIM kartě. Pomocí této služby můžete volat a přijímat hovory na každé z čísel nezávisle.

Blokování hovorů

Funkce umořňující omezení odchozí a příchozí hovory.

Čekající hovor

Funkce umožňující informovat uživatele o příchozím hovoru v průběhu jiného hovoru.

EMS (služba zpráv EMS)

Služba sítě pro odesílání a příjem zpráv, které obsahují obrázky, zvuky a animace mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje zasílání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS zaručuje uživatelům telefonů a počítačů permanentní připojení k Internetu. Je založena na bázi Globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication-GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci)

Mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje uvítací zprávu (s možností nahrání vašeho hlasu) a zaznamená vzkazy.

Infraport (IrDA - Infrared Data Association)

Jedná se o standard definovaný konsorciem IrDA. Specifikuje způsob bezdrátového přenosu dat prostřednictvím infračerveného záření. Specifikace IrDA zahrnují standardy jak pro fyzická zařízení, tak pro protokoly, které používají ke komunikaci mezi sebou.

Konferenční hovor

Možnost sestavení hovoru s až pěti dalšími účastníky najednou.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž funkce:

- se mění podle právě zobrazeného menu
- je vyznačena na spodním řádku displeje přímo nad příslušným tlačítkem

MMS (služba zpráv MMS)

Služba textových zpráv pro prostředí mobilních sítí, jejíž normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Pro uživatele mobilních telefonů je tato služba podobná službě SMS - poskytuje automatické a okamžité doručení zprávy vytvořené uživatelem z telefonu na telefon. Příjemce zprávy je určen telefonním číslem, proto zpráva směřuje přímo z telefonu do telefonu. MMS poskytuje také platformu pro zasílání e-mailových zpráv, takže zpráva může být zaslána také e-mailem. Navíc kromě obsahu známého z SMS zpráv, může zpráva MMS obsahovat obrázky, hlas nebo melodie a později také videoklipy a prezentační materiály.

PIN (osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN je dodáván poskytovatelem služeb společně se SIM kartou. Může to být čtyř- až osmimístné číslo a je možné jej v případě potřeby změnit.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat hovory na jiné číslo.

Přidržení hovoru

Schopnost přidržet jeden hovor, zatímco vyřizujete jiný; podle potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

PUK (kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód použitý pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN zadán třikrát za sebou chybně. Osmimístné číslo je dodáváno poskytovatelem služeb společně se SIM kartou.

Roaming

Použití vašeho telefonu mimo domácí oblast (například při cestování).

SDN (Vytáčení servisních čísel)

Jedná se o telefonní čísla, které poskytuje váš operátor a přístup ke službám jako je hlasová pošta, informace o číslech, zákaznická podpora a tísňová volání.

SIM (modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do malé štěrbiny na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv mezi účastníky bez nutnosti volat druhého účastníka. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, přijata, upravena nebo odeslána.

Rejstřík

A

Aplikace ke stažení • 93
Automatické vytáčení,
    nastavit • 125
Automatické zapnutí
    budíku • 137

B

Baterie
    indikátor vybití baterie • 22
    instalace • 19
    nabíjení • 21
    opatření • 165
    vyjmutí • 20
Bezpečnost
    baterie • 165
    elektronických
        zařízení • 169
    informace • 171
    lékařských zařízení • 169
    na silnici • 167
    provoz telefonu • 167
    upozornění • 7
    v explozivních
        prostředích • 170
Bezpečnostní nastavení • 122
Boční tlačítko • 125
Budík, nastavení • 136

C

Cena hovorů • 111
Cestovní nabíječka • 21

Č

Čas • 134
    nastavení • 134
    svět • 134
Časovač • 140
Čekající hovor • 147
Čísla
    FDN • 124
    oprava • 26
    režim • 39, 45
    rychlé vytáčení • 57
    ukládání • 56

D

Datum, nastavení • 134
Displej
    hlavní • 13
    ikony • 14
    jas • 120
    jazyk • 121
    nastavení • 118
    vnější • 16
Druhý hovor, přijmoutâ • 33

F

Funkce, zvolitâ • 24

H

Heslo
    blokování • 146, 163
    telefonu • 123, 161
Hlasitost
    sluchátko • 30
    tlačítka • 30
    vyzváněcí tón • 114
Hlasitost sluchátka • 30
Hovory
    cena • 111
    čekající • 147
    doba • 110
    mezinárodní • 27
    odchozí • 110
    odmítnutí • 30
    ohrožení • 170
    přesměrování • 142
    přidržení • 32
    přijaté • 109
    přijmutîâ • 29
        druhého hovoru • 33
    typ upozornění • 114
    ukončení • 29
    uskutečnění • 26
    více účastníků • 35
        odebrání jednoho z
            účastníků • 38
        soukromý
            rozhovor • 37
        uskutečnění • 35

H *(pokračování)*

Hovory *(pokračování)*
    vyhledání čísla v
        telefonním
        seznamu • 53
    vyzváněcí tón • 113
    zákaz • 144
    záznam • 27
    záznamy • 109
    zmeškané • 28, 109
    znovu vytáčet • 27
        automaticky • 125
Hry
    Bowling • 99
    Go! Hamster • 99
    Honey Ball • 98

I

Ikony • 14
Indikátor vybití baterie • 22

J

Jazyk, nastavení • 121
Jména
    hledání/vytáčení • 53
    ukládání • 56
    vkládání • 39

K

Kalendář • 130
Kalkulačka • 138
Karta SIM
    vkládání • 18
    vytáčení čísel • 59
    zámek • 124
Karta, SIM
    vyjmutí • 19
Konferenční hovory • 35
Kontextová tlačítka,
    použití • 23, 24

L

LCD
    hlavní • 13
    ikony • 14
    kontrast • 120
    nastavení • 119
    vnější • 16

M

Media album • 91
Melodie ke stažení • 90
Menu
    posun • 46
    seznam • 47
Mezinárodní hovory • 27
Mikrofon, ztlumit • 31
Minutové oznámení • 116
Možnosti, zvolitâ • 24

N

Náhlavní souprava • 38
Nastavení
    budíku • 136
    čas • 134
    data • 134
    displeje • 119
    jazyk textu • 121
    sítě • 142
    skupiny • 64
    telefonu • 118
    zabezpečení • 122
    zvuku • 113

O

Obrázek na pozadí,
    nastavení • 119
Obrázky ke stažení • 91
Odchozí hovory • 110
Odeslané • 71, 80
Odmítnout • 30
Organizátor • 128
Osobní identifikační číslo • 161
Osvětlení pozadí • 17

P

Péče • 174
PIN (osobní
    identifikační číslo) • 161
    kontrola • 122
    změna • 122
PIN2 • 162
    změna • 124
Písmena
    vkládání • 39
Podsvícení • 17, 118
Popis
    telefonu • 10
Pozdrav • 118
Poznámky
    prohlížení • 132
    vytvoření • 128, 131
Problém, řešení • 158
Prohlížeč, WAP • 101
Přednastavené zprávy • 84
Převodník, jednotka • 139
Přijaté • 67
Přijaté hovory • 109
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 161
PUK • 162
PUK2 • 163

R

Režim
    ABC • 39, 43
    FDN • 124
    omezení volaných
        čísel • 124
    symbolů • 39, 45
    T9 • 39, 41
    vkládání
        jazyk, nastavení • 121
        změna • 40

S

Servisní adresář, vytáčení • 65
Seznam úkolů • 133
Síťové služby • 142

S *(pokračování)*

Skupiny
    volajících • 64
SMS • 66
Stahování
    album médií • 90
    t-games • 93
    t-music • 90
    více apps • 93
    více her • 93
    více tapet • 91
    více vyzv. Tónů • 90
Stav paměti, telefonní
    seznam • 65
Stopky • 141
Světový čas • 134

T

Tapety ke stažení • 91
Telefon
    nastavení • 118
    popis • 10
    zapnutí/vypnutí • 23
Telefonní seznam • 53
    kopírování čísel • 55
    mazání čísel • 55
    odeslání • 55
    stav paměti • 65
    ukládání čísel/jmen • 56
    úprava čísel • 55
Text
    jazyk • 121
    režimy vkládání • 39
    vkládání • 39
t-games • 93
Tichý režim • 117
Tísňová volání • 170
t-music • 90
Tón
    klávesnice • 116
    při zapnutí/vypnutí • 115
    připojení • 115
    spojení • 115
    zapnutí/vypnutí • 115
    zpráva • 114

T *(pokračování)*

Tóny tlačítek
    hlasitost • 30
    typ, vybrat • 116
Typ upozornění • 114
t-zones • 90

U

Údržba • 172
Umístění
    tlačítek • 10

V

Více médií • 93
Vnější displej • 16
Volající
    ID • 149
    Iskupin • 63
Volba sítě • 5
Vynulovat nastavení • 127
Vysílání • 84
Vytáčení • 26
    čísla SIM karty • 59
Vyzvánění
    příchozí hovory • 113
    zprávy • 114
Výběr sítě • 148

Z

Zákaz
    hovorů • 144
Zámek
    SIM karty • 124
    telefonu • 123
Zapnutí/vypnutí
    mikrofonu • 31
    telefonu • 23
Zmeškané hovory • 28, 109
Znaky
    vkládání • 39
Znovu vytáčet
    automaticky • 125
Zobrazit rychlou volbu • 57
Zprávy • 66
    čtení • 67
    hlas. pošta • 83
    MMS • 72
    odeslané • 71
    přednastavené • 84
    přijaté • 67
    pozdrav • 118
    psaní • 69
    smazání • 72, 82
    SMS • 66
    typy upozornění • 114
    vyzváněcí tón • 114

Rejstřík

Telefon SGH-E700 GPRS
Kartička pro rychlou orientaci

Zapnutí/ vypnutí	Stiskněte a přidržte tlačítko ⏻.
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko 📞.
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko ⏻.
Přijmutí hovoru	Otevřete telefon nebo Stiskněte tlačítko 📞.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.

Vstup do Menu	① Stiskněte kontextové tlačítko **Menu** v základním režimu. ② Pomocí navigačních tlačítek vlevo nebo dolů procházejte položkami menu až k požadované položce. ③ Pomocí navigačních tlačítek nahoru nebo dolů procházejte v podmenu až k požadované položce. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** pro potvrzení.

Funkce, která ke aktuálně přiřazena každému ze dvou kontextových tlačítek (a), je zobrazena nad tlačítkem na spodním řádku displeje.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E700

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01(09-2001)**
	EN 301 489-07(09-2000)
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)**
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.07.23

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Vytočení posledního volaného čísla	Stiskněte dvakrát tlačítko ⁀.
Rychlé vytáčení	V základním režimu přidržte stisknutě přísušné tlačítko (**2** až **9**). Nebo stiskněte tlačítko a tlačítko ⁀.
Vytočení čísla uloženého na vaší SIM kartě	Zadejte pozici na SIM kartě, stiskněte tlačítko # a následně tlačítko ⁀.
Poslech hlasové pošty	Stiskněte a přidržte tlačítko **1**.

Uložení čísel do telefonního seznamu	① Zadejte číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ③ Zvolte typ paměti a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pokud zvolíte **Telefon**, vyberte typ čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ⑤ Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑥ Pokud vyberete **SIM**, zadejte pozici čísla a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Vyhledání čísla v telefonním seznamu	① V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. ② Vyberte **Najít jméno**. ③ Zadejte jméno. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑤ Podle potřeby stiskněte levé nebo pravé tlačítko. ⑥ Pro vytočení stiskněte tlačítko ⁀.